

Gebruiksaanwijzing P525L

kleursublimatieprinter

Inhoud

Wettelijke conformiteitsverklaringen 3

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen 5

- ◎ **Veiligheidsinstructies** 5
- ◎ **Omgevingen** 5
- ◎ **Hanteringsinstructies** 6
- ◎ **Hanteringsinstructies voor verbruiksproducten en afdrukken** 8

Hoofdstuk 2. Accessoires 9

- ◎ **Accessoires** 9

Hoofdstuk 3. Inleiding op de basisfuncties 10

- ◎ **Uiterlijk** 10
- ◎ **LCD-scherm** 10

Hoofdstuk 4. Installatie en bediening 11

- ◎ **Installeren** 11
- ◎ **Bedieningsproces** 12
- ◎ **Lint/papier installeren** 13
- ◎ **De printer vervoeren** 15

Hoofdstuk 5. Bedieningspaneel en printerstatus 16

- ◎ **Bedieningspaneel** 16
- ◎ **Gebruikersinstellingsmodus** 17

Hoofdstuk 6. Routinematig onderhoud 18

- ◎ **De thermische printkop en rol reinigen** 18
- ◎ **De behuizing reinigen** 19
- ◎ **De filter reinigen** 19

Hoofdstuk 7. Afhandelen van foutberichten 20

- ◎ **Foutbericht en corrigerende acties** 20
- ◎ **Foutsymptomen** 21
- ◎ **Papierstoring resolutie** 22
- ◎ **Stroom onderbroken tijdens afdruk** 23

Hoofdstuk 8. Specificaties 24

- ◎ **Specificaties** 24

Wettelijke conformiteitsverklaringen

Amerikaanse gebruikers

FCC Deel 15

Voor een digitaal of randapparaat van Klasse A, moeten de instructies die de gebruiker krijgt, de volgende of een soortgelijke verklaring bevatten die op een opvallende locatie in de tekst van de handleiding is geplaatst.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Het gebruik van het apparaat in een residentieel gebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker verplicht is de interferentie op eigen kosten ongedaan te maken.

Europese gebruikers

Klasse A ITE is een categorie van elke andere ITE die voldoet aan de beperkingen van de Klasse A ITE, maar niet aan de beperkingen voor Klasse B ITE. Dergelijke apparatuur mag niet worden beperkt in zijn verkoop, maar de volgende waarschuwing moet worden opgenomen in de gebruiksinstructies.

Waarschuwing

Dit is een product van Klasse A. In een woonomgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken; in dit geval moet de gebruiker adequate maatregelen treffen.

Regelgevende verklaring Europese Unie

Het apparaat dat de CE-markering draagt, voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG. Dit apparaat voldoet aan de volgende geharmoniseerde Europese standaarden.

Gezondheid: EN 62311:2008

Veiligheid: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

EMC: EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Radio: EN300 328 V1.7.1:2006

FCC-verklaring (Federale Communicatiecommissie)

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

FCC-bepaling blootstelling aan stralen:

1. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.
2. Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan RF-stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20 centimeters tussen de zender en uw lichaam.

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

◎ **Veiligheidsinstructies**

Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies voor het veilig gebruik van de printer. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de printer gebruikt om zeker te zijn van een correct gebruik.

◆ In deze handleiding zijn er notities die speciale aandacht vereisen. Voor een veilig gebruik worden de veiligheidsrichtlijnen als volgt onderscheiden:

: Verkeerde hantering kan de dood of ernstige letsels veroorzaken.



: Verkeerde hantering kan lichamelijke letsels bij de gebruiker veroorzaken.

∗ Opgelet: uitleg over de oorzaak van het probleem en de omgevingsomstandigheden.

◆ Het is moeilijk alle gevaren in de omgeving en bij het gebruik van de printer te voorspellen.
Daarom kunnen de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en de andere documenten over de printer niet alle gevallen dekken. In het geval van niet in deze handleiding beschreven gebruik of onderhoud, moeten aan de zijde van de klant alle voorzorgen worden genomen met het oog op de veiligheid.

◆ De bediening en de meldingen voor het onderhoud die in deze handleiding en andere documenten zijn beschreven, zijn bedoeld voor een correct gebruik van de printer.
In het geval de printer voor andere doeleinden wordt gebruikt, moeten alle veiligheidsmaatregelen worden getroffen aan de zijde van de klant.

◆ Voer geen bewerkingen uit die in deze handleiding en andere documenten zijn verboden.

◎ **Omgevingen**

Om de printer veilig te gebruiken, moet u letten op het volgende:



: Zorg dat kinderen de printer of kabels niet aanraken. Dit kan ongevallen of elektrische schok veroorzaken



: plaats de printer niet op een vochtige of stofrijke locatie. Hierdoor kan brand, elektrische schok of een printerprobleem worden veroorzaakt. Plaats de printer niet op een plaats waar stof, zand of een hoge vochtigheidsgraad is, zoals in een zwembad, badkamer, warmwaterbron of op straat.



: plaats de printer niet op een wankele en/of gekantelde locatie. De printer kan vallen of kantelen en kan ernstig letsel veroorzaken.

* Opgelet: plaats de printer niet op een plaats met extreme temperaturen, zoals een skipiste, schaatsbaan of in openlucht in direct zonlicht.
* Plaats geen kist, bloempot, kopjes of andere houders die water of metalen items bevatten op de printer. Als water wordt gemorst of metalen onderdelen in de printer terechtkomen, kan dit brand en elektrische schok veroorzaken. Als er water wordt gemorst of als er metalen onderdelen in de printer vallen, moet u de voeding van de printer onmiddellijk uitschakelen.


: blokkeer de openingen van de printer niet. Als een opening is geblokkeerd, blijft de warmte in de printer en kan dit brand veroorzaken.


: zorgt dat u geen metalen of brandbare items via de openingen in de printer stopt of laat vallen, anders kan dit brand of elektrische schok veroorzaken.

◎ **<u>Hanteringsinstructies</u>**

Als u de printer hanteert, moet u letten op het volgende:


: til de printer uit zijn doos en plaats het toestel op een vlakke en stevige tafel of bureau.


: de printer zelf (zonder papier en lint) weegt ongeveer 18 kg. Ga voorzichtig om met de printer om lichamelijk letsel en schade aan de printer te voorkomen.

: als u de printer verplaatst, moet u de onderkant van de printer vasthouden. Het is sterk aanbevolen de printer door één of twee personen te laten hanteren tijdens het verplaatsen.

: weer voorzichtig wanneer u de printer verplaatst via een gladde vloer.

: controleer of de voeding is uitgeschakeld en of de voedingskabel is losgekoppeld van de printer voordat u deze verplaatst.

: als de printer tijdens het verplaatsen is gevallen, neemt u contact op met een HiTi-dealer of -onderhoudscentrum voor het inspecteren van de printer. Als u de printer met mogelijke schade gebruikt zonder een gepaste inspectie, kan dit brand of elektrische schok veroorzaken.

* U mag de printer niet demonteren of ombouwen. Sommige delen van de printer staan onder hoogspanning of kunnen zeer warm worden. Het negeren van deze waarschuwing kan elektrische schok, brand of brandwonden veroorzaken.

: sluit de voedingskabel stevig aan tijdens het gebruik.

: de thermische kop kan een hoge temperatuur bereiken tijdens het gebruik, maar dit is normaal. Raak de thermische kop in geen geval aan. Het aanraken van de thermische kop kan lichamelijk letsel of schade aan de printer veroorzaken.

* Opgelet: als u het oppervlak van de thermische kop direct aanraakt, kan dit schade aan de thermische warmte veroorzaken. Als een hard object in de printer terechtkomt, kan dit ook schade aan het printermechanisme veroorzaken. Gebruik in dergelijke gevallen de printer niet terwijl een obstakel in de printer zit.

: probeer nooit de printer te onderhouden buiten de instructies die in dit document zijn opgegeven. In het geval van een onherstelbaar probleem, neemt u contact op met een HiTi-dealer of -onderhoudscentrum.

: dit product moet op elk ogenblik tijdens het gebruik geaard zijn en moet altijd uitsluitend met de opgegeven voedingskabel of met de voedingskabel die bij dit product is geleverd, worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt zonder aarding, kan dit leiden tot stroomlekken, brand of elektrisch schok. Er kan ook storing worden veroorzaakt aan de signaalontvangst van radio, tv en andere soortgelijke elektrische apparaten. Als er geen geschikte aarding beschikbaar is, neemt u contact op met uw HiTi-dealer of -onderhoudscentrum.

◎ **<u>Hanteringsinstructies voor verbruiksproducten en afdrukken</u>**



Bij het omgaan met het printlint, het papier en de afdrukken, moet u letten op het volgende:



* Opgelet: Papierhantering
  - ✓ Gebruik alleen papier dat is aanbevolen door HiTi
  - ✓ Leg het papier plat als u het opbergt
  - ✓ Sla het papier op in een droge, donkere plaats om direct zonlicht te vermijden (temperaturen van minder dan 30°c; vochtigheid minder dan 60%)
* Opgelet: hantering van het inktlint
  - ✓ Gebruik alleen het lint dat is aanbevolen door HiTi
  - ✓ Sla het inktlint op in een koele plaats om direct zonlicht te vermijden (temperaturen van minder dan 30°c; vochtigheid minder dan 60%)
* Opgelet: hantering van afdrukken
  - ✓ Bewaar de afdrukken op een koele plaats om direct zonlicht te vermijden
  - ✓ Bewaar de afdrukken uit de buurt van organische oplosmiddelen/vloeistoffen zoals benzeen, thinner of alcohol die de kleur kan veranderen of de kwaliteit van de kleur kan verminderen
* Opgelet: druk geen 5 inch-foto's (5” x 7”) of 6 inch-foto's (4” x 6” of 6” x 8”) af in één printer.

Hoofdstuk 2. Accessoires

Voordat u de printer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen aandachtig en volledig hebt gelezen.

◎ **Accessoires**

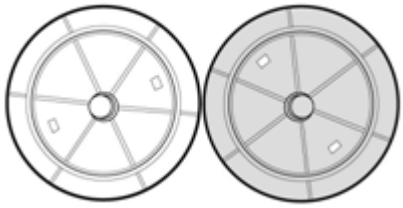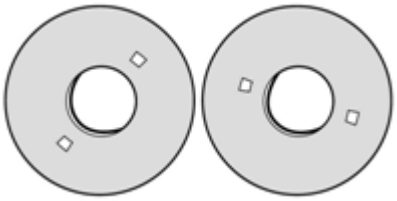
Papierflens x 2	Papieradapter x 2
	

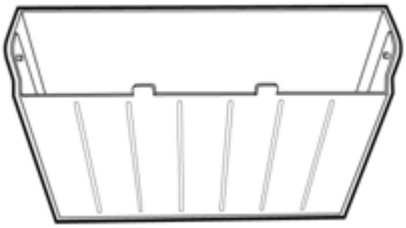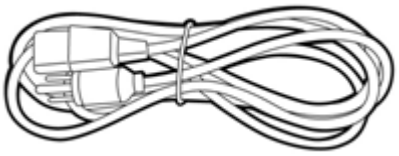Afvalopvangbak	Voedingskabel
	

USB-kabel


Hoofdstuk 3. Inleiding op de basisfuncties

◎ **Uiterlijk**

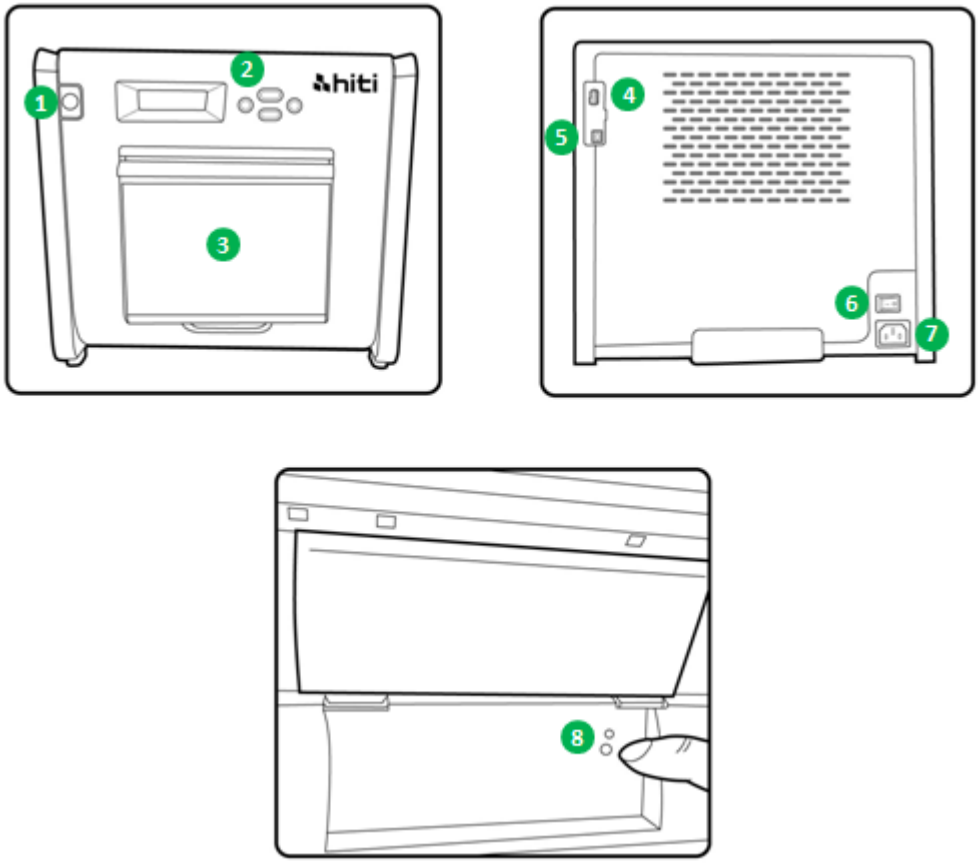

◎ **LCD-scherm**

Nr.	Naam	Functie
❶	Deur	Druk op de knop om de voordeur te openen
❷	Bedieningspaneel	Vier apparaattoetsen en één mono-LCM voor het controleren en bewaken van de status van de printer
❸	Afvalopvangbak	Maak deze regelmatig leeg voordat de bak te vol raakt
❹	USB-sleuf (type A)	Aansluiten op het aanbevolen apparaat van de HiTi-producten. Niet opladen met handheld-apparaten.
❺	USB-sleuf (type B)	Aansluiten op de pc/laptop voor het overdragen van gegevens
❻	Voedingsschakelaar	Schakelaar op "Aan" zetten om te gebruiken en op "Uit" wanneer u het gebruik van de printer stopt. Schakel de printer niet uit terwijl die nog werkt.
❼	Voedingssleuf	Aan te sluiten op de netstroom (110V~240V)
❽	Papiersensor	Plaats de papierkern correct en trek het papier naar de aangegeven positie tot de sensor oplicht

Hoofdstuk 4. Installatie en bediening

Sluit een voedingskabel aan die voldoet aan de onderstaande veiligheidsvoorschriften.

◎ **Installeren**



4.1 Sluit de voedingskabel van de printer aan op de achterkant van de P520L (zoals weergegeven) en op het stopcontact.

:Zorg dat u de voeding van de printer uitschakelt voordat u deze aansluit op de netstroom.

: U mag de voedingskabel niet aansluiten of loskoppelen met natte handen. Dit kan het lekken van elektriciteit veroorzaken.

: U mag de voedingskabel niet beschadigen of aanpassen. Verkeerd gebruik, zoals het plaatsen van zware items op de voedingskabel, hard trekken aan of draaien van de voedingskabel, kan brand en elektrische schok veroorzaken.

: Wanneer u de printer verplaatst, moet u de voeding ervan uitschakelen en de voedingskabel loskoppelen zodat er geen andere apparaten zijn aangesloten. Anders kan de voedingskabel beschadigd worden en kan dit brand en elektrische schok veroorzaken. Het is ook mogelijk dat u anders over de kabel struikelt en valt.

: Omwille van veiligheidsoverwegingen, koppelt u de voedingskabel los van de printer en het stopcontact als de printer niet wordt gebruikt gedurende langere tijd.

: Vermijd het opstapelen waardoor brand en elektrische schok kunnen worden veroorzaakt.

Sluit de USB-kabel aan op de printer en pc/laptop voor verder gebruik.



4.2 Sluit de USB-kabel aan op de printer en pc/laptop. USB type A voor pc/ laptop; USB type B voor printer.

: Voordat u de USB-kabel verwijdert, moet u controleren of alle interne bewerkingen van de printer zijn voltooid.

: Als de USB-kabel wordt verwijderd tijdens de gegevensoverdracht, kan de printer de gegevens mogelijk niet goed afdrukken en kan dit afval veroorzaken.

◎ **Bedieningsproces**




4.3 Voedingsknop:
Op "Aan" zetten voor het starten van de printer.
＊ Opgelet: Niet op "Uit" zetten terwijl de printer nog werkt



4.4 Open de klep van de printer
Druk op de knop bovenaan links op de voorklep van de printer.
＊ Opgelet: zorg dat u ruimte hebt voor het openen van de klep

◎ **Lint/papier installeren**

Installeer eerst papieradapters in de papierflens terwijl u een papierformaat van 5x7 gebruikt. De papieradapters zijn echter niet nodig wanneer wordt afgedrukt op het papierformaat 4x6 of 6x8.

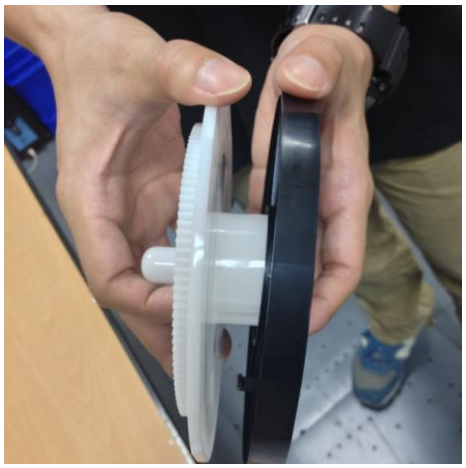

* Accessoire:  => Papieradapter x 2 (installeren met papierflens)

Installeer elke papierflens en papieradapter die voor een papierkern van 5 inch worden gebruikt.

 Druk geen 5x7-formaat en 4x6- of 6x8-formaat af in één printer anders zal dit het genereren van stof en vervuiling veroorzaken wat niet door de gebruiker kan worden gereinigd.




4.5.1 Instructies voor het laden van papier
Plaats de papierflens op de juiste posities.
＊ Opgelet: dit is een controle op fouten voor de gebruikers. Zorg dat u de witte flens op de witte inspringing plaatst en de zwarte flens op de zwarte inspringing.


* Accessoire:  => Papierflens x 2 (1x zwart en 1x wit)



4.5.2 Trek het papier naar de aangegeven positie
Trek de geschikte lengte van het papier door de opening en zorg dat het zwarte object (het rood omcirkelde gebied) recht boven het papier ligt.
＊ Opgelet: De hoek voor het papierpad is niet verticaal maar schuin.

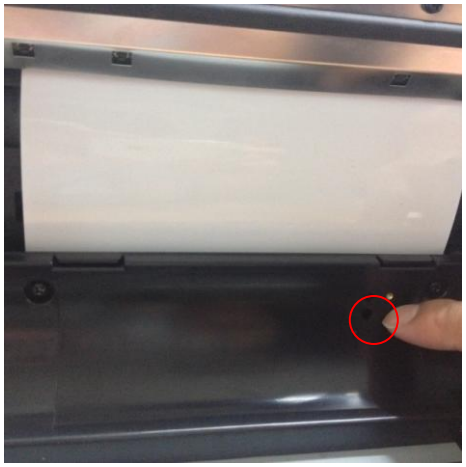

4.5.3 Indicator papiersensor
Controleer of de sensor blauw wordt. Dit geeft aan dat het papier op de juiste plaats ligt.
＊ Opgelet: plaats het papier niet met overdadige kracht, anders kan dit het papier veroorzaken.

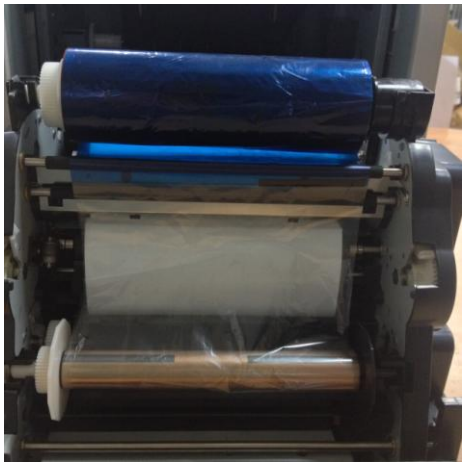

4.6 Instructies voor het installeren van het lint.
Trek aan het lint en laad het in de juiste positie.
＊ Opgelet: dit is een controle op fouten voor de gebruikers. Zorg dat u de witte kop op de witte inspringing plaatst en de zwarte kop op de zwarte inspringing.



4.7 De voorklep sluiten
Wanneer het lint en het papier zijn geladen, sluit u de klep om zeker te zijn dat de printer goed werkt. Nadat elke papierrol is geladen, worden vier vellen papier gesneden zonder dat automatisch wordt afgedrukt om de papierkwaliteit te garanderen



4.8 De afvalopvangbak laden:
maak de bak regelmatig leeg voordat deze vol zit


◎ **De printer vervoeren**

Houd rekening met de volgende waarschuwingen bij het vervoeren van de printer. Omdat een onjuiste vervoermethode een printerfout kan veroorzaken, moet u de juiste methode volgen.

1. Verwijder het lint en papier uit de printer voordat u de printer vervoert. Als het lint of papier niet kan worden verwijderd door een defect, neemt u contact op met een HiTi-dealer of -onderhoudscentrum.
2. Schakel de voeding niet uit terwijl de voorklep open is. Sluit de voorklep terwijl de voeding AAN is en schakel de voeding uit wanneer “Ribbon Missing” (lint ontbreekt) verschijnt op het LCD van het bedieningspaneel.

Hoofdstuk 5. Bedieningspaneel en printerstatus

◎ **Bedieningspaneel**

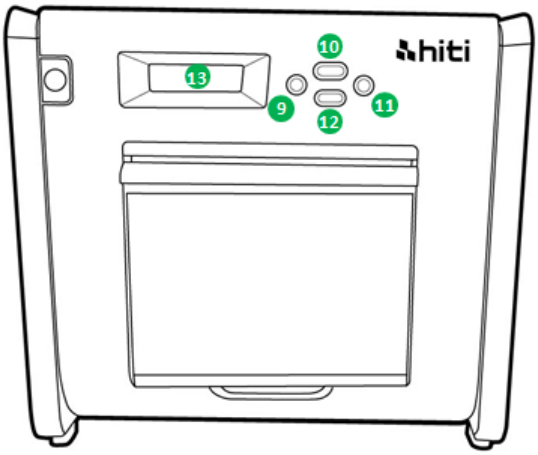


Nr.	Naam	Functie
❾	Linkerknop	Gebruik deze knop om de voorkeursinstelling te selecteren
❿	Manu-knop	Gebruik deze knop om de printerstatus weer te geven
⓫	Rechterknop	Gebruik deze knop om de voorkeursinstelling te selecteren
⓬	EXEC-knop	Gebruik deze knop voor het snijden van het papier
⓭	LCD-scherm	Zie onderstaande tabel

LCD-scherm	Beschrijving
Printer gereed	Printer is klaar voor gebruik. De knop links bepaalt de mogelijke afdrukgrootte.
Gemaakte afdrukken	Toont het aantal afdrukken
Resterende media	Toont de resterende hoeveelheid media
Papier snijden	Hiermee wordt het papier gesneden (6x4 papier x 4 vellen) wanneer de voorklep wordt gesloten.
Firmwareversie	Huidige firmwareversie
Taalselectie	Selecteer de voorkeurstaal
Initialiseren	De printer wordt geïnitialiseerd
Media controleren	Hiermee controleert u de status van het lint/papier
Gegevens verzenden	Hiermee verzendt u gegevens vanaf de pc/laptop
Systeemkoeling	De thermische kop wordt afgekoeld. Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken tot de thermische kop is afgekoeld
Systeem warmt op	De thermische kop wordt opgewarmd. Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken tot de thermische kop is opgewarmd

◎ **<u>Gebruikersinstellingsmodus</u>**

Om de gebruikersinstellingsmodus in te stellen, drukt u in de stand-bymodus op de knop “Menu”. Wanneer op de knop “Menu” wordt gedrukt, verandert het scherm als volgt.

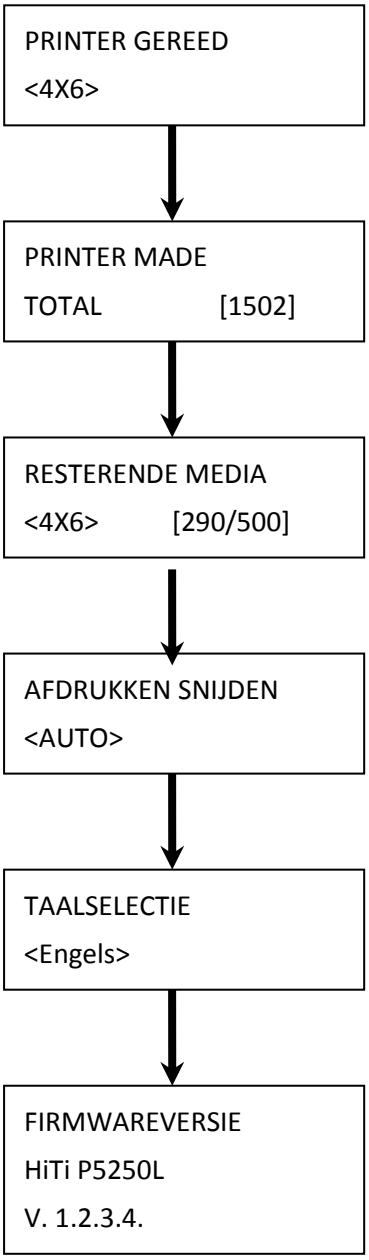

Huidige printerstatus

Toont het totale aantal afdrukken

Toont de afdrukken/totaal aantal beschikbare afdrukken

Hiermee schakelt u naar de <handmatige> modus door op de knop links/rechts te drukken en worden vier vellen gesneden wanneer u deze modus selecteert.

Wijzig de taal door op de knop links/rechts te drukken

Hiermee toont u de versie van de printer.


Hoofdstuk 6. Routinematig onderhoud

◎ **<u>De thermische printkop en rol reinigen</u>**


Dankzij het gebruik van de thermische transfertechnologie, is dagelijks onderhoud niet nodig als de printer goed wordt gebruikt. Om de beste afdrukkwaliteit te behouden, is het echter sterk aanbevolen de thermische printkop en rol eenmaal per maand te reinigen.



: Zorg dat de voeding is uitgeschakeld voordat u de reiniging uitvoert. Meteen na de afdruk, is de thermische printkop zeer warm. Raak deze niet direct aan met de handen. Laat de thermische printkop voldoende afkoelen voordat u het reinigen start. Wanneer het verwarmingselement aanraakt en vingerafdrukken erop achterlaat, kan dit de thermische printkop beschadigen. Zorg dat u geen letsels oploopt door de uitstekende delen van de printer.

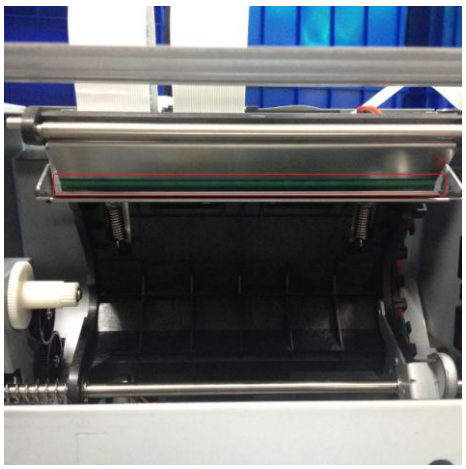

6.1 Gebruik gaas: Reinig het verwarmingselement (glazen staaf) van de thermische printkop met ethylalcohol

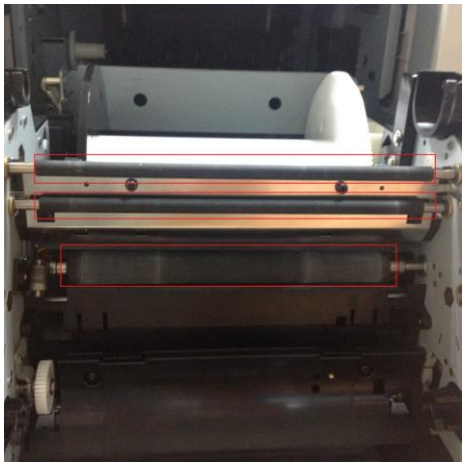

6.2 Gebruik gaas: Reinig de rol (zwarte onderdelen) met ethylalcohol.

：wacht 5 minuten tot het gaas volledig is opgedroogd

◎ **De behuizing reinigen**

Veeg de printerbehuizing schoon met een zachte doek. Als het vuil niet weg is, bevochtigt u de doek en brengt u wat neutraal reinigingsmiddel aan.

: in het geval er vreemde stoffen in de printer terechtkomen, schakelt u de printer uit, koppelt u de voedingskabel los en neemt u contact op met een dealer of onderhoudscentrum voor meer hulp. Als u de printer blijft gebruiken in dergelijke omstandigheden, kan dit brand en elektrische schok veroorzaken.

: als u de printer verder gebruikt in abnormale omstandigheden, zoals een hoge temperatuur, rook en een vreemde geur, kan dit leiden tot brand en elektrische schok. Schakel de printer uit, verwijder de voedingskabel en neem contact op met dealers of het servicecentrum voor meer hulp.



: gebruik geen vluchtige oplosmiddelen of spuit geen insecticiden op de printerbehuizing. Anders kan dit leiden tot verkleuring of barsten.

◎ **De filter reinigen**

Als er stof wordt verzameld in de openingen, moet u dit verwijderen met een stofzuiger.

Hoofdstuk 7. Afhandelen van foutberichten

◎ **Foutbericht en corrigerende acties**

LCD-bericht	Status	Corrigerende actie
0100 Klep open	De voorklep is geopend	Sluit de voorklep
0101 Openen klep is mislukt	De voorklep is niet geopend	Druk opnieuw op de knop ❶en herstel de fout
0200 IC-chip ontbreekt	Geen RFID-sleutel	Controleer of het RFID-label is bevestigd op de klep van de spoel
0201 Lint ontbreekt	Geen lint gedetecteerd	Laad de lintspoel
0202 Lint komt niet overeen	Het geïnstalleerde lint komt niet overeen met het RFID-label	Plaats het juiste RFID-label en zet de lintspoel vast
0203 Beveiligingscontrole mislukt	Niet-ondersteund linttype	Plaats het juiste lint
0300 Lint op	Het lint is op	Vervang het lint
0400 Papier op	Er is geen papier geladen	Laad de papierrol
0401 Papier op	Het papier is op.	Vervang de papierrol
0402 Papier niet gereed	De papierrol is verkeerd geïnstalleerd	Laad de papierrol in de juiste richting
0500 Papierstoring	Papier vastgelopen tijdens het afdrukken	Verwijder vastgelopen papier
0600 Papier komt niet overeen	De grootte van de geladen papierrol komt niet overeen met het lint	Plaats de juiste papierrolgrootte

◎ **Foutsymptomen**


Wanneer een foutsymptoom is gedetecteerd, controleert u de printer volgens de onderstaande tabel.

Symptoom	Actie
De voeding schakelt niet in	● Controleer of de voedingskabel is aangesloten op het stopcontact en op de printer
De computer herkent de printer niet	Controleer of de USB-kabel is aangesloten op de pc of printer
De printer is niet gereed	● Controleer of de voorklep goed is gesloten ● Controleer of het papier is vastgelopen in de printer ● Wanneer de lamp voor de papierinstelling dooft, duwt u tegen de rand van het papier tot deze lamp oplicht
De voorklep opent niet	● Controleer of de printer is geïnstalleerd op een vlak oppervlak ● Controleer of er een object verhindert dat de voorklep wordt geopend.
Er wordt geen rechte streep afgedrukt	● De thermische printkop is mogelijk vuil. Maak de kop schoon zoals in Hoofdstuk 6. “Routinematig onderhoud” ● Als er een leeg gebied blijft na het reinigen van de thermische printkop, kan dit veroorzaakt zijn door een defecte thermische printkop. Raadpleeg een HiTi-dealer of onderhoudscentrum
Gebieden met puntjes worden niet afgedrukt	● De rol is mogelijk vuil. Reinig de rol zoals vermeld in Hoofdstuk 6. “Routinematig onderhoud”


◎ **Papierstoring resolutie**



7.1
Open de voorklep

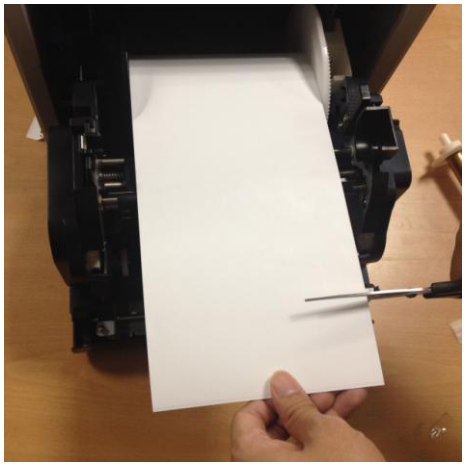

7.2
Snijd het geplooide papier of het afgedrukte deel met een schaar. Wanneer het papier binnenin de printer is geplooid, trekt u het voorzichtig en langzaam uit.

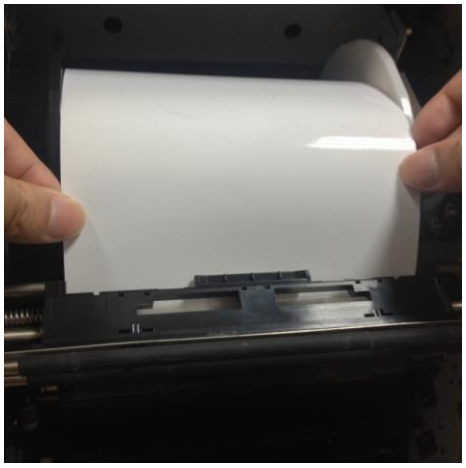

7.3
Trek het papier uit tot de indicator voor de papiersensor dooft.

* Opgelet: Als het papier wordt gebruikt zonder het geplooide of afgedrukte deel af te snijden, treedt er telkens een papierstoring op of kan het lint doorspringen tijdens het afdrukken. Snijd altijd het geplooide of afgedrukte deel van het papier af.
* Opgelet: Snijd het papier recht af en in een rechte hoek af in de richting van de rol papier
* Opgelet: Als er vaak een papierstoring optreedt, is er mogelijk een defect in het mechanische deel. Raadpleeg een HiTi-dealer of onderhoudscentrum.


◎ **<u>Stroom onderbroken tijdens afdruk</u>**

In het geval de stroom wordt onderbroken tijdens het afdrukken, blijft de thermische kop drukken op de plaat. Als deze situatie lange tijd blijft bestaan, kan de plaat vervormen. Om deze situatie te vermijden, volgt u de onderstaande instructie.

1. Schakel de voeding van de printer uit
2. Schakel de voeding na het uitschakelen minstens drie seconden uit.
3. De papierstoring wordt weergegeven op het LCD op het bedieningspaneel. Open de voorklep en onderneem de nodige acties volgens de instructies in het onderwerp "Papierstoring".



7.4
Plak het gebroken deel van het lint met een

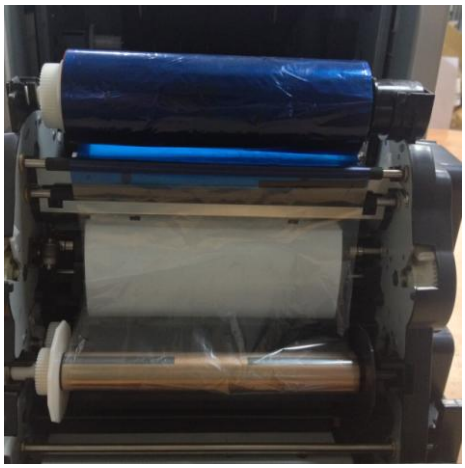

7.5
Draai het lint op de terugspoelzijde en spoel het geplakte deel volledig en goed aangetrokken terug.

Hoofdstuk 8. Specificaties

◎ **Specificaties**

<table>
<tr><td>Modelnaam</td><td colspan="2">HiTi P525L</td></tr>
<tr><td>Afdrukmethode</td><td colspan="2">Kleursublimatie met thermische overdracht
(D2T2-technologie)</td></tr>
<tr><td>Resolutie</td><td colspan="2">300 x 300 dpi</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Afdrukbaar Formaat
en Bijbehorende
Tulostuspaketti</td><td>1.33x6" (34x152 mm)
2x6" (51x152 mm)
4x6" (102x152 mm)</td><td>4x6" (102x152 mm)
Printkit</td></tr>
<tr><td>3.5x5" (89x127 mm)
5x5" (127x127 mm)
5x7" (127x178 mm)</td><td>5x7" (127x178 mm)
Printkit</td></tr>
<tr><td>4x6" (102x152 mm)
5x6" (127x152 mm)
6x6" (152x152 mm)
6x8" (152x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
Printkit</td></tr>
<tr><td>1.33x3" (34x76 mm)
2x3" (51x76 mm)
3x4" (76x102 mm)</td><td>4x6" (102x152 mm)
Geperforeerde printkit</td></tr>
<tr><td>3x4" (76x102 mm)
3x5" (76x127 mm)
3x6" (76x152 mm)
3x8" (76x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
Geperforeerde printkit</td></tr>
<tr><td>Afdrukgrootte en
-capaciteit</td><td colspan="2">4x6" (102x152 mm) : 500afdrukken
5x7" (127x177 mm) : 290 afdrukken
6x8" (152x203 mm) : 250 afdrukken</td></tr>
<tr><td>Afdruksnelheid</td><td colspan="2">4x6" ongeveer: < 12.8 seconden
5x7" ongeveer: < 18.5 seconden
6x8" ongeveer: < 20.5 seconden</td></tr>
<tr><td>Besturingssysteem</td><td colspan="2">Win7 en hoger ; macOS v.10.6 of hoger</td></tr>
<tr><td>PC-aansluiting</td><td colspan="2">USB 2.0 hoge snelheid</td></tr>
<tr><td>Voedingsvereisten</td><td colspan="2">AC 100V ~ 240V , 50/60 Hz, 4A</td></tr>
<tr><td>Gebruiksomgeving</td><td colspan="2">10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% niet-condenserend</td></tr>
<tr><td>Afmetingen</td><td colspan="2">327 x 300 x 359 mm (B xH x D)</td></tr>
<tr><td>Gewicht</td><td colspan="2">18kg (zonder verbruiksproducten en verpakking)</td></tr>
</table>

Specificatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.