

P525L

염료 승화형 프린터 사용 설명서

목차

규정 준수 정보 3
1 장. 중요한 안전 지침 5
◎ **안전 지침** 5
◎ **환경** 5
◎ **취급 방법** 6
◎ **소모품 및 인쇄 출력물 취급 지침** 8
2 장. 액세서리 항목 9
◎ **액세서리 항목** 9
3 장. 기본 기능 소개 10
◎ **외양** 10
◎ **LCD 디스플레이** 10
4 장. 설치 및 작동 11
◎ **설치하기** 11
◎ **작동 프로세스** 12
◎ **리본/용지 설치하기** 13
◎ **프린터 운반** 15
5 장. 조작 패널 및 프린터 상태 16
◎ **조작 패널** 16
◎ **사용자 설정 모드** 17
6 장. 정기 유지보수 18
◎ **열 프린트 헤드 및 롤러 청소** 18
◎ **외부 캐비닛 청소하기** 19
◎ **필터 청소하기** 19
7 장. 오류 메시지 처리하기 20
◎ **오류 메시지 및 시정 조치** 20
◎ **고장 증상** 21
◎ **용지 걸림 해결책** 22
◎ **인쇄 중 전원 공급 중단** 23
8 장. 사양 24
◎ **사양** 24

규정 준수 정보

미국 사용자

FCC 제 15 조
클래스 A 디지털 기기나 주변 기기와 제공된 지침의 경우, 사용자는 다음 정보 또는 이와 유사한 정보를 설명서 본문 중 눈에 띄는 위치에 포함시켜야 합니다.
본 기기는 FCC 규정 제 15 조에 의해 클래스 A 디지털 기기의 한계를 테스트하고, 이 기준에 부합되는 것을 판정되었습니다. 이 한계는 주거 환경에서 사용 시 발생할 수 있는 유해한 간섭에 대해 기기를 합당하게 보호하기 위해 마련되었습니다. 본 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하고 이를 방출할 수 있으며, 지침과 다르게 설치하거나 사용할 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 본 기기를 사용하면 유해한 간섭을 일으킬 수 있는데, 이 경우 사용자는 자신의 비용으로 이러한 간섭을 해결해야 합니다.

FCC ID: W5388D2035001

유럽 사용자

클래스 A ITE 는 클래스 B ITE 한계가 아니라 클래스 A ITE 한계를 충족하는 기타 모든 ITE 의 카테고리에 속합니다. 이러한 기기는 판매 시 제약을 받아서는 안되나, 다음 경고를 사용 설명서에 포함시켜야 합니다.

> **경고**
> 이 제품은 클래스 A 제품입니다. 주거 환경에서 이 제품은 무선 간섭을 초래할 수 있는데, 이 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수도 있습니다.

유럽 연합 규정 고지

CE 마크가 표시된 기기는 지침 1999/5/EC 의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수합니다. 본 기기는 다음과 같은 유럽 합의 표준을 준수합니다.
건강: EN 62311:2008
안전: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011
EMC: EN301 489-1 v1.9.2:2011, EN301 489-3 v1.6.1:2013
무선: EN302 291-1-2: V1.1.1:2005

미연방 통신 위원회(FCC) 선언

준수 책임 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조를 할 경우 사용자가 본 기기를 사용할 수 있는 권리가 무효화될 수 있다는 점에 유의하십시오.

본 기기는 FCC 규정 제 15 조를 준수합니다. 본 기기는 다음 두 조건 하에서 작동합니다.

1) 본 기기는 유해한 간섭을 발생하지 않으며
2) 본 기기는 원치 않는 동작을 일으킬 수 있는 간섭 등 모든 간섭을 수용합니다.

A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)
이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

1 장. 중요한 안전 지침

◎ **안전 지침**

본 설명서에서는 프린터의 안전 사용에 대한 자세한 지침을 제공합니다. 올바른 사용을 위해 프린터를 작동하기 전에 본 설명서를 주의해서 읽어 주십시오.

◆ 본 설명서에는 특별히 주의해야 할 사항이 들어 있습니다. 안전 작동을 위해, 다음과 같은 안전 주의사항이 별도로 작성되었습니다.

: 부적절하게 취급할 경우 사망 또는 중상을 일으킬 수 있습니다.



: 부적절하게 취급할 경우 사용자에게 부상 및/또는 신체적 상해를 초래할 수 있습니다.

∗ 주의: 문제 원인 및 환경 조건에 관한 설명.

◆ 프린터의 설정 및 사용 시 발생할 수 있는 모든 위험을 예상하는 게 어렵습니다.
따라서 본 작동 설명서 또는 프린터에 관한 기타 문서의 경고가 모든 경우를 포괄할 수 없습니다. 본 설명서에 설명되지 않은 작동 또는 유지보수를 수행할 경우, 고객 측에서 안전에 대한 모든 문제에 주의해야 합니다.

◆ 본 설명서와 기타 문서에서 설명된 작동 및 유지보수 알림은 프린터를 올바로 사용하기 위해서입니다.
기타 목적을 위해 프린터를 사용할 경우, 고객 측에서 안전에 대한 모든 문제에 주의해야 합니다.

◆ 본 설명서와 기타 문서에서 금지된 작동은 수행하지 마십시오.

◎ **환경**

프린터를 안전하게 사용하려면, 다음에 주의하십시오.



: 어린이가 프린터 또는 케이블을 만지지 않도록 하십시오. 그럴 경우 사고가 발생하거나 감전을 일으킬 수 있습니다.



: 프린터를 습기가 차거나 먼지가 많은 곳에 설치하지 마십시오. 그럴 경우 화재나 감전을 일으키거나, 프린터에 문제가 발생할 수

있습니다. 수영장, 욕실, 온천 또는 거리와 같이 먼지나 모래가 있거나 습도가 높은 곳에 프린터를 설치하지 마십시오.



: 흔들거리거나 경사진 곳에 프린터를 설치하지 마십시오. 프린터가 떨어지거나 넘어질 수 있으며, 그럴 경우 중상을 입을 수 있습니다.

* 주의: 프린터가 직사 광선을 받지 않도록 하십시오.
* 금속 물체나 액체가 담긴 케이스/컵을 프린터 위에 올려놓지 마십시오. 금속 물건에 엎지러진 물이 프린터 안으로 들어가면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다. 엎지러진 물이나 금속 물건이 프린터 안으로 들어가면, 프린터 전원을 즉시 끄십시오.



: 프린터의 구멍들을 막지 마십시오. 이러한 구멍이 막힐 경우, 열이 내부에 머물어 화재를 일으킬 수 있습니다.



: 금속 물건이나 가연성 물질을 프린터의 구멍을 통해 프린터에 삽입하거나 그 속에 떨어뜨리지 마십시오. 그럴 경우 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

◎ **<u>취급 방법</u>**

프린터 취급 시, 다음에 주의하십시오.



: 프린터를 상자에서 꺼내 이를 평평하고 단단한 테이블 또는 책상 위에 올려놓으십시오.



: 프린터 자체(용지와 리본이 설치되지 않은 상태)의 무게는 약 18Kg 입니다. 부상을 입지 않거나 프린터 손상을 방지하기 위해 프린터를 주의해서 취급하십시오.



: 프린터를 옮길 때는 프린터의 하단 가장자리를 잡으십시오. 프린터 운반 시 두 사람이 운반할 것을 권장합니다.

: 미끄러운 바닥에서 프린터를 운반할 때 주의하십시오.

: 운반하기 전에 전원을 껐는지와 프린터에서 전원 코드를 분리했는지 확인하십시오.

: 운반 중 프린터를 떨어뜨린 경우, HiTi 대리점 또는 서비스 센터에 연락하여 프린터를 검사하십시오. 제대로 검사하지 않고 손상되었을 수 있는 프린터를 사용하면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

* 프린터를 분해하거나 개조하지 마십시오. 프린터의 일부에는 고전압이 흐르며, 따라서 매우 뜨겁니다. 이 경고를 무시하면 감전이나 화재가 일어나거나 화상을 입을 수 있습니다.

: 사용 시 전원 케이블을 확실히 고정하십시오.

: 작동 중 열 헤드가 고온에 도달해도, 이는 정상입니다. 어떠한 경우에도 열 헤드를 만지지 마십시오. 열 헤드를 만질 경우 부상을 입거나 프린터가 손상될 수 있습니다.

* 주의: 열 헤드 표면을 직접 만지면 열 헤드가 손상될 수 있습니다. 딱딱한 물체가 프린터 안에 들어가면 프린터가 손상되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이러한 경우 장애물이 프린터 안에 들어 있는 동안 프린터를 사용하지 마십시오.

: 본 문서에 지정된 지침을 벗어나 프린터를 정비하려고 시도하지 마십시오. 복구할 수 없는 문제 발생 시, HiTi 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.

: 본 제품은 작동 중 반드시 접지하고 지정된 전원 케이블이나 본 제품과 함께 제공된 전원 케이블만 사용해야 합니다. 제품을 접지하지 않고 사용하여 전류가 누설될 경우, 화재나 감전이 발생하거나 라디오, TV

및 기타 유사한 전자 장치 신호 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
적절히 접지할 수 없는 경우, HiTi 대리점 또는 서비스 센터에
연락하십시오.

◎ **<u>소모품 및 인쇄 출력물 취급 지침</u>**



잉크 리본, 용지, 인쇄 출력물 취급 시, 다음에 주의하십시오.

* 주의: 용지 취급 시
  - ✓ HiTi 에서 지정한 용지만 사용하십시오.
  - ✓ 용지는 평평하게 보관하십시오.
  - ✓ 용지는 건조하고 직사 광선이 들지 않는 어두운 곳에 보관하십시오(온도: 30°C 미만, 습도: 60% 미만).
* 주의: 잉크 리본 취급 시
  - ✓ HiTi 에서 지정한 리본만 사용하십시오.
  - ✓ 잉크 리본은 서늘하고 직사 광선이 들지 않는 어두운 곳에 보관하십시오(온도: 30°C 미만, 습도: 60% 미만).
* 주의: 인쇄 출력물 취급 시
  - ✓ 인쇄 출력물은 직사 광선이 들지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
  - ✓ 인쇄 출력물은 변색시키거나 색을 바래지게 하는 벤젠, 시너 또는 알코올과 같은 유기 용제/액체 근처에 보관하지 마십시오.
* 주의: 하나의 프린터에서 5 인치 사진(5” x 7”) 또는 6 인치 사진(4” x 6” 또는 6” x 8”)을 인쇄하지 마십시오.



2 장. 액세서리 항목

프린터를 사용하기 전에, 1 장 중요한 안전 지침을 주의해서 읽고 완전히 숙지하십시오.


◎ **액세서리 항목**

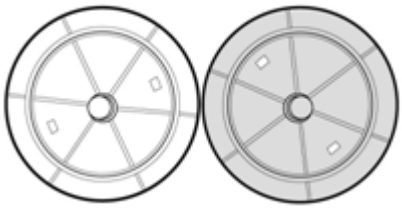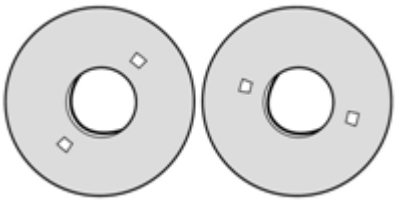용지 플랜지 2 개	용지 어댑터 2 개
	

◎

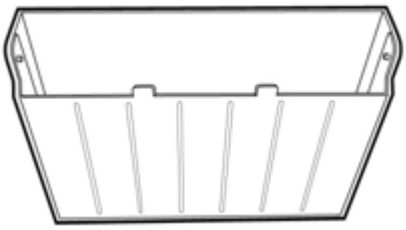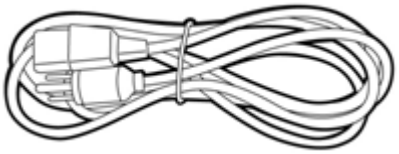
부스러기 수거통	전원 코드
	


◎

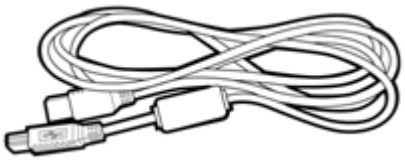
USB 케이블


3 장. 기본 기능 소개

◎ 외양

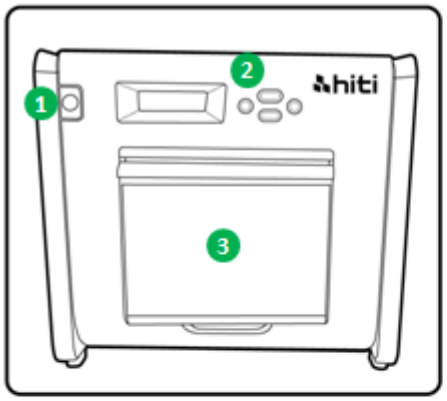

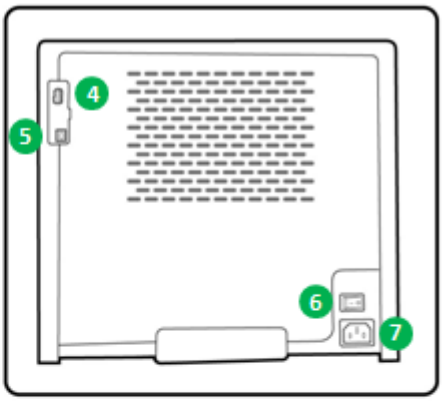

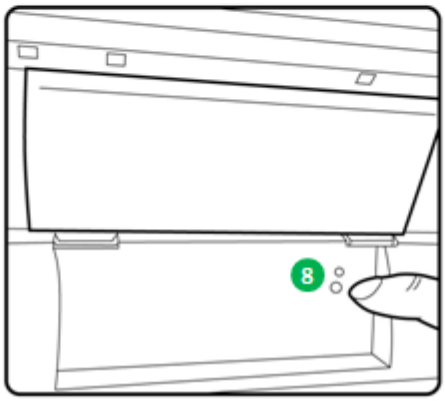

◎ **LCD 디스플레이**

번호	이름	기능
❶	도어	버튼을 누르면 전면 도어가 열립니다.
❷	제어판	4 개의 하드 키와 1 개의 모노 LCM 에서 프린터의 상태를 제어하고 모니터링합니다.
❸	부스러기 수거통	부스러기가 통에 가득 차기 전에 주기적으로 통을 비우십시오.
❹	USB 슬롯 (타입 A)	HiTi 제품의 지정된 장치와 연결합니다. 휴대형 장치로 충전하지 마십시오.
❺	USB 슬롯 (타입 B)	데이터 전송을 위해 PC/랩톱과 연결합니다.
❻	전원 스위치	작동하려면 스위치를 “On(켜기)”으로 켜고 프린터 사용을 마치면 스위치를 “Off(끄기)”로 끕니다. 프린터가 작동 중일 때는 프린터를 끄지 마십시오.
❼	전원 슬롯	AC 전원(110V~240V)과 연결합니다.
❽	용지 센서	용지 코어를 적절히 넣고 지정된 위치까지 용지를 펼치면 센서에 불이 들어옵니다.

4 장. 설치 및 작동

아래의 안전 규정을 준수한 전원 코드를 연결합니다.

◎ **설치하기**



4.1 프린터 전원 코드를 P520L 의 후면(그림 참조)과 AC 전원 콘센트에 연결합니다.

: AC 전원에 연결하기 전에 프린터의 전원을 끄십시오.

: 젖은 손으로 전원 코드를 끼우거나 빼지 마십시오. 그럴 경우 전기 누설이 발생할 수 있습니다.

: 전원 코드가 손상되지 않도록 하고 전원 코드를 개조하지 마십시오. 무거운 물건을 전원 코드에 올려 놓거나 전원 코드를 세게 당기거나 비트는 등 잘못 사용하면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

: 프린터를 옮길 때는 프린터 전원을 끄고, 다른 장치와의 연결되지 않도록 전원 코드를 분리하십시오. 그러지 않을 경우, 전원 코드가 손상되어 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다. 또한 코드에 걸려 넘어질 수도 있습니다.

: 프린터를 장시간 사용하지 않을 경우 안전을 위해 전원 코드를 프린터와 AC 전원에서 분리하십시오.

: 화재나 감전을 일으킬 수 있으니 쌓아두지 마십시오.

추가적인 작업을 하려면 USB 케이블로 프린터와 PC/랩톱에 연결하십시오.



4.2 USB 케이블로 프린터와 PC/랩톱을 연결합니다. PC/랩톱용 USB A 타입, 프린터용 USB B 타입.

: USB 케이블을 분리하기 전에, 프린터가 내부 작업을 마쳤는지 확인하십시오.

: 데이터 전송 중에 USB 케이블을 분리하면 프린터가 데이터를 올바르게 인쇄할 수 없어 용지와 잉크를 낭비할 수 있습니다.

◎ **작동 프로세스**




4.3 전원 버튼:
프린터를 시작하려면 스위치를 “On (켜기)”으로 켭니다.
∗ 주의: 인쇄가 아직 실행 중일 때는 스위치를 "Off(끄기)"로 끄지 마십시오.



4.4 프린터 커버 열기
프린터 전면 커버의 왼쪽 상단에 있는 버튼을 누릅니다.
* 주의: 커버가 위로 튀어오를 수 있는 공간을 확보해 두십시오.

◎ <u>리본/용지 설치하기</u>

5x7 용지 크기를 사용하는 동안 용지 플랜지에 용지 어댑터를 설치합니다. 그러나 4x6 또는 6x8 용지 크기를 인쇄하는 동안에는 용지 어댑터가 필요하지 않습니다.

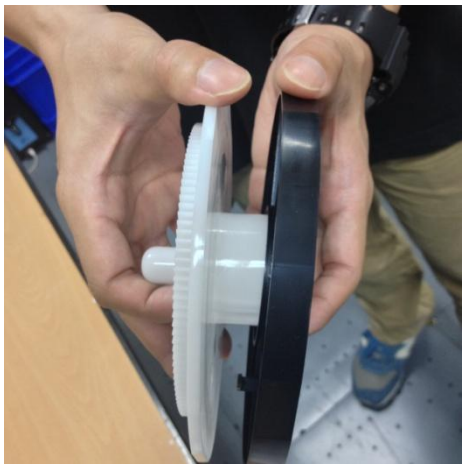

* 액세서리 항목:  => 용지 어댑터 2 개(용지 플랜지와 함께 설치)

5 인치 용지 코어에 사용되는 용지 플랜지와 용지 어댑터를 하나씩 설치하십시오.

 하나의 사진 프린터에 5x7 크기 및 4x6 또는 6x8 크기를 인쇄하지 마십시오. 그럴 경우 사용자가 청소할 수 없는 먼지와 오염 물질이 발생합니다.




4.5.1 용지 로딩 지침
용지 플랜지를 올바른 위치에 넣습니다.
*주의: 프린터에 프린트 키트를 간단하게 설치할 수 있습니다. 인쇄 작업을 하기 전에 설명서를 주의해서 읽으십시오.

* 액세서리 항목:  => 용지 플랜지 2 개(검은색 1 개와 흰색 1 개)



4.5.2 용지를 지정된 위치까지 펼치기
용지를 적절한 길이로 펼쳐 틈에 넣고 검은색 부분(그림의 빨간색 원)이 용지 바로 위에 있는지 확인하십시오.
* 주의: 용지를 지정된 위치에 올바르게 설치하려면, 용지의 앞쪽 가장자리를 기울어진 각도로 삽입해야 합니다.

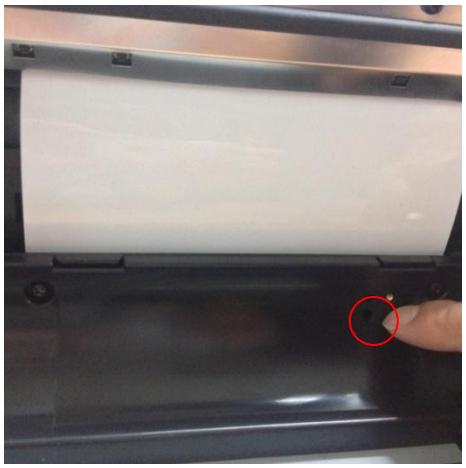

4.5.3 용지 센서 표시등
용지가 올바른 위치에 놓이면 센서가 파란색으로 바뀝니다.
* 주의: 용지가 손상될 수 있으니 용지를 무리하게 넣지 마십시오.



4.6 리본 로딩 지침
리본을 펼쳐 올바른 위치에 로딩합니다.
* 주의: 사용자가 실수하지 않도록 표시되어 있습니다. 흰색 헤드가 흰색 표시에 위치하고, 검은색 헤드가 검은색 표시에 위치했는지 확인하십시오.



4.7 전면 커버 닫기
리본과 용지 로딩을 마치면, 프린터가 제대로 작동하도록 도어를 닫습니다. 용지 롤이 로드되면, 인쇄되지 않은 채로 용지 4 매가 자동으로 잘라지면서 용지 품질을 보장합니다.



4.8 부스러기 수거통 로딩하기:
부스러기가 가득 차기 전에 수거통을


◎ **프린터 운반**

프린터 운반 시 다음을 주의해야 합니다. 올바르지 않은 방법으로 운반하면 프린터가 고장나기 때문에 올바른 방법에 따라 운반하십시오.

1. 프린터를 운반하기 전에 프린터에서 리본과 용지를 제거하십시오. 고장으로 인해 리본 또는 용지를 제거할 수 없는 경우, HiTi 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.
2. 전면 커버가 열려 있는 동안에는 전원 스위치를 끄지 마십시오. 전원이 ON(켜기)으로 켜져 있는 동안 전면 커버를 닫고, 조작 패널의 LCD 에 “Ribbon Missing(리본 없음)”이 표시되면 전원 스위치를 끄십시오.

5 장. 조작 패널 및 프린터 상태

◎ 조작 패널

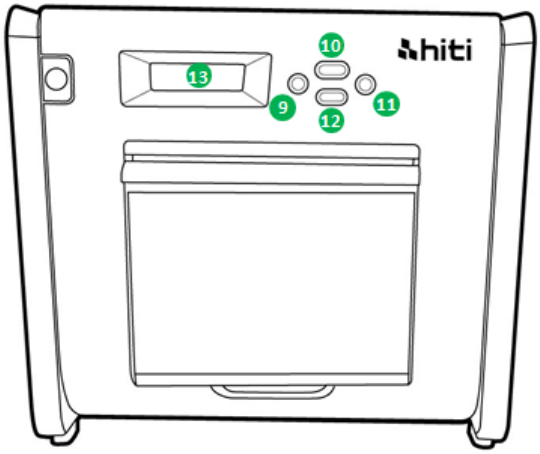


번호	이름	기능
❾	왼쪽 버튼	이 버튼을 사용하여 기본 설정을 선택합니다.
❿	메뉴 버튼	이 버튼을 사용하여 프린터 상태를 봅니다.
⓫	오른쪽 버튼	이 버튼을 사용하여 기본 설정을 선택합니다.
⓬	EXEC 버튼	이 버튼을 사용하여 용지 자르기를 실행합니다.
⓭	LCD 디스플레이	아래 표 참조

LCD 디스플레이	설명
프린터 준비	프린터를 작동할 준비가 되었습니다.
완료된 인쇄물	완료된 인쇄물을 표시합니다.
남은 미디어	남은 미디어 양을 표시합니다.
용지 자르기	전면 도어가 닫혔을 때 용지 자르기(6x4 용지 4 매)를 실행합니다.
FW 버전	현재 펌웨어 버전
언어 선택	기본 언어를 선택합니다.
초기화하는 중	프린터가 초기화 중입니다.
미디어 확인 중	리본/용지 상태를 확인하는 중입니다.
데이터 보내기	PC/랩톱에서 데이터를 보냅니다.
시스템 냉각 중	열 헤드가 냉각 중입니다. 열 헤드가 냉각될 때까지 인쇄가 일시 중단됩니다.
시스템 예열	열 헤드가 예열 중입니다. 열 헤드가 예열될 때까지 인쇄가 일시 중단됩니다.

◎ **사용자 설정 모드**

사용자 설정 모드를 설정하려면, 대기 모드에서 “Menu (메뉴)” 버튼을 누르십시오. “Menu (메뉴)” 버튼을 누르면, 디스플레이가 다음과 같이 변경됩니다.

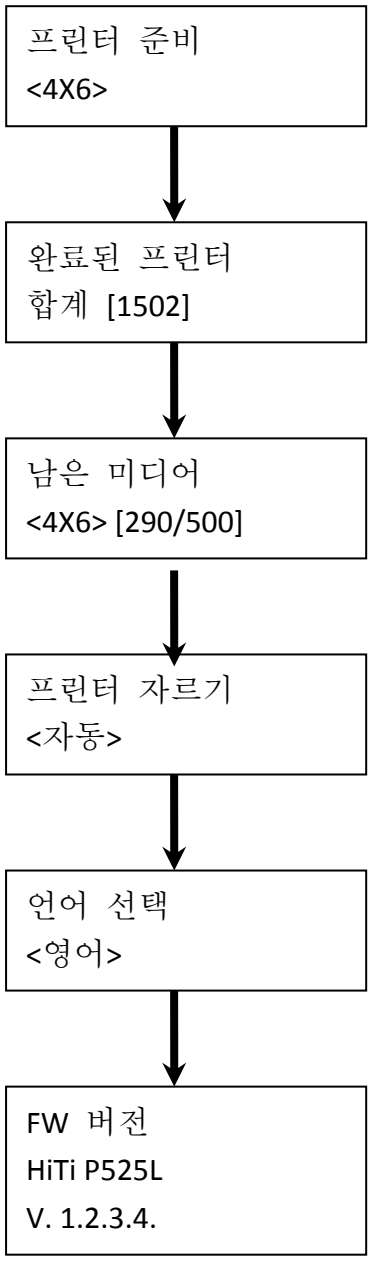

현재 프린터 상태

인쇄물 총수를

인쇄물/사용 가능한 인쇄물

왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 <수동> 모드로 변경하고 이 모드로 선택하면 4 매가 잘려집니다.

왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 언어를 변경합니다.

프린터의 버전을 표시합니다.


6 장. 정기 유지보수

◎ **<u>열 프린트 헤드 및 롤러 청소</u>**


열 전송 기술을 사용함으로써, 프린터를 제대로 사용할 경우 일일 유지보수가 필요하지 않습니다. 그러나 인쇄 품질을 최상으로 유지하기 위해, 한 달에 한 번 열 프린트 헤드와 롤러를 청소할 것을 적극 권장합니다.



: 청소하기 전에 전원을 껐는지 확인하십시오. 인쇄 직후에는 열 프린트 헤드의 온도가 높아집니다. 손으로 직접 만지지 마십시오. 청소를 시작하기 전에 열 프린트 헤드가 충분히 냉각되었는지 확인하십시오. 지문이 열 소자에 묻을 경우 열 프린트 헤드를 손상시킬 수 있습니다. 프린터의 투사에 의해 부상을 입지 않도록 주의하십시오.

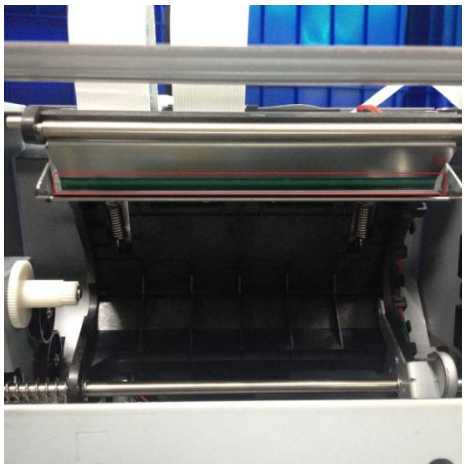

6.1 거즈 사용: 에틸 알코올을 사용하여 열 프린트 헤드의 열 소자(유리 막대)를 청소합니다.

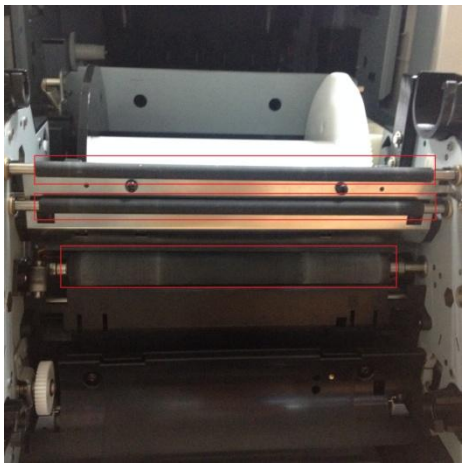

6.2 거즈 사용: 에틸 알코올을 사용하여 롤러(검은색 부품)를 청소합니다.


: 거즈가 완전히 건조될 때까지 5 분 동안 기다려 주십시오.

◎ <u>외부 캐비닛 청소하기</u>

부드러운 천으로 프린터를 닦아내십시오. 오염물이 제거되지 않을 경우, 천에 약중성 세제를 적셔 오염물에 바르십시오.


: 이물질이 프린터로 들어간 경우, 프린터 스위치를 끄고 전원 코드를 분리한 후 대리점 또는 서비스 센터에 연락하여 자세한 도움을 받으십시오. 이러한 조건에 계속해서 프린터를 사용하면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.


: 고온, 연기, 이상한 냄새와 같은 비정상적인 조건에 계속 사용하면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다. 프린터 스위치를 끄고 전원 코드를 분리한 후 대리점 또는 서비스 센터에 연락하여 자세한 도움을 받으십시오.



: 프린터 외부 캐비닛에 휘발성 용제를 사용하거나 살충제를 분사하지 마십시오. 그러지 않을 경우, 변색 또는 균열이 발생할 수 있습니다.

◎ <u>필터 청소하기</u>

먼지가 구멍에 쌓이면, 진공 청소기로 이를 청소하십시오.

7 장. 오류 메시지 처리하기

◎ 오류 메시지 및 시정 조치

LCD 메시지	상태	시정 조치
0100 커버 열림	전면 커버가 열렸습니다.	전면 커버를 닫으십시오.
0101 커버가 열리지 않음	전면 커버가 열리지 않습니다.	버튼 ❶ 을 다시 눌러 리셋하십시오.
0200 IC 칩이 없음	RFID 키가 없습니다.	RFID 태그가 스풀 커버에 부착되어 있는지 확인하십시오.
0201 리본이 없음	리본이 인식되지 않습니다.	리본 스풀을 로드하십시오.
0202 리본이 일치하지 않음	설치한 리본이 RFID 태그와 일치하지 않습니다.	오른쪽 RFID 태그를 교체하여 리본 스풀에 부착하십시오.
0203 안전 확인 실패	지원되지 않는 리본 유형입니다.	올바른 리본으로 교체하십시오.
0300 리본 부족	리본이 비었습니다.	리본을 교체하십시오.
0400 용지 부족	용지가 로드되지 않았습니다.	용지 롤을 로드하십시오.
0401 용지 부족	용지가 비었습니다.	용지 롤을 교체하십시오.
0402 용지가 준비되지 않음	용지 롤이 잘못 설치되었습니다.	용지 롤을 올바른 방향으로 다시 로드하십시오.
0500 용지 걸림	인쇄 중 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 제거하십시오.
0600 용지가 일치하지 않음	로드한 용지 롤 크기가 리본과 일치하지 않습니다.	올바른 용지 롤 크기로 교체하십시오.

◎ **고장 증상**


고장 증상이 감지되면, 다음 표를 참조하여 프린터를 점검하십시오.

증상	조치
전원 스위치가 켜지지 않음	• 전원 케이블이 확실히 연결되었는지 확인하십시오.
PC 에서 프린터를 인식하지 못함	USB 케이블이 PC 또는 프린터에 연결되었는지 확인하십시오.
프린터가 준비되지 않음	• 전면 커버가 제대로 닫혔는지 확인하십시오. • 프린터에서 용지가 걸렸는지 확인하십시오. • 용지 설정 램프가 꺼진 경우, 용지 설정 램프가 켜질 때까지 용지의 가장자리를 밀어넣으십시오.
전면 커버가 열리지 않음	• 프린터가 평평한 표면에 설치되었는지 확인하십시오. • 전면 도어를 여는 데 방해물이 있는지 확인하십시오.
직선 줄무늬 영역이 인쇄되지 않음	• 열 프린트 헤드가 오염되었을 수 있습니다. 6 장 "정기 유지보수"의 지침대로 헤드를 청소하십시오. • 열 프린트 헤드를 청소한 후에도 빈 영역이 남으면, 이는 열 프린트 헤드가 느슨해졌기 때문일 수 있습니다. HiTi 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.
점선 영역이 인쇄되지 않음	• 롤러가 오염되었을 수 있습니다. 6 장 "정기 유지보수"의 지침대로 롤러를 청소하십시오.


◎ **용지 걸림 해결책**



7.1
전면 커버를 엽니다.

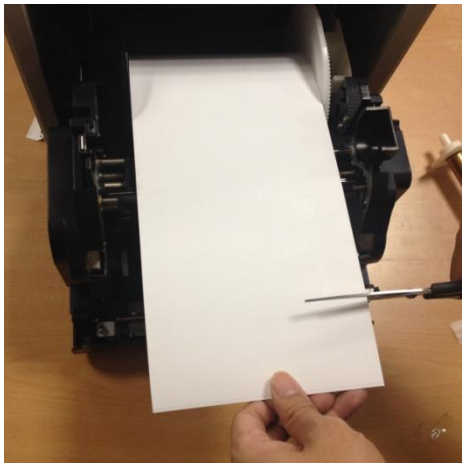

7.2
가위를 사용하여 접힌 용지 또는 인쇄된 부분을 잘라냅니다. 용지가 프린터 내부에서 접힌 경우, 이를 천천히 부드럽게 당겨 빼냅니다.

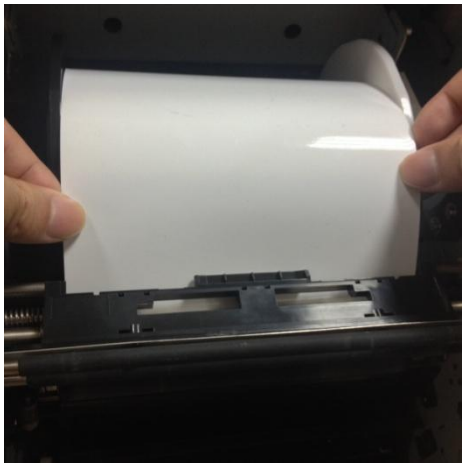

7.3
용지 센서 표시등이 꺼질 때까지 용지를 당겨 빼냅니다.

* 주의: 접히거나 인쇄된 부분을 잘라내지 않고 용지를 사용하면, 매번 용지 걸림이 발생하거나 인쇄 중 리본이 끊어질 수 있습니다. 반드시 구겨지거나 인쇄된 용지 부분을 잘라내십시오.
* 주의: 용지를 용지 롤 방향과 수직으로 받듯이 잘라내십시오.
* 주의: 용지 걸림이 자주 발생하면, 기계 부분에 결함이 있을 수 있습니다. HiTi 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.


◎ **인쇄 중 전원 공급 중단**

인쇄 중 예기치 못한 전원 공급 중단이 발생하면, 프린터에 전원을 다시 공급한 후 반드시 리셋하십시오. 이러한 상황을 장시간 방치하면, 유리판의 형태가 뒤틀릴 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면, 아래 지침을 따르십시오.

1. 프린터의 전원 스위치를 끕니다.
2. 전원을 켜거나 끄는 동안 반드시 3 초 이상 기다리십시오.
3. 조작 패널의 LCD 에 용지 걸림이 표시되면, 전면 커버를 열고 “용지 걸림” 단원의 지침에 따라 필요한 조치를 취하십시오.



7.4
끊어진 리본 부분을 테이프로 붙입니다.

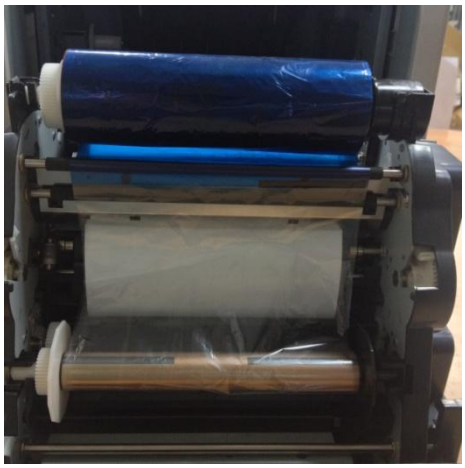

7.5
되감기 쪽에서 리본을 돌려 팽팽해질 때까지 테이프를 붙인 부분을 완전히 되감습니다.

8 장. 사양

◎ 사양

<table>
<tr><td>모델명</td><td colspan="2">HiTi P525L</td></tr>
<tr><td>인쇄 방법</td><td colspan="2">염료 승화 기술(D2T2 기술)</td></tr>
<tr><td>해상도</td><td colspan="2">300 x 300 dpi</td></tr>
<tr><td rowspan="5">인쇄 가능한 크기
및 해당 미디어</td><td>1.33x6" (34x152 mm)
2x6" (51x152 mm)
4x6" (102x152 mm)</td><td>4x6" (102x152 mm)
프린트 키트</td></tr>
<tr><td>3.5x5" (89x127 mm)
5x5" (127x127 mm)
5x7" (127x178 mm)</td><td>5x7" (127x178 mm)
프린트 키트</td></tr>
<tr><td>4x6" (102x152 mm)
5x6" (127x152 mm)
6x6" (152x152 mm)
6x8" (152x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
프린트 키트</td></tr>
<tr><td>1.33x3" (34x76 mm)
2x3" (51x76 mm)
3x4" (76x102 mm)</td><td>4x6" (102x152 mm)
천공 된 인쇄 키트</td></tr>
<tr><td>3x4" (76x102 mm)
3x5" (76x127 mm)
3x6" (76x152 mm)
3x8" (76x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
천공 된 인쇄 키트</td></tr>
<tr><td>인쇄 크기 및 용량</td><td colspan="2">4x6" (102x152 mm): 500 개의 인쇄물
5x7" (127x177 mm): 290 개의 인쇄물
6x8" (152x203 mm): 250 개의 인쇄물</td></tr>
<tr><td>인쇄 속도</td><td colspan="2">약 4x6" : 12.8 초 미만
약 5x7" : 18.5 초 미만
약 6x8" : 20.5 초 미만</td></tr>
<tr><td>운영 체제</td><td colspan="2">Windors 7 이상 ; macOS v.10.6 이상</td></tr>
<tr><td>PC 연결</td><td colspan="2">USB 2.0 고속</td></tr>
<tr><td>전원 요구사항</td><td colspan="2">AC 100V ~ 240V , 50/60 Hz, 4A</td></tr>
<tr><td>작동 환경</td><td colspan="2">10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F), 20~90% 비응축</td></tr>
<tr><td>치수</td><td colspan="2">327 x 300 x 359 mm (WxHxD)</td></tr>
<tr><td>무게</td><td colspan="2">18kg (소모품 및 포장재 제외)</td></tr>
</table>

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.