

P525L

Manual do Usuário da Impressora Dye-Sub

Índice

Declarações de conformidade regulatória 3
Capítulo 1. Instruções importantes de segurança 5
◎ **Instrução de segurança** 5
◎ **Ambientes**.....5
◎ **Instrução de Manuseio** 6
◎ **Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas**.....8
Capítulo 2. Itens de acessórios 9
◎ **Itens de acessório**.....9
Capítulo 3. Introdução das funções básicas 10
◎ **Aparência**.....10
◎ **Tela LCD** 10
Capítulo 4. Instalação e operação.....11
◎ **Instalando**.....11
◎ **Processo da operação** 12
◎ **Instalação da Fita/Papel**.....13
◎ **Transporte da impressora**.....15
Capítulo 5. Painel de operação e Status da impressora 16
◎ **Painel de Operação** 16
◎ **Modo de Configuração do Usuário**.....17
Capítulo 6. Manutenção de rotina.....18
◎ **Limpeza da cabeça de impressão térmica e do rolo** 18
◎ **Limpeza do Gabinete externo**.....19
◎ **Limpeza do Filtro**.....19
Capítulo 7. Lidando com Mensagem de Erro.....20
◎ **Mensagem de erro e Ações corretivas** 20
◎ **Sintomas de falha**.....20
◎ **Resolução de Obstrução de Papel** 21
◎ **Fonte de alimentação interrompida durante a impressão**.....22
Capítulo 8. Especificação 24
◎ **Especificação** 24

Declarações de conformidade regulatória

Usuários americanos

FCC Parte 15

Para um dispositivo digital de Classe A ou periférico, as instruções fornecidas ao usuário devem incluir a seguinte ou semelhante declaração, colocada em um local de destaque no texto do manual.

Este equipamento foi testado e julgado como de acordo como os limites para um dispositivo digital Classe A, no que se refere à Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são projetados para oferecer proteção razoável contra a interferência perigosa quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio freqüência, e se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência perigosa a rádio comunicações. A operação dos equipamentos em uma área residencial pode causar interferências perigosas e neste caso o usuário deve corrigir a interferência às suas próprias custas.

Usuários Europeus

Classe A ITE é uma categoria de todos os outros ITE que satisfaz limites da classe A ITE, mas não os limites da Classe ITE B. Esse equipamento não devem ser restringidos em sua venda, mas a seguinte advertência deve ser incluída nas instruções de utilização.

> **Alerta**
> Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar rádio interferência, e neste caso o usuário pode precisar tomar as medidas adequadas.

Aviso de Regulamentação da União Europeia

O dispositivo que ostenta a marcação CE está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/EC. Este dispositivo está em conformidade com as seguintes normas europeias harmonizadas.

Saúde: EN 62311:2008

Segurança: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

EMC: EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Rádio: EN300 328 V1.7.1:2006

Declaração Da Comissão Federal De Comunicações (FCC)

Você é alertado que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade em operar o equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejável do dispositivo.

Declaração de Exposição à Radiação FCC RF:

1. Este Transmissor não deve ser co-localizado ou operado juntamente com qualquer outra antena ou transmissor.
2. Este equipamento está de acordo com os limites de exposição à radiação FCC RF definidos para um ambiente sem controle. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 centímetros entre o radiador eo seu corpo.

Capítulo 1. Instruções importantes de segurança

◎ **Instrução de segurança**

Este manual fornece instruções detalhadas de segurança para o uso da impressora. Por favor, leia com atenção este manual antes de operar a impressora para assegurar uma utilização correta.

◆ Neste manual, há notas que requerem atenção especial. Para sua operação de segurança, Avisos de Segurança são separados da seguinte forma:

: Manuseio inadequado pode causar a morte ou ferimentos graves.



: Manuseio inadequado pode causar ferimentos e / ou danos físicos aos usuários.

∗ Atenção: Explicação sobre a causa do problema e as condições ambientais.

◆ É difícil prever todo o perigo de configuração e uso da impressora.
Portanto, as advertências neste Manual de Operação, nos outros documentos sobre a impressora não podem cobrir todos os casos. Em caso de realizar a operação ou manutenção que não estejam descritas neste manual, toda a preocupação com a segurança deve ser tomado cuidado no lado do cliente.

◆ Operação e notificação para a manutenção descritas neste manual e outros documentos são para o uso correto da impressora.
No caso de utilizar a impressora para a outra finalidade, toda a preocupação com a segurança deve ser tomada cuidado no lado do cliente.

◆ Não execute a operação que é proibida neste manual e outros documentos.

◎ **Ambientes**

Para usar a impressora com segurança , por favor, preste atenção ao seguinte:



: Não deixe as crianças tocarem na impressora ou os cabos. Ela pode causar acidentes ou choque elétrico



: Não coloque a impressora em locais úmidos ou com poeira. Pode causar um incêndio, choque elétrico ou problema na impressora. Não coloque a impressora com a poeira, areia e umidade elevada, como local de banho, banheiro, fonte de água quente ou na rua.



: Não coloque a impressora em superficiais desequilibradas e/ou posição inclinada. A impressora pode cair e pode causar ferimentos graves.

* Atenção: Não coloque a impressora sob baixas temperaturas, como pátio de esqui, pista de patinação ou ao ar livre com luz solar direta.
* Não coloque vaso, e copo ou qualquer conteúdo de água ou itens metálicos na impressora. A água derramada em objetos metálicos que caiam na impressora pode causar incêndio e choque elétrico. No caso de a água derramada ou objetos metálicos caídos dentro da impressora, desligue a impressora imediatamente.


: Não bloqueie as aberturas da impressora. No caso de abertura bloqueada, o calor permanecerá no interior e pode causar incêndio.


: Não insira ou derrube itens metálicos ou inflamáveis dentro da impressora através das aberturas da impressora, pode causar fogo ou choque elétrico.

◎ **<u>Instrução de Manuseio</u>**

Ao manusear a impressora, por favor, preste atenção aos seguintes itens:


: Levante a impressora da caixa e coloque-a sobre uma mesa ou escrivaninha plana e firme.


: A impressora sozinha (sem papel e fita instaladas) é ponderado em torno de 18kg. Manuseie a impressora com cuidado para evitar danos pessoais e à impressora.

: Ao transportar a impressora, segure a extremidade inferior da impressora. É altamente recomendável manusear a impressora por 1-2 pessoas durante o transporte.

: Por favor, tome cuidado ao transportar a impressora no chão escorregadio.

: Por favor, certifique-se que a energia está desligada e o cabo de alimentação está removida da impressora antes do transporte.

: No causo de deixar cair a impressora durante o transporte, entre em contato com revendedores HiTi ou centro de assistência para inspeção da impressora. Utilizar a impressora com possíveis danos sem inspeção adequada pode causar incêndio ou choque elétrico.

* Não desmonte ou remodele a impressora. Algumas seções da impressora contêm tensão elevada ou ficam muito quentes. Ignorar esse aviso pode causar choque elétrico, incêndio ou queimaduras.

: Prenda o cabo de alimentação com firmeza durante o uso.

: A cabeça de impressão térmica atingiu a temperatura elevada durante a operação, mas é normal. Não toque a cabeça térmica em nenhum caso. Tocar na cabeça térmica pode causar ferimentos pessoas, ou danos à impressora.

* Atenção: Tocar a superfície da cabeça de impressão térmica diretamente pode causar danos ao calor térmico. Objetos duros entrando na impressora também pode causar danos ao mecanismo da impressora. Nesse caso, não utilize a impressora enquanto qualquer obstáculo estiver dentro da impressora.

: Não tente fazer a manutenção da impressora além das instruções especificadas no presente documento. Em caso de problema irrecuperável, por favor, entre em contato com revendedores da HiTi ou centro de serviço.

: Este produto deve ser aterrado em todos os momentos durante a operação, e sempre usado com o cabo de alimentação especificado ou o cabo de alimentação que acompanha este produto. Se o produto for utilizado sem aterramento e fuga de corrente ocorrer, incêndio ou choque elétrico podem ocorrer, e pode também causar interferência em rádio, TV e outros aparelhos elétricos semelhantes recendo sinal. Se aterramento adequado não está disponível, por favor, entre em contato com revendedores da HiTi ou centro de serviço.

◎ **Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas**

Ao lidar com a fita de tinta, papel e saídas impressas, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

∗ Atenção: Manipulação de papel
- ✓ Use apenas o papel especificado pela HiTi
- ✓ Armazene o papel horizontalmente
- ✓ Armazene o papel em um local seco e escuro para evitar a luz solar direta (temperaturas inferiores a 30°c; Umidade inferior a 60%)

∗ Atenção: Manuseio da fita de tinta
- ✓ Use apenas a fita de tinta especificada pela HiTi
- ✓ Armazene a fita de tinta um local fresco para evitar a luz solar direta (temperaturas inferiores a 30°c; Umidade inferior a 60%)



∗ Atenção: Manipulação de material impresso
- ✓ Armazene as saídas impressas em um lugar fresco para evitar a luz solar direta
- ✓ Armazene as saídas impressas longe de solvente/fluidos orgânicos, como benzeno, diluente ou álcool, que podem mudar ou deteriorar as cores

∗ Atenção: Não imprima foto de 5 polegadas (5 "x 7") ou de 6 polegadas foto (4 "x 6" ou 6 "x 8") em uma impressora.



Capítulo 2. Itens de acessórios


Antes de usar a impressora, certifique-se do Capítulo 1. Instrução Importante de Segurança é totalmente reconhecido com cuidado.

◎ **Itens de acessório**

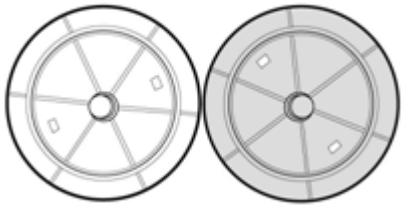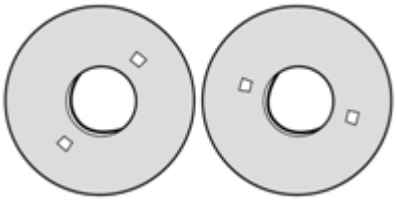Flange de papel x 2	Adaptador de papel x 2
	


(1x Preto e 1x branco)

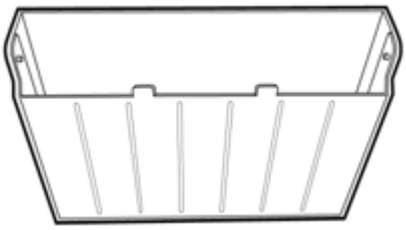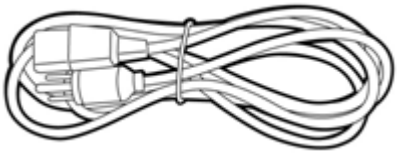Receptáculo de lixo	Cabo de alimentação
	

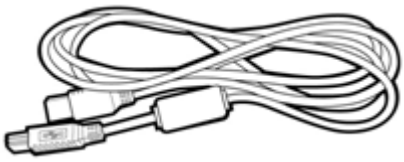Cabo USB


Capítulo 3. Introdução das funções básicas

◎ Aparência

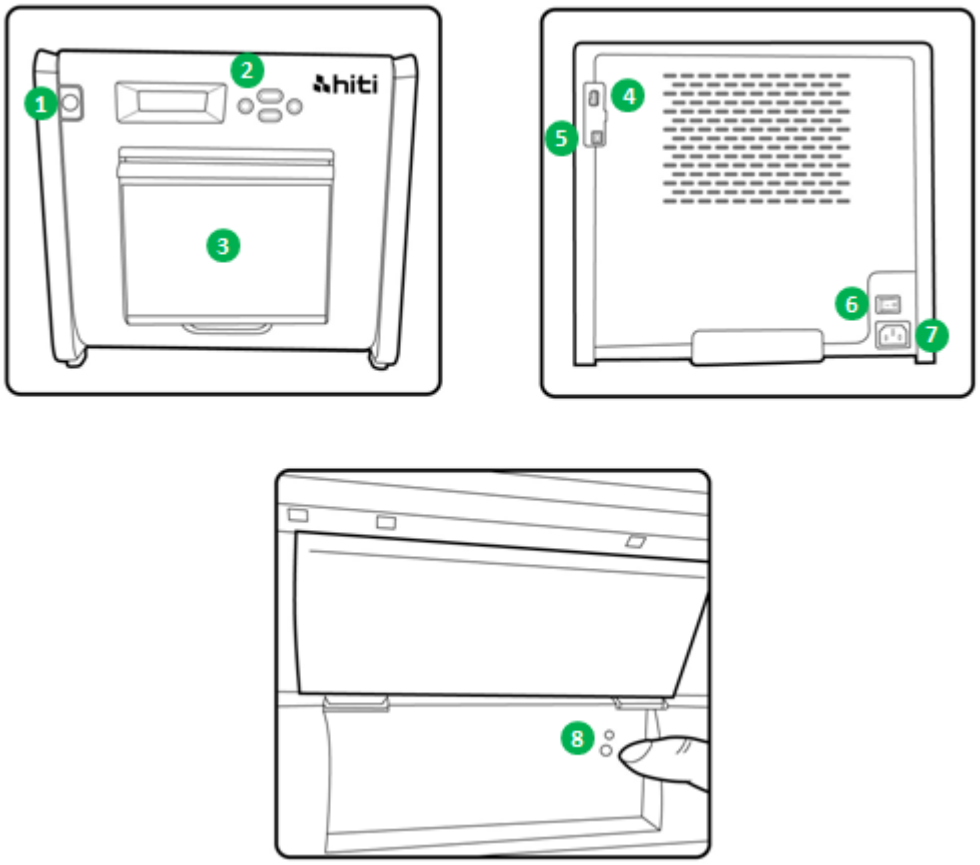

◎ Tela LCD

N°	Nome	Função
❶	Porta	Pressione o botão para abrir a porta frontal.
❷	Painel de controle	Quatro botões físicos e um mono LCM para controlar e monitorar a condição da impressora
❸	Receptáculo de lixo	Limpe-o periodicamente antes de encher de lixo no receptáculo
❹	Slot USB (Tipo A)	Conecte com o dispositivo designado de produtos HiTi. Não carregue com dispositivos portáteis.
❺	Slot USB (Tipo B)	Para ser conectado a um PC/laptop para propósito de transferir dados
❻	Interruptor de Energia	Alterne para "On" (Ligado) para operar e para "Off" (Desligado) quando terminar de usar a impressora. Não desligue a impressora enquanto a impressora ainda está em execução.
❼	Slot de energia	Para ser conectado com a alimentação AC (110V ~ 240V)
❽	Sensor de papel	Coloque o núcleo de papel corretamente e estique o papel para a posição designada até que o sensor acenda

Capítulo 4. Instalação e operação

Conecte o cabo de alimentação que está conformado com as normas de segurança abaixo.

◎ **Instalando**



4.1 Conecte o cabo de alimentação da impressora na parte de trás da P520L (como mostrado na figura) e tomada de energia AC.

: Certifique-se de desligar a energia da impressora antes de conectar à rede elétrica.

: Não insira ou retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar vazamento elétrico.

: Não danifique ou faça qualquer modificação no cabo de alimentação. O mau uso, como colocar objetos pesados sobre o cabo de alimentação, dar uma forte puxada no cabo de alimentação e torcer o cabo de alimentação pode causar o incêndio e choque elétrico.

: Ao transportar a impressora, certifique-se de desligar a energia da impressora, retire o cabo de alimentação a fim não de ter nenhuma conexão com outros dispositivos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e pode causar incêndio e choque elétrico. Além disso, é muito provável que caia presa pelo cabo.

: Para a consideração de segurança, remova o cabo de alimentação da impressora e de alimentação AC se a impressora não está sendo usada por um longo tempo.

: Por favor, evite empilhar o que pode causar o incêndio e choque elétrico.

Conecte o cabo USB com a impressora e PC/laptop para operação posterior.



4.2 Conecte o cabo USB com a impressora e PC/laptop. USB tipo A para PC/laptop; USB Tipo B para a impressora.

: Antes de retirar o cabo USB, certifique-se de que a impressora tenha terminado suas operações internas.

: Removendo o cabo USB enquanto a transferência de dados da impressora pode não ser capaz de imprimir dados corretamente e pode causar desperdício.

◎ **Processo da operação**




4.3 Botão de energia:
Mudar para "On" (Ligado) para iniciar a impressora.
* Atenção: Não mude para "Off" (Desligado) enquanto enquanto a impressora ainda está em execução.



4.4 Abra a tampa da impressora
Pressione o botão no canto superior esquerdo da tampa da frente da impressora.
* Atenção: Reserve um espaço para a tampa saltar para fora

◎ **Instalação da Fita/Papel**

Instale adaptadores de papel no flange de papel primeiro usando papel de tamanho 5x7. No entanto, os adaptadores de papel não são necessários durante a impressão de papel de tamanho 4x6 ou 6x8.

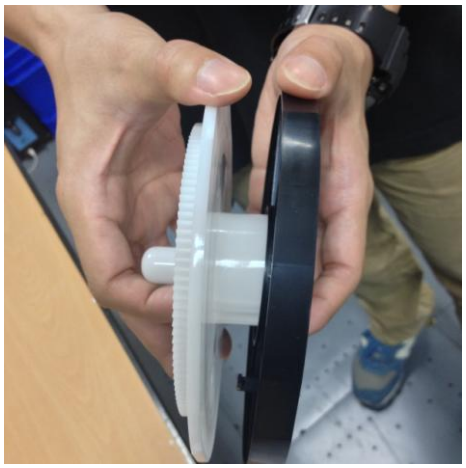

* Itens de acessório:  => Adaptador de papel x 2 (Instale com flange de papel)

Por favor, instale cada um dos flanges de papel e adaptador de papel que é para núcleo de 5 polegadas de papel usado.

 Não imprima foto tamanho 5x7 e 4x6 ou 6x8 em uma impressora, porque iria gerar poeira e poluição que não são capazes de ser limpos pelos usuários.




4.5.1 Instruções para carregamento de papel
Coloque o flange de papel nas posições certas.
* Atenção: É uma prova de erro para os usuários; Por favor, verifique se o flange branco se localiza no recuo branco e flange preto se localiza no recuo preto.


* Item de acessório:  => Flange de papel x 2 (1x Preto e 1x branco)



4.5.2 Estique o papel para a posição designada
Estique o comprimento adequado de papel através da abertura e certifique-se que o objeto preto (como a área vermelha circulada) está logo acima do papel.
* Atenção: O ângulo para rota do papel não é um ângulo vertical, mas um ângulo oblíquo.

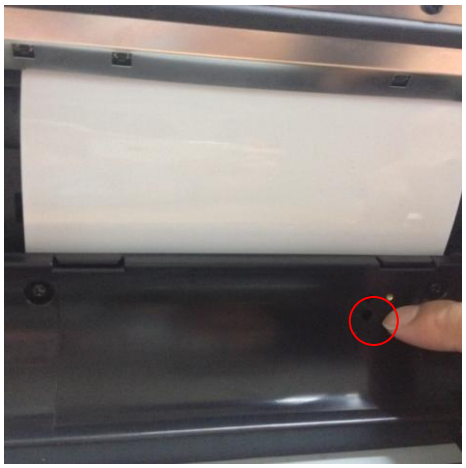

4.5.3 Indicador do sensor de papel
Certifique-se o sensor fica azul para identificar que o papel é colocada na posição correta.
* Atenção: Não coloque papel com muita força, pois pode causar danos ao papel.

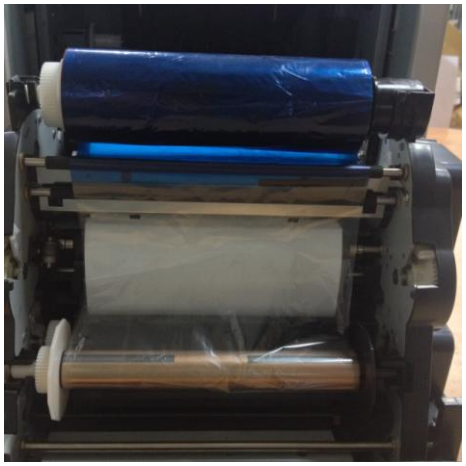

4.6 Instruções para carregamento de fita
Estique a fita e carregue na posição correta.
* Atenção: É uma prova de erro para os usuários; Por favor, verifique se a cabeça branca se localiza no recuo branco e cabeça preta se localiza no recuo preto.



4.7. Feche a tampa frontal
Quando a fita e papel terminam de carregar, por favor, feche a porta para garantir que a impressora está funcionando corretamente. Após cada rolo de papel ser carregado, quatro folhas de papel serão cortadas sem imprimir automaticamente para garantir a qualidade do papel.



4.8 Carregando o receptáculo de lixo:
Limpe-o periodicamente antes de encher de lixo


◎ **<u>Transporte da impressora</u>**

As seguintes precauções são necessárias no transporte da impressora. Uma vez que um método de transporte incorreto faz causa uma falha da impressora, siga o método correto.

1. Retire a fita e papel da impressora antes de transportar a impressora. Se a fita ou papel não puderem ser removidos devido a uma falha, consulte com os revendedores ou centro de serviço da HiTi.
2. Não desligue a alimentação enquanto a tampa da frente está aberta. Feche a tampa da frente, enquanto a alimentação está ligada e desligue o aparelho quando "Ribbon Missing" (Fita faltando) é exibido no LCD do painel de operação.

Capítulo 5. Painel de operação e Status da impressora

◎ **Painel de Operação**

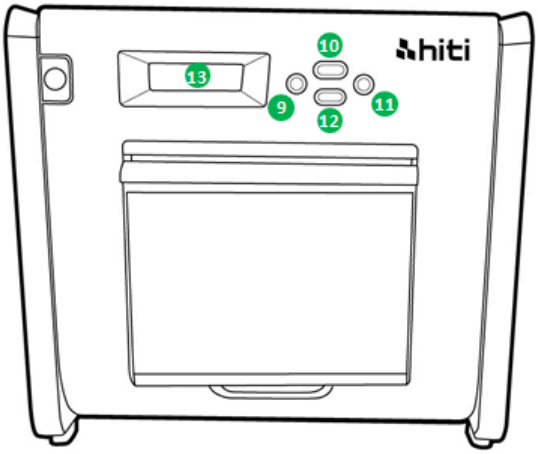


N°	Nome	Função
❾	Botão esquerdo	Utilize este botão para selecionar a configuração preferida
❿	Botão de menu	Utilize este botão para visualizar o status da impressora
⓫	Botão direito	Utilize este botão para selecionar a configuração preferida
⓬	Botão EXEC	Utilize este botão executar o corte de papel
⓭	Tela LCD	Veja como a tabela abaixo

Tela LCD	Descrição
Impressora pronta	Impressora está pronta para operar. O botão esquerdo mostra ao usuário o tamanho que a impressora é capaz de imprimir.
Impressões feitas	Mostrar impressões feitas
Mídia restante	Exibe quantidade de mídia restante
Corte de papel	Executa corte de papel (papel 6x4 x4 folhas) quando fechar a porta da frente
Versão do FW	Exibe a versão atual do firmware
Seleção de Idioma	Selecione o idioma de preferência
Inicializando	A impressora está inicializando
Verificação de mídia	Verificando status de Fita/Papel
Envio de dados	Envia dados do PC/laptop
Arrefecimento do sistema	A cabeça térmica está arrefecendo. A impressão é interrompida temporariamente até que a cabeça térmica seja resfriada
Aquecimento do sistema	A cabeça térmica está sendo aquecida. A impressão é interrompida temporariamente até que a cabeça térmica seja aquecida

◎ **Modo de Configuração do Usuário**

Para definir o modo de configuração do usuário, pressione o botão "Menu" no modo de espera. Quando o botão "Menu" está sendo pressionado, o visor muda da seguinte forma.

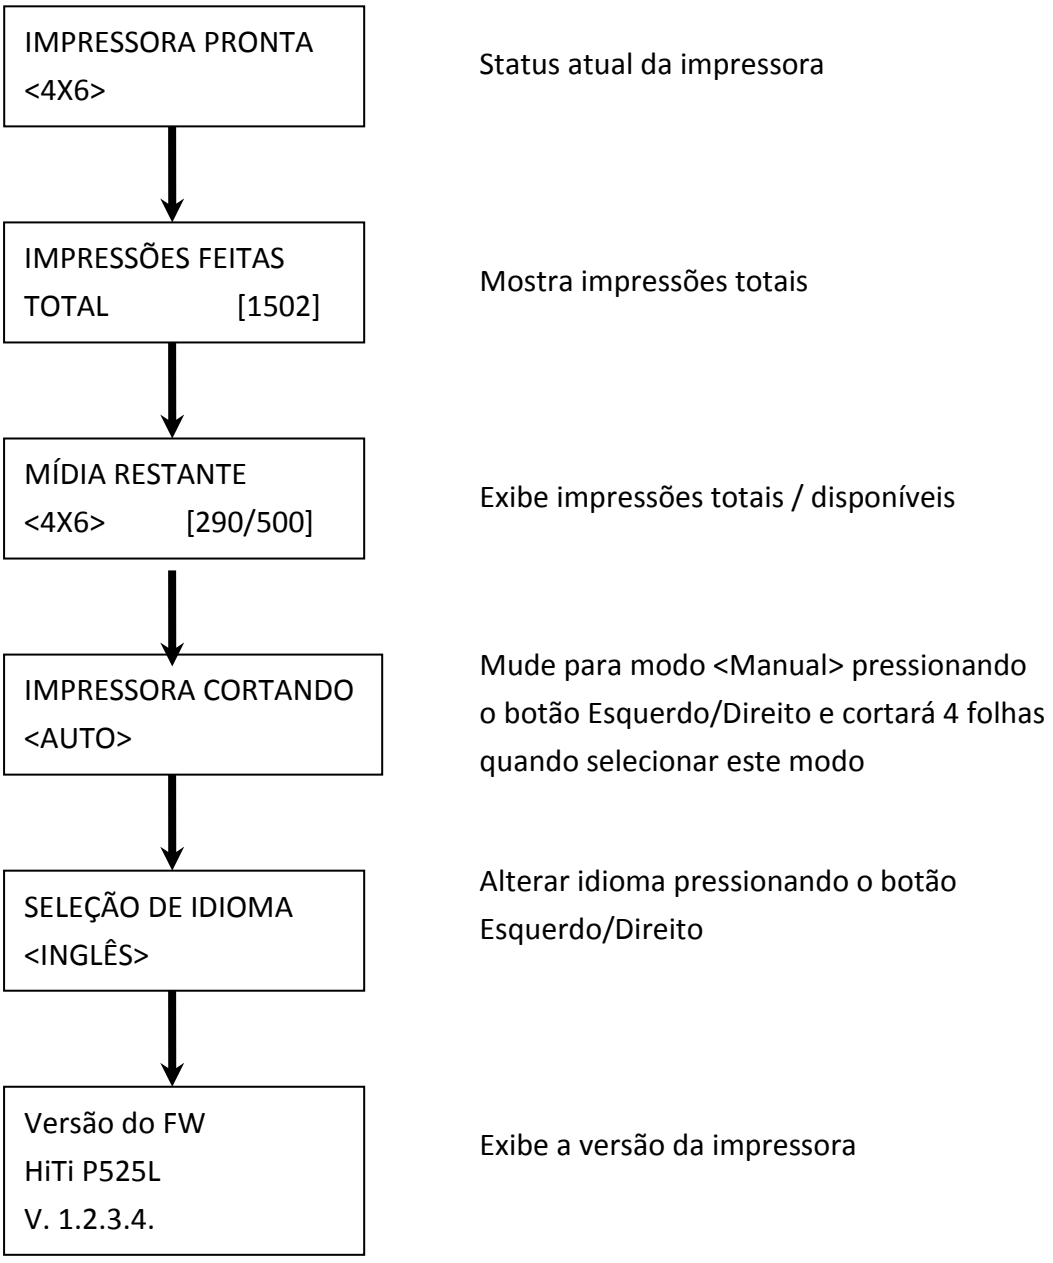


Capítulo 6. Manutenção de rotina

◎ **<u>Limpeza da cabeça de impressão térmica e do rolo</u>**


Usando a tecnologia de transferência térmica, a manutenção diária não é necessária se a impressora tem sido usada corretamente. No entanto, a fim de manter a melhor qualidade de impressão, é altamente recomendável limpar a cabeça de impressão térmica e o rolo uma vez por mês.



: Certifique-se de que a alimentação está desligada antes da limpeza. A Cabeça de impressão térmica atinge temperatura elevada logo após a impressão. Não toque com as mãos diretamente. Certifique-se de a Cabeça de impressão térmica foi suficientemente arrefecida antes da limpeza inicial. Quando a impressão digital fica no elemento de aquecimento, pode danificar a cabeça de impressão térmica. Tenha cuidado para não se machucar com as projeções da impressora.

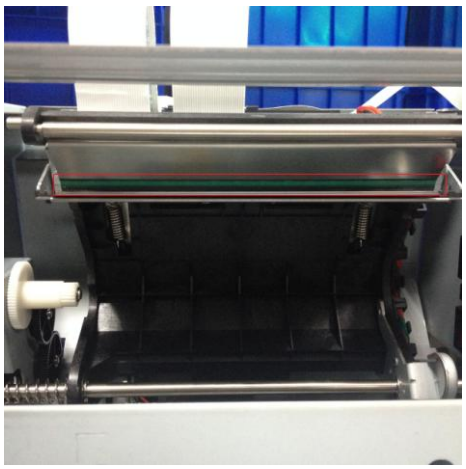

6.1 Use gaze: Limpe o elemento de aquecimento (barra de vidro) da Cabeça de impressão térmica com álcool etílico

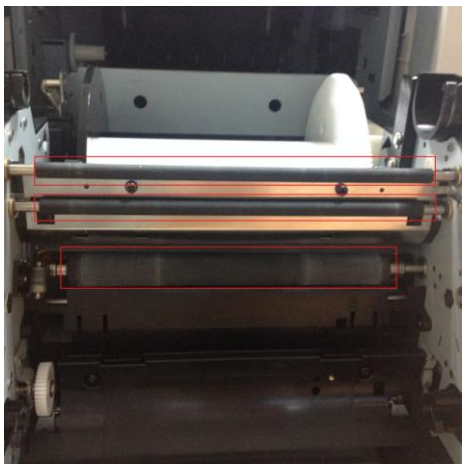

6.2 Use gaze: Limpe o rolo (peças pretas) com álcool etílico.

: Por favor, aguarde 5 minutos até que a gaze seque completamente

◎ **Limpeza do Gabinete externo**

Limpe o gabinete externo da impressora com um pano macio. Se as manchas não forem removidas, molhe o pano e aplique detergente neutro enfraquecido a ele.

: Em caso de substância estranhas entrarem na impressora, desligue a impressora, retire o cabo de alimentação e contate revendedores ou centro de serviços para obter mais ajuda. O uso contínuo da impressora sob essa condição pode causar incêndio e choque elétrico.

: O uso contínuo sob condição anormal, como alta temperatura, fumaça e cheiro estranho pode provocar incêndio e choque elétrico. Desligue a impressora, retire o cabo de alimentação e contate revendedores ou centro de serviços para obter mais ajuda.



: Não use solventes voláteis ou spray inseticida no gabinete externo da impressora. Caso contrário, pode resultar em descoloração ou rachadura.

◎ **Limpeza do Filtro**

Se o pó se acumular nas aberturas, por favor, limpe com aspirador de pó.

Capítulo 7. Lidando com Mensagem de Erro

◎ Mensagem de erro e Ações corretivas

Mensagem do LCD	Status	Ação Corretiva
0100 Tampa aberta	A tampa da frente está aberta	Feche a tampa da frente.
0101 Abrir Tampa falhou	A tampa da frente não está aberta	Pressione o botão ❶ novamente e reinicie o erro
0200 Chip IC faltando	Nenhuma chave RFID	Verifique se o tag RFID está ligado à tampa da bobina
0201 Fita Faltando	Nenhuma fita detectada	Coloque o rolo de fita
0202 Fita Incompatível	Fita instalada não corresponde ao tag RFID	Substitua o tag RFID direito e coloque o rolo de fita
0203 Verificação de Segurança falhou	Tipo de fita não suportada	Substitua pela fita correta
0300 Sem Fita	A fita está vazia	Substitua a fira
0400 Sem Papel	O papel não está carregado	Coloque o rolo de papel
0401 Sem Papel	O papel está vazio	Substitua o rolo de papel
0402 Papel Não Pronto	Rolo de papel está instalado incorretamente	Recarregue o rolo de papel na direção certa
0500 Obstrução de Papel	Papel obstruído durante a impressão	Retire o papel preso
0600 Sem Incompatível	Tamanho do rolo de papel carregado não corresponde à fita	Substitua pelo tamanho do rolo de papel certo

◎ Sintomas de falha

Ao detectar um sintoma de falha, verifique a impressora na tabela a seguir.


Sintoma	Ação
Energia não está ligada	● Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia da impressora ou não
O computador pessoal não reconhece a impressora	Verifique se o cabo de USB está conectado ao computador pessoa ou impressora
A impressora não está pronta	● Verifique se a tampa da frente está bem fechada ● Verifique se o papel está obstruído na impressora ● Quando a lâmpada de configuração papel se apaga, insira a extremidade do papel até a a lâmpada de configuração papel acender

A tampa da frente não abre	● Verifique se a impressora está instalada em uma superfície plana ● Verifique se algum objeto faz obstáculos à tampa frontal aberta
Uma área de faixa linear não é impresso	● A cabeça de impressão térmica pode estar suja, limpe-a, como no Capítulo 6. Instruções "Manutenção de rotina" ● Se a área em branco permanecer após a limpeza da cabeça de impressão térmica, isto pode ser causada pela perda da Cabeça de impressão térmica. Por favor, consulte os revendedores HiTi ou centro de serviço
Áreas pontilhadas não são impressas	● O rolo pode estar sujo. Limpe o rolo como no Capítulo 6. Instruções "Manutenção de rotina"

◎ **Resolução de Obstrução de Papel**



7.1
Abra a tampa da frente.

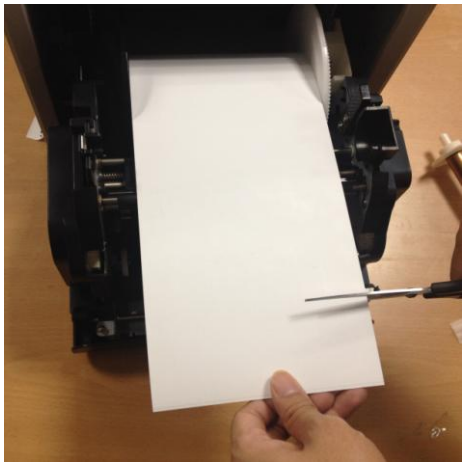

7.2
Corte o papel dobrado ou seção impressa com tesoura. Quando o papel está dobrado dentro da impressora, retire-o com cuidado e lentamente.



7.3
Retire o papel, até que o indicador de sensor de papel se apaga.

* Atenção: Se o papel for usado sem cortar a seção dobrada ou impressa, a obstrução de papel ocorre sempre ou a fita pode prender durante a impressão. Sempre corte a parte enrugada ou impressa do papel.
* Atenção: Corte o papel em linha reta e em ângulo reto com a direção do rolo de papel
* Atenção: Se o papel obstruir frequentemente, um defeito na seção mecânica é presumido. Consulte os revendedores HiTi ou centro de serviço.


◎ **Fonte de alimentação interrompida durante a impressão**

No caso do fornecimento de energia interrompido durante a impressão, a cabeça de impressão térmica será mantida em empurrando para cilindro. Deixando esta situação por um longo tempo, a forma do cilindro pode ser deformada. Para evitar esta situação, por favor, siga as instruções abaixo.

1. Desligue a energia da impressora
2. Desligue a energia por três ou mais segundos depois de ligar e desligar a alimentação.
3. Obstrução de papel é exibida no LCD do painel de operação, abra a tampa da frente e tome as medidas necessárias de acordo com as instruções dos Tópicos "Obstrução de papel".



7.4
Fure a parte quebrada da fita com uma fita.

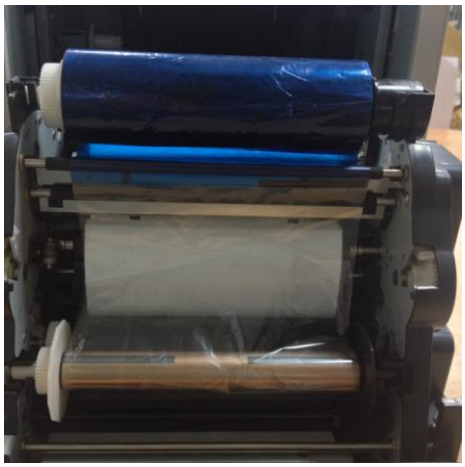

7.5
Vire a fita no lado de rebobinagem e rebobine a seção aproveitado completamente e firmemente.

Capítulo 8. Especificação

◎ **Especificação**

<table>
<tr><td>Nome do Modelo</td><td colspan="2">HiTi P525L</td></tr>
<tr><td>Método de Impressão</td><td colspan="2">Transferência Térmica de Difusão de Tinta (Tecnologia D2T2)</td></tr>
<tr><td>Resolução</td><td colspan="2">300 x 300 dpi</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Tamanho Imprimível e Mídia Correspondente</td><td>1.33x6" (34x152 mm)
2x6" (51x152 mm)
4x6" (102x152 mm)</td><td>4x6" (152x203 mm)
Kit de impressão</td></tr>
<tr><td>3.5x5" (89x127 mm)
5x5" (127x127 mm)
5x7" (127x178 mm)</td><td>5x7" (127x178 mm)
Kit de impressão</td></tr>
<tr><td>4x6" (102x152 mm)
5x6" (127x152 mm)
6x6" (152x152 mm)
6x8" (152x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
Kit de impressão</td></tr>
<tr><td>1.33x3" (34x76 mm)
2x3" (51x76 mm)
3x4" (76x102 mm)</td><td>4x6" (102x152 mm)
Kit de impressão perfurada</td></tr>
<tr><td>3x4" (76x102 mm)
3x5" (76x127 mm)
3x6" (76x152 mm)
3x8" (76x203 mm)</td><td>6x8" (152x203 mm)
Kit de impressão perfurada</td></tr>
<tr><td>Tamanho de impressão e Capacidade</td><td colspan="2">4x6" (102x152 mm): 500 Impressões
5x7" (127x177 mm): 290 Impressões
6x8" (152x203 mm): 250 Impressões</td></tr>
<tr><td>Velocidade de impressão</td><td colspan="2">4x6" aproximadamente: < 12.8 segundos
5x7" aproximadamente: < 18.5 segundos
6x8" aproximadamente: < 20.5 segundos</td></tr>
<tr><td>Sistema operacional</td><td colspan="2">Win7 e acima, macOS v.10.6 ou superior</td></tr>
<tr><td>Conexão de PC</td><td colspan="2">USB 2.0 Alta velocidade</td></tr>
<tr><td>Requisitos de Energia</td><td colspan="2">AC 100V ~ 240V , 50/60 Hz, 4A</td></tr>
<tr><td>Ambiente de Operação</td><td colspan="2">10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% sem condensação</td></tr>
<tr><td>Dimensões</td><td colspan="2">327 x 300 x 359 mm (LxAxP)</td></tr>
<tr><td>Peso</td><td colspan="2">18kg (material de consumo e de embalagem excluídos)</td></tr>
</table>

Especificação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.
231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.
215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd
No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.
675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México
Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l
Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.