


HiTi M610

Manual do Usuário

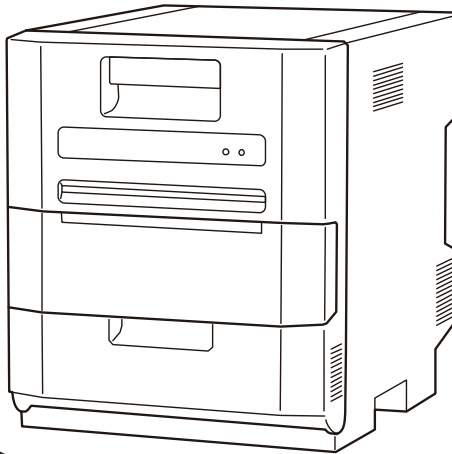

ÍNDICE

Capítulo 1. Instruções importantes de segurança

Ambientes	1-1
Instrução de Manuseio	1-2
Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas	1-3

Capítulo 2. Instalação e Configuração

Índice	2-1
Nomes e Funções das Peças	2-2
Conectando o Cabo de Alimentação	2-3
Carregando Papel	2-4
Carregando a Fita	2-5
Carregando Caixa de Resíduos	2-6

Capítulo 3. Manutenção de Rotina

Limpeza da Cabeça Térmica e Rolos	3-1
Limpe os filtros	3-2

Capítulo 4. Mensagem de LED

Mensagem tabela de LED	4-1
------------------------------	-----

Capítulo 5. Erro

Error	5-1
-------------	-----

Capítulo 6. Serviço pós-venda

Especificações	6-1
----------------------	-----

Capítulo 1. Instruções importantes de segurança

Este manual fornece instruções detalhadas de segurança para o uso da impressora.

Por favor, leia com atenção este manual antes de operar a impressora para assegurar uma utilização correta.

Neste manual, há notas que requerem atenção especial. Para sua operação de segurança, Avisos de Segurança são separados da seguinte forma:



Manuseio inadequado pode causar ferimentos sérios e / ou danos físicos aos usuários.



Explicação sobre a causa do problema e as condições ambientais.

- ◆ É difícil prever todo o perigo de configuração e uso da impressora. Portanto, as advertências neste Manual de Operação, nos outros documentos sobre a impressora não podem cobrir todos os casos. Em caso de realizar a operação ou manutenção que não estejam descritas neste manual, toda a preocupação com a segurança deve ser tomado cuidado no lado do cliente.
- ◆ Operação e notificação para a manutenção descritas neste manual e outros documentos são para o uso correto da impressora. No caso de utilizar a impressora para a outra finalidade, toda a preocupação com a segurança deve ser tomada cuidado no lado do cliente.
- ◆ Não execute a operação que é proibida neste manual e outro documento.
- ◆ Os conteúdos que não podem ser impressos devido a uma falha durante o uso, o uso desta impressora não é garantido.

Ambientes

Para usar a impressora com segurança, por favor, preste atenção aos seguintes:



Não deixe as crianças tocarem na impressora ou os cabos. Pode causar acidentes ou choque elétrico.



Não coloque a impressora em locais úmidos ou com poeira. Pode causar um incêndio, choque elétrico ou problema na impressora. Não coloque a impressora com a poeira, areia e umidade elevada, como local de banho, banheiro, fonte de água quente ou na rua.



Não coloque a impressora em superficiais desequilibradas e/ou posição inclinada. A impressora pode cair e pode causar ferimentos graves.



Não coloque a impressora sob baixas temperaturas, como pátio de esqui, pista de patinação ou ao ar livre com luz solar direta.



Não coloque vaso, e copo ou qualquer conteúdo de água ou itens métricos na impressora. A água derramada em objetos metálicos que caíam na impressora pode causar incêndio e choque elétrico. No caso de a água derramada ou objetos metálicos caídos dentro da impressora, desligue a impressora imediatamente.



Não bloqueie as aberturas da impressora. No caso de abertura bloqueada, o calor permanecerá no interior e pode causar incêndio.

Instrução de Manuseio

Ao manusear a impressora, por favor, preste atenção aos seguintes itens:



Levante a impressora da caixa e coloque-a sobre uma mesa ou escrivaninha plana e firme.



Ao transportar a impressora, segure a extremidade inferior da impressora.



No caso de deixar cair a impressora durante o transporte, entre em contato com revendedores HiTi ou centro de assistência para inspeção da impressora. Utilizar a impressora com possíveis danos sem inspeção adequada pode causar incêndio ou choque elétrico.



Não desmonte ou remodele a impressora. Algumas seções da impressora contêm tensão elevada ou ficam muito quentes. Ignorar esse aviso pode causar choque elétrico, incêndio ou queimaduras.



Por favor, certifique-se que a energia está desligada e o cabo de alimentação está removida da impressora antes do transporte.



Por favor, tome cuidado ao transportar a impressora no chão escorregadio.



Prenda o cabo de alimentação com firmeza durante o uso.



A cabeça de impressão térmica atinge a temperatura elevada durante a operação, mas é normal. Não toque a cabeça térmica em nenhum caso. Tocar na cabeça térmica pode causar ferimentos pessoais, ou danos à impressora.



Tocar a superfície da cabeça de impressão térmica diretamente pode causar danos ao calor térmico. Objeto duro entrando na impressora também pode causar danos ao mecanismo da impressora. Nesse caso, não utilize a impressora enquanto qualquer obstáculo estiver dentro da impressora.



Não tente fazer a manutenção da impressora além das instruções especificadas no presente documento. Em caso de problema irrecoverável, por favor, entre em contato com revendedores da HiTi ou centro de serviço.

Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas

Ao lidar com a fita de tinta, papel e saídas impressas, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

Manipulação de Papel



- Use apenas o papel especificado pela HiTi
- Armazene o papel horizontalmente
- Armazene o papel em um local seco e escuro para evitar a luz solar direta
(Temperatura inferior a 30°C , Umidade: menos de 60%)
- Não toque na superfície do papel antes de imprimir para evitar impressões digitais

Manuseio da Fita de Tinta



- Use apenas a fita de tinta especificada pela HiTi
- Armazene a fita de tinta em um lugar fresco para evitar a luz solar direta
(Temperatura inferior a 30°C , Umidade: menos de 60%)

Manejo de Impressões



- Armazene a fita de tinta em um lugar fresco para evitar a luz solar direta
- Armazene a impressão longe de solvente orgânico ou fluido, que pode alterar ou deteriorar as cores.



Quando abandonar a fita de tinta, por favor, lide com ela como lixo industrial perigoso.






Por favor, tome cuidado ao manusear o papel, para evitar lesão nas mãos ou corte de papel.


Capítulo 2. Instalação e Configuração

Índice


Retire a impressora e os acessórios da bolsa de acessórios e verifique o conteúdo.

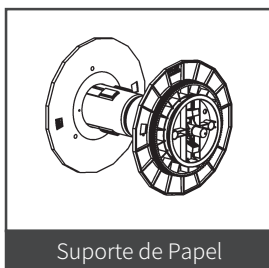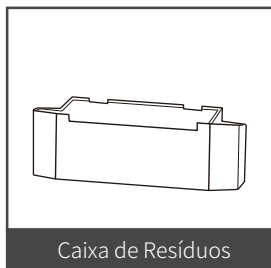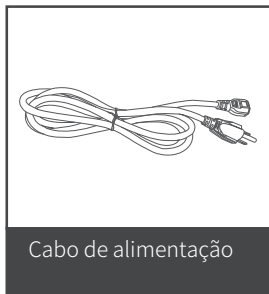


Nomes e Funções das Peças

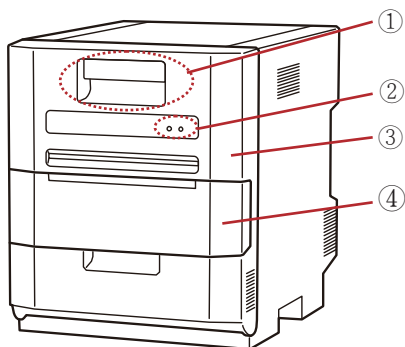

Visão Frontal

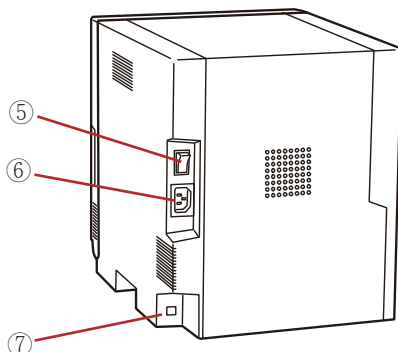

Visão Superior

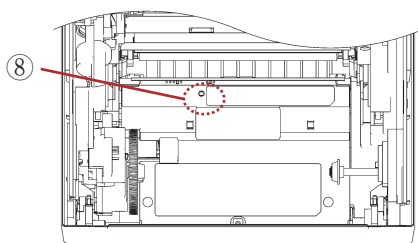


Visão Lateral


N°	Nome	Função
①	Alavanca Aberta	Quando abrir a Tampa Frontal, segure esta alavanca.
②	LEDs de status da impressora	Os LEDs de exibição do status da impressora estão localizados no painel.
③	Tampa Frontal	Abra a Tampa Frontal ao substituir uma fita ou papel de tinta ou ao realizar a manutenção.
④	Caixa de Resíduos	A Caixa de Resíduos acumula os resíduos de acabamento.
⑤	Interruptor	Este interruptor liga/desliga a impressora. <Cuidado> Quando a impressora for desligada, aguarde pelo menos 3 segundos antes de ligá-la novamente.
⑥	Conector de Alimentação	Para ser usado para conectar o cabo de energia.
⑦	Conector USB	Para ser usado para conectar o cabo USB.
⑧	LED de configuração de papel	Ao configurar o papel, insira o papel até que o LED esteja aceso. Quando o LED piscar, remova o papel até que o LED se apague.

Conectando o Cabo de Alimentação

Conecte o cabo de alimentação de acordo com as instruções de segurança abaixo.

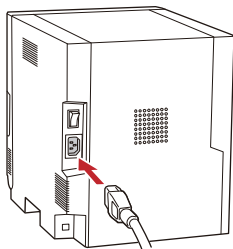

Conecte o cabo de alimentação da impressora ao conector de energia na parte traseira.

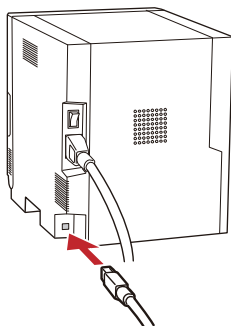

Conecte o cabo USB ao slot USB na parte de trás.



Antes de ligar o cabo de alimentação, por favor, verifique se a impressora está desligada.



A inserção incorreta do cabo de alimentação pode causar incêndio ou danos à impressora.



Não insira ou retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar vazamento elétrico.



Não danifique ou faça qualquer modificação no cabo de alimentação. O mau uso, como colocar objetos pesados sobre o cabo de alimentação, dar uma forte puxada no cabo de alimentação e torcer o cabo de alimentação pode causar o incêndio e choque elétrico.




Ao transportar a impressora, certifique-se de desligar a energia da impressora, retire o cabo de alimentação a fim não de ter nenhuma conexão com outros dispositivos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e pode causar incêndio e choque elétrico. Além disso, há a possibilidade que caia presa pelo cabo.




Para a consideração de segurança, remova o cabo de alimentação da impressora se a impressora não está sendo usada por um longo tempo.

Carregando Papel

1. Ligue.
2. Puxe a alavanca para abrir a tampa frontal gentilmente.

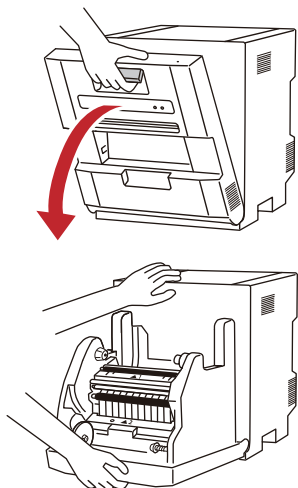


3. Instale os suportes de papel no rolo de papel enquanto mantém pressionado o botão nos suportes de papel.


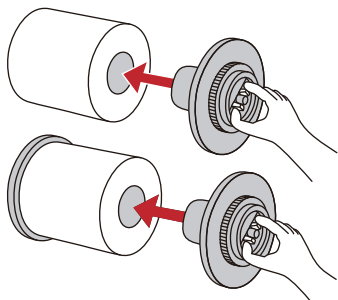


! **CUIDADO:** O papel não está colocado corretamente se houver uma folga de cerca de 10 mm entre os suportes do papel e o rolo de papel.

4. Coloque o rolo de papel na impressora. Depois de ajustar o rolo de papel, retire o selo do papel e carregue o rolo de papel como mostrado abaixo.

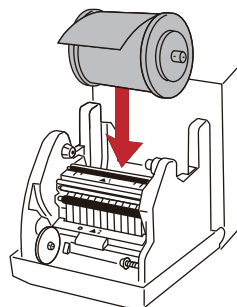


5. Insira a borda do papel sob o rolo guia girando os suportes de papel. Estará pronto quando o PAPERSET LED ficar azul.

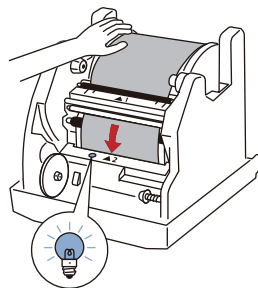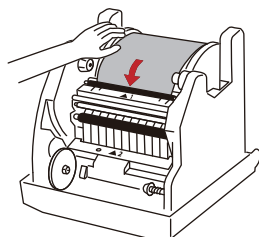


! **CUIDADO:** O rolo de papel não está colocado corretamente se o PAPERSET LED estiver piscando em vermelho. Por favor, recarregue o rolo de papel novamente.

Carregando a Fita

1. Coloque a fita de tinta na unidade de impressão conforme mostrado abaixo.

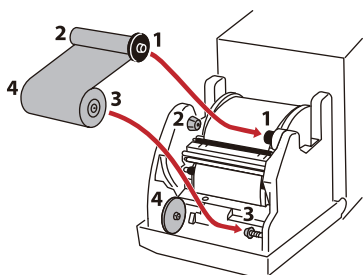

2. Aperte a fita de tinta girando o núcleo de suprimento de fita de tinta.

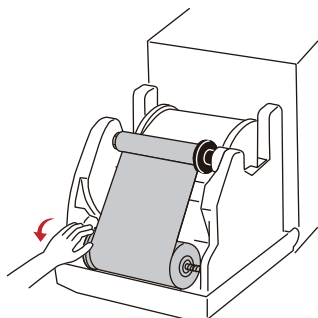


3. Feche a tampa da frente gentilmente.

Quando tanto o papel quanto a fita de tinta estão carregados na impressora e a tampa frontal é fechada, a impressora será inicializada e poucos papéis serão ejetados automaticamente.




Carregando Caixa de Resíduos

1. Empurre a caixa de resíduos para a impressora.
2. Por favor, certifique-se de que não haja espaço entre a caixa de resíduos e a impressora.

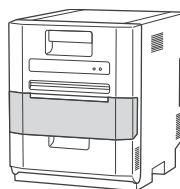


OK

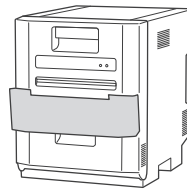

Incorreto

3. No caso de que estejam acumulados os resíduos de acabamento na caixa de pó, lembre-se de limpá-los.

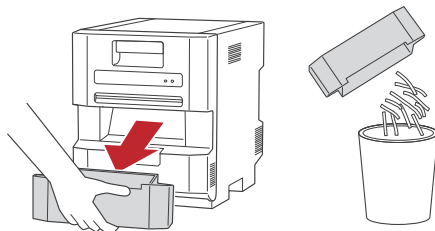

Os seguintes cuidados são necessários no transporte da impressora.

1. Remova a fita de tinta e o papel da impressora antes de transportar a impressora.
2. Use a caixa original para transportar a impressora. Caso a caixa usada na compra não puder ser usada, consulte seu distribuidor e compre uma nova caixa.

Capítulo 3. Manutenção de Rotina

Limpeza da Cabeça Térmica e Rolos

Para manter a melhor qualidade de impressão, recomenda-se que limpe a cabeça térmica, o rolo de descascamento, o rolo de impressão e o rolo de pressão principal uma vez por mês.





Cuidado: Certifique-se de que a energia esteja desligada antes da limpeza.

Certifique-se de que a cabeça térmica tenha sido suficientemente esfriada antes da limpeza.

Cuidado para não danificar a Cabeça Térmica.


Com gaze embebida em álcool isopropílico ou etílico limpe o elemento de calor (barra de vidro) da cabeça térmica.

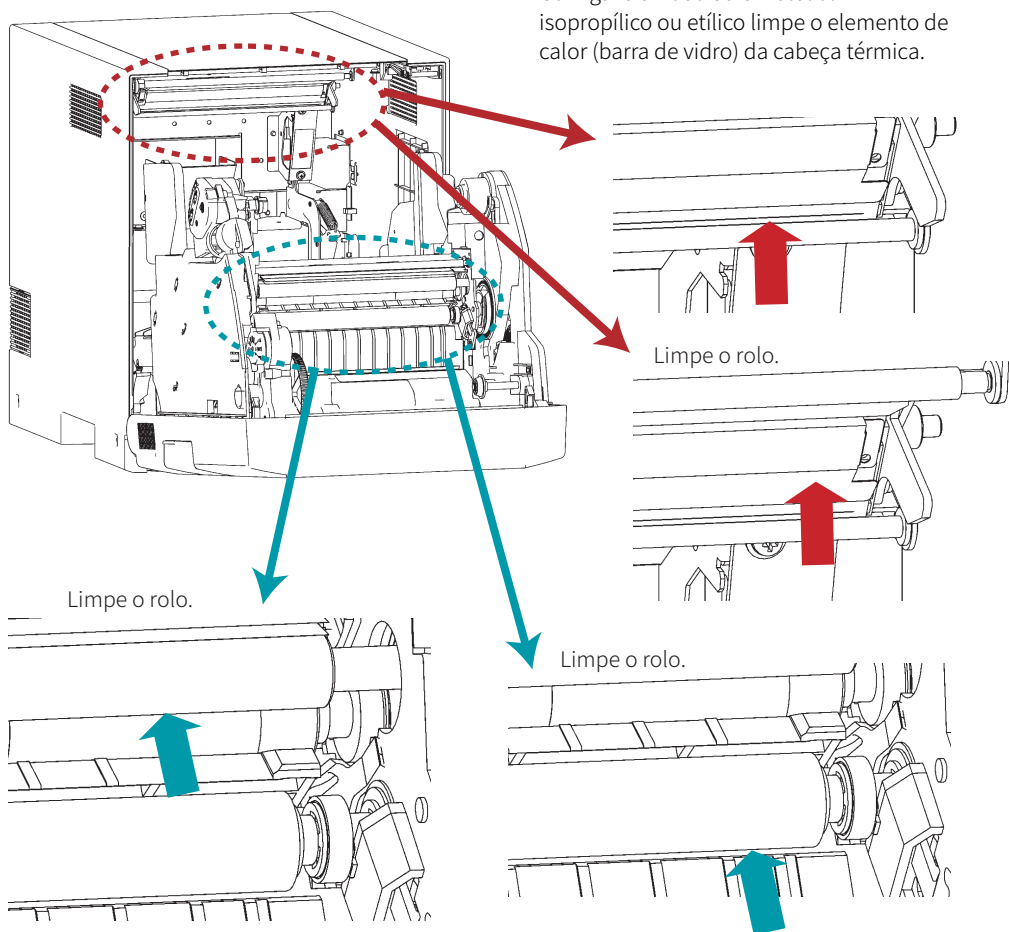

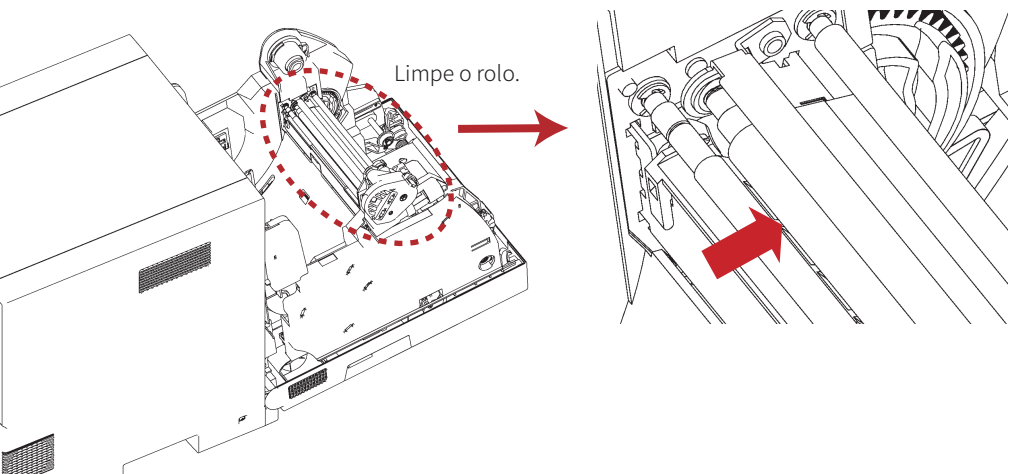


Limpe os filtros

Use aspirador para limpar os filtros.

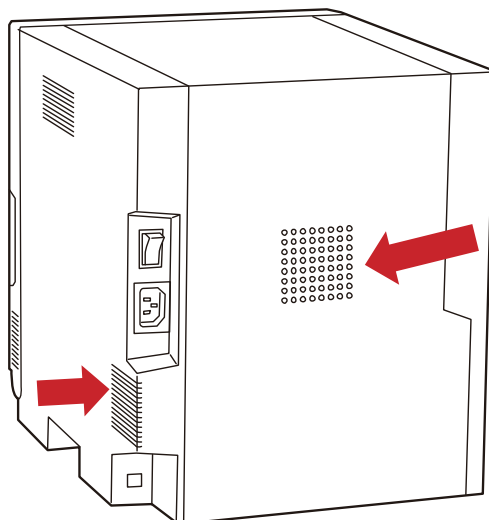

Capítulo 4. Mensaje de los indicadores LED

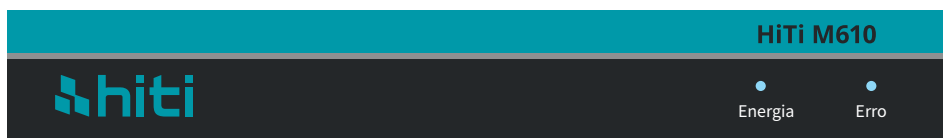



● : Ligar ○ : Desligar ★ : Piscar (devagar) ✕ : Piscar (Rápido)

Indicador LED			Status
Energia	Erro	Configuração	
○			A impressora está desligada
★			A impressora está inicializando
●			A impressora está pronta
●	★	○	Está vazio de papel ou não está carregado de pape
		● Amarelo	A fita de tinta está vazia ou a fita de tinta não está instalada
		● Roxo	A fita de tinta carregada não é suportada.
●	✕	✕ Amarelo	A impressora não conseguiu pegar a fita de tinta
		✕ Vermelh	Ocorreu embolamento do papel
★ (Simultaneamente) ★			A tampa frontal está aberta
		● Azul	O papel foi instalado
★ (Alternativo) ★		N/D	A tampa frontal não está fechada corretamente
●	●	N/D	Painel de controle com problemas
★	●	N/D	A impressora mecânica está com defeito


Capítulo 5. Erro

Travamento de Papel

1. Abra a tampa da frente.
2. Remova a fita de tinta.
3. Corte a seção de dobra.

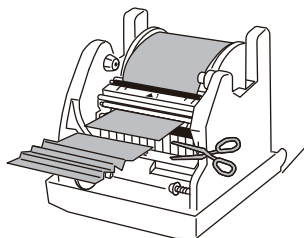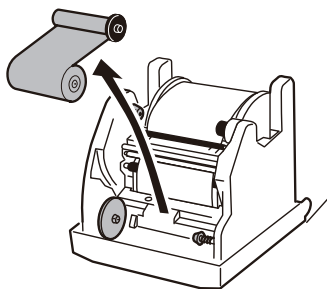


4. Puxe o papel até que o LED de ajuste do papel se apague.

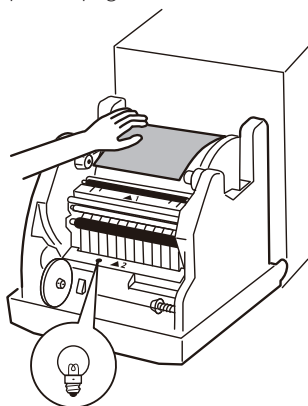


Fita de tinta encaixada

1. Cole a parte quebrada da fita com uma fita.

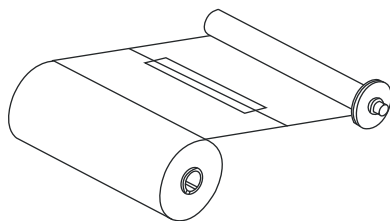

2. Gire a fita no lado de rebobinagem e rebobine a seção colada completamente.

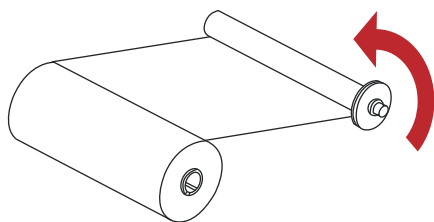

Capítulo 6. Serviço pós-venda

Entre em contato com revendedores HiTi ou centro de serviço para os detalhes sobre o serviço pós-venda.

Especificações*

Resolução	300*300 ppp
Velocidade de impressão	14 seg (6x4") , 23 seg (6x8")
Tamanho de impressão	6x4", 6x8"
Capacidade da Fita de Fita	750 impressões/lista (6x4"), 375 impressões/lista (6x8")
Energia	100 a 240 V CA
Consumo de energia	165 W / 1.8 A
Porta I/O	USB 2.0
So de Suporte de PC	Win7 e acima \ macOS v.10.6 ou superior
Dimensões	290 x 375 x 345 mm
Peso	15kgs

*Especificações sujeitas à alteração sem aviso

Informações sobre atendimento ao cliente

Suporte online

Para mais informações, por favor acesse HiTi Digital Inc., site www.hiti.com onde os usuários podem fazer o download de drivers atualizados gratuitos, aplicativos e modelos de e-mail mais recentes.

Escritório de vendas

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓

9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

誠研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914 室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO

TEL: +52 (55) 7587-4057, +52 (55) 7587-4058, +52 (55) 7587-4059

+52 55 7587-4060

FAX:+1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 332 1765 314

Technical Support: +39 332 1765 312

FAX: +39 332 1765 315



Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and brand names are properties of respective companies.