
HiTi P110S

使用说明书

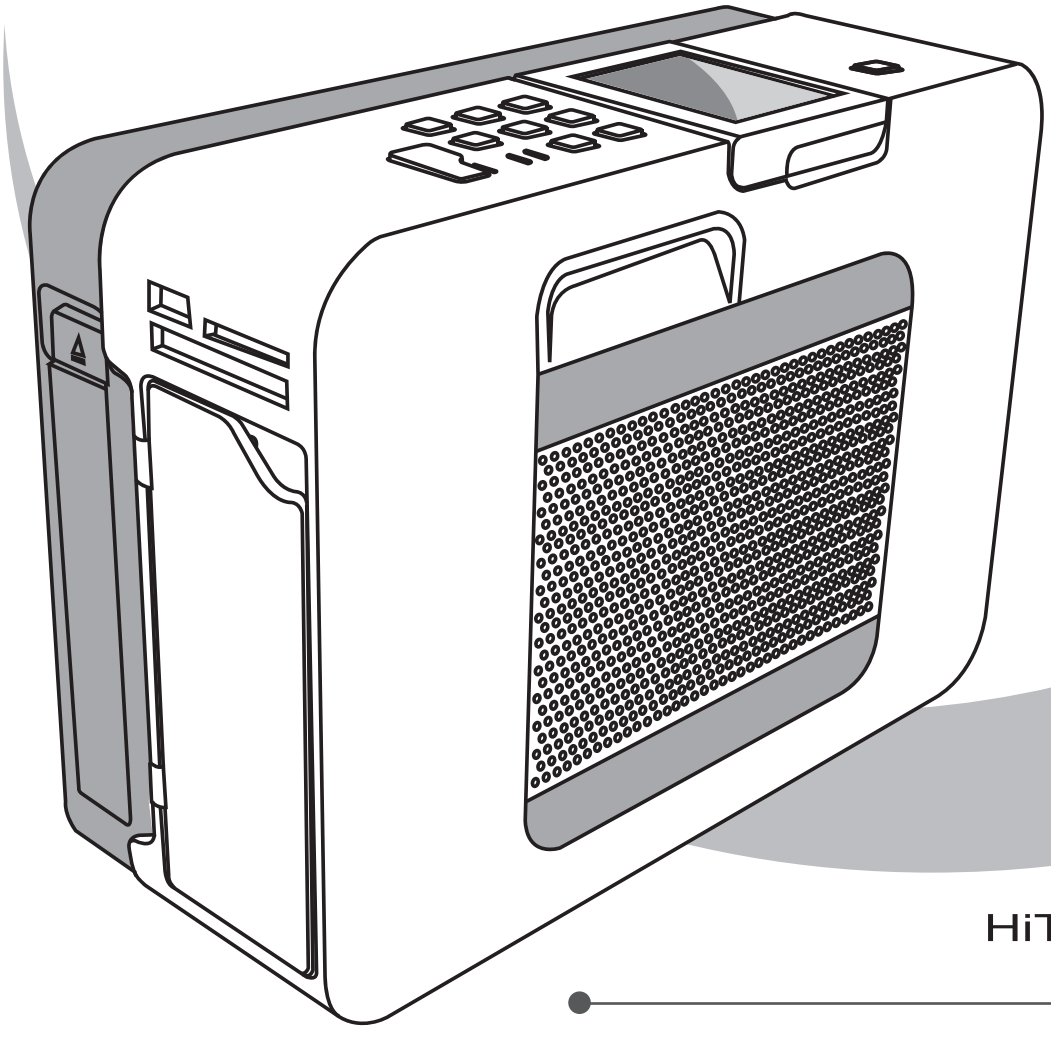

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

一般信息

版权及免责声明

本使用说明书版权为诚研科技所有，内容如有变更，恕不另行通知。诚研科技不对其中内容（包括但不限於）之正确性及特定用途之适用性提供明示保证。针对本说明书内容之错误，或因提供、运用或使用本说明书所造成之损坏或後续损坏，诚研科技不负担任何责任直接或间接责任。

注意事项

安全使用印像机

1. 为避免触电或印像机功能异常，请勿试图拆解或改装本印像机。
2. 请勿将印像机置於液体附近，以免引发触电或火灾。
3. 印相机机体如有损坏的情形，请勿继续使用。
4. 请避免将印像机插头已供电给多个电器的插座。
5. 请勿将印像机置於不稳定推车、平台或桌子。
6. 请仅在符合标签所示电压要求的环境操作印像机，如要进一步了解当地电压，请洽经销商或当地电力公司。
7. 为避免印像机过热，请勿挡住通风口。
8. 请勿将金属、易燃物体或其他异物插入或放入印像机。
9. 维护印像机时，请务必拔下插头。
10. 请务必使用经检验合格，且规格等於或大於 H05VV-F, 2X 或 3G, 0.75mm 2 电源线。
11. 请定期检查电源供应器有无损坏，特别是电线、插头及外壳处。若是变压器有损坏，请勿使用并尽速送修。
12. 若电源供应器潮湿或受损，请勿连接电源系统。
13. 为避免发生触电情况，请勿将变压器放置于水中或其他液体中。在水中或身体淋湿时，请勿触碰电源供应器。电源供应器淋湿时，请勿连结印像机。
14. 请勿使用其他非P110S专用的电源供应器，以免损坏电池与印像机。
15. 清洁电源供应器前，请拔下二端插头。
16. 电源供应器并非玩具，请将电源供应器储放在孩童无法取得之处。
17. 请勿使用其他副厂电池，以免因此导致印像机损坏。

安全使用充电器

1. 仅适用於诚研科技所生产之P110S专用19V/2600mAh锂离子电池。
   警告：勿为其他充电电池或非充电电池进行充电，不当使用可能会造成电池液喷出或爆炸。
2. 本机不适合身心障碍或是缺乏经验及知识的人士（包括孩童）使用，除非在其他能负责安全性的人士监督或指示下使用。
3. 经常检查充电器有无损坏，特别是电线、插头及外壳处。若是电池充电器有损坏，请勿使用并尽速送修。
4. 请勿试图拆卸或者维修充电器。
5. 充电器并非玩具，请将充电器储放在孩童无法取得之处。
6. 为避免发生触电情况，请勿将充电器放置于水中或其他液体中。在水中或身体淋湿时，请勿触碰充电器。充电器淋湿时，请勿进行充电。
7. 清洁充电座或变压器前，请拔下电源插头。
8. 请在成人的监督下进行充电。

安全使用电池

1. 请勿使用其他非P110S专用的充电器，以免损坏电池。
2. 请在摄氏0°到40°C（华氏32°到104° F）的温度范围之间进行电池的充放电。如果电池充放电时的环境温度超出指定的范围，可能造成电解液漏出、发热或者其他损坏。
3. 请勿将 PB-110 电池使用在其他的产品上。
4. 请勿让电池跌落地面或受到撞击。
5. 请勿试图拆卸、打开、压迫、刺、割或者修改电池。
6. 请勿让水或任何种类的液体接触到电池。
7. 电池并非玩具，请将电池储放在孩童无法取得之处。
8. 将电池储放在相对较低湿度和室温摄氏0°到25° C（华氏32°到77° F）的温度范围之间。如果电池的储放时间会超过六个月，建议定期性地进行电池充电。
9. 不要使用外观已经损坏、变形、生锈、变色或过度发热或者散发臭味的电池。
10. 请勿将电池和金属物品放在一起，倘若金属接触到电池的正负极时会造成短路和伤害。
11. 如果电池破损，其内部的电解液接触到皮肤或衣服，请立刻以大量清水冲洗。如果电解液接触到眼睛或嘴部，除了立刻以大量清水冲洗外，请询求医疗协助。
12. 不当使用电池可能会导致火灾或爆炸。
13. 如有电触液漏出的情形，请立即将电池远离热源或火源，以避免燃烧或爆炸的危险。
14. 请在成人的监督下进行充电。

*请依当地法规处置废弃电池。

FCC 注意事项

未经说明资讯指示，请勿变更或改装本产品。
本产品经过测试，并判定符合 B 级数位元设备限制，且遵照 FCC 条例第15 节之规范。该限制是为提供合理保护，避免住宅安装时引起有害干扰而设计的使用条件。本产品会产生、使用并发射无线电频率能量，如未按指示安装与使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，我们无法保证一些特定安装方式不会发生干扰。如本产品对收音机或电视接收造成有害干扰（开启或关闭本产品即可确认），使用者可尝试下列方式调整：

1. 移动接收天线的角度或位置
2. 拉开装置与接收器间的距离
3. 不要共用装置与接收器的电源插座

商标

Microsoft、MS-DOS及Windows是Microsoft Corporation的注册商标Adobe和Acrobat是Adobe Systems Incorporated的注册商标，Mac、Macintosh和Mac OS是Apple Computer, Inc.在美国和其他国家的注册商标，Pentium是Intel Corporation在美国的商标，以上各商标或注册商标均为各公司所有。

目录

1. 检查包装内容物 1
· 取得最新信息 1

2. 认识P110S 2
· 机台正视图 2
· 机台背视图 3
· 机内内视图 3
· 选购耗材 3
· 选购附件 3

3. 安装P110S 4
· 安装色带 4
· 放入专用耗材 4
· 开启电源 5

4. 使用电池 6

5. 单机打印工作 8
· 单机打印 9
· 初始设定 10
· 主画面介绍 11
· 主要功能介绍 11
· 特殊功能介绍 12

6. 连接计算机打印工作 25
· 连接计算机与打印机 25
· 安装打印机驱动程序 25
· 安装 ID Quick Desiree软件 25


7. 故障排除 26
· 状态指示灯 26


8. 规格表 27


9. 客服信息 29
· 线上支持 29
· 全球据点 29


检查包装内容物*


使用本产品前，请先确认以下包装内容物是否无误：

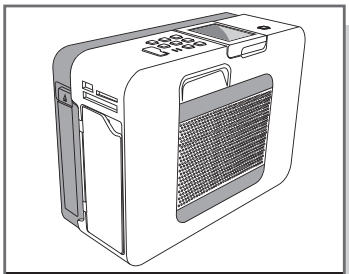

P110S打印机

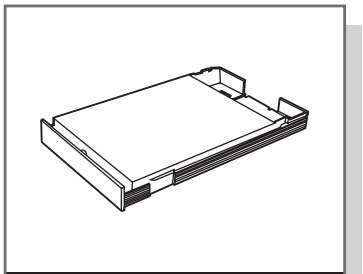

纸匣

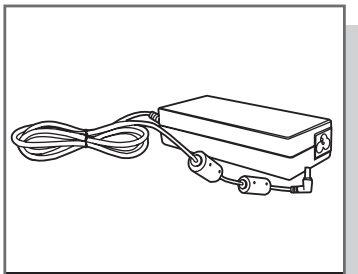
变压器

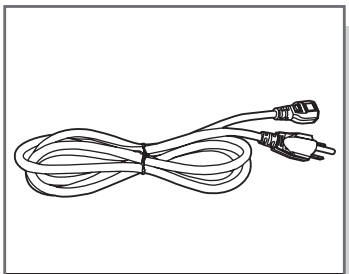

电源线

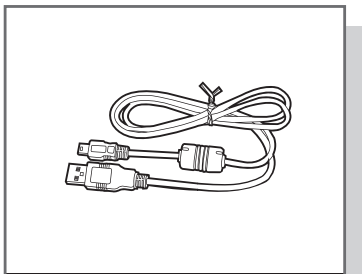
USB电缆线

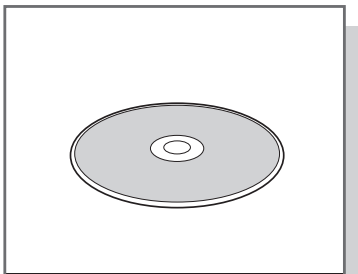
安装光盘*

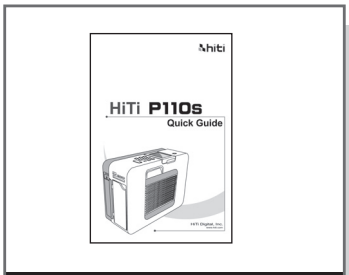

快速安装手册

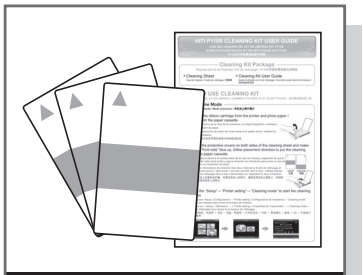
随机附赠清洁组*

附注：

- 内容物可能随著销售区域不同，请洽您当地的经销商。
- 安装光磐内含驱动、使用说明、iD Quick desiree、ID creator、eFrame convertor。
- 随机附赠清洁组内含清洁组使用说明、清洁纸。


取得最新信息


诚研科技网站提供客户最新的打印机驱动程序、软体更新及使用说明书等下载服务。
请连结到网址www.hiti.com以了解更多最新的信息。
如果您对於本产品有任何疑问，欢迎与当地诚研服务中心联络。有关联络方式，
请参考使用者说明书中「客服信息」之说明。

认识P110S

请先详阅以下内容以正确地使用诚研印像机：

· 机台正视图

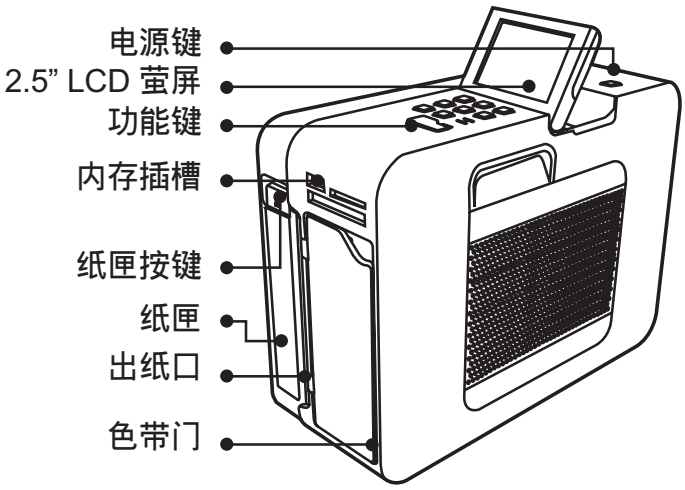


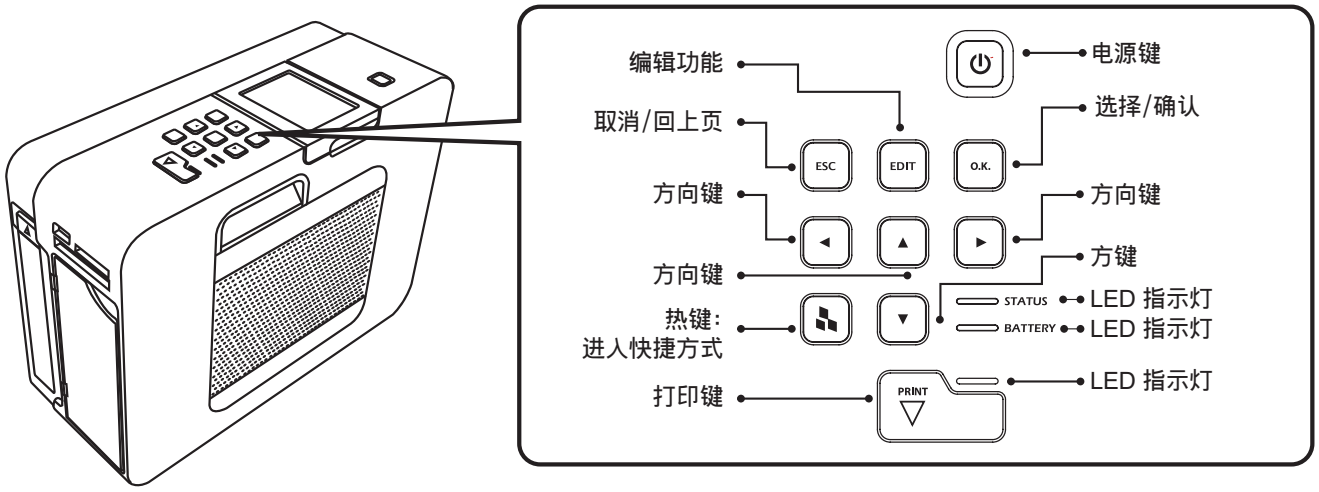


LED 指示灯

Indications	Descriptions
STATUS （打印机状态）	闪烁：错误（闪烁次数表示错误种类） 点亮：电源开启
BATTERY （电池状态）	闪烁：低电量警示 点亮：电池充电中
PRINT （打印状态）	闪烁：预备打印 点亮：打印中

· 机台背视图

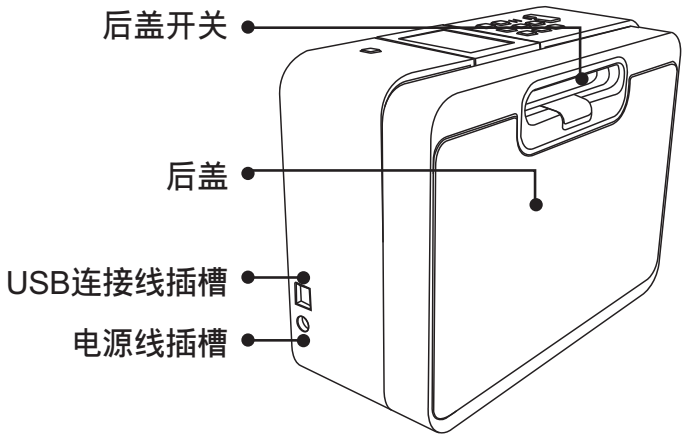


· 机台内部

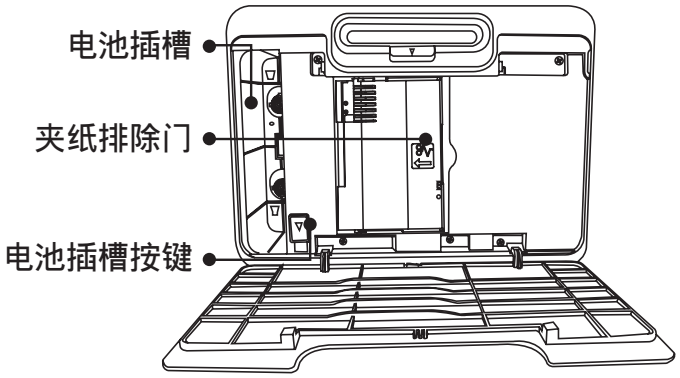


选购耗材

相纸/贴纸*

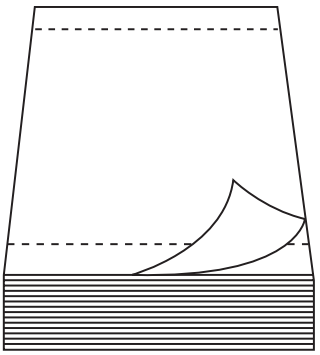

x 60 张


色带

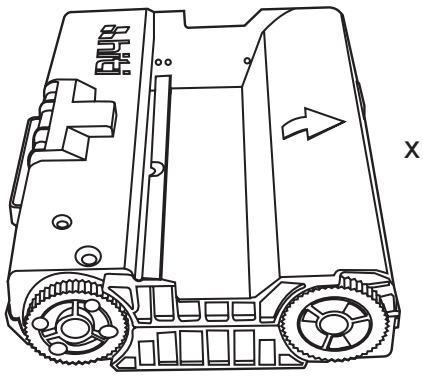

x 1 卷

注意：

1. 纸匣的贴纸满载容量为50张(建议)。
2. 请勿自行卷动色带，以免发生色带漏印。
3. 请先朝背面折弯折撕边，再向正面折弯後再移除折撕边。(见下方图示说明)

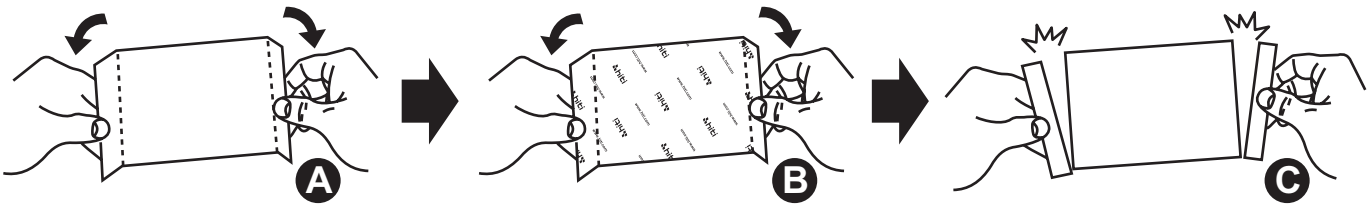


选购配件


· 电池　　· 随行包　　· 清洁组

安装P110S

移除机器内的避震缓冲

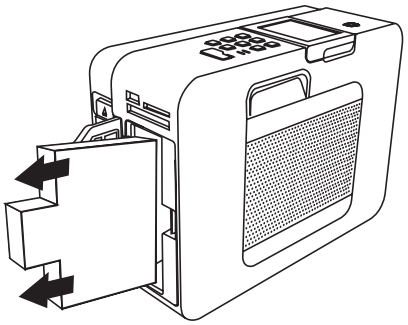


确定在安装
机器前移除
避震缓冲

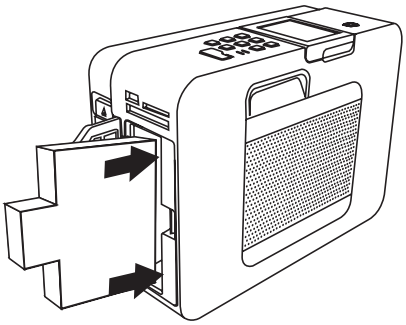


可保留避震缓冲
以工后续搬移时
使用

安装色带

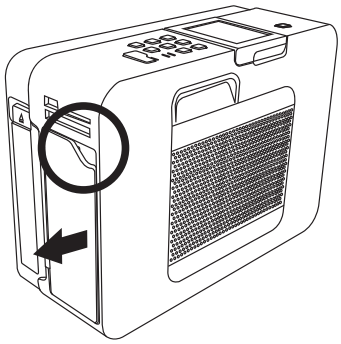


打开色带门

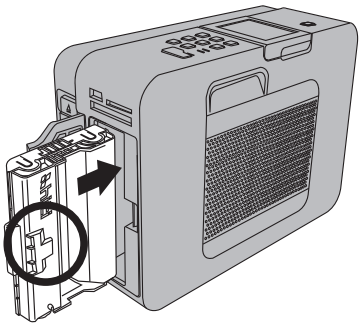


安置色带於打印机内，
关上色带门


放入专用耗材

1. 正确取出专用耗材，请确认手执相纸折边线外侧以防止指纹留于相纸上

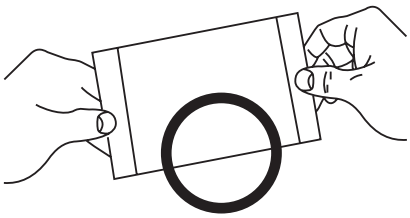


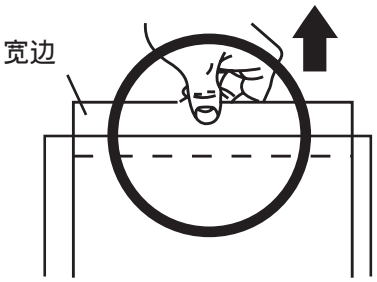

2. 按钮取出纸匣，并放入专用耗材于内，阖上纸匣上盖

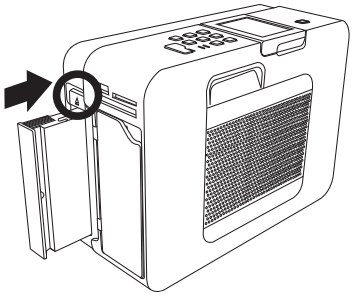

按钮取出纸匣

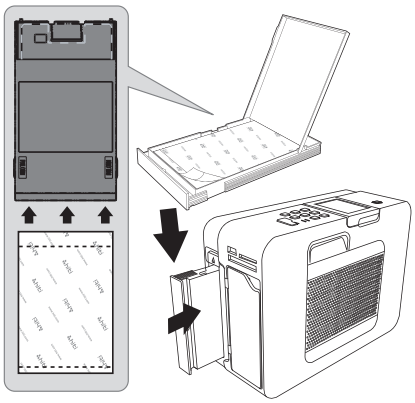


放入专用耗材於内，
阖上纸匣上盖后，
把纸匣推入打印机中

＊4”x6” 相纸与 4”x6” 贴纸 (1x1)
皆可使用於P110S


注意：使用贴纸时建议
不要超过50张。

开启电源

使用变压器开启打印机电源

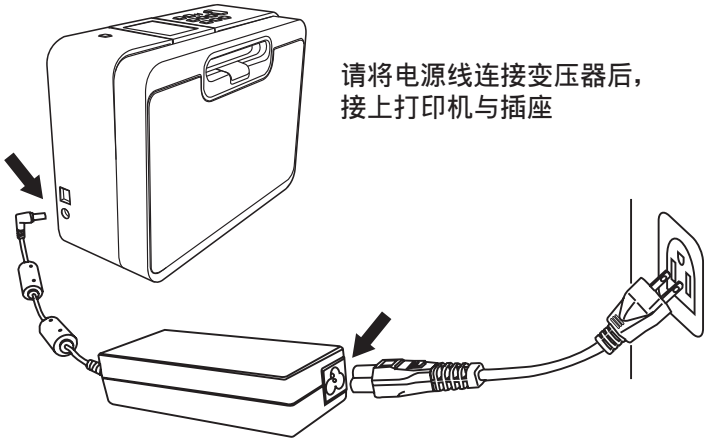


请将电源线连接变压器后，
接上打印机与插座

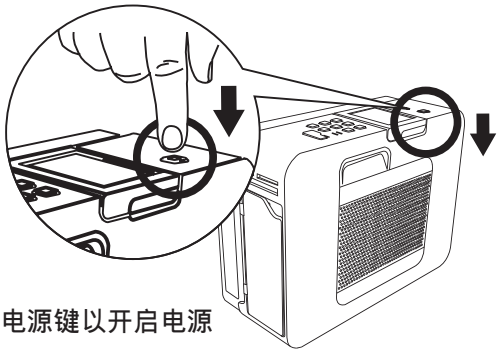


按下电源键以开启电源


（选购）使用完全充电的电池来开启打印机电源

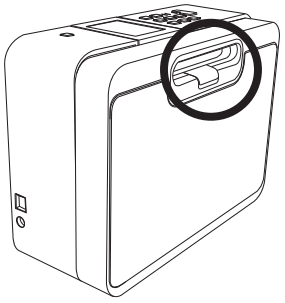

按下後盖开关打开后盖

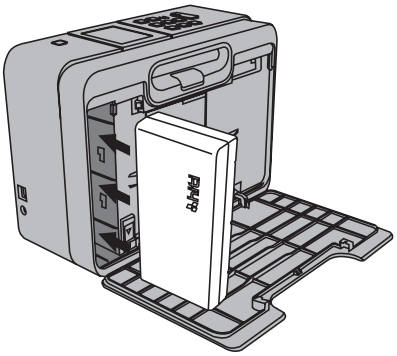

将电池插入电池插槽

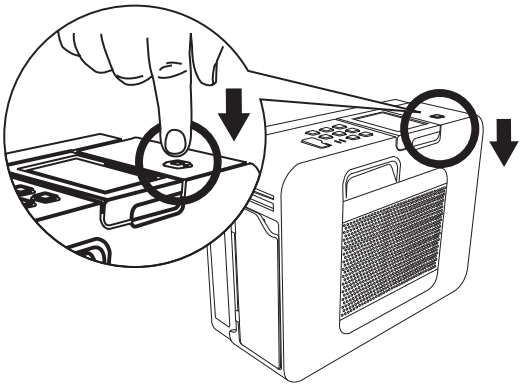

按下电源键以开启电源


备注：

1．当停止操作一段时间后，打印机自动关机(使用者定义)，详见特殊功能介绍/电源管理。
2．请见使用手册了解如何更换电池。


警告：操作过程中请勿随意插拔变压器

使用电池*


(选购) 使用完全充电的电池来开启打印机电源

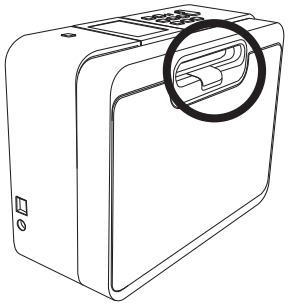

・按下後盖开关打开后盖

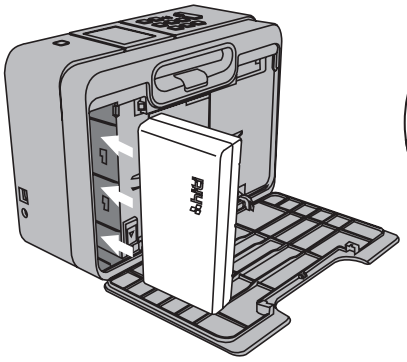

・将电池插入电池插槽

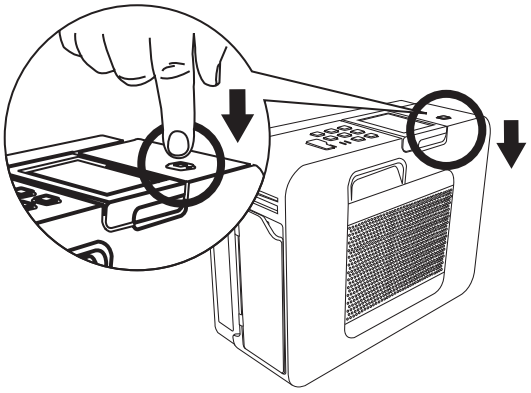

・按下电源键以开启电源

备注

1. 当停止操作一段时间後，打印机自动关机(使用者定义)，详见特殊功能介绍/电源管理。
2. 请见特殊功能介绍/电源管理部分了解如何节省电池电力。

使用电池

1. 检查电池状态

显示	说明
	电池充足
	需长时间使用打印机时,请使用充满电的电池或重新充电
	低电量,建议对电池进行充电
	可进行除打印外的其他操作
	已连接变压器使用

2. 正确使用与处理

警　　告

本电池如果更换不正确会有爆炸的危险

请依制造商说明书处理用过之电池

1. 请勿使用诚研推荐以外的产品上
2. 切勿试图拆开电池
3. 请勿使电池短路，电池接近导电物质很可能会造成电池短路
4. 电池外壳破损可能造成短路、爆炸、异味或起火燃烧
5. 建议在低温，低湿度*，无尘无气体泄漏，且非太阳直射的环境下下存放或充电
6. 当存放时间超过六个月以上时,建议定期重新充电

*详见规格部分


3. 为电池充电

1. 切勿使用HiTi P110S或 PBC-110 以外之充电器对电池进行充电
2. 要完全充饱电池电量，请将电池放入P110S并接上专属变压器，或置於选购的 PBC-110 充电器上，在连续稳定的供电下，透过印相机充电约需3.5 小时的时间，透过充电器充电则需约 2 小时的时间
   - 诚研建议在0~+40˚C(41~104˚F)的环境温度下充电
   - 充电时间可能因外在环境不同而有所改变
   - 此为锂离子电池，充电前不需要完全放电
3. 建议您在初次使用之前先将电池充饱电
4. 建议您使用完全充满电的电池
   - 电池会自行放电
5. 使用一段时间以後，电池电量可能会减少
   - 经过约200次的反覆充放电后，对电池完全充电可能只能达到70%电量


单机列印工作

单机列印


1. 区别记忆卡种类

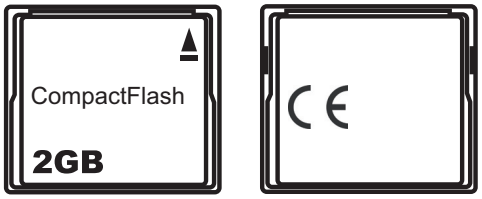


Compact Flash (CF) & Micro drive

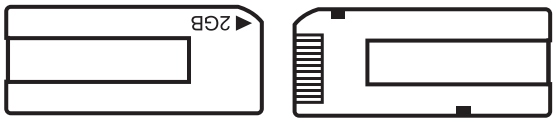

Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

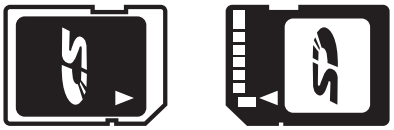


Secure Digital (SD)

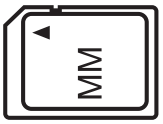

Multimedia Card (MMC)

2. 插入记忆卡 *

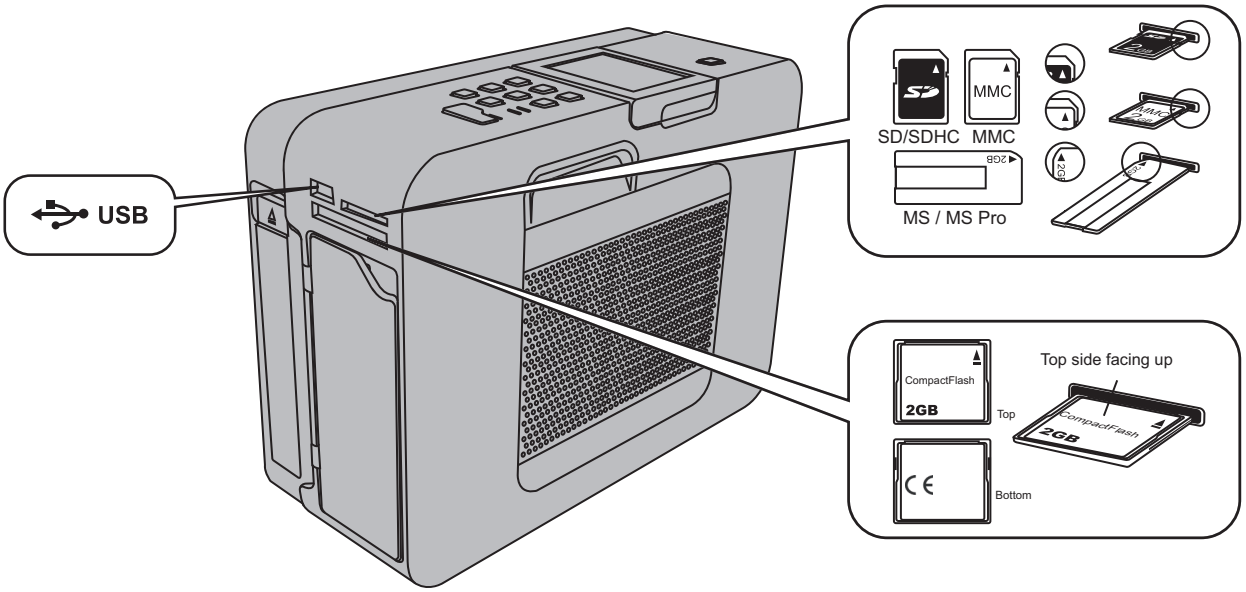


附注：


Memory Stick duo和xD记忆卡需搭配USB界面的卡片阅读机或转接器，方能使用于P110S上。

3. 单机影像输出


A. 安置色带
(请参考本说明书「安装P110S」之说明)

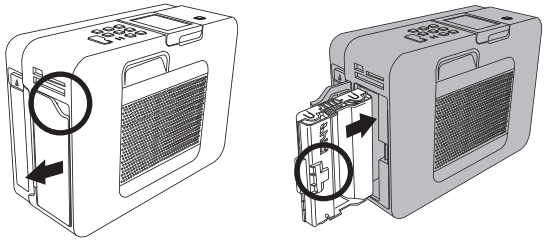


B. 放入专用耗材
(请参考本说明书「安装P110S」之说明)

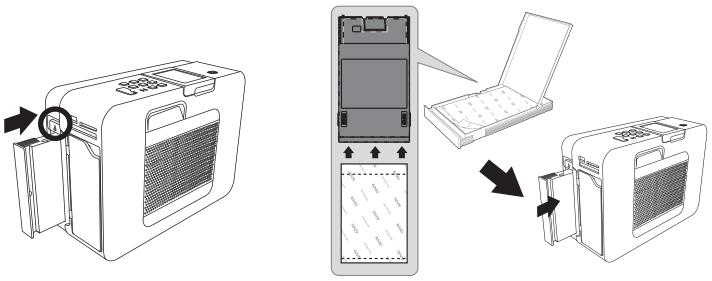


C. 开启电源
(请参考本说明书「安装P110S」之说明)

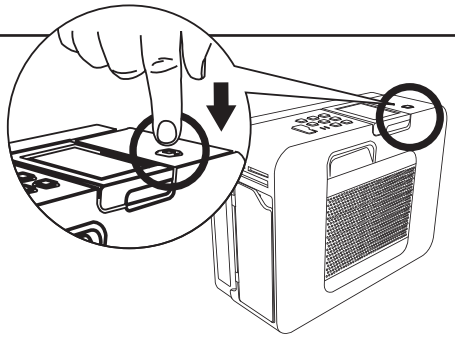

D. 插入内存装置
(请参考本说明书「安装P110S」之说明)

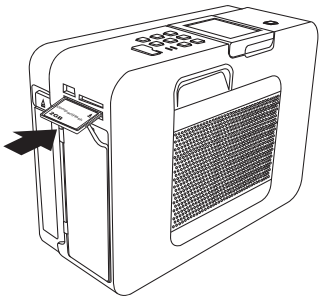

E. 列印照片
(请参考本说明书「主要功能介绍」之照片打印说明)

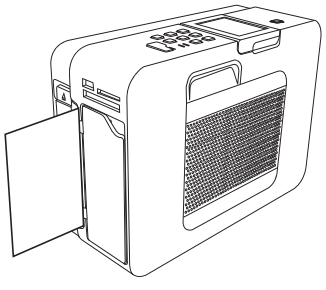

初始设定

1. 区域设定：预设证照格式是由区域设定所控制；
请选取一个所需语言，然後按一下（ O.K. ）继续设定。



2. 语言设定：操作介面语言是由语言设定所控制；请选取一个所需语言，然後按一下（ O.K. ）继续後续动作，按（ ESC ）则可返回上一页选取其他区域。


亚太区域语言



中国语言



欧洲地区语言

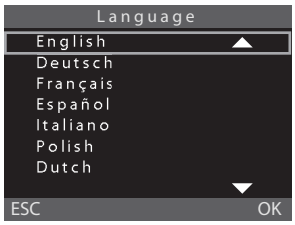




印度语言




中东/非洲语言




北美语言

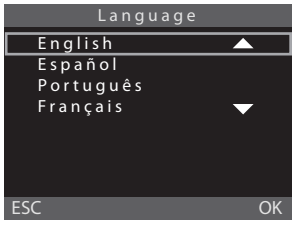

南美语言

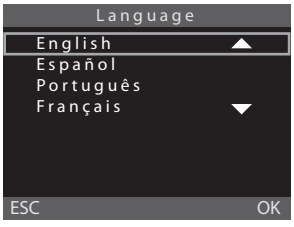


主画面介绍

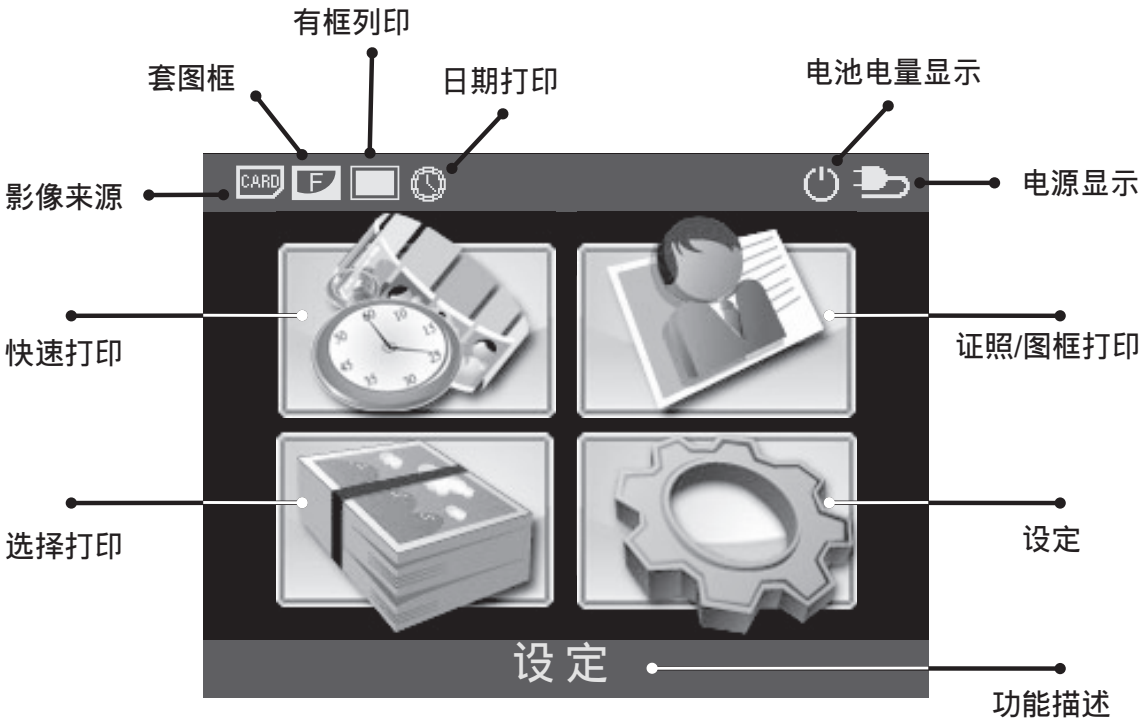

主要功能介绍

1. 照片打印

A. 快速打印

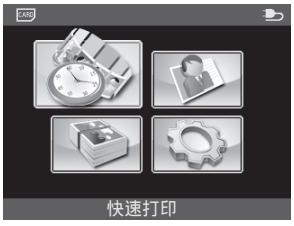

选择「快速打印」，并按（ O.K. ）确认键继续。快速打印功能不允许使用者编辑照片。




选定输出的影像并按确认键（ O.K. ）或打印键（ PRINT ）开始打印。




P110S正在进行影像打印处理

2. 照片打印

A. 批次打印

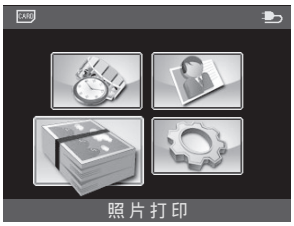

选择「照片打印」，并按确认键（ O.K. ）继续。

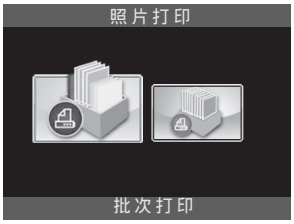

选择「批次打印」功能，并按确认键（ O.K. ）继续。



选定输出影像，您可进行以下工作：按列印键开始打印、按确认键更改输出张数、按编辑键开始影像编辑作业*



利用方向键更改影像输出张数，决定後请按确认键（ O.K. ）回到上一层画面。



影像输出张数资讯将显示於右下角，您可重复执行步骤三及步骤四於其它影像上，设定完毕请按打印键（ PRINT ）开始进行影像输出。




P110S正在进行影像打印处理


附注：

有关如何编辑影像，请参考本说明书「特殊功能介绍」之说明。

B. 全部打印

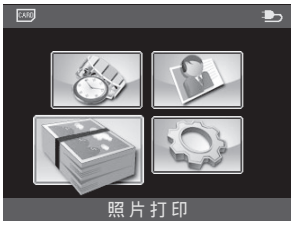

选择「照片打印」，并按确认键（ O.K. ）继续。

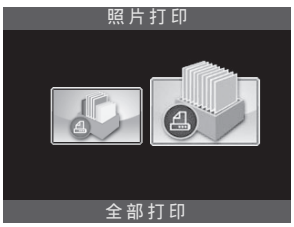


选择「全部打印」功能，并按确认键（ O.K. ）继续。
全部打印功能无法对图片进行编辑。




确认打印张数，如无问题，请按确认键（ O.K. ）或打印键（ PRINT ）进行影像输出，或按（ ESC ）离开回上页。


3. 证照打印

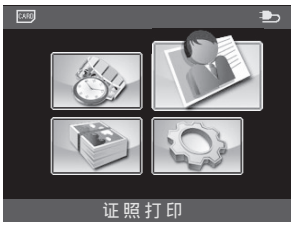

选择「证照打印」，并按确认键（ O.K. ）继续。

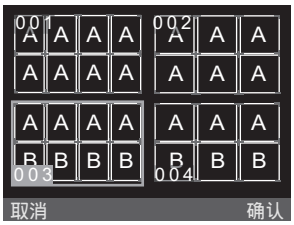


选定证照格式并按确认键（ O.K. ）继续

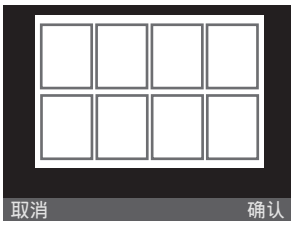

载人影像於证照格式栏位



选定想要载人的影像，决定後请按确认键（ O.K. ）继续。

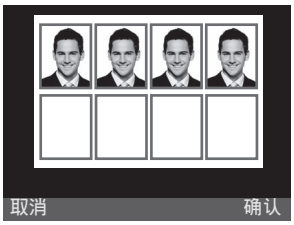

选定的影像会被载人於证照格式栏位中，请重复步骤三及步骤四直到所有栏位都载人影像为止。




*当所有栏位皆被载人影像後，打印机会确认影像输出张数；您可藉由方向键来改变影像张数，决定後请按打印键（ PRINT ）开始影像输出。


附注

- 使用者可重新载人影像於证照格式栏位，想要重新载人影像或置换载人影像，请将影像框移动至想要更换的影像栏位上，按下确认键即可重新载人影像。
- 若您的打印机初始设定为活动照片模式，请参阅[设定]部分以转换至证照模式。
- P110S 证照格式皆储存於打印机内建记忆体，您可使用P110S自由增减您需要的证照格式。
- 请使用”ID creator”来编辑您所需要的证照格式，”ID creator”烧录於随机附赠之CD中。
- 有关如何使用”ID creator”，请参考本说明书「ID Creator」部份。


4. 活动照片

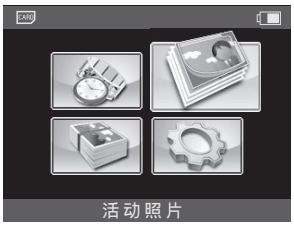

选择「活动照片」，并按确认键（O.K.）继续。*

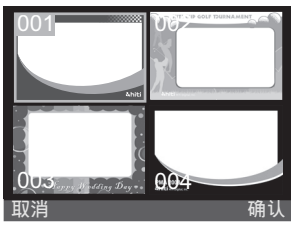

启动电子图框模式。

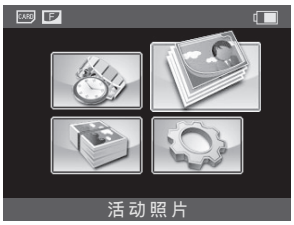


已开启电子图框模式。

附注


- 请留意当启动电子图框模式後，快速打印与相片打印功能会自动套用电子图框。
- 在活动照片模式中，电子图框可以被启动或关闭。
- 若您的印像机初始设定为证照模式，请参阅[设定]部分以转换至活动照片模式。
- P110S 电子图框皆储存於打印机内建记忆体，您可使用P110S自由增减您需要的电子图框。
- 请使用「eFrame convertor」来编辑您所需要的电子图框，「eFrame convertor」烧录於随机附赠之CD中。
- 有关如何使用「eFrame convertor」，请参考本说明书「eFrame convertor」部份。

5. 设定

A. 打印机设定

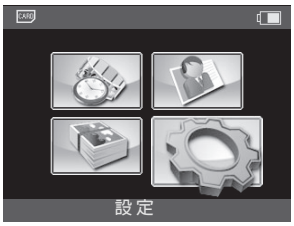

选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

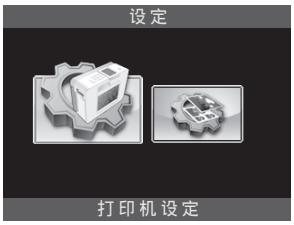

打印机设定：包括模式切换、编辑电子图框、电源管理、语言切换、LinkPrint、清洁模式、PIN码设定、调整LCD萤幕、韧体版本等功能。



模式切换: 包含证照/图框模式，使用者可自由切换，切换後在主目录页可见功能变换。



电子图框:可浏览印像机内建图框/载入储存於储存装置中的图框/删除打印机内建图框。
有关如何载入/删除图框，请参考本说明书「特殊功能」部份。



打印机设定：包括开/关I2O功能及雾面效果、调整彩晶控制器萤幕O.K调整打印机打印色彩及校正影像打印输出位置等功能。
有关如何设定电源管理，请参考本说明书「特殊功能」部份。




语言：打印机中语言选择可能因各区需求不同而有所区别。




LinkPrint：连接数位相机与打印机之後，可藉由此设定由数位相机来操控列印指令。




清洁模式：为了确保打印机的输出品质，请定期使用打印机专用清洁组工具。

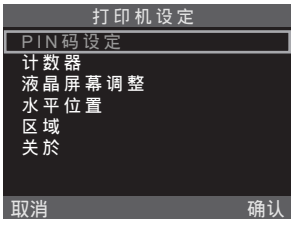


PIN码设定：使用者可自行设定PIN码来保护打印机参数不会被他人所窜改。
有关如何设定PIN码，请参考本说明书「特殊功能」部份。

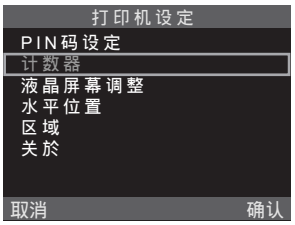


计数器:选择此功能察看或删除累积打印张数

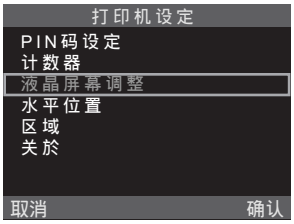


LCD调整: 选择此项进入调整LCD功能页。
有关如何调整LCD，请参考本说明书「特殊功能」部份。

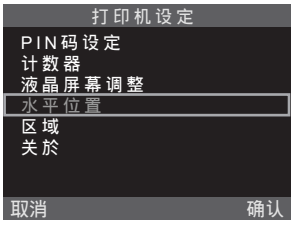

打印位置校正: 打印测试页调整打印位置。

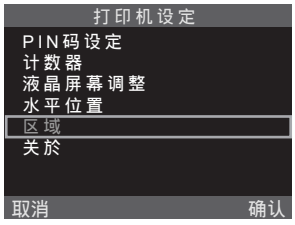


区域：预设证照格式是由区域设定所控制。

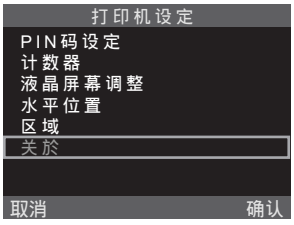


关於:显示韧体版本


B. 照片设定

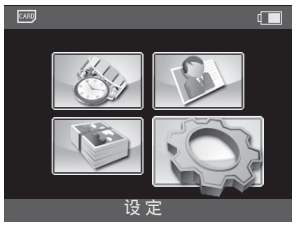


选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

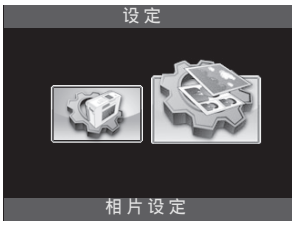

照片设定: 包括调整打印机打印色彩、开/关I2O功能及黑/白效果、有框打印、日期打印等功能。

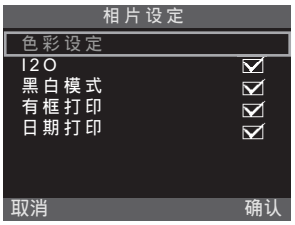


色彩设定: 调整打印机打印色彩。
参阅特殊功能说明，以了解如何操作。

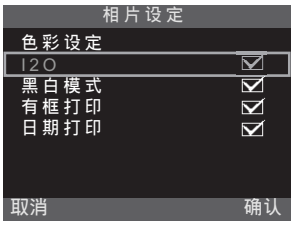

I2O: 自动调整照片打印品质。

按上下键移动选择设定项目，然後按左右键选取/取消设定。

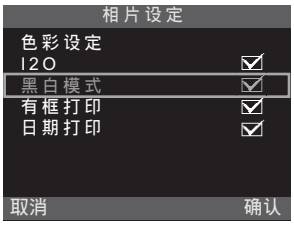


黑/白模式: 开启此模式打印色调自动转为黑白。

按上下键移动选择设定项目，然後按左右键选取/取消设定。




有框打印:打印照片将加上白框。
按上下键移动选择设定项目，然後按左右键选取/取消设定。
当开启此功能时，主目录页图示（ ■ ）亮起显示此功能已开启。

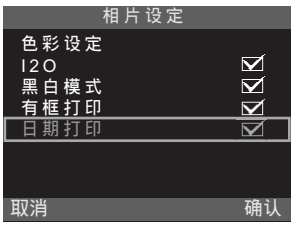

日期打印: 打印照片时将加上日期。
按上下键移动选择设定项目，然後按左右键选取/取消设定。
当开启此功能时，主目录页图示（ ⏲ ）亮起显示此功能已开启。

特殊功能介绍


1. 捷径设定

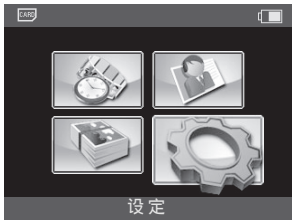


在主目录页下，按编辑键进入证照格式捷径。




用方向键选择某一个捷径，进入证照格式目录编辑您所欲选为捷径的证照格式。
可重复编辑证照格式捷径。

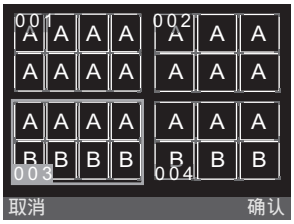


按确认键（ O.K. ）设定证照格式为捷径。

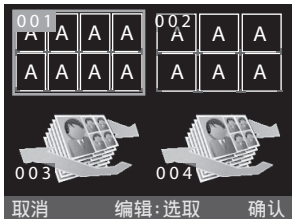

重复步骤2与3完成捷径编辑。
您可自由编辑四组最常使用的证照格式为捷径。

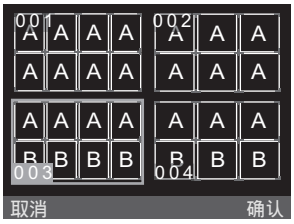

用方向键选择证照格式并按确认键（ O.K. ）。

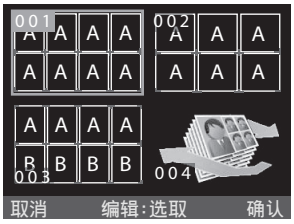


用方向键选择证照格式并按编辑键，重复步骤2与3重新编辑，取代已设定的证照格式。


附注

・您只能选取已存於印像机内的证照格式为捷径。

2. 电子图框设定

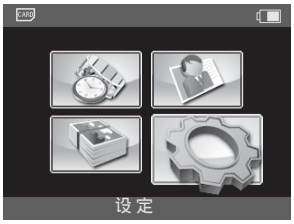


选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

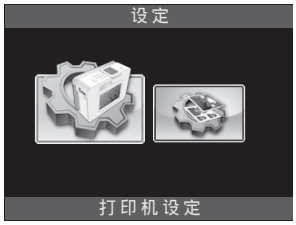


选择「印像机设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。




电子图框设定:使用者可浏览、载入、删除选择或全部图框。*
使用者在ID/ event模式下，编辑证照格式/电子图框。

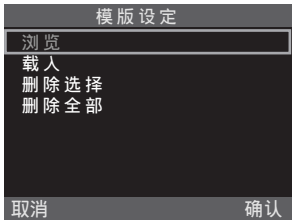

范例说明：浏览
以方向键来选择证照格式/电子图框。

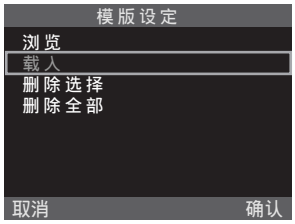

范例说明：载入
从记忆卡/随身碟里载入证照格式/电子图框。

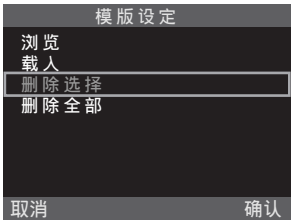


范例说明：删除选择
可选择要删除的证照格式/电子图框。




范例说明：删除全部
可删除全部的证照格式/电子图框。

3. 清洁模式

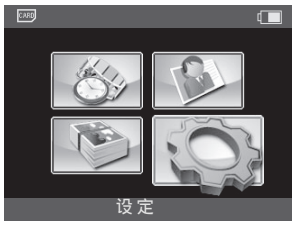

选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

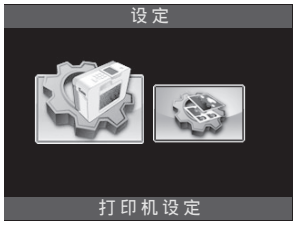

选择「清洁模式」，并按确认键（ O.K. ）继续。




在进行打印机清洁前，请先将色带自机台中移除。移除完毕，请按确认键（ O.K. ）开始清洁模式。

附注

- 在执行清洁工作前，请取出色带匣并清空纸匣。
- 依照清洁组说明指示，撕去清洁纸两面的黄色保护纸，将清洁纸正确放入纸匣内。按确认键（ O.K. ）开始清洁模式。

4. 设定打印计数器*

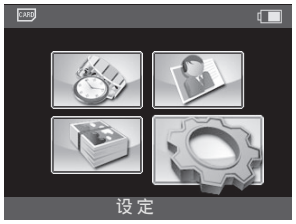


选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。



选择「打印计数器」，并按确认键（ O.K. ）继续。



P110S会自动记录所有证片输出张数，使用者可决定是否清除此一明细，若要重置，请按「清除」键。

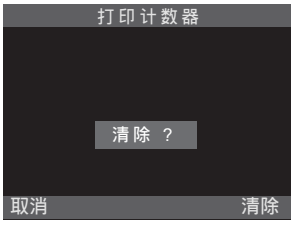

按确定键确认（ O.K. ）删除。



输入PIN码并确认（ O.K. ）。




确认删除，纪录列印张数将归零。


附注

- 打印计数器仅记录所有照片打印的张数。


5. PIN码设定

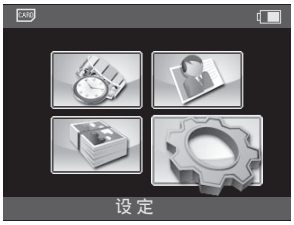

选择「设定」，并按确认键（O.K.）继续。

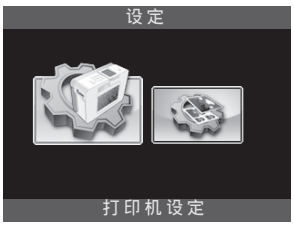

选择「PIN设定」，并按确认键（O.K.）继续。

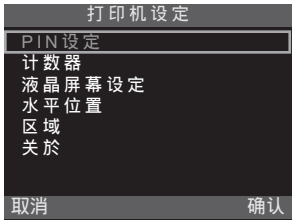

重设密码:在此功能下，使用者可重设密码，此密码用於执行某些打印设定时。



重设密码第一步：重设密码前，使用者需先输入现行密码。



重设密码第二步：设定新密码。




重设密码第三步：确认新密码




当密码重设完成，打印机会显示「PIN码变更完成」的讯息。


6. 液晶萤幕调整

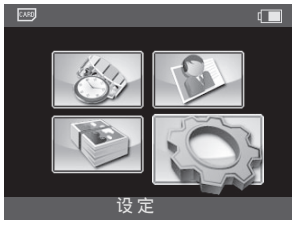

选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

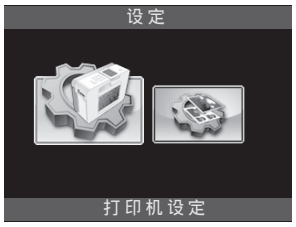

选择「打印机设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

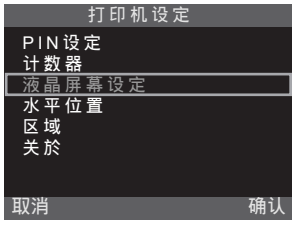


选择「液晶萤幕调整」，并按确认键（ O.K. ）继续。




选择想要调整的液晶萤幕参数。液晶萤幕调整功能仅提供对比、亮度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置等参数调整。


7. 影像色彩调整 *

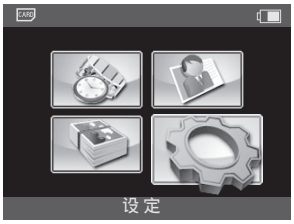

选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

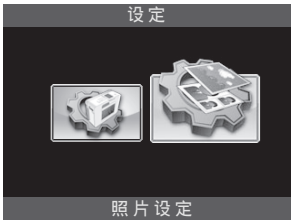

选择「照片设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

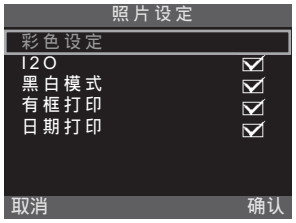

选择「影像色彩设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。



选定内存装置中一张影像作为影像色彩调整的参考，决定後请按确认键（ O.K. ）继续。



影像色彩设定功能仅提供对比、亮度、锐利度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置调整等参数设定。

附注

・进行影像色彩设定前，请先将内存装置插人内存插槽中。

8. 影像调整功能



进行影像调整前，请先选定一张影像来作为影像参数调整的参考。



选择想要调整的影像参数：包括移动、亮度、影像缩放、锐利度等参数。



范例说明：移动。
以上下左右方向键来调整影像的位置。




范例说明：对比
以左、右方向键来调整影像对比参数。




范例说明：红绿色彩值
以左、右方向键来调整影像在红色与绿色的参数值。

9. 电源管理*

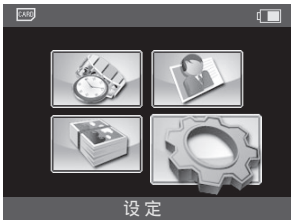


选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

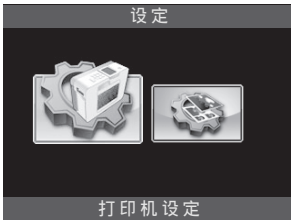


选择「打印机设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。




选择「电源管理」，并按确认键（ O.K. ）继续。

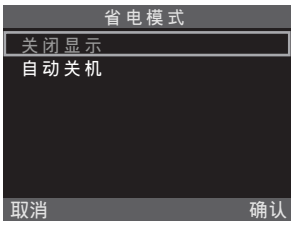


范例说明：关闭液晶萤幕
选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

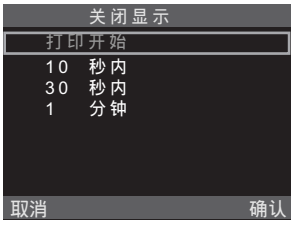

范例说明：关闭液晶萤幕
以方向键选择自动休眠时间，
并按确认键继续。
当停止操作一段时间後，
LCD自动关闭。

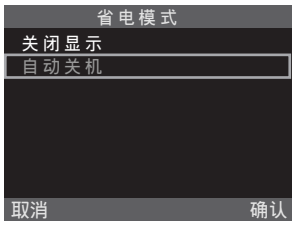

范例说明：自动关机
选择「设定」，并按确认键（ O.K. ）继续。

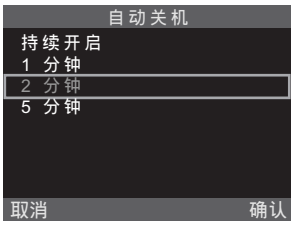


范例说明：自动关机
以方向键选择自动休眠时间，
并按确认键（ O.K. ）继续。
当停止操作一段时间後，电源自动关闭。

备注

- 电源管理只在使用电池时有效
- 当印像机LCD自动关闭时，您可以按任意键点亮LCD；当打印机自动关机後，您必须按电源键来重新开启。
- 电源管理出厂设定为: 停止操作一分钟後，LCD自动关闭；停止操作三分钟後，打印机自动关机。


连接计算机列印工作*

连接计算机与打印机

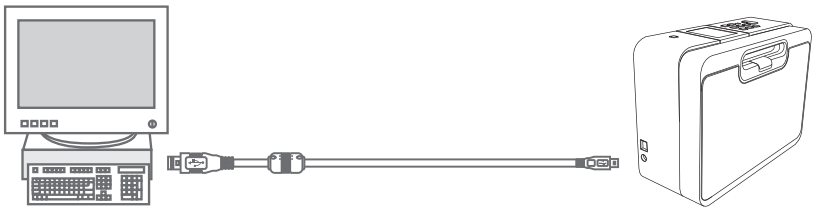


安装打印机驱动程序

1

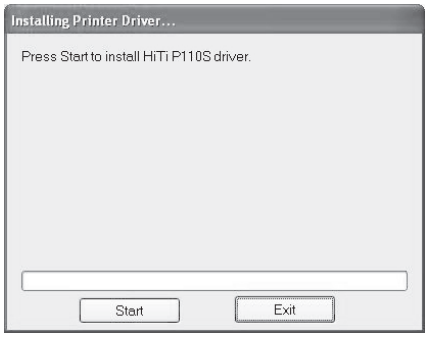


将安装光盘放入CD/DVD光驱中
以安装打印机驱动程序。

2

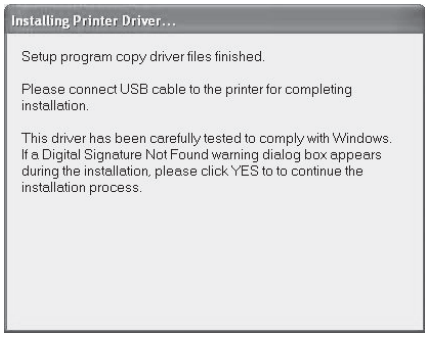


安装完毕，开启打印机电源，
计算机会自动侦测到打印机。

3

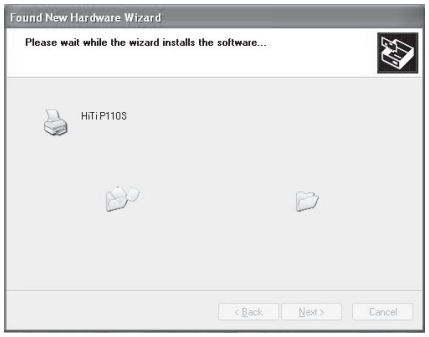

计算机正在复制打印机需要的档案

4

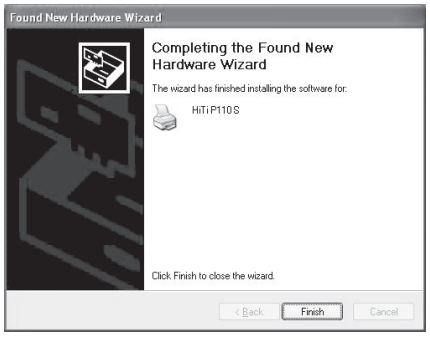

安装完毕请按「完成」结束

安装 IDQuickDésirée 软体

(请参考 IDQuickDésirée 软体使用说明书)

附注

- 本说明书仅提供如何安装打印机之说明，关於如何透过IDésirée或PhotoDésirée Deluxe软体来打印，请参考软体使用说明书。

故障排除 *

了解状态指示灯

状 态	问 题	故 障 排 除
状态指示灯 频闪一次	找不到色带	取出色带并重新安装
状态指示灯 频闪二/三次	色带类型不符	请使用诚研产品之专用耗材
状态指示灯 频闪三次	色带用完	请更换色带
状态指示灯 频闪四次	纸张用完	请确认纸张余量，如有需要，请补充纸张
状态指示灯 频闪五次	卡纸	打开色带门并将相纸从打印机中取出

附注

· 如果上述表格无法回答您的问题，请联络我们在当地的服务中心以便迅速且确实地解决您的问题。
· 彩晶控制器在操作过程中，硬体本身会有些许的微温，此属正常现象。

规格表

诚研数位写真打印机P110S

型号 / 规格明细	P110S
打印技术	热升华
解析度	300 x 300 dpi
显示	2.5英寸彩晶控制器
列印范围	4 x 6 英寸 (100 x 152 mm)
纸张尺寸	4 x 7 英寸 (100 x 178 mm)
色带匣	60张(YMCO)
进纸匣	60张
内存装置接口	CF I / CF II / SD / SDHC / MS / MS Pro / MMC / Micro Drive
随插即用接口	PTP / LinkPrint / Mass Storage Devices
计算机操作系统	Windows 2000 / XP / Mac OS X 10.2 或以上版本/ Vista
支持档案格式	JPEG / TIFF
连接埠	USB 1.1 / 2.0 full speed
电源	100 ~ 240V, 50/60Hz
操作环境	温度: 5°C ~ 40°C (41~104°F) / 湿度: 20 ~ 75% RH
体积	250 x 100 x 185 毫米(9.84 x 3.9 x7.3 英寸)
重量	2.2公斤(约4.85磅)（不计耗材与电池）

附注

・规格若有变动，恕不另行通知。

电源转接器

型号 / 规格明细	电源转接器
输人电压	100v-240v, 50-60 Hz
额定输出	直流 19.0 V / 2600 mAH
操作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32~104°F) / 湿度: 20 ~ 80% RH
体积	134 x 58 x 32毫米
重量	约 1公斤

(选购) P110S 锂电池

型号 / 规格明细	P110S 锂电池
类型	锂离子电池
额定电压 / 容量	直流 19.0 V / 2600 mAH
充电循环	约 250 次
打印数量	约60 张 (4 x 6英寸)
操作温度	温度: 5°C ~ 40°C (41~104°F) /湿度: 40 ~ 90% RH
存放环境*	温度: -20°C ~ 60°C (-4~139°F) / 湿度: 40 ~ 90% RH 可存放一个月 温度: -20°C ~ 45°C (-4~113°F) / 湿度: 40 ~ 90% RH 可存放三个月 温度: -20°C ~ 25°C (-4~77°F) / 湿度: 40 ~ 90% RH 可存放六个月
体积	139.3 X 60.5 X 23毫米(5.48 x 2.38 x 0.9英寸)
重量	290 克 (0.64 磅)

*残馀电量可能因存放环境而有所不同

附注

・上述数据为诚研内部测试数据
・上述数据可能会随打印环境与打印图像改变

客服资讯

线上支持

您可以连上诚研科技网站www.hiti.com以取得最新的产品资讯及下载最新的驱动程序、软体或模板。

全球据点

营运总部 台湾

诚研科技股份有限公司
新北市新店区北新路三段225号9楼
Tel: +886-2-2912-6268
Fax: +886-2-2912-6118
www.hiti.com

营运中心 中国

诚研科技(苏州)股份有限公司
苏州工业园区新庆路58号
Tel: +86-512-8228-1688
Fax: +86-512-8228-1690
www.hiti.com/cn

Europe · Russia

HiTi Digital Europe B.V.
Ekkersrijt 1331 5692 JA Son The Netherland
Tel: +31-499-462860
Fax: +31-499-461299
www.hiti.com

North America

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, USA
Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

Latin America

HiTi Digital, Inc. (Mexico)
Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexico
TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

India

HiTi Digital, Inc. (New Delhi Liaison Office)
401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place,
New Delhi 110019
Tel: +91-11-4180-8191
Fax: +91-11-4180-8193
www.hiti.com

Middle East · Africa

HiTi Digital, Inc. MEA
Emaar business park, bldg # 2, office # 426 P.O. Box 261750,
Dubai-United Arab Emirates
Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
▲ PictBridge is a trademark. All other trade names and trademarks are property of their respective owners.
▲ Specifications are subject to change without prior notice.

P/N:39.D050I.C01