
HiTi P110S

Benutzerhandbuch

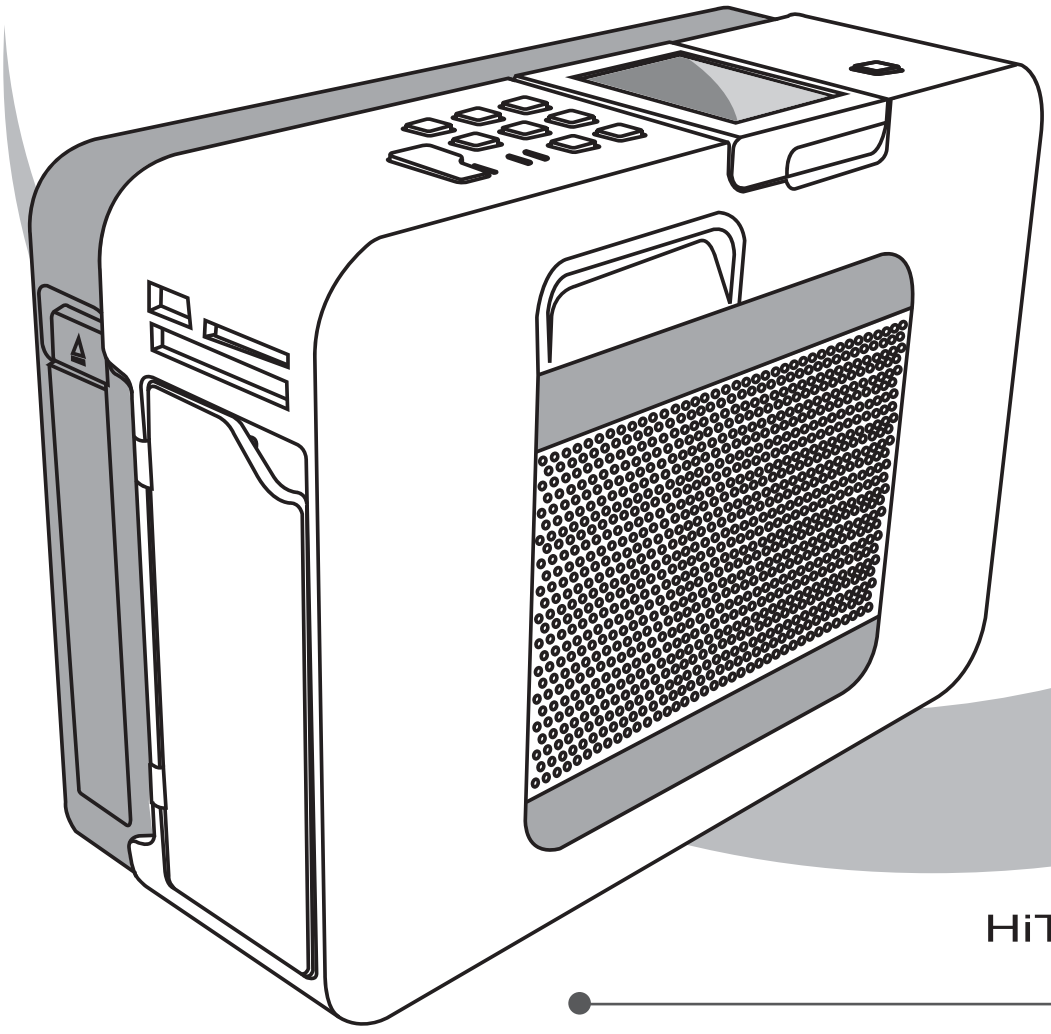

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

Allgemeine Angaben

Copyright-Informationen

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen an den Angaben in diesem Benutzerhandbuch vorbehalten. HiTi Digital, Inc. übernimmt keinerlei Garantie im Hinblick das Material, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf stillschweigende Zusicherung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. HiTi Digital, Inc. ist nicht für hierin enthaltene Fehler oder für beiläufig entstandene oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Ausstattung, Leistung oder Verwendung des Materials.

Sicherheitshinweise

1. Versuchen Sie nie, den Drucker zu auseinanderzunehmen oder zu modifizieren; dies führt u. U. zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Stromschlägen.
2. Bringen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe des Druckers; dies könnte einen Brand oder einen Stromschlag auslösen.
3. Arbeiten Sie nur mit dem Drucker, wenn das Gehäuse nicht beschädigt ist.
4. Schließen Sie den Drucker nicht an eine Steckerleiste an.
5. Stellen Sie den Drucker nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch.
6. Der Drucker darf nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Stromart betrieben werden. Wenden Sie sich bei Unklarheit an den Hersteller, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an den zuständigen Stromversorger.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen, da der Drucker ansonsten überhitzt.
8. Stecken Sie keine Metall- oder anderen Gegenstände in den Drucker und lassen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten darauf gelangen.
9. Ziehen Sie vor Wartungs- und Reparaturarbeiten stets den Netzstecker heraus.
10. Ein standardisiertes Netzkabel ab H05VV-F, 2X oder 3G, 0,75mm² ist zu verwenden.

FCC-Hinweis

An diesem Gerät dürfen nur in der Bedienungsanleitung aufgeführte Änderungen und Modifikationen vorgenommen werden.
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung kommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, wa s Sie feststellen können, in dem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen dieses Problem zu beseitigen:

（1）Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
（2）Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
（3）Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen im Gehäuse in das Gerät; dies könnte einen Kurzschluss, Feuer oder einen Stromschlag zur Folge haben.
（4）Bringen Sie keine Flüssigkeit mit dem Gerät in Berührung.
（5）Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.

Marken

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation. Adobe und Acrobat sind eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Computer, Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Pentium ist in den USA eine Marke von Intel Corporation. Alle übrigen Marken bzw. eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Inhalt

Allgemeine Angaben ..... *i*
- *Copyright-Informationen* ..... *i*
- *Sicherheitshinweise* ..... *i*
- *FCC-Hinweis* ..... *i*
- *Marken* ..... *i*

1. Paketinhalt überprüfen *2*
- *Die neueste Software beschaffen* *2*

2. Der Fotodrucker P110S *3*
- *Ansicht von vorne* *3*
- *LED-indikator 3* *3*
- *Ansicht von hinten* *4*
- *Ansicht von innen* *4*
- *Verbrauchsartikel (fakultativ)* *4*

Fotodruckpaket
- *Fakultatives Zubehör* *4*

Akku
Tragetasche
Reinigungs-Kit

3. Installing P110S *5*
- *Bandkassette einlegen* *5*
- *Fotopapier einlegen* *5*
- *Stromversorgung* *6*

Stromversorgung mit Netzteil
Stromversorung mit vollständig aufgeladenem Akku(Fakultativ)

4. Der Akku (Fakultativ) *7*
- *Powering Up the Printer with the Battery Pack* *7*
- *Umgang mit dem Akku* *7*

. Standalone-Drucken *9*
- *Fotos ohne PC drucken* *10*
- *Hauptmenü: Einführung* *11*
- *Die Hauptfunktionen* *11*

Blitzdruck
Mehrere Fotos drucken
Alle Bilder drucken
Ausweisfoto
Ereignisfoto
Konfiguration
- *Druckereinstellungen*
- *Einstellungen für Druckausgabe*

- *Sonderfunktionen* *18*

Abkürzungen
Einstellungen für Vorlagen
Reinigungsmodus
Druckerzähler
PIN-Code
LCD-Einstellungen
Farbeinstellungen
Bildoptimierung
Stromsparfunktionen

6. Drucken mit PC-Link *25*
- *Drucker an PC anschließen* *25*
- *Druckertreiber installieren* *25*
- *IDQuickDésirée installieren* *25*


7. Fehlerbeseitigung *26*
- *Indikator-Status* *26*


8. P110S Technische Daten *27*


9. HiTi-Kundenservice *28*
- *Online-Support* *28*
- *Weltweite Niederlassungen* *28*


1. Paketinhalt überprüfen


Bevor Sie mit dem Fotodrucker P110S arbeiten, überprüfen Sie, ob im Paket folgendes mitgeliefert wurde:*

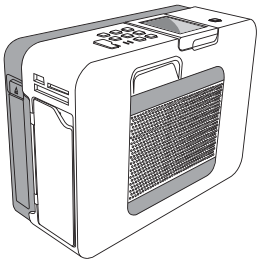

Fotodrucker P110S

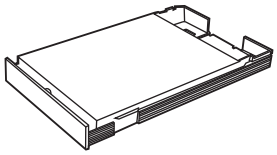
Papierkassette


Netzteil



Netzkabel

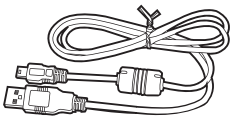
USB-Kabel


Master-CD



Kurzbedienungsanleitung

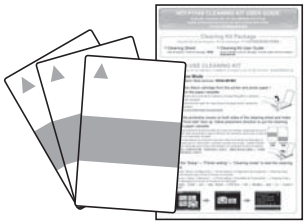
* Druckerreinigungs-Kit

Hinweis


* Der Inhalt des Pakets ist von den einzelnen Regionen abhängig.
  Bei Fragen zum Drucker wenden Sie sich an den für Sie zuständigen HiTi-Vertreter.
* Zum Druckerreinigungs-Kit gehört die Kit-Bedienungsanleitung und Reinigungspapier.


Die neueste Software beschaffen

Auf der HiTi-Web-Site finden Sie die neuesten Treiber, Firmware, Patches sowie das Benutzerhandbuch zum Herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hiti.com. Bei Fragen zu Ihrem HiTi-Gerät wenden Sie sich an das HiTi-Servicecenter in Ihrer Nähe.

2. Der Fotodrucker P110S

Ansicht von vorne

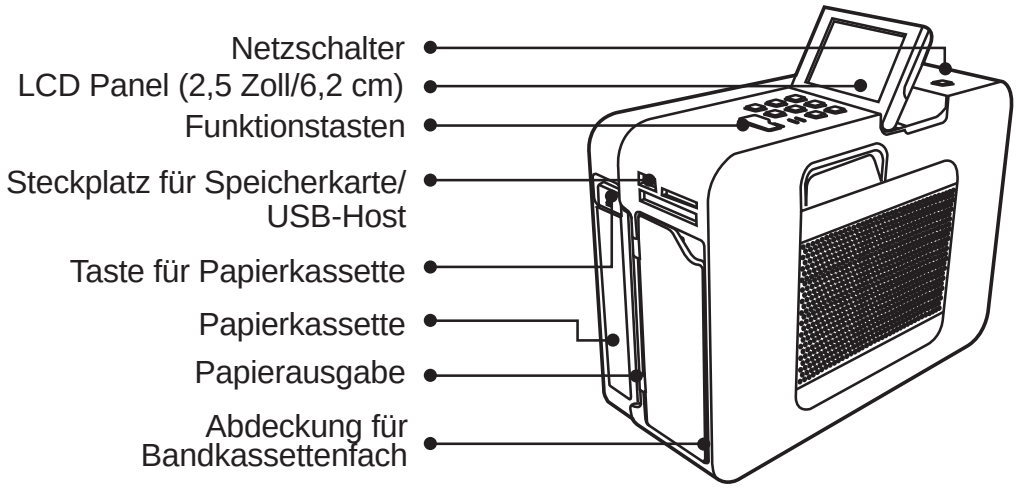

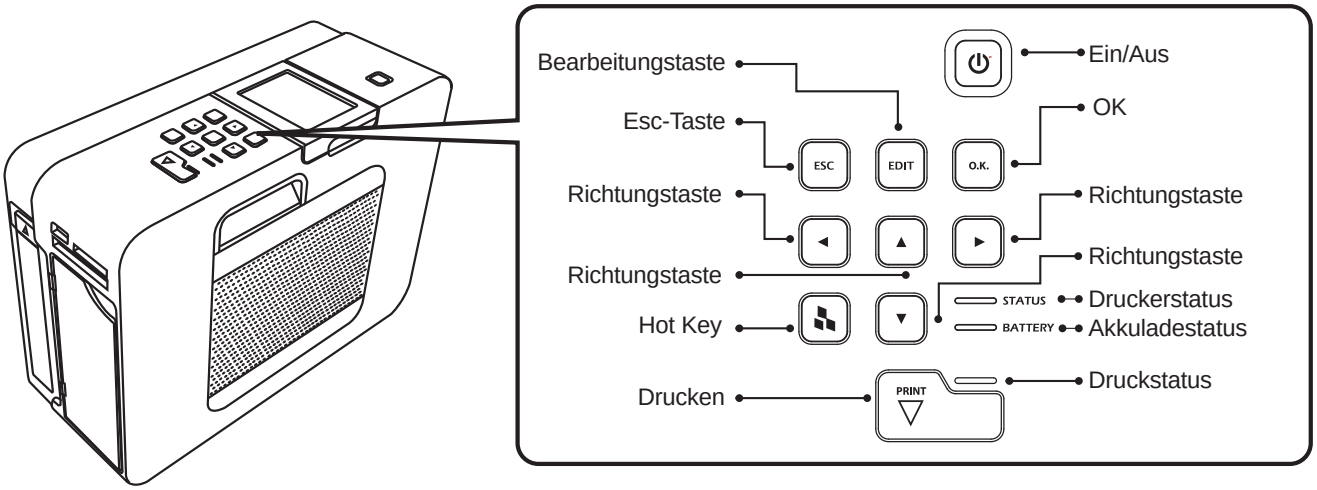


Hinweis: Der Benutzer kann bevorzugte Formate für Ausweisfotos als Abkürzung auswählen.


LED-indikator

Anzeige	Beschreibung
STATUS (Druckerstatus)	Rot blinkend: Fehler (Anzahl der Blinksignale gemäß Werksstandard) Grün blinkend: Drucker eingeschaltet, jedoch nicht betriebsbereit Grün leuchtend: Drucker eingeschaltet und betriebsbereit
BATTERY (Akkuladestatus)	Orange blinkend: Akku fast leer Orange leuchtend: Akku lädt Aus: Akku vollständig geladen
PRINT (Druckstatus)	Blau blinkend: betriebsbereit Blau leuchtend: Druckvorgang Aus: nicht betriebsbereit

Ansicht von hinten

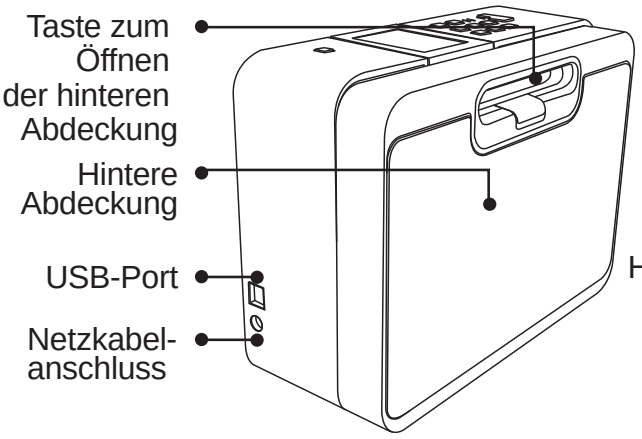


Ansicht von innen

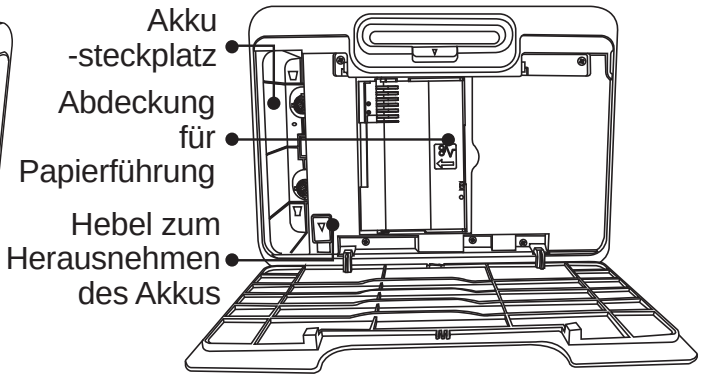


Verbrauchsartikel (fakultativ)

Fotopapier/Aufkleber*

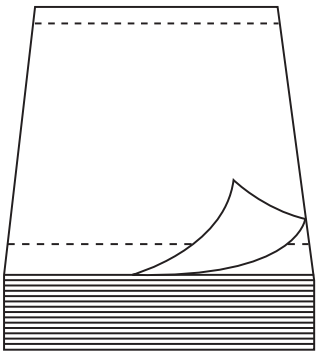

je 60 Blatt

Band

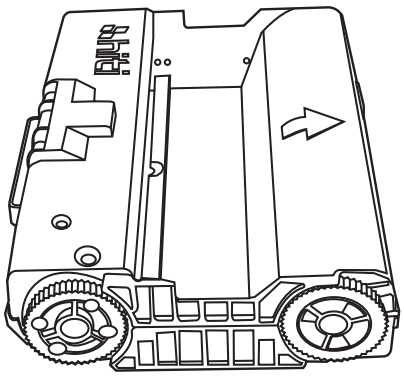

1 Kassette

Hinweis


Es empfiehlt sich, max. 50 Blätter mit Aufklebern in die Kassette einzulegen.

Fakultatives Zubehör


- Akku
- Tragetasche
- Reinigungs-Kit

3. P110S aufbauen

Vor dem Drucken das Schutzkissen herausnehmen

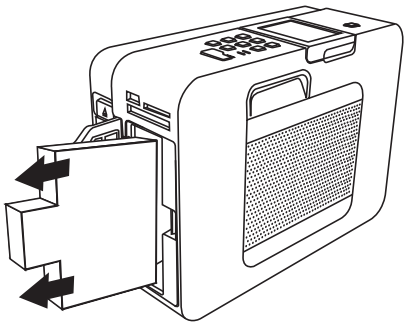


Nehmen Sie vor Inbetriebnahme des P110S das Schutzkissen heraus.

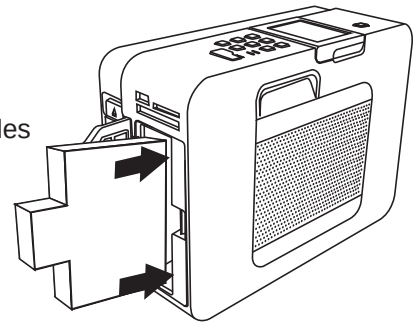


Bei Bedarf können Sie es aufbewahren, falls der Drucker transportiert werden soll.

Bandkassette einlegen

Öffnen Sie die Abdeckung des Bandkassettenfachs und legen Sie die Bandkassette ein; schließen Sie die Abdeckung.

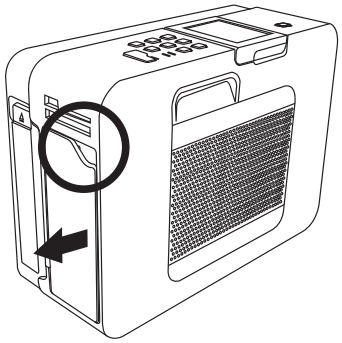


Abdeckung des Bandkassettenfachs öffnen

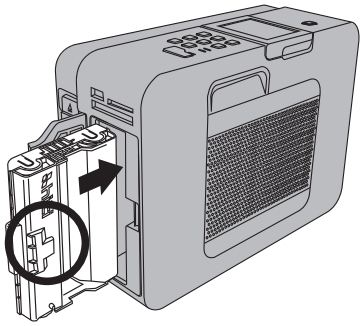


Bandkassette einlegen.


Fotopapier einlegen

1. Beachten Sie die Hinweise zur Handhabung des Papiers auf der Plastikhülle.

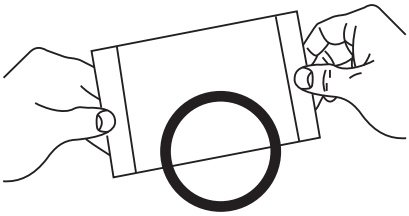


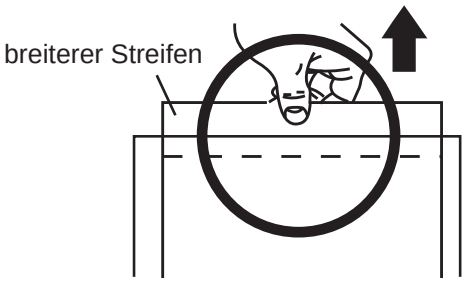

2. Drücken Sie die Taste zum Lösen der Papierkassette. Legen Sie Fotopapier in die Kassette und schließen Sie die Abdeckung.

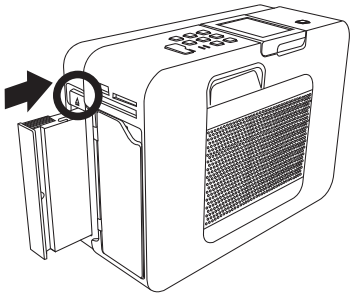

Taste zum Lösen der Papierkassette drücken.

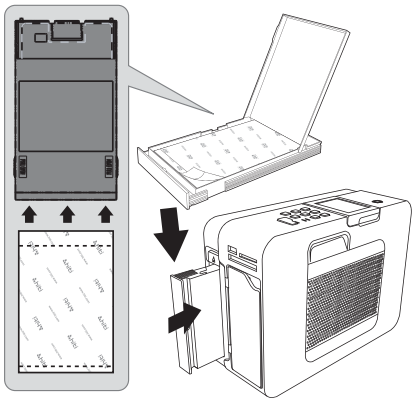


Fotopapier in die Kassette einlegen, Abdeckung schließen, Kassette in Schacht einschieben.

∗4 x 6 Zoll - (10 x 15 cm-) Fotopapier und –Aufkleber (1 x 1) sind mit dem P110S kompatibel.


Es empfiehlt sich, max. 50 Blätter mit Aufklebern in die Kassette einzulegen.

Stromversorgung

Stromversorgung mit Netzteil

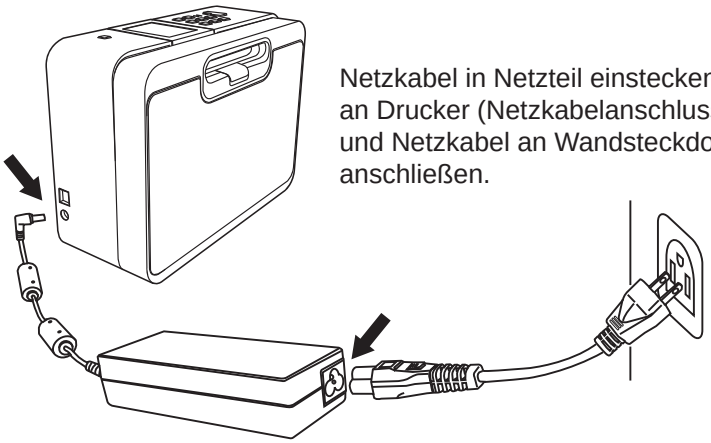


Netzkabel in Netzteil einstecken, Netzteil an Drucker (Netzkabelanschluss) und Netzkabel an Wandsteckdose anschließen.

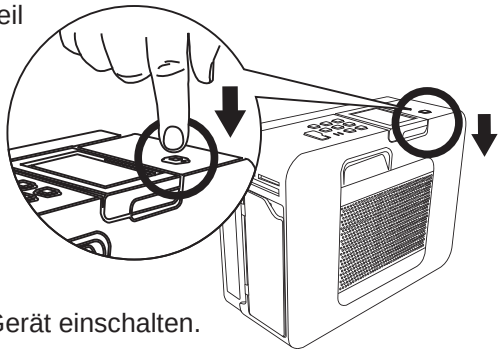


Gerät einschalten.


(Fakultativ) Stromversorung mit vollständig aufgeladenem Akku.

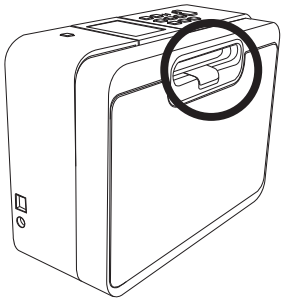

Taste zum Öffnen der hinteren Abdeckung drücken.

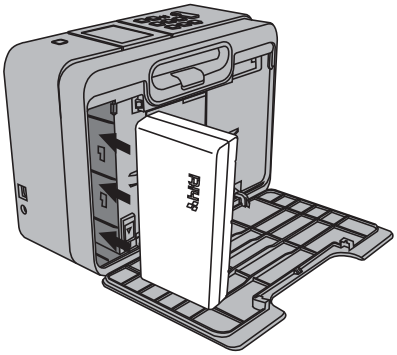

Akku in Akkufach einlegen.

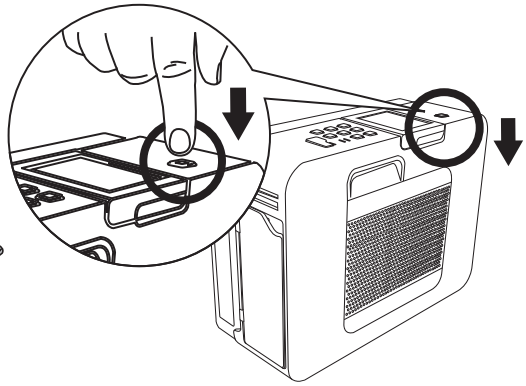

Gerät einschalten.


Hinweis

1. Wenn der Drucker eine bestimmte Zeit (vom Benutzer einstellbar) nicht benutzt wird, wird er automatisch abgeschaltet.
2. Hinweise zum Aufladen des Akkus sind im Benutzerhandbuch zu finden.


Vorsicht: Während des Druckvorgangs darf das Netzkabel nicht entfernt werden, auch wenn der Akku eingelegt ist, denn dies könnte einen Band- bzw. Papierstau auslösen.

4. Der Akku*


Stromversorgung des Druckers mit vollständig aufgeladenem Akku

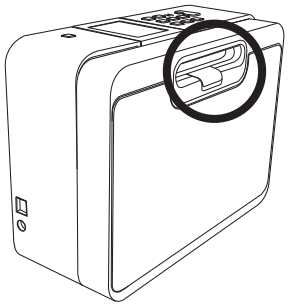

・Taste zum Öffnen der hinteren Abdeckung drücken.

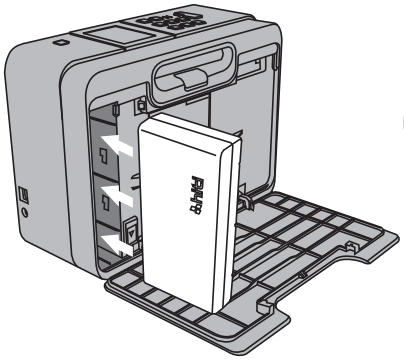

・Akku in Akkufach einlegen.

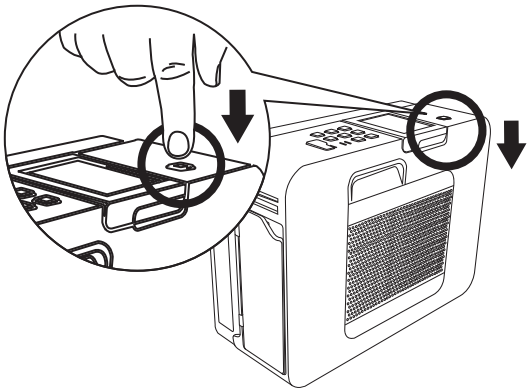

・Gerät einschalten.

*** Hinweis**

1. Wenn der Drucker eine bestimmte Zeit (vom Benutzer einstellbar) nicht benutzt wird, wird er automatisch abgeschaltet. Hinweise hierzu finden Sie unter Sonderfunktionen.
2. Der Abschnitt Sonderfunktionen enthält auch Angaben zum Einsparen von Akkustrom.

Umgang mit dem Akku

1. Akkustatus überprüfen

Anzeige	Beschreibung
	Akku vollständig aufgeladen.
	Bei längerem Einsatz des Druckers empfiehlt es sich, einen vollständig aufgeladenen Akku zu verwenden bzw. den Akku vor Gebrauch vollständig aufzuladen.
	Akku fast leer.
	Drucken ist nicht möglich, andere Vorgänge sind möglich. Legen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku mithilfe des Kompaktnetzteils.
	Netzteil ist angeschlossen.

2. Ordnungsgemäße Handhabung

ACHTUNG
BEI EINLEGEN EINES NICHT KOMPATIBLEN AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
VERBRAUCHTE AKKUS SIND GEMÄSS DEN EINSCHLÄGIGEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

1. Verwenden Sie den Akku nur in von HiTi empfohlenen Geräten.
2. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen.
3. Erzeugen Sie nie einen Kurzschluss im Akku; halten Sie ihn von leitfähigem Material fern.
4. Durch Zerstören des Siegels kann Säure austreten und Kurzschlüsse, Rauch, Explosionen oder Brände verursachen
5. Der Akku sollte bei niedrigen Umgebungstemperaturen (unter 20º wird empfohlen; Hinweise hierzu siehe „Technische Daten“), bei geringer Feuchtigkeit, staub- und schadgasfrei, nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizquelle gelagert und aufgeladen werden.
6. Bei Lagerung über mehr als 6 Monate sollte der Akku regelmäßig aufgeladen werden.


3. Akku aufladen

1. Der Akku darf nur mit HiTi P110S aufgeladen werden.
2. Legen Sie den Akku zum Aufladen in den P110S ein und schließen Sie das Netzteil an. Bei ununterbrochener Stromzufuhr dauert das Aufladen ca. 3,5 Stunden.
   - HiTi empfiehlt Aufladung bei 0~+40˚C
   - Die Ladezeit ist von der Umgebungstemperatur und dem Akkuladestatus abhängig.
   - Dies ist ein Lithium-Ionen-Akku; er braucht vor dem Aufladen nicht komplett entladen zu werden.
3. HiTi empfiehlt, den Akku vor Einsatz des Druckers vollständig aufzuladen.
   - Der Akku verliert im Laufe der Zeit automatisch Ladung (dies ist kein Fehler).
4. Nach längerer Betriebsdauer des Druckers sinkt die Akkuladekapazität beträchtlich.
   - Nach ca. 200maligem Aufladen beträgt die vollständige Ladekapazität bei normalem Betriebszustand ca. 70 % der ursprünglichen Kapazität.


5. Standalone-Drucken

Fotos ohne PC drucken


1. Die einzelnen Speicherkarten

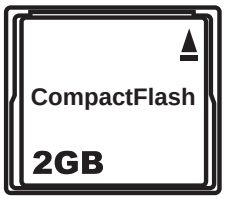


Compact Flash (CF) und Micro Drive

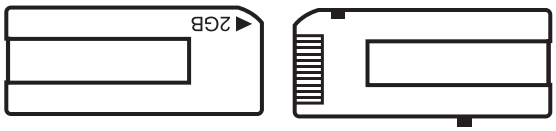

Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

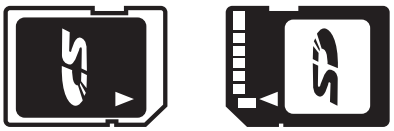


Secure Digital (SD)

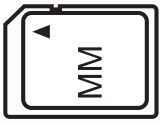

Multimedia Card (MMC)

Bei kleineren Speicherkarten wie beispielsweise Memory Stick Duo ist der entsprechende Speicherkartenadapter zu verwenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller Ihrer Speicherkarte.


2. Speicherkarte einsetzen *

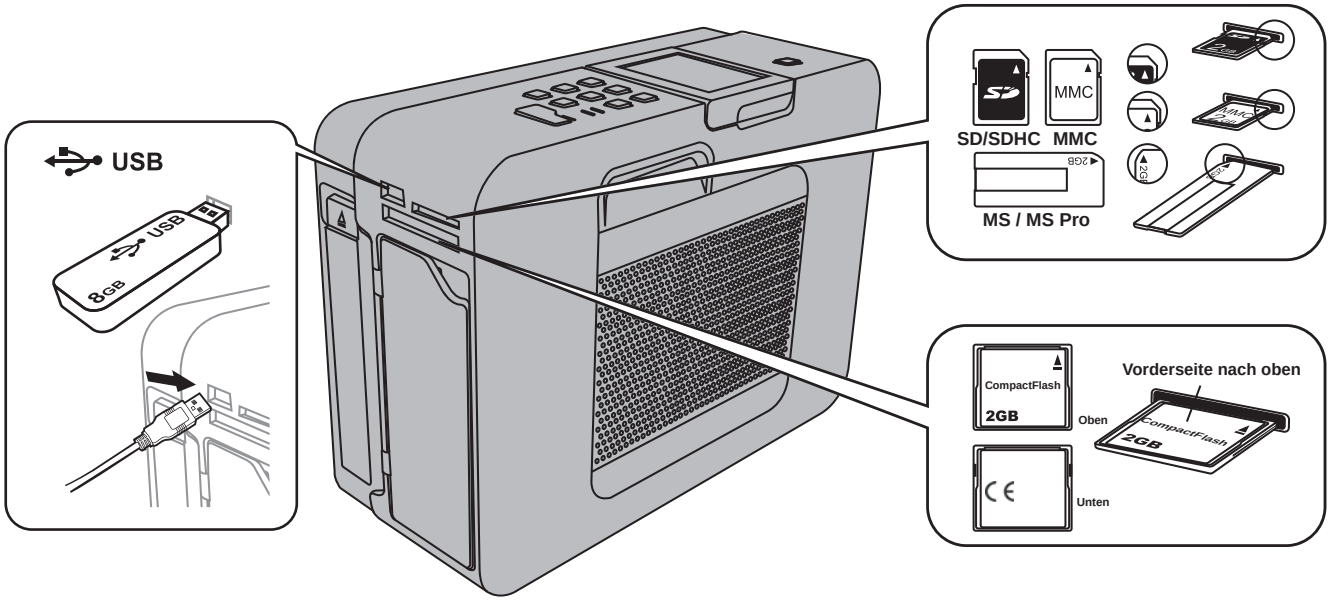


Bei kleineren Speicherkarten wie beispielsweise Memory Stick Duo ist der entsprechende Speicherkartenadapter zu verwenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller Ihrer Speicherkarte.

3. Erstes Foto ohne PC drucken


A. Bandkassette einlegen
(Hinweise siehe „P110S aufbauen“).

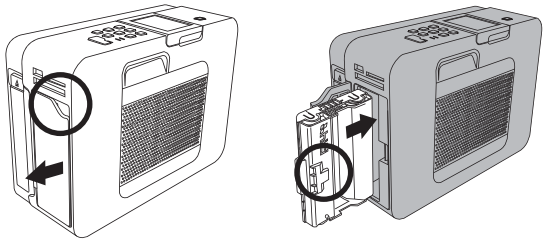


B. Fotopapier einlegen
(Hinweise siehe „P110S aufbauen“).

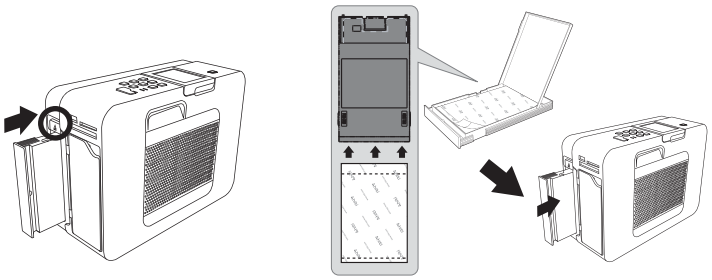


C. Drucker einschalten
(Hinweise siehe „P110S aufbauen“).

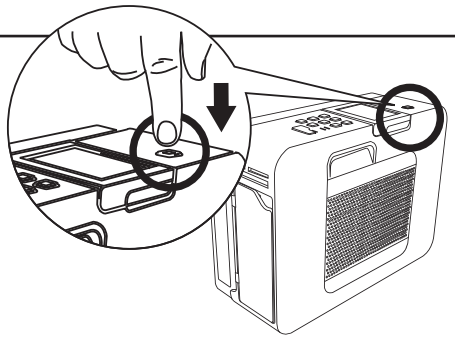


D. Speicherkarte oder USB-Speichermedium einsetzen
(Hinweise siehe „Speicherkarte einsetze“).

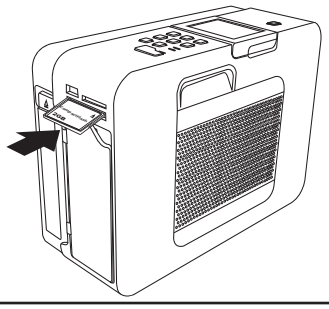

E. Fotos drucken
(Hinweise siehe „Blitzdruck“ auf S. 11).

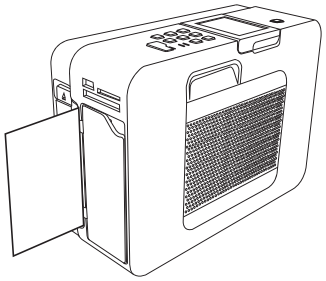


Hauptmenü Einführung

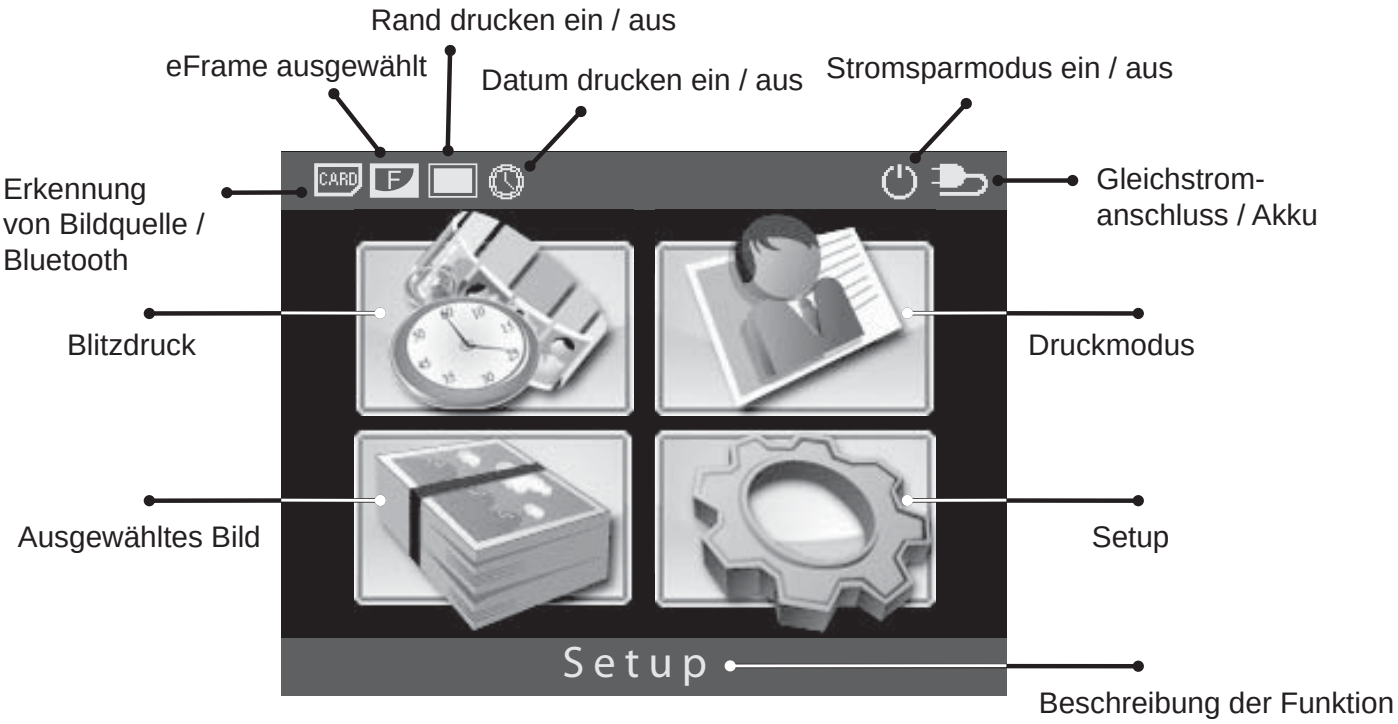

1. Blitzdruck


Jeweils ein Foto ohne Bearbeiten drucken

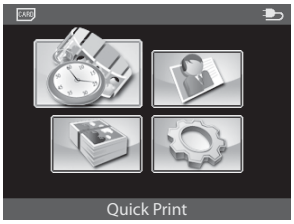

Wählen Sie Quick Print (Blitzdruck) und drücken Sie (**O.K.**). Bei der Quick Print (Blitzdruck)-funktion können Bilder nicht bearbeitet werden.



Wählen Sie ein Foto und drücken Sie (**O.K.**) oder (**PRINT**); der Druckvorgang beginnt.

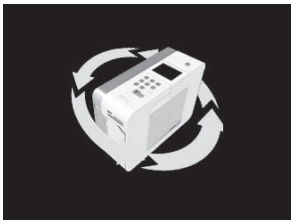


Das Bild wird gedruckt.

2. Mehrere Fotos drucken

Stapelverarbeitung für Ausdrucken mehrerer Bilder oder Exemplares eines Bildes in einem Arbeitsgang


A. Ausgewähltes Bild drucken

1

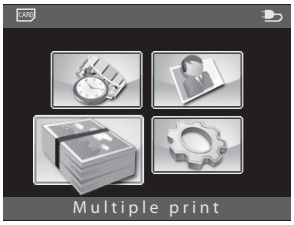

Wählen Sie MULTIPLE PHOTO (Mehrere Fotos) und drücken Sie (**O.K.**).

2

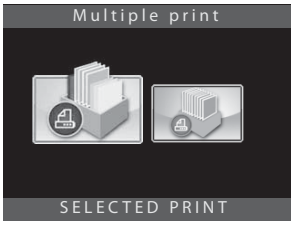


len Sie Selected Print (Ausgewähltes Bild cken) und drücken Sie (**O.K.**).

3



Wählen Sie das zu druckende Foto und drücken Sie (**O.K.**) zum Fortsetzen des Druckvorgangs oder [EDIT] (BEARBEITEN) zum Bearbeiten des Bilds.
Hinweise zum Bearbeiten von Fotos sind unter Sonderfunktionen zu finden.

4

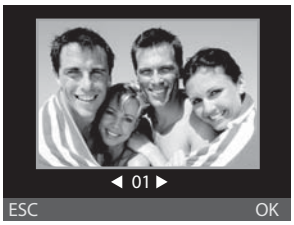


Legen Sie die Anzahl der Exemplare mithilfe der Richtungstasten fest und drücken Sie (**O.K.**) für Rückkehr zum Bildnavigator.

5



Die Anzahl der zu druckenden Exemplare wird gegenüber der Bildnummer im gewählten Bild angezeigt.
Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 für jedes zu druckende Bild; danach starten Sie den Druckvorgang mit (PRINT ▽) .


6

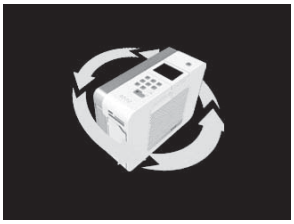


Die Bilder werden gedruckt.

B. Alle Bilder drucken


Sämtliche Bilder im Speicher(gerät) werden gedruckt.

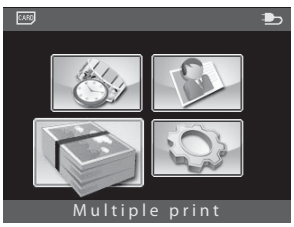

Wählen Sie MULTIPLE PHOTO (MEHRERE FOTOS) und drücken Sie (**O.K.**) .

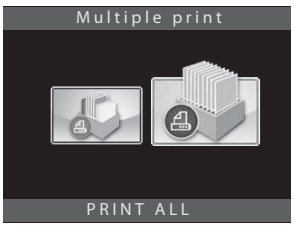


Wählen Sie Print All (Alle Bilder drucken) und drücken Sie (**O.K.**). Bei dieser Funktion können einzelne Print All (Alle Bilder drucken) nicht bearbeitet werden.

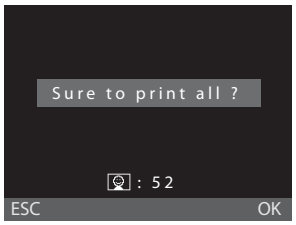

Bestätigen Sie die gewünschte Anzahl und drücken Sie (**O.K.**) oder (PRINT ▽) zum Starten des Druckvorgangs bzw. (**ESC**) für Rückkehr zum vorherigen Menü und Abbruch des Vorgangs.


3. Ausweisfoto

1

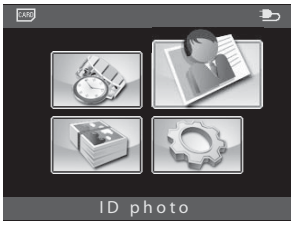


Wählen Sie ID Photo (Ausweisfoto) und drücken Sie (**O.K.**).

2

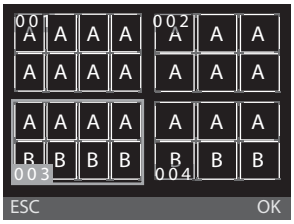


Wählen Sie ein Format für die Anordnung der Fotos und drücken Sie (**O.K.**).

3

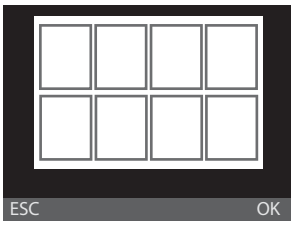


LadenSie die Bilder in die hervorgehobenen Bereiche.

4

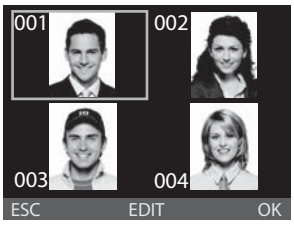

Wählen Sie ein Foto und drücken Sie danach (**O.K.**).

5

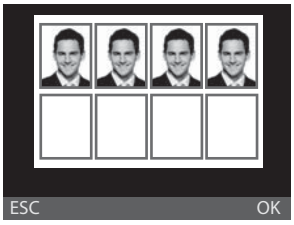

Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 zum Laden der gewünschten Fotos in den zweiten Bereich.

6




* Wenn sämtliche Felder gefüllt sind, legen Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare fest und starten Sie den Druckvorgang mit (PRINT).


Hinweis

- Vor Beginn des Druckvorgangs können Bilder durch Drücken von [TAUSCHEN] ausgetauscht werden, wenn das Auswahlsymbol auf das auszuwechselnde Bild zeigt.
- Falls auf dem Drucker der Modus Ereignisfoto aktiv ist, können Sie anhand der Hinweise im Abschnitt [KONFIGURATION] in den Ausweisfotomodus wechseln.
- Die Formate des P110S werden im internen Speicher des Geräts gespeichert. Der Benutzer kann nach Bedarf nicht gewünschte Ausweisfotoformate aus dem Drucker entfernen und neue Formate aus dem Programm ID Creator (auf der CD) integrieren.


4. Ereignisfoto

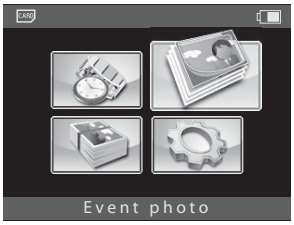

Wählen Sie „Event Photo“ (Ereignisfoto) und drücken Sie (**O.K.**).

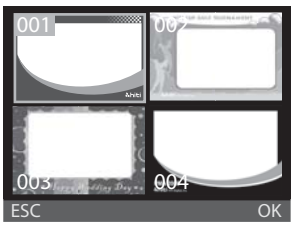

Wählen Sie einen eFrame u nd drücken Sie (**O.K.**).

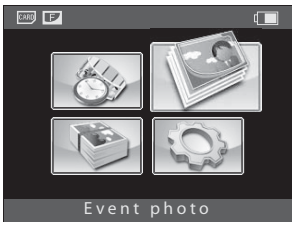


eFrame-Modus ist aktiv.

Hinweis


- Falls auf dem Drucker der Modus Ausweisfoto aktiv ist, können Sie anhand der Hinweise im Abschnitt [KONFIGURATION] in den Ereignisfotomodus wechseln.
- Achtung: Bei aktivem eFrame-Modus werden sämtliche Fotos automatisch mit einem eFrame gedruckt.
- eFrame can be enabled or disabled in Event Mode.
- Die eFrames des P110S sind im internen Speicher des Geräts gespeichert. Der Benutzer kann nach Bedarf neue eFrames integrieren oder unerwünschte eFrames löschen.
- eFrames können mihilfe des „eFrame Converters“ erzeugt werden; Hinweise hierzu sind im Benutzerhandbuch des ***eFrame Converters*** zu finden.

5. Konfiguration


A. Druckereinstellungen

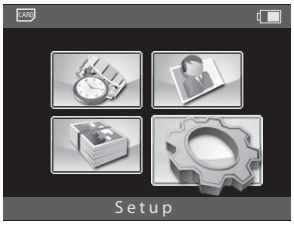


Wählen Sie SETUP (KONFIGURATION) und drücken Sie (**O.K.**).

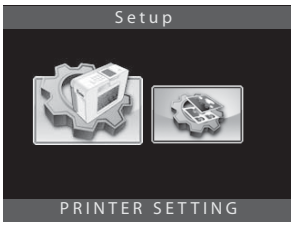


Printer Setting (Druckereinstellungen):
Für Einstellung der Modi, der Vorlagen, der Stromsparfunktionen, der Sprache, der LinkPrint-Funktion (Drucken über USB), des Reinigungsmodus, zum Zurücksetzen des PIN-Codes und der LCD-Anzeige. Drücken Sie OK zur Fortsetzung

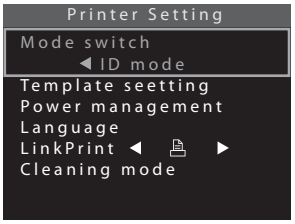


Mode Switch (Moduswechsel): er P110S verfügt über zwei integrierte, frei wechselbare Modi. **Bei aktivem „Event mode“ (Ereignisfotomodus) ist das Symbol (F) im Hauptmenü zu sehen.**

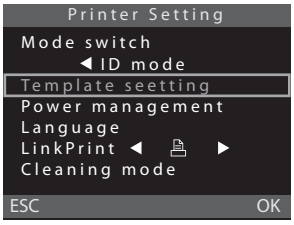


Template Setting (Einstellungen für Vorlagen) : Wählen Sie Template Setting (Einstellungen für Vorlagen) und drücken Sie (**O.K.**).
Hinweise zum Laden/Suchen/ Löschen von Vorlagen finden Sie im Abschnitt Sonderfunktionen.

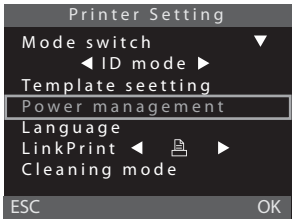


Power Management (Stromsparfunktionen): Wählen Sie Power Management (Stromsparfunktionen) und drücken Sie (**O.K.**).
Hinweise zum Einstellen der Stromsparfunktionen finden Sie im Abschnitt Sonderfunktionen.

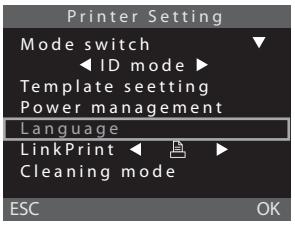


Language (Sprache): Die auf dem P110S verfügbaren Sprachen sind u. U. regionsabhängig. Drücken Sie OK zum Aufrufen der Sprachauswahlfunktion. Steuern Sie die gewünschte Sprache an und wählen Sie sie mit OK aus. Drücken Sie danach ESC zum Speichern der Auswahl und Beenden der Funktion.

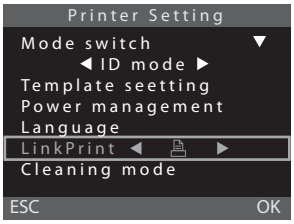


LinkPrint: Wählen Sie (🖶) zur Nutzung des USB-Geräts als Massenspeichergerät. Wenn Sie direkt von der Kamera aus drucken möchten, wählen Sie (📷).

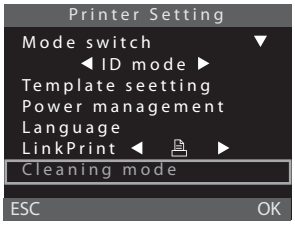


Cleaning Mode (Reinigungsmodus): HiTi empfiehlt dringend, zur Aufrechterhaltung des optimalen Betriebszustands des Druckers diese Funktion häufig zu nutzen. **Hinweise zur Druckerreinigung finden Sie in der Anleitung zum Reinigungs-Kit.**

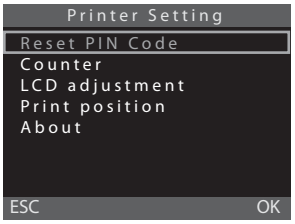


PIN-Code: Mit diesem PIN-Code wird der Druckerzähler vor versehentlichem Löschen geschützt.
Im Abschnitt Sonderfunktionen finden Sie eine Anleitung zum Einstellen des PIN-Codes.

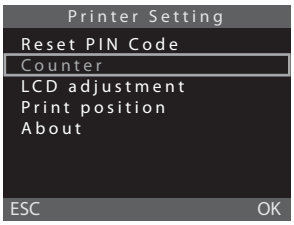


Counter (Zähler): Der Benutzer kann den Druckerzähler einsehen oder löschen; zum Zurücksetzen auf Null ist die PIN erforderlich.

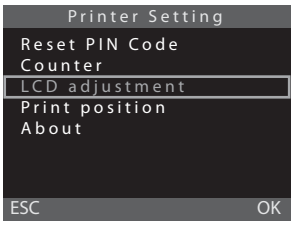

LCD adjustment (LCD-Einstellung): Wählen Sie LCD-Einstellung und drücken Sie (**O.K.**). Hinweise zum Einstellen der LCDs sind im Abschnitt Sonderfunktionen zu finden.

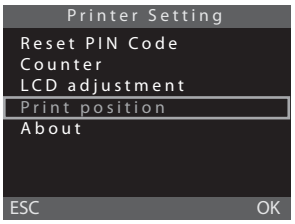


Print position (Druckposition): Funktion zum Festlegen der horizontalen Druckposition. Befolgen Sie zur Fortsetzung des Vorgangs die Anweisungen auf dem Bildschirm.

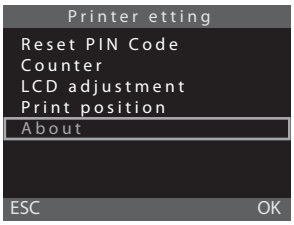


About (Info): Hier werden Angaben zur aktuellen Drucker-Firmware- und Farbtabellenversion angezeigt.


B. Einstellungen für Druckausgabe

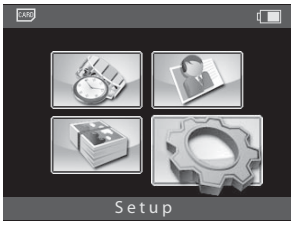


Wählen Sie SETUP (KONFIGURATION) und drücken Sie (**O.K.**).

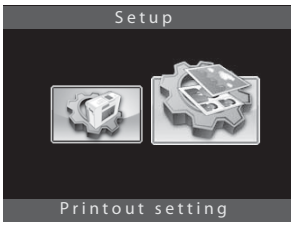


Printout Setting (Einstellungen für Druckausgabe): Zum color setting (Farbeinstellungen), Aktivieren/ Deaktivieren von I2O (s. u.), black/white (Schwarzweiß)-druck, border print (Rahmendruck) und date print (Datum drucken).
Sie OK zur Fortsetzung des Vorgangs.

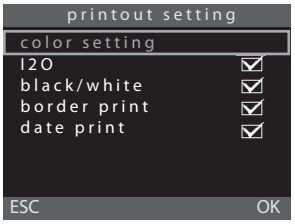


Color Setting (Farbeinstellungen): Zum Ändern der Farbeinstellungen muss der Bearbeitungsmodus aktiviert werden.
Hinweise zum Ändern der Farbeinstellungen sind unter Sonderfunktionen zu finden.

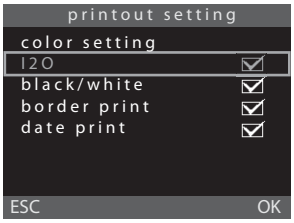


I2O: Funktion zur automatischen Verbesserung der Qualität der Ausdrucke.
Steuern Sie die Funktion mit den Richtungstasten an und wählen Sie sie mit OK. Danach aktivieren bzw. deaktivieren Sie sie mit (◀ ▶).

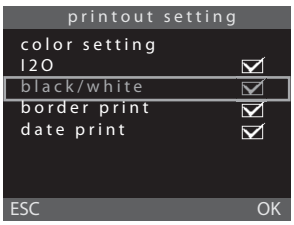

Black/White (Schwarzweiß): Bei Aktivierung dieser Funktion erfolgt die Druckausgabe in Schwarzweiß.
Steuern Sie die Funktion mit den Richtungstasten an und wählen Sie sie mit OK. Danach aktivieren bzw. deaktivieren Sie sie mit (◀ ▶).

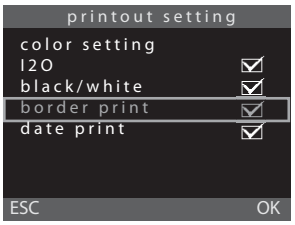


Border Print (Rahmendruck): Bilder werden mit einem Rahmen ausgedruckt.
Steuern Sie die Funktion mit den Richtungstasten an und wählen Sie sie mit OK. Danach aktivieren bzw. deaktivieren Sie sie mit (◀ ▶) Bei aktivierter „Border Print“ (Rahmendruck) ist das Symbol (▣) im Hauptmenü zu sehen.

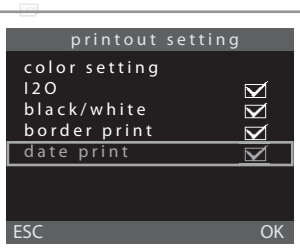


Date Print (Datum drucken): Zur Ausgabe des Datums, an dem das Bild ausgedruckt wurde.
Bei aktivierter „Date Print“ (Datum drucken) ist das Symbol (🕓) im Hauptmenü zu sehen.

Sonderfunktionen


1. Abkürzungen

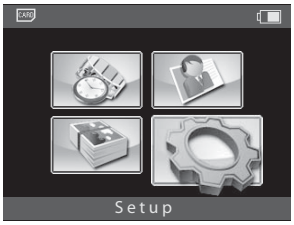


Drücken Sie im Hauptmenü [EDIT] (Bearbeiten) zum Definieren einer Abkürzung für die Anordnung von Ausweisfotos.

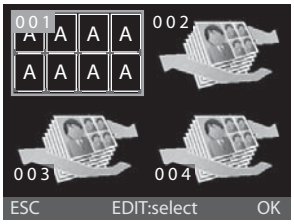


Zum Bearbeiten einer Abkürzung drücken Sie [EDIT] (Bearbeiten); danach wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Anordnung aus.
Abkürzungen können mehrmals bearbeitet werden.

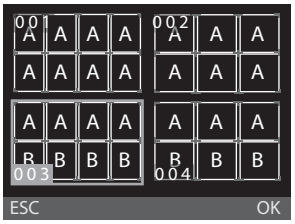


Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Ausweisbildanordnung für die Abkürzung (**O.K.**).

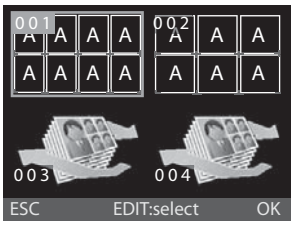

Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 zum Abschluss der Bearbeitung der Abkürzung.
Max. 4 Abkürzungen können nach Wunsch definiert werden.

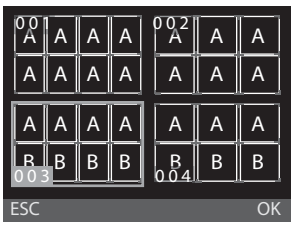

Zum Aufrufen einer bestimmten Abkürzung wählen Sie diese mit den Richtungstasten und bestätigen Sie die Auswahl mit (**O.K.**).

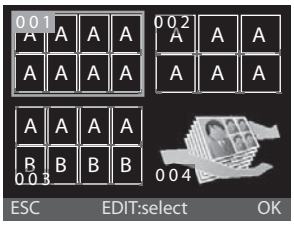


Wenn Sie eine Abkürzung ersetzen möchten, wählen Sie diese mit den Richtungstasten aus; danach drücken Sie [EDIT] (Bearbeiten) und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.
(Die Tastenfolge: ESC, EDIT, OK)


Hinweis

・Nur interne Ausweisfotoanordnungsformate können als Abkürzungen gewählt werden.


2. Einstellungen für Vorlagen

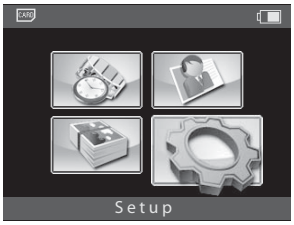


Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

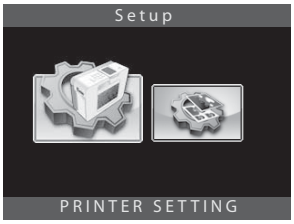


Wählen Sie Printer Setting (Druckereinstellungen) und drücken Sie (**O.K.**) to continue.

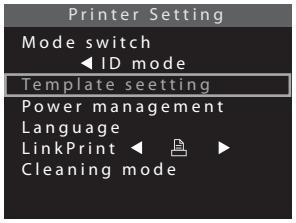


Template setting (Einstellungen für Vorlagen): Hiermit kann der Benutzer sämtliche Ausweisfotoanordnungsformate oder eFrames suchen, laden sowie bestimmte oder alle Formate/eFrames löschen.*
Der Benutzer kann in Abhängigkeit vom gewählten Modus Ausweisfotoanordnungsformate oder eFrames einstellen.

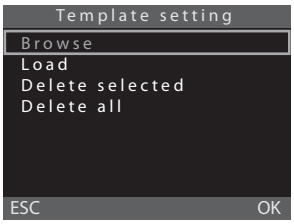


Beispiel für „Browse“ (Suchen): Steuern Sie mit den Richtungstasten eine Vorlage an.

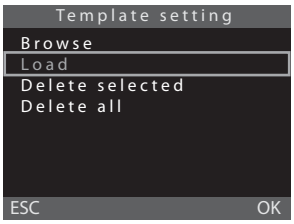

Beispiel für „Load“ (Laden): Laden Sie Vorlagen aus Bildquellen.

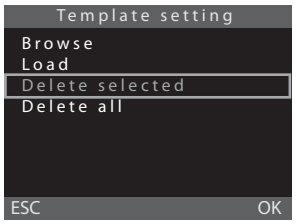


Beispiel für „Delete selected“ (Ausgewählte Vorlagen löschen): Löschen Sie bestimmte Vorlagen.

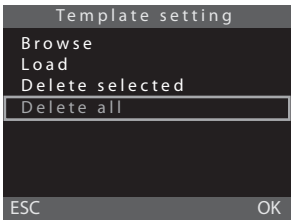


Beispiel für „Delete all“ (Alle Vorlagen löschen): Löschen Sie sämtliche geladenen Vorlagen.


3. Reinigungsmodus

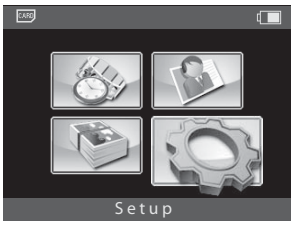

Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

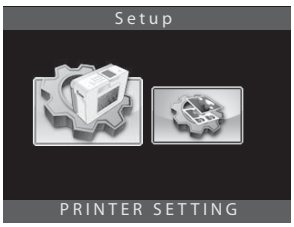

Wählen Sie Printer Setting (Druckereinstellungen) und drücken Sie (**O.K.**) .

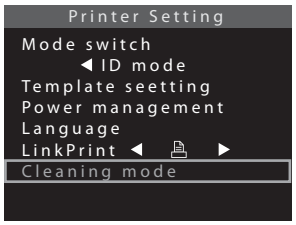


Wählen Sie Cleaning Mode (Reinigungsmodus) und drücken Sie (**O.K.**) to continue.


Hinweis

- Nehmen Sie vor Beginn der Reinigung die Bandkassette aus dem Drucker und das Papier aus der Papierkassette.
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Vorder- und der Rückseite des Reinigungspapiers gemäß den Anweisungen des Reinigungs-Kits und legen Sie das Reinigungspapier ordnungsgemäß ein. Starten Sie den Reinigungsvorgang mit (**O.K.**) to start the cleaning job.


4. Druckerzähler*

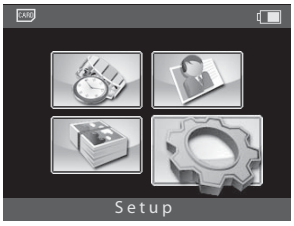


Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

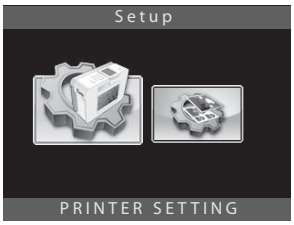


Wählen Sie Counter (Zähler) und drücken Sie (**O.K.**) .

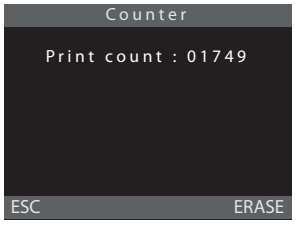


Counter (Zähler): Hier wird die Anzahl der bisher produzierten Ausdrucke angezeigt.
Bei Bedarf kann der Benutzer hiermit den Zähler auf Null zurücksetzen.

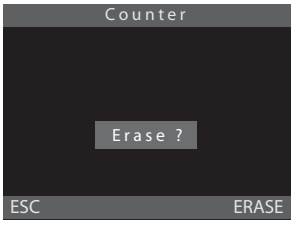

Löschen der angezeigten Ausdruckanzahl: Drücken Sie (**O.K.**).

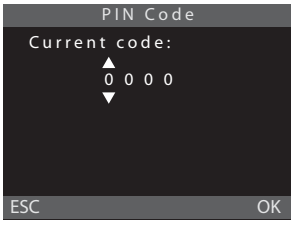

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie erneut (**O.K.**).

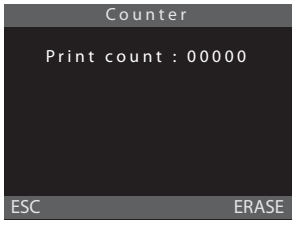


Bestätigen Sie den Löschbefehl; nach dem Löschen ist der Zähler auf Null zurückgesetzt.


Hinweis

- Die Zählfunktion gilt für alle Fotodruckaufträge.


5. PIN-Code

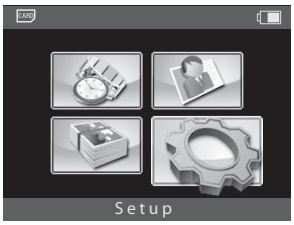


Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie(**O.K.**) .

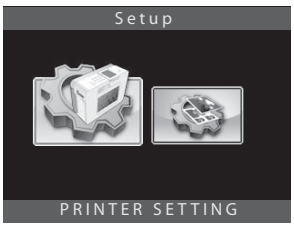


Wählen Sie PIN-Code und drücken Sie (**O.K.**) .

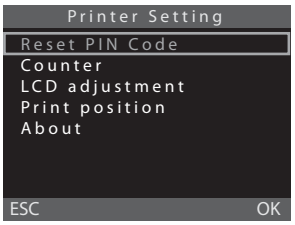


Der Benutzer kann den PIN-Code zurücksetzen oder festlegen, ob dieser Code beim Neustart des Druckers oder bei Änderung der Druckereinstellungen erforderlich sein soll.

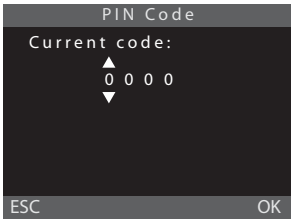


Zum Zurücksetzen des PIN-Codes ist der aktuelle Code erforderlich.

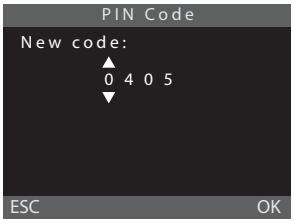

Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

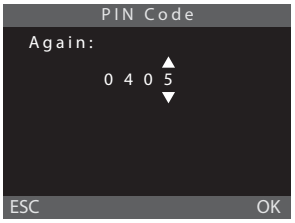


Bestätigen Sie den neuen PIN-Code.

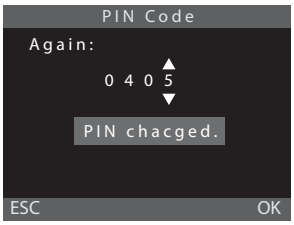


Meldung über neuen PIN-Code: Bestätigt den neuen PIN-Code nach PIN-Code Eingabe.


6. LCD-Einstellungen

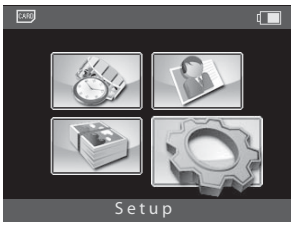

Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

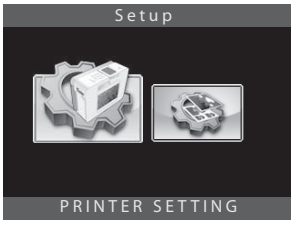

Wählen Sie Printer Setting (Druckereinstellungen) und dürcken Sie (**O.K.**) .

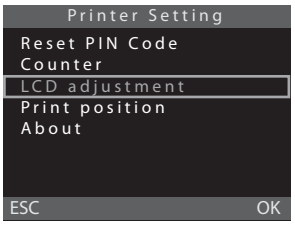

Wählen Sie LCD Adjustment (LCD-Einstellungen) und drücken Sie (**O.K.**) .




Wählen Sie eine LCD adjustment (LCD-Einstellungen).
Bei den LCD adjustment (LCD-Einstellungen) können nur der Contrast (Kontrast), die Brightness (Helligkeit), die Color R/G (Farben Rot, Grün), Color B/Y (Farben Blau und Gelb), die Position und die Default Setting (Standardeinstellungen) geändert werden.


Hinweis

- Drücken Sie zum Speichern der Änderungen und Verlassen des Menüs (**ESC**) bzw. zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen (⚙) .


7. Farbeinstellungen*

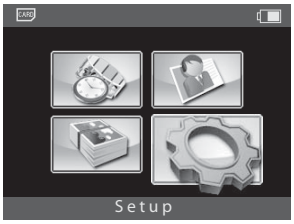

Wählen Sie SETUP (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

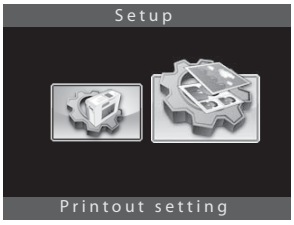

Wählen Sie Printer Setting (Druckereinstellungen) und dürcken Sie (**O.K.**) .

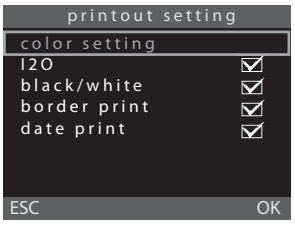

Wählen Sie Color Setting (Farbeinstellungen) und drücken Sie (**O.K.**) .



Wählen Sie ein auf der Speicherkarte zum Kalibrieren der Farben gespeichertes Referenzbild und drücken Sie zur Fortsetzung des Vorgangs (**O.K.**) to continue.



Bei den Farbeinstellungen kann nur der Contrast (Kontrast), die Brightness (Helligkeit), die Sharpness (Schärfe) sowie die Color R/G (Farben Rot, Grün), Color B/Y (Farben Blau und Gelb) verändert werden.

Hinweis

- Setzen Sie vor Aktivierung der Farbeinstellungsfunktion eine Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.
- Drücken Sie zum Speichern der Änderungen und Verlassen des Menüs (⚙) bzw. zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen (**ESC**).


8. Bildoptimierung



Wählen Sie im Bildnavigator ein Bild und drücken Sie zum Optimieren dieses Bilds [EDIT] (Bearbeiten).



Wählen Sie eine Bildbearbeitungsfunktion und drücken Sie (**O.K.**) zum Starten der Bearbeitung.

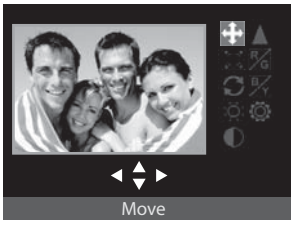

Beispiel für „Move“ (Verschieben): Ändern Sie die Position des ausgedruckten Bilds mit den Richtungstasten.



Beispiel für „Contrast“ (Kontrast): Ändern Sie den Kontrast des ausgedruckten Bilds mit den Richtungstasten.




Beispiel für „Color R/G“ (Farbe Rot/Grün): Ändern Sie die Farbstärke von Rot und Grün mit den Richtungstasten.


Hinweis

・Drücken Sie zum Speichern der Änderungen und Verlassen des Menüs (**ESC**) bzw. zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen (⚙) .


9. Stromsparfunktionen*

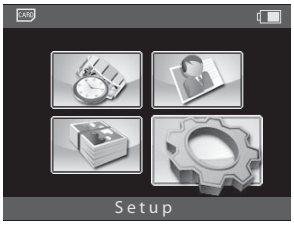


Wählen Sie „SETUP“ (Konfiguration) und drücken Sie (**O.K.**) .

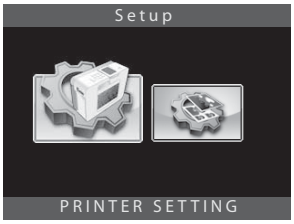


Wählen Sie Printout Setting (Einstellungen für Druckausgabe) und drücken Sie (**O.K.**) .

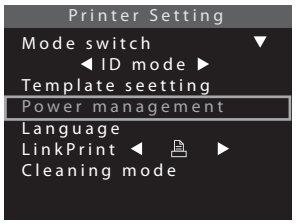


Wählen Sie Power management (Stromsparfunktionen) und drücken Sie (**O.K.**) to continue.

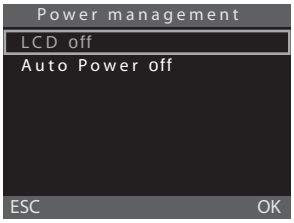


Beispiel für „LCD off“ (LCD aus): Wählen Sie LCD off und drücken Sie (**O.K.**) .

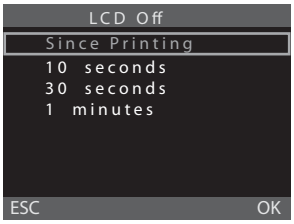

Beispiel für „LCD off“ (LCD aus): Wählen Sie die Zeit, nach der der Standby-Modus aktiviert wird, mit den Richtungstasten aus. **Die LCD schaltet sich automatisch aus, sobald der Drucker die hier festgelegte Zeit im Leerlauf war.**

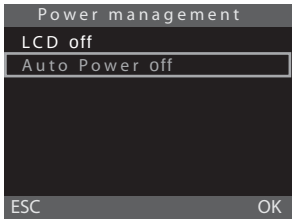

Beispiel für „Auto power off“ (Strom automatisch aus): Wählen Sie LCD aus und drücken Sie (**O.K.**) .

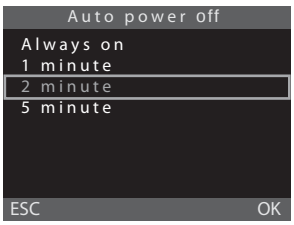


Beispiel für „Auto power off“ (Strom automatisch aus): Wählen Sie die Zeit, nach der der Standby-Modus aktiviert wird, mit den Richtungstasten aus.
Der Drucker schaltet sich automatisch aus, sobald er die hier festlegte Zeit im Leerlauf war.

Hinweis

- Die Stromsparfunktionen sind nur aktiviert, wenn der Drucker über den (fakultativen) Akku betrieben wird.
- Wenn die LCD automatisch ausgeschaltet wird, lässt sie sich durch Betätigen einer beliebigen Taste wieder einschalten; geschieht dies beim Drucker, ist das Wiedereinschalten nur mit dem Netzschalter möglich.
- Die Standardeinstellung für die Stromsparfunktionen lautet „Nach einer Minute Leerlauf wird die LCD automatisch ausgeschaltet, nach 3 Minuten Leerlauf der Drucker.“


6. Drucken mit PC-Link *

Drucker an PC anschließen

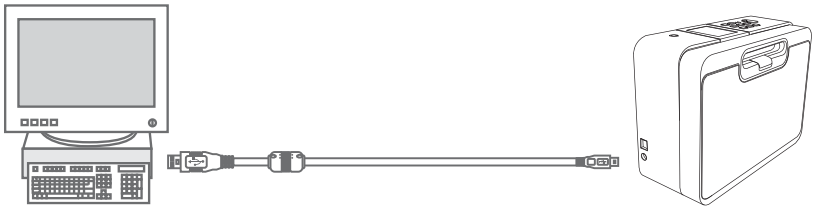


Druckertreiber installieren

1

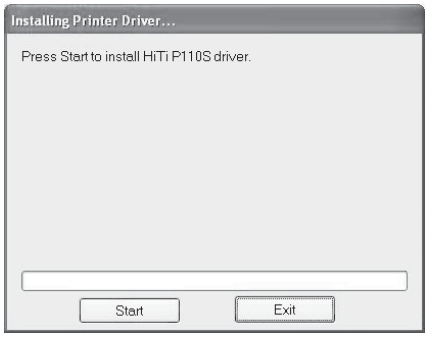

Master-CD zum Installieren des Druckertreibers einlegen.

2

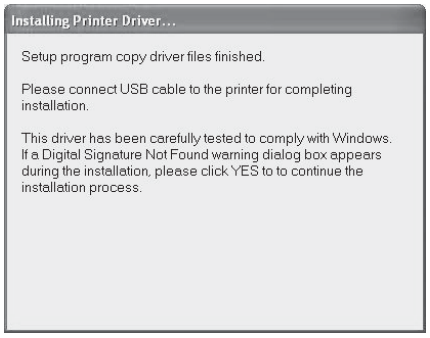

Drucker einschalten.

3



Der PC installiert den Druckertreiber.

4



Die Installation ist abgeschlossen.

IDQuickDésirée installieren

(Ausführliche Anweisungen hierzu sind im Benutzerhandbuch zu IDQuickDésirée zu finden.)

Hinweis

・Das vorliegende Benutzerhandbuch enthält Hinweise zur Installation des Druckertreibers auf einem PC. Angaben zum Drucken über PC finden Sie im Benutzerhandbuch zu IDQuickDésirée.

Fehlerbeseitigung *

Indikator-Status

Status	Problem	Lösungsvorschlag
Blinkt 1x	Keine Bandkassette	Bandkassette einlegen.
Blinkt x 2,3	Band nicht unterstützt	Kompatible Bandkassette einlegen.
Blinkt x 3	Kein Band	Neue Bandkassette einlegen.
Blinkt x 4	Kein Papier	Fotopapier einlegen und Band verbraucht überprüfen.
Blinkt x 5	Papierstau	Gestautes Papier herausnehmen.

Hinweis

- Falls das Problem hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an das HiTi-Servicecenter in Ihrer Nähe.
- Eine Erwärmung der LCD bei Druckerbetrieb ist normal.

Technische Daten

HiTi P110S

Modell / Komponente/ Merkmal	P110S
Druckverfahren	Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2)
Auflösung	300 x 300 dpi
Display	2,5 Zoll (15 cm) TFT-Farb-LCD
Druckformat	100 x 152 mm
Papierformat	100 x 178 mm
Bandkassette	60 Ausdrucke
Papierkassette	60 Blatt
Speicherkartensteckplatz	CF I/CF II/SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC/Micro Drive
USB-Host	PTP/LinkPrint/Massenspeichergeräte
Kompatible Betriebssysteme	Windows 2000/XP/Mac OS X ab 10.2/Vista
Unterstützte Dateiformate	JPEG / TIFF
PC-Schnittstelle	USB 1.1/2.0 Full Speed
Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz
Betriebsumgebung	Temperatur: 5-40 °C, Feuchtigkeit: 20-75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (L x H x B)	250 x 100 x 185 mm
Gewicht	2,0 kg ohne Verbrauchsgüter und Akku

Netzteil

Modell / Komponente/ Merkmal	Kompaktes WS-Netzteil
Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	GS 19,0 V/2.600 mAH
Betriebsumgebung	Temperatur: 0-40 °C, Feuchtigkeit: 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (L x H x B)	134 x 58 x 32 mm
Gewicht	ca. 1 kg

(fakultativ) Lithium-Ionen-Akku für P110S

Modell / Komponente/ Merkmal	Lithium-Ionen-Akku für P110S
Typ	Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung/ -leistung	GS 19,0 V/2.600 mAH
Ladezyklen	ca. 250 Mal
Anzahl Ausdrucke	ca. 60 Blatt (10 x 15 cm)
Betriebsumgebung	Temperatur: 5-40 °C, Feuchtigkeit: 20-90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerumgebung*	Temperatur: -20-+60 °C, Feuchtigkeit: 40-90 % relative Luftfeuchtigkeit für 1 Mon. Lagerung Temperatur: -20-+45 °C, Feuchtigkeit: 40-90 % relative Luftfeuchtigkeit für 1 Mon. Lagerung Temperatur: -20-+25 °C, Feuchtigkeit: 40-90 % relative Luftfeuchtigkeit für 1 Mon. Lagerung
Abmessungen (L x H x B)	139,3 x 60,5 x 23 mm
Gewicht	290 g

*** Die verbleibende Kapazität ist u. U. von der Lagerumgebung abhängig.**

Hinweis

- Unter HiTi-spezifischen Testbedingungen.
- Die o. a. Daten sind u. U. von der Betriebsumgebung und dem auszudruckenden Bild abhängig.

Kundenservice

Online-Support

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Web-Site von HiTi Digital, Inc. unter www.hi-ti.com.
Hier können Sie kostenlos aktualisierte Treiber, Anwendungen und die neuesten eTemplates herunterladen.

Weltweite Niederlassungen

Taiwan (Zentrale)

HiTi Digital, Inc.
20F, No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd., Taipei City 100, Taiwan
Tel: +886-2-2363-8833
Fax: +886-2-2362-1319
www.hiti.com

China

HiTi Digital Suzhou, Inc.
No. 58, XinQing Road, Suzhou Industrial Park,
JiangSu, China
Tel: +86-512-8228-1688
Fax: +86-512-8228-1690
www.hiti.com/cn

Europa und Russland

HiTi Digital Europe B.V.
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31-40-2565166
Fax: +31-40-2903176 & +31-40-2903287
www.hiti.com

USA und Kanada

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, USA
Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

Lateinamerika

HiTi Digital, Inc. (Mexiko)
Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexiko
TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

Indien

HiTi Digital, Inc. (Neu Delhi Verbindungsbüro)
401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place,
New Delhi 110019
Tel: +91-11-4180-8191
Fax: +91-114180-8193
www.hiti.com

Afrika und Nahost

HiTi Digital, Inc. MEA
Emaar business park, bldg # 2, office # 426 P.O. Box 261750,
Dubai-VAR
Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
▲ PictBridge ist eine Marke. Alle übrigen Handelsnamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
▲ Änderungen am Inhalt vorbehalten.

P/N:39.D050I.E01