
HiTi P110S

Manual del usuario

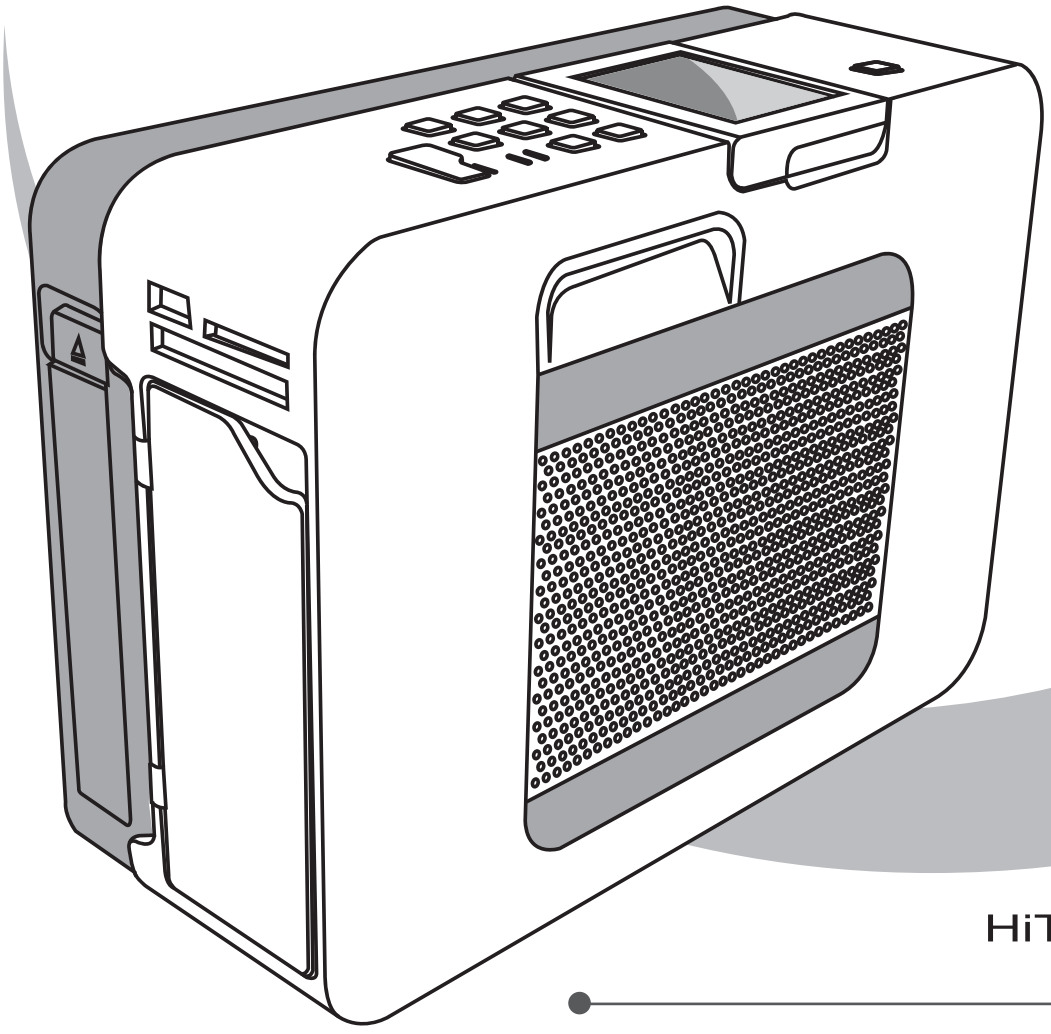

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

Información general

Derechos de autor

Reservados todos los derechos. La información contenida en esta guía del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso. HiTi Digital, Inc. no concede ninguna garantía en relación a manual, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un determinado fin. HiTi Digital, Inc. no se responsabilizará de los errores aquí contenidos ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el mobiliario, rendimiento o uso del material.

Precauciones de seguridad

1. No desmonte o modifique la impresora. Si lo hace se pueden producir descargas eléctricas o averías en la impresora.
2. No arroje líquidos cerca de la impresora ya que se pueden producir descargar eléctricas o un incendio.
3. No utilice la impresora si la estructura de la misma está dañada.
4. No enchufe la impresora a una toma utilizada por otros aparatos.
5. No coloque la impresora en un carro, base o mesa inestable.
6. Asegúrese de que la impresora se utiliza con el tipo de alimentación correcta que viene indicado en el etiquetado. Si no está seguro del tipo de alimentación, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local para obtener detalles.
7. No bloquee los conductos de ventilación que protegen a la impresora contra los sobrecalentamientos.
8. No inserte ni arroje sustancias metálicas, inflamables o extrañas en la máquina.
9. Desenchufe siempre la impresora cuando realice reparaciones o tareas de mantenimiento.
10. Se debe utilizar un cable de alimentación aprobado superior o igual a H05VV-F, 2X o 3G, 0,75 mm^2.

Aviso FCC

No realice ningún cambio o modificación en el equipo a menos que se especifique en las instrucciones.
Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según sus instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

（1）Reorientar o reubicar la antena receptora.
（2）Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
（3）Nunca introduzca objetos en este equipo a través de las aberturas de la carcasa, ya que pueden entrar en contacto con punto de voltaje peligroso o cortocircuitar componentes, lo que podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
（4）No derrame líquido en este equipo.
（5）Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Marcas comerciales

Microsoft. MS-DOS y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en EE.UU. Los nombres de productos o marcas registradas de otras empresas son utilizados en este documento sólo con fines de identificación y son propiedad de las empresas respectivas.

Tabla de contenido

Información general ---- *i*
- *Derechos de autor* ---- *i*
- *Precauciones de seguridad* ---- *i*
- *Aviso FCC* ---- *i*
- *Marcas comerciales* ---- *i*

1. Comprobar el contenido del paquete ---- *2*
- *Conseguir el software más reciente* ---- *2*

2. Familiarizarse con la imprsora P110S ---- *3*
- *Vista frontal* ---- *3*
- *Indicadores LED* ---- *3*
- *Vista posterior* ---- *4*
- *Vista interna* ---- *4*
- *Consumibles opcionales* ---- *4*

Paquete para impresión fotográfica
- *Accesorios opcionales* ---- *4*

Batería
Bolsa de transporte
Kit de limpieza

3. Instalar la impresora P110S ---- *5*
- *Instalar el cartucho de cinta* ---- *5*
- *Cargar el papel fotográfico* ---- *5*
- *Proporcionar alimentación a la impresora* ---- *6*

Proporcionar alimentación a la impresora con el adaptador de CA
Proporcione alimentación a la impresora mediante la batería totalmente cargada (Opcional)

4. Utilizar la batería (Opcional) ---- *7*
- *Proporcionar alimentación a la impresora mediante la batería totalmente cargada* ---- *7*
- *Manipular la batería* ---- *7*

5. Impresión independiente ---- *9*
- *Imprimir fotos sin PC* ---- *10*
- *Introducción al menú principal* ---- *11*
- *Introducción a las funciones principales* ---- *11*

Impresión rápida
Impresión múltiple
Imprimir todo
Fotografías para documentos de identidad
Fotografía de evento
Configuración
- *Configuración de la impresora*
- *Configuración de impresión*

- *Introducción a las funciones especiales* ---- *18*

Configuración de accesos directos
Configuración de plantillas
Modo de limpieza
Contador de copias impresas
Código PIN
Ajuste de la pantalla LCD
Configuración de color
Función de ajuste y mejora de imágenes
Administración de energía

6. Impresión PC-Link ---- *25*
- *Conectar su PC y la impresora* ---- *25*
- *Instalar elntrolador de la impresora* ---- *25*
- *Instalar IDQuickDésirée* ---- *25*


7. Solucionar problemas ---- *26*
- *Estado del indicador* ---- *26*


8. P110S Especificación ---- *27*


9. Información de servicio de atención al cliente ---- *28*
- *Soporte en línea* ---- *28*
- *Sitios globales* ---- *28*


1. Comprobar el contenido del paquete


Antes de utilizar la impresora fotográfica P110S, compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos*:

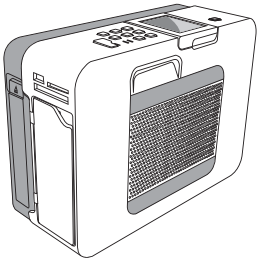

Impresora fotográfica - P110S

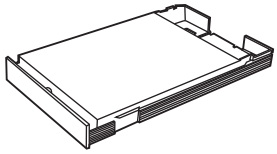
Contenedor de papel


Adaptador



Cable de alimentación


Cable USB


CD maestro



Guía rápida

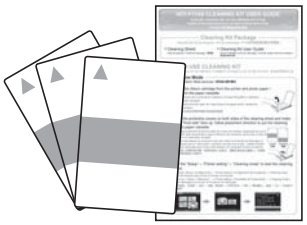
* Kit de limpieza de la impresora

Nota


* El contenido del paquete puede variar según las regiones. Si tiene alguna pregunta sobre la impresora, póngase en contacto con su representante de HiTi.
* El Kit de limpieza de la impresora incluye la guía del usuario de dicho kit y el papel de limpieza.


Conseguir el software más reciente

El sitio Web de HiTi permite a los usuarios descargar, entre otro mterial, el controlador, la aplicación y el manual del usuario más recientes. Inicie sesión en www.hiti.com para obtener más información. Si tiene alguna pregunta relacionada con productos de HiTi, póngase en contacto con su centro de servicio local para obtener más detalles.

2. Familiarizarse con la impresora P110S

Vista frontal

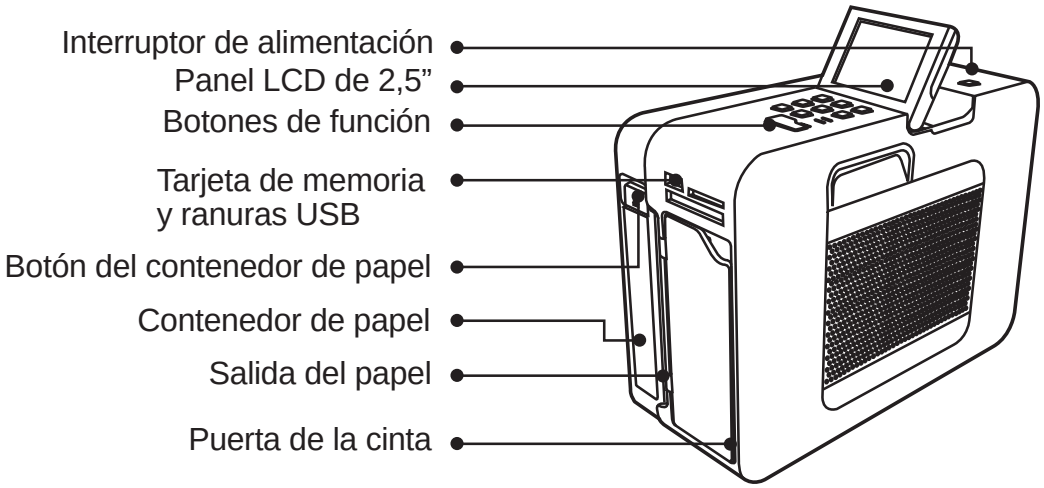

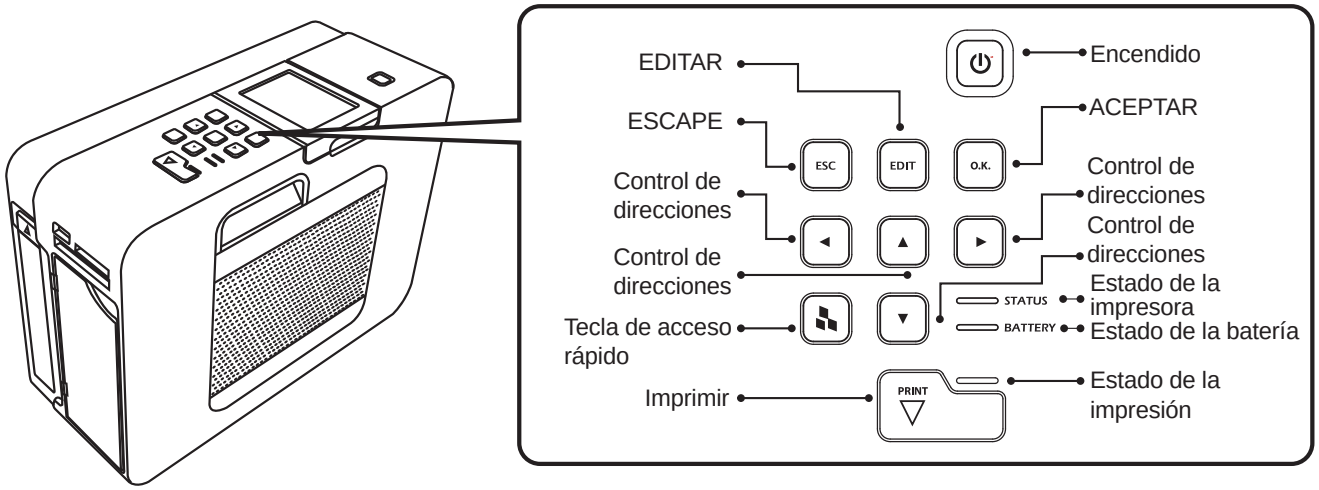


Nota: los usuarios pueden seleccionar los formatos de identificación como accesos directos.


Indicadores LED

Indicaciones		Descripciones
STATUS	(Estado de la impresora)	Luz roja intermitente: error (el número de parpadeos depende del estándar de fábrica). Luz verde intermitente: la alimentación está conectada pero la impresora aún no está preparada. Luz verde permanente: la alimentación está conectada y la impresora preparada.
BATTERY	(Estado de la batería)	Luz naranja intermitente: carga baja de la batería. Luz naranja permanente: batería cargándose. Apagado: batería completamente cargada.
PRINT	(Estado de la impresión)	Luz azul intermitente: preparada para imprimir. Luz azul permanente: impresión en curso. Apagado: no preparada para imprimir.

Vista posterior

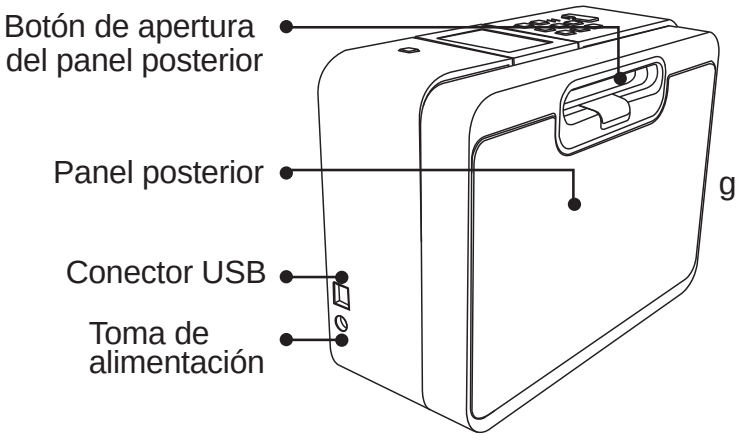


Vista interna

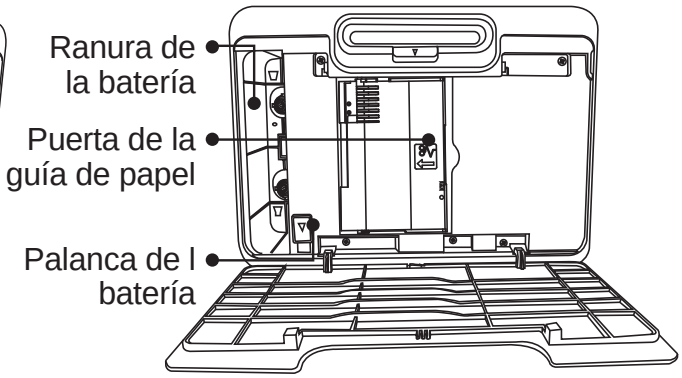


C onsumibles opcionales

Papel fotográfico / Etiquetas adhesivas*

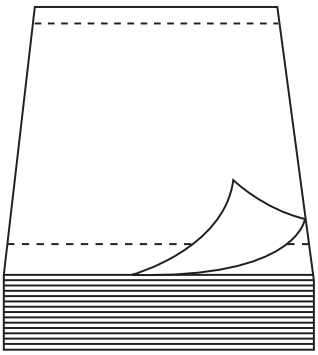

x 60 hojas

Cinta

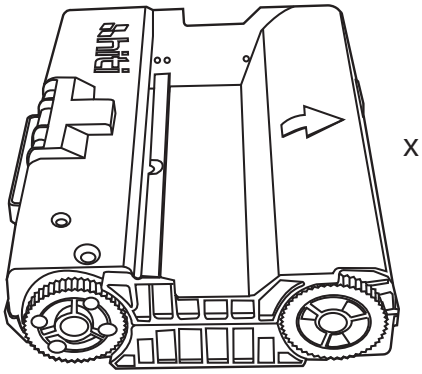

x 1 cartucho

Nota


No es recomendable cargar más de 50 hojas de etiquetas en el contenedor.

Accesorios opcionales


- Batería
- Bolsa de transporte
- Kit de limpieza

3. Instalar la impresora P110S

Quite la almohadilla que se encuentra en el interior de la impresora P110S antes de utilizar esta

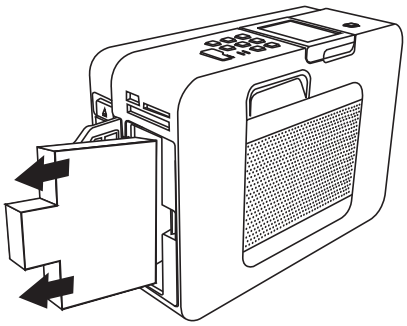


Asegúrese de quitar la almohadilla del interior de la impresora P110S antes de utilizarla.

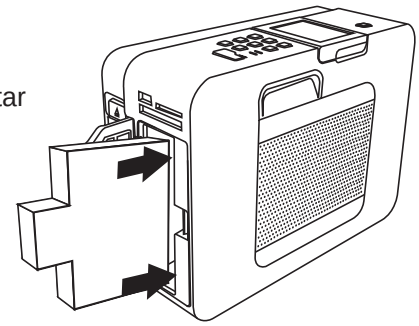


La almohadilla se puede conservar para proteger la impresora durante el transporte.

Instalar el cartucho de cinta

Abra la puerta de la cinta e instale el cartucho de cinta y, a continuación, cierre la puerta de la cinta.

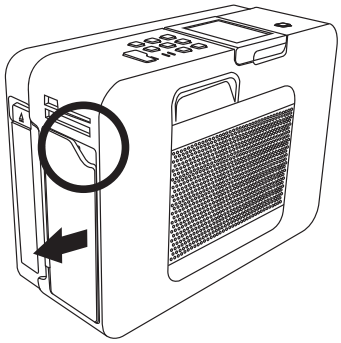


Abra la puerta de la cinta

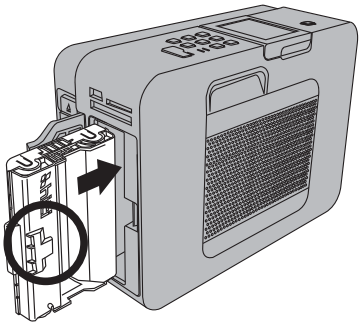


Inserte el cartucho de cinta.


Cargar el papel fotográfico

1. Siga las instrucciones indicadas en la bolsa de plástico para manipular el papel correctamente.

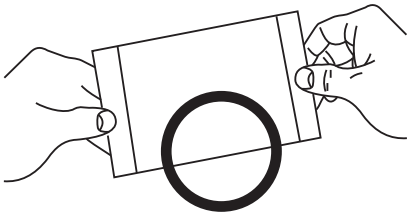


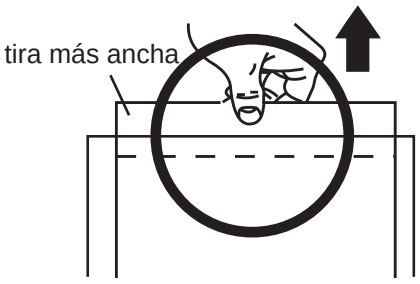

2. Presione el botón del contenedor de papel para liberar dicho contenedor. Cargue hojas de papel fotográfico en el contenedor de papel y, a continuación, cierre la tapa

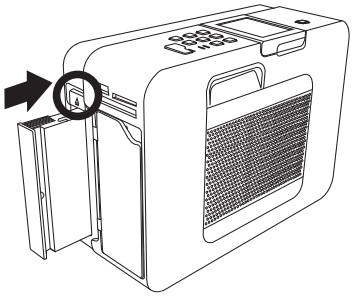

Presione el botón del contenedor de papel para liberar dicho contenedor.

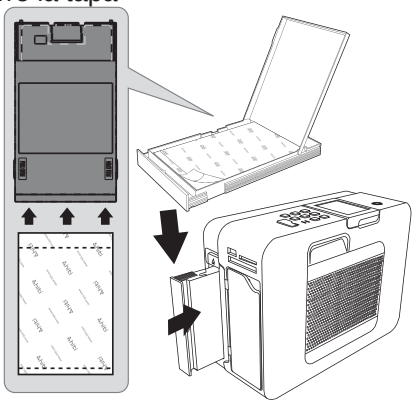


Cargue papel fotográfico en el contenedor de papel, cierre la tapa e inserte dicho contenedor en la ranura.

* La unidad P110S admite tanto papel fotográfico de tamaño 4”x6” como etiquetas de tamaño 4”x6” (1x1).


No es recomendable cargar más de 50 hojas de etiquetas en el contenedor.

Proporcionar alimentación a la impresora

Proporcionar alimentación a la impresora con el adaptador de CA

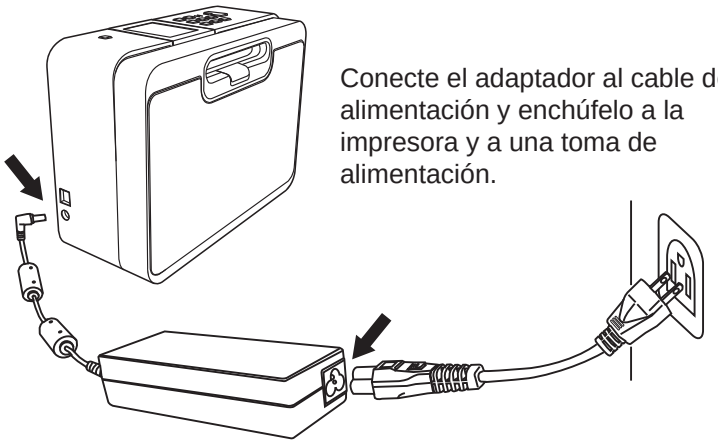


Conecte el adaptador al cable de alimentación y enchúfelo a la impresora y a una toma de alimentación.

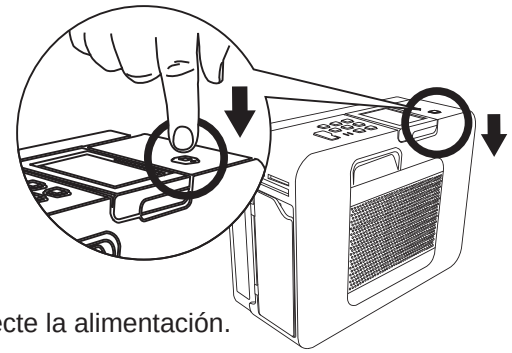


Conecte la alimentación.


(Opcional) Proporcione alimentación a la impresora mediante la batería totalmente cargada.

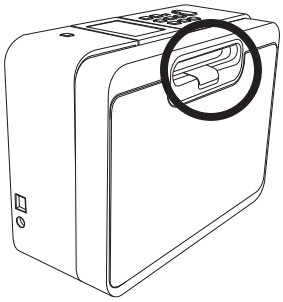

Presione el botón de liberación del panel posterior.

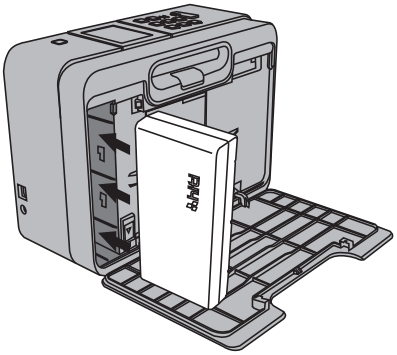

Inserte la batería en su compartimento.

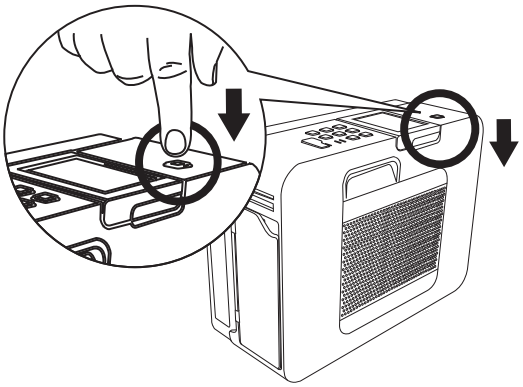

Conecte la alimentación.


Nota

1. La impresora se apagará automáticamente si no trabaja durante un período de tiempo determinado definido por el usuario.
2. Para obtener detalles sobre cómo cargar la batería, consulte el manual del usuario.


Atención: No desenchufe el cable de alimentación durante la operación de impresión aunque la batería esté instalada. Si no sigue esta indicación, se puede producir un atasco de papel o de la cinta.

4. Utilizar la batería*


Proporcionar alimentación a la impresora mediante la batería totalmente cargada

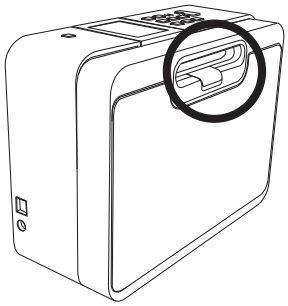

• Presione el botón de apertura del panel posterior.

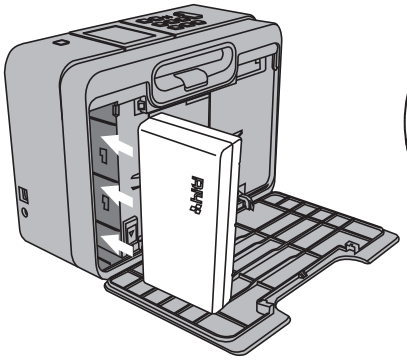

• Inserte la batería en su ranura.

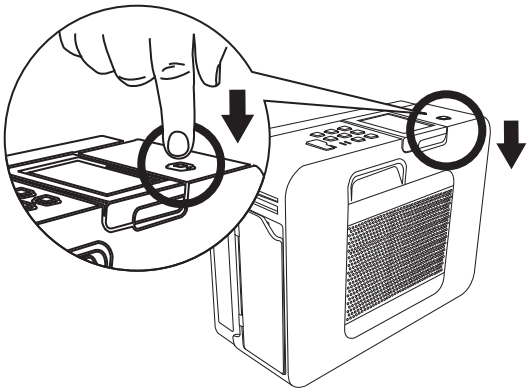

• Conecte la alimentación.

*** Nota**

1. La impresora se apagará automáticamente si no trabaja durante un período de tiempo determinado definido por el usuario. Consulte las secciones Introducción a las funciones especiales y Administración de energía para obtener más detalles.
2. Para ahorrar energía de la batería consulte las secciones Introducción a las funciones especiales y Administración de energía.

Manipular la batería

1. Comprobar el estado de la batería

Indicación	Descripción
	Batería completamente cargada.
	Para utilizar la impresora durante un prolongado período de tiempo, es recomendable utilizar la batería totalmente cargada o recargarla antes de utilizarla.
	Carga baja de la batería.
	No se puede realizar ninguna otra operación que no sea la de imprimir. Reemplácela por una batería totalmente cargada o recargue la batería con el adaptador de alimentación compacto de la impresora inmediatamente.
	El adaptador está conectado.

2. Uso y manipulación adecuados

PRECAUCIÓN
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INADECUADO.
DESHÁGASE DE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

1. No utilice la batería en productos que no sean los recomendados por HiTi.
2. No abra la batería.
3. Nunca cortocircuite la batería. La batería se puede cortocircuitar fácilmente colocándola en material conductivo.
4. Si el precinto se rompe se puede liberar el electrolito y provocar cortocircuitos, emisión de humo, quemaduras y/o fuego.
5. Almacene o cargue la batería en entornos con baja temperatura (por debajo de 20º es lo recomendable. Consulte la sección “Especificaciones” para obtener más detalles), poca humedad, sin polvo, en una atmósfera sin gas corrosivo, donde no reciba la luz directa del sol ni se encuentre cerca de una fuente de calor.
6. Es recomendable recargar la batería periódicamente para más de 6 meses de almacenamiento.


3. Cargar la batería

1. Asegúrese de utilizar solamente el dispositivo HiTi P110S para recargar la batería.
2. Para cargar completamente la batería, es necesario insertarla en la impresora P110S y enchufar el adaptador compatible. La carga tarda aproximadamente 3,5 horas con una fuente de corriente eléctrica continua.
   - HiTi recomienda recargar la batería a una temperatura comprendida entre 0 y +40 ºC (41 y 104 ºF)
   - El tiempo de carga varía en función de la temperatura ambiente y el estado de la carga.
   - Esta batería es de ion-litio y no es necesario descargarla completamente para volverla a cargar.
3. Para asegurarse de que utiliza una batería completamente cargada, HiTi recomienda cargar la batería hasta que esté completamente cargada antes de utilizarla.
   - La batería tiende a descargarse.
4. La capacidad de la batería puede disminuir considerablemente después de un período de tiempo de uso.
   - Después de aproximadamente 200 recargas, la capacidad total de recarga puede reducirse al 70% en condiciones normales de funcionamiento.


5. Impresión independiente

Imprimir fotos sin PC


1. Distinguir el tipo de tarjeta de memoria

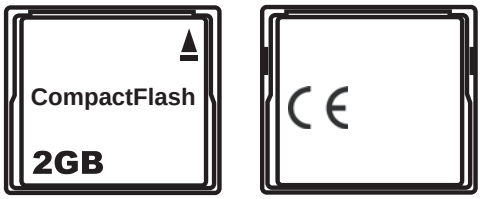


Compact Flash (CF) y Micro drive

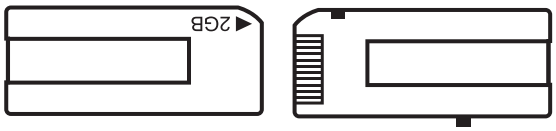

Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

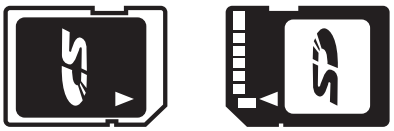


Secure Digital (SD)

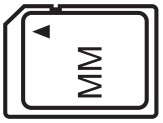

Multimedia Card (MMC)

Para tarjetas de memoria más pequeñas como Memory Stick Duo, utilice la tarjeta adaptadora apropiada para la impresora P110S. Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta de memoria para obtener más detalles.


2. Insertar la tarjeta de memoria *

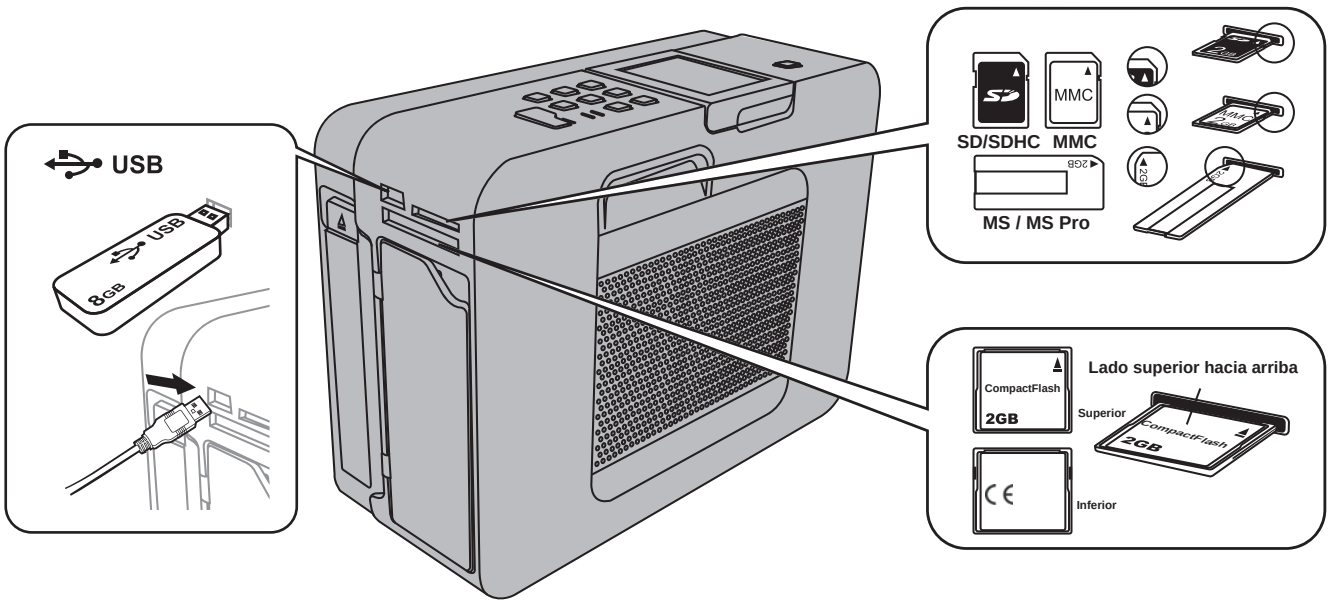


Para tarjetas de memoria más pequeñas como Memory Stick Duo, utilice la tarjeta adaptadora apropiada para la impresora P110S. Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta de memoria para obtener más detalles.

3. Imprimir la primera fotografía sin su PC


A. Instalar el cartucho de cinta
(Consulte la sección ‘Instalar la impresora P110S’ para obtener más detalles)

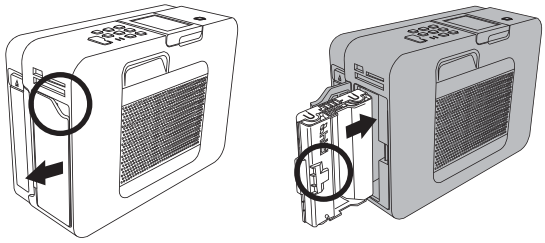


B. Cargar papel fotográfico
(Consulte la sección ‘Instalar la impresora P110S’ para obtener más detalles)

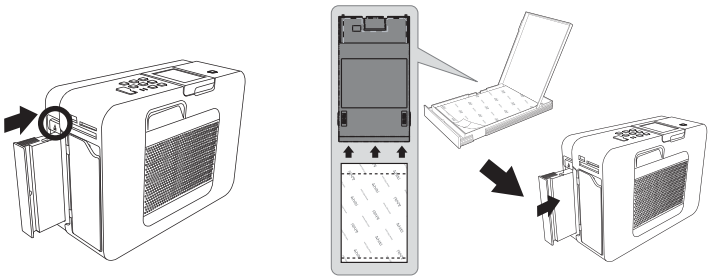


C. Proporcionar alimentación a la impresora
(Consulte la sección ‘Instalar la impresora P110S’ para obtener más detalles)

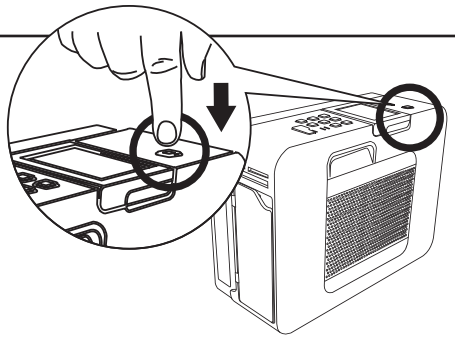


D. Insertar la tarjeta de memoria o la unidad de almacenamiento USB
(Consulte la sección ‘Insertar la tarjeta de memoria’ para obtener más detalles)

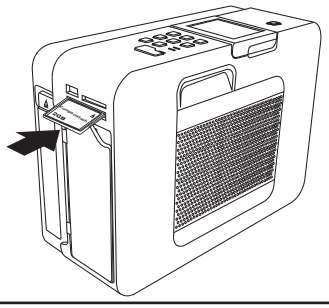

E. Imprimir fotografías
(Consulte la sección ‘Impresión rápida’ en la página 11)

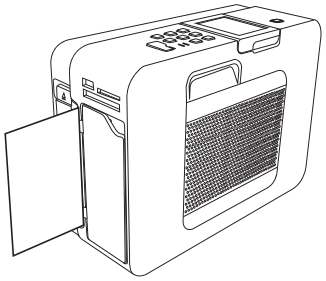


Introducción al menú principal

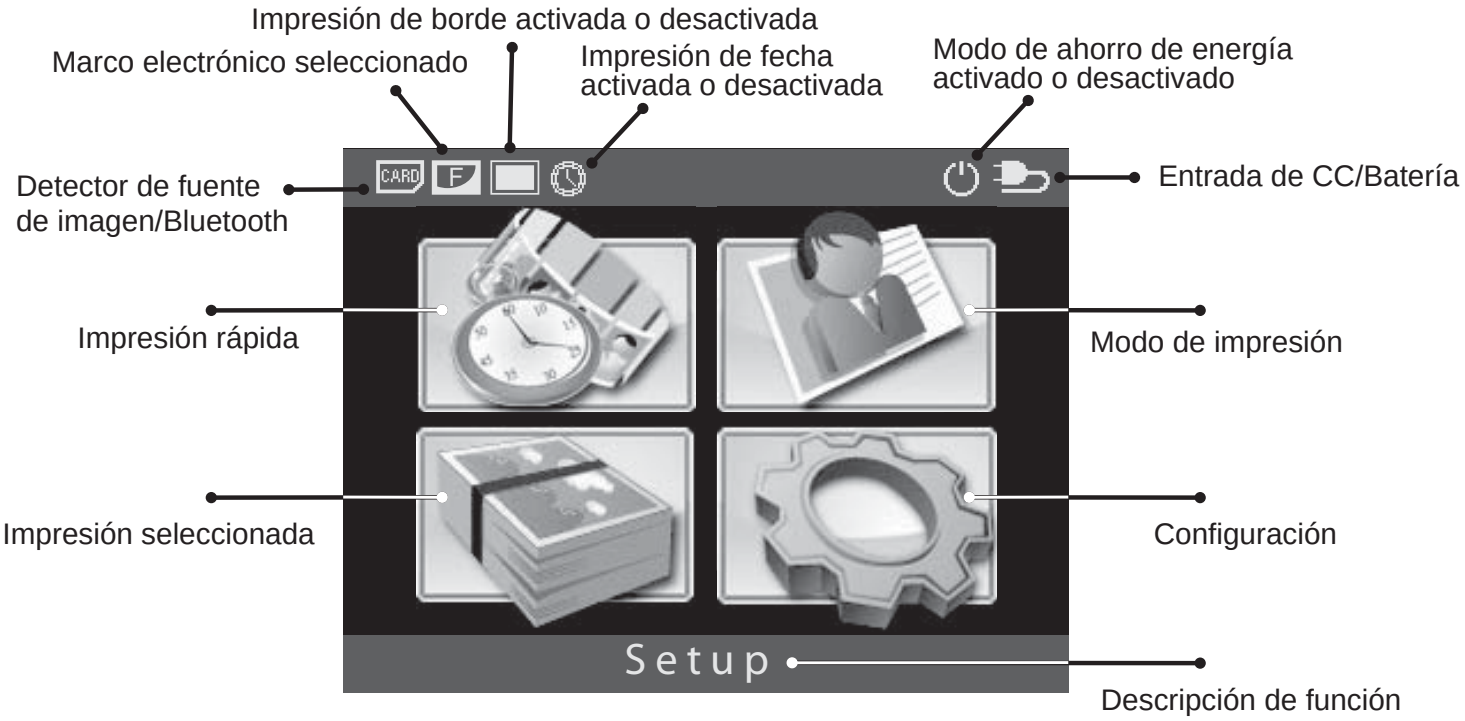

1. Impresión rápida


Impresión de una sola fotografía sin edición.

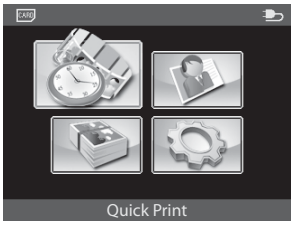

Elija Quick Print (Impresión rápida) y presione (**O.K.**) para continuar. Tenga en cuenta que la función Quick Print (Impresión rápida) no permite la edición de la fotografía seleccionada.



Seleccione una fotografía y, a continuación, presione (**O.K.**) o (PRINT) para iniciar la impresión.

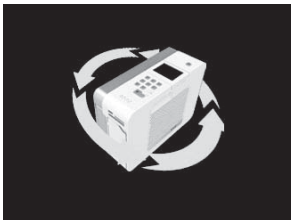


La imagen se está imprimiendo.

2. Impresión múltiple

Se necesita realizar un procesamiento por lotes para más de una imagen o copias adicionales.


A. Impresora seleccionada

1

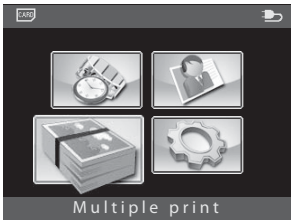

Elija MULTIPLE PHOTO (VARIAS FOTOGRAFÍAS) y presione (**O.K.**) para continuar.

2

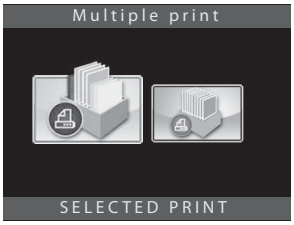


Elija Selected Print (Impresora seleccionada) y presione (**O.K.**) para continuar.

3



Elija una fotografía para imprimir y, a continuación, presione (**O.K.**) o [EDIT] para continuar o iniciar la impresión, respectivamente. Para saber cómo editar fotografías, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

4

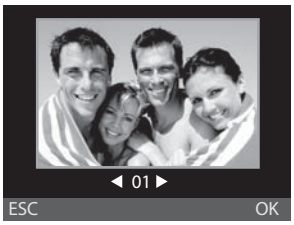

Utilice el botón de direcciones para determinar el número de copias y, a continuación, presione (**O.K.**)para volver al navegador de imágenes.

5



El número de copias elegido aparecerá en la esquina inferior derecha. Repita los pasos 3 y 4 y, cuando todo esté listo, presione (**PRINT** ▽) para inicia la impresión.


6




La imagen se imprimirán.

B. Imprimir todo

Todas las imágenes del dispositivo de memoria se imprimirán.

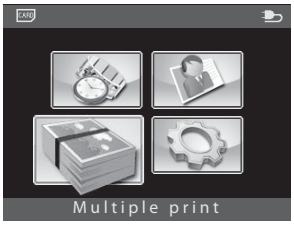

Elija MULTIPLE PHOTO (VARIAS FOTOGRAFÍAS) y presione (**O.K.**) para continuar.

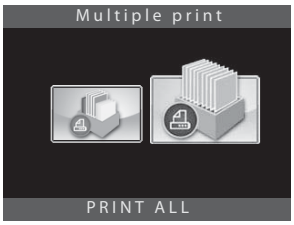


Elija Print All (Imprimir todo) y presione (**O.K.**) para continuar. Tenga en cuenta que la función Print All (Imprimir todo) no permite la edición de las fotos una a una.



Confirme el número de copias y presione (**O.K.**) o (**PRINT** ▽) para iniciar la impresión. También puede presionar (**ESC**) para volver.


3. Fotografías para documentos de identidad

1

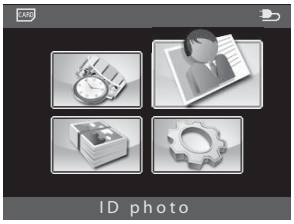


Elija ID PHOTO (FOTO ID) y presione (**O.K.**) para continuar.

2

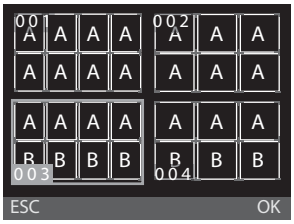


Seleccione un formato de identificación y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.

3

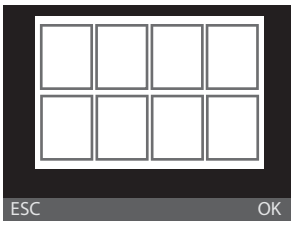


Cargue imágenes en la columna resaltada.

4

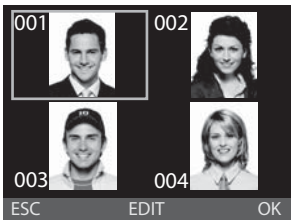

Seleccione una imagen y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.

5

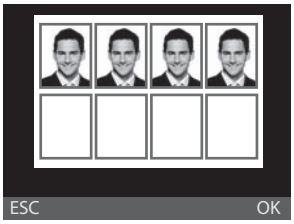

Repita los pasos 3 y 4 para terminar de cargar las imágenes en la segunda columna.

6




* Cuando todas las columnas se hayan rellenado, determine el número de copias que desea imprimir y presione (PRINT ▽) para iniciar la impresión.


Nota

- Puede cambiar las imágenes cargadas antes de presionar [SWAP] cuando el selector se encuentre en la imagen en cuestión.
- Si la impresora se encuentra en el modo de fotografía de evento consulte la parte [CONFIGURACIÓN] para cambiar al modo de fotografía de identificación.
- Los formatos de identificación P110S se guardan en la memoria interna de la impresora. Si lo desea, el usuario puede eliminar los formatos de identificación que no desea de la impresora y agregar nuevos formatos de la aplicación de software ID Creator incluida.


4. Fotografía de evento

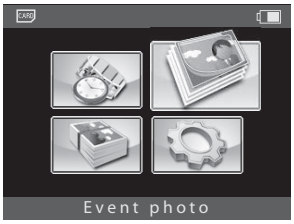

Seleccione “Event photo” (Fotografía de evento) y presione (**O.K.**) para continuar.

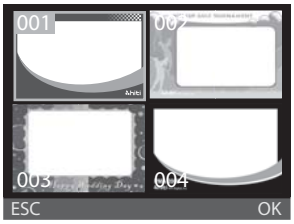

Seleccione un marco electrónico y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.

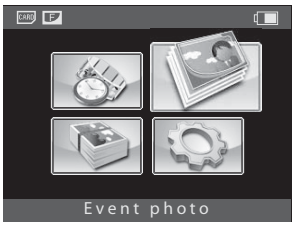


El modo de marco electrónico se activará.

Nota


- Si la impresora se encuentra en el modo de fotografía de identificación vaya a la parte [CONFIGURACIÓN] para cambiar al modo de fotografía de evento.
- Tenga en cuenta que cuando el modo de marco electrónico está activo, todas las fotografías se imprimirán con el marco electrónico automáticamente.
- La funcionalidad de marca electrónico se puede habilitar o deshabilitar en el modo de evento.
- Los marcos electrónicos P110S se guardan en la memoria interna de la impresora. Los usuarios pueden agregar o eliminar a su antojo los marcos electrónicos que no desee de la impresora.
- Cree marcos electrónicos a través del “convertidor de marcos electrónicos”. Consulte la guía del usuario del ***convertidor de marcos electrónicos*** para obtener más detalles.

5. Configuración


A. Configuración de la impresora

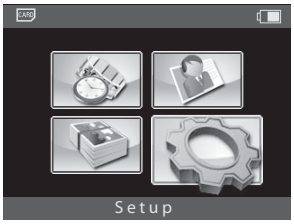


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

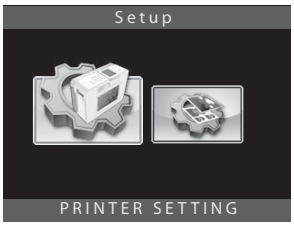


Printer Setting (Configuración de la impresora): permite a los usuarios establecer modos, plantillas, la administrar la energía, definir el idioma, utilizar la función Link Print, establecer el modo de limpieza, restablecer el código PIN, contar las copias impresas y ajustar la pantalla LCD. Presione OK para continuar.

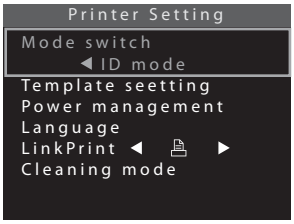


Mode Switch (Conmutador de modo): La impresora P110S tiene 2 modos integrados que los usuarios pueden utilizar a su antojo. **Cuando se elige el "modo de evento", el icono (F) aparece en el menú principal.**

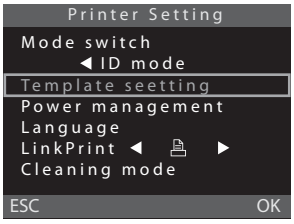


Template Setting (Configuración de plantillas): elija Template Setting (Configuración de plantillas) y presione (**O.K.**) para continuar.
Para saber cómo cargar, buscar y eliminar plantillas, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

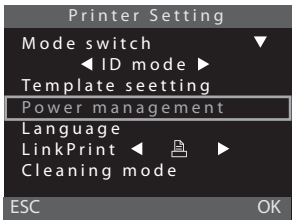


Power Management (Administración de energía): elija Power Management (Administración de energía) y presione (**O.K.**) para continuar.
Para saber cómo establecer la configuración de ahorro de energía, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

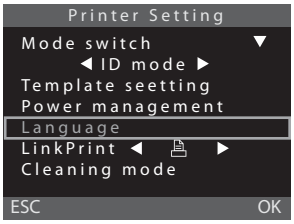


Language (Idioma): los idiomas disponibles en la impresora P110S pueden variar en función de la región.
Presione OK para entrar en la selección de idioma. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta el idioma que desee y presione OK para realizar la selección.
A continuación, presione ESC para guardar el cambio y salir.

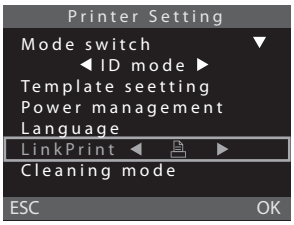


LinkPrint: seleccione el comportamiento del host USB eligiendo (🖶) para usar el dispositivo USB como dispositivo de almacenamiento masivo. Seleccione (📷) cuando imprima directamente desde una cámara.

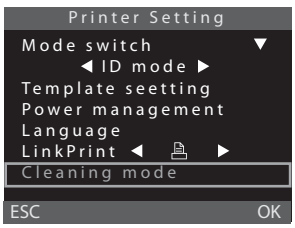


Cleaning Mode (Modo de limpieza): HiTi recomienda a los usuarios utilizar esta función con frecuencia para mantener la impresora en óptimas condiciones.
Siga las instrucciones del kit de limpieza para limpiar la impresora.

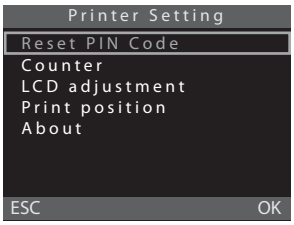


PIN Code (Código PIN): el código PIN se utiliza para impedir que el contador de la impresora se borre.
Para saber cómo establecer el código PIN, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

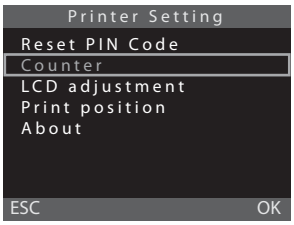


Counter (Contador): el usuario puede ver o borrar el número de copias impresas acumulado.
Si desea reiniciar el número de copias impresas actual necesitará saber el código PIN.

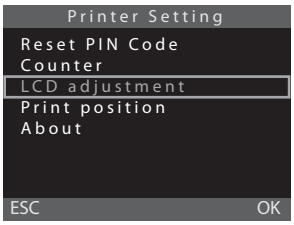

LCD adjustment (Ajuste de la pantalla LCD): elija LCD Adjustment (Ajuste de la pantalla LCD) y presione (**O.K.**) para continuar. Para saber cómo ajustar la pantalla LCD, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

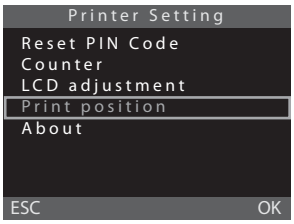


Print position (Posición de impresión): mediante esta función, el usuario puede ajustar la posición horizontal de la copia impresa.
Siga las instrucciones de la pantalla para proceder.

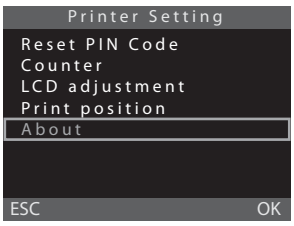


About (Acerca de): esta opción muestra información sobre el firmware de la impresora y la versión de la tabla de colores actuales.


B. Configuración de impresión

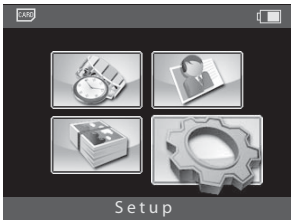


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

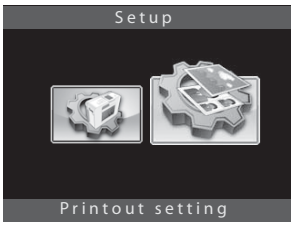


Printout Setting (Configuración de impresión): esta opción permite a los usuarios establecer la configuración de color para habilitar o deshabilitar las funciones I2O, blanco y negro, impresión de bordes e impresión de fecha. Presione OK para continuar.

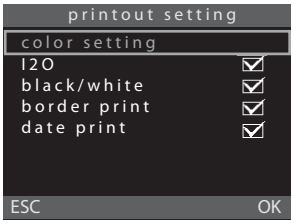


Color Setting (Configuración de color): para modificar la configuración de color, realice la edición correspondiente.
Para saber cómo editar la configuración de color, consulte la sección Introducción a las funciones especiales para obtener más detalles.

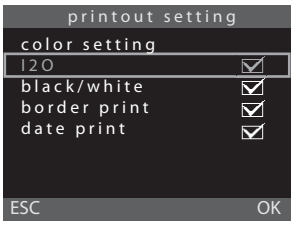


I2O: el usuario puede habilitar esta función para mejorar automáticamente la calidad de las copias impresas.
Desplácese hacia arriba y hacia abajo y presione OK para realizar la selección. A continuación, presione (◀ ▶) para habilitar y deshabilitar la función.

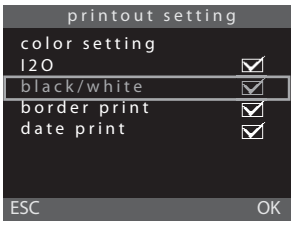

Black / White (Blanco y negro): si habilita este modo, el tono de color simplemente cambiará a blanco y negro.
Desplácese hacia arriba y hacia abajo y presione OK para realizar la selección. A continuación, presione (◀ ▶) para habilitar y deshabilitar la función.

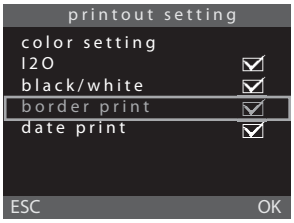


Border Print (Imprimir bordes): las copias impresas se enmarcarán con los bordes.
Desplácese hacia arriba y hacia abajo y presione OK para realizar la selección. A continuación, presione (◀ ▶) para habilitar y deshabilitar la función.
Cuando la opción "Border Print" (Imprimir bordes) está habilitada, el icono (▀) aparece en el menú principal.

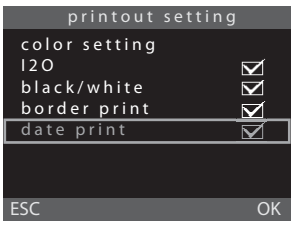


Date Print (Imprimir fecha): permite mostrar la información de la fecha de la copia impresa.
Cuando la opción "Date Print" (Imprimir fecha) está habilitada, el icono (🕓) aparece en el menú principal.

Introducción a las funciones especiales


1. Configuración de accesos directos

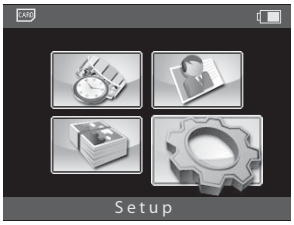


In the home menu, press [EDIT] to ID format shortcut list.

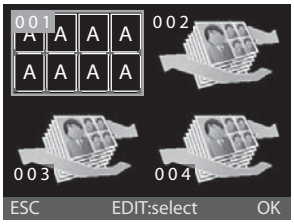


Para editar un acceso directo, presione [EDIT] para obtener acceso a la lista de formatos de identificación y, a continuación, utilice los botones de dirección para realizar la selección.
Tenga en cuenta que los accesos directos se pueden volver a editar.

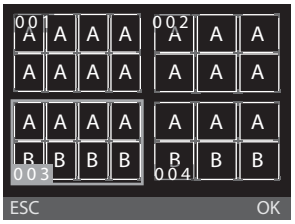


Presione (**O.K.**) para seleccionar el formato de identificación como un acceso directo.

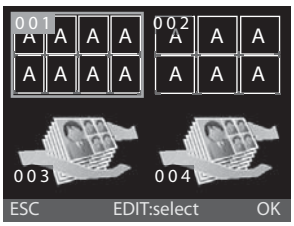

Repita los pasos 2 y 3 para finalizar la edición de accesos directos.
Tenga en cuenta que los usuarios pueden definir a su antojo hasta 4 accesos directos.

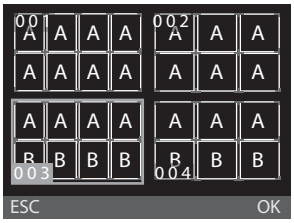

To get toPara obtener un acceso directo de formato de identidad determinado, utilice los botones de dirección para seleccionarlo y presione (**O.K.**).

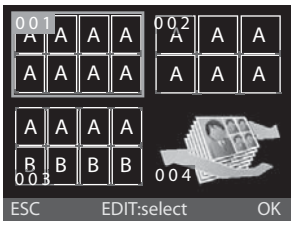


Para reemplazar un acceso directo de formato d identificación determinado, utilice los botones de dirección para seleccionarlo, presione [EDIT] y siga los pasos 2 y 3 para reemplazarlo.
“esc edit ok”


Nota

- Solamente los formatos de identificación internos se pueden seleccionar como accesos directos.


2. Configuración de plantillas

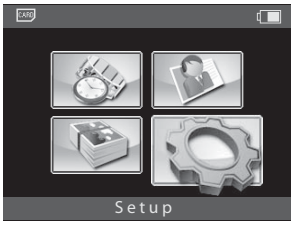


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

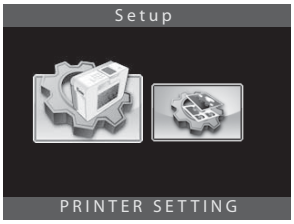


Elija Printer Setting (Configuración de impresora) y presione (**O.K.**) para continuar.

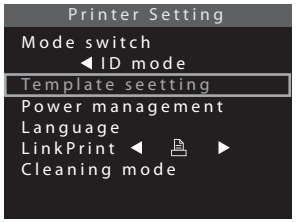


Template setting (Configuración de plantillas): esta opción permite a los usuarios buscar, cargar y eliminar los formatos de identificación o los marcos electrónicos seleccionados o todos ellos.*
Los usuarios pueden configurar los formatos de identificación o los marcos electrónicos conforme al modo seleccionado.

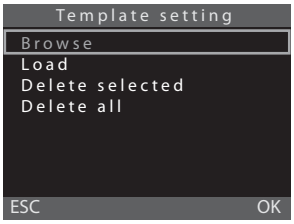


Ejemplo para ‘Browse’ (Buscar): utilice los botones de dirección para seleccionar una plantilla.

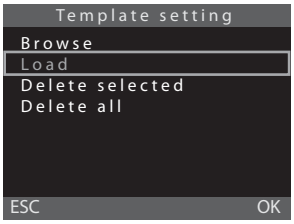

Ejemplo para ‘Load’ (Cargar): cargue plantillas que se encuentren en los dispositivos de imagen.

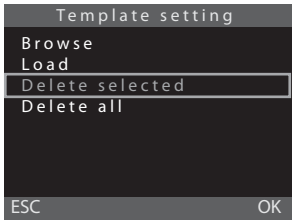


Ejemplo para ‘Delete selected’ (Eliminar seleccionadas): elimine las plantillas seleccionadas.

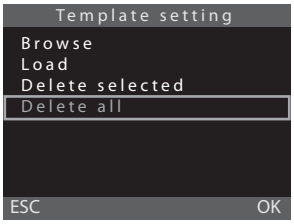


Ejemplo para ‘Delete all’ (Eliminar todas): elimine todas las plantillas cargadas.


3. Modo de limpieza

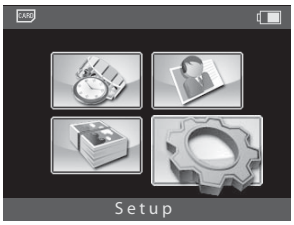

Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

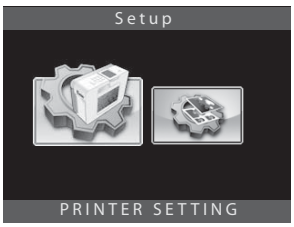

Elija Printer Setting (Configuración de impresora) y presione (**O.K.**) para continuar.

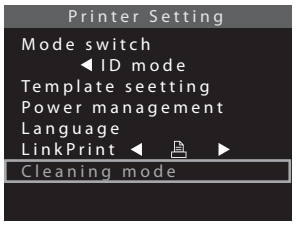


Seleccione Cleaning Mode (Modo de limpieza) y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.


Nota

- Antes de que se inicie el modo de limpieza, quite el cartucho de cinta de la impresora y vacíe el contenedor de papel.
- Siga las instrucciones del kit de limpieza para quitar las tapas protectoras de ambos lados del papel de limpieza e insértelo correctamente. Presione (**O.K.**) para iniciar el trabajo de limpieza.


4. Contador de copias impresas *

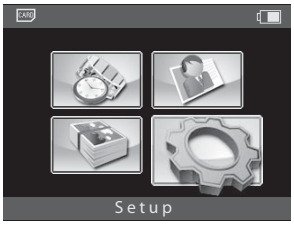


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

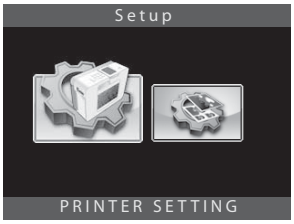


Seleccione Counter (Contador) y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.

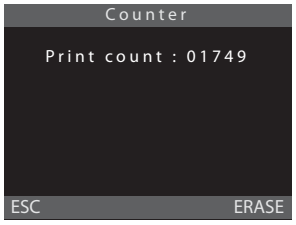


Counter (Contador): muestra el número de copias impresas. **Permite a los usuarios borrar el número de copias impresas si así lo desean.**

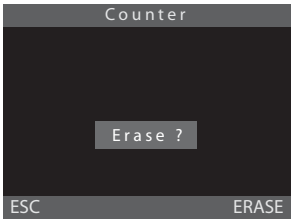

Para borrar el número de copias impresas: presione (**O.K.**).

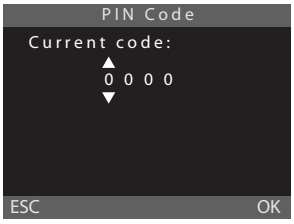

Escriba el código PIN y presione (**O.K.**).

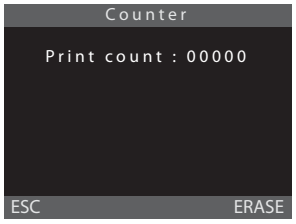


Confirme el comando de borrado y, después de la eliminación, el número de copias impresas se restablecerá en 0.


Nota

- La función de número de copias impresas está diseñada para todas las aplicaciones fotográficas.


5. Código PIN

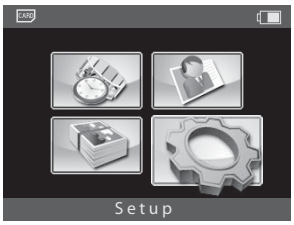


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

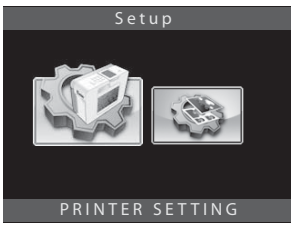


Seleccione PIN Code (Código PIN) y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.

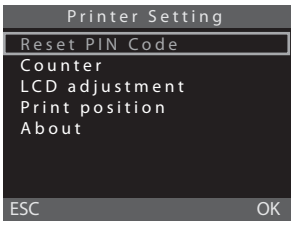


Los usuarios pueden restablecer el código PIN o determinar si dicho código es necesario cuando la impresora se reinicie o cuando un usuario intente aplicar una configuración a la misma.

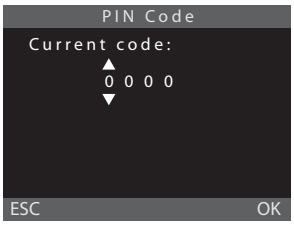


Para restablecer el código PIN, se necesita el código actual.

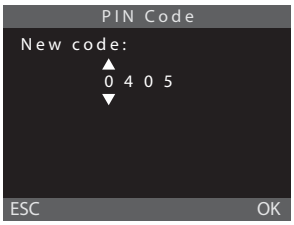

Inserte el nuevo código PIN.

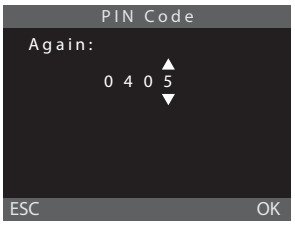


Confirme el nuevo código PIN.

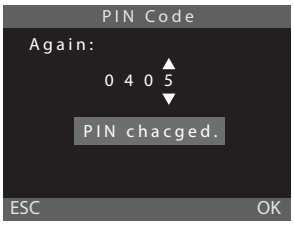


Aviso de establecimiento de código PIN: este aviso confirma el nuevo código PIN cuando se establece un nuevo código PIN.


6. Ajuste de la pantalla LCD

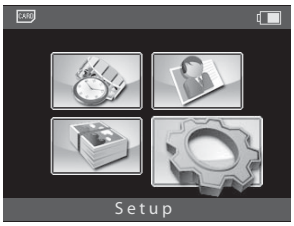

Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

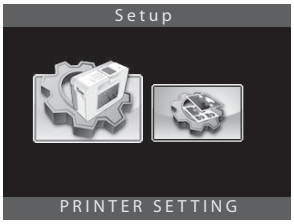

Seleccione Printer Setting (Configuración de impresora) y presione (**O.K.**) para continuar.

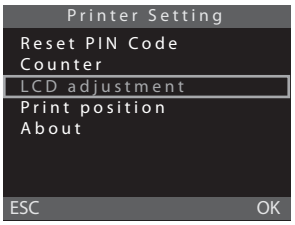

Elija LCD Adjustment (Ajuste de la pantalla LCD) y presione (**O.K.**) para continuar.




CElija un elemento para el ajuste LCD. **Tenga en cuenta que en el ajuste LCD, solamente se pueden ajustar las propiedades de contraste, brillo, R/G color, B/Y color, posición y configuración predeterminada.**


Nota

- Presione (**ESC**) para salir y guardar la configuración personalizada, o bien seleccione (⚙) para restaurar la configuración predeterminada.


7. Configuración de color *

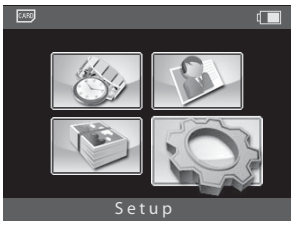

Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

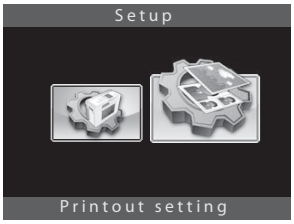

Seleccione Printout Setting (Configuración de impresión) y presione (**O.K.**) para continuar.

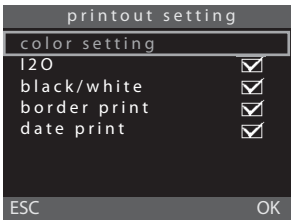

Elija Color Setting (Configuración de color) y presione (**O.K.**) para continuar.



Seleccione una imagen de r eferencia guardada en la tarjeta de memoria para calibrar el color y, a continuación, presione (**O.K.**) para continuar.



Tenga en cuenta que en la configuración de color, solamente se pueden ajustar las propiedades de contraste, brillo, nitidez, R/G color y B/Y color.

Nota

- Antes de obtener acceso a la función de configuración de color, inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente.
- Presione (**ESC**) para salir y guardar la configuración personalizada, o bien seleccione (⚙) para restaurar la configuración predeterminada.


8. Función de ajuste y mejora de imágenes



En el navegador de imágenes, seleccione una imagen y presione [EDIT] para ajustar y mejorar la imagen seleccionada.



Seleccione una función de edición de imágenes y presione (**O.K.**) para iniciar la edición.

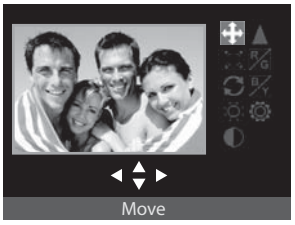

Ejemplo para ‘Move’ (Mover): utilice el botón de direcciones para ajustar la posición de la imagen de salida.



Ejemplo para ‘Contrast’ (Contraste): utilice el botón de direcciones para ajustar el contraste de la imagen que desea imprimir.




Ejemplo para ‘Color R/G’ (R/G color): utilice el botón de direcciones para ajustar el nivel de rojo o verde.


Nota

- Presione (**ESC**) para salir y guardar la configuración personalizada, o bien seleccione (⚙) para restaurar la configuración predeterminada.


9. Administración de energía*

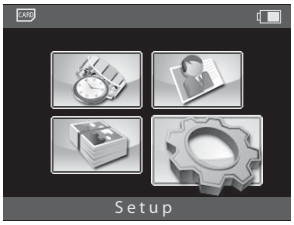


Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione (**O.K.**) para continuar.

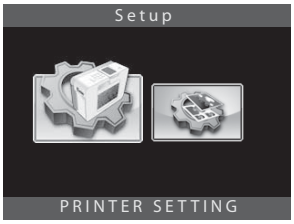


Seleccione Printer Setting (Configuración de impresora) y presione (**O.K.**) para continuar.

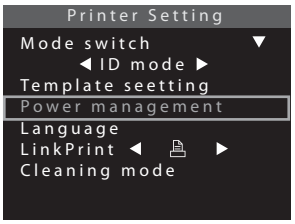


Elija Power Management (Administración de energía) y presione (**O.K.**) para continuar.

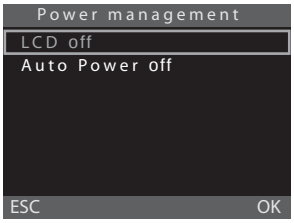


Ejemplo para “LCD off” (LCD desactivada): seleccione LCD off (LCD desactivada) y presione (**O.K.**) para continuar.

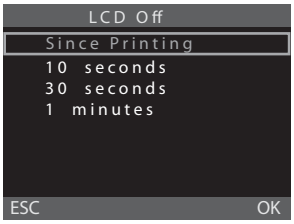

Ejemplo para “LCD off” (LCD desactivada): utilice el botón de direcciones para definir el tiempo de espera de la impresora.
La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando la impresora deje de trabajar durante el tiempo definido.

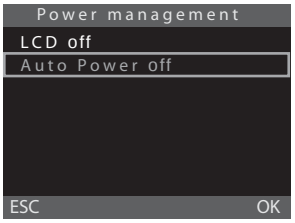

Ejemplo para “Auto power off” (Apagado automático): seleccione LCD off (LCD desactivada) y presione (**O.K.**) para continuar.

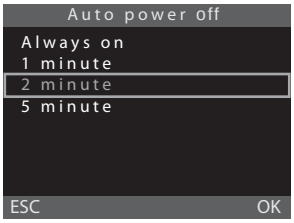


Ejemplo para “Auto power off”” (Apagado automático): utilice el botón de direcciones para definir el tiempo de espera de la impresora.
La impresora se apagará automáticamente cuando deje de trabajar durante el tiempo definido.

Nota

- La administración de energía solamente se habilita cuando la impresora recibe energía de la batería (opcional).
- Cuando la impresora apaga automáticamente la pantalla LCD, los usuarios pueden presionar cualquier botón para reactivarla; cuando la impresora se apaga automáticamente, la única forma de reactivarla es mediante el botón de encendido.
- La configuración predeterminada de la administración de energía es “desactivar la pantalla LCD automáticamente después de un período de inactividad de un minuto y apagarla automáticamente después de un período de inactividad de tres minutos”.


6. Impresión PC-Link *

Conectar su PC y la impresora

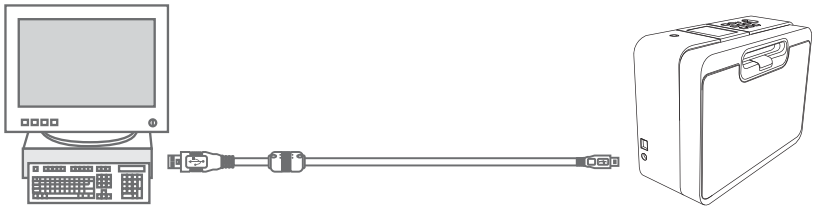


Instalar el controlador de la impresora

1

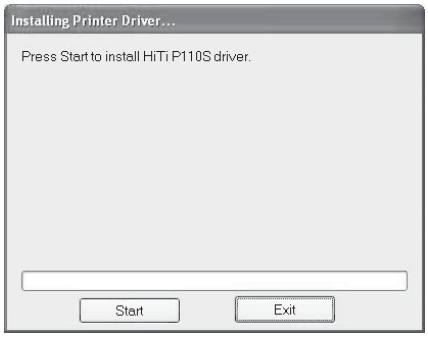

Inserte el CD maestro para ejecutar la instalación.

2

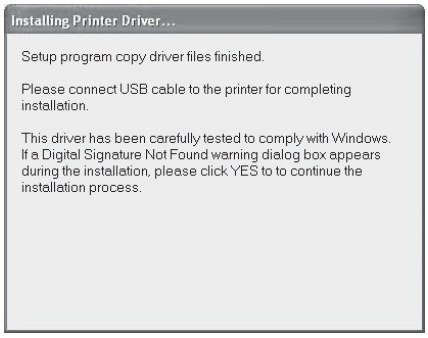


Encienda la impresora para continuar.

3



Su PC está instalando el controlador de la impresora.

4

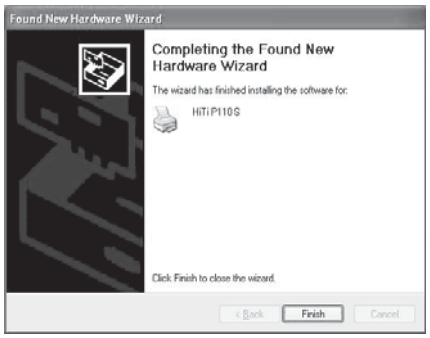

Instalación completada.

Instalar IDQuickDésirée

(Consulte la guía del usuario de IDQuickDésirée para obtener más detalles.)

Nota

- Esta guía del usuario proporciona instrucciones sobre cómo instalar el controlador de la impresora en su PC correctamente.
  Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo imprime su PC, consulte la guía del usuario de IDQuickDésirée.

Solucionar problemas *

Estado del indicador

Estado	Problema	Solucionar problemas
Parpadeo x 1	No hay cinta	Reinstale el cartucho de cinta.
Parpadeo x 2,3	Cinta no admitida	Instale el cartucho de cinta adecuado.
Parpadeo x 3	Cinta gastada	Reemplace el cartucho de cinta
Parpadeog x 4	No hay papel	Inserte hojas de papel fotográfico y compruebe el estado de los consumibles.
Parpadeo x 5	Atasco de papel	Quite el atasco de papel.

Nota

- Si el problema que tiene no es ninguno de los mencionados anteriormente, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de HiTi más cercano.
- Tenga en cuenta que durante la operación de impresión, es normal que el controlador LCD se caliente.

Especificación

HiTi P110S

Modelo / Especificación.	P110S
Método de impresión	Transferencia térmica por difusión de tinte (D2T2)
Resolución	300 x 300 ppp
Visualización	LCD TFT en color de 2,5 pulgadas
Tamaño de impresión	100 x 152 mm (4 x 6 pulgadas)
Tamaño de papel	100 x 178 mm (4 x 7 pulgadas)
Cartucho de cinta	60 copias
Contenedor de papel	60 hojas
Ranura para tarjetas de memoria	CF I / CF II / SD / SDHC / MS / MS Pro / MMC / Micro Drive
Host USB	PTP / LinkPrint / Dispositivos de almacenamiento masivo
Sistema operativo compatible	Windows 2000 / XP / Mac OS X 10.2 o superior / Vista
Formatos de archivo compatibles	JPEG / TIFF
Interfaz de PC	USB 1.1/2.0 de alta velocidad
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50/60Hz;
Condiciones medioambientales	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41~104 °F) / Humedad: 20 ~ 75% HR
Dimensiones (A x L x F)	250 x 100 x 185 mm (9,84 x 3,9 x 7,3 pulgadas)
Peso	2,0 kg (9,9 libras (sin consumibles ni batería)

Adaptador de alimentación

Modelo / Especificación.	Adaptador de CA compacto
Voltaje de entrada	100v~240 Vac, 50-60 Hz
Valores nominales de salida	19,0 VCC / 2600 mAH
Condiciones medioambientales	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32~104 °F) / Humedad: 20 ~ 80% HR
Dimensiones (A x L x F)	134 x 58 x 32 mm (5,28 x 2,28 x1,26 pulgadas)
Peso	Aproximadamente 1 kg (2,20 libras)

(Opcional) Batería de ion-litio P110S

Modelo / Especificación.	Batería de ion-litio P110S
Tipo	Batería de ion-litio
Voltaje y capacidad nominales	19,0 VCC / 2600 mAH
Ciclos de carga	Aproximadamente 250 veces
Número de copias impresas	Aproximadamente 60 hojas (4 x 6 pulgadas)
Condiciones medioambientales	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41~104 °F) / Humedad: 40 ~ 90% HR
Condiciones medioambientales de almacenamiento*	Temperatura: -20 °C ~ 60 °C (-4~139 °F) / Humedad: 40 ~ 90% HR durante un mes de almacenamiento Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4~113 °F) / Humedad: 40 ~ 90% HR durante un mes de almacenamiento Temperatura: -20 °C ~ 25 °C (-4~77 °F) / Humedad: 40 ~ 90% HR durante un mes de almacenamiento
Dimensiones (A x L x F)	139,3 X 60,5 X 23 mm (5,48 x 2,38 x 0,9 pulgadas)
Peso	290 g (0,64 libras)

*** La capacidad restante puede variar en función de las condiciones medioambientales de almacenamiento.**

Nota

- En las condiciones de prueba internas de HiTi.
- Los datos anteriores pueden variar en función de las condiciones medioambientales de impresión y la imagen que se desea imprimir.

Información de servicio de atención al cliente

Soporte en línea

Si tiene alguna pregunta, visite el sitio Web de HiTi Digital, Inc. (www.hi-ti.com) para descargar el siguiente material gratuito: controladores actualizados, aplicaciones y plantillas electrónicas (e-template).

Sitios globales

Taiwán (sede central)

HiTi Digital, Inc.
20F, No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd., Taipei City 100, Taiwan
Tel: +886-2-2363-8833
Fax: +886-2-2362-1319
www.hiti.com

China

HiTi Digital Suzhou, Inc.
No. 58, XinQing Road, Suzhou Industrial Park,
JiangSu, China
Tel: +86-512-8228-1688
Fax: +86-512-8228-1690
www.hiti.com/cn

Europa・Rusia

HiTi Digital Europe B.V.
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven, Países Bajos
Tel: +31-40-2565166
Fax: +31-40-2903176 & +31-40-2903287
www.hiti.com

Norteamérica

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, EE.UU.
Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

América Latina

HiTi Digital, Inc. (México)
Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, México, D.F.
TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

India

HiTi Digital, Inc. (Nueva oficina de enlace de Nueva Delhi)
401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place,
Nueva Delhi 110019
Tel: +91-11-4180-8191
Fax: +91-11-4180-8193
www.hiti.com

Oriente Medio・África

HiTi Digital, Inc. MEA
Emaar business park, bldg # 2, office # 426 Apartado de correos 261750,
Dubai-Emiratos Árabes Unidos
Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. Reservados todos los derechos.
▲ PictBridge es una marca comercial. Todas los otros nombres de marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
▲ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

P/N:39.D050I.E01