
HiTi P110S

Guide de l'utilisateur

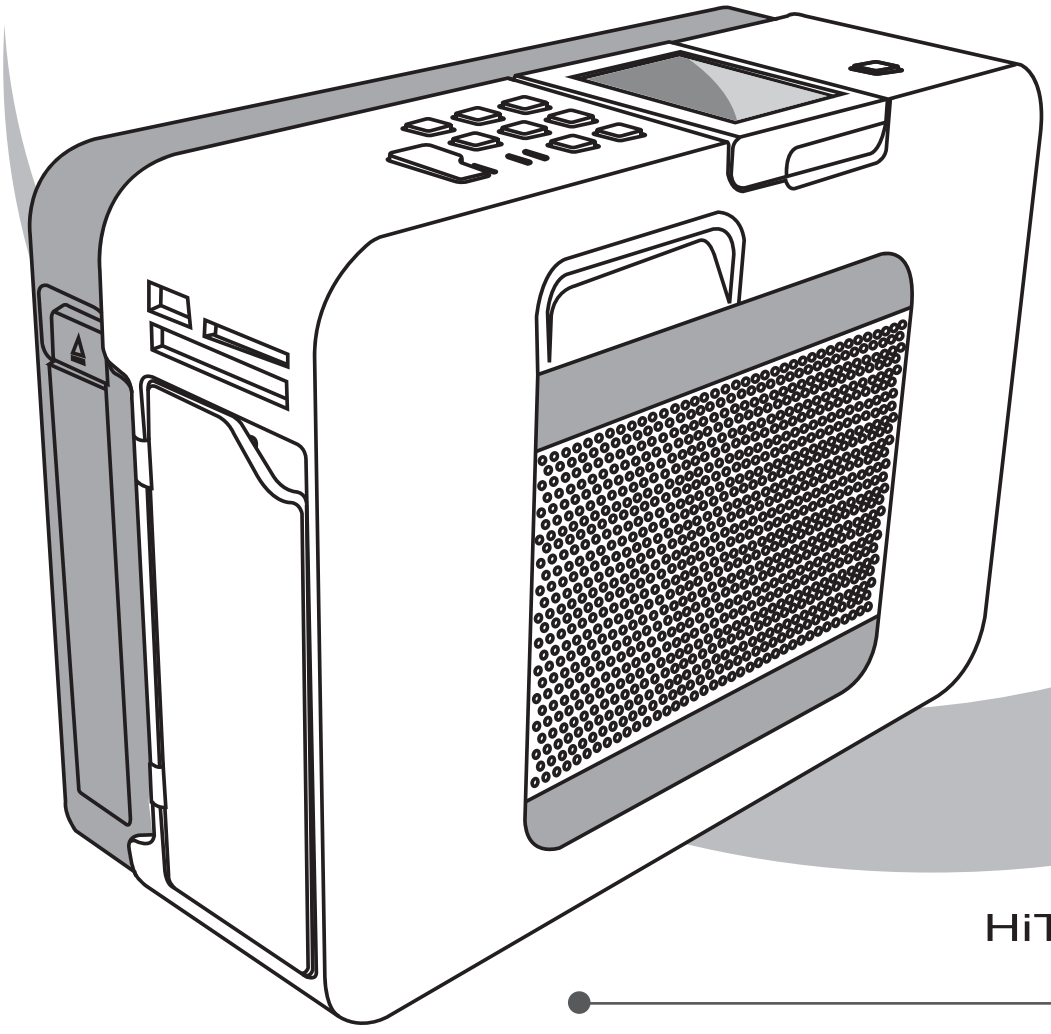

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

Informations générales

Droits d'auteur

Tous droits réservés. Toutes les informations stipulées dans ce guide d'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis. HiTi Digital, Inc. n'offre aucune garantie concernant ce matériel y compris mais non limitée les garanties implicites de commercialisation et de d'aptitude à un emploi particulier. HiTi Digital, Inc. n'endosse aucune responsabilité quant aux erreurs continues dans les présentes ou dommages indirects ou accessoires liés à l'approvisionnement, la performance ou l'emploi de ce matériel.

Consignes de sécurité

1. Ne jamais démonter ni modifier l'imprimante. Toute opération de ce type peut entraîner des chocs ou le dysfonctionnement de l'imprimante.
2. Ne pas laisser de liquides près de l'imprimante sous risque d'entraîner un incendie ou des chocs électriques.
3. Ne pas utiliser l'imprimante si sa structure est endommagée.
4. Ne pas brancher l'imprimante dans une prise utilisée par plusieurs autres appareils.
5. Ne pas placer l'imprimante sur un chariot, un support ou une table déséquilibrés.
6. S'assurer que l'imprimante fonctionne sous le type d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation, consultez votre revendeur ou la compagnie électrique locale pour de plus amples informations.
7. Ne pas bloquer les évents d'air qui servent à protéger l'imprimante de surchauffe.
8. Ne pas introduire ou de faire tomber de substances métalliques, inflammables ou toute autre substance étrangères dans la machine.
9. Toujours débrancher l'imprimante avant d'effectuer des opérations de maintenance/réparation.
10. Utiliser un cordon d'alimentation approuvé ou équivalent à H05VV-F, 2X ou 3G, 0,75mm².

Avis de la FCC

Ne pas apporter de modifications à l'équipement, sauf stipulation contraire spécifiée dans les instructions.
Cet appareil a été soumis à des essais et a été jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les parasites nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut sérieusement brouiller les communications radio. Toutefois, il est possible que des parasites se produisent dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

（1）Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
（2）Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
（3）Ne jamais pousser d'objets dans cet équipement par les ouvertures de l'armoire, qui pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces pouvant entraîner un incendie ou des chocs électriques.
（4）Ne jamais renverser de liquide sur cet équipement.
（5）Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Marques commerciales

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Pentium est une marque commerciale américaine d'Intel Corporation.
Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont les propriétés de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Informations générales ---- i
- Droits d'auteur ---- i
- Consignes de sécurité ---- i
- Avis de la FCC ---- i
- Marques commerciales ---- i

1. Vérification du contenu de l'emballage ---- 2
- Téléchargement du logiciel le plus récent ---- 2

2. Comprendre le P110S ---- 3
- Vue de face ---- 3
- Voyants lumineux DEL 3 ---- 3
- Vue arrière ---- 4
- Vue interne ---- 4
- Consommables optionnels ---- 4

  Programme d'impression des photos
- Accessoires optionnels ---- 4

  Bloc de batteries

  Sac de transport

  Kit de nettoyage

3. Installation du P110S ---- 5
- Installation de la cartouche à ruban ---- 5
- Chargement du papier photo ---- 5
- Mise sous tension de l'imprimante ---- 6

  Mettez l'imprimante sous tension avec l'adaptateur CA

  Mettez l'imprimante sous tension avec le bloc de batteries totalement chargées (Optionnel)

4. Utilisation du bloc de batteries (Optionnel) ---- 7
- Mettre l'imprimante sous tension avec le bloc de batteries totalement chargées ---- 7
- Manipulation du bloc de batteries ---- 7

5. Impression autonome ---- 9
- Impression des photos sans un ordinateur ---- 10
- Introduction du menu d'accueil ---- 11
- Introduction aux fonctions principales ---- 11

  Impression rapide

  Impression multiple

  Tout imprimer

  Photo ID

  Photo d'événements

  Configuration
  - Réglages de l'imprimante
  - Réglage de l'impression
- Introduction aux fonctions spéciales ---- 18

  Définition des raccourcis

  Paramètre du modèle

  Mode de nettoyage

  Compteur de l'imprimante

  Code PIN

  Réglage du LCD

  Paramètres des couleurs

  Outil de réglage et d'amélioration de l'image

  Gestion de l'alimentation

6. Impression PC-Link ---- 25
- Connecter l'ordinateur et l'imprimante ---- 25
- Installer le pilote de l'imprimante ---- 25
- Installation d'IDQuickDésirée ---- 25


7. Dépannage ---- 26
- Etat de l'indicateur ---- 26


8. P110S Spécification ---- 27


9. Informations relatives au service clientèle ---- 28
- Support technique ---- 28
- Sites globaux ---- 28


1. Vérification du contenu de l'emballage


Avant d'utiliser l'imprimante photo P110S, vérifiez que les éléments suivants font partie de l'emballage*:

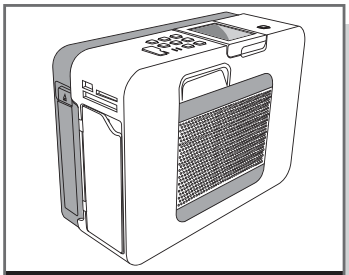

Imprimante photo - P110S

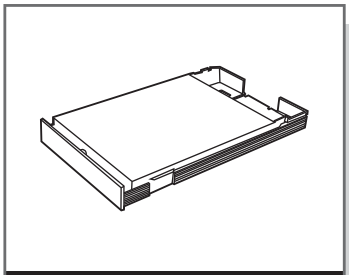

Cassette papier

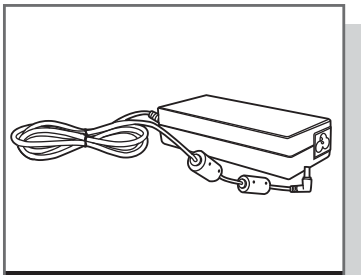
Adaptateur

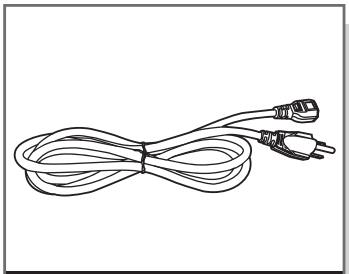

Cordon d’alimentation

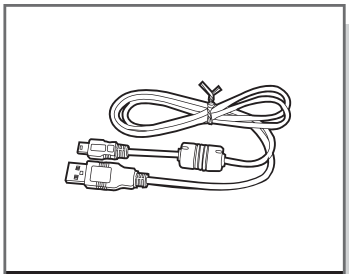
Câble USB

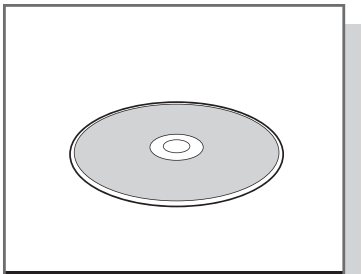
CD Master

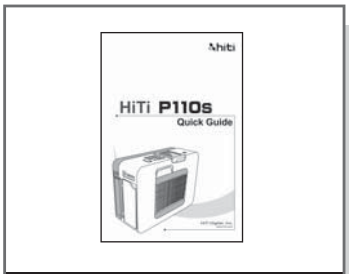

Guide de démarrage rapide

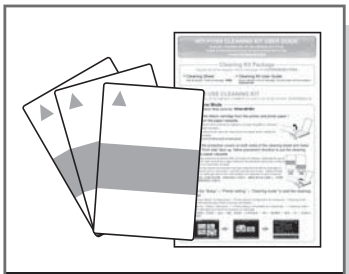
* Kit de nettoyage de l’imprimante

Remarque


* Le contenu du paquet peut différer selon les régions. Veuillez adresser vos questions sur l'imprimante à votre représentant HiTi
* Le kit de nettoyage de l'imprimante inclut le guide d'utilisateur du kit de nettoyage et du papier de nettoyage.


Téléchargement du logiciel le plus récent

Le site Web HiTi fournit le dernier pilote, l'application, le manuel de l'utilisateur, etc. que les utilisateurs peuvent télécharger. Connectez-vous à www.hiti.com pour de plus amples informations. Pour toute question sur le produit HiTi, contactez votre centre local de service pour toute information complémentaire.

2. Comprendre le P110S

Vue de face

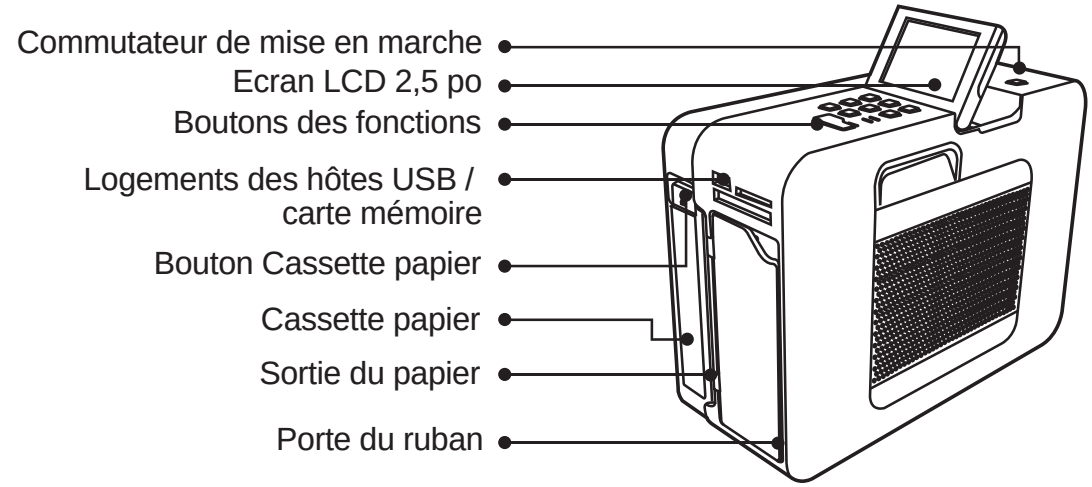

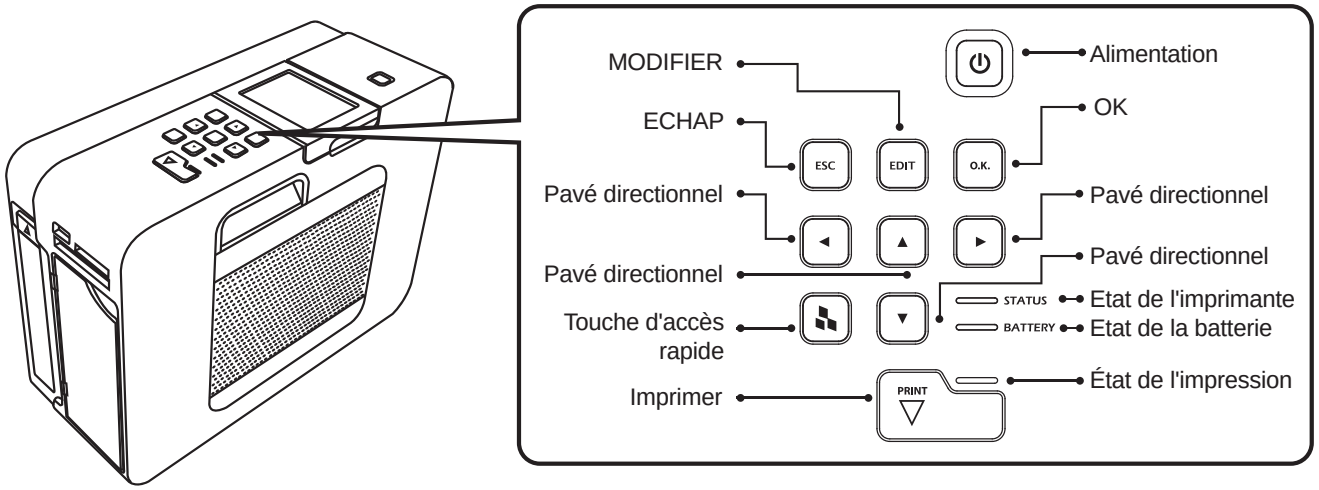


Remarque: Les utilisateurs peuvent sélectionner les formats ID préférés comme raccourcis.


Voyants lumineux DEL

Indications	Descriptions
STATUS (Etat de l'imprimante)	Voyant rouge clignotant: Erreur (nombre de clignotant selon le standard de l'usine) Voyant vert clignotant: Sous tension mais l'imprimante n'est pas prête Voyant vert uni: Sous tension et imprimante prête
BATTERY (État de la batterie)	Voyant orange clignotant: Niveau faible de la batterie Voyant orange uni: Chargement de la batterie Arrêt: Batterie totalement chargée
PRINT (Etat de l'impression)	Voyant bleu clignotant: Prêt à imprimer Voyant bleu uni: Impression en cours Arrêt: Pas prêt à imprimer

Vue arrière

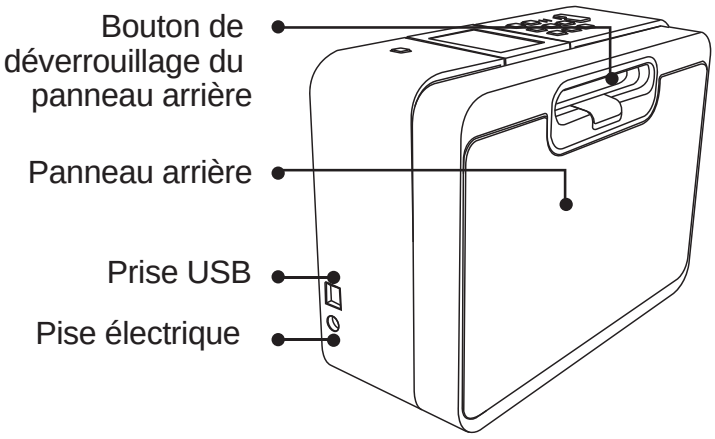


Vue interne

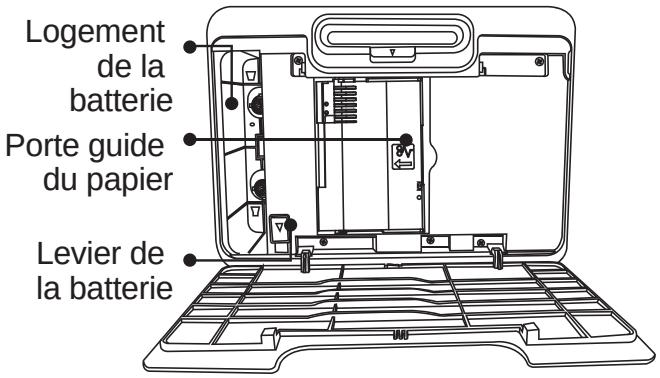


Consommables optionnels

Papier photo / autocollants*

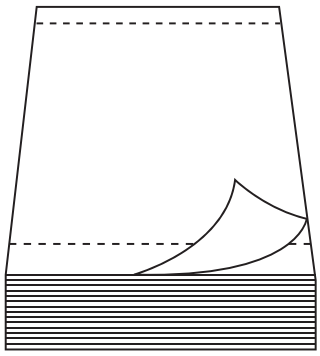

x 60 feuilles

Ruban

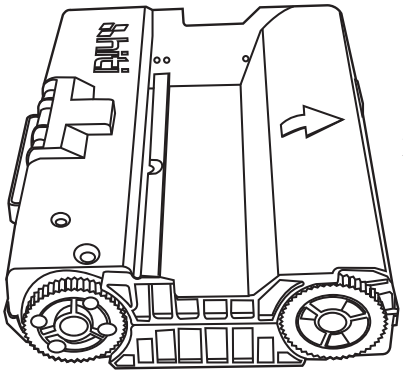

x 1 cartouche

Remarque


Il est recommandé de ne pas charger plus 50 feuilles d'autocollants dans la cassette.

Accessoires optionnels


- Bloc de batteries
- Sac de transport
- Kit de nettoyage

3. Installation du P110S

Enlever le coussin à l'intérieur du P1105 avant d'utiliser l'imprimante

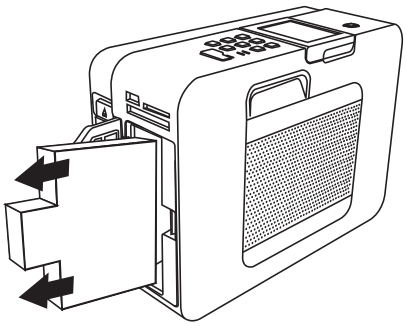


Assurez-vous que le coussin situé à l'intérieur du P110S a été enlevé avant de l'utilise.

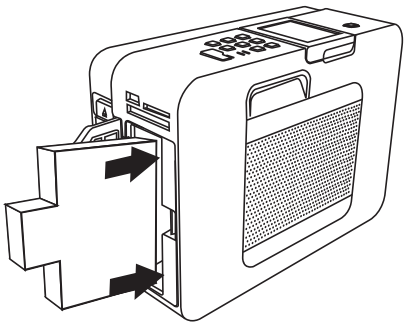


Les utilisateurs peuvent conserver le coussin en guise de protection pendant le transport.

Installation de la cartouche à ruban

Ouvrez la porte du ruban et installez la cartouche du ruban. Fermez ensuite la porte du ruban

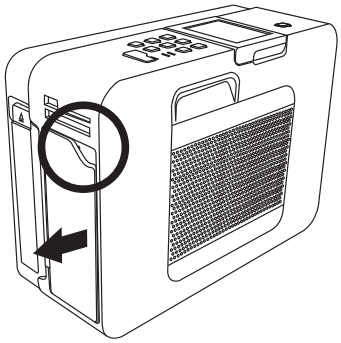


Ouvrez la porte du ruban

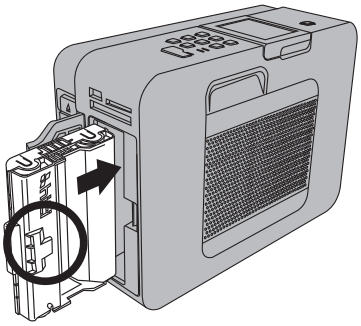


Introduisez la cartouche à ruban.


Chargement du papier photo

1. Suivez les instructions indiquées sur le sac en plastique concernant la manipulation appropriée du papier

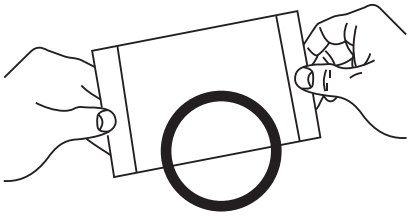


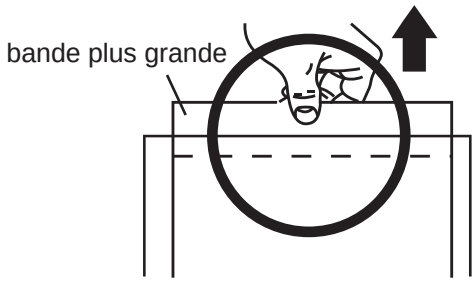

2. Appuyez sur le bouton de la cassette de papier pour relâcher la cassette de papier. Chargez les papiers de photo dans la cassette de papier et fermez ensuite le couvercle

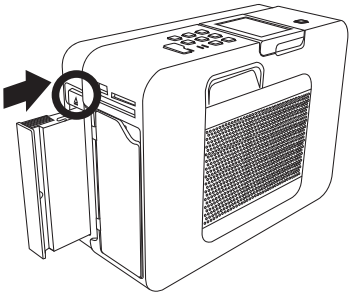

Appuyez sur le bouton de la cassette de papier pour relâcher la cassette de papier.

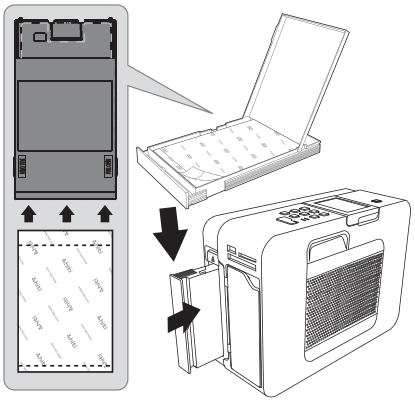


Chargez les papiers de photo dans la cassette de papier et fermez ensuite le couvercle. Placez la cassette de papier dans le logement.

∗Le papier photo 4 x6 po et autocollant 4 x6 po (1x1) sont compatibles avec P110S.


Il est recommandé de ne pas charger plus 50 feuilles d'autocollants dans la cassette.

Mise sous tension de l’imprimante

Mettez l'imprimante sous tension avec l'adaptateur CA

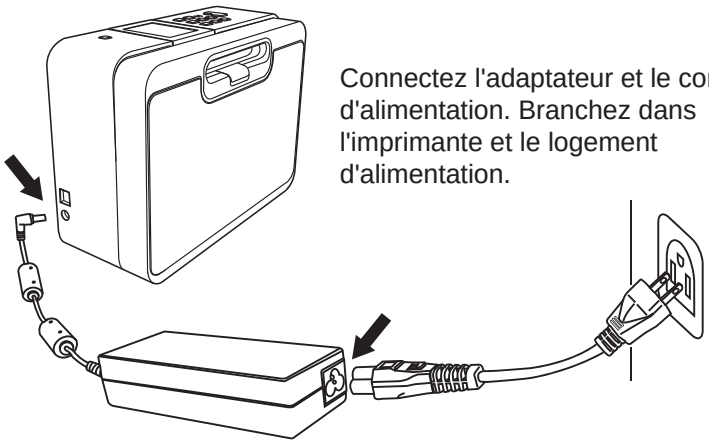


Connectez l'adaptateur et le cordon d'alimentation. Branchez dans l'imprimante et le logement d'alimentation.

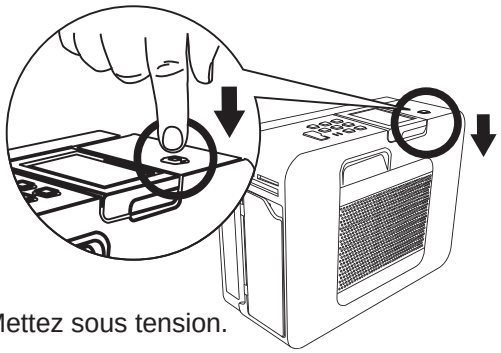


Mettez sous tension.


(Optionnel) Mettez l'imprimante sous tension avec le bloc de batteries totalement chargées.

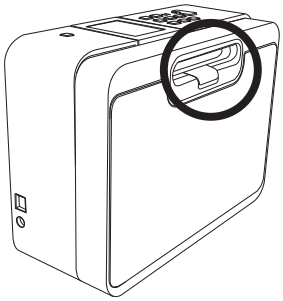

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du panneau arrière.

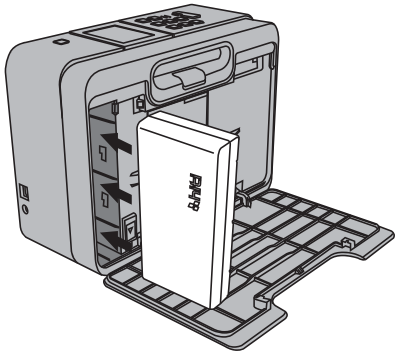

Introduisez la batterie dans le logement de batteries.

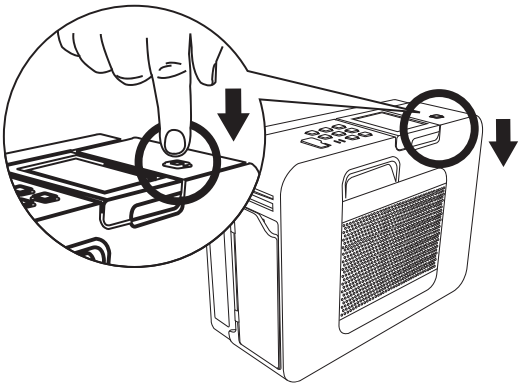

Mettez sous tension.


Remarque


1. L'imprimante s'arrête automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un intervalle donné (défini par l'utilisateur).
2. Pour charger le bloc de batteries, voir le guide d'utilisateur pour de plus amples informations.


Attention: Ne pas enlever le cordon d'alimentation pendant l'impression même si les batteries sont installées. Un bourrage de ruban/papier peut s'en suivre.

4. Utilisation du bloc de batteries*

Mettre l'imprimante sous tension avec le bloc de batteries totalement chargées

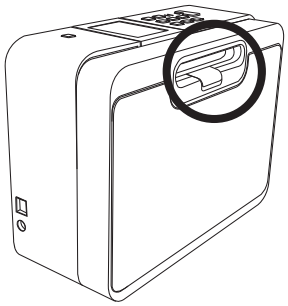

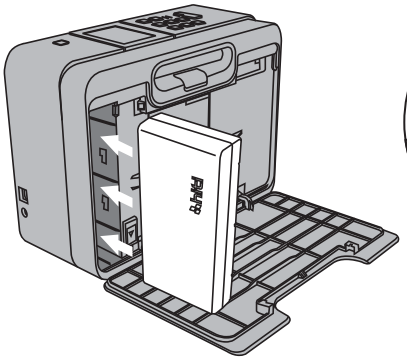

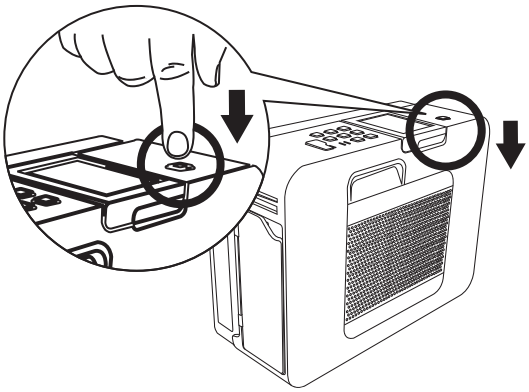

・Appuyez sur le bouton de déverrouillage du panneau arrière.

・Introduisez la batterie dans le logement.

・Mettez sous tension.

* Remarque

1. L'imprimante s'arrête automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un intervalle donné (défini par l'utilisateur), voir Fonction spéciale/ Gestion de l'alimentation pour de plus amples informations.
2. Pour l'économie d'énergie de la batterie, voir Fonction spéciale/ Gestion de l'alimentation.

Manipulation du bloc de batteries

1. Vérification de l'état des batteries

Indication	Description
	Batterie totalement chargée.
	Pour utiliser l'imprimante pendant un certain temps, nous recommandons d'utiliser des batteries totalement chargées ou de recharger les batteries avant de les utiliser.
	Énergie faible des batteries.
	Les opérations autres que l'impression sont possibles. Utilisez une batterie totalement chargée ou rechargez immédiatement le bloc de batteries avec l'adaptateur d'alimentation compacte de l'imprimante.
	L'adaptateur est connecté.

2. Exploitation et manipulation appropriées

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.
JETER LES BATTERIES USEES SELON LES INSTRUCTIONS

1. Ne pas utiliser le bloc de batterie dans des produits autres que ceux recommandés par HiTi.
2. Ne pas ouvrir le bloc de batteries.
3. Ne jamais court-circuiter le bloc de batteries. Le bloc de batteries peut être facilement court-circuité en le plaçant sur un matériau conducteur.
4. La rupture du joint peut entraîner une fuite de l'électrolyte qui engendre un court-circuit, de la fumée, des éclaboussures et/ou un allumage.
5. Stocker ou charger le bloc de batteries à basse température (une température inférieure à 20° est recommandée, voir la section « Spécification » pour de plus amples informations), sans poussière, sans gaz corrosif, sans lumière du jour. Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur.
6. Il est recommandé de recharger régulièrement les blocs de batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 6 mois.


3. Chargement du bloc de batteries

1. Utilisez uniquement le HiTi P110S pour recharger le bloc de batteries.
2. Pour recharger totalement le bloc de batteries, vous devez insérer le bloc de batteries dans le P110S et le brancher dans l'adaptateur compatible avec une alimentation électrique continue, l'estimation de la recharge est d'environ 3,5 h.
   - HiTi recommande de recharger le bloc de batteries à des températures entre 0~+40ºC (41~104 ºF)
   - La durée du chargement varie selon la température ambiante et l'état de la charge.
   - Ce bloc de batteries est un bloc Li-ion. Il est inutile de le déchargement complètement avant de le recharge.
3. Pour garantir que le bloc de batteries est totalement chargée, HiTi recommande de recharger le bloc de batteries jusqu'à ce qu'il soit totalement chargé avant de l'utiliser.
   - Le bloc de batteries se décharge naturellement.
4. La capacité du bloc de batteries peut être considérablement réduite après une certaine période d'utilisation.
   - Après la 200e recharge environ, la capacité totalement rechargée peut chuter jusqu'à 70% en état d'exploitation normale.


5. Impression autonome

Impression des photos sans un ordinateur


1. Distinction du type de carte de mémoire

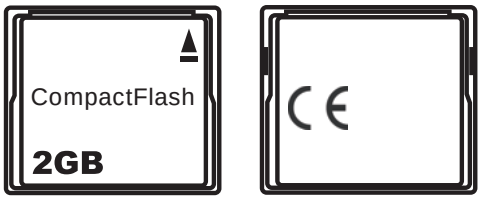


Compact Flash (CF) et lecteur Micro

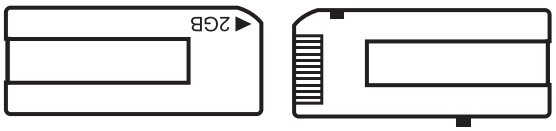

Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

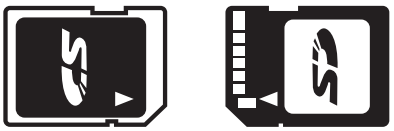


Secure Digital (SD)

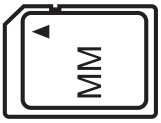

Multimedia Card (MMC)

Pour les cartes de mémoire plus petites, telles que Memory Stick Duo, utilisez la carte d'adaptateur appropriée au P110S. Pour de plus amples informations sur votre carte de mémoire, contactez le fabricant.


2. Insérez la carte de mémoire *

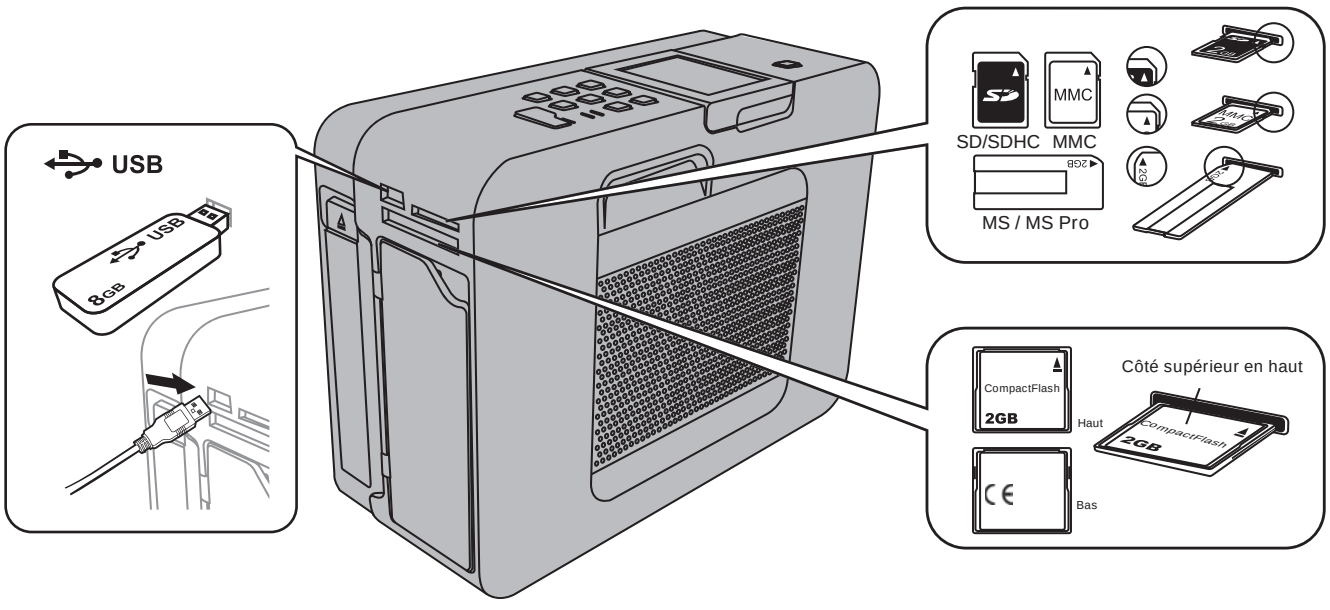


Pour les cartes de mémoire plus petites, telles que Memory Stick Duo, utilisez la carte d'adaptateur approprié pour le P110S. Pour de plus amples informations sur votre carte de mémoire, contactez le fabricant.

3. Imprimez votre première photo sans un ordinateur


A. Installez la cartouche à ruban
(Voir « Installation du P110S » pour de plus amples informations)

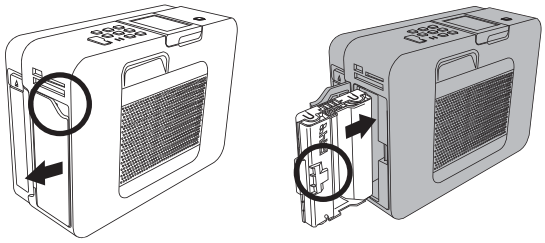


B. Chargez les papiers photo
(Voir « Installation du P110S » pour de plus amples informations)

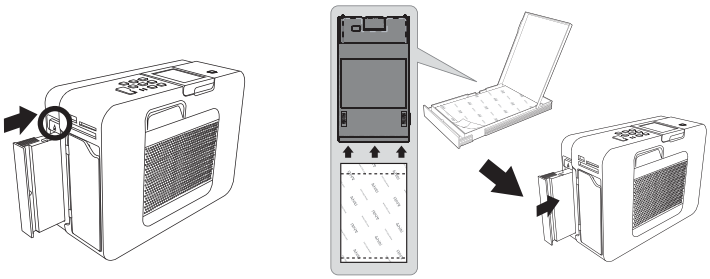


C. Imprimante sous tension
(Voir « Installation du P110S » pour de plus amples informations)

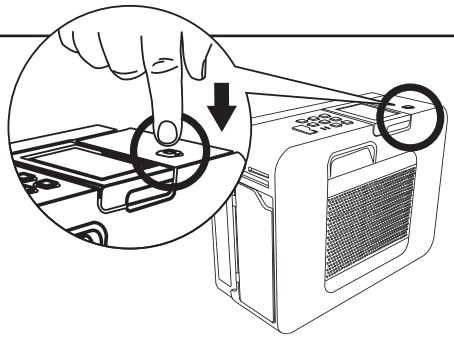


D. Insérez la carte de mémoire ou l'appareil de stockage USB
(Voir « Installation de la carte de mémoire » pour de plus amples informations)

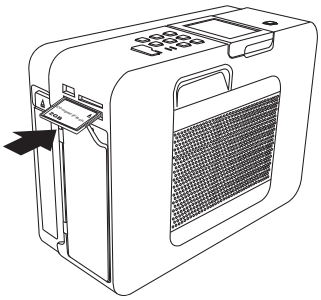


E. Imprimez les photos
(Voir « Impression rapide » sur la page 11)

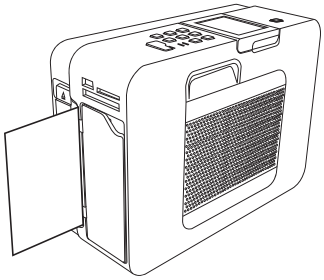

Introduction du menu d'accueil

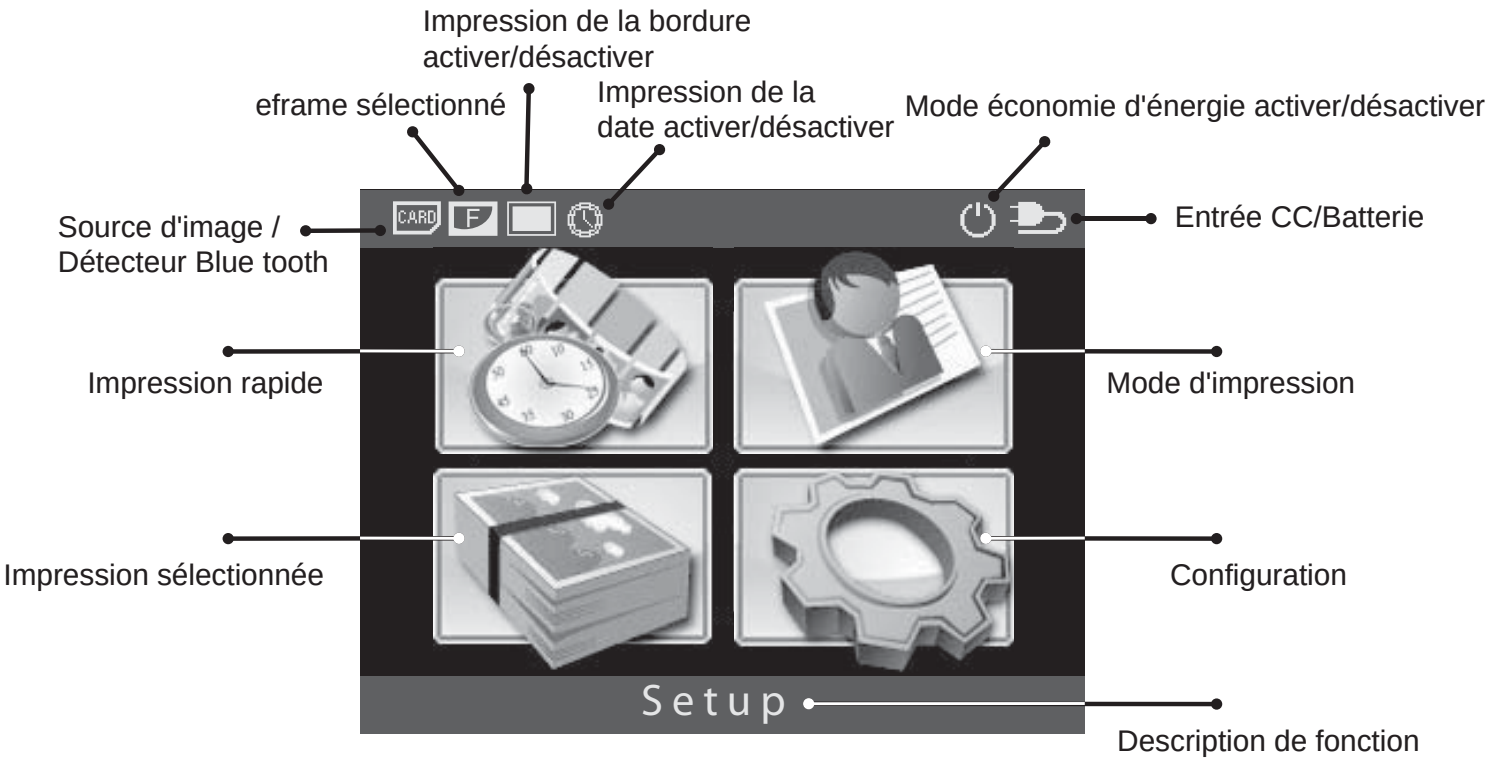

1. Impression rapide
   Impression d'une photo à la fois sans édition.

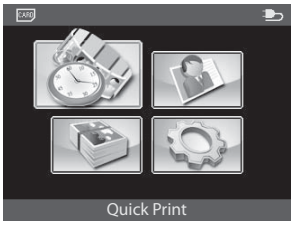

Sélectionnez l'option Quick Print (Impression rapide) puis appuyez sur le bouton(**O.K.**) pour continuer. Remarquez que la fonction Quick Print (Impression rapide) ne permet pas de modifier la photo sélectionnée.



Sélectionnez une photo et appuyez ensuite sur (**O.K.**) ou sur (PRINT) pour lancer l'impression.




L'image est en cours d'impression.

2. Impression multiple

Il est parfois nécessaire de traiter plusieurs images en lot ou d'avoir des exemplaires supplémentaires.


A. Impression sélectionnée

1

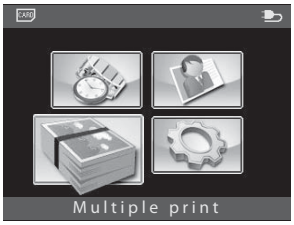

Sélectionnez l'option MULTIPLE PHOTO (PHOTO MULTIPLE) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

2

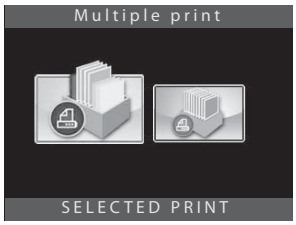


Choisissez l'option Selected Print (Impression sélectionnée) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

3



Sélectionnez une photo à imprimer et appuyez ensuite sur (**O.K.**) ou sur [EDIT] (EDITION) pour lancer l'édition.
Voir la section Introduction aux fonctions spéciales pour de plus amples informations sur la modification des photos.

4

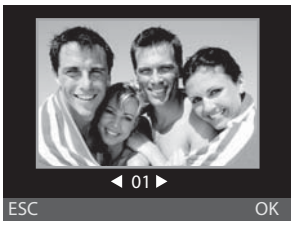

Utilisez le bouton directionnel pour déterminer le nombre de copies et appuyez ensuite sur (**O.K.**) pour revenir au navigateur d'images.

5



Le nombre de copies sélectionné s'affiche en bas à droite.
Répétez les étapes 3 et 4, lorsque tout est terminé.
Appuyez ensuite sur (**PRINT** ▽) pour lancer l'impression.


6




Les images sont en cours d'impression.

B. Tout imprimer

Toutes les images dans le périphérique de mémoire seront imprimées.

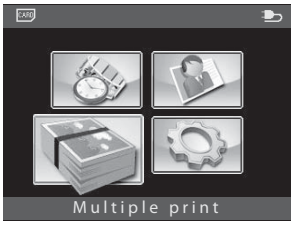

Sélectionnez l'option MULTIPLE PHOTO (PHOTO MULTIPLE) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) to continue.

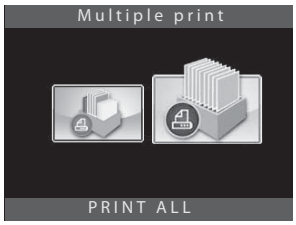


Choisissez l'option Print All (Tout imprimer) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.
Remarquez que la fonction Print All (Tout imprimer) ne permet pas de modifier une photo individuelle.



Confirmez le nombre d'impressions totales puis appuyez sur (**O.K.**) ou (**PRINT** ▽) pour lancer l'impression.
Vous pouvez appuyer sur (**ESC**) pour revenir en arrière.


3. Photo ID

1

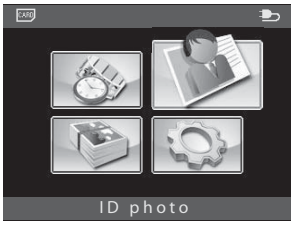


Sélectionnez l'option ID PHOTO (PHOTO ID) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

2

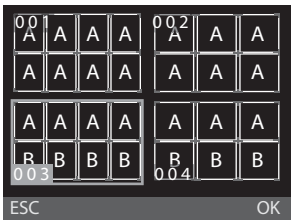


Choisissez l'option Format ID puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

3

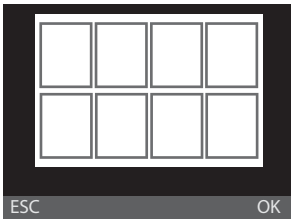


Chargez les images dans la colonne mise en surbrillance.

4

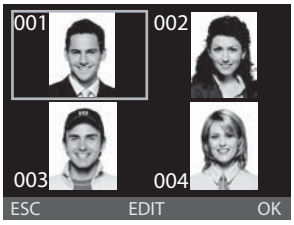


Choisissez une image puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

5

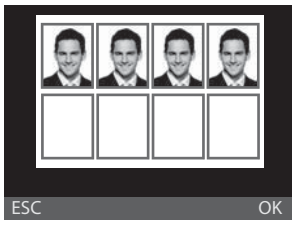

Répétez les étapes 3 et 4 pour terminer le chargement d'images dans la deuxième colonne.

6

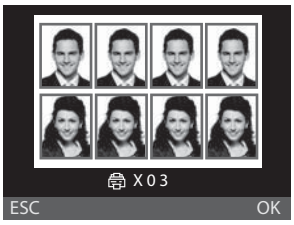


* Lorsque toutes les colonnes sont remplies, déterminez le nombre d'exemplaires et appuyez sur (PRINT) pour lancer l'impression.


Remarque

- Il est possible de changer les images chargées avant d'appuyer sur [SWAP] lorsque le sélecteur vise l'image.
- Si votre imprimante est en mode Photo d'événement, voir la section [CONFIGURATION] pour permuter au mode Photo ID.
- Les formats ID de P110S sont enregistrés dans la mémoire interne de l'imprimante. L'utilisateur peut supprimer tous les formats ID non souhaitables de l'imprimante et ajouter de nouveaux formats de l'application ID Creator fournie.


4. Photo d'événements

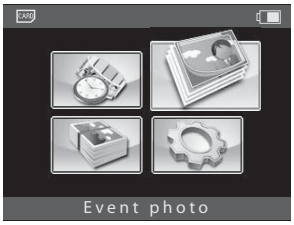

Sélectionnez l'option « Event photo » (Photo d'événements) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

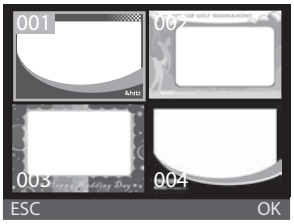

Choisissez un eFrame puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

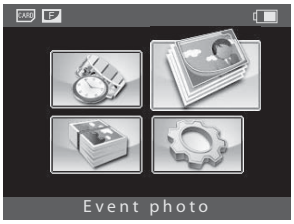


Le mode eFrame est activé.

Remarque


- Si votre imprimante est en mode Photo ID, voir la section [CONFIGURATION] pour permuter au mode Photo d'événements.
- Lorsque le mode eFrame est activé, toutes les photos sont imprimées automatiquement avec eFrame.
- eFrame peut être activé ou désactivé en mode Evénement.
- Les formats eframe sont enregistrés dans la mémoire interne de l'imprimante. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer de nouveaux eFrames de l'imprimante.
- Créez un eFrame via le « Convertisseur eFrame ». Voir le guide de l'utilisateur du *eFrame convertor* pour de plus amples informations.

5. Configuration


A. Réglages de l'imprimante

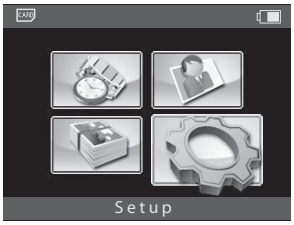


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

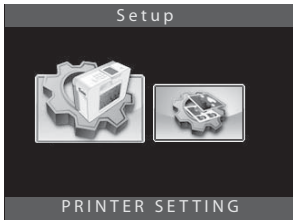


Printer Setting (Réglages de l'imprimante): Permet aux utilisateurs de régler les modes, le modèle, la gestion de l'alimentation, la langue, Link Print, le mode de nettoyage, la réinitialisation du code PIN, le nombre d'impressions et le réglage LCD. Appuyez sur OK pour continuer

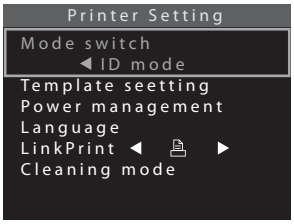


Mode Switch (Changement de mode): P110S dispose de 2 modes intégrés entre lesquels les utilisaeurs peuvent permuter. En « Event mode » (Mode evénement), vous pouvez visualiser l'icône (F) dans le menu principal.

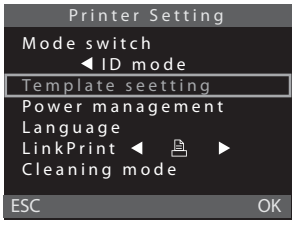


Template Setting (Paramètre du modèle):Sélectionnez l'option Template Setting (Paramètre du modèle) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer. Pour la méthode de chargement/navigation/ suppression du modèle, voir la section Introduction aux fonctions spéciales pour de plus amples informations.

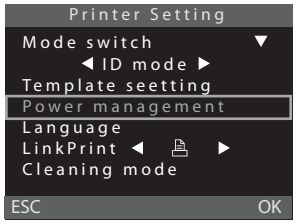


Power Management (Gestion de l'alimentation):
Sélectionnez l'option Power Management (Gestion de l'alimentation) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer. Pour la méthode de réglage de l'économie d'énergie, voir la section Introduction aux fonctions spéciales pour de plus amples informations.

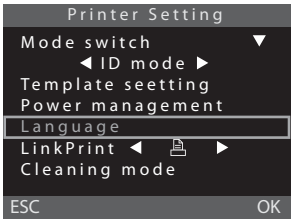


Language (Langage): Les langues accessibles sur le P110S peuvent varier d'une région à l'autre. Appuyez sur OK pour ouvrir l'option de sélection de la langue. Effectuez un déplacement vers le haut/bas jusqu'à la langue souhaitée et appuyez sur OK pour sélectionner. Appuyez ensuite sur ESC pour enregistrer la modification et quittez.

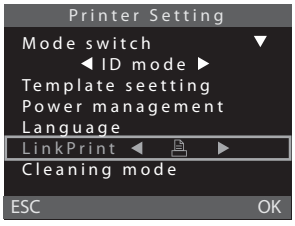


LinkPrint: Sélectionnez le comportement de l'hôte USB en choisissant (🖶) pour utiliser l'appareil USB comme périphérique de stockage en masse. Sélectionnez (📷) lors de l'impression directe depuis une caméra.

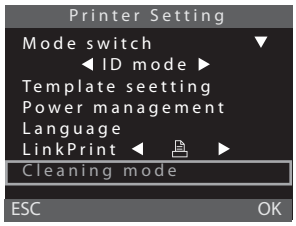


Cleaning Mode (Mode de nettoyage): HiTi suggère fortement aux utilisateurs de se servir de cette fonction fréquemment pour maintenir l'imprimante dans un état optimal. Veuillez respecter les instructions du kit de nettoyage pour nettoyer l'imprimante.

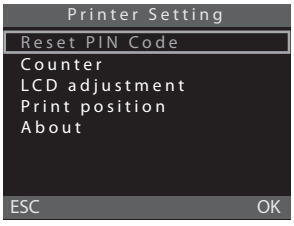


PIN Code (Code PIN): Le PIN Code (Code PIN) est utilisé pour ne pas risquer d'effacer le compteur de l'imprimante.
Pour la méthode de configuration du code PIN, voir la section Introduction aux fonctions spéciales pour de plus amples informations.

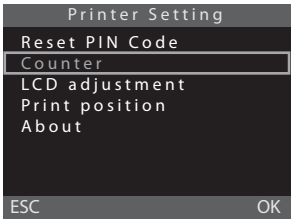


Counter (Compteur) : L'utilisateur peut afficher ou supprimer le comptage d'impression accumulative.
Le PIN est requis pour remettre le comptage d'impression actuel à zéro.

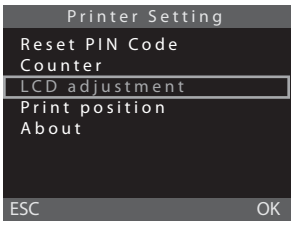

LCD adjustment (Réglage du LCD): Sélectionnez l'option Réglage LCD puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer. Pour de plus amples informations sur le réglage du LCD, voir la section Introduction aux fonctions spéciales.

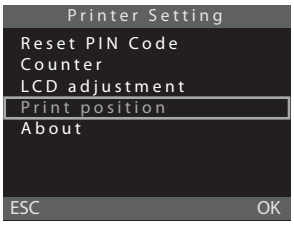


Print position (Position d'impression): L'utilisateur peut régler la position horizontale de l'impression via cette fonction. Suivez les instructions à l'écran.

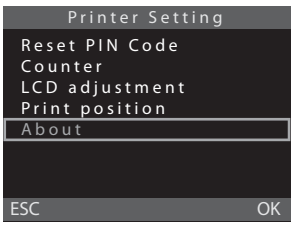


About (A propos de): Cette option affiche des informations sur le micrologiciel de l'imprimante et la version du tableau des couleurs.


B. Réglage de l'impression

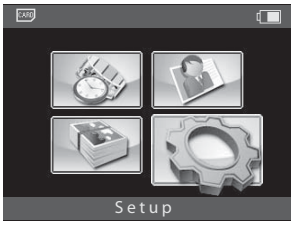


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

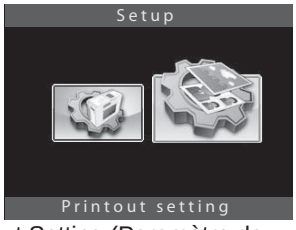


Printout Setting (Paramètre de l'impression): Permet aux utilisateurs de définir le color setting (paramétrage des couleurs) et d'activer ou de désactiver I2O, black/white (noir/blanc), border print (impression des bordures) et date print (impression de la date). Appuyez sur OK pour continuer

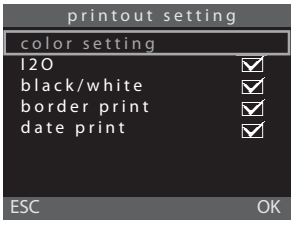


Color Setting (Paramètre des couleurs): Pour modifier le réglage des couleurs, passez à l'édition. Pour de plus amples informations sur les paramètres des couleurs, voir la section Introduction aux fonctions spéciales.

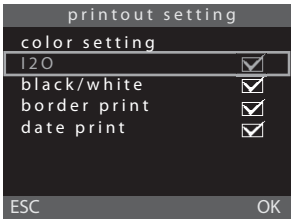


I2O: Les utilisateurs peuvent activer cette fonction pour améliorer automatiquement la qualité des impressions. Effectuez un déplacement vers le haut/bas et appuyez sur OK pour sélectionner. Appuyez ensuite sur (◀ ▶) pour activer/désactiver la fonction.

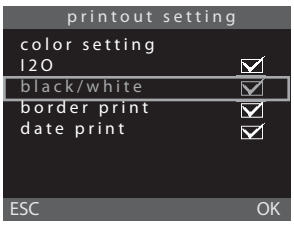

Black / White (Noir/Blanc):
Le ton de la couleur passe au noir et blanc lorsque ce mode est activé.
Effectuez un déplacement vers le haut/bas et appuyez sur OK pour sélectionner. Appuyez ensuite sur (◀ ▶) pour activer/désactiver la fonction.

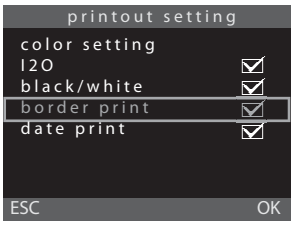


Border Print (Impression de bordures) : Les impressions seront encadrées par des bordures.
Effectuez un déplacement vers le haut/bas et appuyez sur OK pour sélectionner. Appuyez ensuite sur (◀ ▶) pour activer/désactiver la fonction.
Lorsque l'option « Border Print » (Impression des bordures) est activée, l'icône (▬) dans le menu principal.

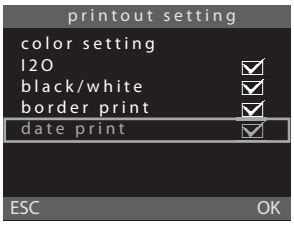

Date Print (Impression de la date): Pour afficher les informations de la date dans l'impression: Lorsque l'option « Date Print » (Impression de la date) est activée, l'icône (🕒) s'affiche dans le menu principal.

Introduction aux fonctions spéciales


1. Définition des raccourcis

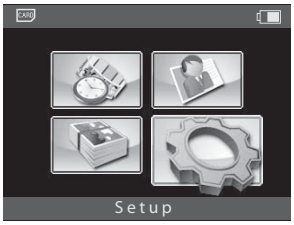


Dans le menu d'accueil, appuyez sur [EDIT] (EDITION) pour afficher la liste des raccourcis du format ID.




Pour modifier un raccourci, appuyez sur [EDIT] (EDITION) et afficher la liste des formats ID puis utilisez les boutons directionnels à sélectionner. La ré-éditiondes raccourcis est autorisée.

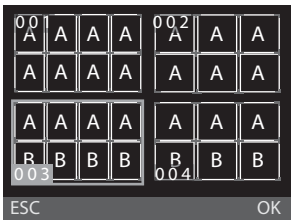


Appuyez sur (**O.K.**) pour sélectionner le format ID comme un raccourci.

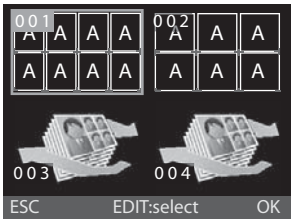

Répétez les étapes 2 et 3 pour terminer l'édition des raccourcis. Les utilisateurs peuvent définir 4 raccourcis maximum.

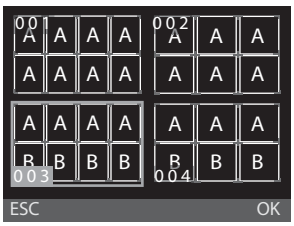

Pour obtenir un certain raccourci du format de l'ID, utilisez le bouton directionnel à choisir et appuyez sur (**O.K.**) .

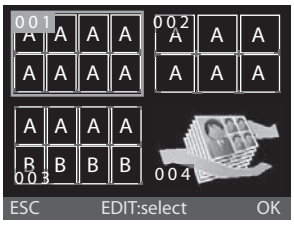


Pour remplacer un raccourci de format d'ID donné, utilisez les boutons directionnels et sélectionnez un raccourci. Appuyez ensuite sur [EDIT] (EDITION) et suivez les instructions des étapes 2 et 3 pour le remplacer.
« échap édition ok »


Remarque

・Seuls les formats d'ID internes peuvent être sélectionnés comme raccourcis.


2. Paramètre du modèle

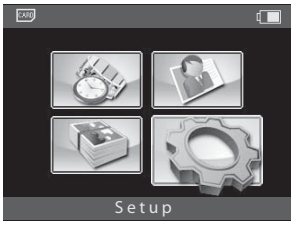


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

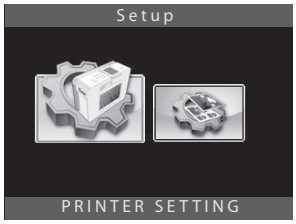


Sélectionnez l'option Printer Setting (Paramètre de l'imprimante) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

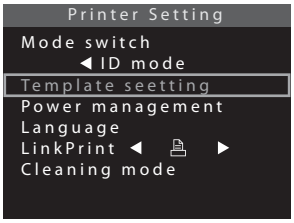


Template setting (Paramètre du modèle): Permet aux utilisateurs de naviguer, charger, supprimer les formats d'ID sélectionnés ou tous les formats ou eFrames.*
Les utilisateurs peuvent définir soit des formats ID soit des eFrames selon le mode sélectionné.

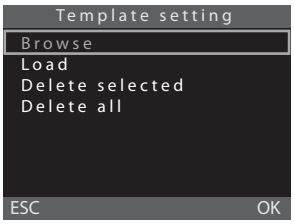


Exemple de « Browse » (Navigation):
Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner un modèle.

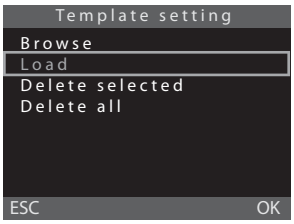

Exemple de « Load » (Chargement): Chargez les modèles depuis les appareils d'images.

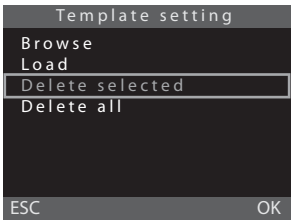


Exemple de « Delete selected » (Suppression de sélection): Supprimez les modèles sélectionnés.

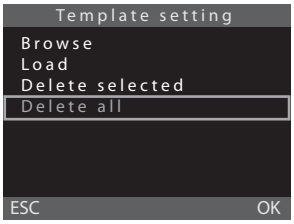


Exemple de « Delete all » (Suppression totale):
Supprimez tous les modèles chargés.


3. Mode de nettoyage

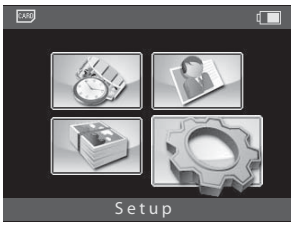

Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

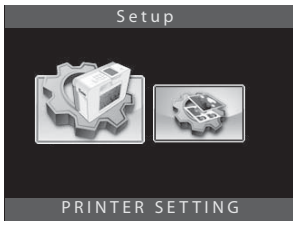

Sélectionnez l'option Printer Setting (Paramètre de l'imprimante) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

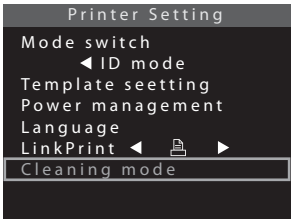


Sélectionnez le Cleaning Mode (Mode de nettoyage) et appuyez sur (**O.K.**) pour continuer.


Remarque

- Avant le début du processus de nettoyage, enlevez le cartouche à ruban de l'imprimante et videz la cassette de papier.
- Procédez selon les instructions du kit de nettoyage pour enlever les enveloppes protectrices des deux côtés du papier de nettoyage et introduisez le papier de nettoyage correctement. Appuyez sur (**O.K.**) pour lancer le travail de nettoyage.


4. Compteur de l'imprimante *

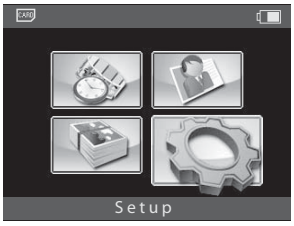


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

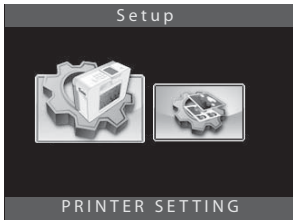


Sélectionnez l'option Counter (Compteur) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

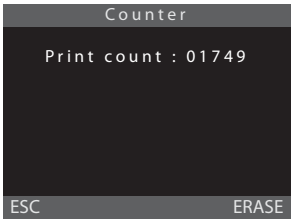


Counter (Compteur) : Il affiche le nombre d'impressions. Cette option permet d'effacer les totaux d'impression si besoin.

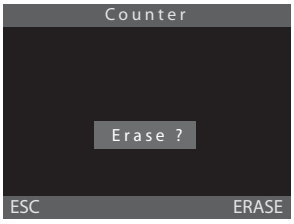

Pour effacer le total des impressions : appuyez sur (**O.K.**).

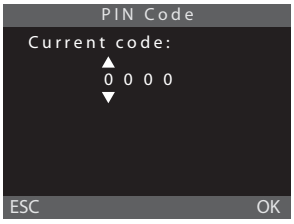

Saisissez le code PIN et appuyez ensuite sur (**O.K.**).

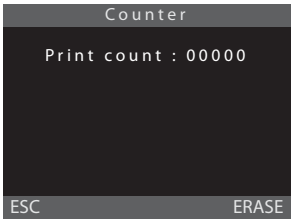


Confirmez la commande de suppression après l'opération. Le compteur d'impression sera remis à zéro.


Remarque

- La fonction du total des impressions suit toutes les applications de photo.


5. Code PIN

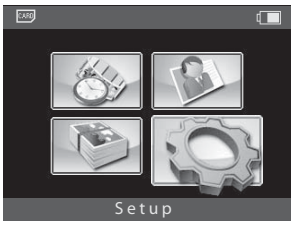


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

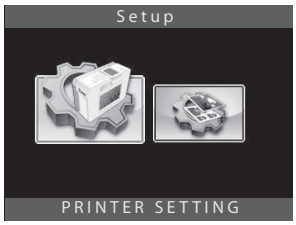


Sélectionnez le code PIN puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

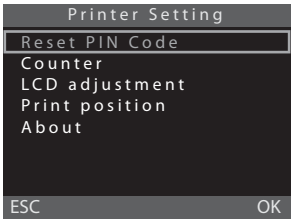


Les utilisateurs peuvent reset PIN code à zéro ou déterminer si le code PIN est requis lorsque l'imprimante est réinitialisée ou lorsqu'un utilisateur essaie d'appliquer le paramétrage de l'imprimante.

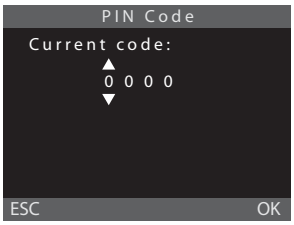


Pour réinitialiser le PIN code (code PIN), vous devez disposer du code actuel.

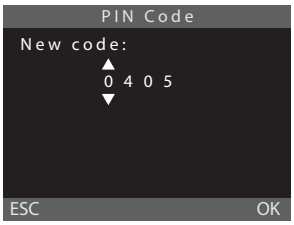

Saisir le nouveau PIN code (code PIN)

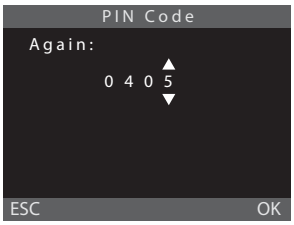


Confirmer le nouveau PIN code (code PIN)

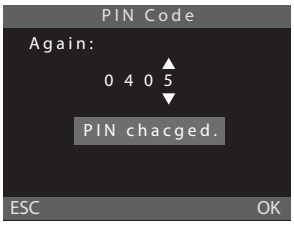


Avis de réglage du PIN code (code PIN): Confirme le nouveau PIN code (code PIN) lorsqu'un nouveau PIN code (code PIN) est défini.


6. Réglage du LCD

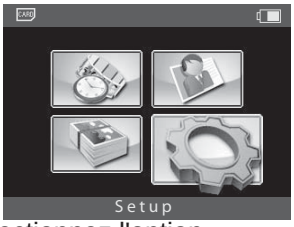


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

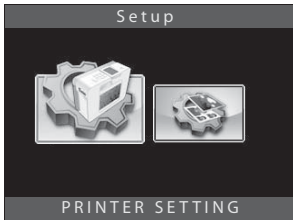

Sélectionnez l'option Printer Setting (Paramètre de l'imprimante) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

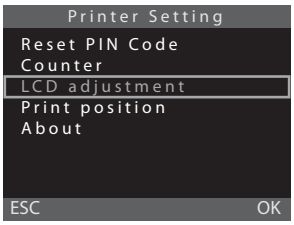

Sélectionnez l'option LCD Adjustment (Réglage LCD) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

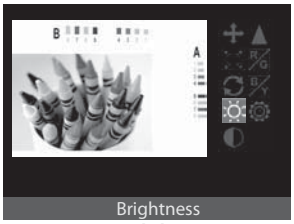


Sélectionnez un élément pour le LCD adjustment (Réglage LCD). Pour le LCD adjustment (réglage du LCD), seules les propriétés de Contrast (Contraste), Brightness (Luminosité), Color R/G (Couleur R/V), Color B/Y (Couleur B/J), Position et Default Setting (Paramètre par défaut) peuvent être réglées.


Remarque

- Appuyez sur (**ESC**) pour quitter et enregistrer les paramètres personnalisés ou sélectionnez (⚙) pour restaurer les paramètres par défaut.


7. Paramètres des couleurs *

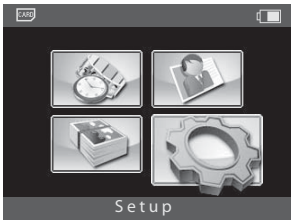

Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

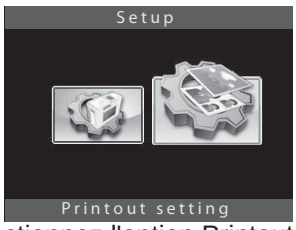

Sélectionnez l'option Printout Setting (Paramètre d'impression) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

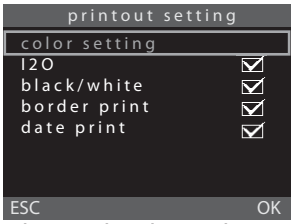

Sélectionnez l'option Color Setting (Paramètre des couleurs) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.



Sélectionnez une image référentielle enregistrée dans la carte de mémoire pour le calibrage des couleurs puis appuyez sur (**O.K.**) pour continuer.



Pour le réglage des couleurs, seules les propriétés de Contrast (Contraste), Brightnes (Luminosité), Sharpness (Netteté), Color R/G (Couleur R/V), Color B/Y (Couleur B/J) peuvent être réglées.

Remarque

- Avant d'accéder à la fonction du paramètre de couleur, insérez une carte de mémoire dans le logement de la carte de mémoire.
- Appuyez sur (**ESC**) pour quitter et enregistrer les paramètres personnalisés ou sélectionnez (⚙) pour restaurer les paramètres par défaut.


8. Outil de réglage et d'amélioration de l'image



Dans le navigateur d'image, sélectionnez une image et appuyez ensuite sur [EDIT] (EDITION) pour régler et améliorer l'image sélectionnée.



Sélectionnez une fonction d'édition d'image et appuyez sur (**O.K.**) pour lancer l'édition.

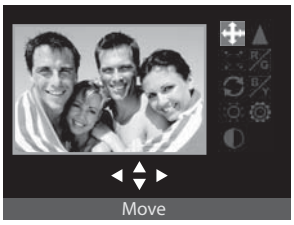

Exemple de « Move » (Déplacement): Utilisez le bouton directionnel pour régler la position de l'image sortie.



Exemple de « Contrast » (Contraste): Utilisez le bouton directionnel pour régler le contraste de l'image sortie.




Exemple de « Color R/G » (Couleur R/V): Utilisez le bouton directionnel pour régler le niveau du rouge ou du vert.


Remarque

- Appuyez sur (**ESC**) pour quitter et enregistrer les paramètres personnalisés ou sélectionnez (⚙) pour restaurer les paramètres par défaut.


9. Gestion de l'alimentation*

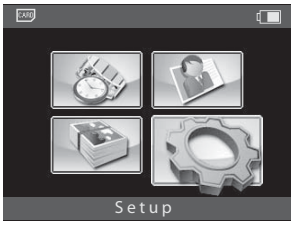


Sélectionnez l'option SETUP (CONFIGURATION) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

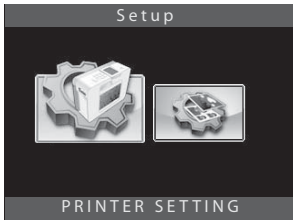


Sélectionnez l'option Printer Setting (Paramètre de l'imprimante) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

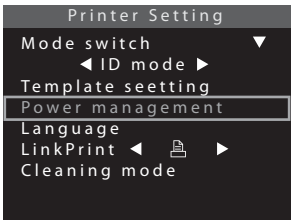


Sélectionnez l'option Power management)Gestion de l'alimentation) puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

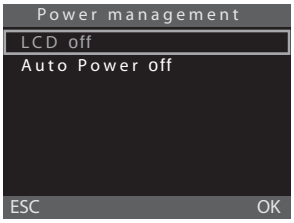


Exemple de « LCD off » (Désactivation du LCD): Sélectionnez l'option Désactivation LCD puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

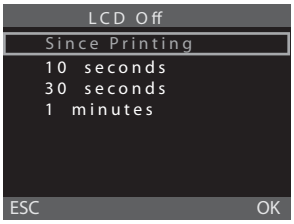

Exemple de « LCD off » (Désactivation du LCD): Utilisez le bouton directionnel pour définir l'intervalle d'attente de l'imprimante. LCD est automatiquement désactivé lorsque l'imprimante cesse de fonctionner pendant l'intervalle déterminé.

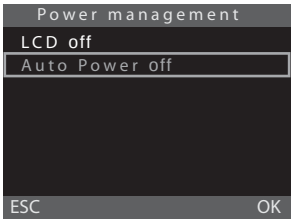

Exemple de « Auto power off » (Désactivation automatique): Sélectionnez l'option Désactivation LCD puis appuyez sur le bouton (**O.K.**) pour continuer.

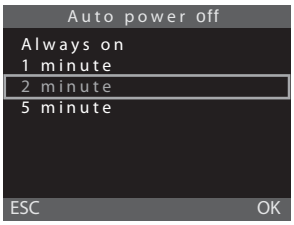


Exemple de « Auto power off » (Désactivation automatiquement) Utilisez le bouton directionnel pour définir l'intervalle d'attente de l'imprimante.
L'alimentation à l'imprimante est automatiquement coupée lorsque l'imprimante cesse de fonctionner pendant l'intervalle déterminé.

Remarque

- La gestion de l'alimentation est activée uniquement lorsque l'imprimante est mise sous tension par le bloc de batteries (optionnel).
- Lorsque l'imprimante désactive automatiquement l'écran LCD, les utilisateurs peuvent appuyer sur n'importe quel boutons pour le réactiver. Lorsque l'imprimante est automatiquement désactivée, les utilsateurs doivent appuyer sur le bouton d'alimentation pour le réactiver.
- Le paramètre par défaut de la gestion de l'alimentation est « L'écran LCD est automatiquement désactivé après une minute d'inactivité et mis hors tension après trois minutés d'inactivité. »


6. Impression PC-Link *

Connecter l'ordinateur et l'imprimante

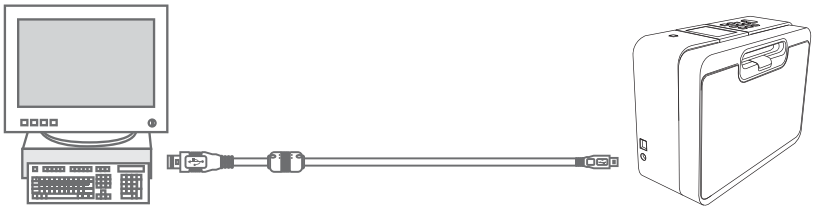


Installer le pilote de l'imprimante

1

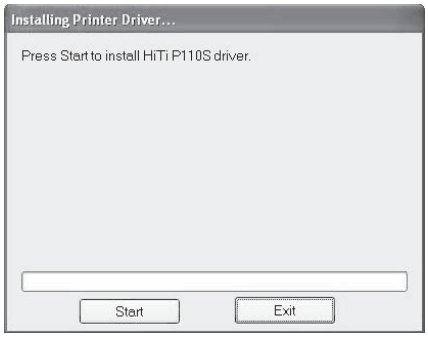

Insérez le CD maître pour exécuter l'installation.

2

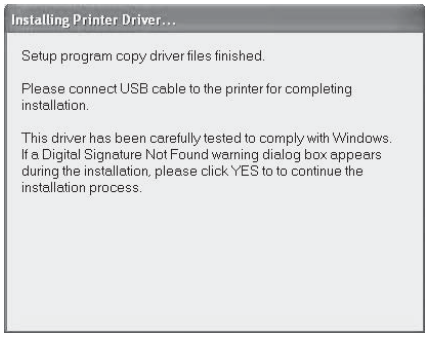

Mettez l'imprimante sous tension pour continuer.

3



L'ordinateur installe le pilote de l'imprimante.

4



Installation terminée.

Installation d'IDQuickDésirée

(Voir le guide d'utilisateur d;IDQuickDésirée pour de plus amples informations.)

Remarque

- Ce guide d'utilisateur offre des instructions sur l'installation du pilote de l'imprimante dans un ordinateur. Pour toute instruction sur l'impression par un ordinateur, voir le guide d'utilisateur d'IDQuickDésirée pour de plus amples informations.

Dépannage *

Etat de l'indicateur

État	Problème	Dépannage
Clignotement x 1	Pas de ruban	Réinstallez la cartouche à ruban.
Clignotement x 2,3	Ruban non pris en charge:	Installez la cartouche à ruban appropriée.
Clignotement x 3	Plus de ruban	Remplacez la cartouche à ruban
Clignotement x 4	Plus de papier	Réinstallez les papiers photo et vérifiez l'état des consommables.
Clignotementx 5	Bourrage papier	Nettoyez le bourrage de papier.

Remarque

- Si le problème auquel vous êtes confronté, n'est pas indiqué ci-dessus, contactez le centre de service HiTi de votre région.
- Pendant l'exploitation de l'imprimante, il est normal que le contrôleur LCD soit chaud au toucher.

Spécification

HiTi P110S

Modèle / Spéc	P110S
Méthode d'impression	Transfert thermique pour la dispersion des colorants (D2T2)
Résolution	300 x 300 dpi
Afficher	Écran LCD couleurs TFT de 2,5 po
Taille d'impression	4 x 6 po (100 x 152 mm)
Format du papier	4 x 7 po (100 x 178 mm)
Cartouche à ruban	60 impressions
Cassette papier	60 feuilles
Logement carte mémoire	CF I / CF II / SD / SDHC / MS / MS Pro / MMC / Micro Drive
Hôte USB	PTP / LinkPrint / Périphériques de stockage en masse
SE compatible	Windows 2000 / XP / Mac OS X 10.2 ou version ultérieure / Vista
Prise en charge des formats de fichiers	JPEG / TIFF
Interface ordinateur	USB 1.1 / 2.0 Pleine vitesse
Alimentation	100 ~ 240V, 50/60Hz;
Environnement d'exploitation	Température : 5°C ~ 40°C (41~104°F) / Humidité: 20 ~ 75% RH
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	250 x 100 x 185 mm (9,84 x 3,9 x7,3 po)
Poids	2,0kg (9,9 lb) (à l'exclusion des consommables et de la batterie)

Adaptateur d'alimentation

Modèle / Spéc	Adaptateur CA compact
Tension entrée	100v-240v, 50-60 Hz
Sortie nominale	19,0 VCC / 2600 mAH
Environnement d'exploitation	Température: 0°C ~ 40°C (32~104°F) / Humidité: 20 ~ 80% RH
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	134 x 58 x 32 mm (5,28 x 2,28 x1,26 po)
Poids	1 kg (2,20 lb) approx

Bloc de batteries Li-Ion P110S (optionnel)

Modèle / Spéc	Bloc de batteries P110S Li-ion
Type	Batterie au lithium ion
Tension nominale / Capacité	19,0 VCC / 2600 mAH
Cycles de charge	Environ 250 fois
Nombre d'impressions	60 feuilles (4 x 6 po) environ
Environnement d'exploitation	Temperature: 5°C ~ 40°C (41~104°F) / Humidité: 40 ~ 90% RH
Environnement de stockage*	Température: -20°C ~ 60°C (-4~139°F) / Humidité: 40 ~ 90% HR pour stockage pendant 1 mois Température: -20°C ~ 45°C (-4~113°F) / Humidité: 40 ~ 90% HR pour stockage pendant 1 mois Température: -20°C ~ 25°C (-4~77°F) / Humidité: 40 ~ 90% HR pour stockage pendant 1 mois
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	139,3 X 60,5 X 23 mm (5,48 x 2,38 x 0,9 po)
Poids	290 g (0,64 lbs)

* La capacité restante peut varier selon l'environnement du stockage.

Remarque

・Dans des conditions de test HiTi internes.
・Les données ci-dessus peuvent varier en fonction de l'environnement de l'impression et de l'image à imprimer.

Informations relatives au service clientèle

Support technique

Pour de plus amples informations, visitez le site Web de HiTi Digital, Inc. à l'adresse suivante www.hi-ti.com et téléchargez gratuitement des pilotes, applications mis à jour ainsi que les e-modèles les plus récents.

Sites globaux

Taïwan (Siège social)

HiTi Digital, Inc.
20F, No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd., Taipei City 100, Taiwan
Tél: +886-2-2363-8833
Fax: +886-2-2362-1319
www.hiti.com

Chine

HiTi Digital Suzhou, Inc.
No. 58, XinQing Road, Suzhou Industrial Park,
JiangSu, China
Tél: +86-512-8228-1688
Fax: +86-512-8228-1690
www.hiti.com/cn

Europe・Russie

HiTi Digital Europe B.V.
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven, The Netherlands
Tél: +31-40-2565166
Fax: +31-40-2903176 & +31-40-2903287
www.hiti.com

Amérique du Nord

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, USA
Tél: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

Amérique latine

HiTi Digital, Inc. (Mexico)
Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexico
TÉL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

Inde

HiTi Digital, Inc. (New Delhi Liaison Office)
401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place,
New Delhi 110019
Tél: +91-11-4180-8191
Fax: +91-11-4180-8193
www.hiti.com

Moyen Orient・Afrique

HiTi Digital, Inc. MEA
Emaar business park, bldg # 2, office # 426 P.O. Box 261750,
Dubai-United Arab Emirates
Tél: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. Tous droits réservés.
▲ PictBridge est une marque de commerce. Toutes les autres marques et marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▲ Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

P/N:39.D050I.E01