
HiTi P110S

Manual do utilizador

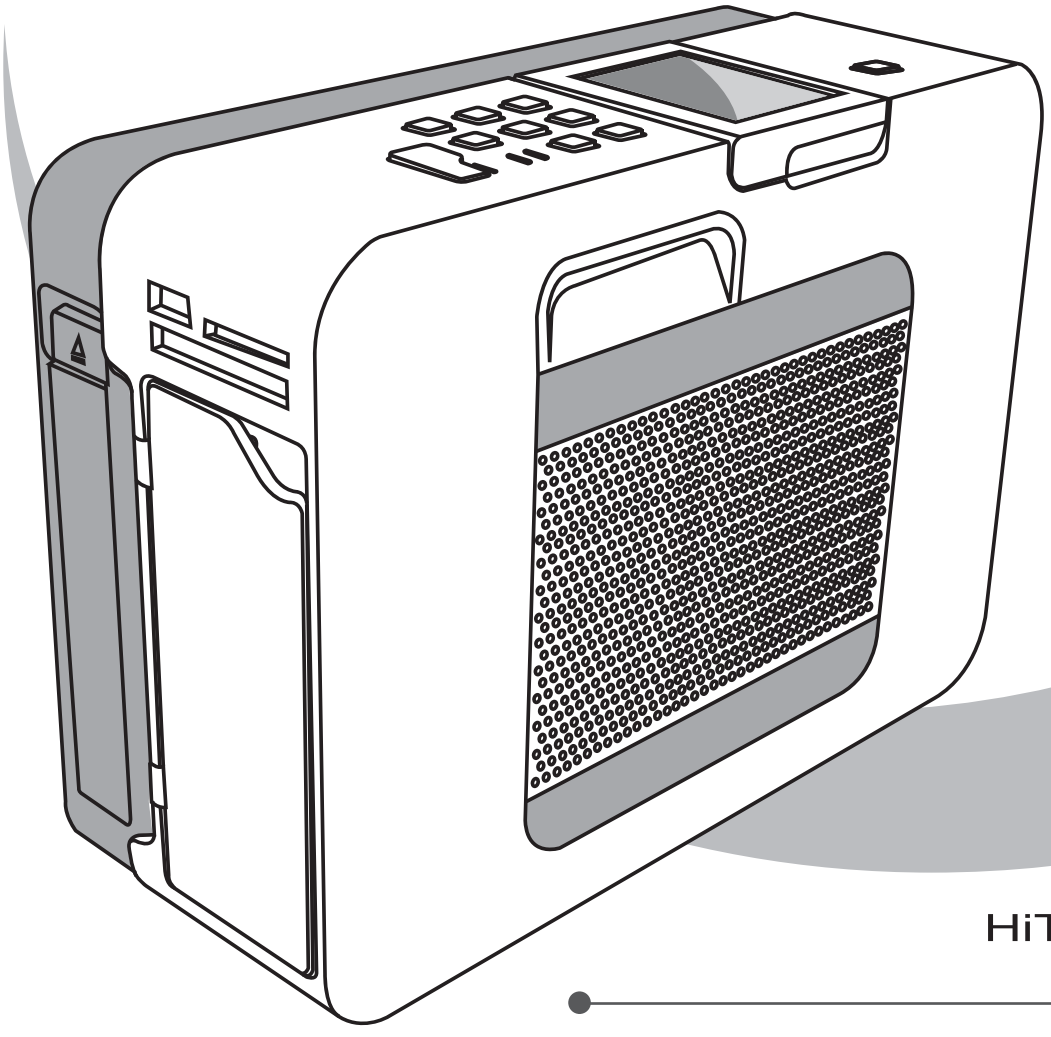

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

Informação geral

Direitos de autor

Reservados todos os direitos. A informação contida neste manual do utilizador está sujeita a alterações sem aviso prévio. A HiTi Digital, Inc. não emite garantias de qualquer tipo em relação a este material, incluindo mas não limitado a, garantias implícitas da sua qualidade ou adequação para determinados fins. A HiTi Digital, Inc. não se responsabiliza pelos erros existentes neste manual bem como pelos danos acidentais ou consequentes resultantes da consulta ou do seguimento das instruções deste manual.

Normas de segurança

1. Nunca tente desmontar ou alterar a impressora. Tal pode dar origem a um choque eléctrico ou a um mau funcionamento da impressora.
2. Não use a impressora próximo de líquidos pois estes podem dar origem a um choque eléctrico ou a um incêndio.
3. Não utilize a impressora se esta estiver danificada.
4. Evite ligar a impressora a uma tomada que esteja a ser usada por outros equipamentos.
5. Não coloque a impressora sobre um carrinho, um suporte ou uma mesa instável.
6. Certifique-se de que a impressora é usada com o tipo de tensão indicado na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de alimentação disponível, consulte o seu fornecedor ou a empresa de electricidade.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação para evitar o sobreaquecimento da impressora.
8. Não introduza ou deixe cair objectos metálicos, substâncias inflamáveis ou outras substâncias estranhas para o interior da impressora.
9. Desligue sempre a impressora antes de fazer a manutenção desta.
10. Deve ser utilizado um cabo de alimentação aprovado superior ou igual à especificação H05VV-F, 2X ou 3G, 0,75 mm^2.

Aviso da FCC

Não faça quaisquer alterações ao equipamento a não ser que tal venha especificado nas instruções.
Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

（1）Reorientar ou deslocar a antena receptora.
（2）Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
（3）Nunca introduza qualquer tipo de objectos através dos orifícios deste produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou originar um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
（4）Nunca derrame líquidos sobre este equipamento.
（5）Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.

Marcas registadas

No caso de usar cartões de memória mais pequenos como, por exemplo, o Memory Stick Duo, use um adaptador apropriado para poder usar este cartão de memória na P110S. Contacte o fabricante do cartão de memória para obter mais informações.

Índice

Informação geral ---- *i*
- *Direitos de autor* ---- *i*
- *Normas de segurança* ---- *i*
- *Aviso da FCC* ---- *i*
- *Marcas registadas* ---- *i*

1. Verificar o conteúdo da embalagem ---- *2*
- *Obter o mais recente software* ---- *2*

2. Conhecer a P110S ---- *3*
- *Parte da frente* ---- *3*
- *LEDs indicadores 3* ---- *3*
- *Parte de trás* ---- *4*
- *Interior* ---- *4*
- *Consumíveis opcionais* ---- *4*

Confezioni di carta fotografica
- *Acessórios opcionais* ---- *4*

Bateria
Mala de transporte
Kit de limpeza

3. Instalar a P110S ---- *5*
- *Instalar o cartucho de fita* ---- *5*
- *Colocar o papel fotográfico* ---- *5*
- *Ligar a impressora* ---- *6*

Ligar a impressora com o transformador a.c.
Ligue a impressora com a bateria carregada (Opcional)

4. Utilizar a bateria (Opcional) ---- *7*
- *Ligar a impressora com a bateria carregada* ---- *7*
- *Manusear a bateria* ---- *7*

5. Impressão independente ---- *9*
- *Imprimir fotos sem o PC* ---- *10*
- *Apresentação do menu principal* ---- *11*
- *Introduzione alle funzioni principali* ---- *11*

Impressão rápida
Imprimir várias fotos
Imprimir tudo
Foto tipo passe
Fotos de eventos
Menu de configuração
- *A opção Definições da impressora*
- *A opção Definição da impressão*

- *Apresentação das funções especiais* ---- *18*

A opção Atalho
A opção Definições dos modelos
A opção Modo de limpeza
O contador de impressão
A opção Código PIN
A opção Ajuste do LCD
A opção Definição da cor
Ajuste e optimização das fotos
A opção Gestão de energia

6. Impressão através de ligação ao PC ---- *25*
- *Ligue o PC e a impressora* ---- *25*
- *Instale o controlador da impressora* ---- *25*
- *Instale o IDQuickDésirée* ---- *25*


7. Resolução de problemas ---- *26*
- *Indicador de estado* ---- *26*


8. Especificações ---- *27*


9. Serviço de apoio ao cliente ---- *28*
- *Assistência online* ---- *28*
- *Sites globais* ---- *28*


1. Verificar o conteúdo da embalagem


Antes de utilizar a impressora fotográfica P110S, verifique se a embalagem inclui os itens seguintes*:

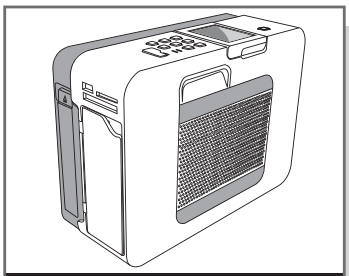

Impressora fotográfica - P110S

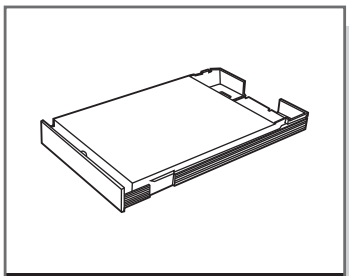

Tabuleiro do papel

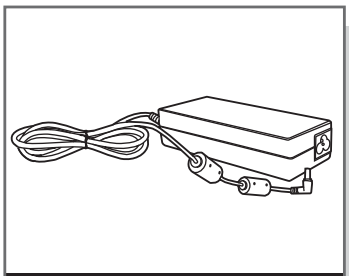
Transformador

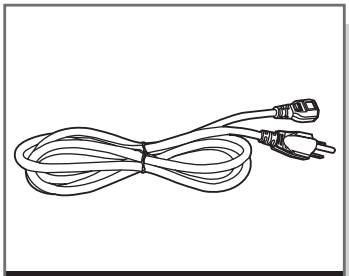

Cabo de alimentação

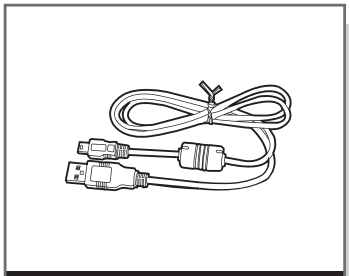
Cabo USB

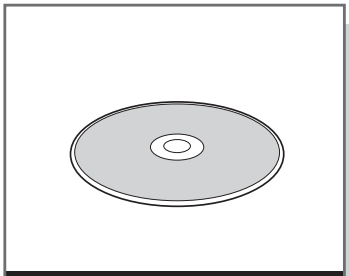
CD de instalação

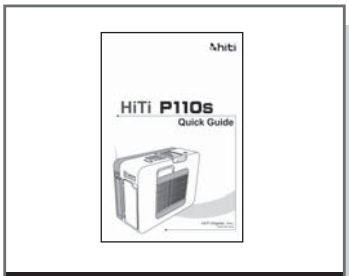

Guia de consulta rápida

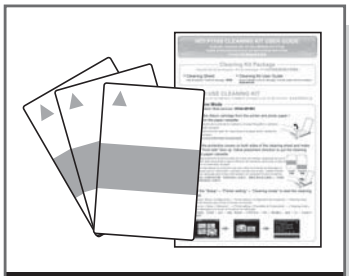
* Kit para limpeza da impressora

Nota


* O conteúdo da embalagem pode variar de região para região. Se tiver quaisquer questões quanto à sua impressora, contacte o representante mais próximo da HiTi.
* O kit para limpeza da impressora inclui um guia de utilizador e papel para limpeza.


Obter o mais recente software

Através do web site da HiTi pode transferir o mais recente controlador, aplicação, manual de utilizador, etc. Visite o site www.hiti.com para mais informações. Se tiver perguntas acerca dos produtos HiTi, contacte o centro de assistência mais próximo para obter mais informações.

2. Conhecer a P110S

Parte da frente

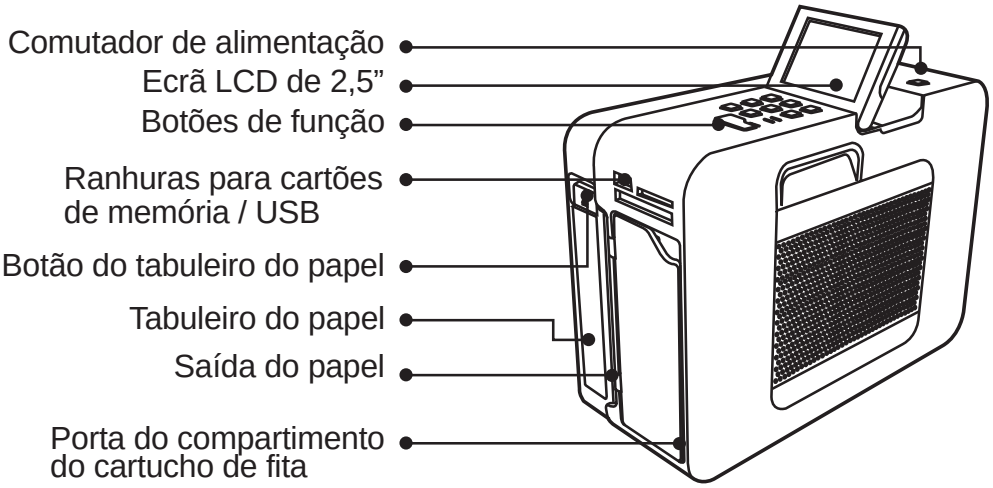

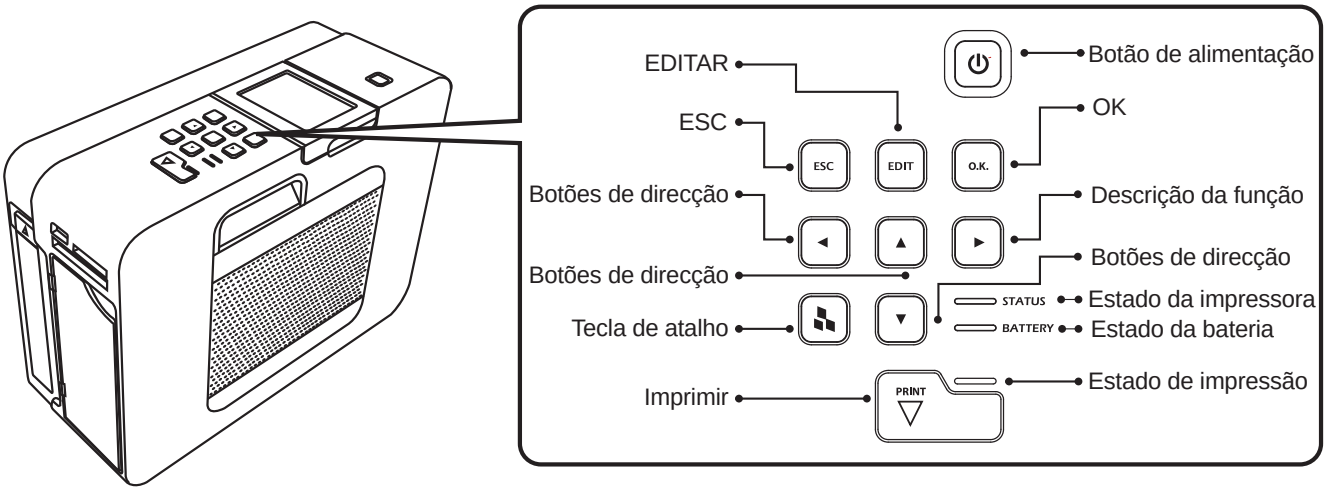


Nota: Os utilizadores podem escolher IDs como atalhos.


LEDs indicadores

Indicações	Descrição
STATUS (Estado da impressora)	Vermelho intermitente: Erro (o nº de vezes que o LED pisca depende do que foi predefinido na fábrica) Verde intermitente: A impressora está ligada mas ainda não está pronta Verde estável: Impressora ligada e pronta
BATTERY (Estado da bateria)	Cor-de-laranja intermitente: Bateria fraca Cor-de-laranja estável: Bateria a carregar LED desligado: Bateria totalmente carregada
PRINT (Estado da impressão)	Azul intermitente: Impressora pronta a imprimir Azul estável: A imprimir LED desligado: A impressora não está pronta para i mprimir

Parte de trás

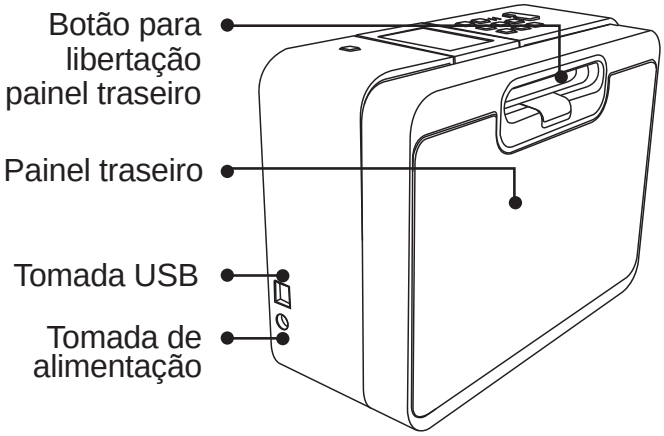


Interior

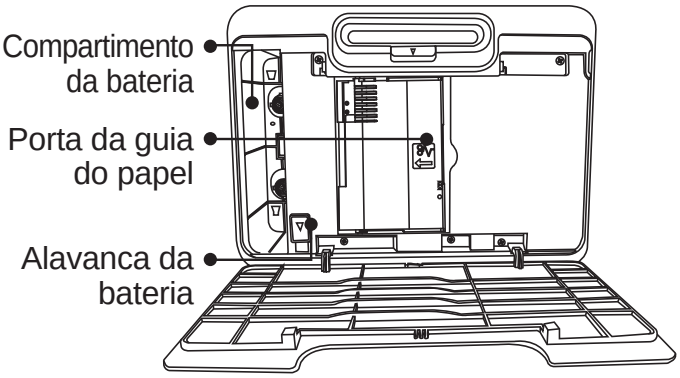


Consumíveis opcionais

Papel fotográfico / Autocolantes*

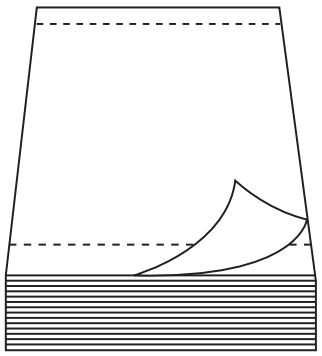

60 folhas

Fita

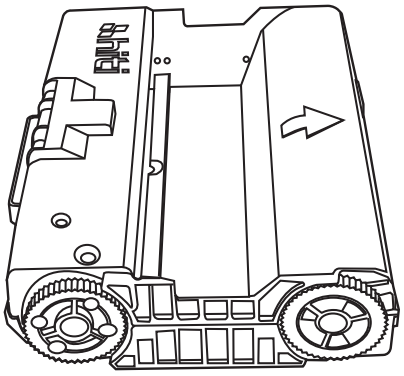

1 cartucho

Nota


Recomendamos-lhe que s de papel autocolante no tabuleiro.

Acessórios opcionais


- Bateria
- Mala de transporte
- Kit de limpeza

3. Instalar a P110S

Remova o material almofadado existente no interior da P110S antes de usar a impressora

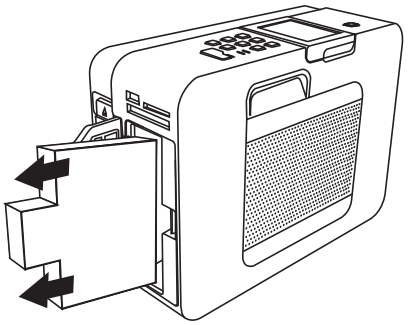


Não se esqueça de remover o material almofadado existente no interior da P110S antes de usar a impressora.

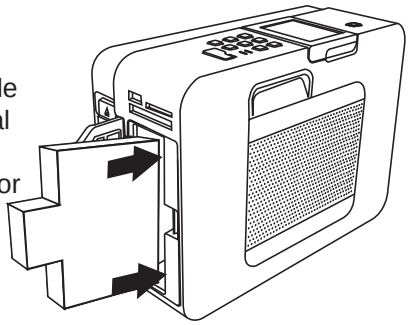


Este material almofadado deve ser guardado para uma maior protecção durante o transporte da impressora.

Instalar o cartucho de fita

Abra a porta do compartimento da fita e proceda à instalação do cartucho de fita, depois volte a fechar a porta.

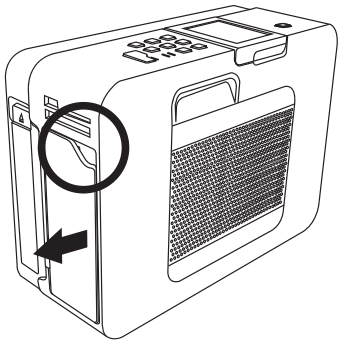


Abra a porta do compartimento da fita.

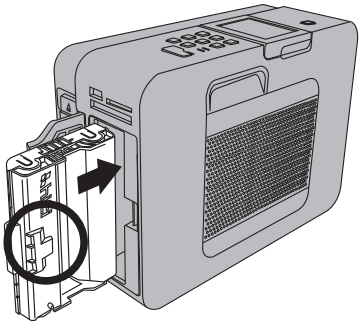


Instale o cartucho de fita.


Colocar o papel fotográfico

1. Siga as instruções que constam da embalagem plástica para um correcto manuseamento do papel.

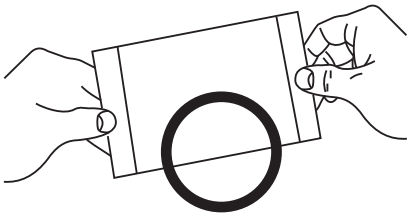


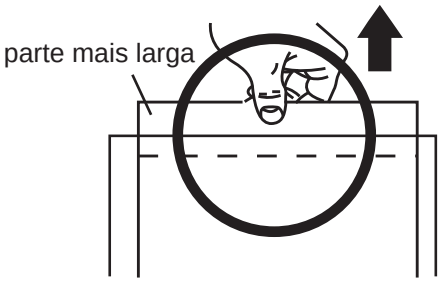

2. Prima o botão para libertar o tabuleiro do papel. Introduza as folhas de papel fotográfico no tabuleiro e feche a tampa do mesmo.

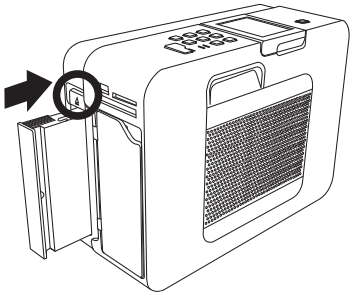

Prima o botão para libertar o tabuleiro do papel.

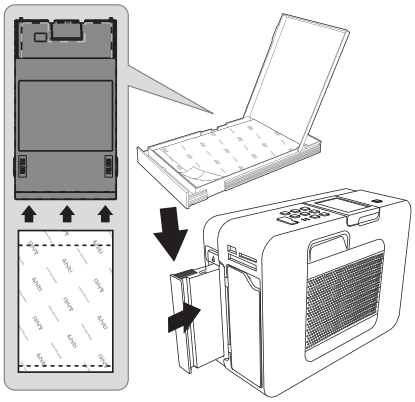


Introduza as folhas de papel fotográfico no tabuleiro e feche a tampa, depois introduza o tabuleiro do papel no respectivo compartimento.

∗O papel fotográfico de 10x15 cm e o papel autocolante de 10x15 cm (1x1) são ambos compatíveis com a impressora P110S.


Recomendamos-lhe que não coloque mais de 50 folhas de papel autocolante no tabuleiro.

Ligar a impressora

Ligar a impressora com o transformador a.c.

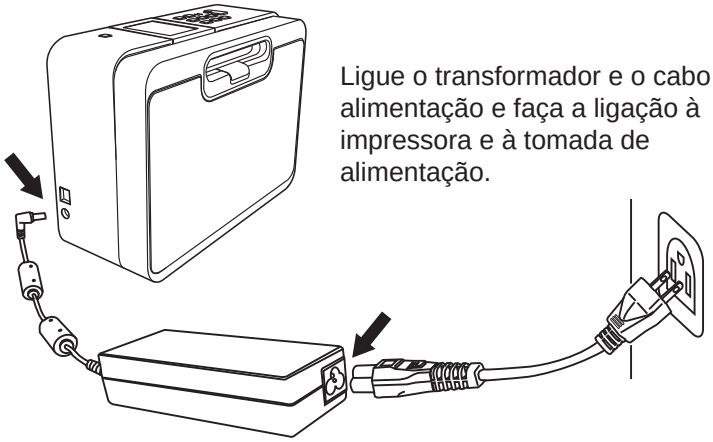


Ligue o transformador e o cabo de alimentação e faça a ligação à impressora e à tomada de alimentação.

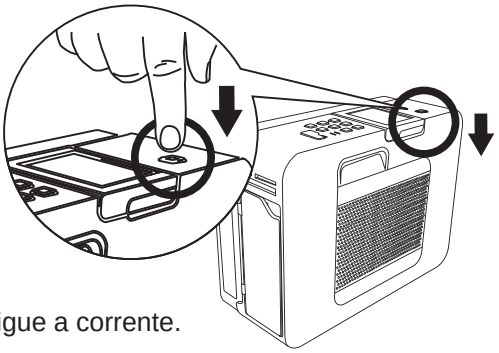


Ligue a corrente.


(Opcional) Ligue a impressora com a bateria carregada.

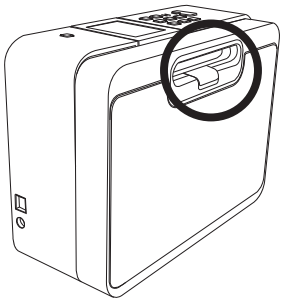

Prima o botão para libertação do painel traseiro

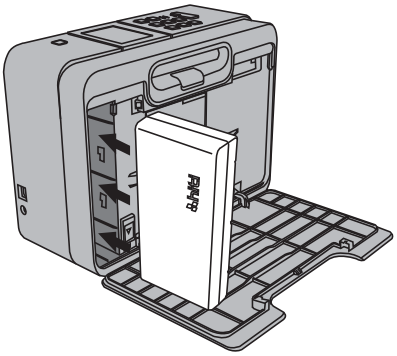

Introduza a bateria no respectivo compartimento.

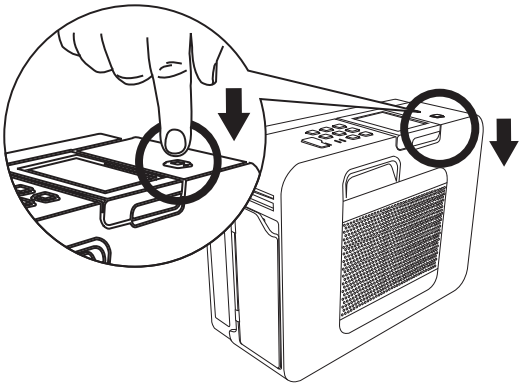

Ligue a corrente.


Nota

1. A impressora desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo em inactividade (definido pelo utilizador).
2. Para carregar a bateria, consulte o manual do utilizador para mais informações.


Atenção: Não desligue o cabo de alimentação durante a impressão mesmo se a bateria estiver colocada na impressora. Tal pode levar ao encravamento do cartucho de fita/do papel.

4. Utilizar a bateria*


Ligar a impressora com a bateria carregada

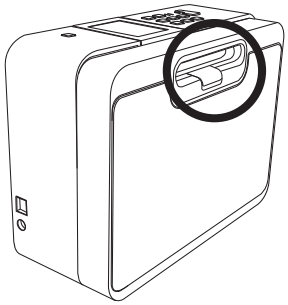

・Prima o botão para libertação do painel traseiro.

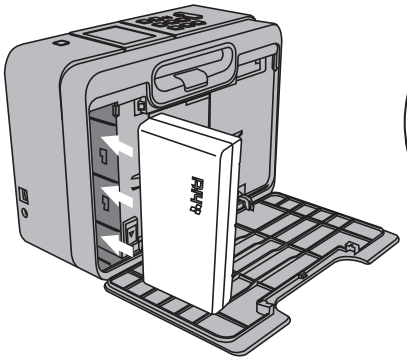

・Introduza a bateria no respectivo c ompartimento.

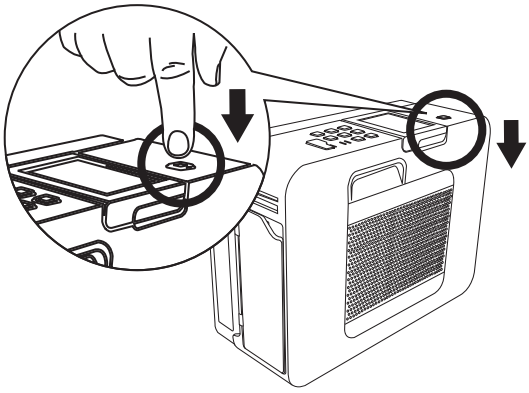

・Ligue a corrente.

*** Nota**

1. A impressora desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo em inactividade (definido pelo utilizador), consulte a secção “Funções especiais/Gestão de energia” para mais informações.
2. Para mais informações sobre como poupar a carga da bateria consulte a secção Funções especiais / Gestão de energia.

Manusear a bateria

1. Verificar o estado da bateria

Indicação	Descrição
	Bateria totalmente carregada.
	Se quiser usar a impressora durante um longo período de tempo recomendamos-lhe que use uma bateria totalmente carregada ou que proceda ao carregamento desta antes de a usar.
	Bateria com carga fraca.
	É possível executar outras operação para além da impressão. Substitua a bateria por uma outra que esteja totalmente carregada ou carregue imediatamente a bateria usando o transformador compacto que vem com a impressora.
	O transformador está ligado.

2. Utilização e manuseamento correctos

ATENÇÃO
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

1. Não use a bateria com outros produtos que não os recomendados pela HiTi.
2. Não tente abrir a bateria.
3. Nunca tente curto-circuitar a bateria. A bateria pode ser facilmente curto-circuitada se a colocar sobre material condutor.
4. A violação do selo pode dar origem à fuga do líquido electrólito da bateria o que poder dar origem a um curto-circuito, à emissão de fumo, ao rebentamento e/ou à ignição da bateria.
5. Guarde ou carregue a bateria num local com temperatura baixa (abaixo dos 20°, consulte a secção “Especificações” para mais informação), baixo nível de humidade, sem poeiras e sem gases corrosivos, fora da luz solar directa ou longe de fontes de calor.
6. Recomendamos o carregamento periódico da bateria caso a guarde por mais de 6 meses.


3. Carregamento da bateria

1. Certifique-se de que utiliza apenas a P110S da HiTi para carregar a bateria.
2. Para carregar totalmente a bateria, tem de introduzir a bateria na P110S e ligar o transformador compatível a uma fonte de alimentação eléctrica contínua. O carregamento demora cerca de 3 horas e meia.
   - A HiTi recomenda que o carregamento da bateria seja feito em locais com uma temperatura entre os 0~+40˚C (41~104˚F)
   - A duração do carregamento varia conforme a temperatura ambiente e o estado da bateria.
   - Esta é uma bateria de iões de lítio não sendo necessário descarregá-la completamente antes de a voltar a carregar.
3. Para garantir o uso de uma bateria totalmente carregada, a HiTi recomenda o carregamento total desta antes de a usar.
   - A bateria descarrega-se naturalmente.
4. A capacidade da bateria pode sofrer uma diminuição substancial após um longo período de uso.
   - Após cerca de 200 carregamentos, a carga completa da bateria pode descer para os 70% em condições normais de funcionamento.


5. Impressão independente

Imprimir fotos sem o PC


1. Os diferentes tipos de cartões de memória

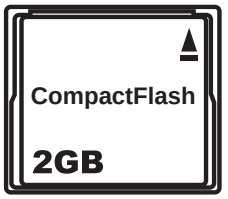


Compact Flash (CF) e Micro drive

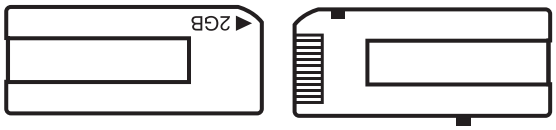

Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

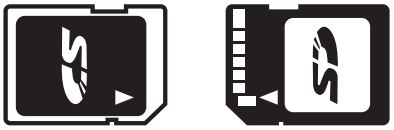


Secure Digital (SD)

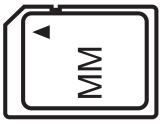

Multimedia Card (MMC)

No caso de usar cartões de memória mais pequenos como, por exemplo, o Memory Stick Duo, use um adaptador apropriado para poder usar este cartão de memória na P110S. Contacte o fabricante do cartão de memória para obter mais informações.


2. Introduzir o cartão de memória *

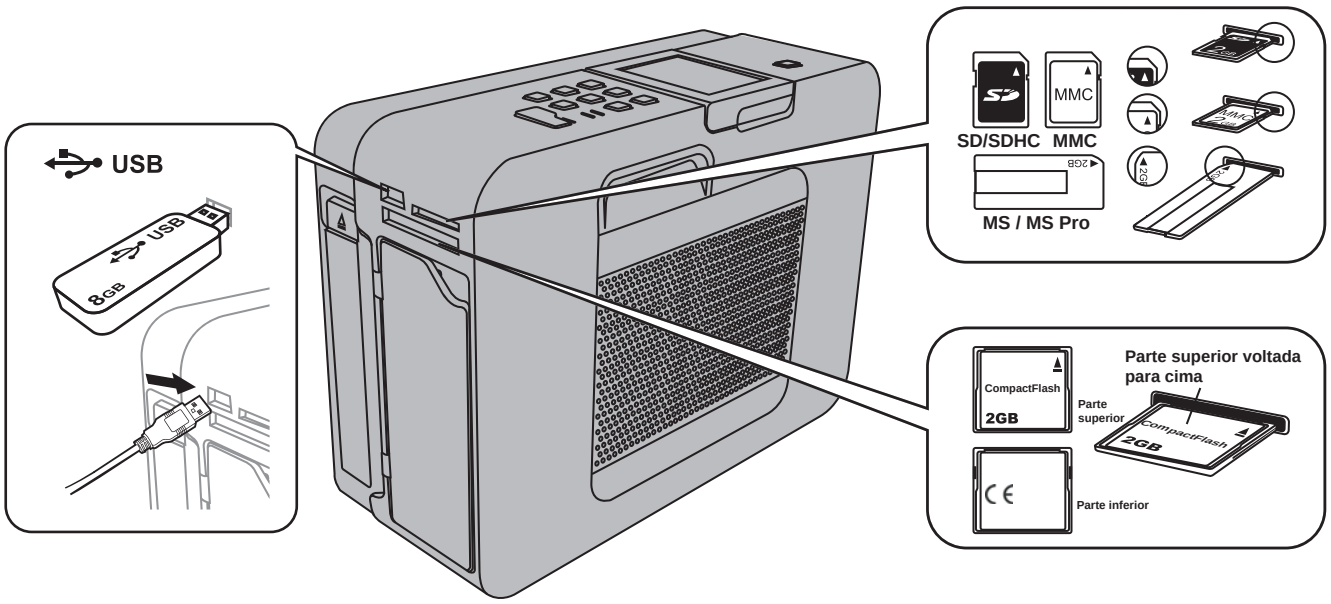


No caso de usar cartões de memória mais pequenos como, por exemplo, o Memory Stick Duo, use um adaptador apropriado para poder usar este cartão de memória na P110S. Contacte o fabricante do cartão de memória para obter mais informações.

3. Imprimir a primeira foto sem o PC


A. Instale o cartucho de fita
(Consulte a secção “Instalar a P110S” para mais informações)

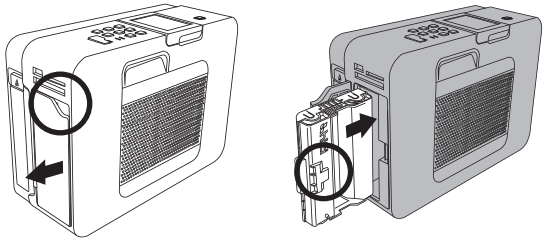


B. Coloque as folhas de papel fotográfico
(Consulte a secção “Instalar a P110S” para mais informações)

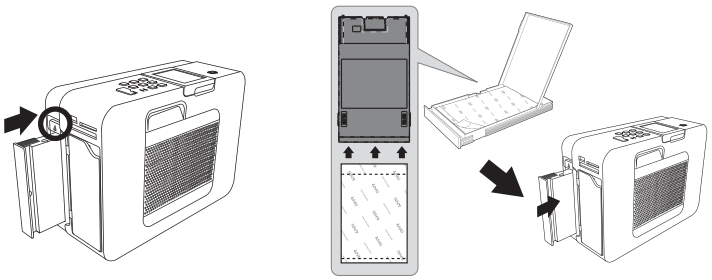


C. Ligue a impressora
(Consulte a secção “Instalar a P110S” para mais informações)

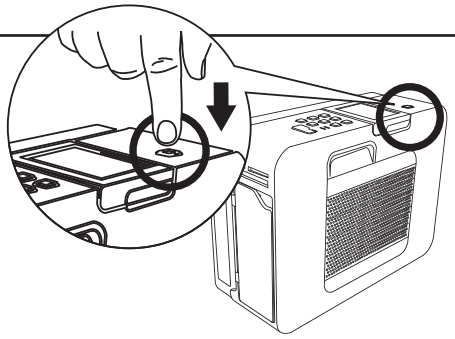


D. Introduza o cartão de memória ou o dispositivo de armazenamento USB
(Consulte a secção “Introduzir o cartão de memória” para mais informações)

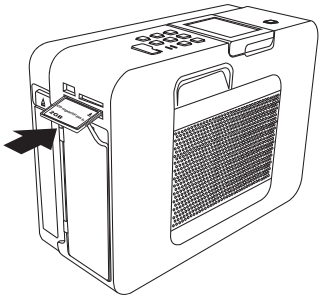

E. Imprima as fotos
(Consulte a secção “Impressão rápida” na página 11)

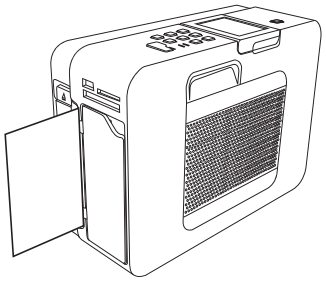


Apresentação do menu principal

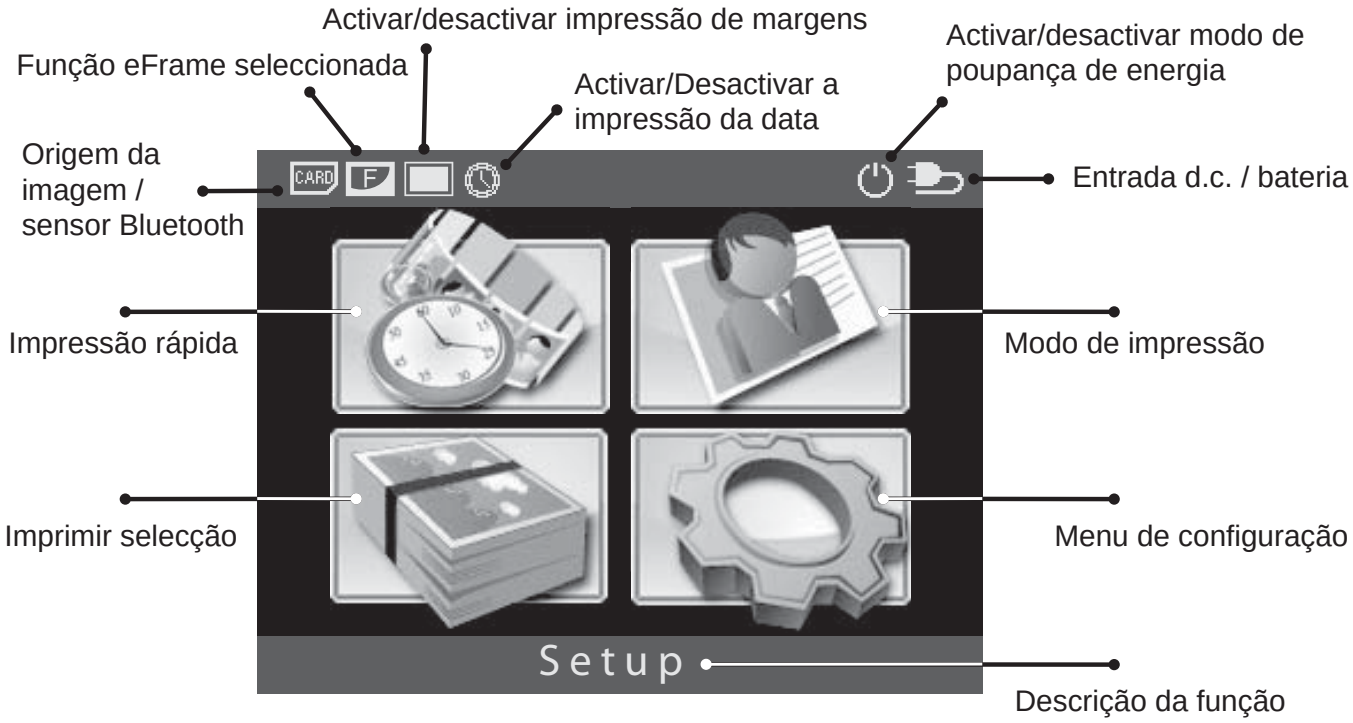

1. A opção Impressão rápida

Imprimir uma foto de cada vez sem edição.

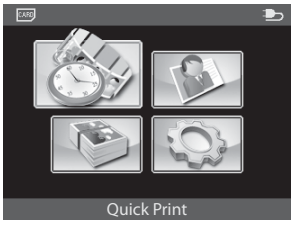

Escolha a opção Quick Print (Impressão rápida) e prima (**O.K.**) para continuar.
Tenha em atenção que a função Quick Print (Impressão rápida) não permite ao utilizador a edição das fotos seleccionadas.



Seleccione uma foto e prima (**O.K.**) ou o botão (PRINT) para começar a imprimir.




A imagem é impressa.

2. Imprimir várias fotos

Por vezes é necessário processar ou imprimir mais do que uma imagem.


A. Imprimir fotos seleccionadas

1

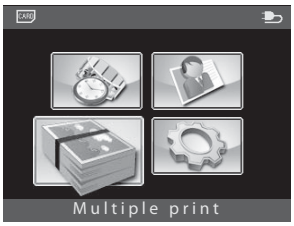

Escolha a opção MULTIPLE PHOTO (MÚLTIPLAS FOTOS) e prima (**O.K.**) para continuar.

2

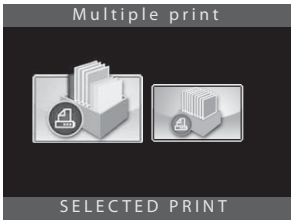


Escolha a opção Selected Print (Imprimir Selecção) e prima (**O.K.**) para continuar.

3



Escolha uma foto para impressão e prima (**O.K.**) para continuar ou [EDIT] (EDITAR) para iniciar a edição. Para mais informações acerca da edição de fotos, consulte a secção Apresentação das funções especiais.

4

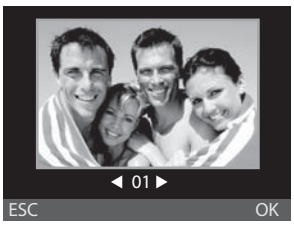

Utilize o botão de direcção para escolher o número de cópias e prima (**O.K.**) para voltar ao navegador.

5



O número de cópias escolhido é mostrado no canto inferior direito. Repita as etapas 3 e 4, quando terminar prima o botão (**PRINT** ▽) para iniciar a impressão.


6




As imagens são impressas.

B. Imprimir tudo

Todas as imagens existentes no cartão de memória são impressas.

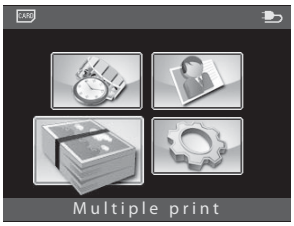

Escolha a opção MULTIPLE PHOTO (MÚLTIPLAS FOTOS) e prima (**O.K.**) para continuar.

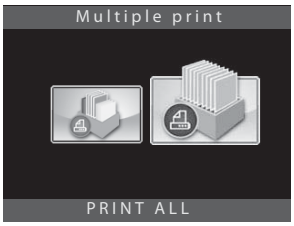


Escolha a opção Print All (Imprimir Tudo) e prima (**O.K.**) para continuar.
Tenha em atenção que a opção Print All (Imprimir Tudo) não permite ao utilizador editar fotos individuais.



Confirme o número de cópias e prima (**O.K.**) ou (**PRINT** ▽) para iniciar a impressão.
Ou, prima (**ESC**) para voltar atrás.


3. Foto tipo passe

1

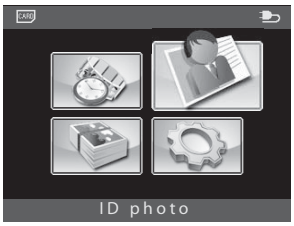


Escolha a opção ID PHOTO (FOTO TIPO PASSE) e prima (**O.K.**) para continuar.

2

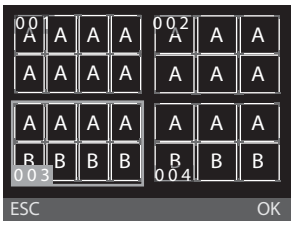


Seleccione um formato para a foto e prima (**O.K.**) para continuar.

3

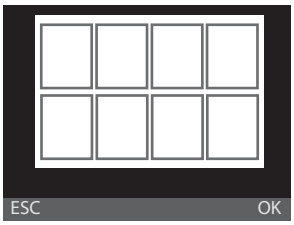


Proceda ao carregamento das imagens para a coluna seleccionada.

4

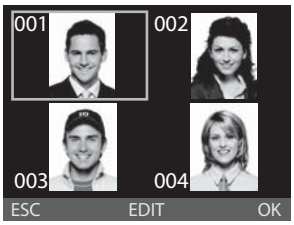

Seleccione uma imagem e prima (**O.K.**) para continuar.

5

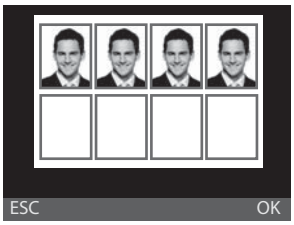

Repita as etapas 3 e 4 para carregar as imagens para a segunda coluna.

6




* Quando todas as colunas estiverem preenchidas, escolha o número de cópias e prima o botão (PRINT) para iniciar a impressão.


Nota

- É possível alterar as imagens carregadas anteriormente premindo o botão [TROCAR] sempre que a barra de selecção estiver sobre a imagem pretendida.
- Se a impressora estiver definida para o modo Event Photo (FOTO DE EVENTOS), vá até ao menu [CONFIGURAR] para mudar para o modo Foto tipo passe.
- Os formatos de fotos tipo passe da P110S são guardados na memória interna da impressora. O utilizador pode eliminar na impressora os formatos de fotos tipo passe não desejados e adicionar formatos novos a partir do software ID Creator incluído.


4. A opção Fotos de eventos

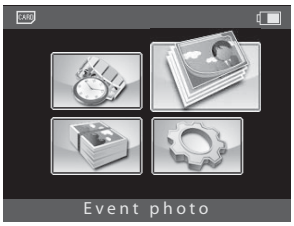

Escolha a opção “Event photo” (Fotos de eventos) e prima (**O.K.**) para continuar.

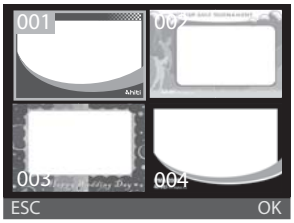

Seleccione uma moldura e prima (**O.K.**) para continuar.

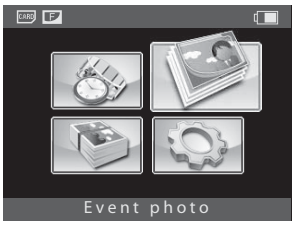


O modo eFrame (Moldura) está activado.

Nota


- Se a impressora estiver definida para o modo Foto tipo passe, vá até ao menu [CONFIGURAR] para mudar para o modo Fotos de eventos.
- Tenha em atenção que quando o modo eFrame (Moldura) está activada, todas as fotos são automaticamente impressas com uma moldura.
- O modo eFrame (Moldura) pode ser activado ou desactivado na opção Modo de evento.
- As molduras da P110S são guardadas na memória interna da impressora. O utilizador pode adicionar novas molduras ou eliminar molduras que não queira.
- Use o programa “eFrame convertor” para criar molduras, consulte o manual do utilizador do ***eFrame convertor*** para mais informação.

5. O menu Configurar


A. A opção Definições da impressora

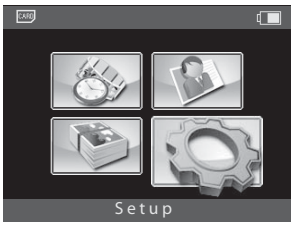


Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

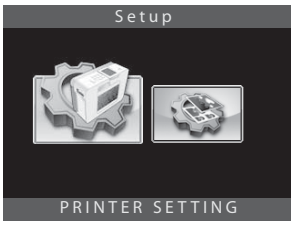


A opção Printer Setting (Definições da impressora): Permite ao utilizador definir modos, modelos, a gestão de energia, o idioma, a impressão com ligação ao PC, o modo de limpeza, repor o código PIN, o contador de impressões e ajustar o ecrã LCD. Prima OK para continuar

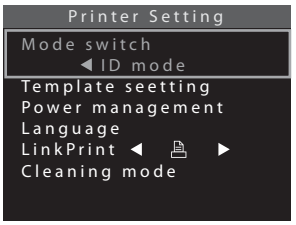


A opção Mode Switch (Comutador de modo): A P110S inclui 2 modos de comutação livre por parte do utilizador.**Quando a opção "Event mode" (Modo de evento) é escolhida verá o ícone (F) no menu principal.**

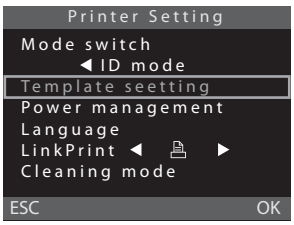


A opção Template Setting (Definições dos modelos): Escolha a opção Template Setting (Definições dos modelos) e prima (**O.K.**) para continuar. **Para mais informações acerca do carregamento / pesquisa / eliminação de modelos consulte a secção Apresentação das funções especiais.**

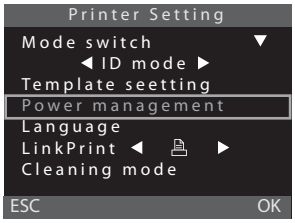


A opção Power Management (Gestão de energia): Escolha a opção Power Management (Gestão de energia) e prima (**O.K.**) para continuar. **Para mais informações acerca do modo de poupança de energia consulte a secção Apresentação das funções especiais.**

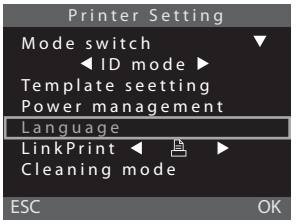


A opção Language (Idioma): Os idiomas disponíveis na P110S podem variar de região para região. Prima OK para confirmar o idioma escolhido. Desloque-se para cima / para baixo para escolher o idioma pretendido e prima OK para seleccionar. De seguida, prima ESC para guardar a alteração e sair.

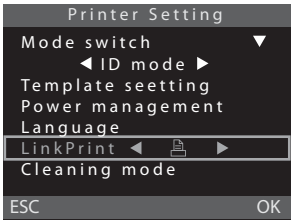


A opção LinkPrint (Impressão com ligação ao PC): Determine o comportamento do anfitrião USB seleccionando o ícone ( ) para usar o dispositivo USB como dispositivo de armazenamento de massa. Seleccione o ícone ( ) para imprimir directamente da câmara.

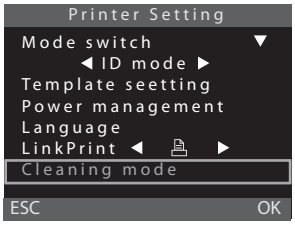


A opção Cleaning Mode (Modo de limpeza): A HiTi recomenda aos utilizadores o uso frequente desta opção para que a impressora seja mantida numa condição óptima. **Siga as instruções do kit de limpeza para prosseguir com a limpeza da impressora.**

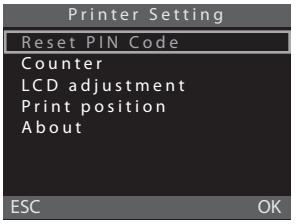


A opção PIN Code (Código PIN): O PIN code (código PIN) é usado para proteger o contador de impressão e evitar que este seja apagado.**Para mais informações sobre como definir o código PIN consulte a secção Apresentação das funções especiais.**

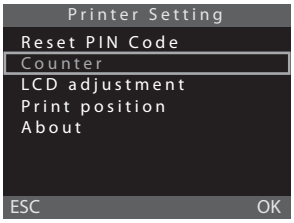


A opção Counter (Contador): O utilizador pode ver ou eliminar as cópias acumuladas para impressão.
O código PIN tem de ser usado para pôr o contador a zero.

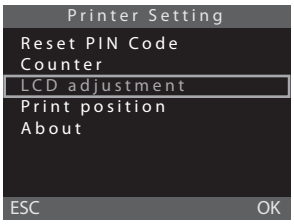

A opção LCD adjustment (Ajuste do LCD): Escolha a opção LCD Adjustment (Ajuste do LCD) e prima (**O.K.**) para continuar. Para mais informações sobre como ajustar o ecrã LCD, consulte a secção Apresentação das funções especiais.

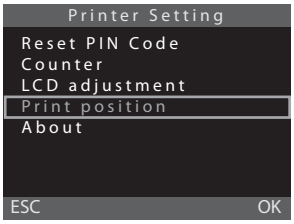


A opção Print position (Posição de impressão): O utilizador pode ajustar a posição horizontal da imagem através desta função. Siga as instruções no ecrã para prosseguir.

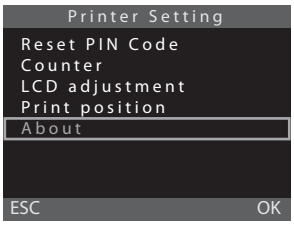


A opção About (Acerca do): Mostra informação acerca do firmware actual da impressora e sobre a versão da tabela de cores.


B. A opção Definição da impressão

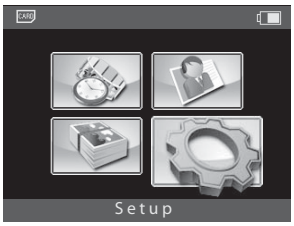


Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

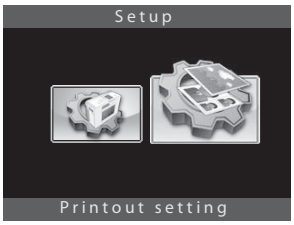


A opção Printout setting (Definição da impressão): Permite ao utilizador activar ou desactivar os Black/White (Preto e Branco), Border print (Imprimir margens) e Date print (Imprimir data). Prima OK para continuar

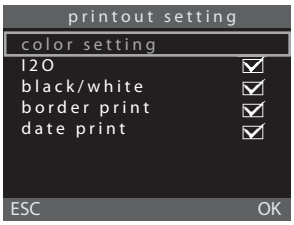


A opção Color Setting (Definição da cor): Para modificar a definição da cor durante a edição. **Para mais informações acerca da edição da cor, consulte a secção Apresentação das funções especiais.**

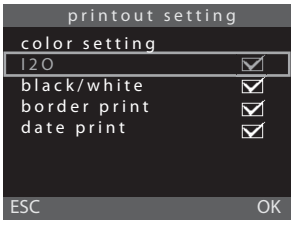


I2O: O utilizador pode activar esta função para melhorar automaticamente a qualidade das imagens impressas. **Desloque-se para cima / para baixo e prima OK para seleccionar. Prima os botões (◀ ▶) para activar / desactivar esta função.**

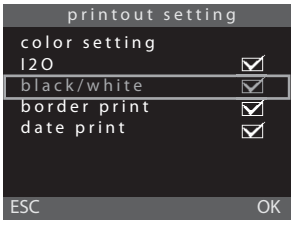

A opção Black / White (Preto / Branco): O tom de cor muda para preto e branco ao activar este modo. **Desloque-se para cima / para baixo e prima OK para seleccionar. Prima os botões (◀ ▶) para activar / desactivar esta função.**

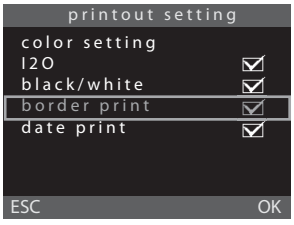


A opção Border Print (Imprimir margens): As imagens impressas incluirão margens. **Desloque-se para cima / para baixo e prima OK para seleccionar. Prima os botões (◀ ▶) para activar / desactivar esta função. Quando a opção "Border Print" (Imprimir margens) é escolhida verá o ícone (▣) no menu principal.**

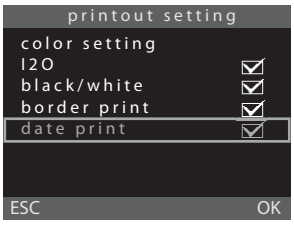

A opção Date Print (Imprimir data): A data é impressa na imagem. **Quando a opção "Date Print" (Imprimir data) é escolhida verá o ícone (⏲) no menu principal.**

Apresentação das funções especiais


1. A opção Atalho

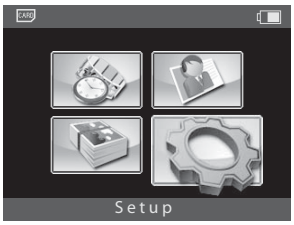


No menu principal, prima [EDIT] (EDITAR) para formatar o atalho pretendido.




Para editar um atalho, prima [EDIT] (EDITAR) para percorrer a lista de opções e depois use os botões de direcção para escolher a opção pretendida.
Tenha em mente que é permitido reeditar atalhos.

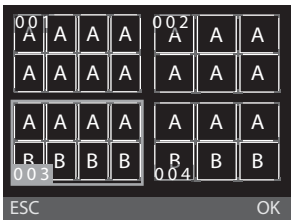


Prima (**O.K.**) para seleccionar o formato de ID pretendido como atalho.

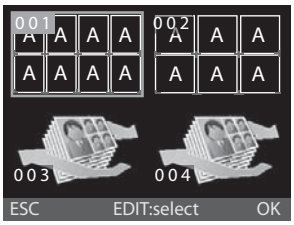

Repita as etapas 2 e 3 para concluir a edição do atalho.
O utilizador pode definir até 4 atalhos.

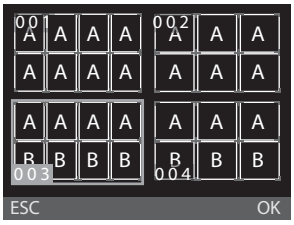

Para obter um determinado atalho use os botões de direcção para escolher a opção pretendida e prima (**O.K.**).

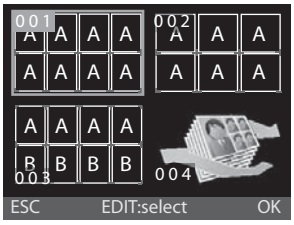


Para substituir um determinado atalho, use os botões de direcção para escolher o atalho pretendido e prima [EDIT] (EDITAR), siga as etapas 2 e 3 para fazer a susbtituição.
“esc editar ok”


Nota

・Apenas os formatos internos podem ser seleccionados como atalhos.


2. A opção Definições dos modelos

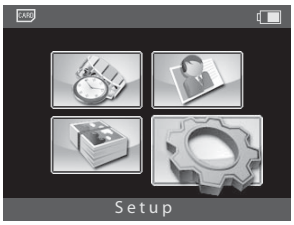

Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

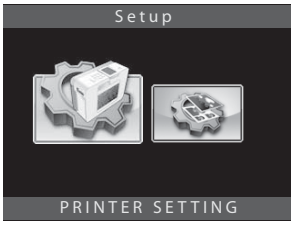


Escolha a opção Printer Setting (Definições da impressora) e prima (**O.K.**) para continuar.

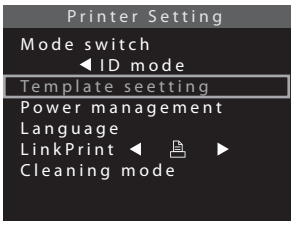


A opção Template Setting (Definições dos modelos): Permite ao utilizador pesquisar, carregar, eliminar os formatos de fotos tipo passe seleccionados ou todos ou escolher molduras.* **O utilizador pode configurar os formatos das fotos tipo passe ou das molduras conforme o modo seleccionado.**




A opção “Browse” (Pesquisar): Use os botões de direcção para seleccionar um modelo.

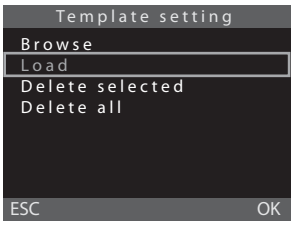

A opção “Load” (Carregar): Carrega modelos a partir dos dispositivos de imagens.

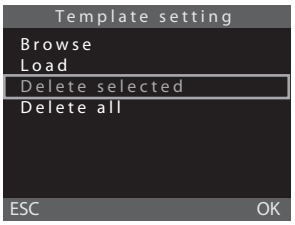


A opção “Delete selected” (Eliminar selecção): Elimina os modelos seleccionados.

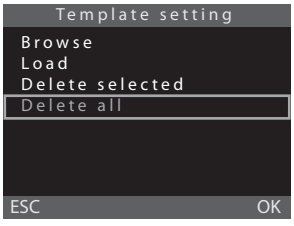


A opção “Delete all” (Eliminar tudo): Eliminar todos os modelos carregados.


3. A opção Modo de limpeza

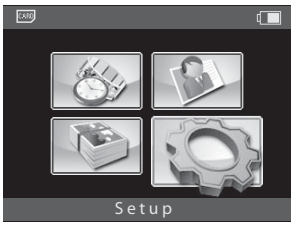

Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

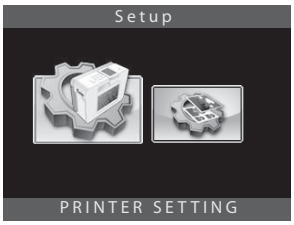

Escolha a opção Printer Setting (Definições da impressora) e prima (**O.K.**) para continuar.

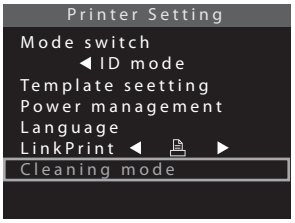


Seleccione a opção Cleaning Mode e prima (**O.K.**) para continuar.


Nota

- Antes do início do processo de limpeza, remova o cartucho de fita da impressora e esvazie o tabuleiro do papel.
- Siga as instruções do kit de limpeza para remover as películas protectoras existentes de ambos os lados do papel de limpeza e para introduzir este correctamente. Prima (**O.K.**) para iniciar a limpeza.


4. O contador de impressão *

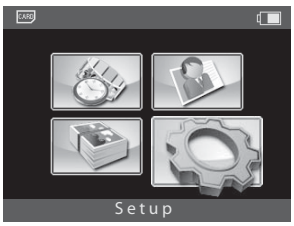


Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

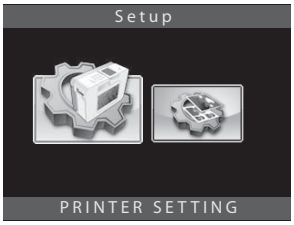


Seleccione a opção Counter (Contador) e prima (**O.K.**) para continuar.

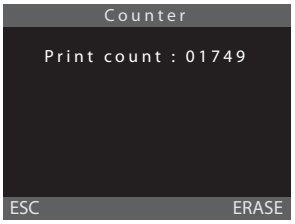


A opção Counter (Contador): Mostra o número de impressões.
Permite ao utilizador eliminar o número de impressões, se necessário.

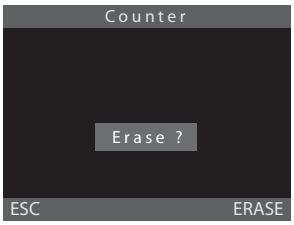

Para eliminar o número de impressões: prima (**O.K.**).

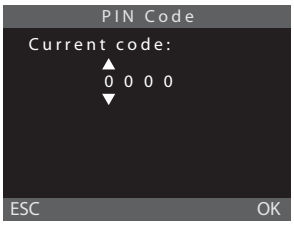

Introduza o PIN code (código PIN) e prima (**O.K.**).

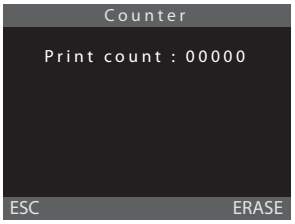


Confirme a eliminação. Depois de concluída a eliminação, o número de impressões é reposto para 0.


Nota

- A função de contagem do número de impressões foi concebida para todas as aplicações de fotografia.


5. A opção Código PIN

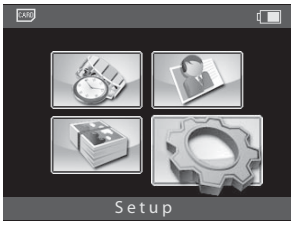


Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

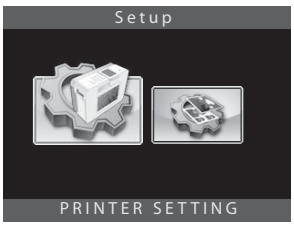


Seleccione a opção PIN Code (Código PIN) e prima (**O.K.**) para continuar.

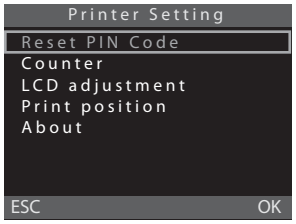


O utilizador pode repor o código PIN ou determinar se este é necessário aquando do reinício da impressora ou aquando da aplicação de uma definição da impressora.

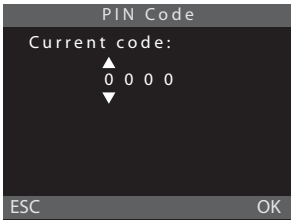


Para repor o código PIN, é necessário introduzir o código actual.

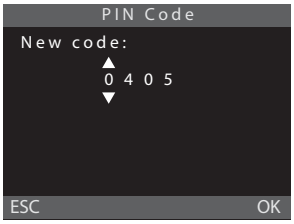

Introduza o novo código PIN

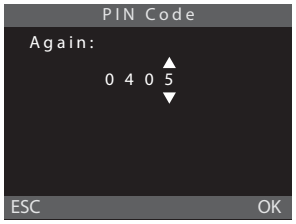


Confirme o novo código PIN

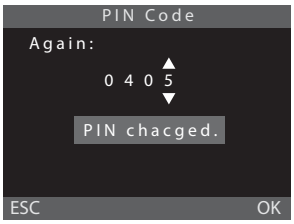


Aviso de alteração do código PIN: Confirma o novo código PIN após definição do mesmo.


6. A opção Ajuste do LCD

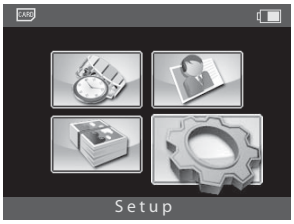

Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

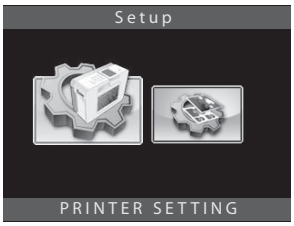

Escolha a opção Printer Setting (Definições da impressora) e prima (**O.K.**) para continuar.

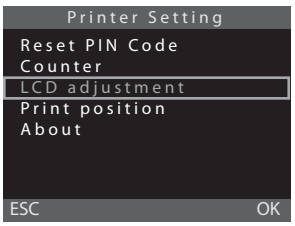

Escolha a opção LCD Adjustment (Ajuste do LCD) e prima (**O.K.**) para continuar.




Escolha um dos itens da opção LCD adjustment. **Tenha em atenção que na opção LCD Adjustment (Ajuste do LCD), apenas é possível ajustar as seguintes definições: Contrast (Contraste), Brightness (Brilho), Color R/G (Cor V/V), Color B/Y (Cor A/A), Position (Posição) e Default Setting (Predefinições).**


Nota

- Prima (**ESC**) para sair e guardar as opções personalizadas ou seleccione o ícone ( ) para restaurar as predefinições.


7. A opção Definição da cor *

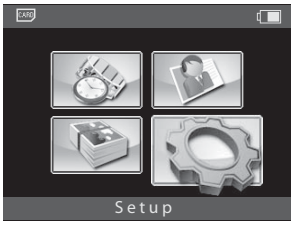

Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

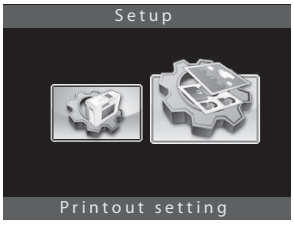


Escolha a opção Printout Setting (Definição da impressão) e prima (**O.K.**) para continuar.

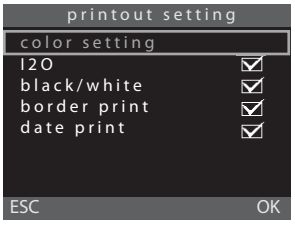

Escolha a opção Color Setting (Definição da cor) e prima (**O.K.**) para continuar.



Seleccione uma imagem de referência que tenha guardada no cartão de memória para proceder à calibração da cor, depois prima (**O.K.**) para continuar.

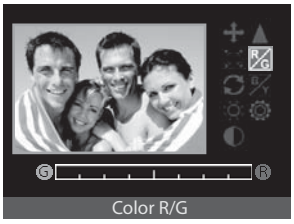

Tenha em atenção que na opção Color Setting (Definição da cor), apenas é possível ajustar as seguintes definições: Contrast (Contraste), Brightness (Brilho), Color R/G (Cor V/V), Color B/Y (Cor A/A) e Position (Posição).

Nota

- Antes de aceder à opção de definição da cor, introduza um cartão de memória na respectiva ranhura.
- Prima (**ESC**) para sair e guardar as opções personalizadas ou seleccione o ícone ( ) para restaurar as predefinições.


8. Ajuste e optimização das fotos



No navegador, seleccione uma foto e prima [EDIT] (EDITAR) para ajustar e optimizar a foto seleccionada.



Seleccione uma opção para edição da foto e prima (**O.K.**) para iniciar a edição.

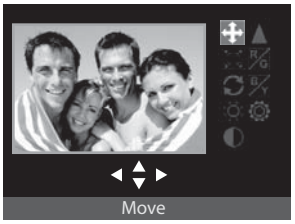

Exemplo de utilização da opção “Move” (Mover): Utilize o botão de direcção para ajustar a posição da foto a imprimir.



Exemplo de utilização da opção “Contrast” (Contraste): Utilize o botão de direcção para ajustar o contraste da foto a imprimir.




Exemplo de utilização da opção “Color R/G” (Cor V/V): Utilize o botão de direcção para ajustar o nível de vermelho ou de verde.


Nota

- Prima (**ESC**) para sair e guardar as opções personalizadas ou seleccione o ícone ( ) para restaurar as predefinições.


9. A opção Gestão de energia*

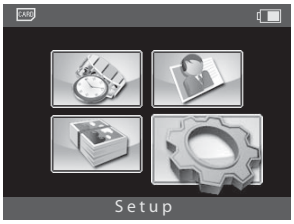


Escolha o menu SETUP (CONFIGURAR) e prima (**O.K.**) para continuar.

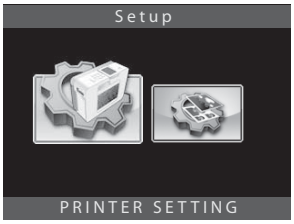


Escolha a opção Printer Setting (Definições da impressora) e prima (**O.K.**) para continuar.

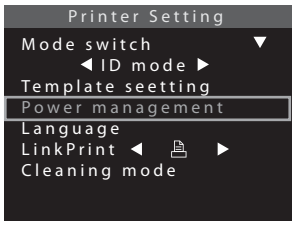


Escolha a opção Power Management (Gestão de energia) e prima (**O.K.**) para continuar.

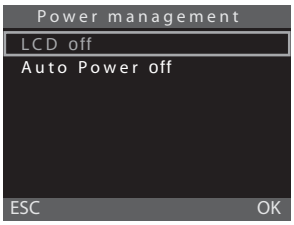


Exemplo de utilização da opção “LCD off” (Desligar o LCD): Seleccione a opção LCD Off (Desligar o LCD) e prima (**O.K.**) para continuar.

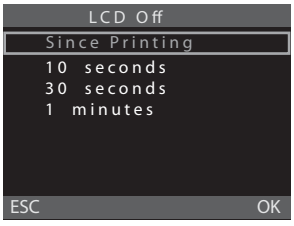

Exemplo de utilização da opção “LCD off” (Desligar o LCD): Use o botão de direcção para definir o período de tempo para suspensão da impressora. **O ecrã LCD desliga-se automaticamente quando a impressora permanecer inactiva pelo período de tempo definido.**

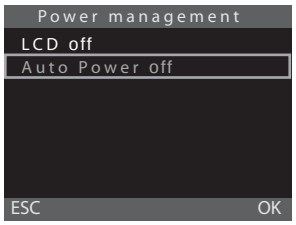

Exemplo de utilização da opção “Auto power off” (Desligar automaticamente): Seleccione a opção LCD Off (Desligar o LCD) e prima (**O.K.**) para continuar.

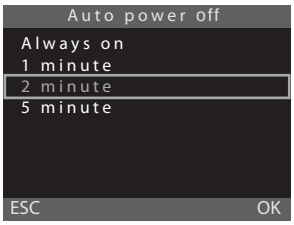


Exemplo de utilização da opção “Auto power off” (Desligar automaticamente). Use o botão de direcção para definir o período de tempo para suspensão da impressora.
A impressora desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo em inactividade.

Nota

- A função de gestão de energia apenas é activada quando a impressora é alimentada pela bateria (opcional).
- Quando a impressora desliga automaticamente o ecrã LCD, o utilizador pode premir qualquer botão para o reactivar; quando a impressora se desliga automaticamente esta apenas ser reactivada através do botão de alimentação.
- Por predefinição, a função de gestão de energia está definida para desligar o ecrã LCD automaticamente após um minuto em inactividade, a impressora desliga-se após três minutos em inactividade.


6. Impressão através de ligação ao PC *

Ligue o PC e a impressora

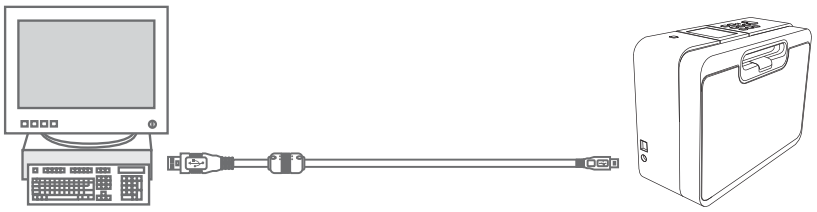


Instale o controlador da impressora

1

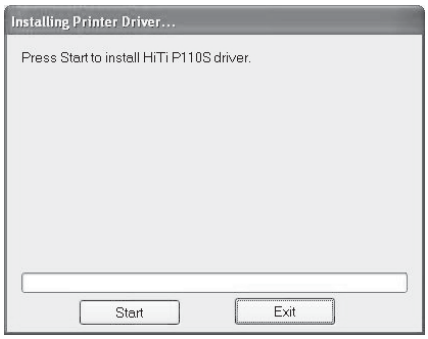

Introduza o CD de instalação para executar o programa de instalação.

2

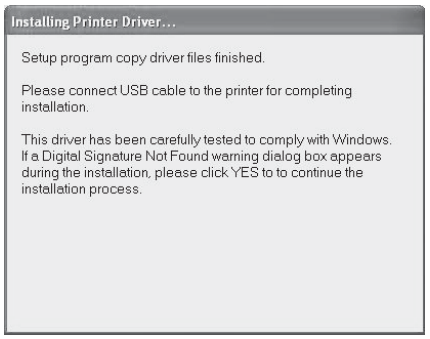

Ligue a impressora para continuar.

3



O PC está a instalar o controlador da impressora.

4



A instalação está concluída.

Instale o IDQuickDésirée

(Consulte o guia do utilizador do IDQuickDésirée para mais informações.)

Nota

- Este guia do utilizador fornece instruções sobre como instalar o controlador da impressora num PC. Para mais instruções sobre como imprimir a partir de um PC, consulte o guia do utilizador do IDQuickDésirée.

Resolução de problemas *

Indicador de estado

Estado	Problema	Resolução de problemas
A piscar 1 vez	Fita em falta	Reinstale o cartucho de tinta.
A piscar 2,3 vez	Fita não suportada	Instale o cartucho de tinta correcto.
A piscar 3 vez	Sem fita	Substitua o cartucho de fita
A piscar 4 vez	Sem papel	Volte a colocar as folhas de papel fotográfico e verifique o estado dos consumíveis.
A piscar 5 vez	Papel encravado	Remova o papel encravado.

Nota

・Se o seu problema não estiver listado acima, contacte o centro de assistência da HiTi mais próximo de si.
・Tenha em atenção que durante o funcionamento da impressora, é normal o controlador LCD aquecer.

Especificações

HiTi P110S

Modelo / Especificações	P110S
Método de impressão	Transferência por difusão térmica (D2T2)
Resolução	300 x 300 dpi
Visualização	Ecrã LCD TFT a cores de 2,5"
Tamanho de impressão	4 x 6 " (100 x 152 mm)
Tamanho do papel	4 x 7 " (100 x 178 mm)
Cartucho de fita	60 impressões
Tabuleiro do papel	60 folhas
Ranhura para cartões de memória	CF I / CF II / SD / SDHC / MS / MS Pro / MMC / Micro Drive
Anfitrião USB	PTP / LinkPrint / Dispositivos de armazenamento de massa
Sistema operativo compatível	Windows 2000 / XP / Mac OS X 10.2 ou acima / Vista
Formato dos ficheiros suportados	JPEG / TIFF
Interface do computador	USB 1.1 / 2.0 de velocidade máxima
Fonte de alimentação	100 ~ 240 V, 50/60 Hz;
Condições ambientais	Temperatura: 5°C ~ 40°C (41~104°F) / Humidade: 20 ~ 75% Humidade relativa
Dimensões (L x A x C)	250 x 100 x 185 mm (9,84 x 3,9 x7,3")
Peso	2,0kg (excluindo consumíveis e bateria)

Transformador

Modelo / Especificações	Transformador a.c. compacto
Tensão de entrada	100 ~ 240 V, 50-60 Hz;
Corrente nominal de saída	d.c 19,0 V / 2600 mAh
Condições ambientais	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32~104°F) / Humidade: 20 ~ 80% Humidade relativa
Dimensões (L x A x C)	134 x 58 x 32 mm (5,28 x 2,28 x1,26")
Peso	Aprox. 1 kg

Bateria de iões de lítio para a P110S (opcional)

Modelo / Especificações	Bateria de iões de lítio para a P110S
Tipo	Bateria de iões de lítio
Tensão nominal / Capacidade	d.c 19,0 V / 2600 mAh
Ciclos do carregamento	Aprox. 250 vezes
Número de impressões	Aprox. 60 folhas (10 x 15 cm)
Condições ambientais	Temperatura: 5°C ~ 40°C (41~104°F) / Humidade: 40 ~ 90% Humidade relativa
Condições de armazenamento*	Temperatura: -20°C ~ 60°C (-4~139°F) / Humidade: 40 ~ 90% de humidade relativa por 1 mês de armazenamento Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4~113°F) / Humidade: 40 ~ 90% de humidade relativa por 1 mês de armazenamento Temperatura: -20°C ~ 25°C (-4~77°F) / Humidade: 40 ~ 90% de humidade relativa por 1 mês de armazenamento
Dimensões (L x A x C)	139,3 X 60,5 X 23 mm (5,48 x 2,38 x 0,9")
Peso	290 g

*** A capacidade restante pode variar dependendo das condições de armazenamento.**

Nota

- Segundo as condições de teste HiTi.
- A informação acima pode variar de acordo com as condições de impressão e a imagem a imprimir.

Serviço de apoio ao cliente

Assistência online

Para outras questões, visite o web site da HiTi Digital, Inc em www.hi-ti.com onde poderá transferir gratuitamente os controladores actualizados, as aplicações e os mais recentes modelos em formato electrónico.

Sites globais

Taiwan (Sede)

HiTi Digital, Inc.

20F, No. 100, Sec. 2, Roosevelt Rd., Cidade de Taipé 100, Taiwan

Tel : +886-2-2363-8833
Fax : +886-2-2362-1319
www.hiti.com

China

HiTi Digital Suzhou, Inc.

No. 58, XinQing Road, Suzhou Industrial Park, JiangSu, China

Tel: +86-512-8228-1688
Fax: +86-512-8228-1690
www.hiti.com/cn

Europa • Rússia

HiTi Digital Europe B.V.

ESP 206, 5633 AC, Eindhoven, Países Baixos

Tel: +31-40-2565166

Fax: +31-40-2903176 & +31-40-2903287
www.hiti.com

América do Norte

HiTi Digital America, Inc.

727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, E.U.A.

Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

América Latina

HiTi Digital, Inc. (México)

Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle, C.P. 03100, Cidade do México, D. F. México

TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

Índia

HiTi Digital, Inc. (Escritório de Nova Deli)

401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building Nehru Place, Nova Deli 110019

Tel: +91-11-4180-8191
Fax: +91-11-4180-8193
www.hiti.com

Médio Oriente • África

HiTi Digital, Inc. MEA

Emaar business park, bldg # 2, office # 426 P.O. Box 261750, Dubai-Emiratos Árabes Unidos

Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. Reservados todos os direitos.
▲ PictBridge é uma marca registada. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respectivos proprietários.
▲ As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

P/N:39.D050I.E01