
HiTi P110S

使用說明書

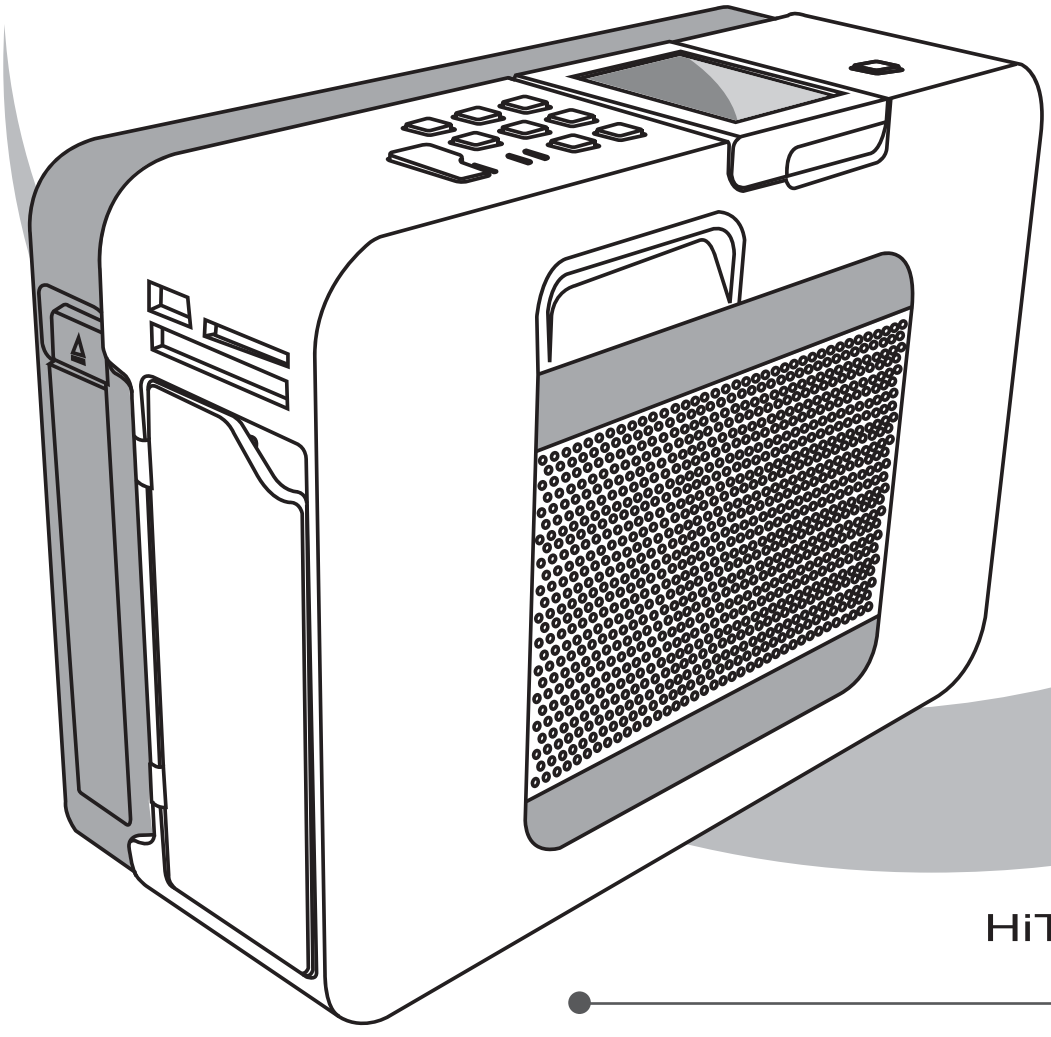

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

目錄

1. 檢查包裝內容物 1
- 取得最新資訊 1

2. 認識P110S 2
- 機台正視圖 2
- 機台背視圖 3
- 機內內視圖 3
- 選購耗材 3
- 選購附件 3

3. 安裝P110S 4
- 安裝色帶 4
- 放入專用耗材 4
- 開啓電源 5

4. 使用電池 6

5. 單機列印工作 8
- 單機列印 8
- 主畫面介紹 10
- 主要功能介紹 10
- 特殊功能介紹 11

6. 連接電腦列印工作 24
- 連接電腦與印像機 24
- 安裝印像機驅動程式 24
- 安裝 ID Quick Desiree軟體 24


7. 故障排除 25
- 狀態指示燈 25

8. 規格表 26


9. 客服資訊 28
- 線上支援 28
- 全球據點 28

1. 檢查包裝內容物*


使用本產品前，請先確認以下包裝內容物是否無誤：

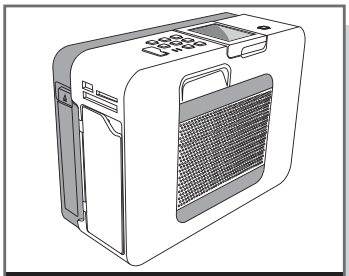


P110S印像機

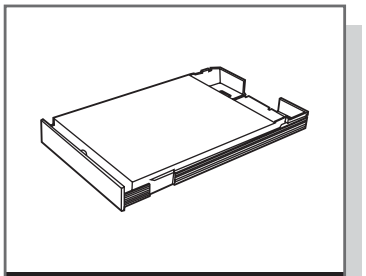


紙匣

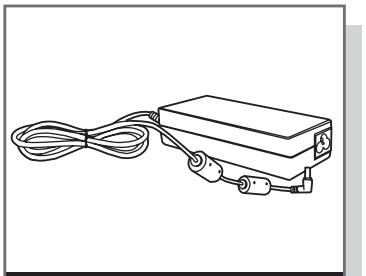


變壓器

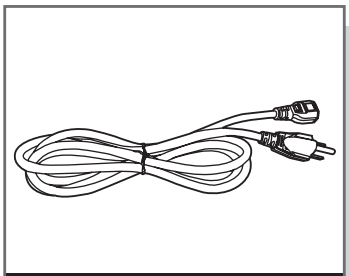


電源線

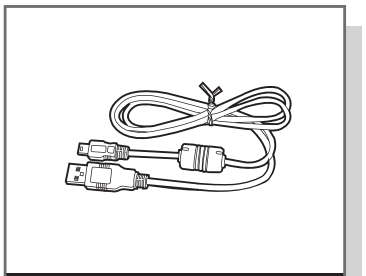


USB電纜線

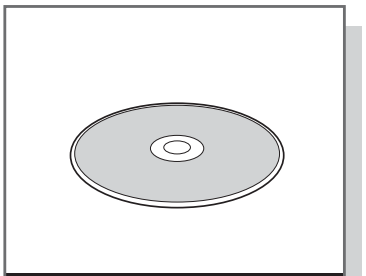

安裝光碟*

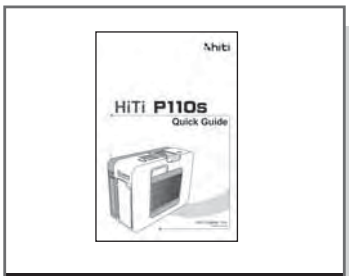

快速安裝手冊

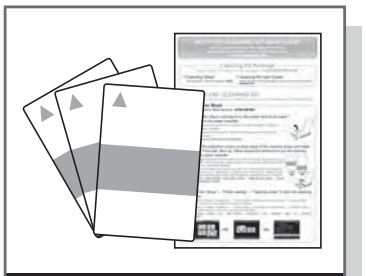

隨機附贈清潔組*

附註：

- 內容物可能隨銷售區域而不同，請洽您當地的經銷商。
- 安裝光碟內含驅動程式、iD Quick desiree、ID creator、eFrame convertor。
- 隨機附贈清潔組內含清潔組使用說明、清潔紙。


取得最新資訊


誠研科技網站提供客戶最新的印像機驅動程式、軟體更新及使用說明書等下載服務。
請連結到網址 www.hiti.com 以了解更多最新的資訊。如果您對於本產品有任何疑問，
歡迎與當地誠研服務中心聯絡。
有關聯絡方式，請參考使用者說明書中「客服資訊」之說明。

2. 認識P110S

請先詳閱以下內容以正確地使用誠研數位印像機：

・機台正視圖

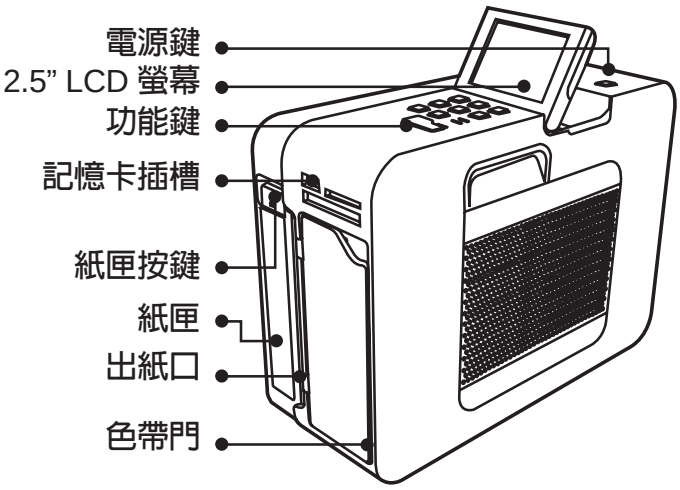


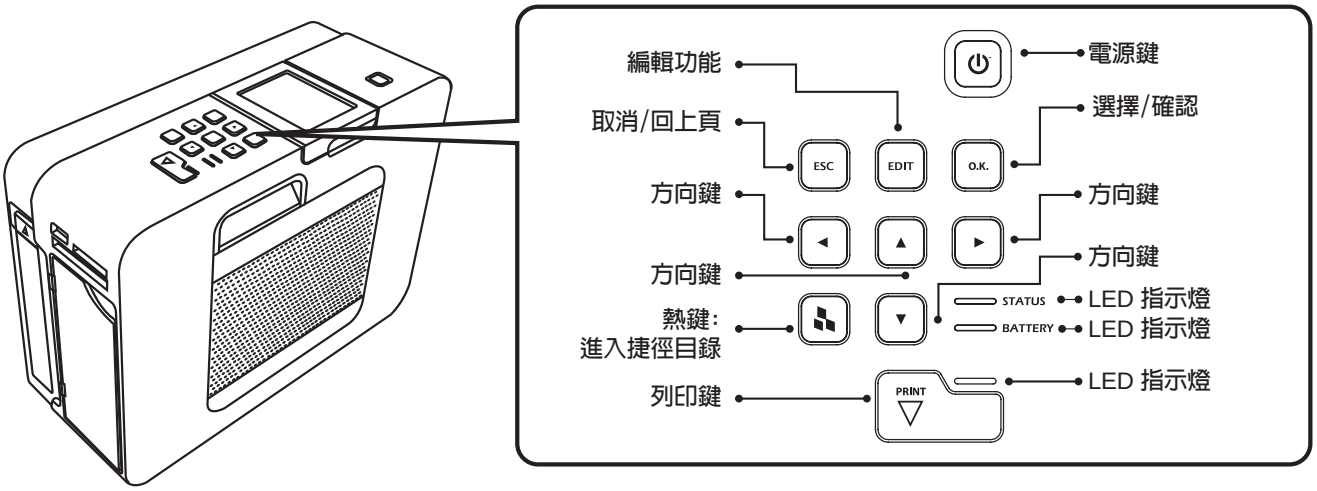


LED 指示燈

Indications	Descriptions
STATUS （印像機狀態）	閃爍：錯誤（閃爍次數表示錯誤種類） 點亮：電源開啓
BATTERY （電池狀態）	閃爍：低電量警示 點亮：電池充電中
PRINT （列印狀態）	閃爍：預備列印 點亮：列印中

・機台背視圖

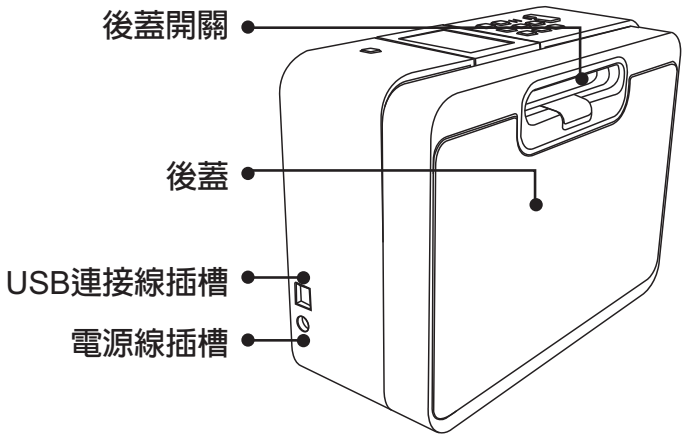


・機台內部

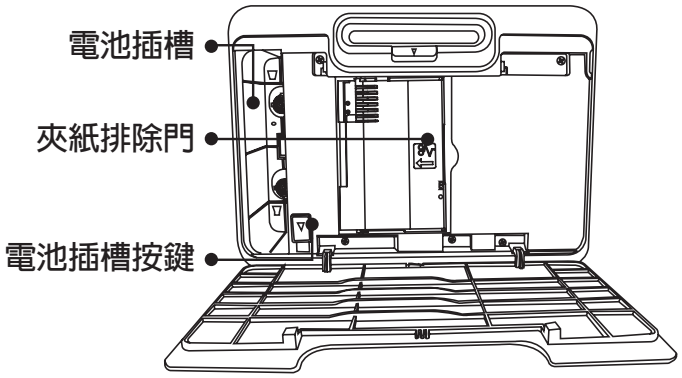


選購耗材

相紙/貼紙*

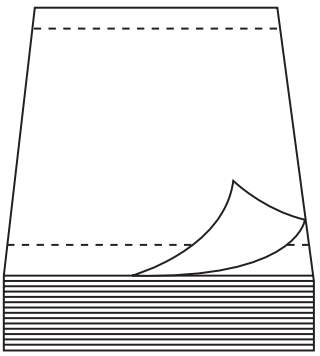

x 60 張


色帶

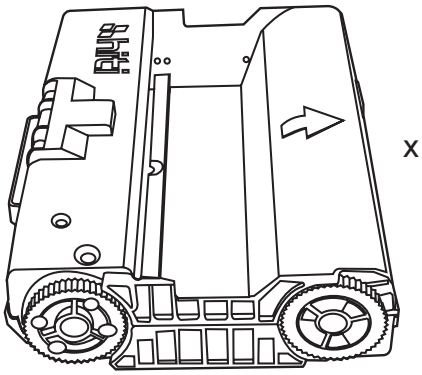

x 1 卷

***注意**:

1. 使用貼紙時，建議一次安裝不要超過50張(建議)。
2. 請勿自行捲動色帶，以免發生色帶漏印。
3. 請先朝背面折彎折撕邊，再向正面折彎後再移除折撕邊。(見下方圖示說明)

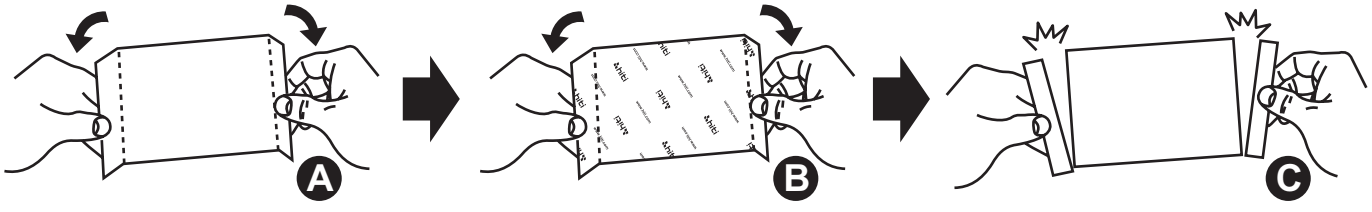


選購配件


・電池　　・隨行包　　・清潔組

3. 安裝P110S

移除機器內的避震緩衝

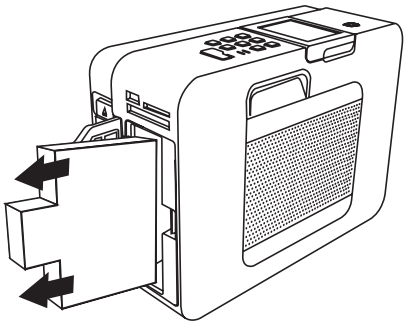


確定在安裝機器前移除避震緩衝

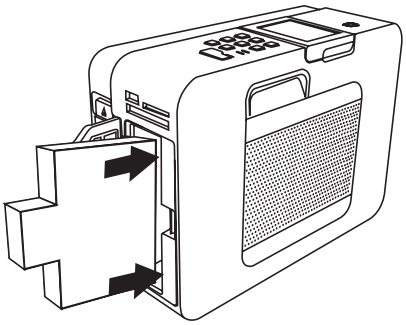


可保留避震緩衝以供後續搬移時使用

安裝色帶

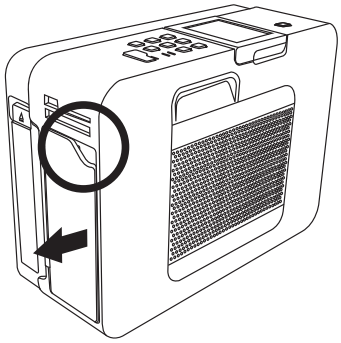


打開色帶門

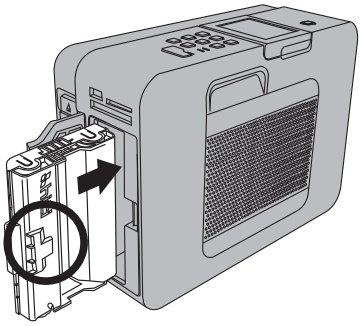


安置色帶於印像機內，關上色帶門


放入專用耗材

1. 正確取出專用耗材，請確認手執相紙折邊線外側以防止指紋留於相紙上

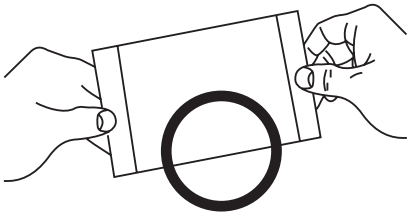


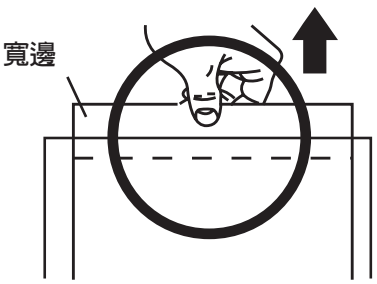

2. 按鈕取出紙匣，並放入專用耗材於內，闔上紙匣上蓋

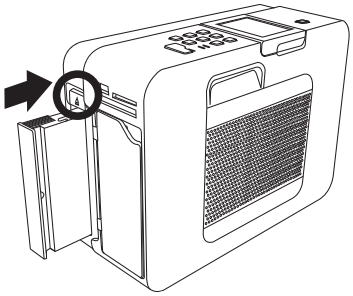

按鈕取出紙匣

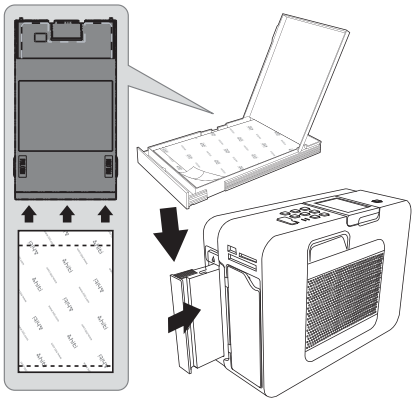


放入專用耗材於內，
闔上紙匣上蓋後，
把紙匣推入印像機中

＊4”x6” 相紙與 4”x6” 貼紙 (1x1)
皆可使用於P110S


*注意: 使用貼紙時，建議一次
安裝不要超過50張

開啓電源

使用變壓器開啓印像機電源

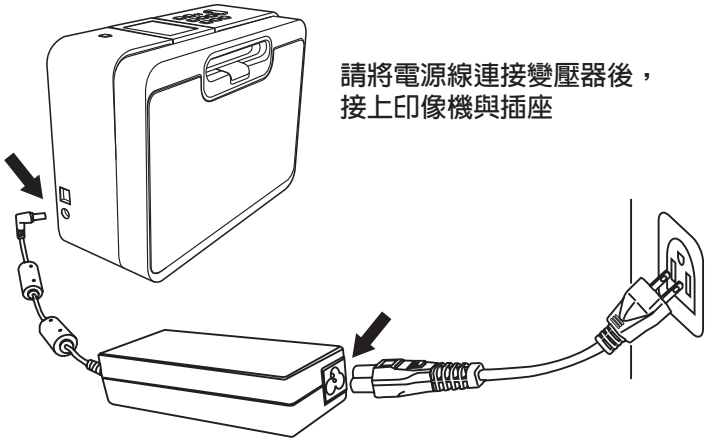


請將電源線連接變壓器後，
接上印像機與插座

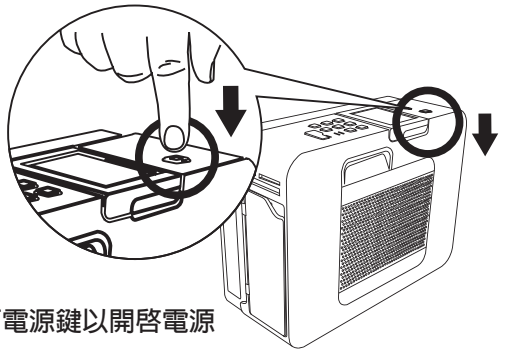


按下電源鍵以開啓電源


（選購）使用完全充電的電池來開啓印像機電源

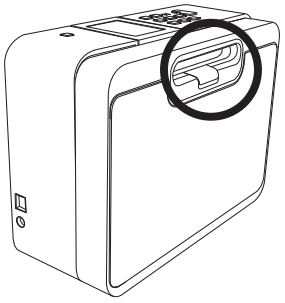

按下後蓋開關打開後蓋

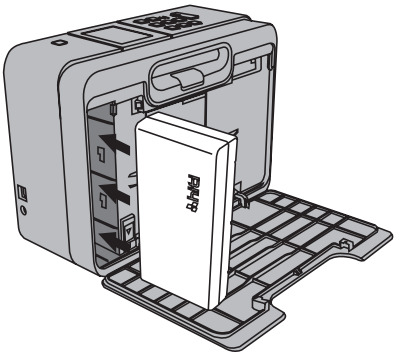

將電池插入電池插槽

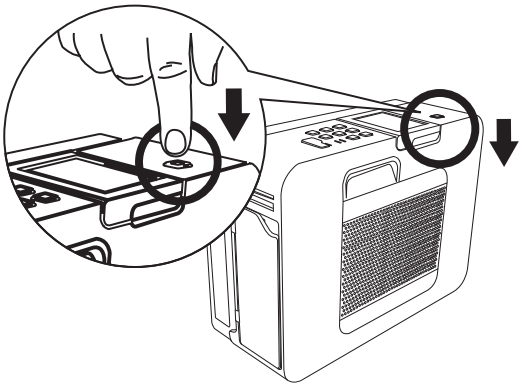

按下電源鍵以開啓電源


備註:

1. 當停止操作一段時間後，印像機自動關機(使用者定義)，詳見特殊功能介紹/電源管理。
2. 請見使用手冊了解如何更換電池。


警告：操作過程中請勿隨意插拔變壓器。

3. 使用電池*


（選購）使用完全充電的電池來開啓印像機電源

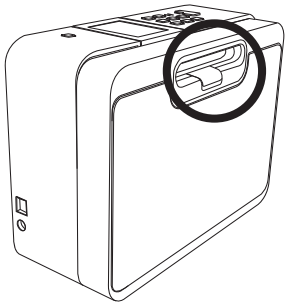

・按下後蓋開關打開後蓋

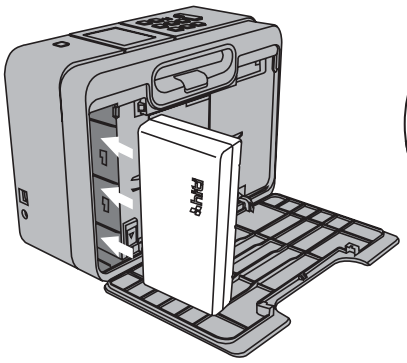

・將電池插入電池插槽

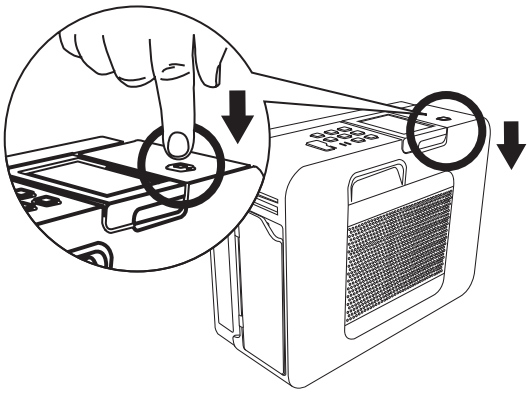

・按下電源鍵以開啓電源

備註

1. 當停止操作一段時間後，印像機自動關機(使用者定義)，詳見特殊功能介紹/電源管理。
2. 請見特殊功能介紹/電源管理部分了解如何節省電池電力。

使用電池

1. 檢查電池狀態

顯示	說明
	電池充足
	需長時間使用印像機時,請使用充滿電的電池或重新充電
	低電量,建議對電池進行充電
	可進行除列印外的其他操作
	已連接變壓器使用

2. 正確使用與處理

警　　告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

1. 請勿使用誠研推薦以外的產品上
2. 切勿試圖拆開電池
3. 請勿使電池短路，電池接近導電物質很可能會造成電池短路
4. 電池外殼破損可能造成短路、爆炸、異味或起火燃燒
5. 建議在低溫，低溼度*，無塵無氣體洩漏，且非太陽直射的環境下下存放或充電
6. 當存放時間超過六個月以上時,建議定期重新充電

*詳見規格部分


3. 為電池充電

1. 切勿使用HiTi P110S以外的充電器對電池進行充電
2. 要完全充飽電池電量，請將電池放入P110S並接上專屬變壓器，在連續穩定的供電下，充電時間約4小時
   - 誠研建議在0~+40˚C(41~104˚F)的環境溫度下充電
   - 充電時間可能因外在環境不同而有所改變
   - 此為鋰離子電池，充電前不需要完全放電
3. 誠研建議您使用完全充滿電的電池
   - 電池會自行放電
4. 使用一段時間以後，電池電量可能會減少
   - 經過約200次的反覆充放電後，對電池完全充電可能只能達到70%電量


4. 單機列印工作

單機列印


1. 區別記憶卡種類

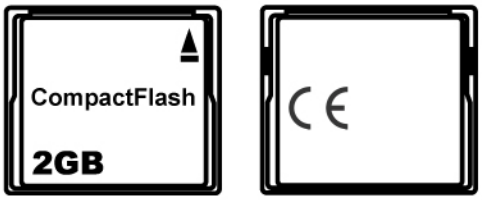

Compact Flash (CF) & Micro drive

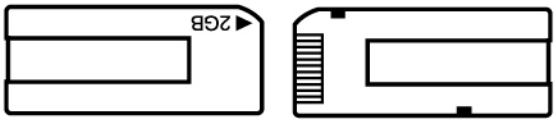


Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)

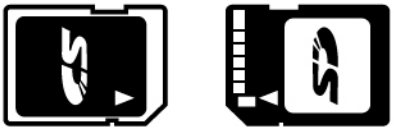

Secure Digital (SD)

2. 插入記憶卡 *

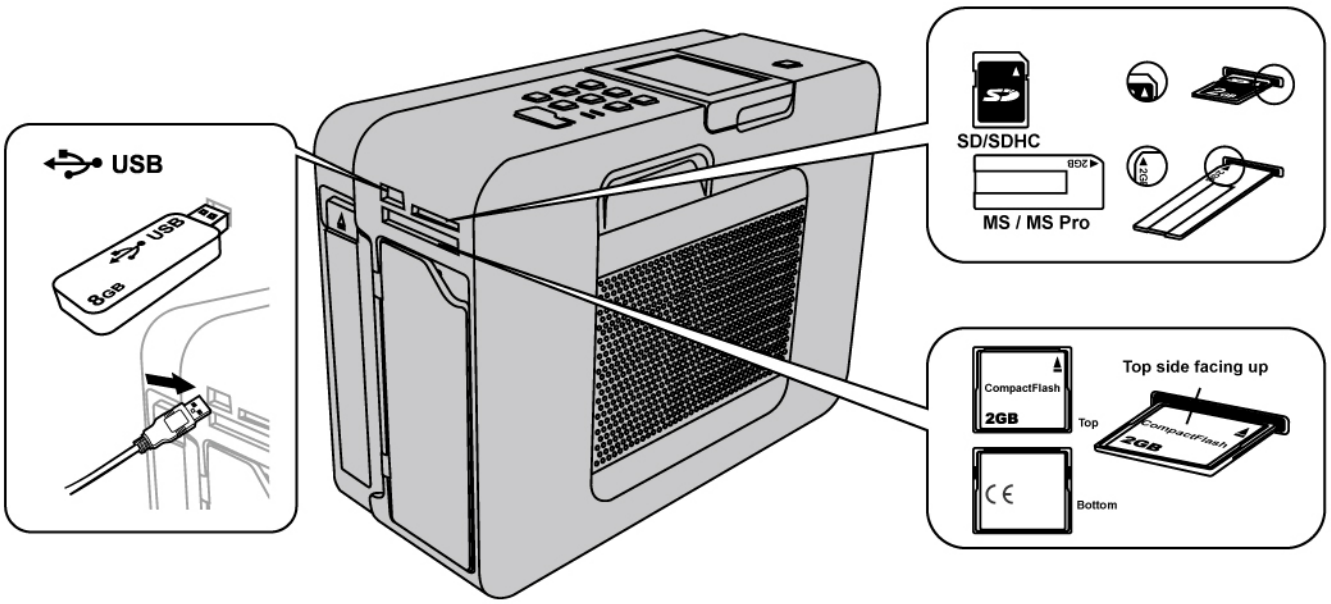


附註：


- 使用體積較小的記憶卡(如MS Duo)時，請使用適用的轉接卡；
  如有疑問，請聯繫您的記憶卡廠商。

3. 單機影像輸出


A. 安置色帶
(請參考本說明書「安裝P110S」之說明)

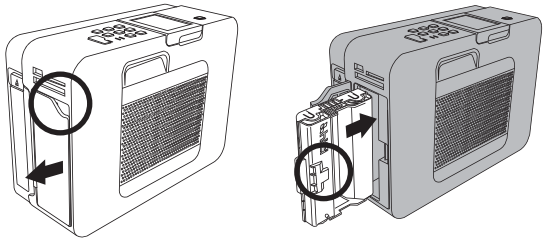


B. 放入專用耗材
(請參考本說明書「安裝P110S」之說明)

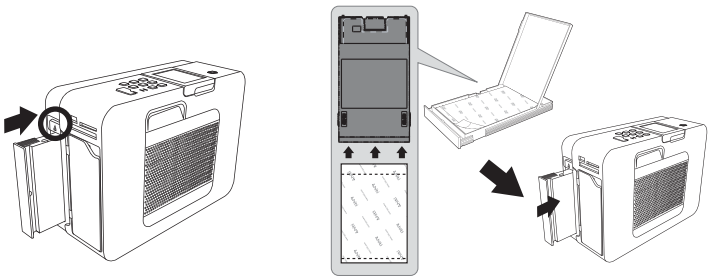


C. 開啓電源
(請參考本說明書「安裝P110S」之說明)

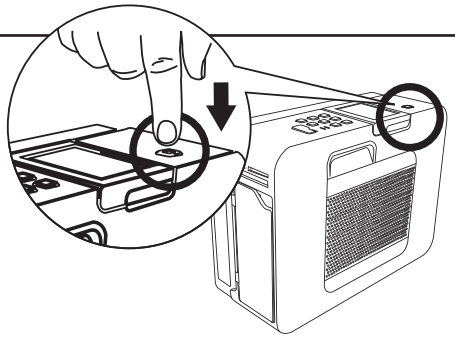


D. 插入記憶卡
(請參考本說明書「安裝P110S」之說明)

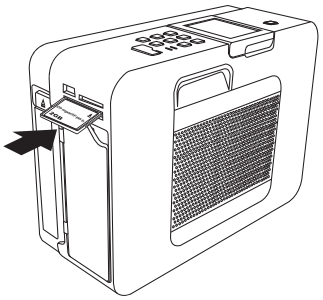

E. 列印照片
(請參考本說明書「主要功能介紹」之照片列印說明)

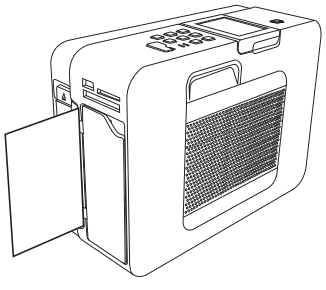


主畫面介紹

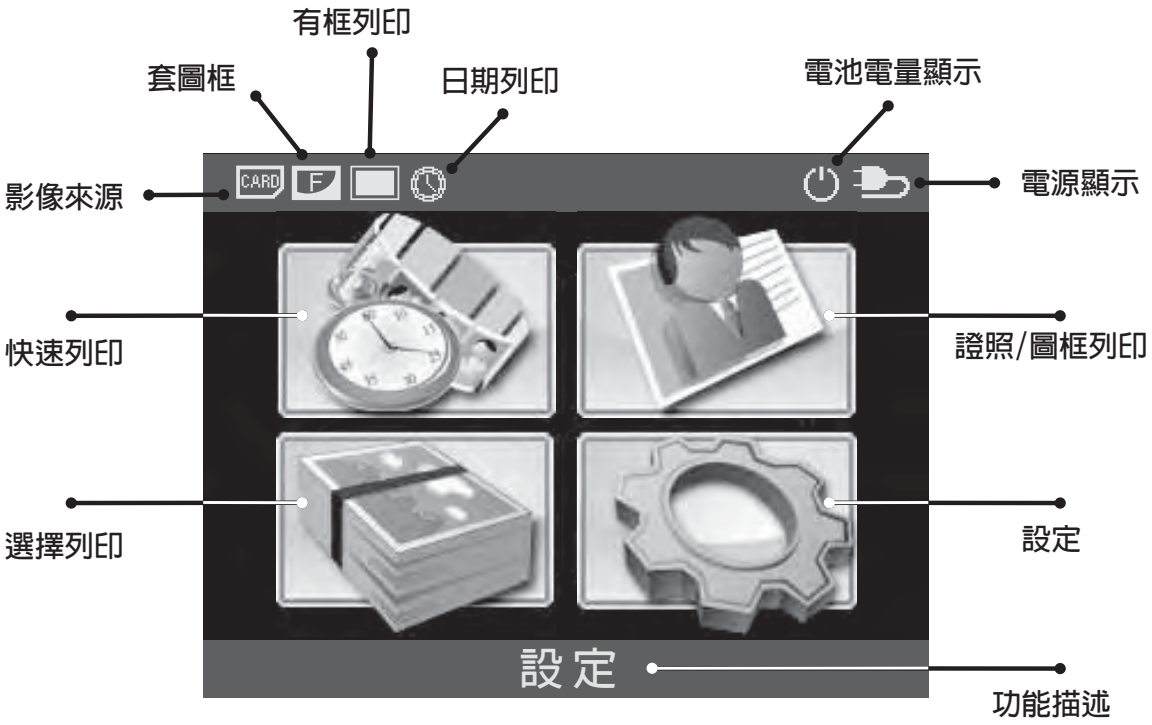

主要功能介紹

1. 照片列印

A. 快速列印

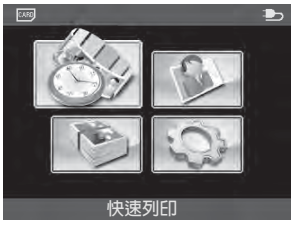

選擇「快速列印」，並按（ O.K. ）確認鍵繼續。快速列印功能不允許使用者編輯照片。




選定輸出的影像並按確認鍵（ O.K. ）或列印鍵（ PRINT ）開始列印。




P110S正在進行影像列印處理

2. 照片列印

A. 批次列印

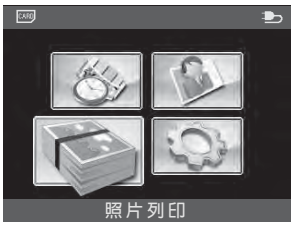

選擇「照片列印」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

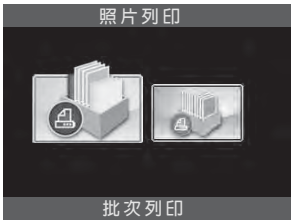

選擇「批次列印」功能，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。



選定輸出影像，您可進行以下工作：按列印鍵開始列印、按確認鍵更改輸出張數、按編輯鍵開始影像編輯作業*



利用方向鍵更改影像輸出張數，決定後請按確認鍵（ O.K. ）回到上一層畫面。



影像輸出張數資訊將顯示於右下角，您可重複執行步驟三及步驟四於其它影像上，設定完畢請按列印鍵（ PRINT ）開始進行影像輸出。



P110S正在進行影像列印處理


附註：

・有關如何編輯影像，請參考本說明書「特殊功能介紹」之說明。


B. 全部列印



選擇「照片列印」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

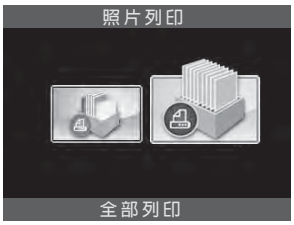


選擇「全部列印」功能，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。
全部列印功能無法對圖片進行編輯。

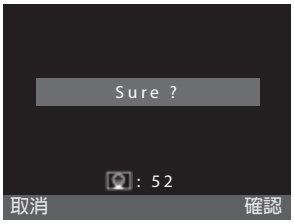


確認列印張數，如無問題，請按確認鍵（ O.K. ）或列印鍵（ PRINT ）進行影像輸出，或按（ ESC ）離開回上頁。


3. 證照列印

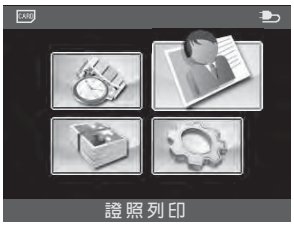

選擇「證照列印」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

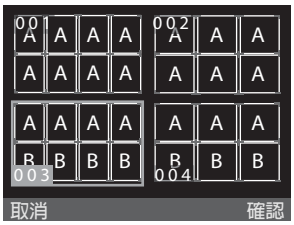


選定證照格式並按確認鍵（ O.K. ）繼續

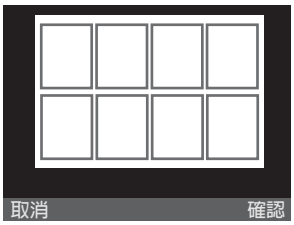

載入影像於證照格式欄位



選定想要載入的影像，決定後請按確認鍵（ O.K. ）繼續。

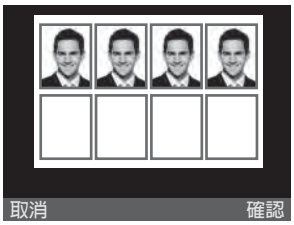

選定的影像會被載入於證照格式欄位中，請重複步驟三及步驟四直到所有欄位都載入影像為止。




*當所有欄位皆被載入影像後，印像機會確認影像輸出張數；您可藉由方向鍵來改變影像張數，決定後請按列印鍵（ PRINT ）開始影像輸出。


附註

- 使用者可重新載入影像於證照格式欄位，想要重新載入影像或置換載入影像，請將影像框移動至想要更換的影像欄位上，按下確認鍵即可重新載入影像。
- 若您的印像機初始設定為活動照片模式，請參閱[設定]部分以轉換至証照模式。
- P110S 證照格式皆儲存於印像機內建記憶體，您可使用P110S自由增減您需要的證照格式。
- 請使用”ID creator”來編輯您所需要的證照格式，”ID creator”燒錄於隨機附贈之CD中。
- 有關如何使用”ID creator”，請參考本說明書「ID Creator」部份。


4. 活動照片

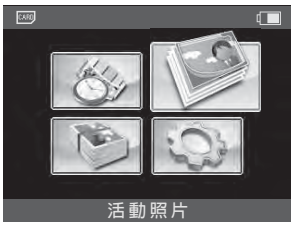

選擇「活動照片」，並按確認鍵（O.K.）繼續。*

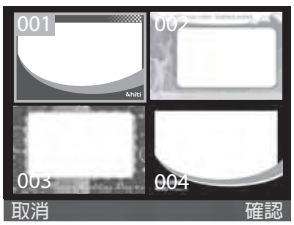

啓動電子圖框模式。

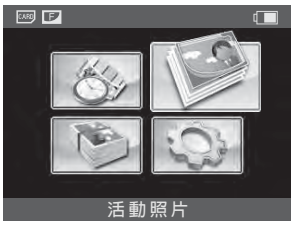


已開啓電子圖框模式。

附註

- 請留意當啓動電子圖框模式後，快速列印與相片列印功能會自動套用電子圖框。
- 在活動照片模式中，電子圖框可以被啓動或關閉。
- 若您的印像機初始設定為證照模式，請參閱[設定]部分以轉換至活動照片模式。
- P110S 電子圖框皆儲存於印像機內建記憶體，您可使用P110S自由增減您需要的電子圖框。
- 請使用” eFrame convertor””來編輯您所需要的電子圖框，” eFrame convertor””燒錄於隨機附贈之CD中。
- 有關如何使用” eFrame convertor””，請參考本說明書「eFrame convertor”」部份。

5. 設定

A. 印像機設定

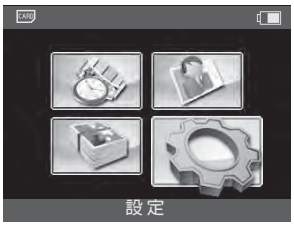

選擇「設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。




印像機設定：包括模式切換、編輯電子圖框、電源管理、語言切換、LinkPrint、清潔模式、PIN碼設定、調整LCD螢幕、韌體版本等功能。




模式切換：包含證照/圖框模式，使用者可自由切換，切換後在主目錄頁可見功能變換。




電子圖框:可瀏覽印像機內建圖框/載入儲存於儲存裝置中的圖框/刪除印像機內建圖框。
有關如何載入/刪除圖框，請參考本說明書「特殊功能」部份。

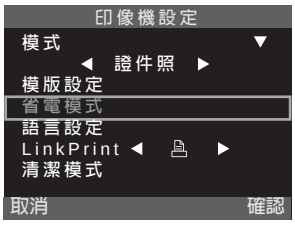


印像機設定：包括開/關I2O功能及霧面效果、調整彩晶控制器螢幕**O.K**調整印像機列印色彩及校正影像列印輸出位置等功能。
有關如何設定電源管理，請參考本說明書「特殊功能」部份。

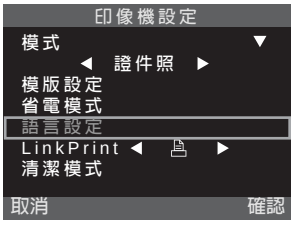


語言：印像機中語言選擇可能因各區需求不同而有所區別。

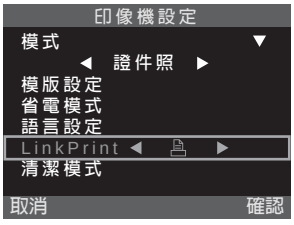


LinkPrint：連接數位相機與印像機之後，可藉由此設定由數位相機來操控列印指令。

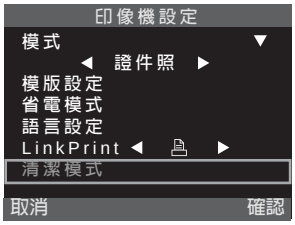


清潔模式：為了確保印像機的輸出品質，請定期使用印像機專用清潔組工具。

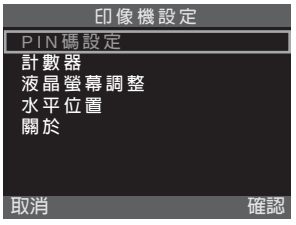


PIN碼設定：使用者可自行設定PIN碼來保護印像機參數不會被他人所竄改。
有關如何設定PIN碼，請參考本說明書「特殊功能」部份。

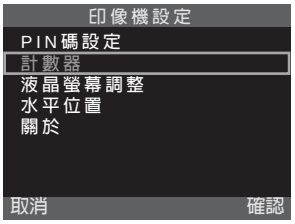


計數器:選擇此功能察看或刪除累積列印張數

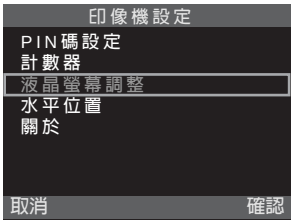

LCD調整: 選擇此項進入調整LCD功能頁。
有關如何調整LCD，請參考本說明書「特殊功能」部份。

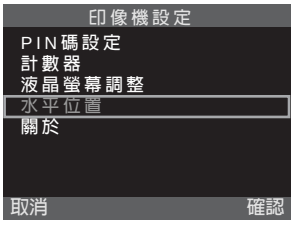


列印位置校正：列印測試頁調整列印位置。

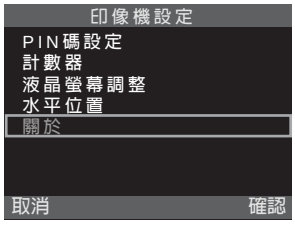


關於:顯示韌體版本


B. 照片設定

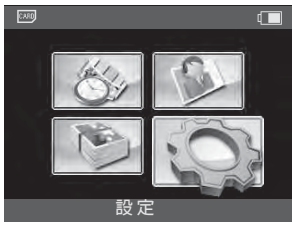


選擇「設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。

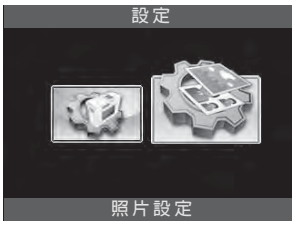

照片設定: 包括調整印像機列印色彩、開/關I2O功能及黑/白效果、有框列印、日期列印等功能。

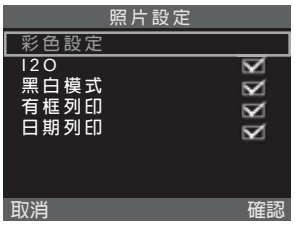


色彩設定: 調整印像機列印色彩。
參閱特殊功能說明，以了解如何操作。

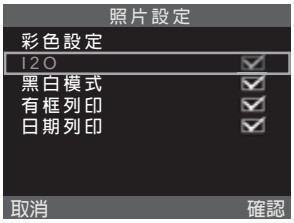


I2O: 自動調整照片列印品質。

按上下鍵移動選擇設定項目，然後按左右鍵選取/取消設定。

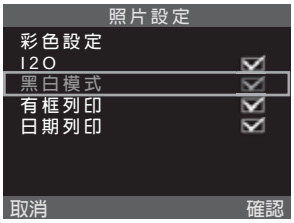


黑/白模式: 開啓此模式列印色調自動轉為黑白。

按上下鍵移動選擇設定項目，然後按左右鍵選取/取消設定。

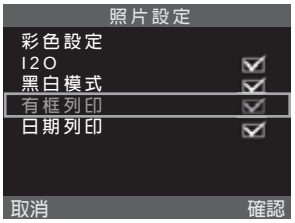


有框列印:列印照片將加上白框。
按上下鍵移動選擇設定項目，然後按左右鍵選取/取消設定。
當開啓此功能時，主目錄頁圖示（ ■ ）亮起顯示此功能已開啓。

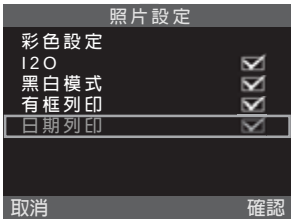


日期列印: 列印照片時將加上日期。
按上下鍵移動選擇設定項目，然後按左右鍵選取/取消設定。
當開啓此功能時，主目錄頁圖示（ ◷ ）亮起顯示此功能已開啓。

特殊功能介紹


1. 捷徑設定

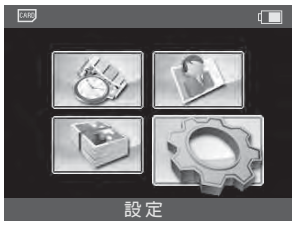


在主目錄頁下，按編輯鍵進入證照格式捷徑。

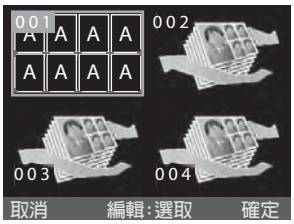


用方向鍵選擇某一個捷徑，進入證照格式目錄編輯您所欲選為捷徑的證照格式。**可重複編輯證照格式捷徑**。

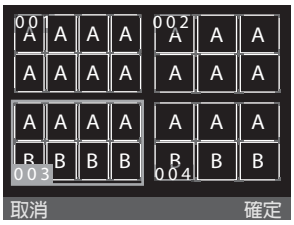


按確認鍵（**O.K.**）設定證照格式為捷徑。

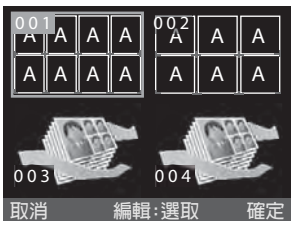

重複步驟2與3完成捷徑編輯。**您可自由編輯四組最常使用的證照格式為捷徑**。

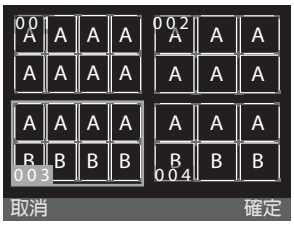

用方向鍵選擇證照格式並按確認鍵（**O.K.**）。

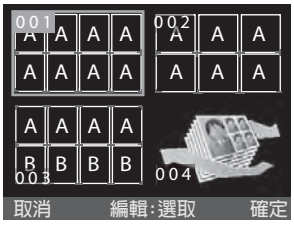


用方向鍵選擇證照格式並按編輯鍵，重複步驟2與3重新編輯，取代已設定的證照格式。

附註

・您只能選取已存於印像機內的證照格式為捷徑。


2. 電子圖框設定

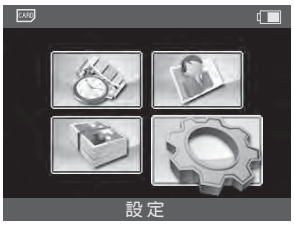


選擇「設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。




選擇「印像機設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

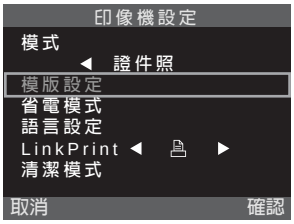


電子圖框設定:使用者可瀏覽、載入、刪除選擇或全部圖框。*
使用者在ID/ event模式下，編輯證照格式/電子圖框。

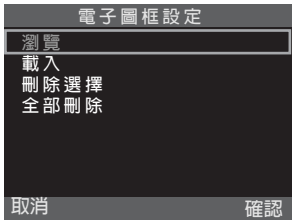


範例說明：瀏覽
以方向鍵來選擇證照格式/電子圖框。

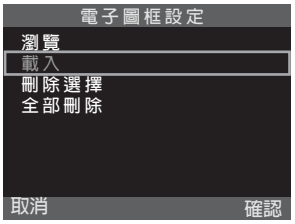

範例說明：載入
從記憶卡/隨身碟裡載入證照格式/電子圖框。

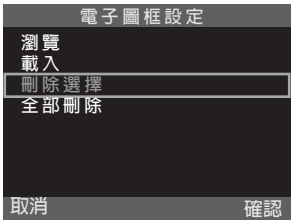


範例說明：刪除選擇
可選擇要刪除的證照格式/電子圖框。

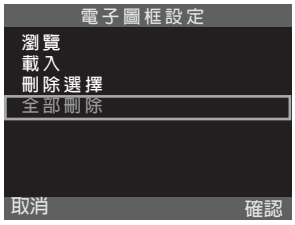

範例說明：刪除全部
可刪除全部的證照格式/電子圖框。

3. 清潔模式

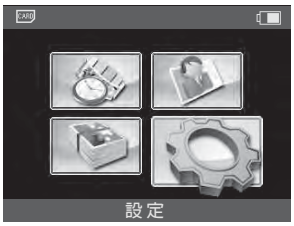

選擇「設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。



選擇「清潔模式」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。




在進行印像機清潔前，請先將色帶自機台中移除。移除完畢，請按確認鍵（ O.K. ）開始清潔模式。

附註

- 在執行清潔工作前，請取出色帶匣並清空紙匣。
- 依照清潔組說明指示，撕去清潔紙兩面的黃色保護紙，將清潔紙正確放入紙匣內。按確認鍵（ O.K. ）開始清潔模式。

4. 設定列印計數器*

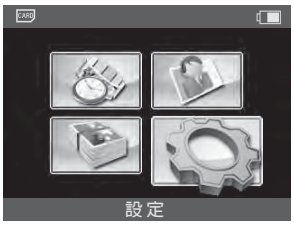


選擇「設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。



選擇「列印計數器」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。



P110S會自動記錄所有證片輸出張數，使用者可決定是否清除此一明細，若要重置，請按「清除」鍵。

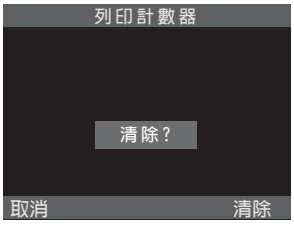

按確定鍵確認（ O.K. ）刪除。



輸入PIN碼並確認（ O.K. ）。




確認刪除，紀錄列印張數將歸零。

附註

- 列印計數器僅記錄所有照片列印的張數。


5. PIN碼設定

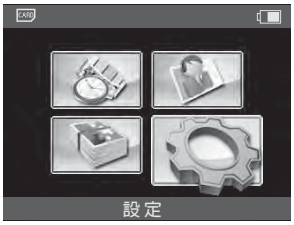

選擇「設定」，並按確認鍵（O.K.）繼續。



選擇「PIN碼設定」，並按確認鍵（O.K.）繼續。

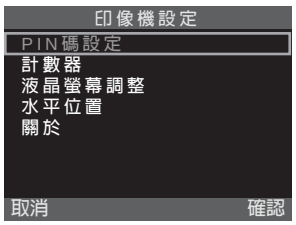

重設密碼:在此功能下，使用者可重設密碼，此密碼用於執行某些印像設定時。



重設密碼第一步：重設密碼前，使用者需先輸入現行密碼。



重設密碼第二步：設定新密碼。




重設密碼第三步：確認新密碼




當密碼重設完成，印像機會顯示「PIN碼變更完成」的訊息。


6. 液晶螢幕調整

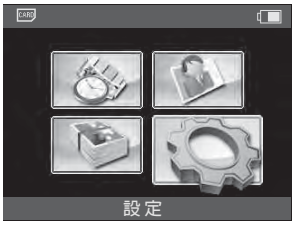

選擇「設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

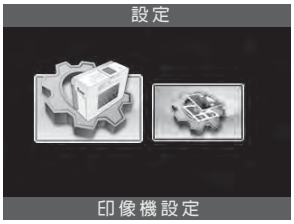

選擇「印像機設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

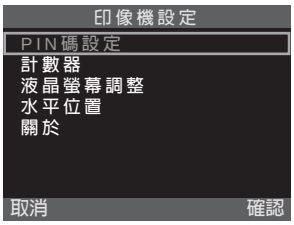


選擇「液晶螢幕調整」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。




選擇想要調整的液晶螢幕參數。**液晶螢幕調整功能僅提供對比、亮度、紅/綠色彩、藍/黃色彩及位置等參數調整**。


7. 影像色彩調整 *

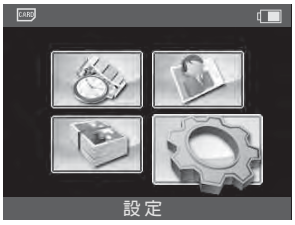

選擇「設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

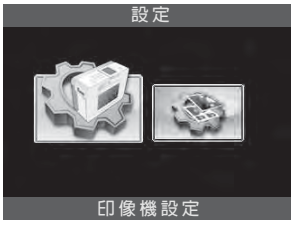

選擇「印像機設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。

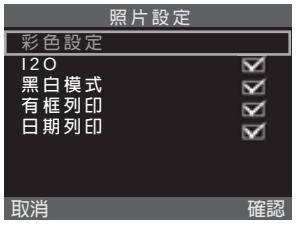

選擇「影像色彩設定」，並按確認鍵（ O.K. ）繼續。



選定記憶卡中一張影像作為影像色彩調整的參考，決定後請按確認鍵（ O.K. ）繼續。



影像色彩設定功能僅提供對比、亮度、銳利度、紅/綠色彩、藍/黃色彩及位置調整等參數設定。

附註

・進行影像色彩設定前，請先將記憶卡插入記憶卡插槽中。

8. 影像調整功能



進行影像調整前，請先選定一張影像來作為影像參數調整的參考。



選擇想要調整的影像參數：包括移動、亮度、影像縮放、銳利度等參數。



範例說明：移動。
以上下左右方向鍵來調整影像的位置。




範例說明：對比
以左、右方向鍵來調整影像對比參數。



範例說明：紅綠色彩值
以左、右方向鍵來調整影像在紅色與綠色的參數值。


9. 電源管理*

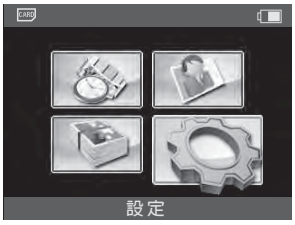

選擇「設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。




選擇「印像機設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。

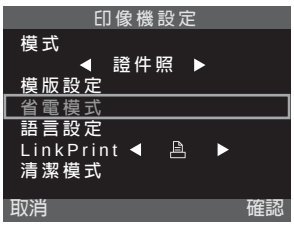

選擇「電源管理」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。




範例說明：關閉液晶螢幕
選擇「設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。

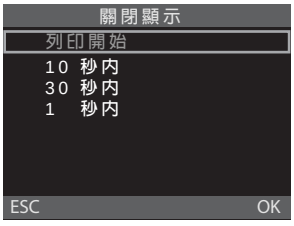

範例說明：關閉液晶螢幕
以方向鍵選擇自動休眠時間，並按確認鍵繼續。
當停止操作一段時間後，LCD自動關閉。



範例說明：自動關機
選擇「設定」，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。

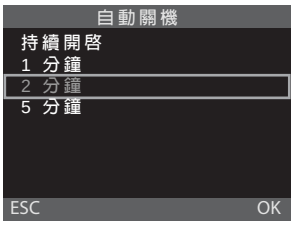


範例說明：自動關機
以方向鍵選擇自動休眠時間，並按確認鍵（ **O.K.** ）繼續。
當停止操作一段時間後，電源自動關閉。

備註

- 電源管理只在使用電池時有效
- 當印像機LCD自動關閉時，您可以按任意鍵點亮LCD；當印像機自動關機後，您必須按電源鍵來重新開啓。
- 電源管理出廠設定為: 停止操作一分鐘後，LCD自動關閉；停止操作三分鐘後，印像機自動關機。


連接電腦列印工作*

連接電腦與印像機

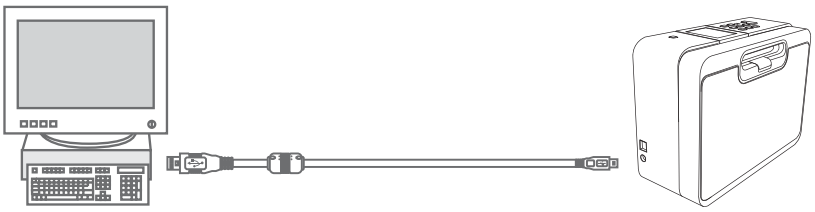


安裝印像機驅動程式

1

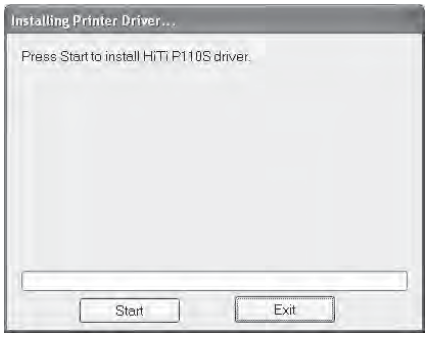

將安裝光碟放入CD/DVD光碟機中以安裝印像機驅動程式。

2

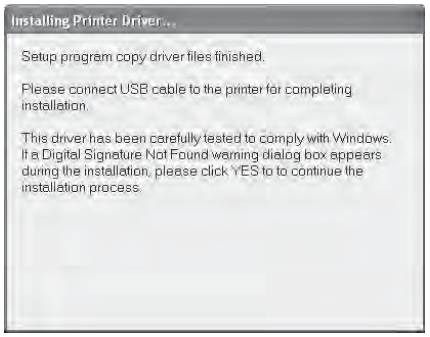

安裝完畢，開啓印像機電源，電腦會自動偵測到印像機。

3



電腦正在複製印像機需要的檔案

4



安裝完畢請按「完成」結束

安裝 IDQuickDésirée 軟體

(請參考 IDQuickDésirée 軟體使用說明書)

附註

・本說明書僅提供如何安裝印像機之說明，關於如何透過IDesiree或PhotoDesiree Deluxe軟體來列印，請參考軟體使用說明書。

故障排除 *

了解狀態指示燈

狀　態	問　題	故　障　排　除
狀態指示燈 頻閃一次	找不到色帶	取出色帶並重新安裝
狀態指示燈 頻閃二/三次	色帶類型不符	請使用誠研產品之專用耗材
狀態指示燈 頻閃三次	色帶用完	請更換色帶
狀態指示燈 頻閃四次	紙張用完	請確認紙張餘量，如有需要，請補充紙張
狀態指示燈 頻閃五次	卡紙	打開色帶門並將相紙從印像機中取出

附註

・如果上述表格無法回答您的問題，請聯絡我們在當地的服務中心以便迅速且確實地解決您的問題。
・彩晶控制器在操作過程中，硬體本身會有些許的微溫，此屬正常現象。

規格表

誠研數位印像機P110S

型號 / 規格明細	P110S
列印技術	熱昇華
解析度	300 x 300 dpi
顯示	2.5英吋彩晶控制器
列印範圍	4 x 6 英吋 (100 x 152 mm)
紙張尺寸	4 x 7 英吋 (100 x 178 mm)
色帶匣	60張(YMCO)
進紙匣	60張
記憶卡界面	CF I / CF II / SD / SDHC / MS / MS Pro / Micro Drive
隨插即用界面	PTP / LinkPrint / Mass Storage Devices
電腦操作界面	Windows 2000 / XP / Mac OS X 10.2 或以上版本/ Vista
支援檔案格式	JPEG / TIFF
連接埠	USB 1.1 / 2.0 full speed
電源	19Vdc, 4.7A MAX
操作環境	溫度: 5°C ~ 40°C (41~104°F) / 溼度: 20 ~ 75% RH
體積	250 x 100 x 185 毫米(9.84 x 3.9 x7.3 英吋)
重量	2.4公斤(約4.85磅)（不計耗材與電池）

附註

・規格若有變動，恕不另行通知。

電源轉接器

型號 / 規格明細	電源轉接器
輸入電壓	100v-240v, 50-60 Hz
額定輸出	直流 19Vdc, 4.74A or 18-24Vdc, 4.75A max
操作環境	溫度: 0°C ~ 40°C (32~104°F) / 溼度: 20 ~ 80% RH
體積	134 x 58 x 32毫米
重量	約 1公斤

(選購) P110S 鋰電池

型號 / 規格明細	P110S 鋰電池
類型	鋰離子電池
額定電壓 / 容量	直流 18.5Vdc, 2600mAH
充電循環	約 250 次
列印數量	約60 張 (4 x 6英吋)
操作溫度	溫度: 5°C ~ 40°C (41~104°F) /溼度: 40 ~ 90% RH
存放環境*	溫度: -20°C ~ 60°C (-4~139°F) / 溼度: 40 ~ 90% RH 可存放一個月 溫度: -20°C ~ 45°C (-4~113°F) / 溼度: 40 ~ 90% RH可存放三個月 溫度: -20°C ~ 25°C (-4~77°F) / 溼度: 40 ~ 90% RH可存放六個月
體積	139.3 X 60.5 X 23毫米(5.48 x 2.38 x 0.9英吋)
重量	290 克 (0.64 磅)

***殘餘電量可能因存放環境而有所不同**

附註

・上述數據為誠研內部測試數據
・上述數據可能會隨列印環境與列印圖像改變

客服資訊

線上支援

您可以連上誠研科技網站www.hiti.com以取得最新的產品資訊及下載最新的驅動程式、軟體或模板。

全球據點

營運總部　台灣

誠研科技股份有限公司
新北市新店區北新路三段225號9樓
Tel: +886-2-2912-6268
Fax: +886-2-2912-6118
www.hiti.com

North America

HiTi Digital America, Inc.
727 Brea Canyon Rd. Suite#2 Walnut, CA 91789, USA
Tel: +1-909-594-0099
Fax: +1-909-598-0011
www.hiti.com/us

Europe · Russia

HiTi Digital Europe B.V.
Ekkersrijt 1331, 5692 AJ Son, The Netherlands
Tel: +31 4.99.46.28.60
Fax: +31 4.99.46.12.99
www.hiti.com

Latin America

HiTi Digital, Inc. (Mexico)
Agustín González de Cossio Str. #1 int. 202 Col. Del Valle,
C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexico
TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672
FAX: +52-55-11076206
www.hiti.com/latinamerica

Middle East · Africa

HiTi Digital, Inc. MEA
No. 1608, Indigo Icon Tower, JLT, Dubai - U.A.E.
Tel: +971-4-3674547
Fax: +971-4-3674221
www.hiti.com

HiTi Digital, Inc.

▲ © 2009 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
▲ PictBridge is a trademark. All other trade names and trademarks are property of their respective owners.
▲ Specifications are subject to change without prior notice.

P/N:39.D050I.T01