
HiTi P510K

User Manual

دليل الاستخدام

Kullanma Kılavuzu

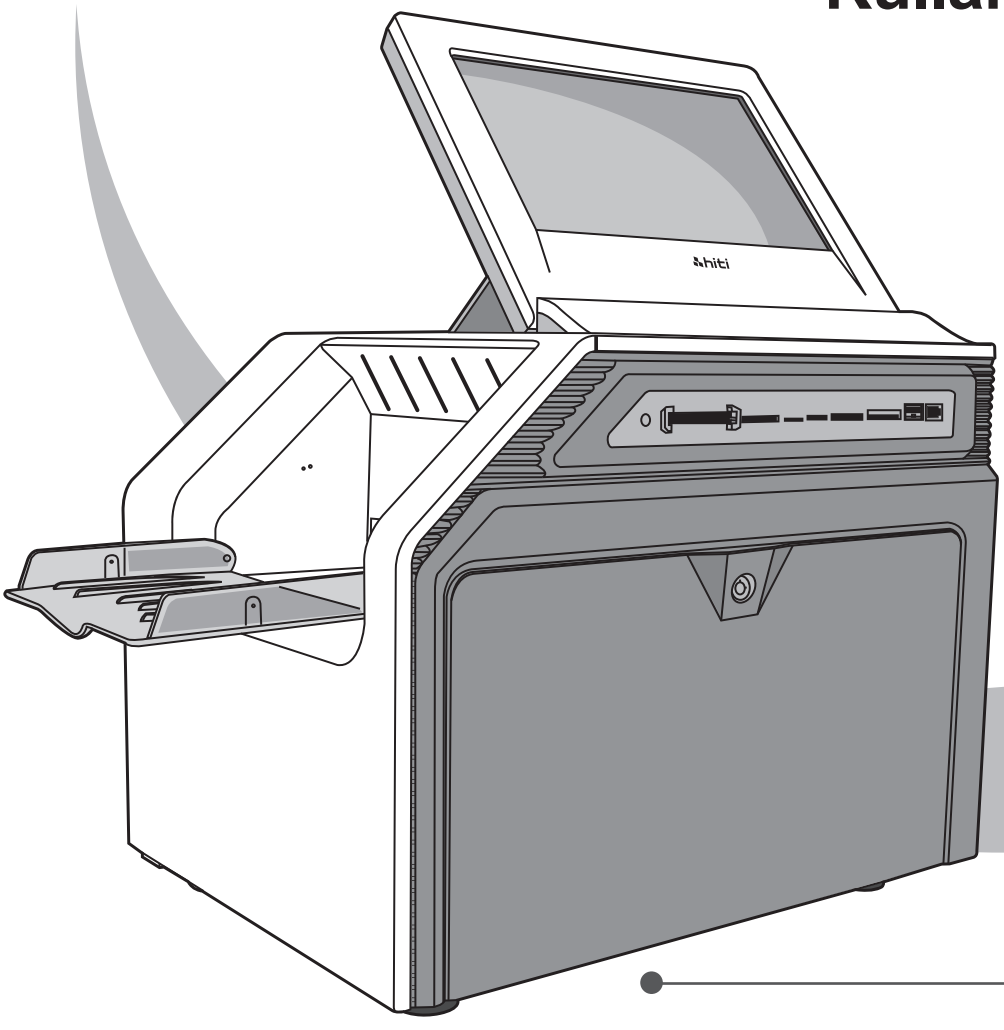

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

General Information

Copyrights

All rights reserved. The information contained in this user's manual is subject to change without notice.
HiTi Digital, Inc. makes no warranty with regard to the material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. HiTi Digital, Inc. will not liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of the material.

Safety Precautions

1. Never attempt to disassemble for modify the printer. Doing so may lead to electric shock or malfunction.
2. Do not allow liquids near the printer, which may lead to electric shock or fire.
3. Do not use the printer if the printer body is damaged.
4. Avoid plugging in the printer into a jack being used by couple appliances.
5. Do not put the printer on an unstable cart, stand, or table.
6. Make sure the printer is operated under the type of power indicated on the marking label. If you are not sure the type of power, please consult your dealer or local power company for detail.
7. Do not block air vents protecting the printer from overheating.
8. For Services, please contact with HiTi authorized and certified distributors, dealers, or professional service centers for help. Please DO Not attempt to disassemble HiTi product by yourself. You may refer to HiTi Warranty Card for more detail.
9. The Equipment shall be used at maximum 35˚C ambient temperature.
10. An approved power cord greater or equal H05VV-F, 2X or 3G, 0.75mm^2 must be used.

FCC Notice

Do not make any changes or modifications to the equipment unless specified in the instruction. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Ruldesigned to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Never push objects into this equipment through cabinet openings, which may touch dangerous voltage points or short out parts that could lead to a fire or electric shock.
4. Never spill liquid on this equipment.
5. Connect the device into an outlet on a circuit difference from that to which the receiver is connected.

Trademarks

Microsoft, MS-DOS, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Pentium is a U.S. trademark of Intel Corporation. All other trademarks or registered trademarks are properties of their respective companies.

Table of Content

1. Checking Package Contents ---- 1

2. Getting the Latest Update & Service ---- 1

3. Introduction of P510K ---- 2
   - Top ---- 2
   - Front ---- 2
   - Rear ---- 2
   - Sides ---- 2

4. Making P510K Ready to Print ---- 3
   - Installing the ribbon cartridge ---- 3
   - Installing the paper box ---- 3
   - a. Assembling the paper roll and flange ---- 3
   - b. Putting the paper roll into paper box ---- 4
   - c. Inserting the paper box to the printer ---- 4
   - Powering up the printer ---- 4

5. Introduction of "Photo Kiosk P510K" Function ---- 5
   - (a) Click the touch screen to activate the software ---- 5
   - (b) Choose the desire language format ---- 5
   - (c) Intellectual property claim ---- 5
   - (d) Memory storage device ---- 6
   - 5.1 Print by "Photo" function ---- 7
   - 5.2 Print by "ID Photo" function ---- 11
   - 5.3 Print by "Index" function ---- 12
   - 5.4 Print by "Collage" function ---- 14
   - 5.5 Print by "Frame" function ---- 17

6. Backstage Administration Setup ---- 19
   - 6.1 Input password to login ---- 19
   - 6.2 "Configuration" ---- 19
   - 6.3 "Printer" ---- 23
   - 6.4 "Color" ---- 25
   - 6.5 "Security" ---- 25
   - 6.6 "Main Menu" ---- 26
   - 6.7 "Layout" ---- 28
   - 6.8 "User Mode" ---- 28
   - 6.9 "Setting & Updates" ---- 29
   - 6.10 "Pricing & Taxes" ---- 29
   - 6.11 "Operation log" ---- 29


7. Specification ---- 30


8. Problem Handling Instruction ---- 31


9. Appendix


Checking Package Contents



HiTi Photo Printer P510K

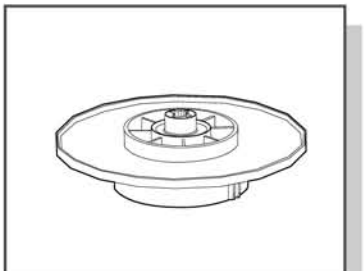

Flange x2

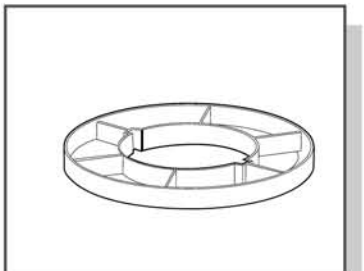
Spacer x2

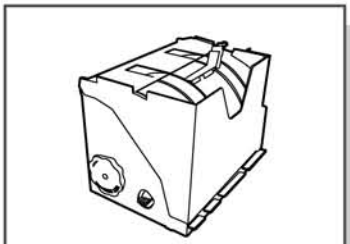

Paper Box

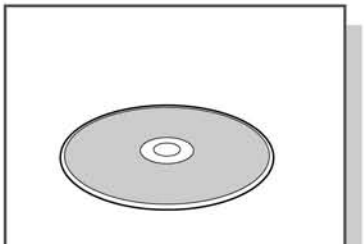
P510K Master CD

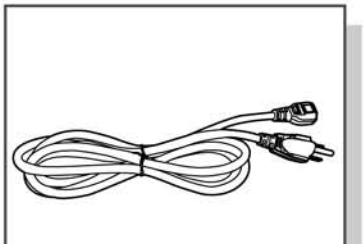
Power Cord

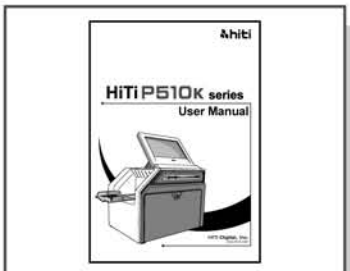

User Manual

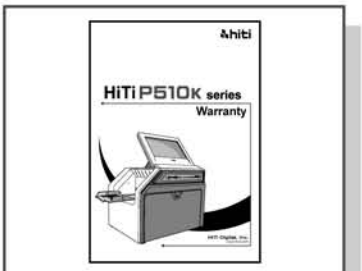

Warranty Card

Note

1. If anything missed from the package, please contact your local dealer or HiTi service center nearest to you.
2. Paper roll spacer is NECESSARY only for 5x7 size paper roll installation.
3. Consumables are EXCLUDED.


Getting the Latest Update & Service

HiTi Digital, Inc. website provides the latest driver, application, user's manual, printer firmware, and so on for users to download. Please visit our website at www.hi-ti.com for more information.


Any questions toward HiTi product(s), please contact your local service center for detail.

Introduction of Printer


Top

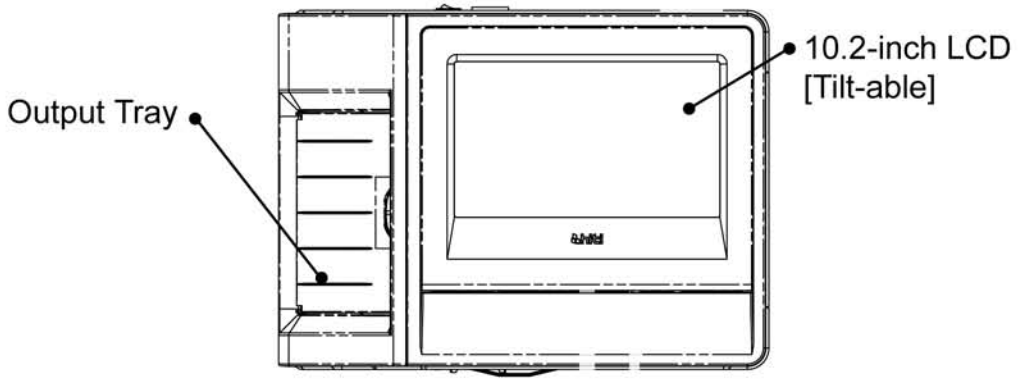


Front

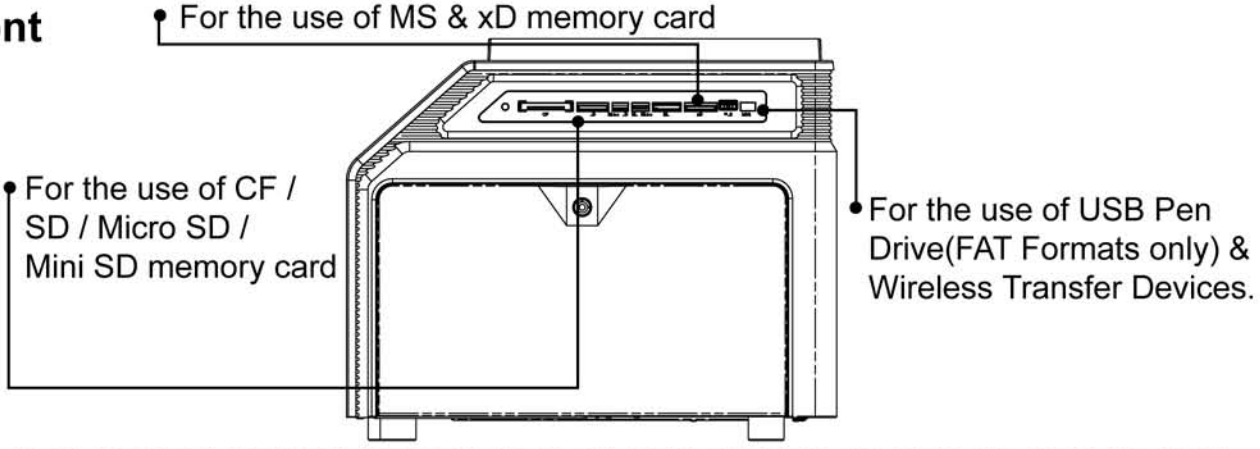

Rear

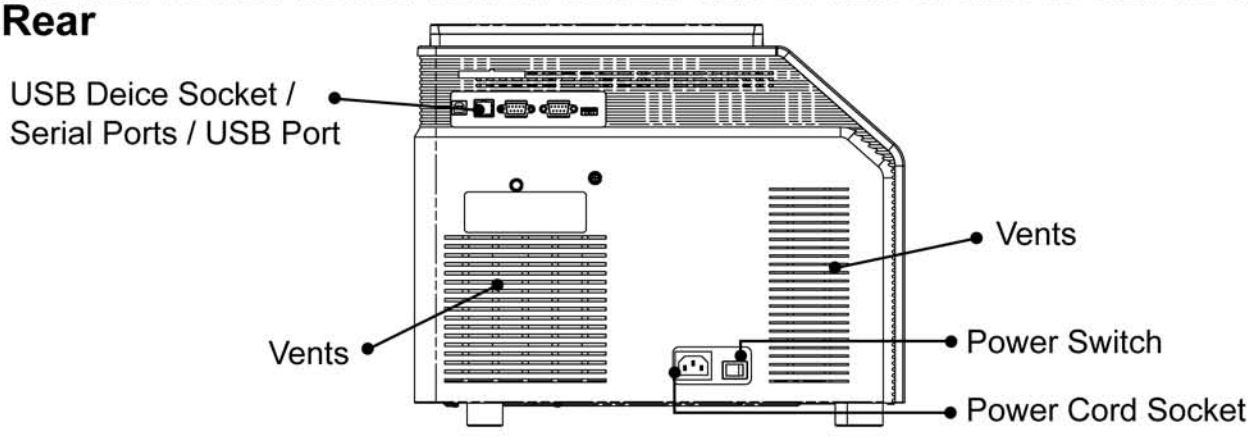


Sides

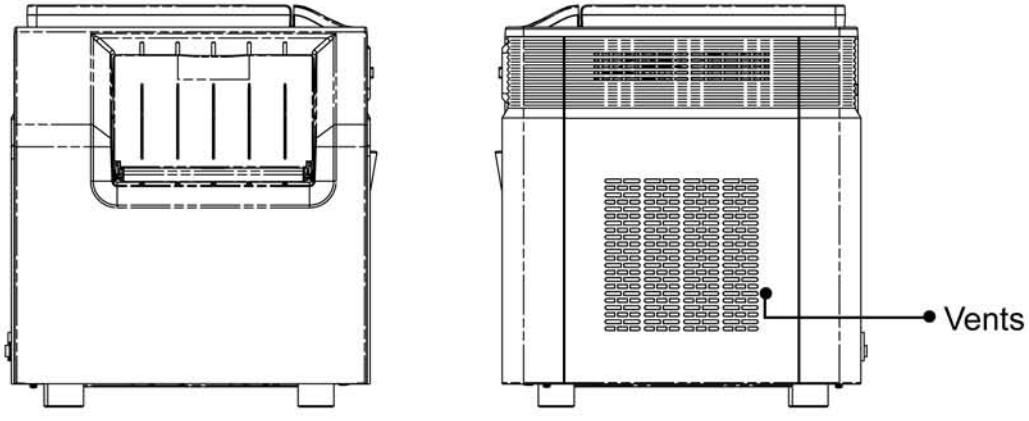


Making Printer Ready to Print

Installing the ribbon cartridge

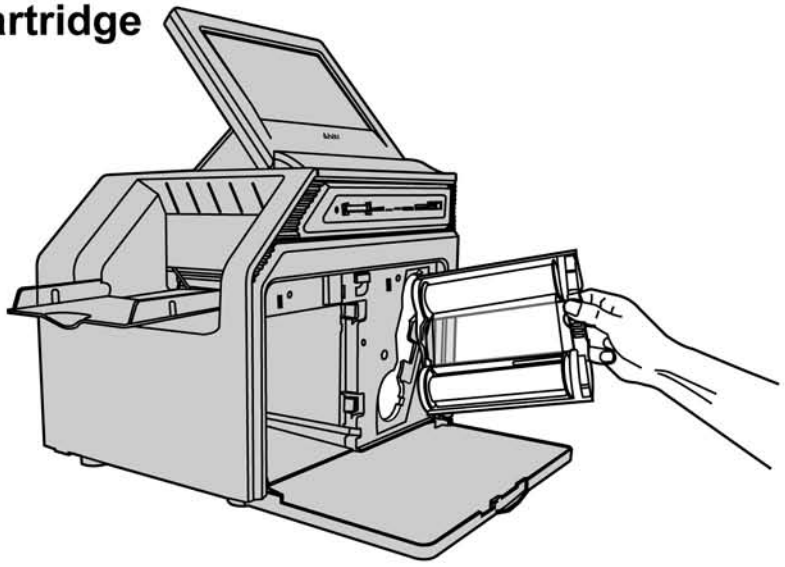

Installing the paper box


a. Assembling the paper roll and flange

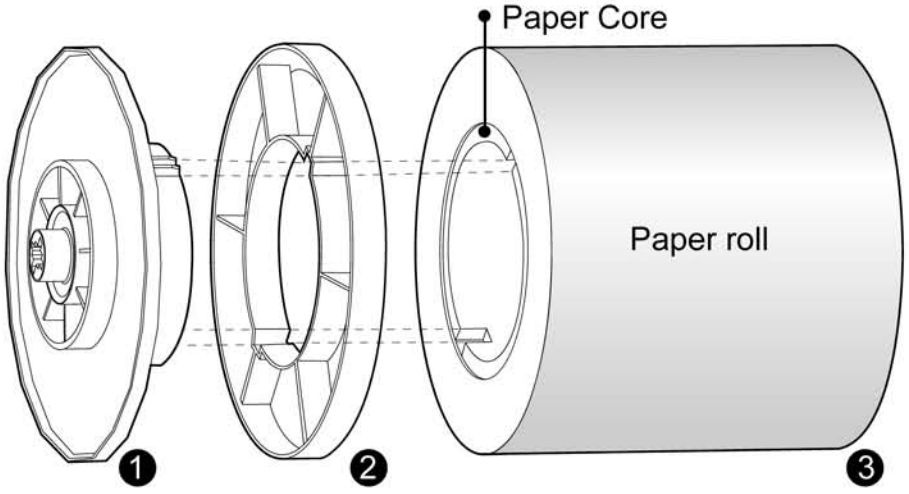

1 = Flange (Two colors)

2 = Spacer (Necessary only on 5x7 size paper roll installation)


3 = Paper roll

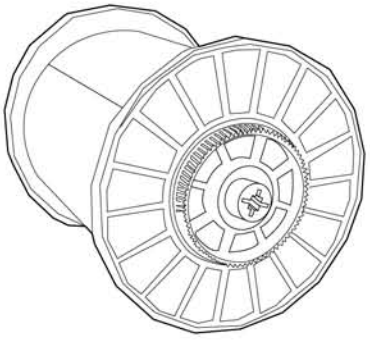

(After assembly)

Upon assembly, please install the spacers in the paper flange (green) and paper flange (orange) first when using 5x7 size paper roll. The two spacers are identical.
Match the notch of paper flange and the notch of paper core. Note that one side of paper core has 2 notches, and the other has 3 notches.


b. Putting the paper roll into paper box

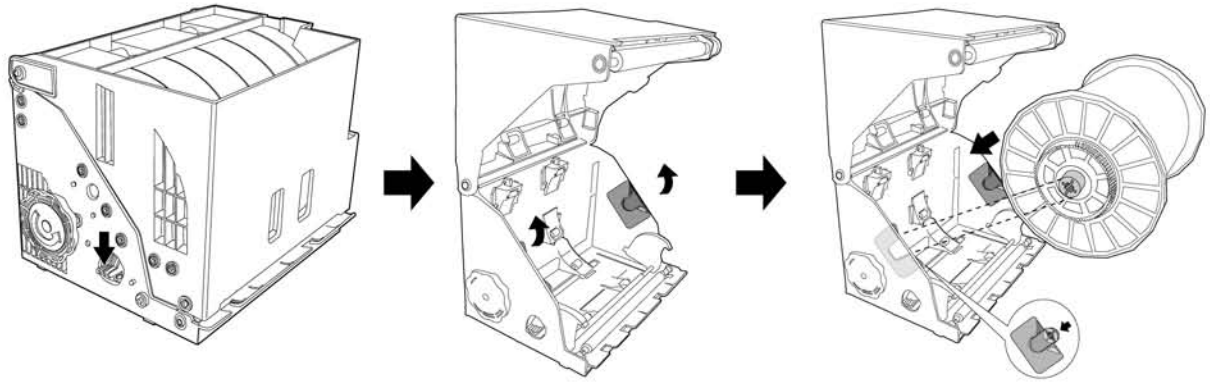

Flip the paper box as shown, and then press the box button to open the box.

(Open the box)


Place the paper roll into the box as shown, make sure the color of paper roll flange is in consistency with same color of flange holder inside the box.

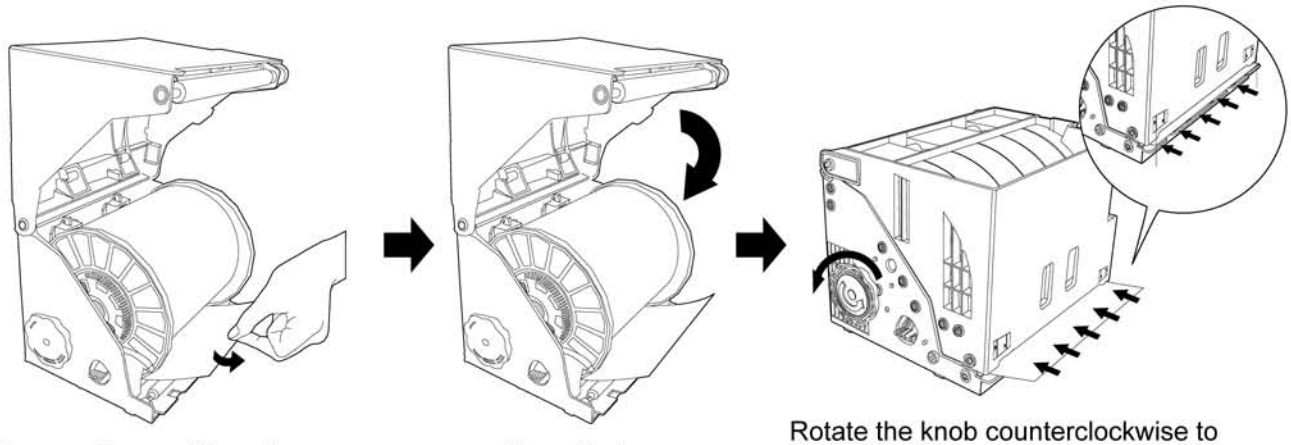

Remove the seal from the paper after setting the paper roll, and then pull out the paper so that it comes out across the box edge.


Close the box

Rotate the knob counterclockwise to draw back protruding paper until it's straight and aligns with paper box bottom edge as shown.

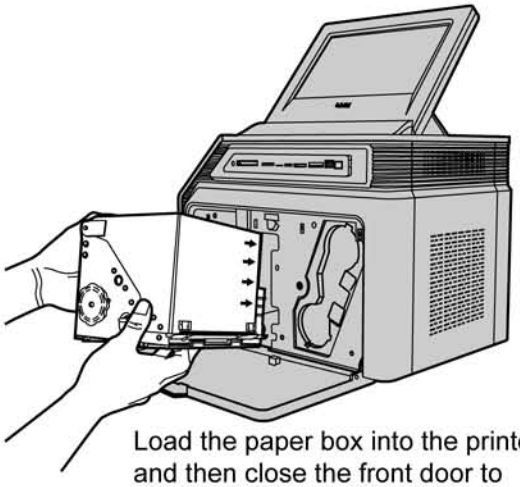

Load the paper box into the printer and then close the front door to finalize the installation.

c. Powering up the printer

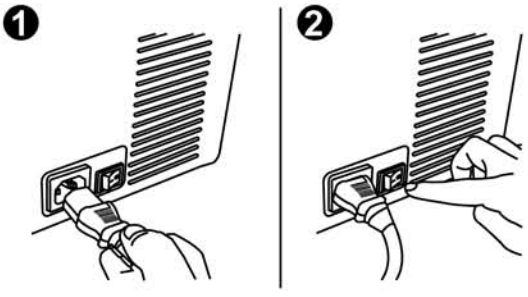


After the printer is switch on, your printer is ready for use.

Introduction of “Photo Kiosk P510K” Function

1. Click the touch screen to activate the software




2. Choose the desire language format

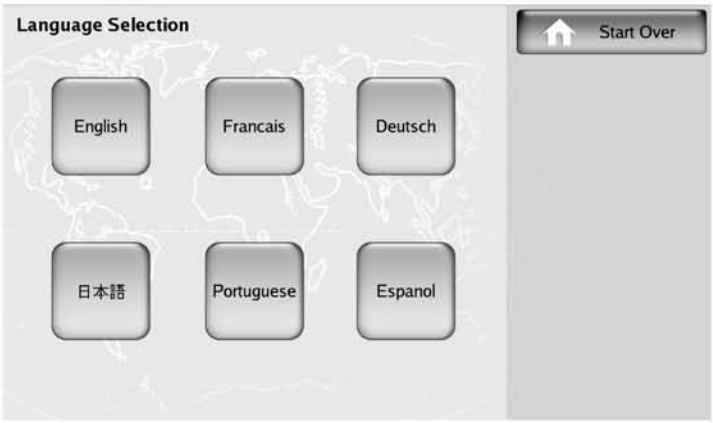

Language selection page can be pre-set and arrange at the backstage administration function. Please refer to page 23 for more detail.

3. Intellectual property claim

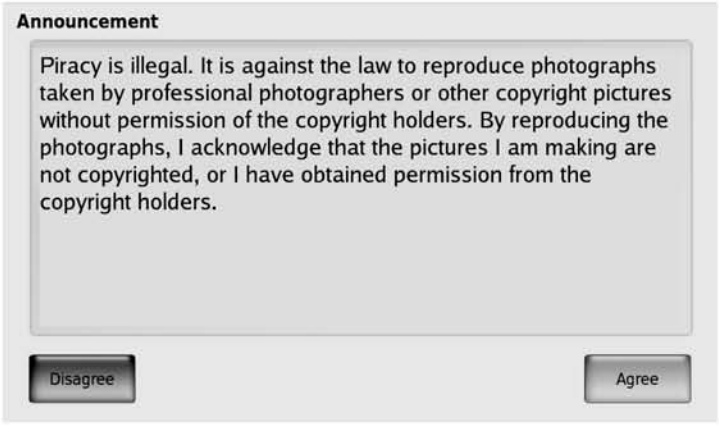


If you agree with the announcement, please click “Agree” (Agree) to continue your image finishing. If you don’t agree with the announcement, please click “Disagree” (Disagree).


4. Memory storage device

4-1 Choose memory cards & USB device

(Note: the black rectangle doesn't exist)

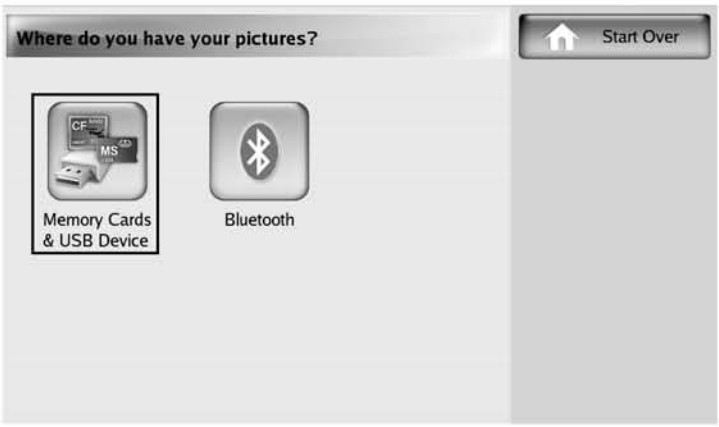


Please follow the guidance to insert memory cards & USB device

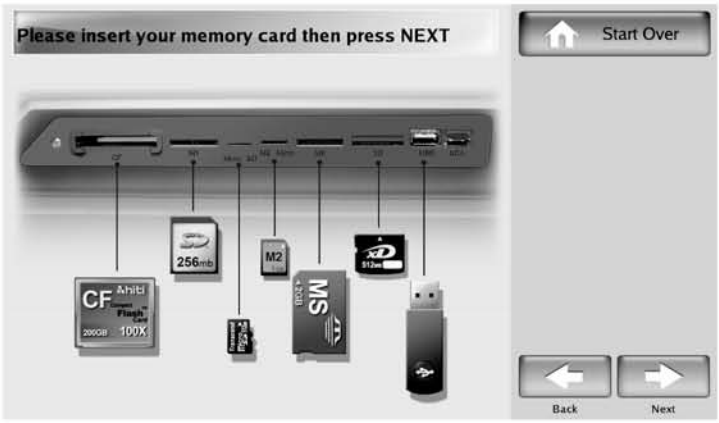

4-2 Choose Bluetooth device

Please follow the instructions shown on the screen. Meanwhile, please make sure to enable Bluetooth function at backstage administration feature. Please refer to page 26 for more detail.

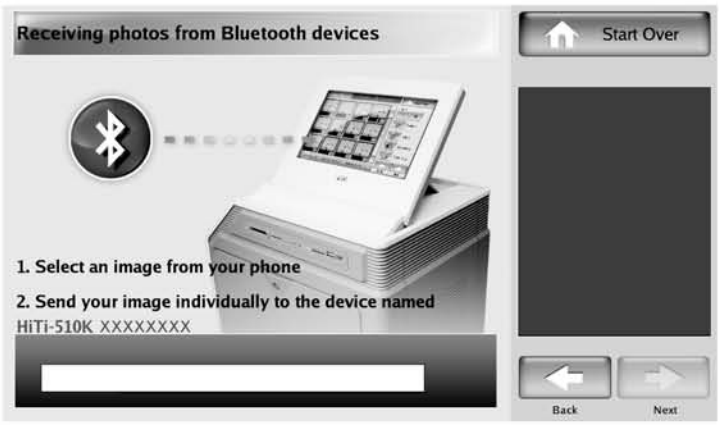

5. Choose the function of Photo, ID Photo, Index, Collage, & Frame

5-1 Print by "Photo" function

a. Click "Photo" icon to start the function (Note: the black rectangle doesn't exist)



b. Touch the images you want to print. You may click (- +) to decrease/increase SINGLE image printing quantity. You may also click "Select All" ( ) and "+" (+) to print 1 (one) print for ALL images in your memory card.



c. Once the image is chosen, the back ground will turn blue (shown as) and you may click (, ,) for more editing functions on your image. Please note "Rotate/ Crop" and "Brightness/ Contrast" are the pre-set adjustable short cut on the backstage administration function. You may refer page 31 for more detail.

d. The “Rotate/Crop” function allows you to rotate and zoom in/out the image. If you want to confirm the adjustment, please click “Ok” (OK) and if you want to cancel the adjustment, please click “Cancel” (Cancel) .



e. The “Brightness/Contrast” function allows you to adjust the brightness, contrast, sharpness, and saturation of each image. If you want to confirm the adjustment, please click “Ok” (OK) and if you want to cancel the adjustment, please click “Cancel” (Cancel) .



f. The “More Edits” function gives you editing features, such as color adjustment, red eye reduction, photo effect, and text. You may click “Close” (Close) to confirm settings and leave or click “Reset” (Reset) to give up all settings had had made.



(i) Color Adjustment:



(ii) Red Eye Reduction:



Click up, down, right & left icons to move the red rectangle to red eye reduction area. Zoom in/out icon allows you to decrease/ increase the red rectangle size. If you want to confirm the adjustment, please click “Ok” (OK) and if you want to cancel the adjustment, please click “Cancel” (Cancel) .

(iii) Photo effect:



Click different photo effect icon to change image outcome.

Click “Cancel” (Cancel) to leave without any change on images.

Click “Ok” (OK) to confirm the effect on photo and leave.

(iv) Text color:



Text color: to change text color

(v) Text font:



To choose the font of text


(vi) Text size:



To adjust text size

Once you have finished all editing, please click “Ok” (OK) .

g. You may click “Printing” () to check out your order, or you may continue another order by clicking “Continue Shopping” () .

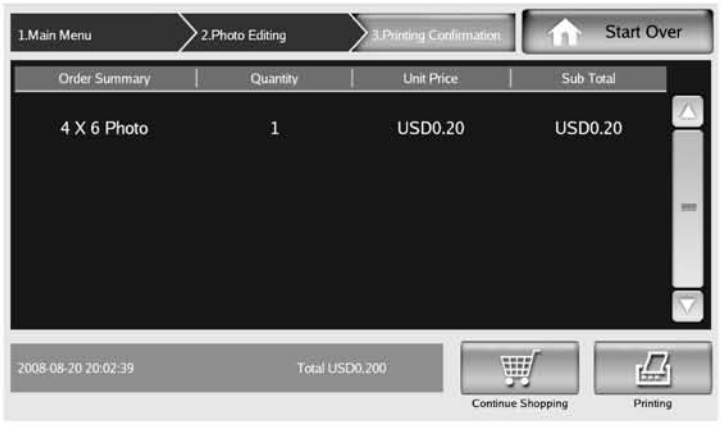

h. Once checked out the order, please make the payment at the cashier and obtain the password for printing your orders. (Note: Password is optional depends upon the setting.)




i. Input password and click “Ok” () on the key board and if the passport is valid, the printer will start to print your orders.




5-2 Print by “ID Photo” Function


a. Click “ID Photo” icon to start the function (Note: the black rectangle doesn’t exist)

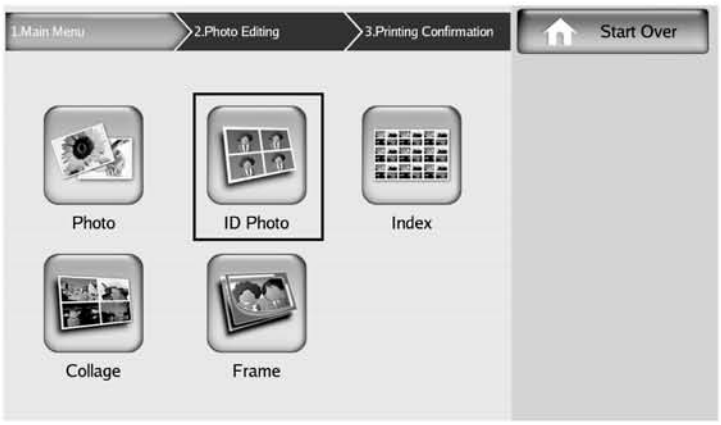

b. Choose the desired ID photo layout

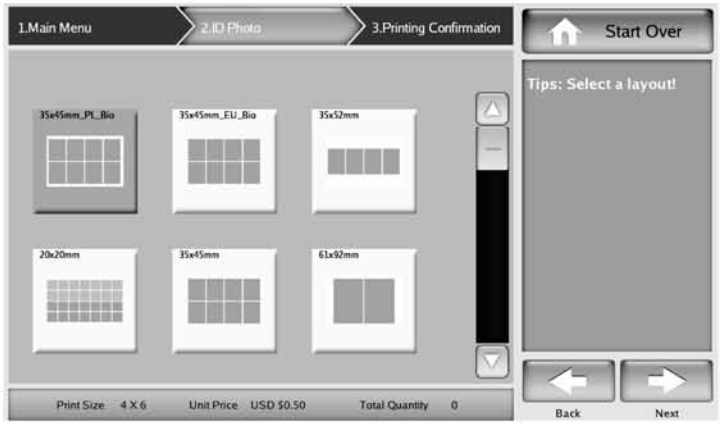

c. Once confirmed the ID photo layout, you may start browsing image to fit on the layout column.

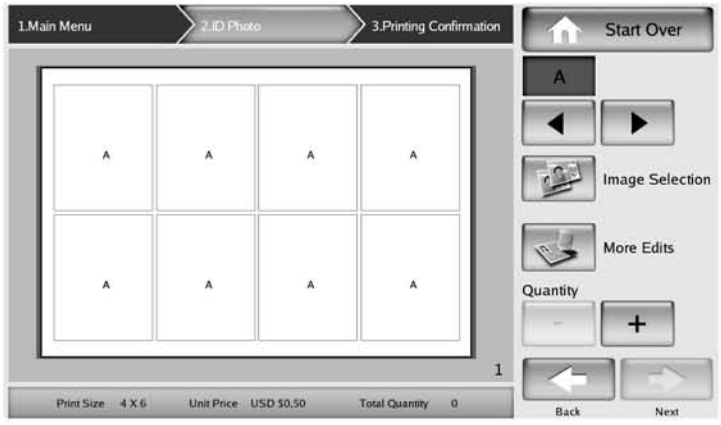

d. After you have confirmed the image for ID photo, you may also implement “More Edits” function to enhance image quality before printing.

5-3 Print by “Index” Function


a. Click “Index” icon to start the function (Note: the black rectangle doesn’t exist)



b. Browsing your image device and click “Quantity” (Quantity − +) to confirm copies of Index you would like to print.



c. Click “Next” ( ) to preview your order and then click “Printing” ( ) to confirm the order. If you want to do another order, please click “Continue Shopping” ( ) .

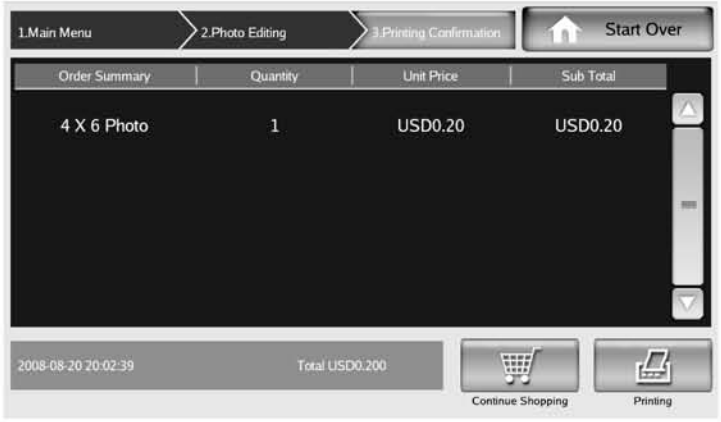

d. Once confirmed the order, please make the payment at the cashier and obtain the password for printing your orders. (Note: Password is optional depends upon the setting.)



e. Input password and click “Ok” (OK) on the key board and if the passport is valid, the printer will start to print your orders.



5-4 Print by “Collage” Function


a. Click “Collage” icon to start the function (Note: the black rectangle doesn’t exist)




b. To confirm the printing size on your collage photo, please click “Next” () . You may need to choose the printing size when installed 6x9 ribbon cassette. (Note: 6x9 ribbon cassette supports 6x8 & 6x9 printing size)



c. Choose the desired Collage layout and once the layout is chosen, the back ground would turn into orange color and click “Next” () to confirm the process.

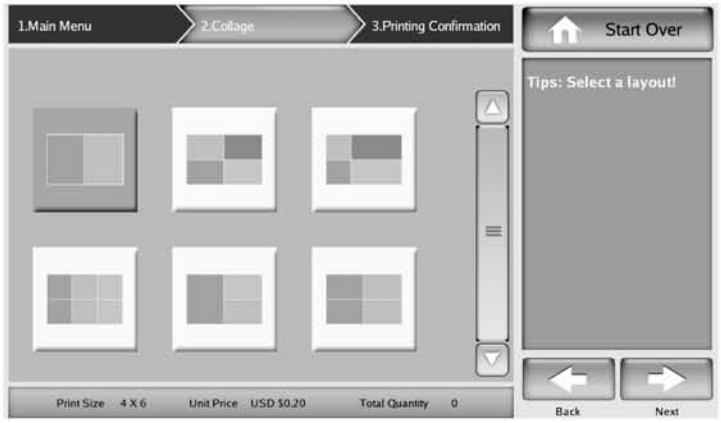

d. You may directly move the rectangle by touching the screen (after you move the rectangle, it would automatically browsing your images) or click “Right” (▶) or “Left” (◀) to move the rectangle to desired column.

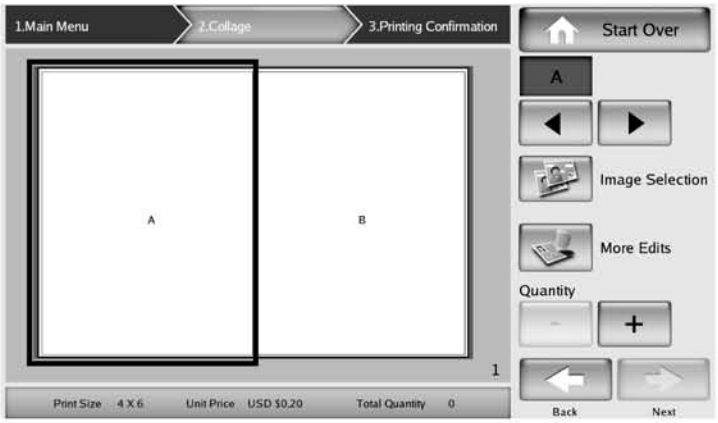

e. After you click “Right” (▶) or “Left” (◀) to move the rectangle to desired column, you may click “Image Selection” ( ) to browse images fitting in the desired column. Once you fit in the desired column, you may choose “More Edits” ( ) to add moe image enhancement function. You can do it again on the other column.

f. Click “Next” ( ) to preview your order and then click “Printing” ( ) to confirm the order.



g. Once confirmed the order, please make the payment at the cashier and obtain the password for printing your orders. (Note: Password is optional depends upon the setting.)



h. Input password and click “Ok” (OK) on the key board and if the passport is valid, the printer will start to print your orders.



5-5 Print by “Frame” Function

a. Click “Frame” icon to start the function (Note: the black rectangle doesn’t exist)




b. Browsing your image device and choose the one you want to add on a frame.



When you have confirmed the desired image to add on a frame, the frame samples would show on the right hand side (Samples would follow the direction of your image: portrait/ landscape) and you may click the frame sample to preview the result. If you would like to replace the initial frame, simply click the other sample you like. Clicking “Next” () to confirm your order.



c. Click “Next” ( ) review your order and then click “Printing” ( ) to confirm the order.

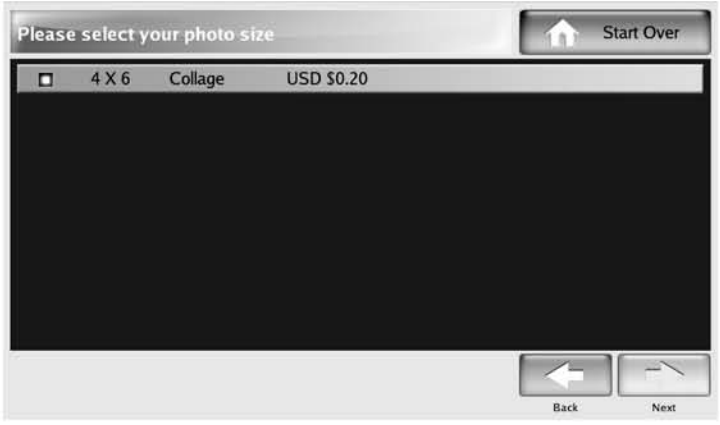

d. Once confirmed the order, please make the payment at the cashier and obtain the password for printing your orders. (Note: Password is optional depends upon the setting.)




e. Input password and click “Ok” (OK) on the key board and if the passport is valid, the printer will start to print your orders.



Introduction of P510K “Backstage Administrative Feature”

1. Input password to login

Click twice on the upper right corner of the initial page and a numerical keyboard for input password would pop out. Insert the password and click “OK”. (Note: the default password is 1234.)

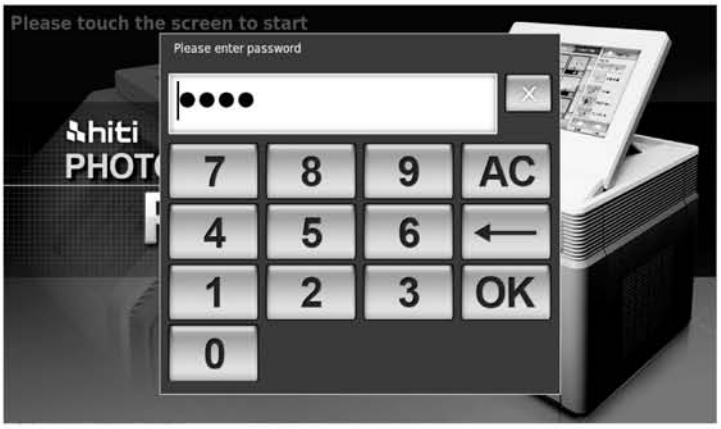

2. “Configuration”

a. You may change the name of your P510K by clicking (abc) .



b. Once you click (abc) , a page of keyboard would pop out and you may start to key in the new name of 510K.

c. On the “Language” column, you can choose up to six different languages to display on the front end language section. (Note: the black rectangle doesn’t exist)



You may also delete or change the displayed language by clicking the icon of each language. The deleted language column will not display on the front end. (Note: the black rectangle doesn’t exist!)

Please note the upper left language (shown as English in this manual) is the language will show on the backstage administration pages. You may change to any other language that the machine supported. Once you have changed it, please leave the backstage administration page and login with password again. Then you can have your desired language show on the backstage administration function.



d. You can change the display size unit from “CM” to “Inch” by clicking the “Measure” () icon.



e. You can change the unit of currency by clicking “Currency” (

) icon. If you cannot find the ideal currency unit, you may create your own currency unit as well.




f. If you want to ignore the beep sound while clicking the screen, you can choose and click “OFF” and OS will be on mute mode.



g. You may change date format by clicking the icon “Date” (

) .



You may also change the date with the same click and once you confirm the change, please click “Ok” (

) .


h. If you want to change the time, please click the icon “Time” (Time hh : mm : ss) .



i. The “Touch screen adjustment” (Touch screen adjustment) allows you to implement the alignment of the touch screen if your touch screen function doesn’t react correctly.




You need to click 4 (four) corners on the screen in proper order and remain your finger tip on the corner until a blinking circle became a solid cross (approx. 3 seconds on each corner). The system will lead you to complete the calibration process. We strongly recommend you to calibrate the touch screen when you start the very first usage and every month to ensure its function under fine working condition. If you have further question, please feel free to contact your dealer or visit www.hiti.com to leave message to HiTi Customer Service Dept. (Note: the black rectangle doesn’t exist!)

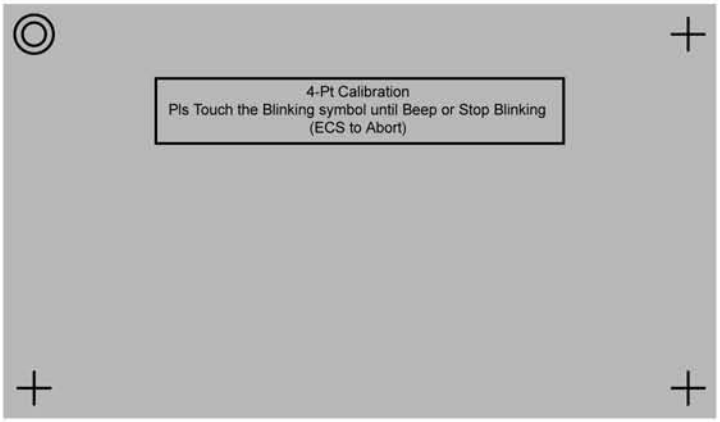


3. “Printer”


a. You can check consumable condition on the machine here. It shows remaining prints on the ribbon cartridge you loaded on the machine. You can also set the ribbon size to match the one you loaded onto the machine. If you set the ribbon size doesn’t match with the ribbon cartridge you have loaded onto the machine, the machine would pop out a warning message after you confirm the printing job. If you connect another P510S onto P510K, please make sure the ribbon size matched with the ribbon cartridge you put on P510S.

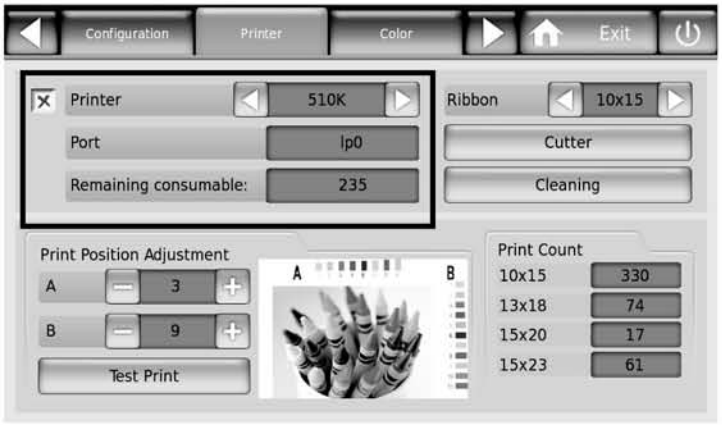


b. “Cutter” is the function allows you to cut off the paper if your finger prints stay on the paper while loading paper roll onto the paper box. When you click “Cutter”, the machine will pop out a warning message and once you confirmed it, the machine will automatically cut 4 (four) sheets of 4x6 size paper off without printing.

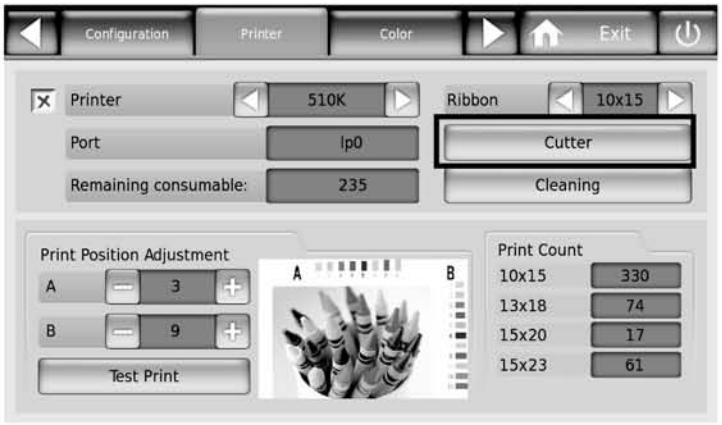

c. “Cleaning” function allows you to implement cleaning procedures.

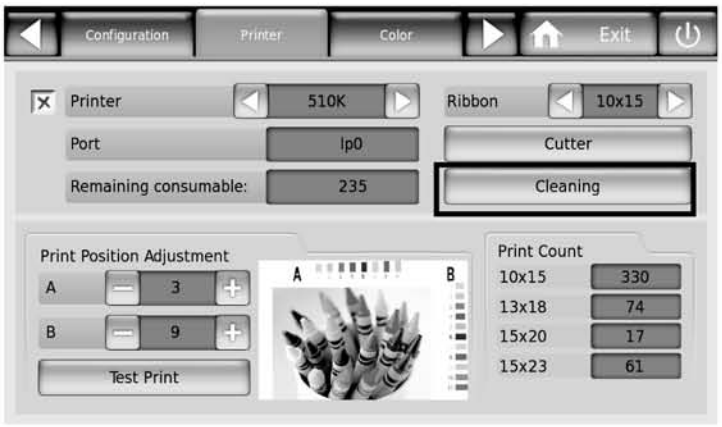

(i) When you click “Cleaning” icon, the machine will guide you to remove the ribbon cartridge and click “Next “ (Next) .

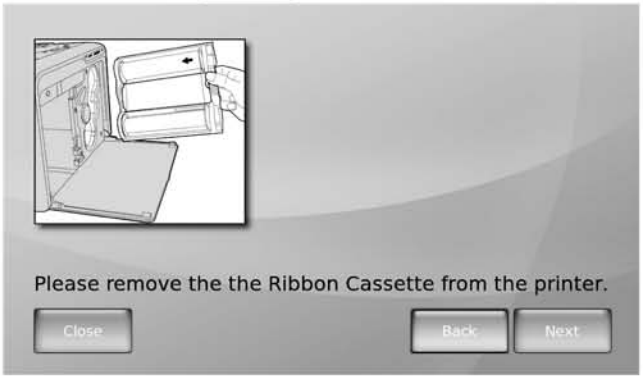


(ii) Prepare your cleaning paper and remove the film from it, then click “Next “ (Next) .



(iii) After you clicked “Next” from 2nd step, the machine will automatically feeding out the paper.



(iv) Please stick the cleaning paper on the back of photo paper.

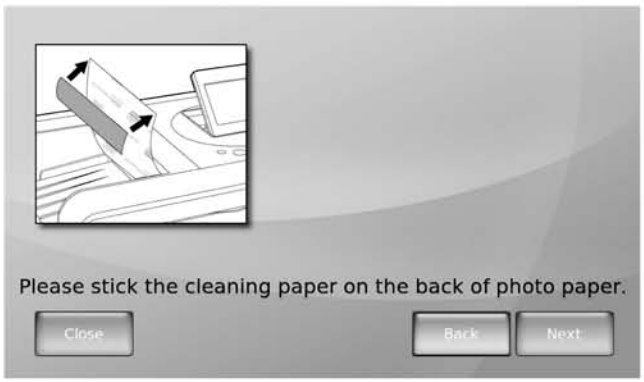

(v) Click “Next “ (Next) to start cleaning function.




(vi) Please wait a moment while the machine is cleaning.



(vii) Please click Finish (Finish) when the machine has completed cleaning.




d. You can align printing area to avoid unexpected white boarders by “Print Position Adjustment” function. “A” means horizontal alignment and “B” means vertical alignment. Numbers show on the meter refers to the gap you need to adjust. For example, if you print out a photo and an unexpected white boarder shows on the “B” side, the best margin is No. 6. Therefore, you can adjust the “B” position to No. 7 to ensure the adjustment is perfectly made. (You may do it that same on “A” side)

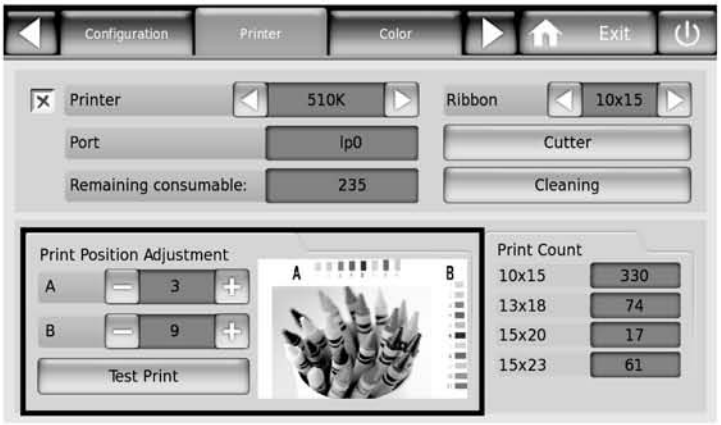


4. “Color”


You can adjust the machine printing color preference on this page. The default setting is 0 (zero) on each item. P510K allows you to connect another unit of P510S and which means the upfront computer can control the connected P510S under PC mode. Therefore, you can also adjust P510K’s printing color preference here.

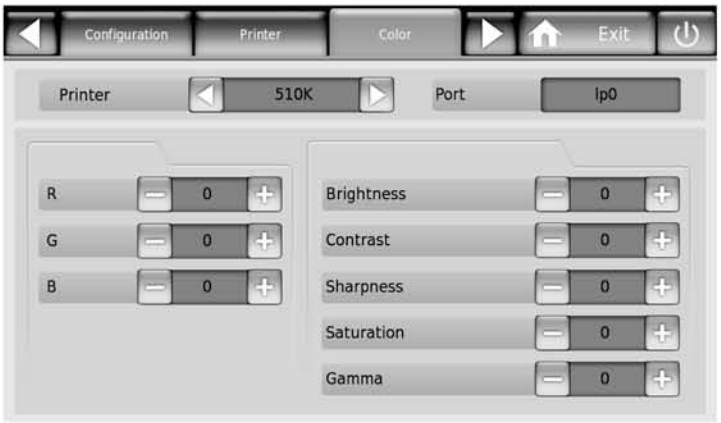


5. “Security”

a. You may set up different password for operators and there are maximum 3 (three) operators you can set up on P510K. Please be reminded that each operator’s password cannot be the same. Each operator’s password must be unique. Once you done the password setting, you can go to “User Mode” page to authorize each operator’s working function. (Note: the black rectangle doesn’t exist!)

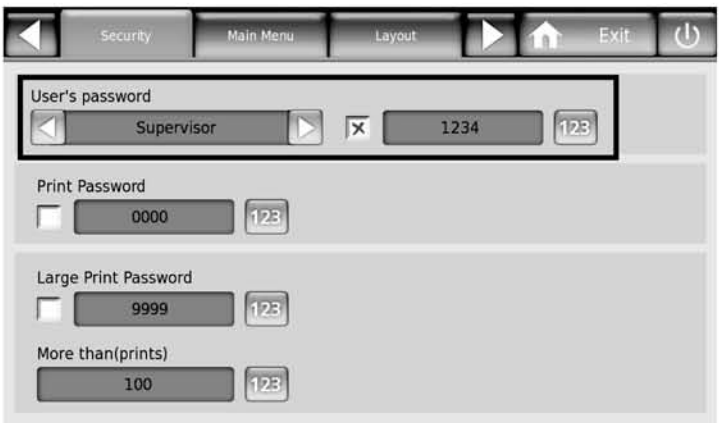


b. You can enable “Print Password” (

) function by checking it. Once you set it up, the machine would request the password before every printing job. If you don’t check this function, there is no password requested before every printing job. (Note: the black rectangle doesn’t exist!)

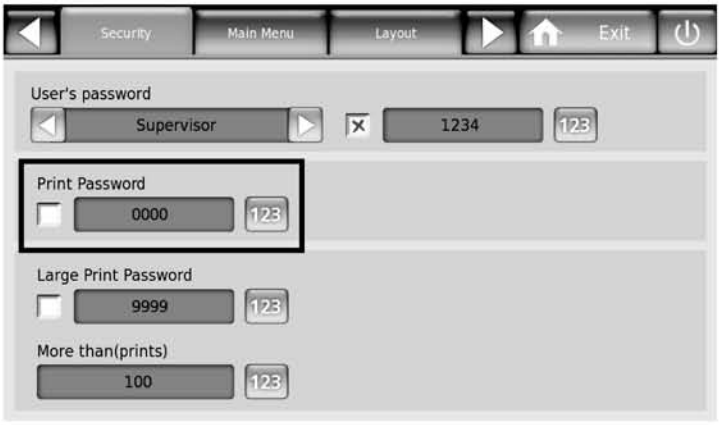


c. “Large Print Password” allows you to have another set of password, if the printing job loading excess the large print quantity as set. When you have checked “Large Print Password” and “More than(prints)” in the meantime and your total printing quantity excess the number of “More than(prints)”, you need to input “Large Print Password”, instead of “Print Password”. (Note: the black rectangle doesn’t exist!)

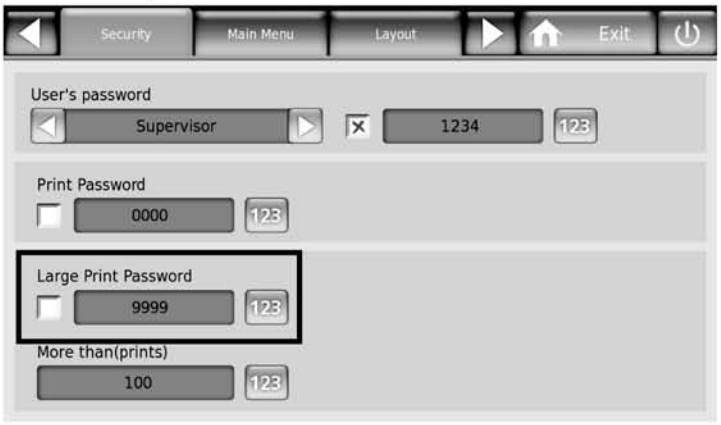


6. “Main Menu”


a. There are 6 (six) main functions on the main menu and you may enable or disable those main functions by checking them. Once you don’t check the main function, it will not display on the front end main menu. (For example: if you only check “Photo”, “Collage” & “Frame Photo”; therefore, “Index Print” & “ID Photo” won’t be shown on the front end main menu.) Please note that “Index Print” and “ID Photo” only can be printed on 4x6 consumable. Therefore, when you load 5x7 or 6x9 consumable, you MUST un-check “Index Print” and “ID Photo”. (The machine will pop out warning message when you load 5x7 and 6x9 consumable.)

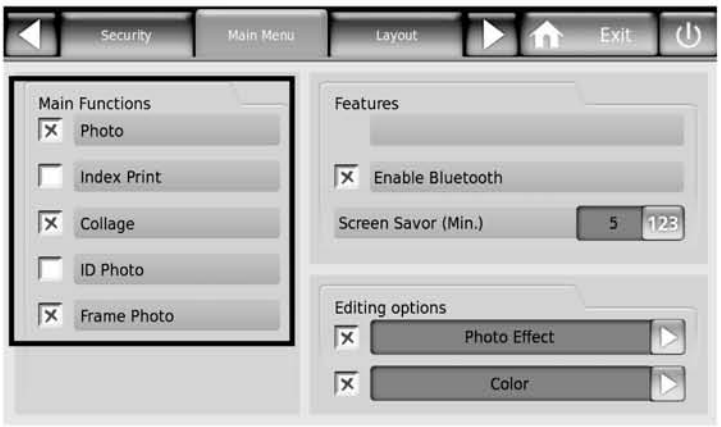


b. The machine is capable for Bluetooth devices transfer images. You need to enable this function here by checking it. “Screen Savor (Min.)” is for setting time of activating advertisement when the machine is idle. The default setting is 5 (five) minutes. You may click “123” to change the time to activate advertisement.

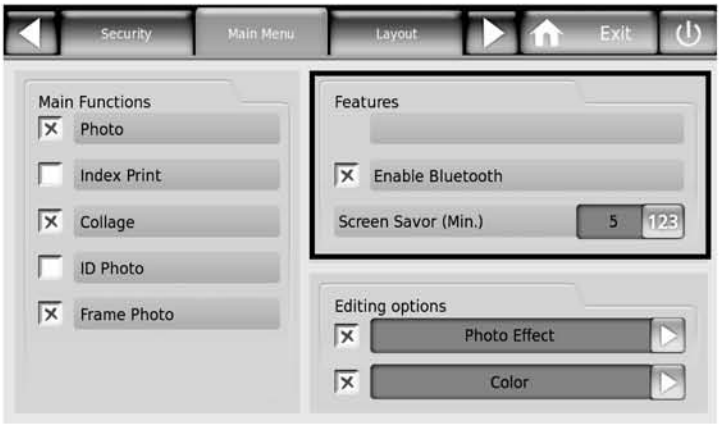

Once you enable it, you can see Bluetooth receiver ID on the front end when you choose to transfer image by Bluetooth devices. Your Bluetooth device needs to search the ID (HiTi-P510K) and set it as dedicated receiving device. (Note: Password is optional depends upon the setting.)

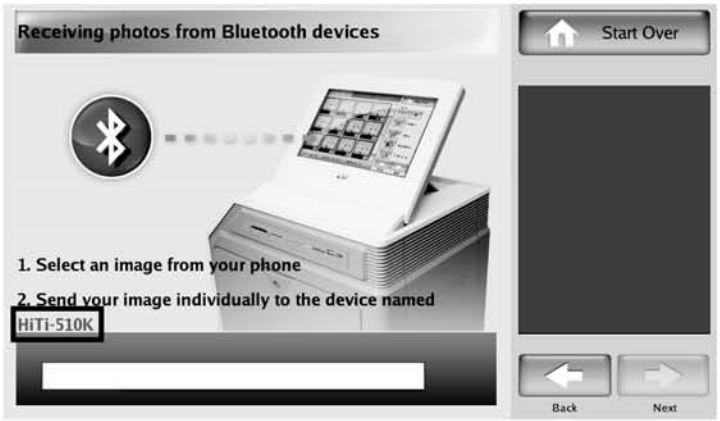

c. There are 2 “Editing options” that you can set as short cuts on front end image browsing page. You can click the arrow to change the short cut function you want to set up.

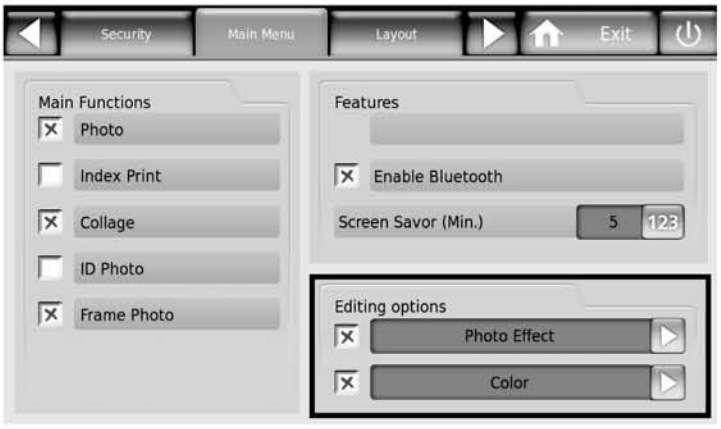


The 2 (two) editing options shown on below black rectangle are short cuts. You may also find these 2 editing options in “More Edits” () . (Note: the black retangle doesn’t exist.)




7. “Layout”

a. ID Photo and Collage layouts can be pre-set here. Please note that ID Photo and Collage only support on 4x6 printing size in P510K. You can set up layouts depends on market demand time to time.

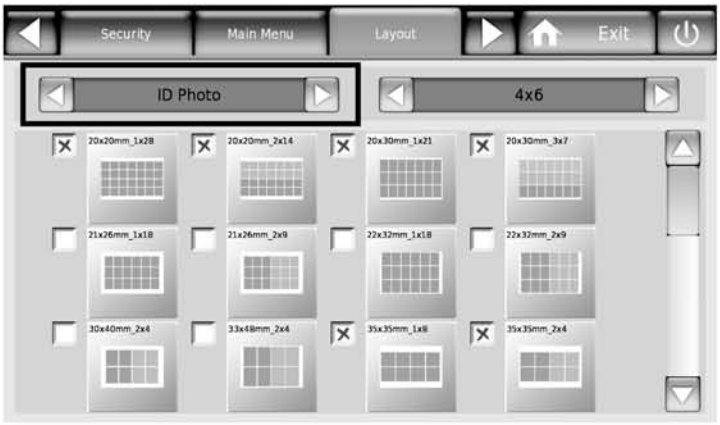

8. “User Mode”

The machine owner/ supervisor can define operators’ working functions on “User Mode”. Once their working function has been defined, they can only operate the defined working functions when login their own password.

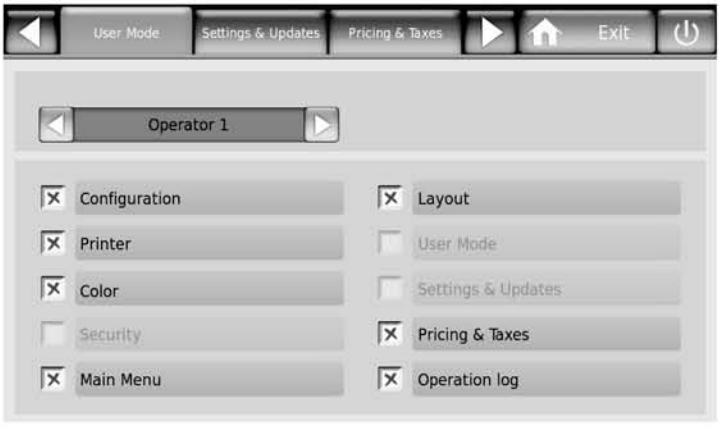


9. “Setting & Updates”

a. “Export settings” (Export settings) allows you export machine settings to memory card as a spare file. If you want to restore the settings you made, insert the memory card with spare file and click “Import settings” (Import settings) .

b. You can abandon your settings by clicking “Restore default setting” (Restore default settings) , then your machine will have the original settings.

c. “Install patches” TBD

d. “Install templates” TBD

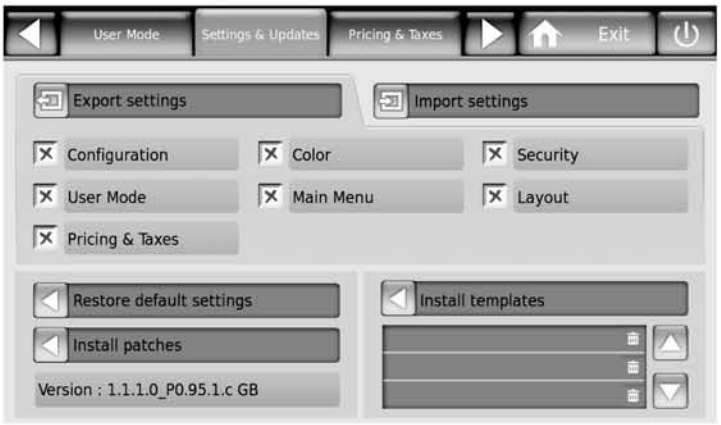

10. “Pricing & Taxes”

You can set up pricing and taxes for printing business. Each printing function/size can have 3 (three) sets of price according to printing quantity. You may also set a single price for each printing function/ size.



11. “Operation log”

“Operation log” gives you the information of the machine printing job history. You may click “Export Log” (Export Log) to export operation log to memory card as excel file. Please note that clicking “Clear Log” (Clear Log) will delete all operation log information.



Specification

Please note that specification of P510 Series is subject to change without notice.

Item	Description
Resolution	300 x 300 dpi
Max Prints Size	6x9 borderless
Printing Speed (4x6)	Less than 14 sec
Capacity	4x6: 330 images 5x7: 190 images 6x8 / 6x9: 150 images
Printing Category	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9
Display	10.2-inch TFT LCD (Tilt-able)
Memory Card*	CF / SD (SDHC) / Micro SD / Mini SD / MS / xD / USB Pen Drive
Wireless Capability	Bluetooth
Operation System	Linux
Power consumpion	Standby: 40 W Printing: 350 W
Dimension & Weight	411 x 311 x 337 mm ; 40 lbs
Operating Temperature & Humidity	+10℃~35℃ ; 20%~80% RH

HiTi P510K Problem Handling Instruction

INDICATION of PAPER JAM & RIBBON JAM:

Since the printer will not show “Ribbon Jam” message on the display nor on the driver, the below definition is for user to figure out what the problem could be.

Paper Jam


Situation one: “Paper Jam” message shown on the display.
Situation two: “Paper Jam” message is not shown on the display, but the paper box cannot be pulled out from the printer.
Situation three: Paper is jammed with the ribbon causing “Paper Jam” error message.


Ribbon Jam

Situation one: Ribbon is jammed inside the interior roller, but there won’t be any error message shown on the display.
Situation two: Ribbon cartridge is not removable because of jam.

PAPER JAM & PAPER OUT PRECAUTIONS:

Prevent using the paper while it’s wrinkled up. Please cut-off the wrinkled part.

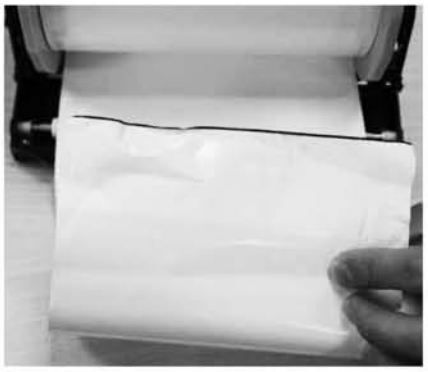

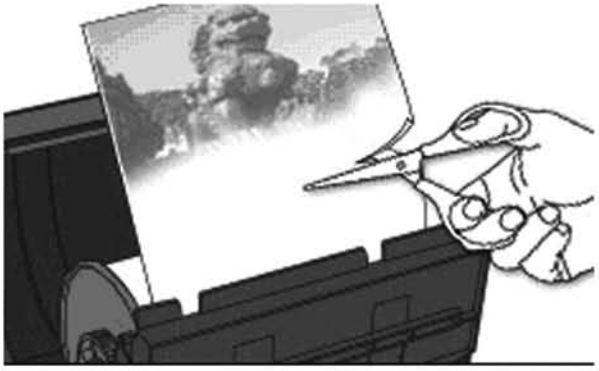


Please check interior of the paper box to make sure it is clean without any objects that is not suppose to be there.








Please make sure the color of paper roll flange is in consistency with same color of flange holder inside the box.

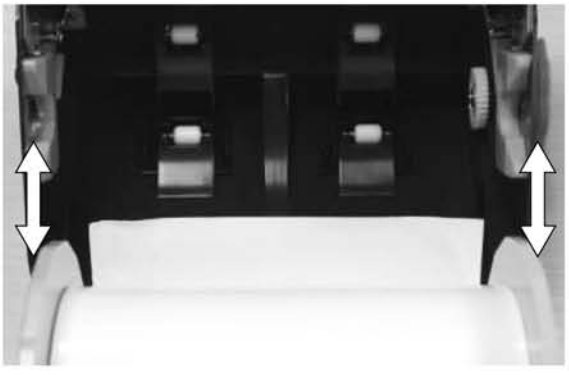




Q1. What should I do when a “Paper Out” message occurs?

A: Wrinkled edges of paper could cause paper out problem. Please cut-off paper and make sure the paper is completely new and flat.

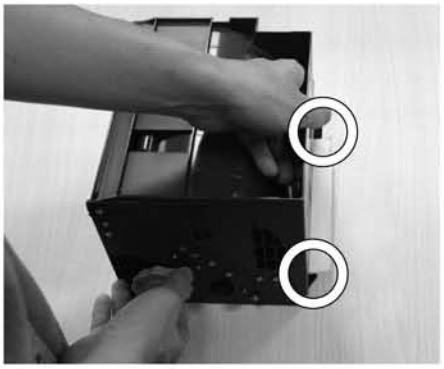


Please check if the following 2 rollers are dusty or contaminated in the paper box. If they’re dusty or oily, please clean them.




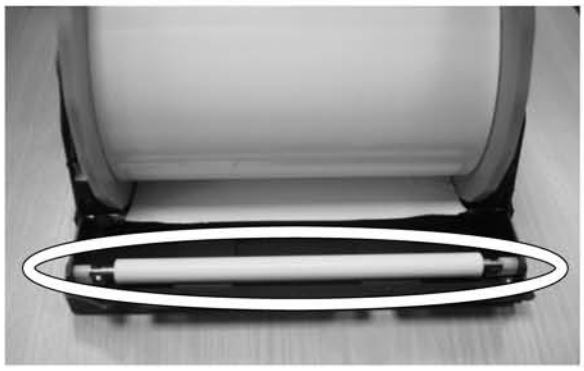


After cleaning rollers properly, please follow the below safety instruction to install the paper roll into the paper box.

Place the paper box on a flat solid surface then open it.

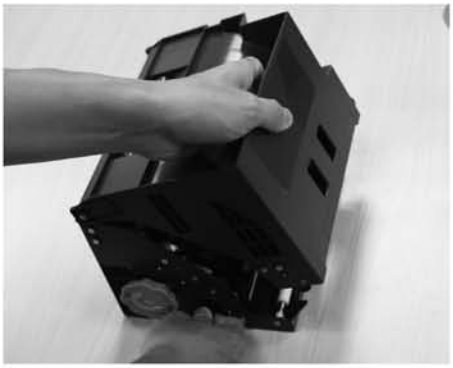

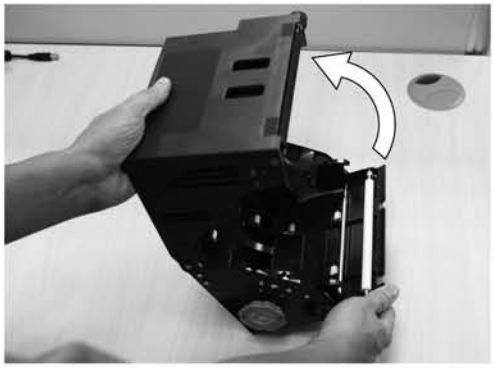


Have it widely opened and insert the paper roller.

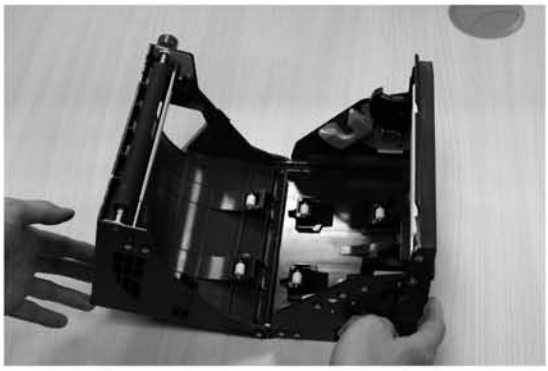




Hold the paper.

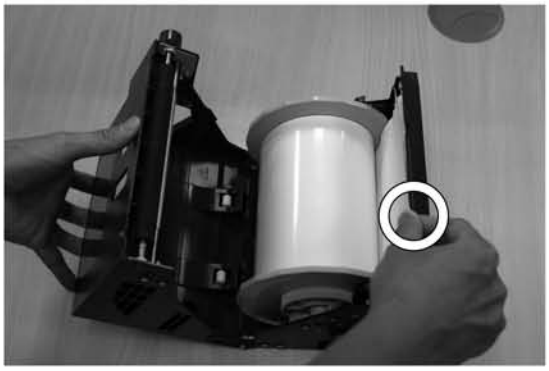



Flip the paper box back to standing position and close the paper box.



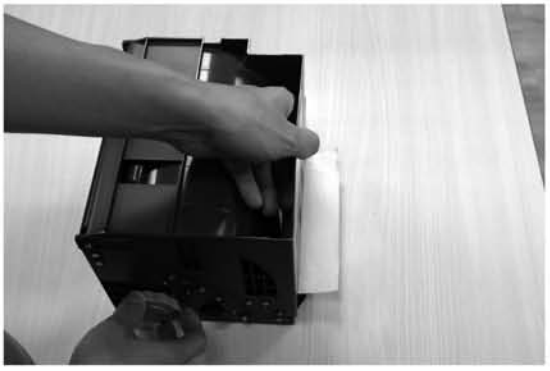

Turn the knob counterclockwisely to pull paper to the correct position as shown below (Let paper installed inside the front of tray).

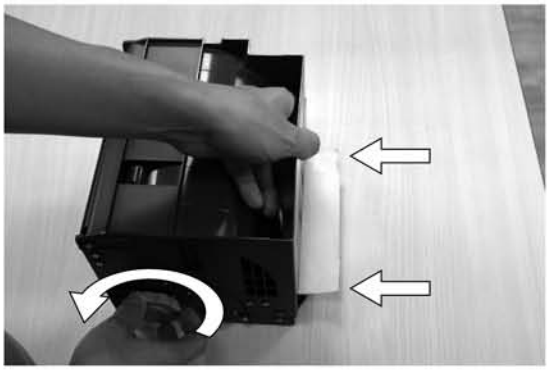

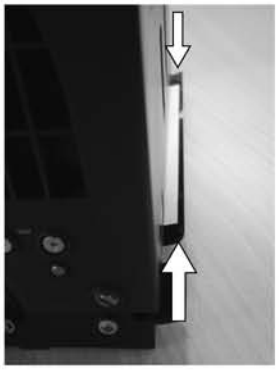

Q2. What Should I do when a “Paper Jam” message occurs?

A: When the paper is jammed inside, the printer will automatically guide you with the process of how to solve it manually. Please follow the instruction as to each picture indicated.







印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step3: cut off the incompleted paper
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step4: eject the ribbon
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step5: reattach the ribbon, if need
Next

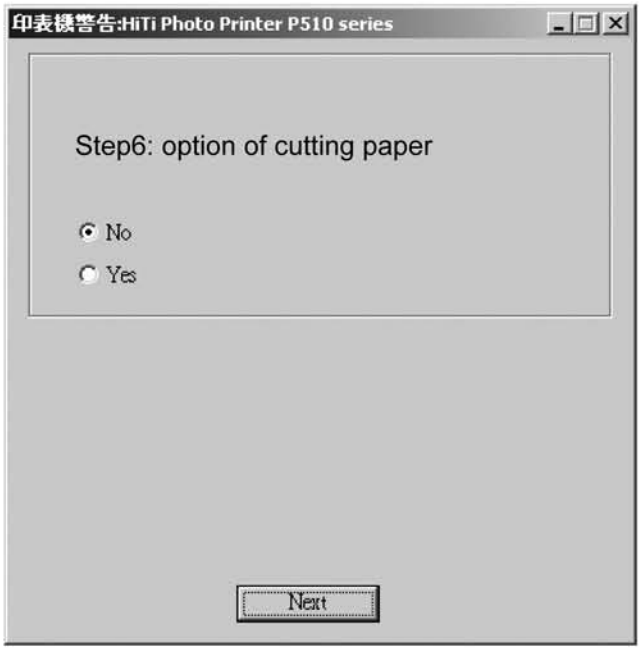
印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step6: option of cutting paper
No
Yes
Next

Q3. What should I do when a “Ribbon Missing” or “Ribbon Read/Write Error” message occurs?

A: Please try another ribbon cartridge to ensure what the problem is (To confirm it is a ‘ribbon cartridge detecting problem’ or ‘printer’s detecting problem’.) Call HiTi service center for further assistance if it is a ‘printer’s detecting problem’. Please use an eraser to clean the chip that is attached to the ribbon cartridge if it is a ‘ribbon cartridge problem’.



Q4. What should I do when a “UNSUPPORTED RIBBON” message occurs?

A: Please make sure the ribbon is bought from HiTi authorized distributor or dealer. Note that there are several different kinds of ribbon that are suitable for different environment/countries, and they are not compatible to each printer.

Q5. What should I do when a “Ribbon Out” message occurs before ribbon run out actually?

A: Please check the ribbon; make sure it is wound to the correct position.



Please make sure the ribbon was not torn off. Please use any cellular tape to reattach the ribbon back to its original position if ribbon is broken.



Q6. What should I do when a “Paper Mismatch” message occurs?

A: Please make sure the ribbon cartridge you are using matches the type of paper roll. The ribbon cartridge and paper roll come in a set. The 6x4 and 6x9 ribbon cartridges can be used with the 6 inches paper roll, but the 5x7 ribbon cartridge can only work with 5 inches paper roll.

Q7. How do I shut down the P510K?

A: Please always shut down the P510K by the following procedure. Incorrect operation would damage operating system or storage device

Enter the maintenance mode by double tip of right corner and enter the default password : 1234.



Shut down the printer by pressing button.



Q8. Can I remove memory card during printing?

A: Please do not remove the memory card during printing or reading. Data would lose during the process if card is removed.

Q9. What to do if the touch screen is not sensitive?

A: Please calibrate the touch screen again as to the following.


Tip the right corner of the touch screen, and enter the password: 1234 to enter the maintenance mode.





Execute 'Touch screen adjustment' function at 'Configuration' page then following its instruction to adjust touch screen.



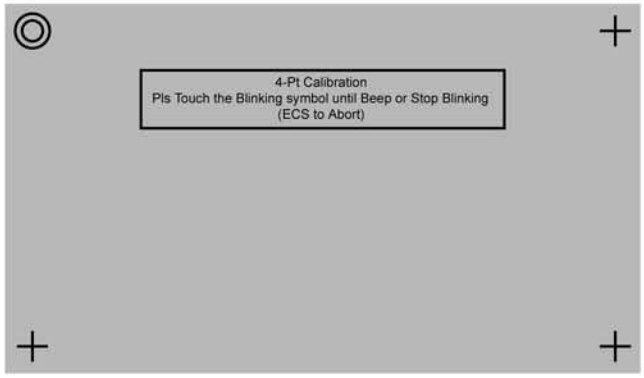

معلومات عامة

حقوق الطبع والنشر

جميع الحقوق محفوظة، علماً بأن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إخطار. ولا تقدم شركة HiTi Digital, Inc. أي ضمانات فيما يتعلق بهذا المنتج بما في ذلك، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أي ضمانات ضمنية متعلقة بالقابلية للبيع والملاءمة لغرض معين. ولا تتحمل شركة HiTi Digital, Inc. مسؤولية أي أخطاء ترد في هذا الدليل أو مسؤولية أي أضرار عرضية أو لاحقة فيما يتعلق بالأثاث، والأداء، واستخدام المواد.

احتياطات السلامة

١- لا تحاول فك أو تعديل الطابعة، فربما يؤدي هذا العمل إلى حدوث صدمة كهربائية أو خلل وظيفي.
٢- لا تسمح باقتراب السوائل من الطابعة، فربما يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق.
٣- لا تستخدم الطابعة في حالة تلف جسم الطابعة.
٤- تجنب توصيل الطابعة بمقبس يتم استعماله في تشغيل جهازين.
٥- لا تضع الطابعة على عربة أو حامل أو منضدة غير ثابتة.
٦- تأكد أن الطابعة تعمل باستخدام نوع التيار الكهربائي المشار إليه في الملصق التوضيحي، وفي حال عدم التأكد من نوع التيار الكهربائي المتاح لديك، يرجى الاتصال بالبائع أو بشركة الكهرباء المحلية لمعرفة التفاصيل.
٧- لا تقم بسد فتحات التهوية التي تحمي الطابعة من ارتفاع درجة الحرارة.
٨- للحصول على الخدمات، يرجى الاتصال بالموزعين أو التجار المعتمدين أو مراكز الخدمة المتخصصة المعتمدة لشركة HiTi لطلب المساعدة.
مع مراعاة عدم محاولة تفكيك منتجات HiTi. ويمكنك الرجوع إلى بطاقة ضمان HiTi للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار اللجنة الفيدرالية للاتصالات

لا تقم بإجراء أي تغييرات أو تعديلات على الجهاز بخلاف ما تنص عليه التعليمات. مع العلم بأنه قد أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء ١٥ من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقولة من الحماية من أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيبه في المنازل؛ حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم بل ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، ولذا فإنه قد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات. وبالرغم من ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند تركيبه في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

١- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
٢- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
٣- تجنب إدخال أي شيء من خلال فتحات العبوة الخارجية إلى داخل هذا الجهاز، لأن هذه الأشياء قد تلمس أجزاء أو نقاط فولطية خطرة أو أجهزة عارية مما يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
٤- احرص دائمًا على تجنب انسكاب أي سائل على الجهاز.
٥- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.


العلامات التجارية


تعد Microsoft وMS-DOS وWindows علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation، كما تعد Adobe وAcrobat علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated، بينما تعد Mac وMacintoth وMac OS علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. وكذلك تُعد Pentium علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation بالولايات المتحدة. أما جميع العلامات التجارية الأخرى والعلامات التجارية المُسجلة فتُعد ملكية خاصة لشركاتها.

جدول المحتويات


١- فحص محتويات العبوة ---------- ١
٢- الحصول على أحدث الإصدارات ---------- ١
٣- مقدمة عن الطابعة P510K ---------- ٢
الجانب العلوي ---------- ٢
الجانب الأمامي ---------- ٢
الجانب الخلفي ---------- ٢
الجانبين الأيمن والأيسر ---------- ٢
٤- تهيئة الطابعة P510K للطباعة ---------- ٣
تركيب الخرطوشة الشريطية ---------- ٣
تركيب صندوق الورق ---------- ٣
أ- تجميع بكرة الورق وطرف التثبيت ---------- ٣
ب- وضع بكرة الورق داخل صندوق الورق ---------- ٤
ج- إدخال صندوق الورق إلى الطابعة ---------- ٤
بدء تشغيل الطابعة ---------- ٤
٥- مقدمة عن وظيفة الطابعة "Photo Kiosk P510K" ---------- ٥
(أ) اضغط على الشاشة اللمسية لتنشيط البرنامج ---------- ٥
(ب) اختر تنسيق اللغة المطلوب ---------- ٥
(جـ) المطالبة بحق الملكية الفكرية ---------- ٥
(د) جهاز تخزين الذاكرة ---------- ٦
٥-١ الطباعة عن طريق وظيفة "Photo" (الصورة) ---------- ٧
٥-٢ الطباعة عن طريق وظيفة "ID Photon" (صورة البطاقة) ---------- ١١
٥-٣ الطباعة عن طريق وظيفة "Index" (الفهرس) ---------- ١٢
٥-٤ الطباعة عن طريق وظيفة "Collage" (الملصق) ---------- ١٤
٥-٥ الطباعة عن طريق وظيفة "Frame" (الإطار) ---------- ١٧
٦- خصائص الإدارة الخلفية ---------- ١٩
٦-١ إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول ---------- ١٩
٦-٢ "Configuration" (التهيئة) ---------- ١٩
٦-٣ "Printer" (الطابعة) ---------- ٢٣
٦-٤ "Color" (اللون) ---------- ٢٥
٦-٥ "Security" (الأمن) ---------- ٢٥
٦-٦ "Main Menu" (القائمة الرئيسية) ---------- ٢٦
٦-٧ "Layout" (التخطيط) ---------- ٢٨
٦-٦ "User Mode" (وضع المستخدم) ---------- ٢٨
٦-٩ "Setting & Updates" (الإعداد والتحديثات) ---------- ٢٩
٦-١٠ "Pricing & Taxes" (الأسعار والضرائب) ---------- 29
٦-١١ "Operation log" (تسجيل التشغيل) ---------- 29
٧- المواصفات ---------- ٣٠
٨- الإرشادات بشأن مشاكل المناولة ---------- ٣١
٩- ملحق


فحص محتويات العبوة

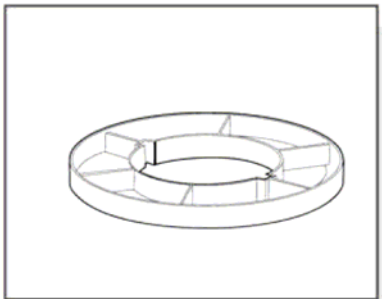

عدد ٢ فاصل مباعدة

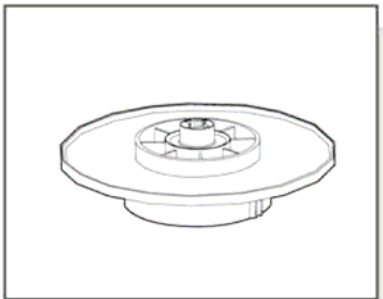

عدد ٢ طرف تثبيت


طابعة الصور P510K من HiTi

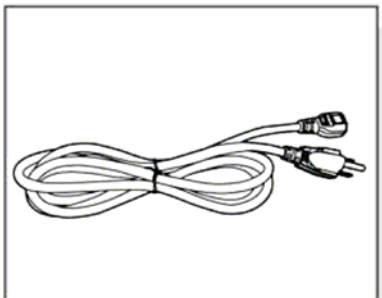

إكبل الطاقة

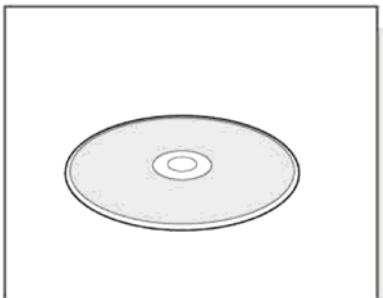
الاسطوانة المدمجة للطابعة P510K

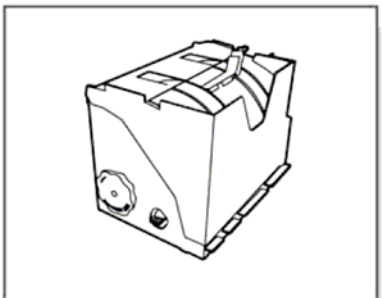
صندوق الورق

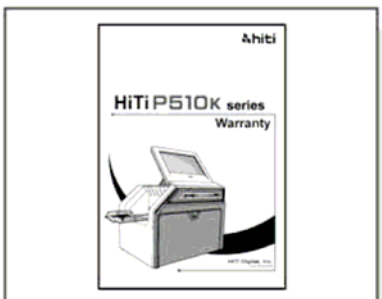

بطاقة الضمان

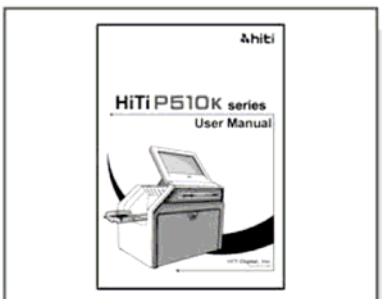

دليل الاستخدام

ملاحظة

١- إذا كان هناك شيء مفقود من عبوة البيع، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو مركز خدمة HiTi الأقرب إليك.

٢- لا يلزم استخدام فاصل المباعدة لبكرة الورق إلا في حال تركيب بكرات ورق من حجم ٥ x ٧.

٣- العناصر القابلة للاستهلاك غير متضمنة.


الحصول على أحدث الإصدارات

يوفر موقع شركة HiTi Digital, Inc. على الإنترنت أحدث برامج التشغيل، وأحدث التطبيقات، وأحدث إصدارات دليل الاستخدام، وأحدث البرامج الثابتة للطابعة، وغيرها من الأشياء الحديثة التي يمكن للمستخدمين تنزيلها. يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت على www.hi-ti.com للاطلاع على مزيد من المعلومات.

للاستفسار عن منتجات HiTi، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلية لمعرفة التفاصيل.

مقدمة عن الطابعة


الجانب العلوي

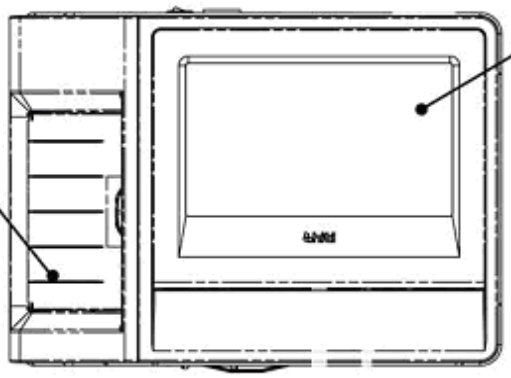

شاشة LCD مقاس ١٠,٢ بوصة
[مزودة بقاعدة يمكن إمالتها]

علبة الإخراج

الجانب الأمامي

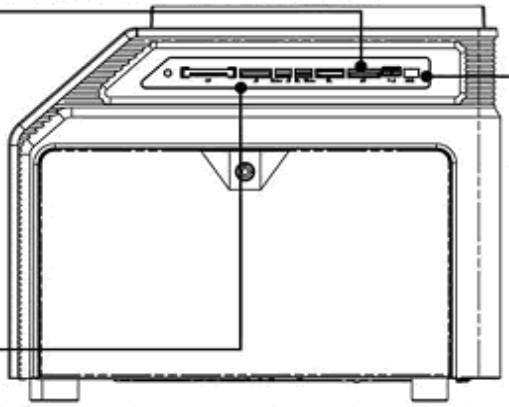


لاستخدام بطاقة ذاكرة MS وxD

لاستخدام بطاقة ذاكرة
Micro SD / SD / CF
Mini SD /

لاستخدام محرك اقراص USB
وأجهزة النقل اللاسلكي
(تنسيقات FAT فقط)

الجانب الخلفي

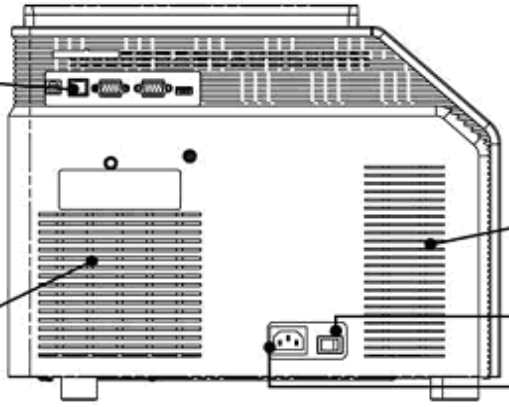

مقبس جهاز USB / المنافذ التسلسلية / منفذ USB


فتحات التهوية


مفتاح الطاقة

مقبس كبل الطاقة

فتحات التهوية

الجانبان الأيمن والأيسر

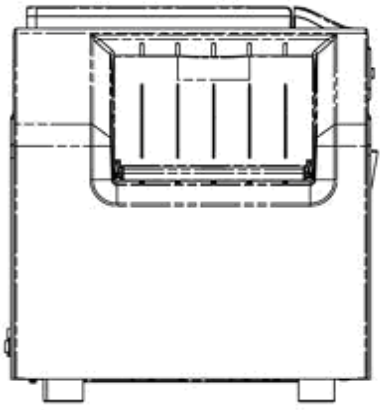


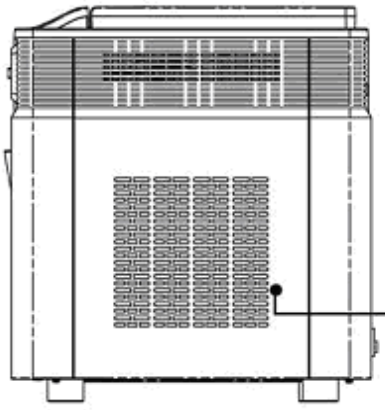

فتحات التهوية


تهيئة الطابعة للطباعة

تركيب الخرطوشة الشريطية

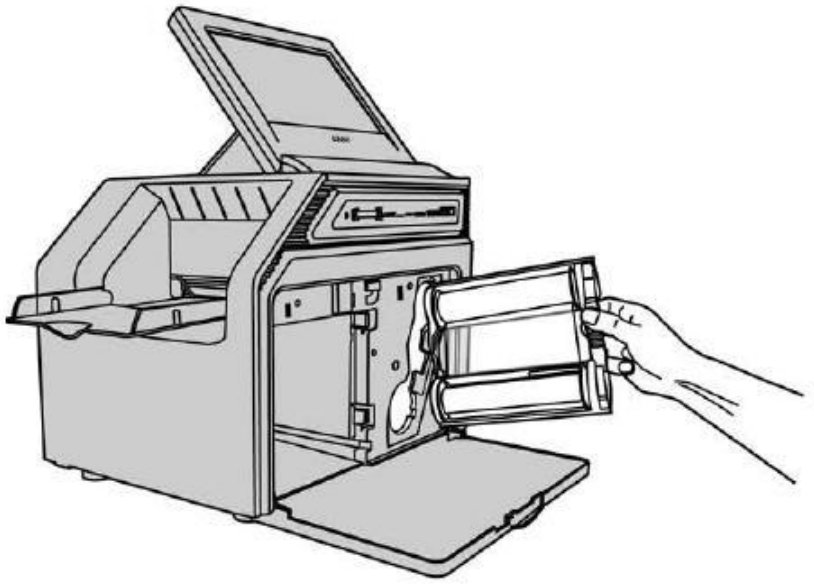


تركيب صندوق الورق

أ- تجميع بكرة الورق وطرف التثبيت

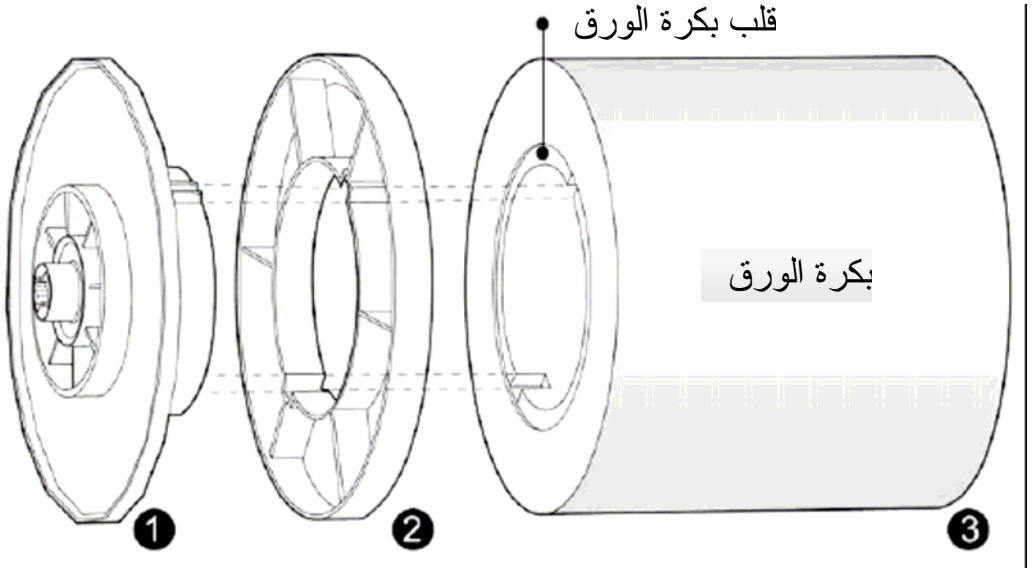

1 = طرف التثبيت (لونين)
2 = فاصل المباعدة (ضرورية فقط في حالة تركيب بكرة ورق مقاس ٥x٧)
3 = بكرة الورق

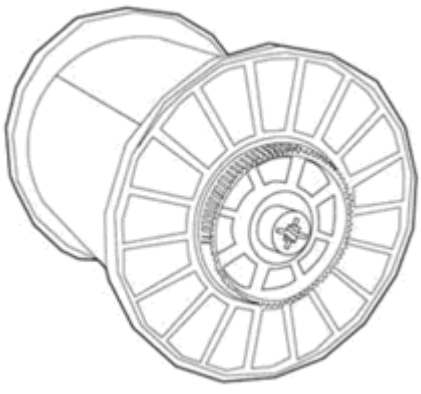


(بعد التجميع)

فور التجميع، يرجى أولاً تركيب فواصل المباعدة في طرف تثبيت الورق (الأخضر) وطرف تثبيت الورق (البرتقالي)، وذلك في حال استخدام بكرة ورق مقاس ٥x٧، علمًا بأن كلا من فاصلي المباعدة متطابقتين.

قم بمحاذاة سن طرف تثبيت الورق وسن قلب بكرة الورق، مع ملاحظة أن أحد جانبي قلب بكرة الورق يحتوي على اثنين من الأسنان، بينما يحتوي الجانب الأخر على ثلاثة أسنان.


ب- وضع بكرة الورق داخل صندوق الورق

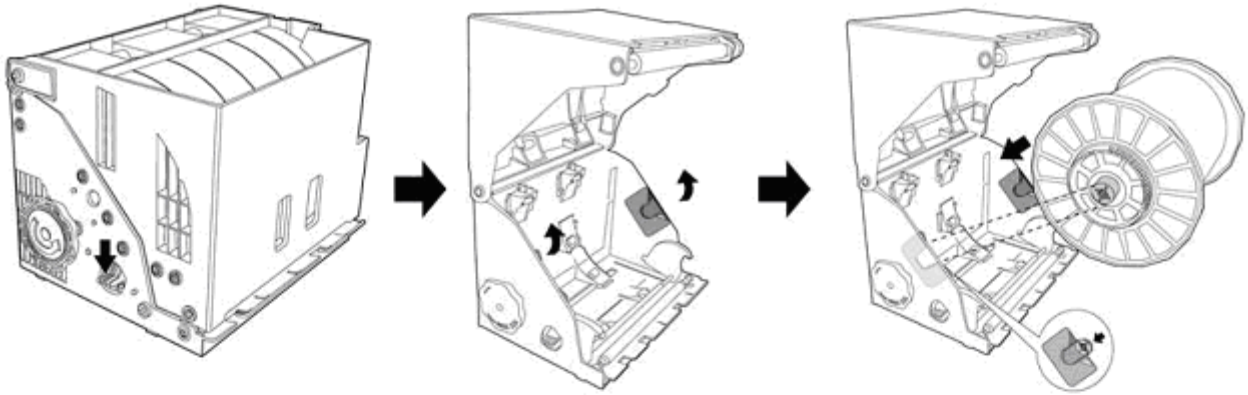

ضع بكرة الورق في الصندوق كما هو موضح، مع مراعاة أن يكون لون طرف تثبيت بكرة الورق مطابقًا للون حامل طرف التثبيت داخل الصندوق.

(افتح الصندوق)

حرك صندوق الورق كما هو موضح، ثم اضغط على زر الصندوق لفتحه.

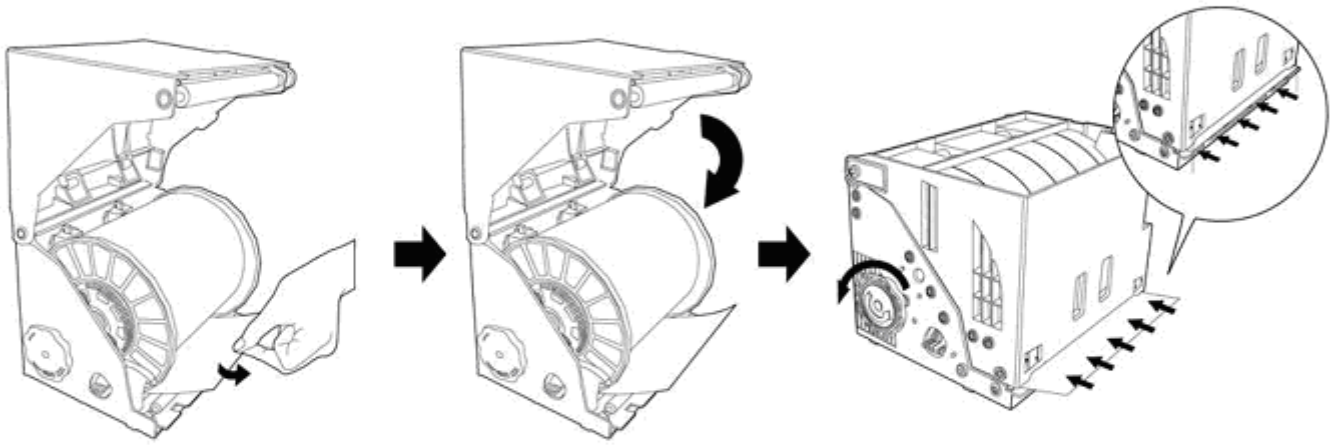


قم بتدوير المفتاح في عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الورق البارز إلى أن يستقيم ويتوازى مع طرف صندوق الورق السفلي كما هو موضح.


أغلق الصندوق

أنزع الغلاف عن الورق بعد وضع البكرة، ثم اسحب الورق بحيث يظهر جزء منه من طرف الصندوق.

ج- بدء تشغيل الطابعة

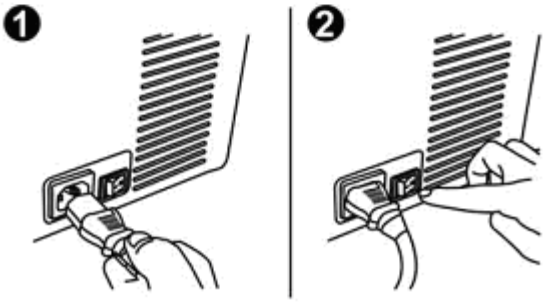

بعد تشغيل الطابعة، فإنها تكون جاهزة للاستخدام.

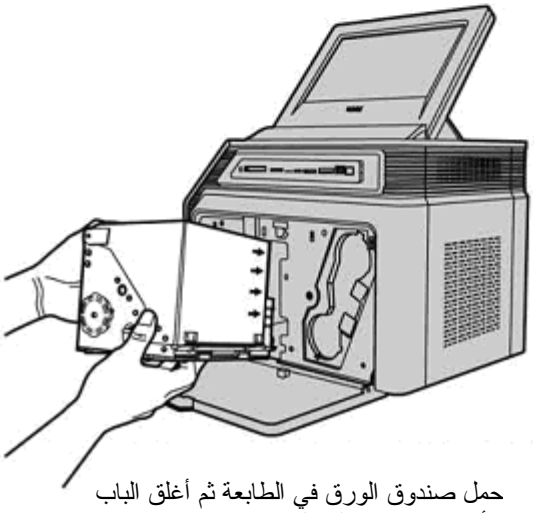


حمل صندوق الورق في الطابعة ثم أغلق الباب الأمامي لإنهاء عملية التركيب.

مقدمة عن وظيفة الطابعة "Photo Kiosk P510K"

١- اضغط على الشاشة اللمسية لتنشيط البرنامج




٢- اختر تنسيق اللغة المطلوب

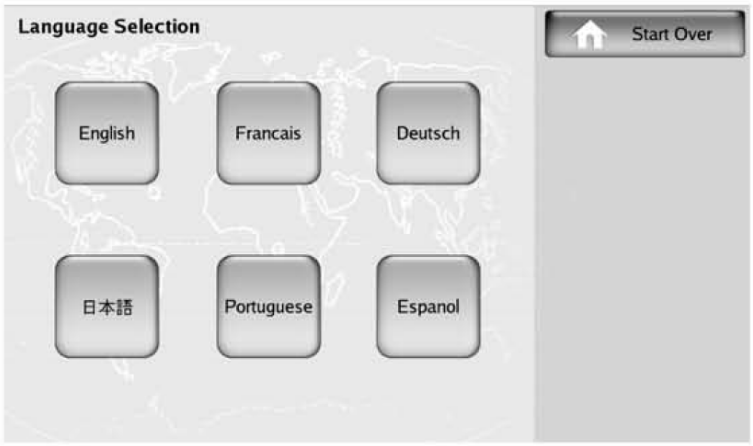

يمكن ضبط صفحة اختيار اللغة مسبقًا، وترتيب المرحلة عبر وظيفة الإدارة الخلفية.

يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٣ لمزيد من التفاصيل.

٣- المطالبة بحق الملكية الفكرية

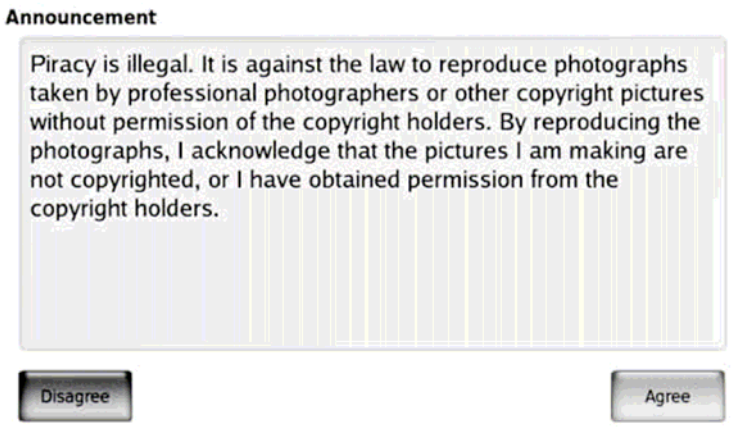


إذا كنت توافق على ما جاء في الإعلان، يرجى النقر فوق "Agree" (موافق) () للاستمرار في طباعة الصورة.

إذا كنت غير موافق على ما جاء في الإعلان، يرجى النقر فوق "Disagree" (غير موافق) ().


٤- جهاز تخزين الذاكرة

٤-١ اختر بطاقات الذاكرة وجهاز USB

(ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)

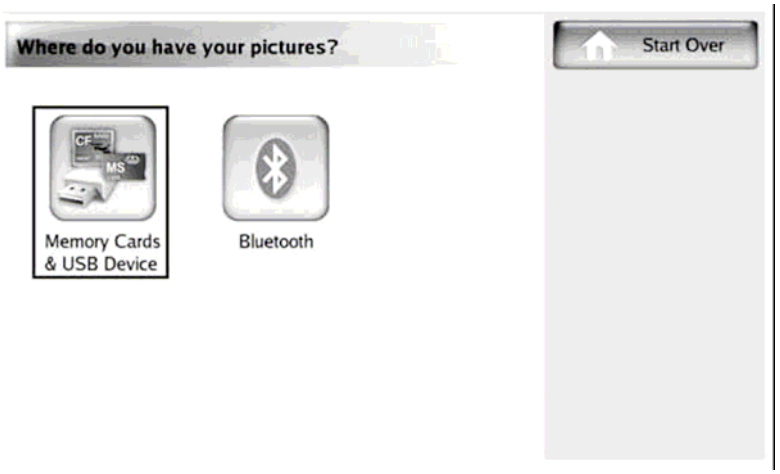


يرجى اتباع التعليمات لإدخال بطاقات الذاكرة وجهاز USB

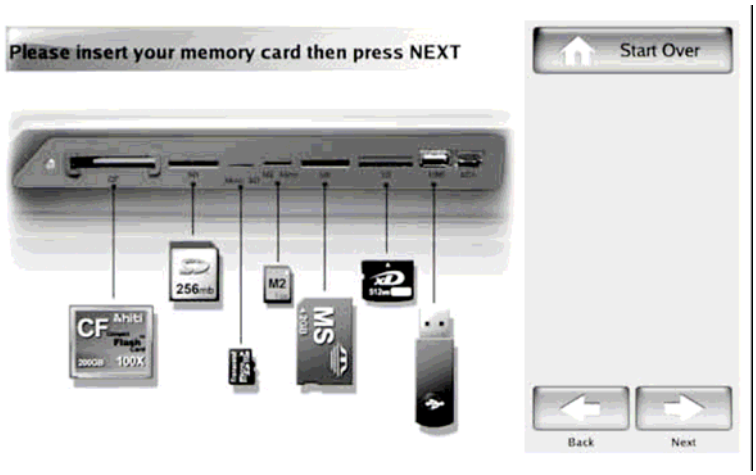

٤-٢ اختر جهاز Bluetooth


يرجى اتباع التعليمات الموضحة على الشاشة. وعندئذٍ، يرجى التأكد من تمكين وظيفة Bluetooth من خلال خاصية الإدارة الخلفية. يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٦ لمزيد من التفاصيل.

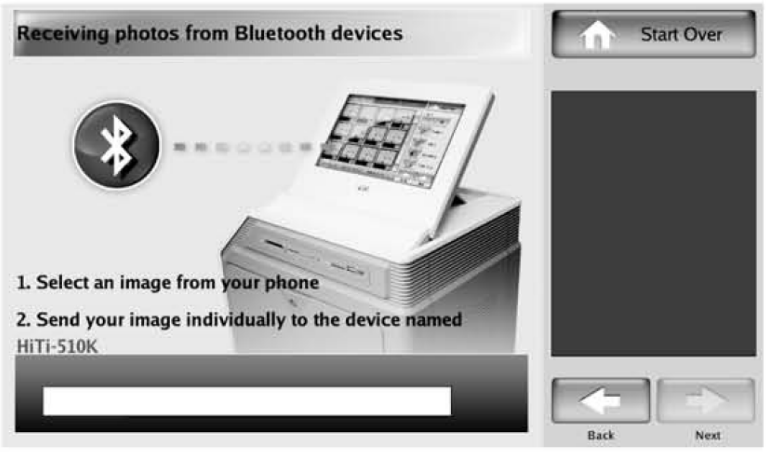

٥- الاختيار من بين وظائف Photo (الصورة)، وID Photo (صورة البطاقة)، وIndex (الفهرس)، و Collage (الملصق)، وFrame (الإطار)

٥-١ الطباعة عن طريق وظيفة "Photo" (الصورة)

أ- انقر فوق أيقونة "Photo" (الصورة) لبدء تشغيل هذه الوظيفة (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)

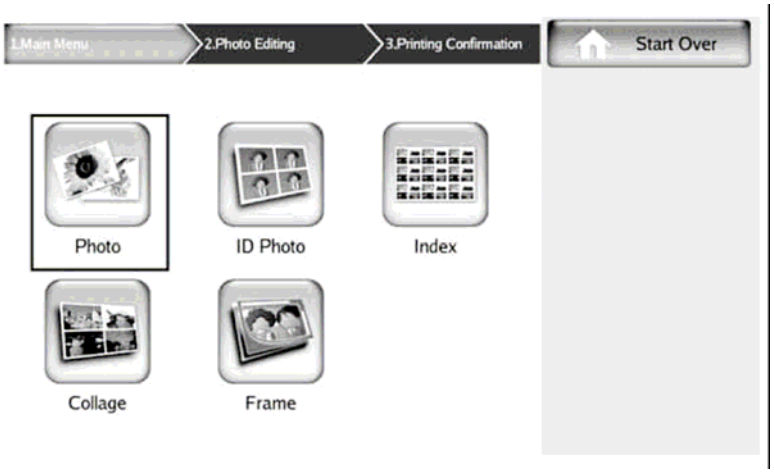

ب- المس الصور المراد طباعتها، كما يمكنك النقر فوق "Select All" (اختيار الكل) ( ) لطباعة نسخة ١ (واحدة) من جميع الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة لديك. ويمكنك أيضًا النقر فوق (- +) لتقليل/زيادة كمية طباعة الصور الفردية.



ج- بمجرد اختيار الصورة، ستتحول الخلفية إلى اللون الأزرق (الموضح كالآتي) حيث يمكنك النقر فوق (, ,) للحصول على وظيفة إجراء مزيد من التعديلات على الصورة. يرجى ملاحظة أن وظائف "Rotate/ Crop" (التدوير/القص) و"Brightness/ Contrast" (السطوع/التباين) هي اختصارات معدة مسبقًا يمكن ضبطها من خلال وظيفة الإدارة الخلفية. يمكنك الرجوع إلى صفحة ٣١ لمزيد من التفاصيل.


د- مع وظيفة "Rotate/Crop" (التدوير/القص)، يمكنك تدوير وتكبير/تصغير الصورة، وفي حال الرغبة في تأكيد الضبط، يرجى النقر فوق "Ok" (موافق) (OK)، أما في حال الرغبة في إلغاء الضبط، فيرجى النقر فوق "Cancel" (إلغاء) (Cancel).



هـ- مع وظيفة "Brightness/Contrast" (السطوع/التباين)، يمكنك ضبط مستوى السطوع والتباين فضلاً عن حدة الألوان ودرجة التشبع لكل صورة. وفي حال الرغبة في تأكيد الضبط، يرجى النقر فوق "Ok" (موافق) (OK)، أما في حال الرغبة في إلغاء الضبط، فيرجى النقر فوق "Cancel" (إلغاء) (Cancel).



و- مع وظيفة "More Edits" (مزيد من التعديلات)، يمكنك الحصول على العديد من خصائص التحرير مثل ضبط اللون، والحد من ظاهرة العين الحمراء، وتأثيرات الصور، وكتابة النصوص، حيث يمكنك النقر فوق "Close" (إغلاق) (Close) لتأكيد الإعدادات والخروج أو النقر فوق "Reset" (إعادة الضبط) (Reset) لتجاهل جميع الإعدادات التي تمت.

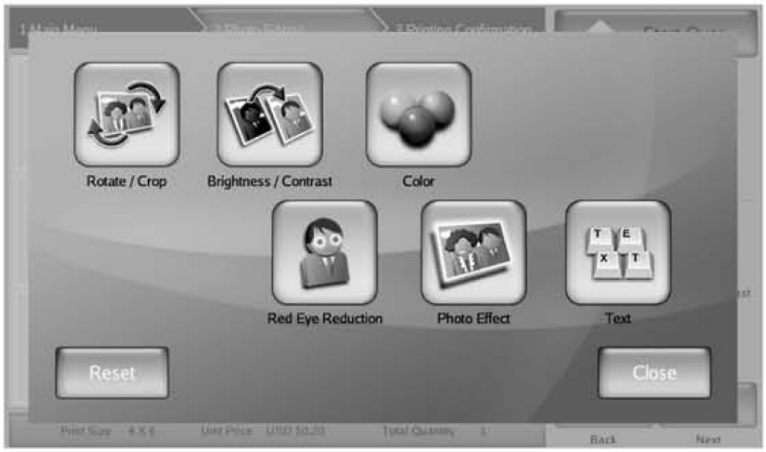

(١) ضبط اللون:



(٢) الحد من ظاهرة العين الحمراء:



انقر فوق الأيقونات أعلى وأسفل ويمين ويسار لتحريك المستطيل الأحمر إلى خيار الحد من ظاهرة العين الحمراء، حيث تتيح لك أيقونة Zoom in/out (تكبير/تصغير) تقليل/زيادة حجم المستطيل، وفي حال الرغبة في تأكيد الضبط، يرجى النقر فوق "Ok" (موافق) (OK)، أما في حال الرغبة في إلغاء الضبط، فيرجى النقر فوق "Cancel" (إلغاء) (Cancel).

(٣) تأثيرات الصور:



انقر فوق أيقونة تأثيرات الصور المختلفة لتغيير شكل الصورة.
انقر فوق "Cancel" (إلغاء) (Cancel) للخروج دون ترك أي تغيير على الصور.
انقر فوق "Ok" (موافق) (OK) لتأكيد التأثير عل الصورة والخروج.

(٤) لون النص:



لون النص: يتيح تغيير لون النص

(٥) خط النص:




يتيح اختيار خط النص

(٦) حجم النص:



يتيح ضبط حجم النص
وبعد الانتهاء من جميع التعديلات، يرجى النقر فوق "Ok" (موافق) (OK).

ز- يمكنك الضغط على "Printing" (طباعة) ( ) لإتمام الأمر أو يمكنك إجراء أمر آخر عن طريق الضغط على " Continue Shopping" (مواصلة التسوق) ( ).

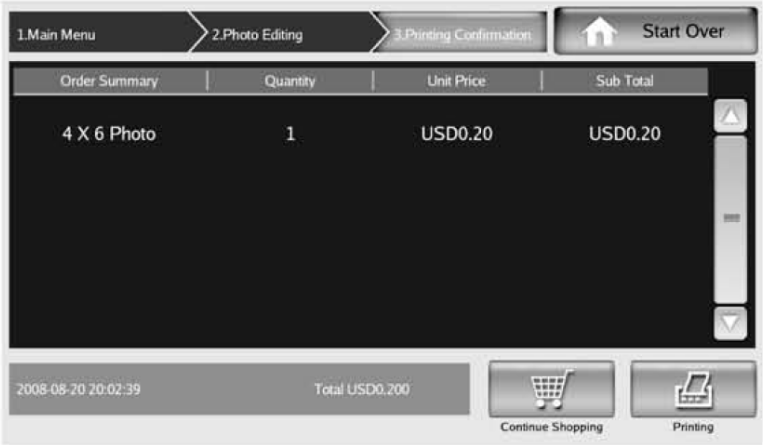

ح- فور إتمام الأمر، يرجى دفع الرسوم لدى أمين الصندوق للحصول على كلمة المرور اللازمة لطباعة الأوامر.




طـ أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق "OK" (موافق) ( ) على لوحة المفاتيح، وإذا كانت كلمة المرور صحيحة ستبدأ الطابعة في طباعة الأمر في الحال.



٢-٥ الطباعة عن طريق وظيفة "ID Photo" (صورة البطاقة)


أ- انقر فوق أيقونة "ID Photo" (صورة البطاقة) لبدء تشغيل هذه الوظيفة (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)

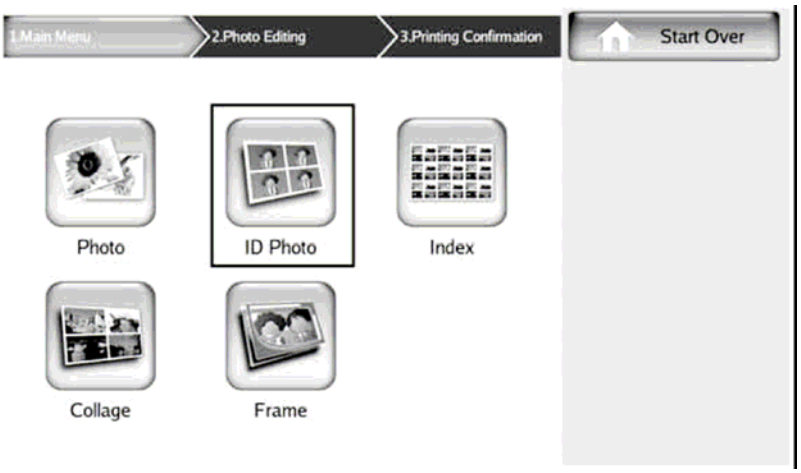

ب- اختر تصميم صورة البطاقة المطلوب




ج- فور تأكيد تصميم صورة البطاقة، يمكنك البدء في استعراض الصورة لضبطها داخل عمود التصميم.

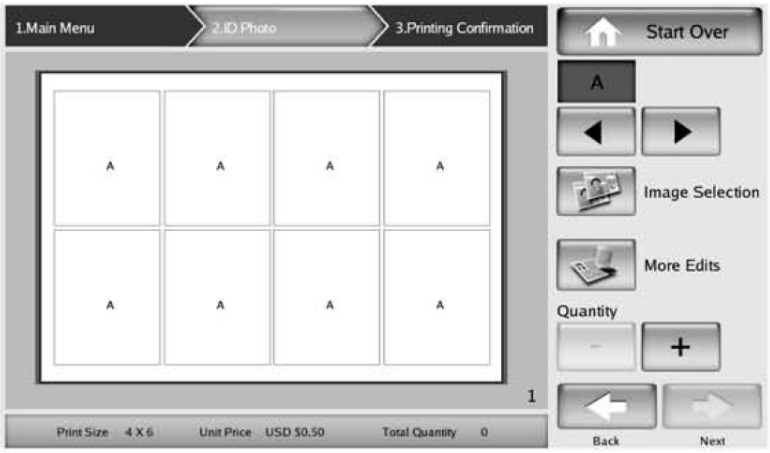

د- بعد تأكيد الصورة لأن تكون صورة البطاقة، يمكنك أيضًا إجراء بعض التعديلات عليها من خلال وظيفة "More Edits" (مزيد من التعديلات) مما يتيح تحسين جودة الصورة قبل الطباعة.

٣-٥ الطباعة عن طريق وظيفة "Index" (الفهرس)


أ- انقر فوق أيقونة "Index" (الفهرس) لبدأ تشغيل الوظيفة (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)

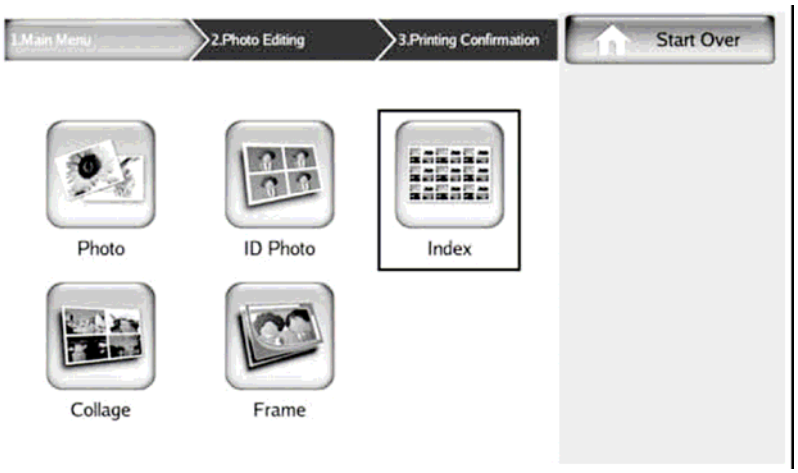

ب- أثناء استعراض جهاز الصور خاصتك، انقر فوق "Quantity" (الكمية) (Quantity +) لتأكيد عدد نسخ الفهرس التي تريد طباعتها.




ج- انقر فوق "Next" (التالي) ( ) لمعاينة الأمر، ثم انقر فوق "Printing" (طباعة) ( ) لتأكيد الأمر. وإذا كنت ترغب في إجراء أمر آخر، يرجى النقر فوق "Continue Shopping" (مواصلة التسوق) ( ).

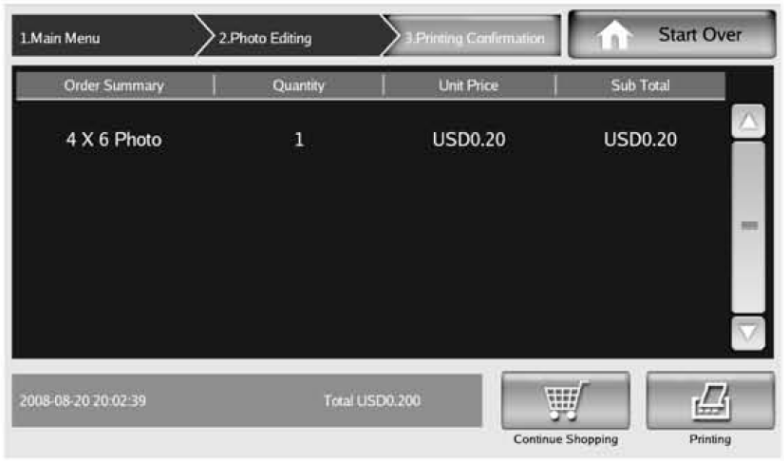

د. فور تأكيد الأمر، يرجى دفع الرسوم لدى أمين الصندوق للحصول على كلمة المرور اللازمة لطباعة الأوامر.




هـ أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق "OK" (موافق) (OK) على لوحة المفاتيح، وإذا كانت كلمة المرور صحيحة ستبدأ الطابعة في طباعة الأمر في الحال.

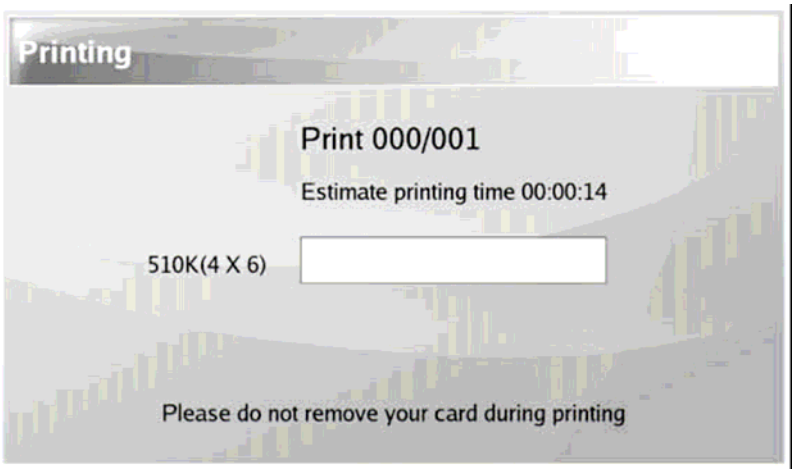

٤-٥ الطباعة عن طريق وظيفة "Collage" (الملصق)


أ- انقر فوق أيقونة "Collage" (الملصق) لبدأ الوظيفة (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)

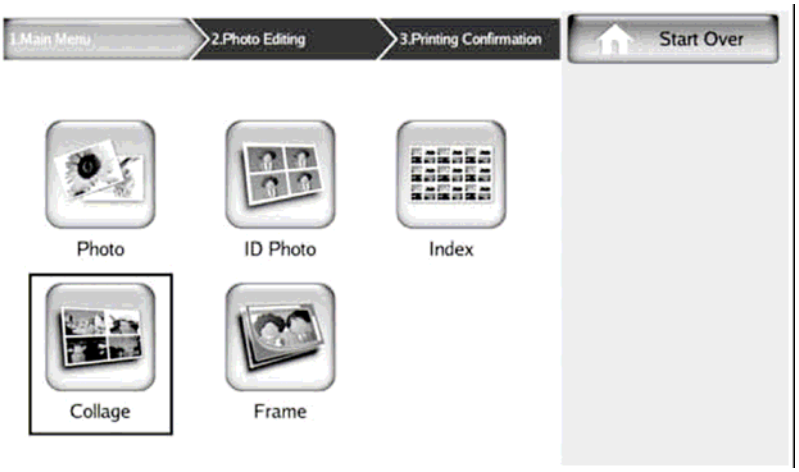


ب- لتأكيد مقاس الطباعة على ملصق الصور خاصتك، يرجى النقر فوق "Next" (التالي) ( )، وقد تحتاج إلى اختيار مقاس الطباعة عند تركيب علبة شريطية بمقاس ٦×٩. (ملاحظة: تدعم العلبة الشريطية مقاسي الطباعة ٦×٨ و٦×٩)



ج- اختر تصميم الملصق المطلوب، لتتحول الخلفية ـ بمجرد اختياره ـ إلى اللون البرتقالي، ثم انقر فوق "Next" (التالي) ( ) لتأكيد العملية.

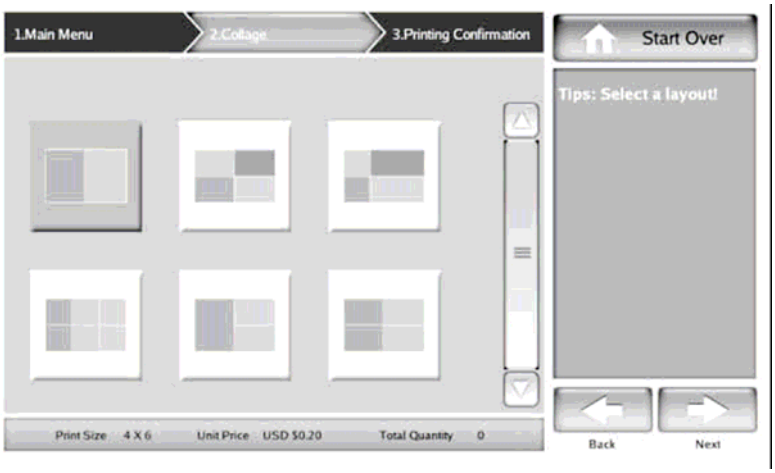


د- يمكنك نقل المستطيل مباشرة عن طريق لمس الشاشة (يتم استعراض الصور تلقائيًا بعد نقل المستطيل) أو بالنقر فوق "Right" (يمين) ( ) أو "Left" (يسار) ( ) لنقل المستطيل إلى العمود المرغوب.

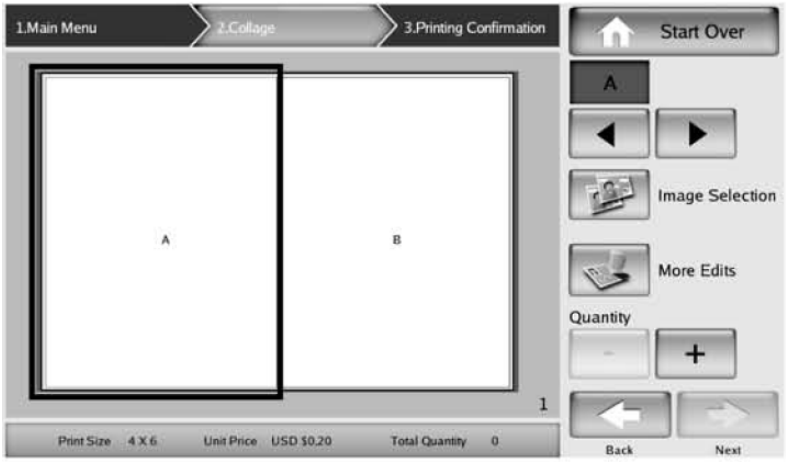

هـ- بعد النقر فوق "Right" (يمين) ( ) أو "Left" (يسار) ( ) لنقل المستطيل إلى العمود المرغوب، ويمكنك النقر فوق " Image Selection" (اختيار الصورة) ( ) لاستعراض الصور الموجودة في العمود المطلوب، وحالما يتم عملية الملائمة يمكنك اختيار " More Edits" (مزيد من التعديلات) ( ) لإضافة المزيد من وظائف تحسين الصور. ويمكنك تطبيق ذلك مرة أخرى على العمود الآخر.

و- انقر فوق "Next" (التالي) ( ) لمعاينة الأمر، ثم انقر فوق "Printing" (طباعة) ( ) لتأكيد الأمر.

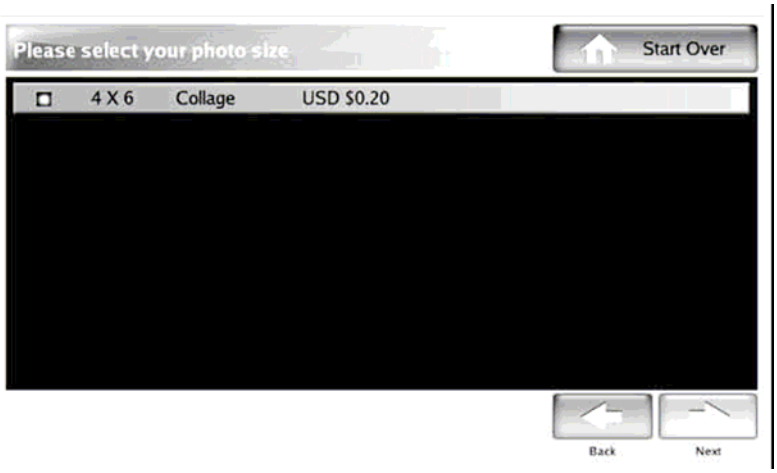

ز- فور تأكيد الأمر، يرجى دفع الرسوم لدى أمين الصندوق للحصول على كلمة المرور اللازمة لطباعة الأوامر.




ح- أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق "Ok" (موافق) (OK) على لوحة المفاتيح، مع العلم بأنه إذا كانت كلمة المرور صحيحة ستبدأ الطابعة في طباعة الأمر على الفور.



٥-٥ الطباعة عن طريق وظيفة "Frame" (الإطار)


أ- انقر فوق أيقونة "Frame" (الإطار) لبدأ الوظيفة (ملاحظة: المستطيل الأحمر غير موجود)

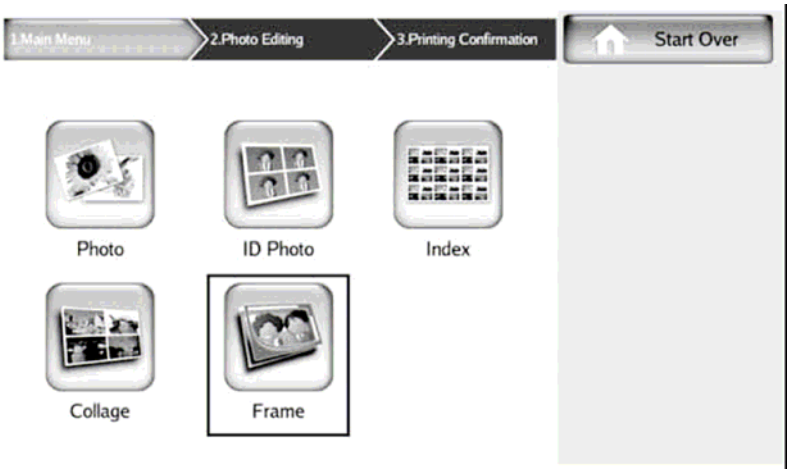

ب. استعرض جهاز الصور ثم اختر الصورة المراد إضافتها إلى الإطار.



عند تأكيد الصورة المراد إضافتها إلى الإطار، تظهر نماذج للإطار على الجانب الأيمن (تتبع النماذج نفس اتجاه الصورة: سواء أكانت عمودية/أفقية) ويمكنك النقر فوق على نماذج الإطار لمعاينة النتيجة، وإذا أردت استبدال الإطار الأولي، فكل ما عليك هو النقر فوق النموذج الآخر الذي تريده. بعدها انقر فوق "Next" (التالي) ( ) لتأكيد الأمر.

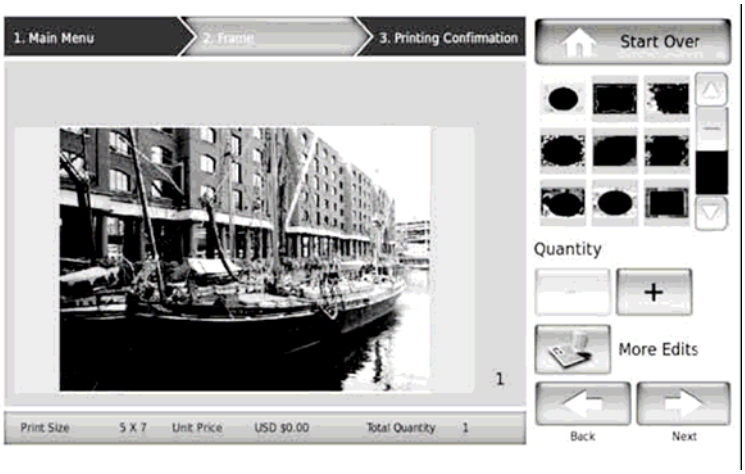


ج. انقر فوق "Next" (التالي) ( ) لمراجعة الأمر، ثم انقر فوق "Printing" (طباعة) ( ) لتأكيد الأمر.



د. فور تأكيد الأمر، يرجى دفع الرسوم لدى أمين الصندوق للحصول على كلمة المرور اللازمة لطباعة الأوامر.



هـ أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق "OK" (موافق) ( ) على لوحة المفاتيح، وإذا كانت كلمة المرور صحيحة ستبدأ الطابعة في طباعة الأمر في الحال.

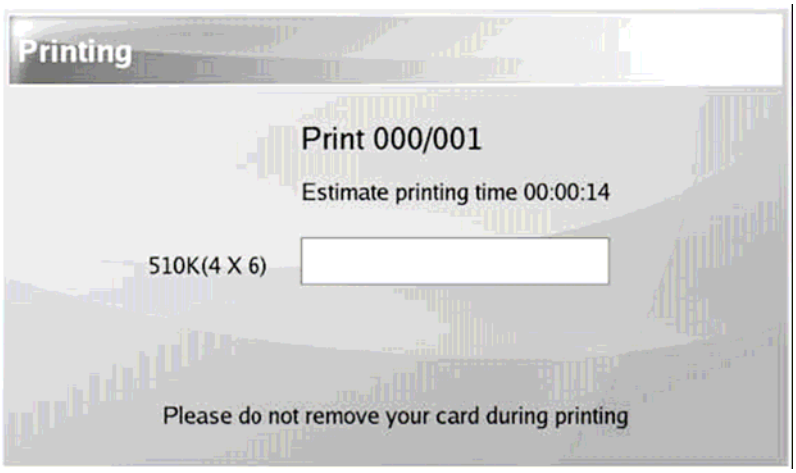

مقدمة حول "خصائص الإدارة الخلفية" للطابعة P510K


١- إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول

انقر مرتين فوق الركن العلوي الأيمن من الصفحة الأولى لتنبثق لوحة مفاتيح رقمية لإدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق "OK" (موافق).
(ملاحظة: كلمة المرور الافتراضية هي ١٢٣٤).



٢- "Configuration" (التهيئة)

أ- يمكنك تغيير اسم الطابعة P510K لديك بالنقر فوق (abc).

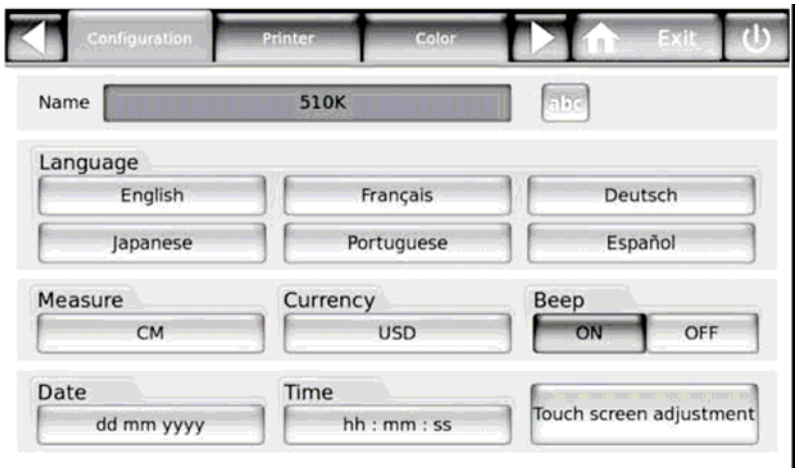

ب- عند النقر فوق (abc)، تظهر صفحة لوحة المفاتيح، ويتسنى لك عندئذٍ البدء في كتابة اسم الطابعة P510K الجديد.


ج- على عمود "Language" (اللغة)، يمكنك اختيار ما يصل إلى ست لغات مختلفة لعرض قسم لغة الواجهة الأمامية.

(ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود)




يمكنك أيضًا حذف اللغة المعروضة وتغييرها بالنقر فوق أيقونة كل لغة، ومن ثم لا تظهر اللغة التي تم حذفها على الواجهة الأمامية.
(ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود!)

يرجى مراعاة أن اللغة الموجودة على الجانب العلوي الأيسر (المعروضة في هذا الدليل باسم English (الإنجليزية)) هي حروف اللغة التي ستظهر على صفحات الإدارة الخلفية، ويمكنك تغيير اللغة إلى أية لغة أخرى يدعمها الجهاز. وفور تغيير اللغة، يرجى مغادرة صفحة الإدارة الخلفية وإجراء تسجيل الدخول بكلمة المرور من جديد، عندئذٍ يمكن أن تظهر اللغة التي تريدها على وظيفة الإدارة الخلفية.

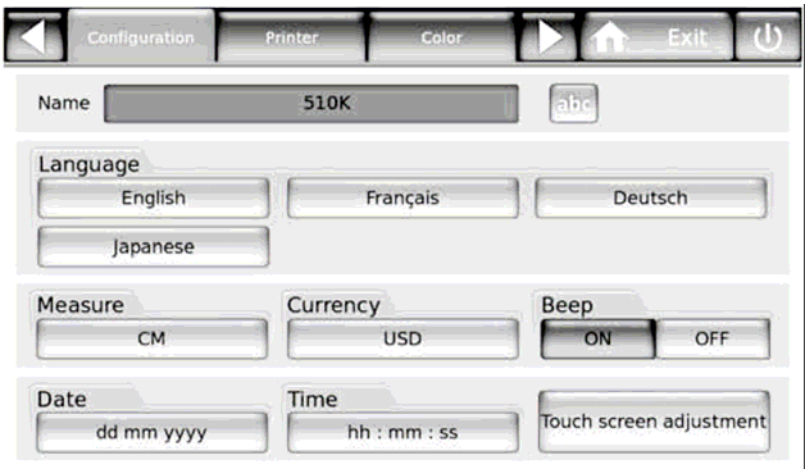

د- يمكن تغيير وحدة مقاس العرض من "CM" (سنتيمتر) إلى "Inch" (بوصة) عن طريق النقر فوق أيقونة "Measure" (المقياس) (

).

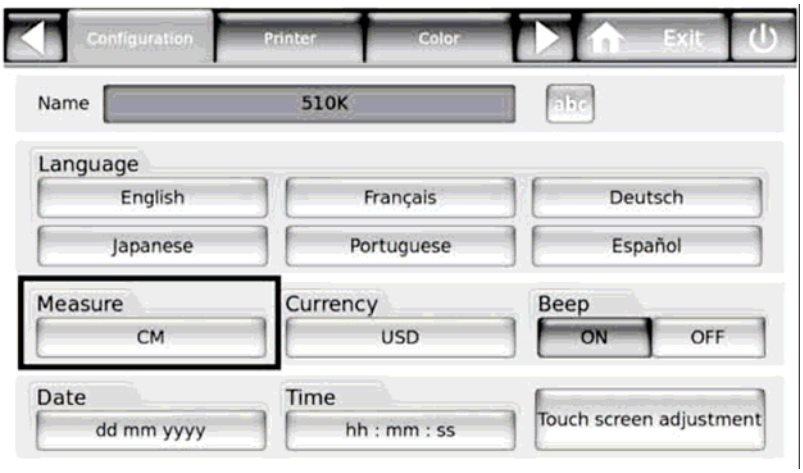

ه- يمكن تغيير وحدة العملة بالنقر فوق أيقونة "Currency" (العملة) (

)، أما إذا لم تعثر على وحدة العملة المطلوبة، فيمكنك أيضًا إنشاء وحدة العملة الخاصة بك.



و- إذا كنت تريد تجاهل صوت الصفير أثناء النقر فوق الشاشة، يمكنك اختيار والنقر فوق "OFF" (إيقاف) ليتحول نظام التشغيل إلى وضع صامت.



ز- يمكنك تغيير صيغة التاريخ بالنقر فوق أيقونة "Date" (التاريخ) (

).



يمكنك أيضًا تغيير التاريخ بنفس النقرة، وبمجرد تأكيد التغيير، يرجى النقر فوق "OK" (موافق) (

).

ح- إذا كنت تريد تغيير الوقت، يرجى النقر فوق أيقونة "Time" (الوقت) (

).




ط- تتيح لك أيقونة "Touch screen adjustment" (ضبط الشاشة اللمسية) (

) محاذاة الشاشة اللمسية إذا لم تعمل وظيفة الشاشة اللمسية بشكل صحيح.




انقر فوق الأركان ٤ (الأربعة) للشاشة بالترتيب الصحيح مع ترك طرف إصبعك على الركن إلى أن تتحول الدائرة الوامضة إلى شكل صليب ثابت (حوالي ٣ ثوان على كل ركن). وسيرشدك النظام إلى إتمام عملية المعايرة، ولذا، فإننا نوصي بشدة على ضرورة معايرة الشاشة اللمسية عند بدء استخدام الجهاز لأول مرة وبصفة شهرية لضمان عملها في ظل ظروف تشغيل مناسبة. إذا كان لديك مزيد من الاستفسارات، يرجى عدم التردد في الاتصال بالموزع أو زيارة الموقع www.hiti.com لترك رسالة بقسم خدمة العملاء بشركة HiTi (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود!)

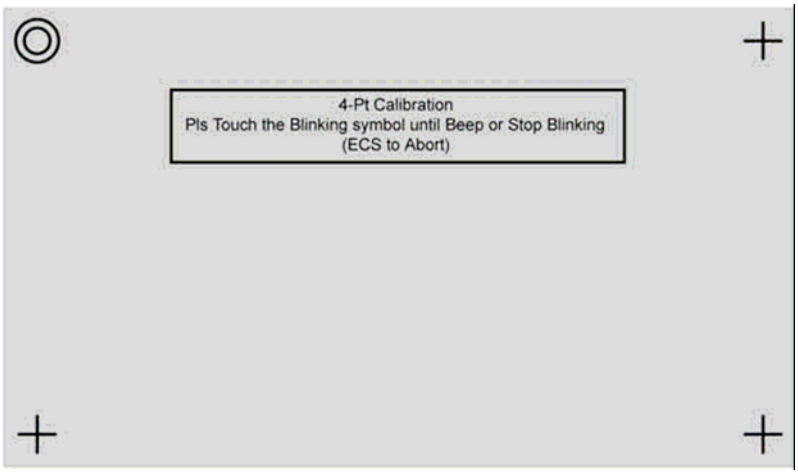


٣- "Printer" (الطابعة)


أ- يمكن التحقق من حالة استهلاك الطاقة على الطابعة هنا، وهي تعرض المطبوعات المتبقية على الخرطوشة الشريطية التي قمت بتحميلها على الجهاز. يمكنك أيضًا ضبط مقاس الشريط ليناسب ذلك الذي تم تحميله على الجهاز. وإذا كان ضبط مقاس الشريط لا يتوافق مع خرطوشة الشريط التي تم تحميلها على الجهاز، فتظهر رسالة تحذير بعد تأكيد وظيفة الطباعة.
وفي حالة توصيل طابعة أخرى من نوع P510S بالطابعة P510K، يرجى التأكد من أن مقاس الشريط يتوافق مع خرطوشة الشريط التي وضعتها على الطابعة P510S.

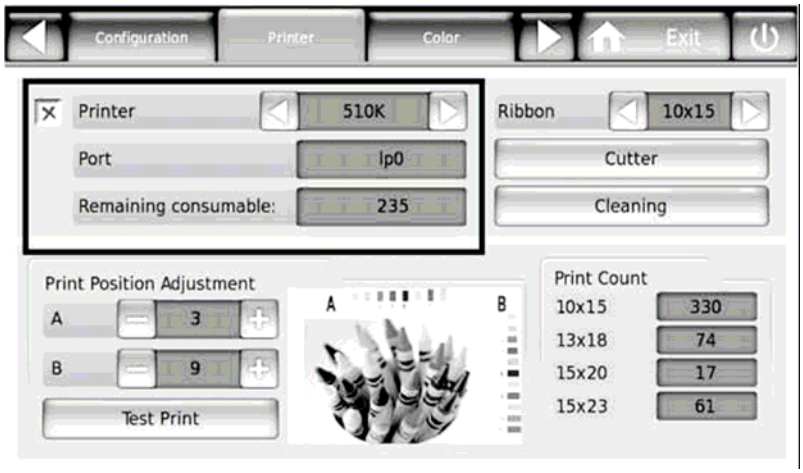


ب- "Cutter" (القاطعة) هي الوظيفة التي تتيح لك تقطيع الورق إذا ما أبقيت أصابعك على الورق أثناء تحميل بكرة الورق في الصندوق المخصص له، فعند النقر فوق "Cutter" (القاطعة)، تظهر رسالة تحذير على الجهاز، وبمجرد تأكيدها تقوم الطابعة بتقطيع ٤ (أربع) أوراق بمقاس ٤×٦ دون طباعتها.

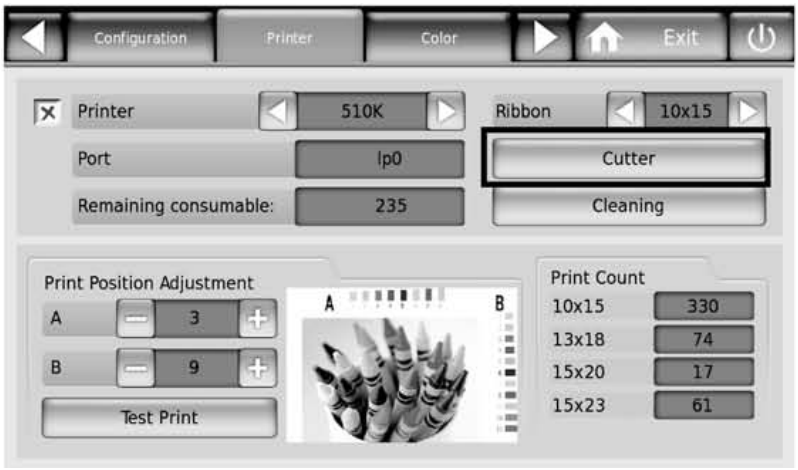


ج- تتيح لك وظيفة "Cleaning" (التنظيف) إمكانية تنفيذ إجراءات التنظيف.

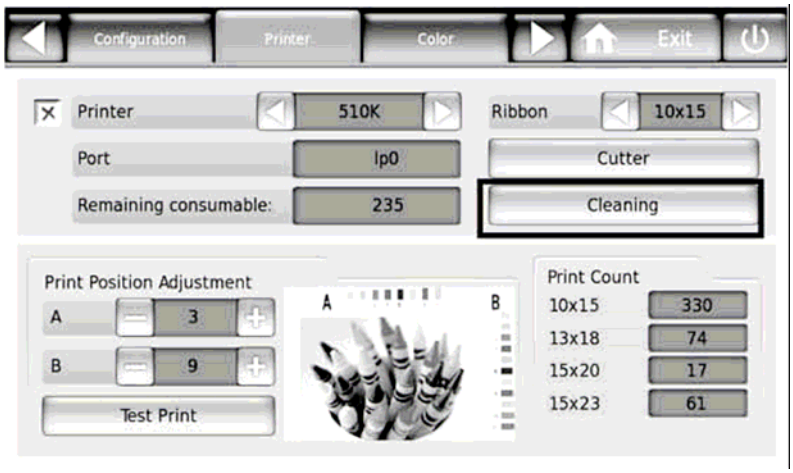


(١) عند النقر فوق أيقونة "Cleaning" (تنظيف)، توجهك الطابعة إلى إزالة خرطوشة الشريط ثم النقر فوق "Next" (التالي) (Next).

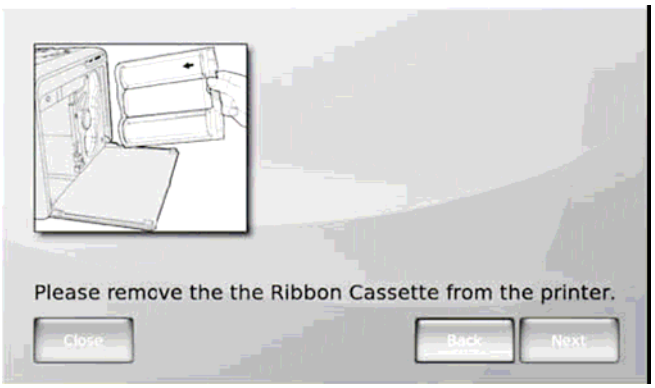


(٢) أعد ورق التنظيف وانزع الفيلم منه، ثم انقر فوق "Next" (التالي) (Next).

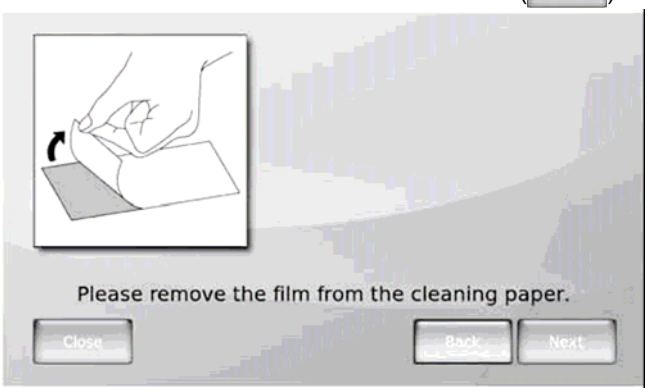

(٣) بعد النقر فوق "Next" (التالي) من الخطوة الثانية، تقوم الطابعة بإخراج الورق تلقائيًا.

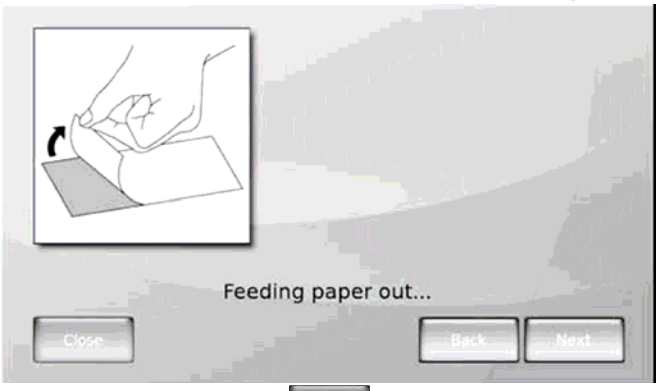


(٤) يرجى لصق ورق التنظيف على الجانب الخلفي لورقة الصور الفوتوغرافية.

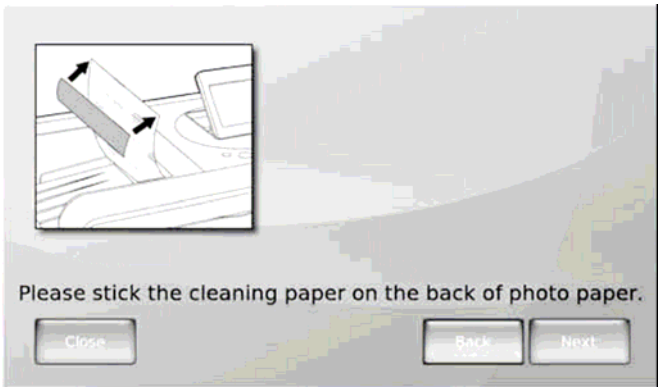


(٥) انقر فوق "Next" (التالي) (Next) لبدء وظيفة التنظيف.




(٦) يرجى الانتظار برهة حتى تقوم الطابعة بعملية التنظيف.

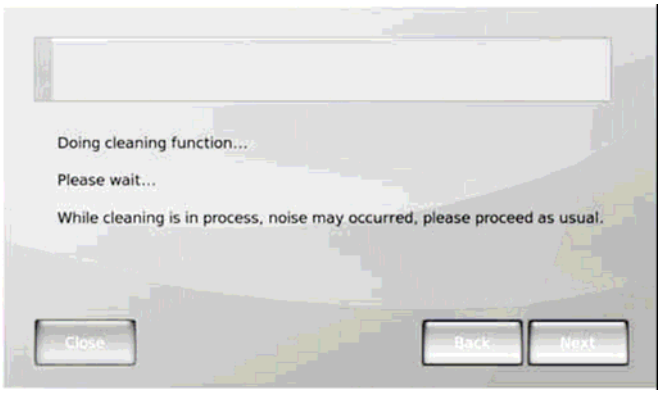

(٧) يرجى النقر فوق Finish (إنهاء) (Finish) عند انتهاء الطابعة من عملية التنظيف.

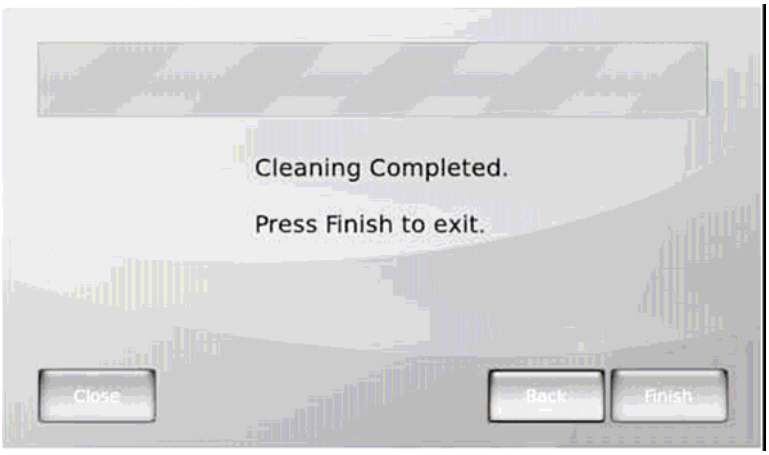


د- يمكنك محاذاة منطقة الطباعة لتلافي ظهور أي حدود بيضاء غير متوقعة عن طريق وظيفة "Print Position Adjustment" (ضبط وضع الطباعة). يشير الرمز "A" (أ) إلى المحاذاة الأفقية، فيما يشير الرمز "B" (ب) إلى المحاذاة الرأسية. تشير الأرقام المعروضة على العداد إلى الفجوة التي ينبغي ضبطها، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بطباعة صورة وظهرت خطوط بيضاء غير متوقعة على الوجه "B" (ب)، يكون أفضل هامش هو رقم ٦، وبالتالي يمكنك ضبط الوضع "B" (ب) على الرقم ٧ لضمان إجراء الضبط بالطريقة المثلى. (يمكنك أن تكرر الأمر ذاته على الوجه "A" (أ))

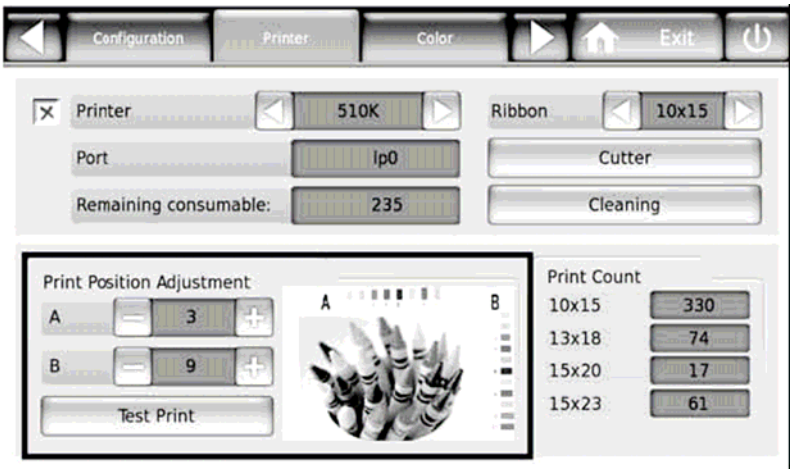


٤- "Color" (اللون)

يمكنك ضبط لون الطباعة المفضل للجهاز في هذه الصفحة، مع العلم بأن الإعداد الافتراضي هو ٠ (صفر) على كل عنصر. تتيح لك الطابعة P510K إمكانية الاتصال بوحدة أخرى من نوع P510S مما يعني إمكانية تحكم الواجهة العلوية من جهاز الكمبيوتر في طابعة P510S المتصلة في وضع الكمبيوتر الشخصي، وعليه يمكنك ضبط لون الطباعة المفضل للطابعة P510K في هذا الوضع.

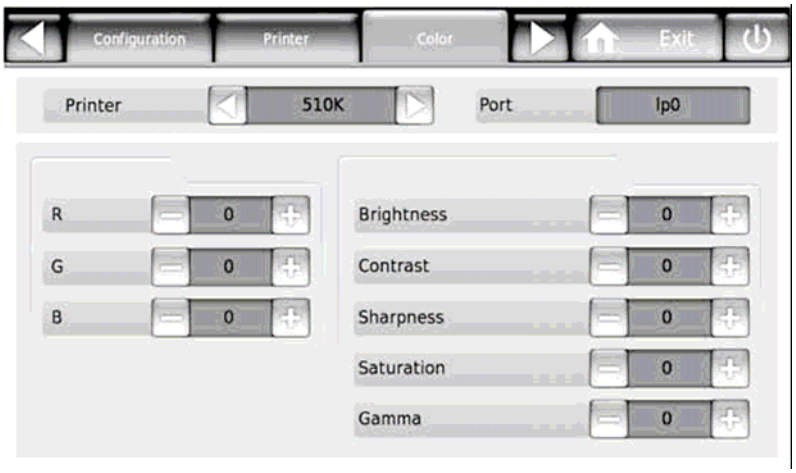


٥- "Security" (الحماية)

أ- يمكنك إعداد كلمة مرور مختلفة لمشغلي الطابعة مع العلم بأن الحد الأقصى لعدد المشغلين الممكن إعداد كلمة مرور لهم على طابعة P510K هو ٣ (ثلاثة) مشغلين. يرجى مراعاة أنه لا يمكن استخدام كلمة مرور واحدة لكل المشغلين، بل لا بد أن تكون هناك كلمة مرور خاصة وفريدة لكل مشغل، وبمجرد ضبط كلمة المرور، يمكنك الذهاب إلى صفحة "User Mode" (وضع المستخدم) لتفويض كل مشغل بالوظائف الخاصة به. (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود!)

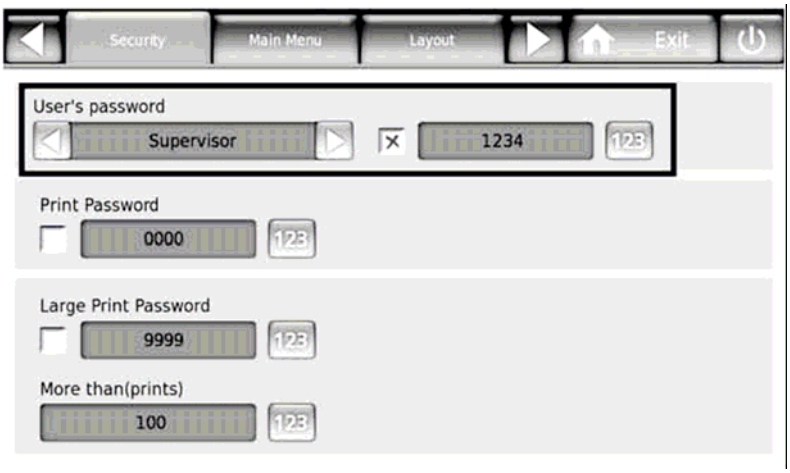


ب- يمكن تمكين وظيفة "Print Password" (كلمة مرور الطباعة) (

) عن طريق تحديدها. وعند إعداد كلمة المرور، تطالبك الطابعة بإدخالها قبل كل عملية طباعة. أما إذا لم تقم بتحديد هذه الوظيفة، فلن تطالب بإدخال أية كلمة مرور قبل كل عملية طباعة. (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود!)

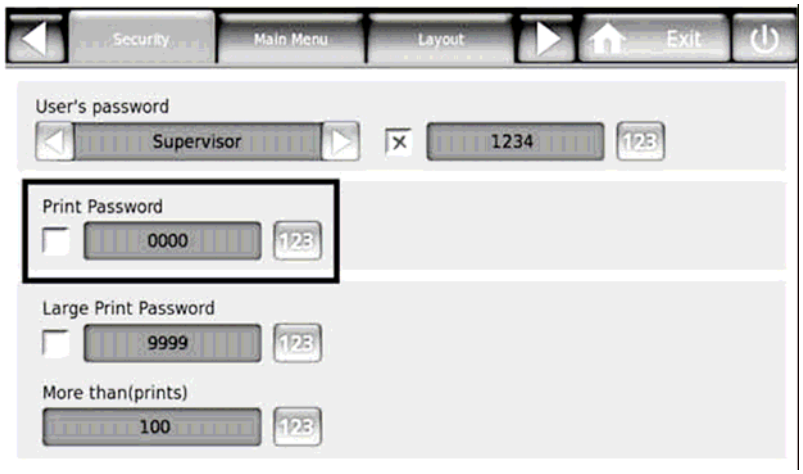


ج- تتيح لك خاصية "Large Print Password" (كلمة مرور الطباعة الكبيرة) إعداد كلمة مرور أخرى، وذلك في حال تجاوز حمل عملية الطباعة حجم الطباعة الكبير المحدد. وعند تحديد وظيفة "Large Print Password" (كلمة مرور الطباعة الكبيرة) ووظيفة "More than(prints)" (أكثر من مطبوعات) في وقت واحد، في حين تجاوز حجم الطباعة لعدد "More than(prints)" (أكثر من مطبوعات)، فيجب عليك إدخال "Large Print Password" (كلمة مرور الطباعة الكبيرة) بدلاً من "Print Password" (كلمة مرور الطباعة). (ملاحظة: المستطيل الأسود غير موجود!)

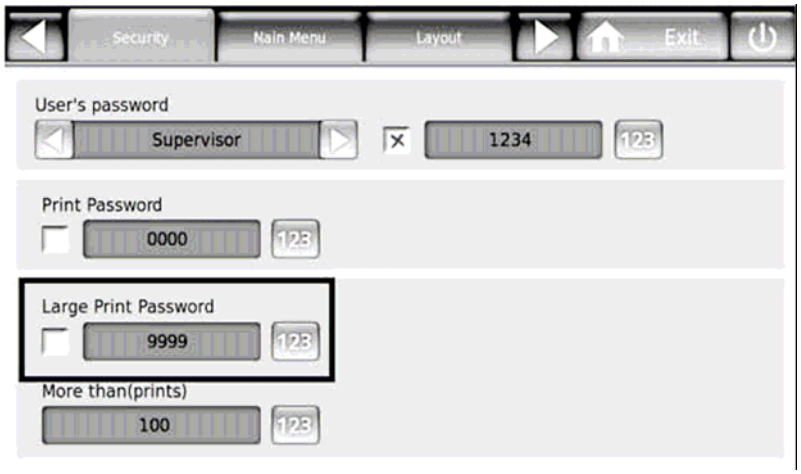


٦- "Main Menu" (القائمة الرئيسية)


أ- هناك ٥ (خمس) وظائف رئيسية على القائمة الرئيسية ويمكنك تمكين تلك الوظائف أو تعطيلها عن طريق تحديدها، وإذا لم تحدد الوظيفة الرئيسية، فلن تظهر على القائمة الرئيسية للواجهة الأمامية. (على سبيل المثال: إذا حددت "Photo" (الصور) و"Collage" (الملصق) و"Frame Photo" (صورة الإطار) فقط، فلن تظهر "Index Print" (طباعة الفهرس) و"ID Photo" (صورة المعرف) على القائمة الرئيسية للواجهة الأمامية). يرجى مراعاة أنه لا يمكن طباعة كل من "Index Print" (طباعة الفهرس) و"ID Photo" (صورة المعرف) إلا على مستهلكات بمقاس ٤×٦. ولذا، عند تحميل مستهلكات بمقاس ٥×٧ أو ٦×٩، فلا بد من إلغاء تحديد "Index Print" (طباعة الفهرس) و"ID Photo" (صورة المعرف). (تظهر على الطابعة رسالة تحذير عند تحميل مستهلكات بمقاس ٥×٧ و٦×٩).

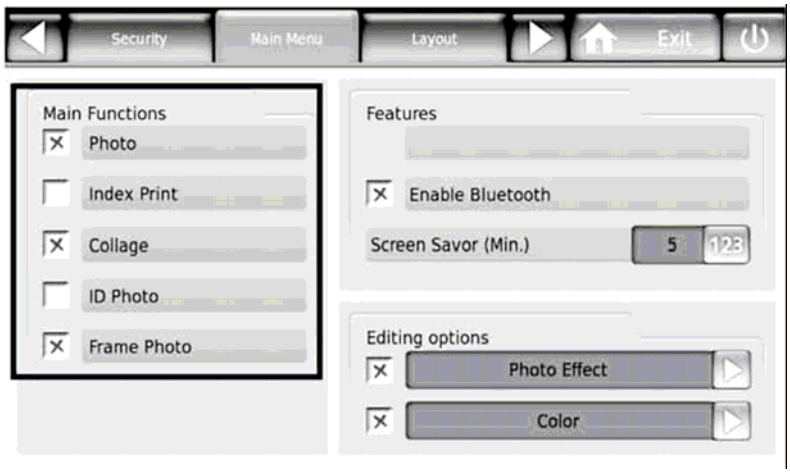


ب-تتمتع الطابعة بالقدرة على طباعة الصور المنقولة عبر أجهزة Bluetooth، مع العلم بأنه يتسنى لك تمكين هذه الوظيفة عن طريق تحديدها هنا، تستخدم "Screen Savor (Min.)" (الشاشة المؤقتة (دقائق)) لضبط وقت تنشيط الإعلانات عندما تكون الطابعة في وضع الخمول، مع العلم بأن الإعداد الافتراضي هو ٥ (خمس) دقائق. يمكنك النقر فوق "١٢٣" لتغيير الوقت من أجل تنشيط الإعلان.

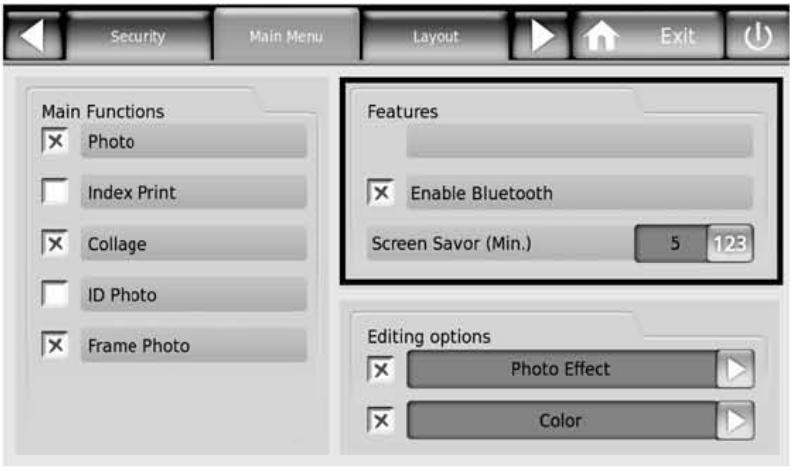

وعند تمكين تلك الوظيفة، يمكنك التعرف على هوية جهاز Bluetooth على الواجهة الأمامية وذلك عند اختيار نقل الصورة عبر جهاز Bluetooth، حيث يحتاج جهاز Bluetooth إلى البحث عن هوية الطابعة (HiTi-P510) لضبطها كجهاز استقبال خاص.

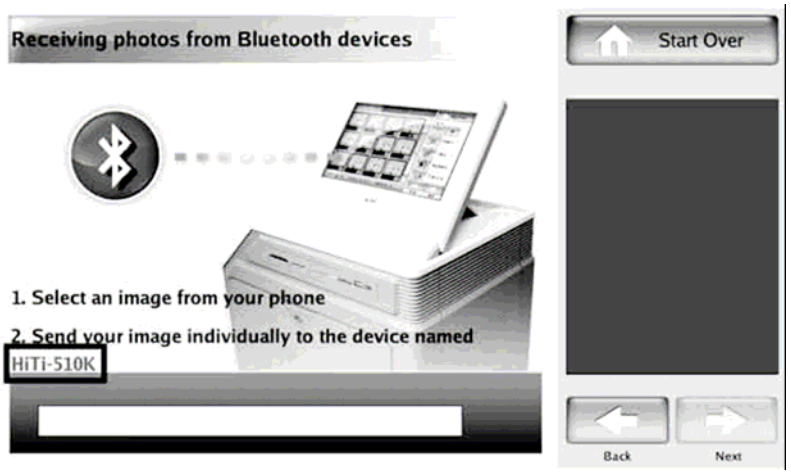

ج- هناك اثنان من "Editing options" (خيارات التعديل) يمكنك ضبطهما كاختصارات على صفحة استعرا ض صور الواجهة الأمامية، ويمكنك النقر فوق السهم لتغيير وظيفة الاختصار المراد إعداده.

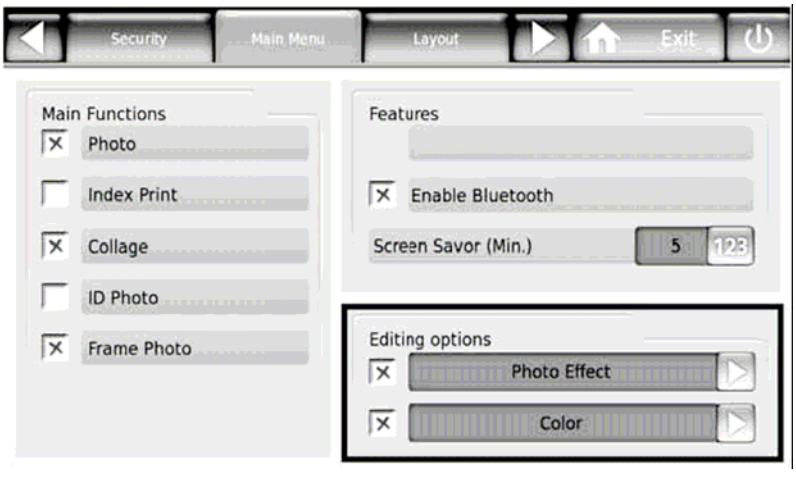


خيارا التعديل (٢) المعروضان على المستطيل الأسود الوارد أدناه هما اختصاران. قد تجد أيضًا هذين الخيارين (٢) في "More Edits" (مزيد من التعديلات) ( ).




٧- "Layout" (التصميم)

أ- يمكن إعداد التصميمات الخاصة بالملصقات وصور البطاقة بشكلٍ مسبق من هنا، ويرجى ملاحظة أنه لا يتم دعم ملصقات وصور البطاقة إلا إذا كانت بمقاس الطباعة ٤×٦ المناسب للطابعة P510K، كما يمكنك إعداد التصميمات وفقًا لطلب واحتياجات السوق من حين لآخر.

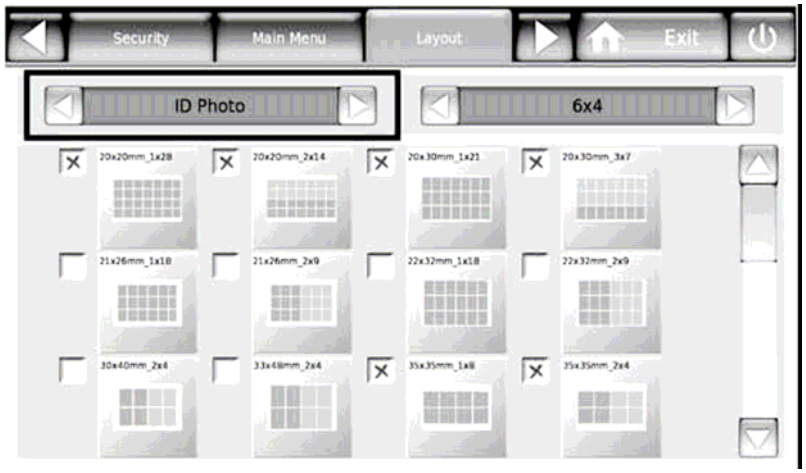

٨- "User Mode" (وضع المستخدم)

يمكن لصاحب آلة الطباعة/المسؤول عنها تحديد وظائف التشغيل التي يمكن لعمال الطباعة استخدامها من خلال "User Mode" (وضع المستخدم)، وبمجرد أن يتم تحديد وظائف التشغيل الخاصة بعمال الطباعة، فلن يمكنهم سوى تشغيل الوظائف التي تم تحديدها فحسب عند إدخالهم كلمة المرور الخاصة بهم.

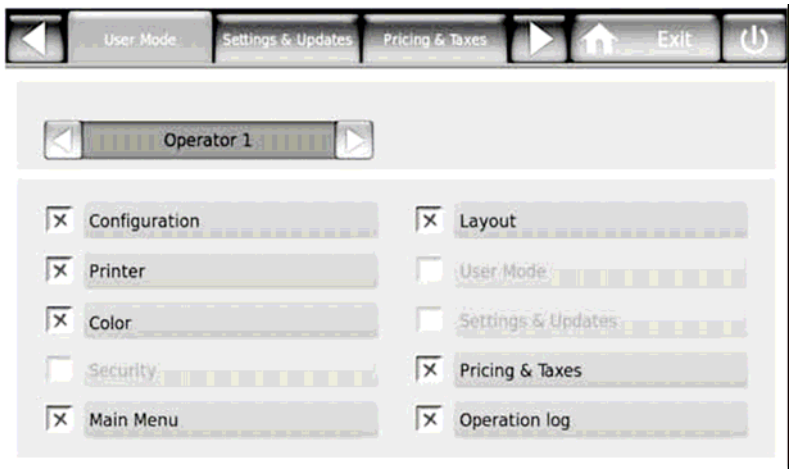

٩- "Setting & Updates" (الإعدادات والتحديثات)

أ- "Export settings" (تصدير الإعدادات) (Export settings) يتيح لك تصدير إعدادات ماكينة الطباعة إلى بطاقة الذاكرة باعتبارها ملفًا احتياطيًا، وفي حالة رغبتك في استعادة الإعدادات التي قمت بها، أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على الملف الاحتياطي، وانقر فوق "Import settings" (استيراد الإعدادات) (Export settings).

ب- يمكنك أيضًا تجاهل الإعدادات التي قمت بها من خلال النقر فوق "Restore default setting" (استعادة الإعدادات الافتراضية) (Restore default settings)، وبالتالي ستعود ماكينة الطباعة إلى الإعدادات الأصلية.


ج- "Install patches" (تركيب الحزم) TBD

د- "Install templates" (تركيب النماذج) TBD



١٠- "Pricing & Taxes" (تحديد الأسعار والضرائب)

يمكنك إعداد قائمة بالأسعار والضرائب الخاصة بمهام الطباعة، حيث يكون لكل وظيفة طباعة/مقاس ورق ٣ (ثلاث) مجموعات من الأسعار وفقًا لكمية الطباعة، كما يمكنك أيضًا تحديد سعر فردي لكل وظيفة من وظائف الطباعة/مقاس ورق.

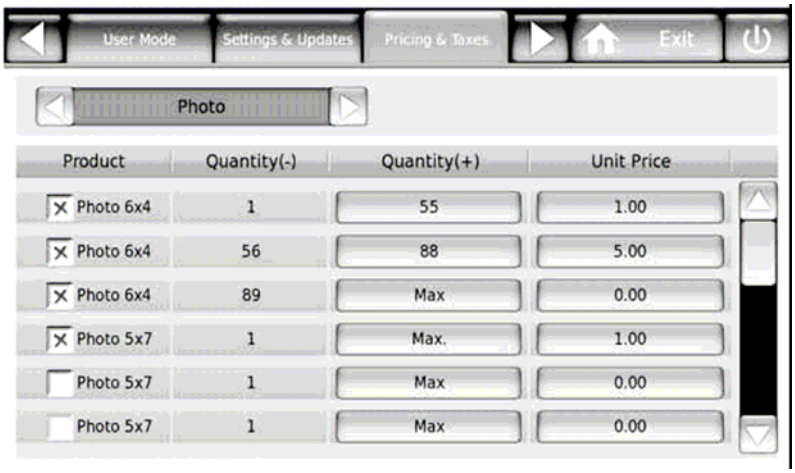

١١- "Operation log" (سجل التشغيل)

يتيح لك "Operation log" (سجل التشغيل) الاطلاع على المعلومات الخاصة بسجل المهام الطباعة لماكينة الطباعة، كما يمكنك النقر فوق "Export log" (تصدير السجل) (Export Log) لتصدير سجل التشغيل إلى بطاقة الذاكرة باعتبارها ملف xxxx، ويرجى ملاحظة أن النقر فوق "Clear Log" (مسح السجل) (Clear Log) سيؤدي إلى حذف جميع المعلومات الموجودة بسجل التشغيل.



المواصفات

يرجى ملاحظة أن المواصفات الخاصة بسلسلة طابعات P510K عرضة للتغيير دون إخطار.

العنصر	الوصف
الدقة	٣٠٠×٣٠٠ نقطة بالبوصة
الحد الأقصى لمقاس ورق الطباعة	٩×٦ بدون أطر
سرعة الطباعة (٦×٤)	أقل من ١٤ ثانية
السعة	مقاس ٦×٤: ٣٣٠ صورة مقاس ٥×٧: ١٩٠ صورة مقاس ٦×٨ / ٦×٩: ١٥٠ صورة
فئة الطباعة	٦×٤ / ٥×٧ / ٦×٨ / ٦×٩
الشاشة	شاشة LCD مقاس ١٠,٢ بوصة مزودة بتقنية TFT (مزودة بقاعدة يمكن إمالتها)
بطاقة الذاكرة*	محرك أقراص USB / xD / MS / Mini SD / Micro SD / SD (SDHC) / CF
القدرة اللاسلكية	تقنية Bluetooth
نظام التشغيل	Linux
استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد: ٤٠ وات أثناء الطباعة: ٣٥٠ وات
الأبعاد والوزن	٤١١ ×٣١١ ×٣٣٧مم، ٤٠ رطل

إرشادات التعامل مع المشكلات التي تنشأ في آلة الطباعة HiTi P510K

الإرشادات الخاصة بتكدس الورق وتكدس شريط ماكينة الطباعة:

عندما لا تعرض الطابعة رسالة "Ribbon Jam" (تكدس الشريط) على الشاشة أو على برنامج التشغيل، فان التعريف الوارد أدناه يمكن أن يساعد المستخدم في اكتشاف المشكلة التي حدثت.

تكدس الورق


الحالة الأولى: ظهور رسالة "Paper Jam" (تكدس الورق) على الشاشة.
الحالة الثانية: عدم ظهور رسالة "Paper Jam" (تكدس الورق) على الشاشة، ومع ذلك لا يمكن سحب صندوق الورق من الطابعة.
الحالة الثالثة: تكدس الورق مع الشريط مما يؤدي إلى ظهور رسالة خطأ "Paper Jam" (تكدس الورق).

تكدس الشريط

الحالة الأولى: تكدس الشريط داخل الاسطوانة الداخلية، إلا أنه لا تظهر أي رسالة خطأ على الشاشة.
الحالة الثانية: لا يمكن تحريك الخرطوشة الشريطية بسبب حالة التكدس.

الاحتياطات الخاصة بتكدس الورق وخروجه من الطابعة:

تجنب استخدام الورق عندما يكون مجعدًا وملتويًا، ويرجى قطع الجزء المجعد من الورق.

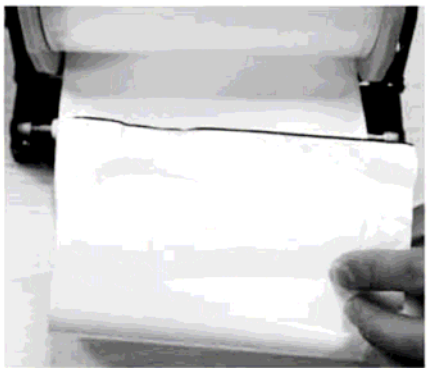




يرجى فحص الجزء الداخلي من صندوق الورق للتأكد من نظافته وخلوه من أي أجسام لا يفترض أن تكون بداخله.




يرجى التأكد من مطابقة لون طرف تثبيت بكرة الورق للون حامل طرف التثبيت داخل الصندوق.



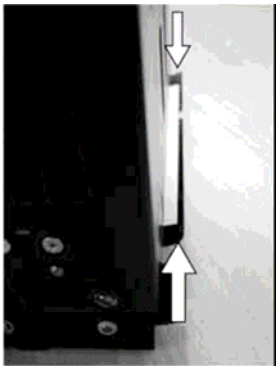


س١: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "Paper Out" (خروج الورق)؟

أ: قد تؤدي حواف الورق المجعدة والملتوية إلى حدوث مشكلة في خروج الورق، لذا، يرجى قطع الجزء المجعد من الورق والتأكد من أن الورق جديد وذو سطح مستوٍ تمامًا.

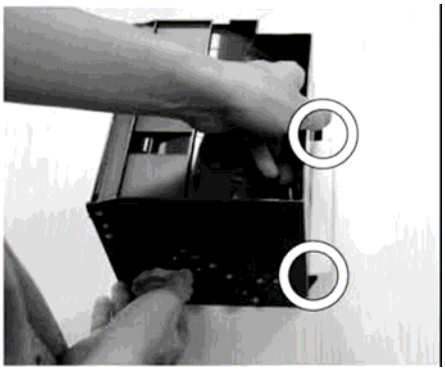


يرجى التأكد من عدم تعرض بكرتي (٢) الورق التاليتين للأتربة أو التلوث داخل صندوق الورق، فإذا كان بهما أتربة أو كانتا ملوثتين بالزيت، يرجى تنظيفهما.

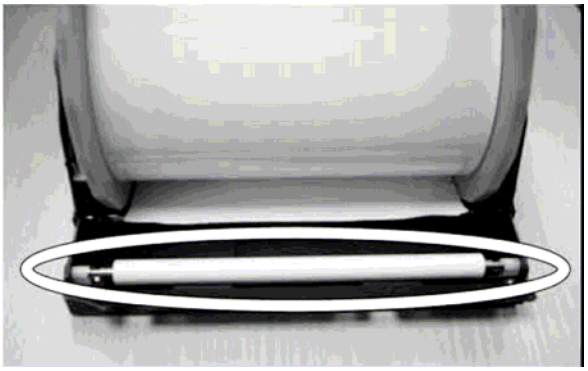




وبعد تنظيف البكرات بشكلٍ سليم، يرجى اتباع تعليمات السلامة الواردة أدناه لتركيب بكرة الورق في صندوق الورق.

ضع صندوق الورق على سطح صلب مستوٍ ثم قم بفتحه.

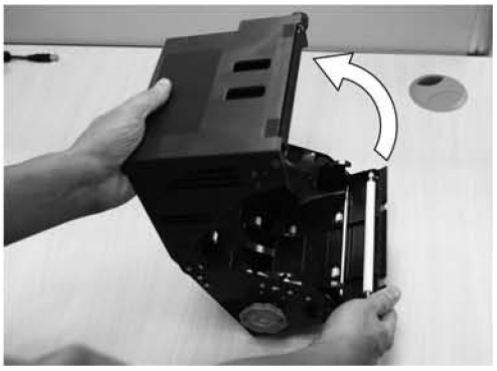


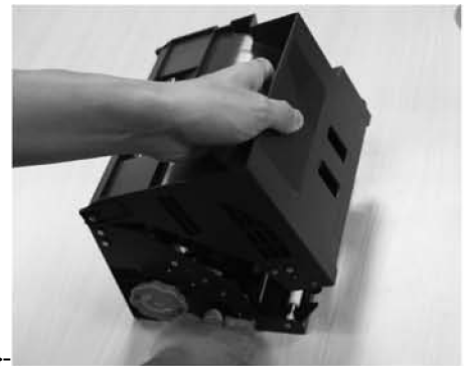


-{}-

افتح الصندوق عن آخره وأدخل بكرة الورق.




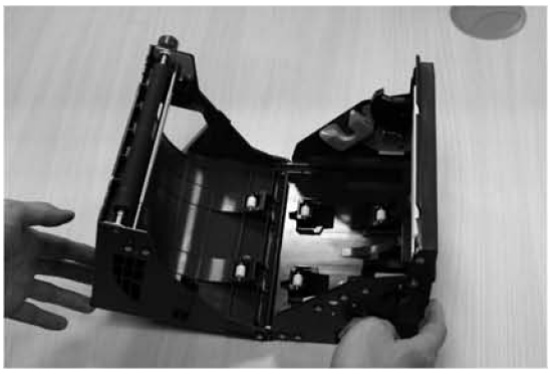

امسك الورق.

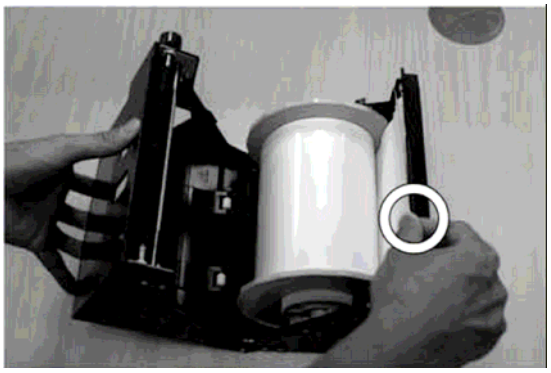



أعد صندوق الورق إلى الوضع الرأسي ثم أغلقه.

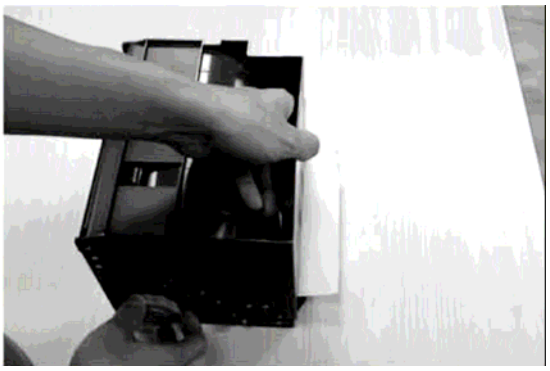



قم بتحريك المفتاح في عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الورق في الوضع الصحيح كما هو موضح أدناه (قم بتركيب الورق داخل الجزء الأمامي من الحاوية).

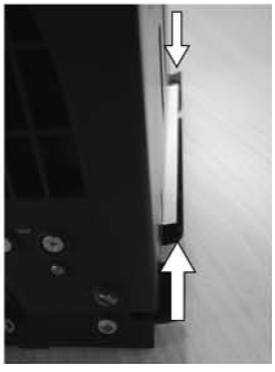

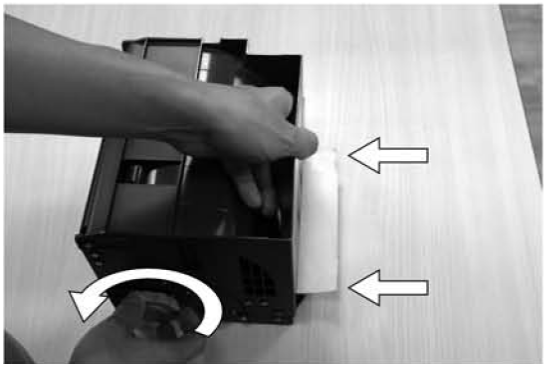

س٢: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "Paper Jam" (تكدس الورق)؟

أ: عندما يتكدس الورق داخل الطابعة، فسوف توجهك الطابعة تلقائيًا من خلال عملية معينة لتوضيح كيفية حل هذه المشكلة يدويًا، ويرجى اتباع التعليمات كما هي موضحة في كل صورة.







印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step3: cut off the incompleted paper
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step4: eject the ribbon
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step5: reattach the ribbon, if need
Next

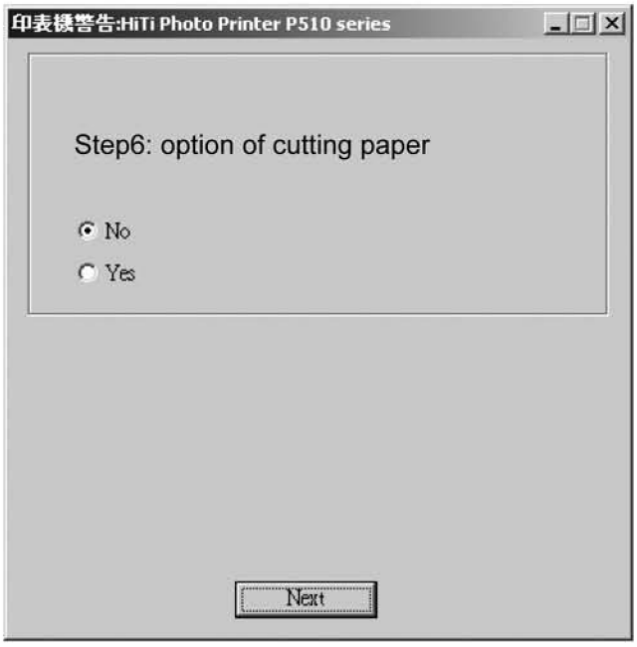
印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step6: option of cutting paper
No
Yes
Next

س٣: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "Ribbon Missing" (فقد الشريط) أو "Ribbon Read/write Error" (خطأ في قراءة/كتابة شريط الطباعة)؟




أ: يرجى تجربة خرطوشة شريطية أخرى لمعرفة المشكلة بالتحديد (للتأكد مما إذا كانت هناك مشكلة تتطلب فحص الخرطوشة الشريطية أو مشكلة تتطلب فحص الطابعة نفسها)، ولمزيد من المساعدة والدعم، يرجى الاتصال بمركز خدمة HiTi إذا كانت المشكلة تتطلب فحص الطابعة. ويرجى استخدام ممحاة لتنظيف الرقاقة الملحقة بالخرطوشة الشريطية في حالة كون المشكلة تتعلق بالخرطوشة الشريطية.

س٤: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "UNSUPPORTED RIBBON" (شريط غير مدعوم)؟

أ: يرجى التأكد من أن الشريط قد تم شراؤه من موزع أو تاجر معتمد تابع لـ HiTi، كما يرجى ملاحظة أنه يوجد العديد من أنواع الشرائط المختلفة التي تكون مناسبة لبيئات/دول مختلفة، في حين أنها لا تعد ملائمة لكل طابعة.

س٥: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "Ribbon Out" (نهاية عمر الشريط) قبل أن نفاد عمره بالفعل؟

أ: يرجى فحص الشريط، والتأكد من دورانه في الوضع الصحيح.

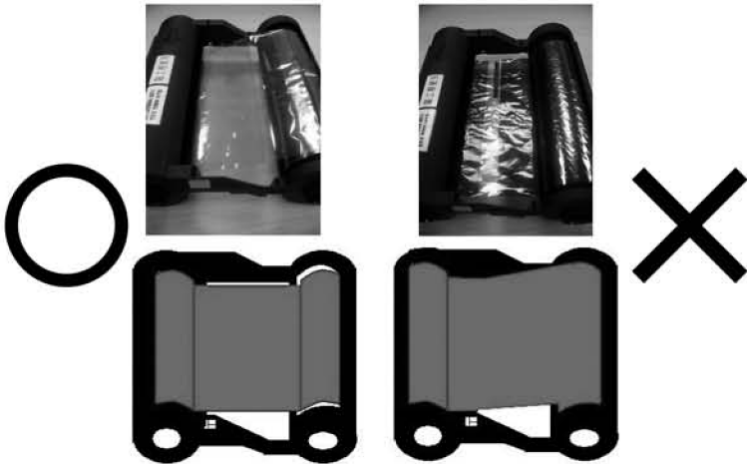



يرجى التأكد من عدم تمزق وبلى الشريط، وكذلك يرجى استخدام أي شريط خلوي لإعادة وضع الشريط إلى مكانه الأصلي في حالة تعرضه للكسر.


س٦: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور رسالة "Paper Mismatch" (عدم مطابقة الورق)؟

أ: يرجى التأكد من مطابقة نوع الخرطوشة الشريطية التي تستخدمها لنوع بكرة الورق، بأن تأتي الخرطوشة الشريطية وبكرة الورق في مجموعة واحدة، حيث يمكن استخدام الخراطيش الشريطية مقاس ٤×٦ و٦×٩ مع بكرة ورق مقاس ٦ بوصة، في حين أن الخرطوشة الشريطية مقاس ٥×٧ لا تعمل إلا مع بكرة ورق مقاس ٥ بوصة.

س٧: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الطابعة P510K؟

أ: يرجى دائمًا إيقاف تشغيل ماكينة الطباعة P510K من خلال القيام بالإجراء التالي، علمًا بأن التشغيل غير الصحيح يؤدي إلى تلف نظام التشغيل أو وحدة التخزين.

ادخل إلى وضع الصيانة من خلال النقر المزدوج على الجانب الأيمن وأدخل كلمة المرور الافتراضية: ١٢٣٤.

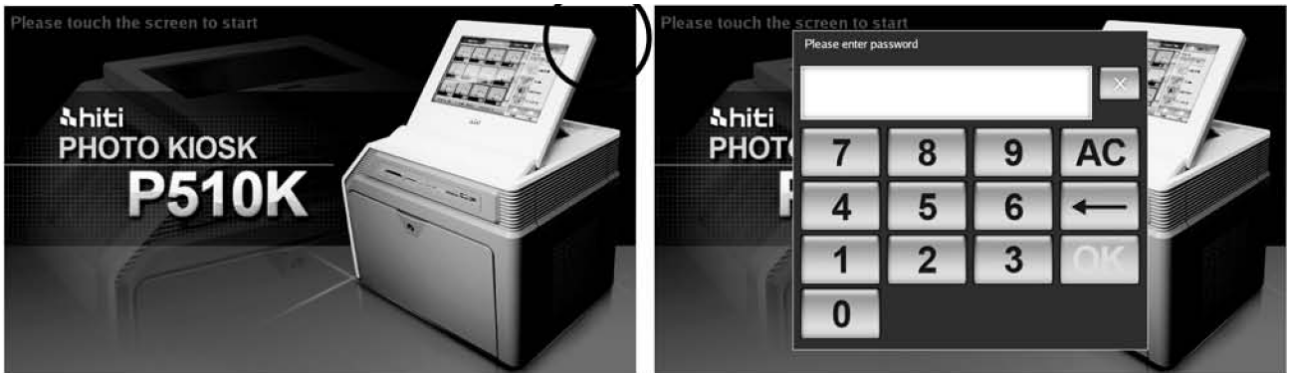

قم بإيقاف تشغيل الطابعة من خلال الضغط على الزر الموجود في صفحة 'Settings & Updates' (الإعدادات والتحديثات).



س٨: هل يمكنني نزع بطاقة الذاكرة أثناء عملية الطباعة؟

أ: يرجى عدم نزع بطاقة الذاكرة أثناء الطباعة أو القراءة، فقد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات أثناء عملية الطباعة.

س٩: ما الإجراء الواجب اتخاذه إذا كانت الشاشة اللمسية غير حساسة؟


أ: يرجى معايرة الشاشة اللمسية مرةً أخرى وفقًا لما يلي:


انقر فوق الجانب الأيمن من الشاشة اللمسية، وأدخل كلمة المرور: ١٢٣٤ وذلك للدخول إلى وضع الصيانة.





قم بتنفيذ وظيفة 'Touch screen adjustment' (ضبط الشاشة اللمسية) الموجودة في صفحة 'Configuration' (التهيئة)، ثم اتبع التعليمات الخاصة بها لضبط الشاشة اللمسية.

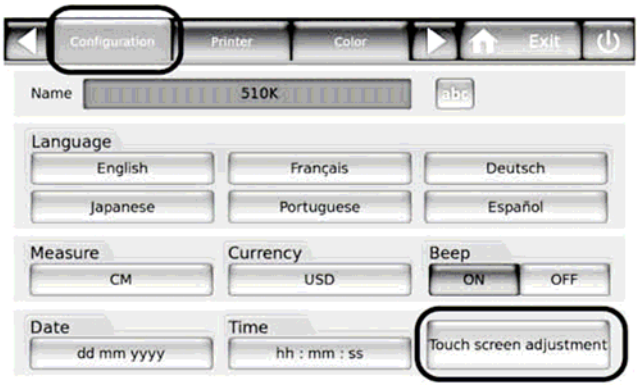

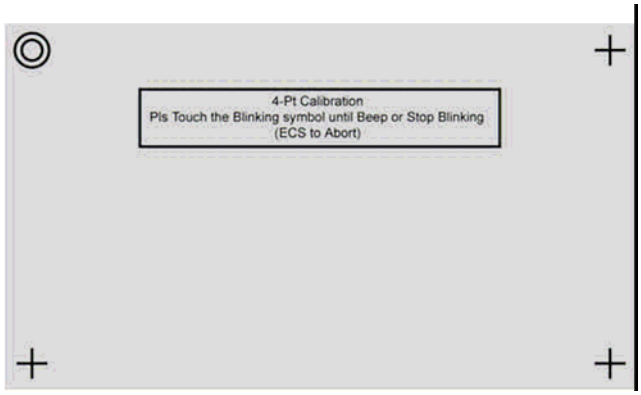

Genel Bilgiler

Telif Hakkı

Her hakkı saklıdır. Bu kullanma kılavuzunda bulunan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HiTi Digital, Inc. malzemeyle ilgili olarak zımni ticari ve özel amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde hiçbir garanti vermektedir. HiTi Digital, Inc. burada yer verilen arızalardan veya döşeme, performans ya da malzemenin kullanımı nedeniyle kazayla veya bunun sonucunda oluşan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Güvenlik Önlemleri

1. Kesinlikle yazıcıyı değişiklik yapmak için sökmeye kalkışmayın. Bunun yapılması elektrik çarpmasına veya arızaya yol açabilir.
2. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden yazıcının içerisine sıvı girmesine izin vermeyin.
3. Yazıcının kasası hasar görmüşse kullanmayın.
4. Yazıcıyı iki cihaz tarafından kullanılmakta olan bir fişe takmaktan kaçının.
5. Yazıcıyı sabit olmayan tekerlekli bir sehpaya, altlığa veya masaya yerleştirmeyin.
6. Yazıcıyı etikette gösterilen güç türünde çalıştırdığınızdan emin olun. Güç türünden emin değilseniz, ayrıntılı bilgi için lütfen satıcınıza veya yerel elektrik şirketine danışın.
7. Yazıcıyı aşırı ısınmadan koruyan hava deliklerini tıkamayın.
8. Serviste, yardım için lütfen HiTi yetkili ve sertifikalı dağıtıcıları, satıcıları veya uzman servis merkezleri ile temasa geçin. Lütfen HiTi ürünlerini sökmeyi kalkışmayın. Daha fazla bilgi için HiTi Garanti Kartı'na bakabilirsiniz.

FCC Bildirimi

Talimatta belirtilmedikçe donanımda herhangi bir değişiklik veya tadilat yapmayın. Bu donanım FCC Kuralları, 15. Bölüme uygun olarak B Sınıfı Dijital Aygıt Limitleri için test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu limitler bir eve kurulumdaki zararlı parazite karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, özel bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceği garanti edilmemektedir. Donanım radyo veya televizyon alımında, cihaz açıp-kapatılarak belirlenebilen zararlı parazite neden olmuyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı ile paraziti düzeltmeyi denemesi önerilmektedir:

1. Alıcı antenin yeniden yönünü veya yerini değiştirin.
2. Donanım ve alıcı arasındaki aralığı arttırın.
3. Kesinlikle tehlikeli gerilim noktaları veya kısa devre parçalarına dokunması yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden cisimleri kabin aralıklarından bu donanımın içerisine sokmayın.
4. Kesinlikle bu donanımın üzerine sıvı dökmeyin.
5. Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir fişe takın.

Ticari Markalar


Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markalarıdır. Mac, Macintosh ve Mac OS Apple Computer, Inc.'ın ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır. Pentium Intel Corporation'ın ABD'de tescilli bir ticari markasıdır. Bütün diğer ticari markalar veya tescilli markalar kendi şirketlerinin mülkiyetindedir.


İçindekiler Tablosu


1. Ambalaj İçeriğinin Kontrol Edilmesi ---------- 1
2. Son Güncellemelerin Alınması ---------- 1
3. P510K'nın Tanıtımı ---------- 2
Üst ---------- 2
Ön ---------- 2
Arka ---------- 2
Yanlar ---------- 2
4. P510K'nın Yazdırmaya Hazırlanması ---------- 3
Şerit kartuşun takılması ---------- 3
Kağıt kutusunun yerleştirilmesi ---------- 3
a. Kağıt rulosunun ve bağlantısının monte edilmesi ---------- 3
b. Kağıt rulosunun kağıt kutusunun içerisine yerleştirilmesi ---------- 4
c. Kağıt kutusunun yazıcıya takılması ---------- 4
Yazıcının çalıştırılması ---------- 4
5. "Photo Kiosk P510K" Fonksiyonun Tanıtımı ---------- 5
(a) Yazlımı etkinleştirmek için dokunmatik ekrana dokunun ---------- 5
(b) İstediğiniz dil formatını seçin ---------- 5
(c) Fikri mülkiyet hakkı ---------- 5
(d) Bellek depolama cihazı ---------- 6
5.1 "Photo" (Fotoğraf) fonksiyonu ile baskı ---------- 7
5.2 "ID Photo" (ID Photon) fonksiyonu ile baskı ---------- 11
5.3 "Index" (Dizin) fonksiyonu ile baskı ---------- 12
5.4 "Collage" (Kolaj) fonksiyonu ile baskı ---------- 14
5.5 "Frame" (Çerçeve) fonksiyonu ile baskı ---------- 17
6. Arka Uç Yöneticisinin Kurulumu ---------- 19
6.1 Oturum açma parolasının girilmesi ---------- 19
6.2 "Configuration" (Yapılandırma) ---------- 19
6.3 "Printer" (Yazıcı) ---------- 23
6.4 "Color" (Renk) ---------- 25
6.5 "Security" (Güvenlik) ---------- 25
6.6 "Main Menu" (Ana Menü) ---------- 26
6.7 "Layout" (Plan) ---------- 28
6.8 "User Mode" (Kullanıcı Modu) ---------- 28
6.9 "Setting & Updates" (Ayarlama ve Güncellemeler) ---------- 29
6.10 "Pricing & Taxes" (Fiyat ve Vergiler) ---------- 29
6.11 "Operation log" (İşlem günlüğü) ---------- 29
7. Teknik Özellikler ---------- 30
8. Sorun giderme talimatı ---------- 31
9. Ek


Ambalaj İçeriğinin Kontrol Edilmesi



HiTi Fotoğraf Yazıcısı P510K

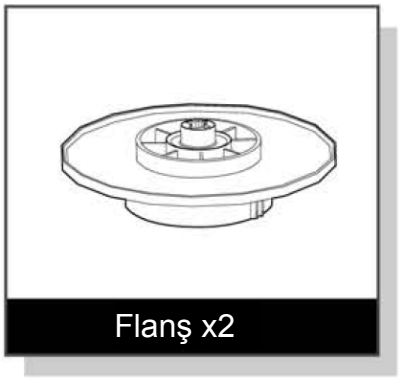

Flanş x2

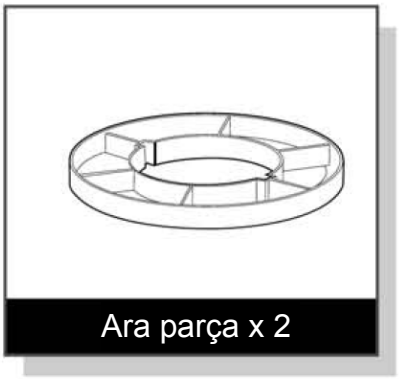
Ara parça x 2

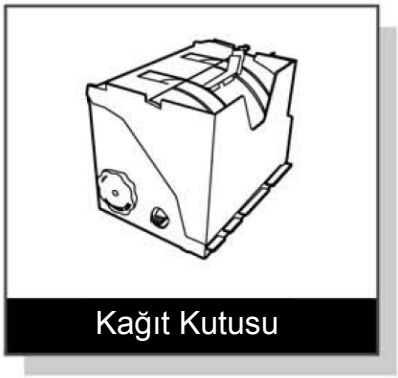

Kağıt Kutusu

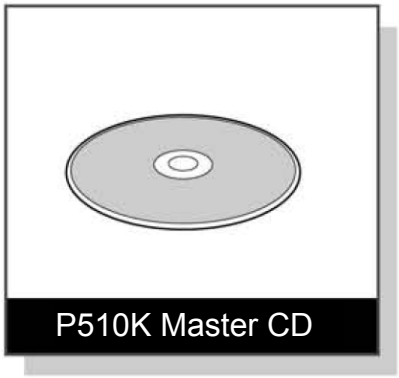
P510K Master CD

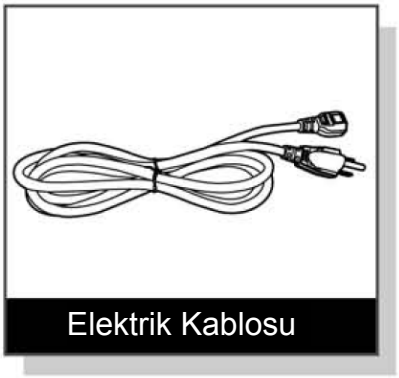
Elektrik Kablosu

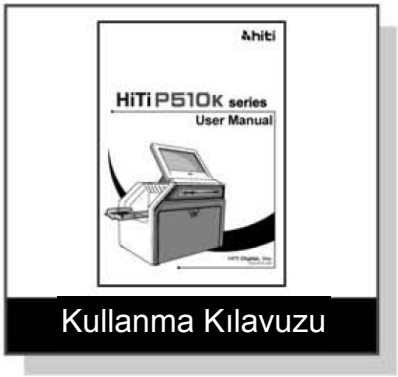

Kullanma Kılavuzu

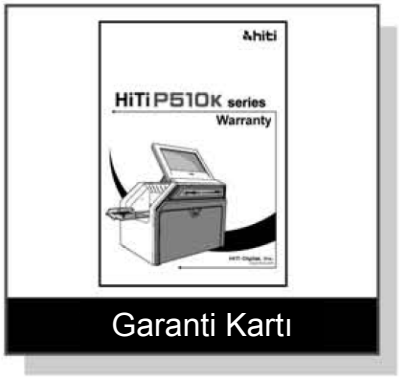

Garanti Kartı

Not

1. Ambalajda herhangi bir eksik varsa, lütfen yerel satıcınızla veya size en yakın HiTi servis merkezi ile temasa geçin.
2. Kağıt rulosu ara parçası sadece 5x7 boyutundaki kağıt rulosu montajı için GEREKLİDİR.
3. Sarf malzemeleri DAHİL DEĞİLDİR.


Son Güncellemelerin Alınması

HiTi Digital, Inc. web sitesi kullanıcıların indirmesi için en son sürücü, uygulama, kullanma kılavuzu, yazıcı yazılımı ve daha fazlasını sunmaktadır. Lütfen daha fazla bilgi için www.hi-ti.com web sitemizi ziyaret edin.


HiTi ürünleri ile ilgili her türlü soru için, ayrıntılı bilgi almak üzere yerel servis merkezimizle temasa geçin.

Yazıcı Tanıtımı


Üst

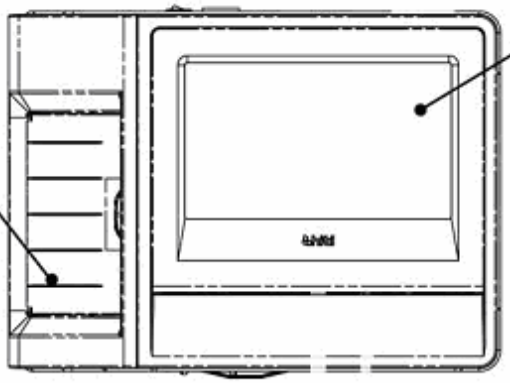


Ön

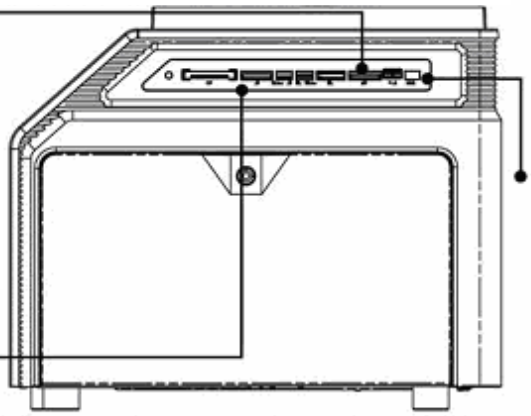

Arka

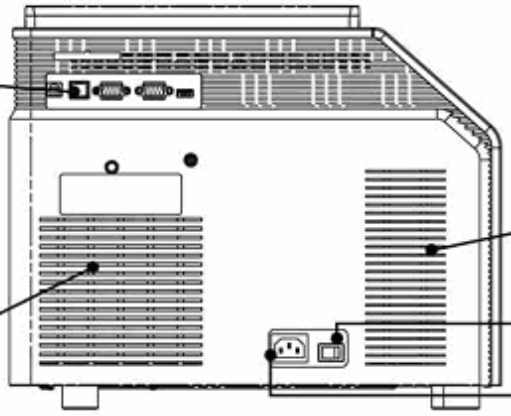


Yanlar

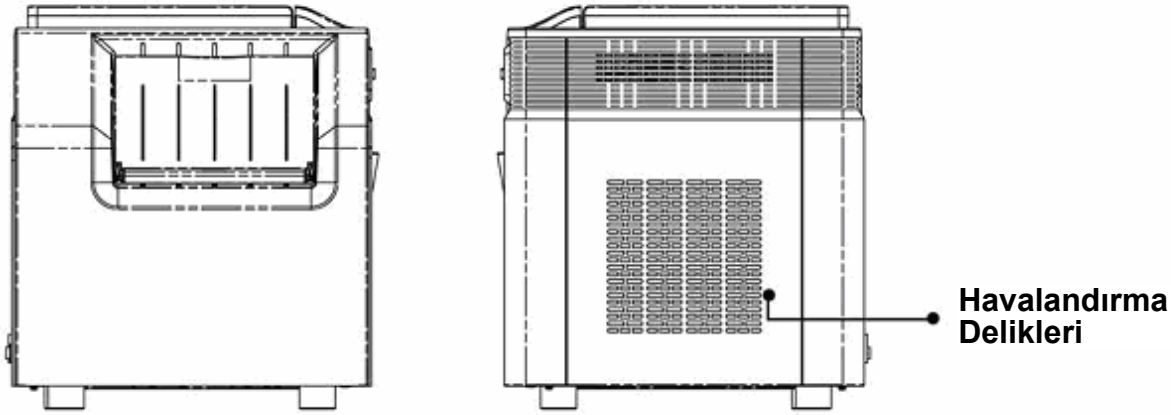


Yazıcının Yazdırmaya Hazırlanması

Şerit kartuşun takılması

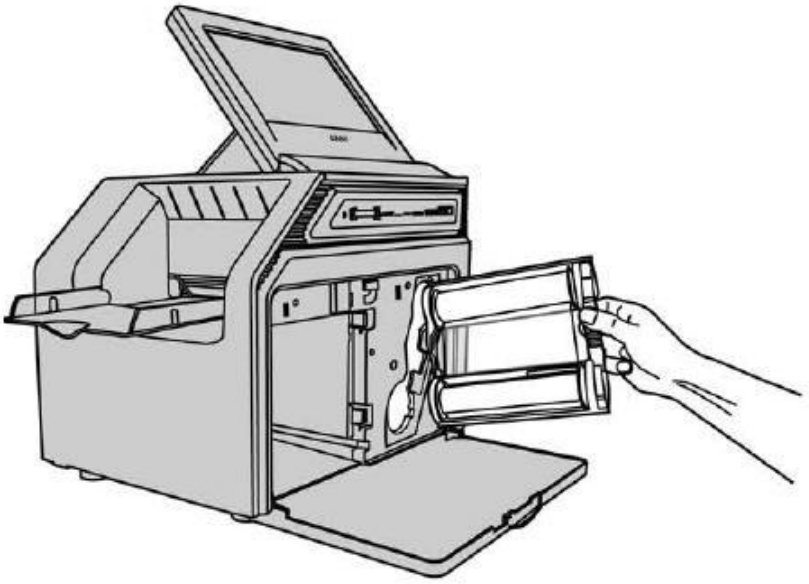


Kağıt kutusunun yerleştirilmesi

a. Kağıt rulosunun ve bağlantısının monte edilmesi

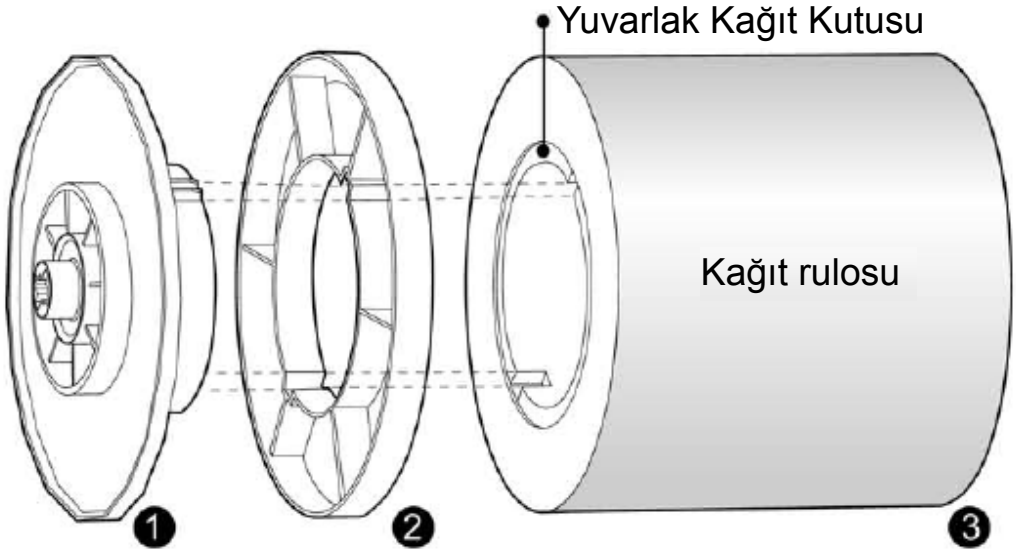


1 = Flanş (İki renk)
2 = Ara parça (Sadece 5x7 boyutundaki kağıt rulo montajı için gereklidir)
3 = Kağıt rulosu

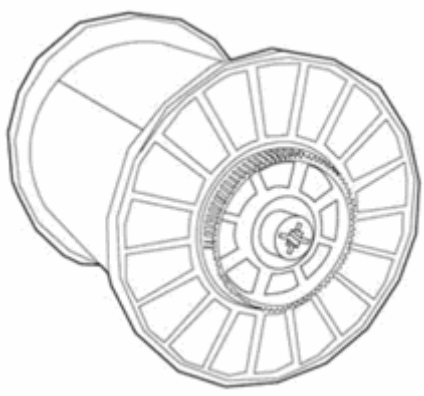

(Montajdan sonar)

Montajdan sonra, lütfen 5x7 boyutundaki kağıt ruloları kullanırken ilk önce ara parçaları yeşil renkteki kağıt flanşına ve turuncu renkteki kağıt flanşına takın. İki ara parçada aynıdır.
Kağıt flanşının dişi ile kağıt kartonunun dişini birbirine eşleştirin. Kağıt kartonunun bir kenarının 2 çentiğe ve diğer tarafının 3 çentiğe sahip olduğuna dikkat edin.


b. Kağıt rulosunun kağıt kutusunun içerisine yerleştirilmesi

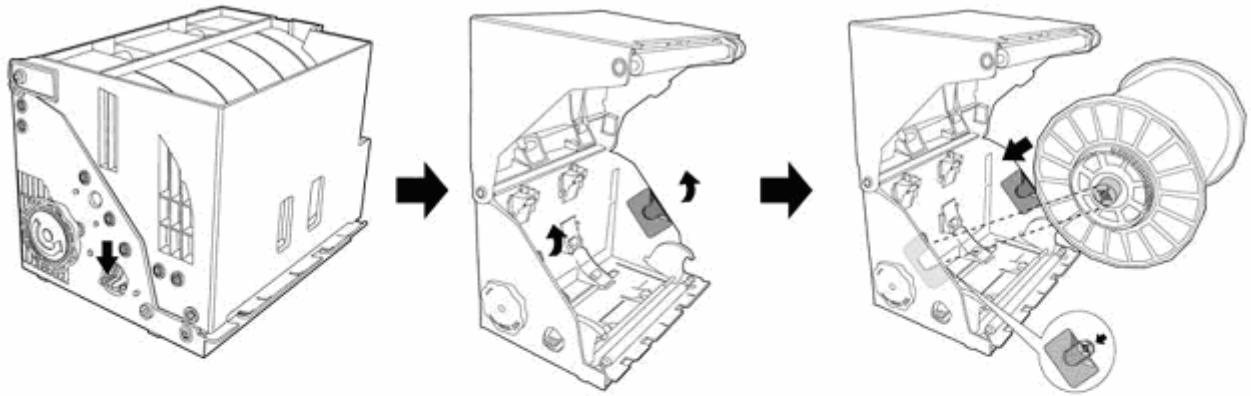

Kağıt kutusunu gösterildiği gibi ters çevirin ve daha sonra kutuyu açmak için kutu düğmesine basın.

(Kutuyu açın)

Kağıt rulosunu gösterildiği gibi kutunun içerisine yerleştirin, kağıt rulosunun flanş renginin kutu içerisindeki flanş tutucu ile aynı renkte olduğundan emin olun.

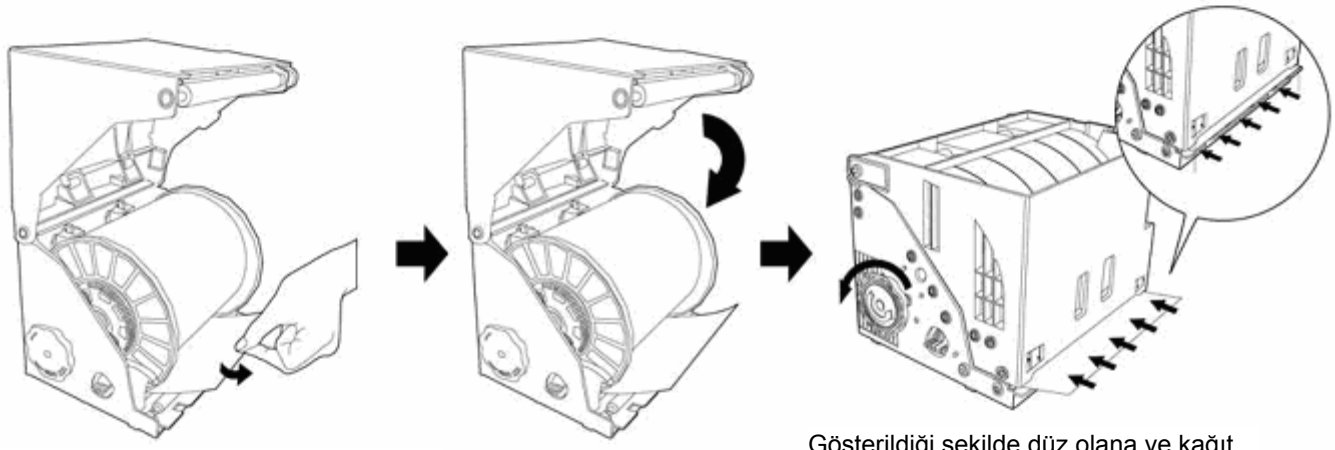

Kağıt rulosunu yerleştirdikten sonra kağıttan kabı çıkarın ve daha sonra kağıdı kutunun kenarına gelecek şekilde çekin.


Kutuyu kapatın

Gösterildiği şekilde düz olana ve kağıt kutusunun alt kenarı ile hizalanana kadar dışarıda kalan kağıtları geri çekmek için döner düğmeyi saat yönünün aksi istikametinde çevirin.



Kağıt kutusunu yazıcıya yerleştirin ve daha sonra kurulumu tamamlamak için ön kapağı kapatın.

c. Yazıcının çalıştırılması

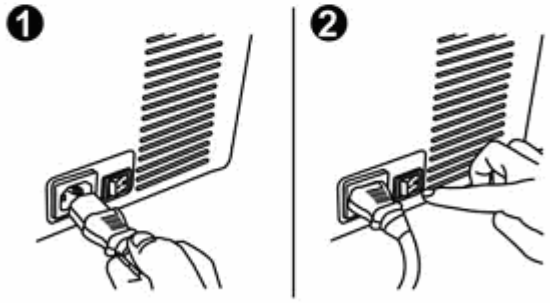


Açıldığında, yazıcınız kullanıma hazır olur.

"Photo Kiosk P510K" Fonksiyonun Tanıtımı

1. Yazılımı etkinleştirmek için dokunmatik ekrana tıklayın




2. İstediğiniz dil formatını seçin

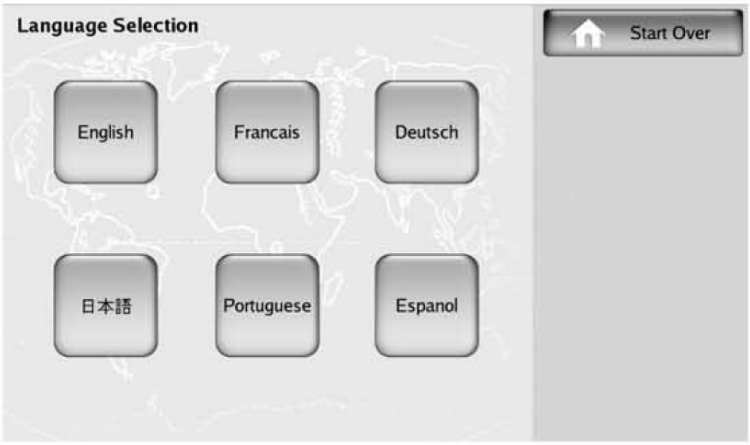

Dil seçim sayfası önceden ayarlı ve sahne arkasından yönetim fonksiyonunda düzenleme aşamasında olabilir.

Daha fazla bilgi için sayfa 23'e bakınız.

3. Fikri mülkiyet hakkı

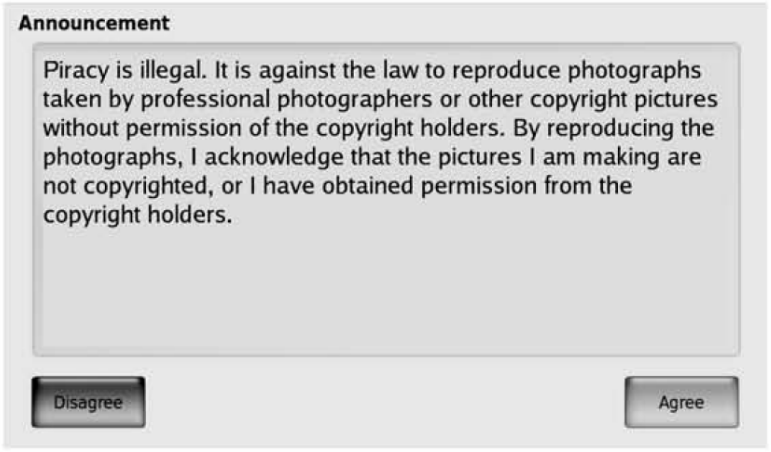


Bildiriyi kabul ettiyseniz, lütfen görüntünüzü tamamlaya devam etmek için "Agree" (Kabul Et) (Agree)'i tıklayın.

Bildiriyi kabul etmediyseniz, lütfen "Disagree " (Kabul Etmiyorum) (Disagree)'u tıklayın.


4. Bellek depolama cihazı

4-1 Hafıza kartı ve USB cihazını seçin

(Not: siyah dikdörtgen mevcut değil)

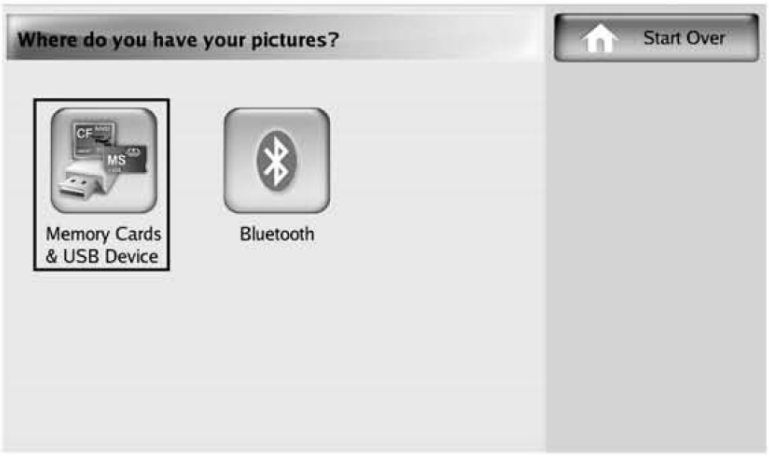


Lütfen bellek kartını ve USB cihazını takmak için kılavuza uyun.

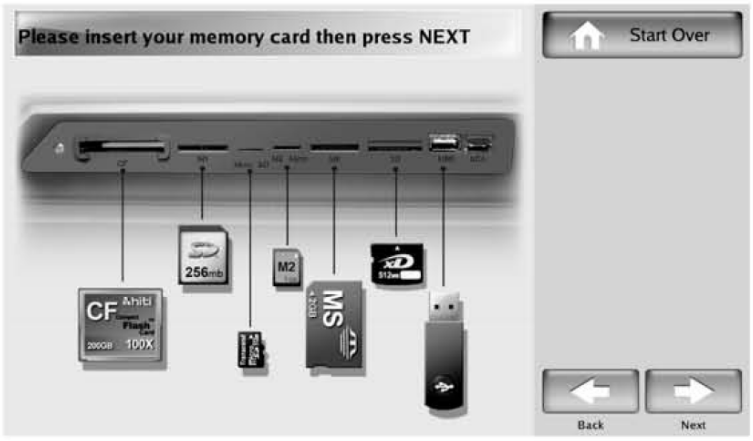

4-2 Bluetooth cihazını seçin

Lütfen ekranda gösterilen talimatlara uyun. Bunun yanı sıra, lütfen sahne arkasından yönetim özelliğinden Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirdiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için sayfa 26'a bakınız.

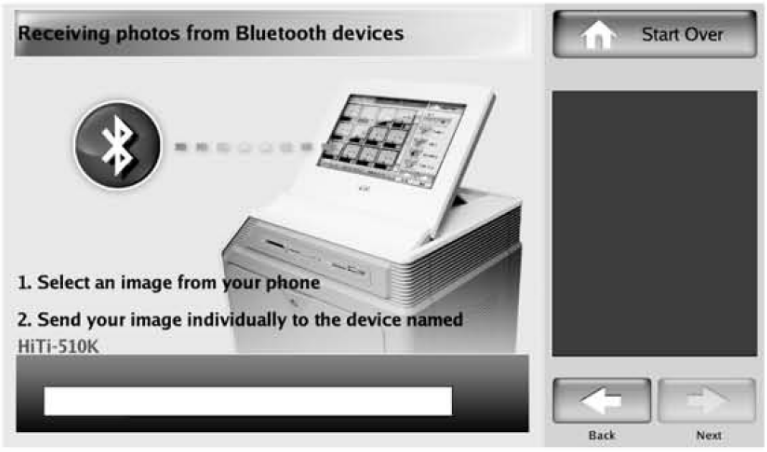

5.Photo (Fotoğraf), 10 Photo (10 Fotoğraf), Index (Dizin), Collage (Kolaj) ve Frame (Çerçeve) Fonksiyonunu seçin

5-1 "Photo" (Fotoğraf) fonksiyonu ile baskı

a. Fonksiyonu başlatmak için "Photo" (Fotoğraf)'a tıklayın (Not: siyah dikdörtgen mevcut değil)



b. Basmak istediğiniz görüntülere dokunun. Hafıza kartınızdaki tüm resimleri tek tek (1) bastırmak için "Select All" (Tümünü Seç) ( )'e tıklayabilirsiniz. SINGLE (Tekli) görüntü basma miktarını arttırmak/azaltmak (- +)'de tıklayabilirsiniz.



c. Resim seçilir seçilmez, arka plan maviye dönecektir (resminde gösterildiği gibi) ve resimde daha fazla düzenleme fonksiyonu için (, ,) tıklayabilirsiniz. Lütfen "Rotate/ Crop" (Döndür/Kırp) ve "Brightness/ Contrast" (Parlaklık/Kontrast)'ın sahne arkasından yönetim fonksiyonundaki önceden ayarlanabilen kısa yollar olduğuna dikkat edin. Daha fazla bilgi için sayfa 31'e bakabilirsiniz.


d. "Rotate/Crop" (Döndür/Kırp) fonksiyonu resmi döndürmenize ve yakınlaştırıp/uzaklaştırmanıza izin verir. Ayarı onaylamak istiyorsanız, lütfen "OK" (Tamam)'a (OK) tıklayın, ayarı iptal etmek isterseniz, lütfen "Cancel" (İptal Et)'e (Cancel) tıklayın.



e. "Brightness/Contrast" (Parlaklık/Kontrast) fonksiyonu her resmin parlaklığını, kontrastını, netliğini ve renk doygunluğunu ayarlamanıza izin verir. Ayarı onaylamak istiyorsanız, lütfen "OK" (Tamam)'a (OK) tıklayın, ayarı iptal etmek isterseniz, lütfen "Cancel" (İptal Et)'e (Cancel) tıklayın.



f. "More Edits" (Daha Fazla Düzenleme) fonksiyonu size renk ayarları, kırmızı göz azaltma, fotoğraf efekti ve yazı gibi düzenleme özellikleri sunar. Ayarları onaylamak için "Close" (Kapat)'a (Close) tıklayıp, bırakabilir ya da yapılan tüm ayarlardan vazgeçmek için "Reset" (Reset) sıfırlaya tıklayabilirsiniz.

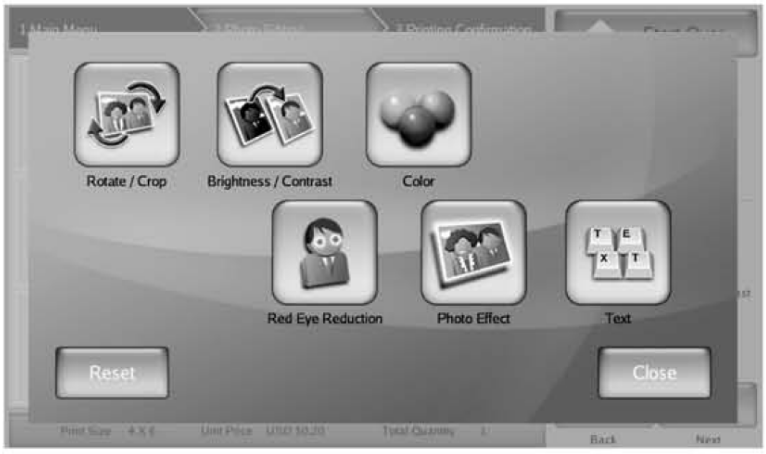

(i) Renk Ayarı:



(ii) Kırmızı Göz Azaltma :



Kırmızı dikdörtgeni kırmızı göz azaltmaya taşımak için yukarı, aşağı, sağa ve sola simgelerine tıklayın a. Yakınlaştır/Uzaklaştırsimgesikırmızı dikdörtgenin boyutunu azaltıp/arttırmanıza izin verir. Ayarı onaylamak istiyorsanız, lütfen "OK" (Tamam)'a (OK) tıklayın, ayarı iptal etmek isterseniz, lütfen "Cancel" (İptal Et)'e (Cancel) tıklayın.

(iii) Fotoğraf efekti:



Görüntü çıktısını değiştirmek için farklı fotoğraf efekti simgesine tıklayın. Resimlerde herhangi bir değişiklik yapmadan çıkmak için "Cancel" (İptal Et)'e (Cancel) tıklayın.

Fotoğraftaki efekti onaylayıp, çıkmak için "Ok" (Tamam)'a (OK) tıklayın.

(iv) Yazı rengi:



Yazı rengi: yazı rengini değiştirmek için

(v) Yazı tipi:



Yazı tipini seçmek için


(vi) Yazı boyutu:



Yazı boyutunu ayarlamak için

Düzenleme işlerinin hepsini bitirdiğinizde, lütfen "OK" (Tamam)'a(OK) tıklayın.

g. Siparişi onaylamak için "Printing" (Yazdır)'a ( ) tıklayabilir ya da "Continue Shopping" (Alışverişi Sürdür) ( )'ü tıklayarak başka bir sipariş verebilirsiniz.

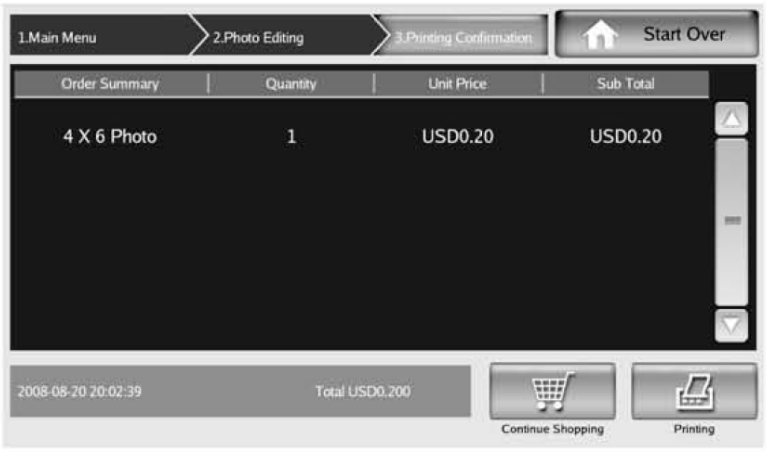

h. Siparişi onaylar onaylamaz, lütfen kasaya ödeme yapın ve siparişleri yazdırmak için parola alın.



i. Parola girin ve klavyeden "OK" (Tamam)'a ( ) tıklayın, parola geçerliyse, yazıcı siparişinizi yazdırmaya başlayacaktır.




5-2 "ID Photo" (Kimlik Fotoğrafı) Fonksiyonu ile Baskı


a. Fonksiyonu başlatmak için "ID Photo" (Kimlik Fotoğrafı)'na tıklayın (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir)



b. İstediğiniz kimlik fotoğrafı yerleşimini seçin.

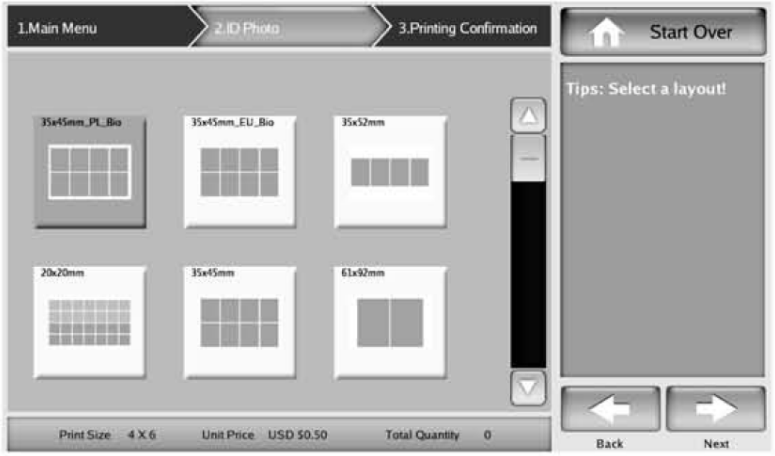

c. Kimlik fotoğrafı düzeni onaylanır onaylanmaz, resmi yerleşim sütununa uydurmak için göz atmaya başlayabilirsiniz.

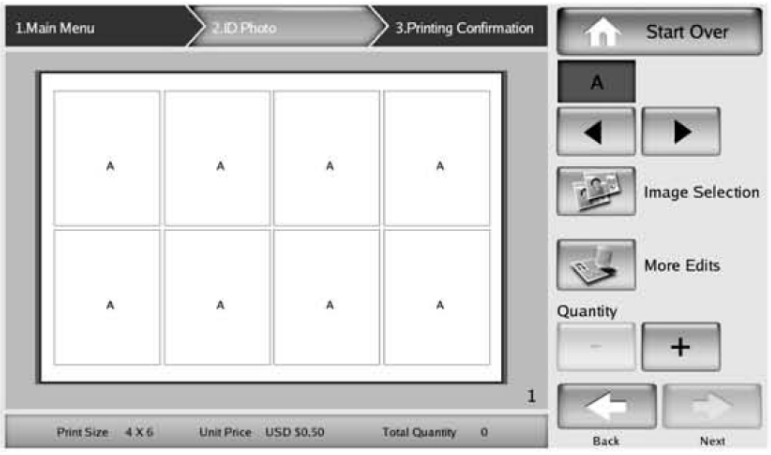

d. Kimlik fotoğrafı için resmi onayladıktan sonra, baskıdan önce resim kalitesini arttırmak için "More Edits" (Daha Fazla Düzenleme) fonksiyonunu da uygulayabilirsiniz.

5-3 "Index" (Dizin) Fonksiyonu ile Baskı


a. Fonksiyonu başlatmak için "Index" (Dizin)'e tıklayın (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir)



b. Görüntü aygıtınıza göz atın ve yazdırmak istediğiniz dizinin kopya sayısını onaylamak için "Quantity" (Miktar)'a (Quantity − +) tıklayın.



c. Siparişinizi gözden geçirmek için "Next" (İleri)'yi ( ) tıklayın, daha sonra siparişinizi onaylamak için "Printing" (Yazdırma)'ya ( ) tıklayın. Başka bir sipariş vermek istiyorsanız, lütfen "Continue Shopping" (Alışverişe Devam Et)'i ( ) tıklayın.

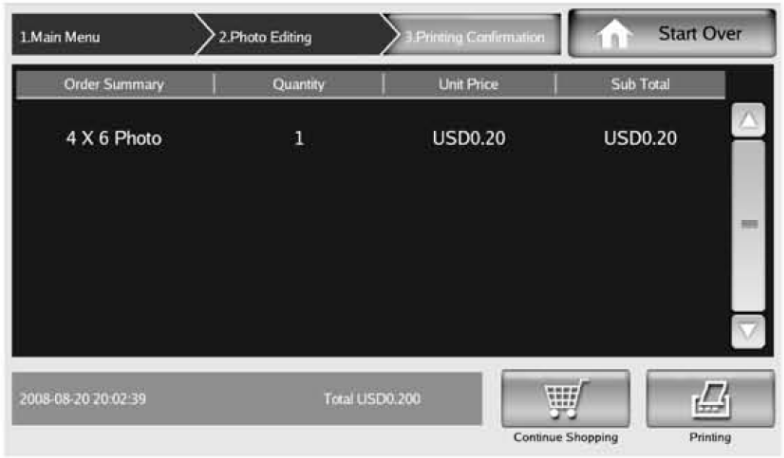

d. Siparişi onaylar onaylamaz, lütfen kasaya ödeme yapın ve siparişlerinizi yazdırmak için parola alın.




e. Parolayı girin ve klavyeden "OK" (Tamam)'a (OK) tıklayın, parola geçerliyse, yazıcı siparişinizi yazdırmaya başlayacaktır.



5-4 "Collage" (Kolaj) Fonksiyonu ile Baskı


a. Fonksiyonu başlatmak için "Collage" (Kolaj)'a tıklayın (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir)

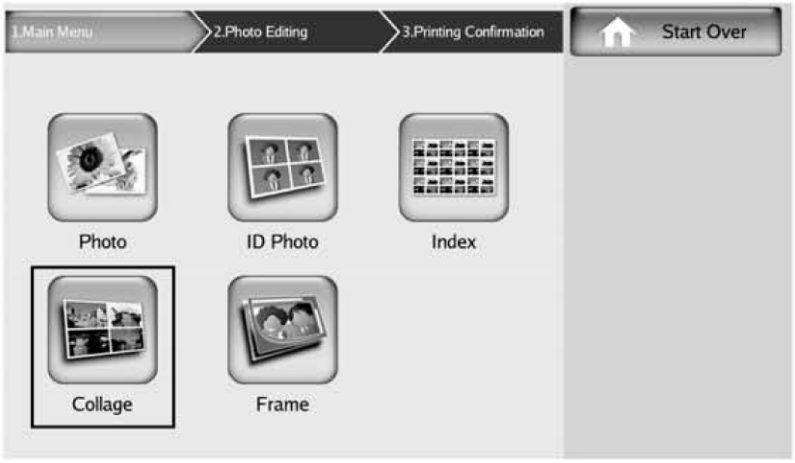


b. Kolaj fotoğrafınızdaki yazdırma boyutunu onaylamak için, lütfen "Next" (İleri)'ye ( ) tıklayın. 6x9 şerit kaseti takılıyken yazdırma boyutunu seçmeniz gerekebilir. (Not: 6x9 şerit 6x8 ve 6x9 yazdırma boyutunu destekler)



c. Yerleşim seçilir seçilmez istediğiniz kolaj yerleşimini seçin, arka plan turuncu renge dönecektir, işlemi onaylamak için "Next" (İleri)'ye ( ) tıklayın.

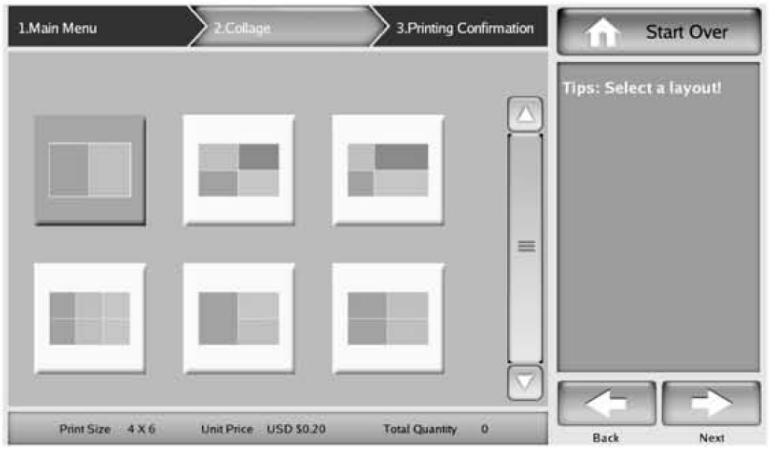

d. Ekrana dokunarak doğrudan dikdörtgeni hareket ettirebilirsiniz (dikdörtgeni hareket ettirdikten sonra resimlerinize otomatik olarak göz atacaktır) ya da dikdörtgen 10'u istediğiniz sütuna hareket ettirmek için "Right" (Sağa) (▶) veya "Left" (Sola) (◀) tıklayabilirsiniz.

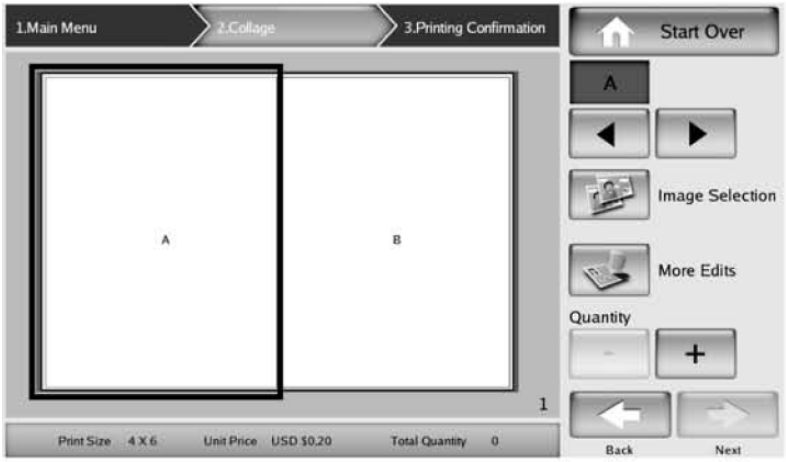

e. Dikdörtgeni istediğiniz sütuna hareket ettirmek için "Right" (Sağa) (▶) veya "Left" (Sola) (◀) tıkladıktan sonra, istediğiniz sütuna uyan resimlere göz atmak için "Image Selection" (Görüntü Seçimi)'ne ( ) tıklayın. İstediğiniz sütuna uydurduğunuz zaman daha fazla resim iyileştirme fonksiyonu eklemek için "More Edits" (Daha Fazla Düzenleme)'yi ( ) seçebilirsiniz. Başka bir sütunda bunu tekrar yapabilirsiniz.

f. Siparişinizi gözden geçirmek için "Next" (İleri)'yi ( ) tıklayın, daha sonra siparişinizi onaylamak için "Printing" (Yazdırma)'ya ( ) tıklayın.



g. Siparişi onaylar onaylamaz, lütfen kasaya ödeme yapın ve siparişlerinizi yazdırmak için parola alın.



h. Parolayı girin ve klavyeden "OK" (Tamam)'a (OK) tıklayın, parola geçerliyse, yazıcı siparişinizi yazdırmaya başlayacaktır.



5-5 "Frame" (Çerçeve) Fonksiyonu ile Baskı

a. Fonksiyonu başlatmak için "Frame" (Çerçeve)'ye tıklayın (Not: kırmızı dikdörtgen mevcut değildir)



b. Görüntü aygıtınıza göz atın ve çerçeveye eklemek istediğinizi seçin.



İstediğiniz resmi onayladığınızda, çerçeve örnekleri sağ tarafta gösterilecektir (Örnekler resminizin yönünü, portre/manzara), takip edecektir, sonucu incelemek için çerçeve örneğine tıklayabilirsiniz. İlk çerçeveyi tekrar yerleştirmek isterseniz, tek yapmanız gereken beğendiğiniz diğer örneği tıklamaktır. Siparişinizi onaylamak için "Next" (İleri)'yi ( ) tıklayın.



c. Siparişinizi gözden geçirmek için "Next" (İleri)'yi ( ) tıklayın, daha sonra siparişinizi onaylamak için "Printing" (Yazdırma)'ya ( ) tıklayın.



d. Siparişi onaylar onaylamaz, lütfen kasaya ödeme yapın ve siparişlerinizi yazdırmak için parola alın.




e. Parolayı girin ve klavyeden "OK" (Tamam)'a ( ) tıklayın, parola geçerliyse, yazıcı siparişinizi yazdırmaya başlayacaktır.



P510K "Sahne Arkasından Yönetim Özelliği"nin Tanıtımı

1. Oturum açmak için parolayı girin

Başlangıç sayfasının sağ üst köşesi çift tıklayın, parola girişi için bir sayı klavyesi açılacaktır. Parolayı girin ve "OK" (Tamam)'a tıklayın. (Not: varsayılan parola 1234'dür.)

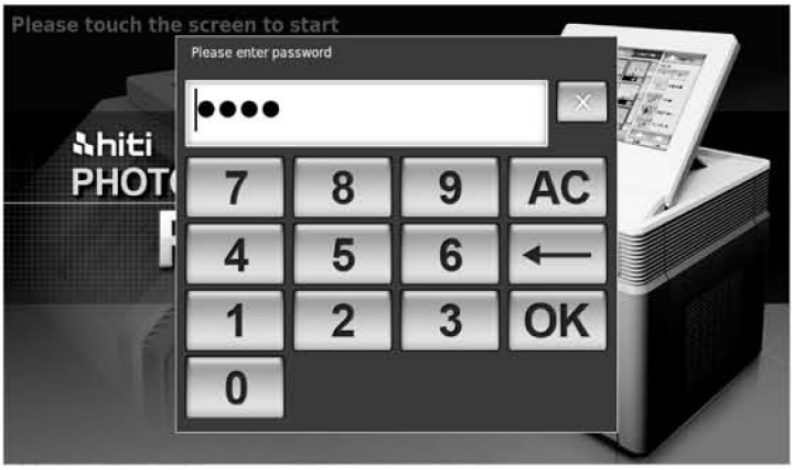

2. "Configuration" (Yapılandırma)

a. (abc) resmine tıklayarak P510K'nın adını değiştirebilirsiniz.



b. (abc) tıklar tıklamaz, klavye sayfası açılacaktır, P510K'nın yeni adını girmeye başlayabilirsiniz

c. "Language" (Dil) sütunundan, dil bölümünün ön ucunda görüntülemek üzere altı farklı dile kadar seçim yapabilirsiniz. (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir)



Her dilin simgesini tıklayarak gösterilmekte olan dili seçebilir veya silebilirsiniz. Silinen dil sütunu ön uçta gösterilmeyecektir. (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir')

Lütfen (bu kılavuzda English (İngilizce) olarak gösterildiği gibi) sol üstteki dilin dili tipinin sahne arkasından yönetim sayfalarında gösterileceğine dikkat edin. Bunu makinenin desteklediği başka bir dile değiştirebilirsiniz. Değiştirir değiştirmez, lütfen sahne arkasından yönetim sayfasından ayrılın ve tekrar parola ile oturum açın. Daha sonra istediğiniz dili sahne arkasından yönetim fonksiyonunda görüntüleyebilirsiniz.



d. "Measure" (Ölçü) () simgesini tıklayarak görüntü boyutu birimini "CM"den "Inch" (İnç)e çevirebilirsiniz.



e. "Currency" (Para Birimi) (

) simgesine tıklayarak para birimini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz para birimini bulamazsanız, kendi para biriminizi de oluşturabilirsiniz.



f. Ekrana tıklarken bip sesini duymak istemiyorsanız, "OFF" (Kapalı)'yı seçip, tıklayabilirsiniz, OS sessiz moduna geçecektir.



g. "Date" (Tarih) (

) simgesine tıklayarak tarih biçimini değiştirebilirsiniz.



Aynı tıklamayla tarihide değiştirebilirsiniz, değişikliği onayladığınızda, lütfen "OK" (Tamam)'a (

) tıklayın.


h. Saati değiştirmek isterseniz, lütfen "Time" (Saat) (Time hh : mm : ss) simgesine tıklayın.



i. "Touch screen adjustment" (Dokunmatik ekran ayarı) (Touch screen adjustment) dokunmatik ekran fonksiyonunuz doğru şekilde tepki vermezse, dokunmatik ekranı ayarlamanıza izin verir.




Ekranın 4 (dört) köşesine uygun şekilde tıklamanız ve yanıp sönen daire sürekli yanan bir çarpı olana kadar parmağınızın ucunu köşede tutmanız (her bir köşede yaklaşık 3 saniye) gerekmektedir. Sistem ayarlama işlemini tamamlamanıza izin verecektir. İşleyişinin iyi durumda kalmasını sağlamak için ilk kullanımda ve her ay dokunmatik ekranı ayarlamanızı şiddetle öneririz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satıcınızla temas kurmaktan veya HiTi Müşteri İlişkileri Bölümü'ne mesaj bırakmak için www.hiti.com'u ziyaret etmekten çekinmeyin (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir')

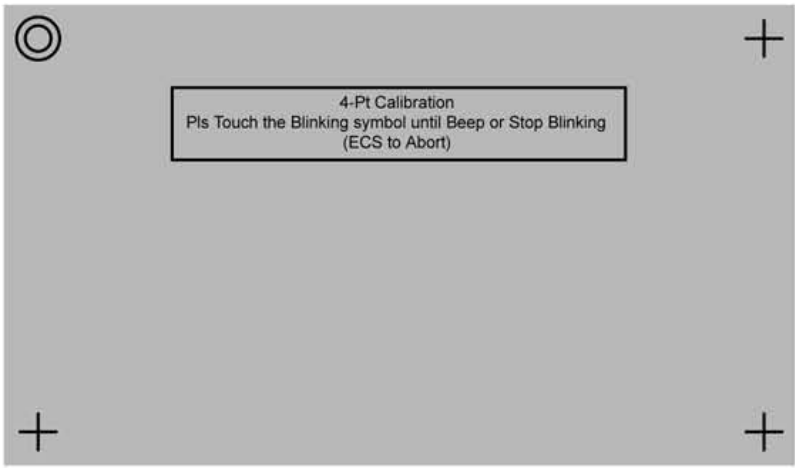


3. "Printer" (Yazıcı)


a. Makinedeki sarf malzemelerinin durumunu buradan kontrol edebilirsiniz. Makineye yerleştirilen şerit kartuşta kalan yazdırma sayısını gösterir. Şerit boyutunu makineye yerleştirdiğinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şerit boyutunu makineye yerleştirdiğiniz şerit kartuşuna uyacak şekilde ayarlamazsanız, makine yazdırma işini onaylamanızın ardından bir uyarı mesajı verecektir. P510K'ya başka bir P510S takarsanız, lütfen şerit boyutunun P510S'ye yerleştirdiğiniz şerit kartuşa uyduğundan emin olun.

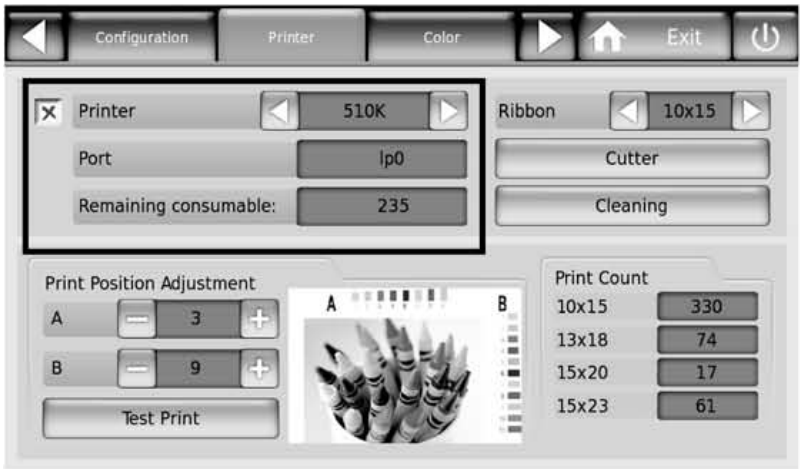


b. "Cutter" (Kesici) kağıt ruloyu kağıt kutusuna yerleştirirken parmak uçlarınız kağıtta kaldığında kağıdı kesmenize izin veren fonksiyondur. "Cutter" (Kesici)'ye tıkladığınızda, makine bir uyarı mesajı verecektir, siz bu mesajı onaylar onaylamaz, makine 4x6 boyutundaki kağıdın 4 (dört) sayfasını yazdırmadan otomatik olarak kesecektir.

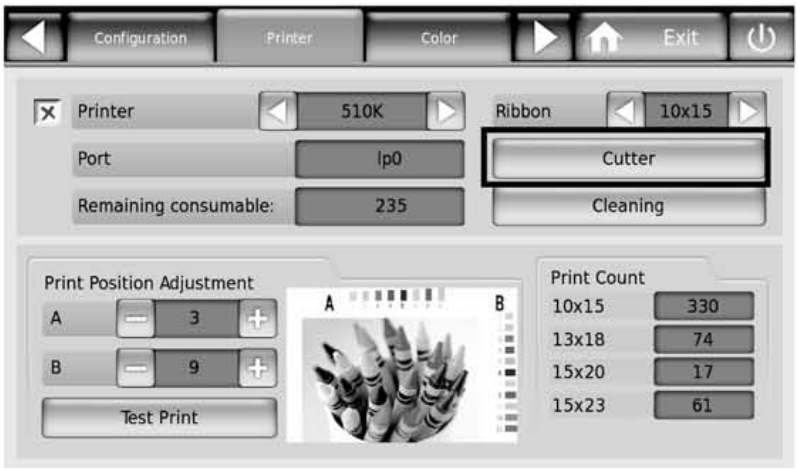

c. "Cleaning" (Temizleme) fonksiyonu temizleme işlemlerini yapmanıza izin verir.

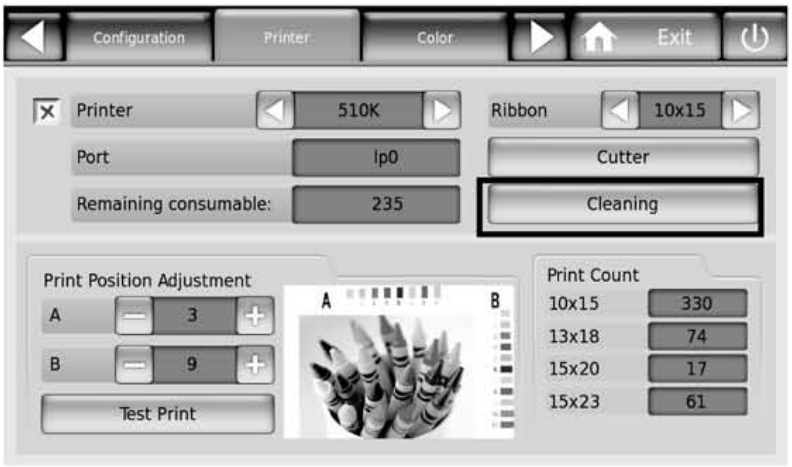

(i) "Cleaning" (Temizleme) simgesini tıkladığınızda, makine şerit kartuşu çıkarmanız için sizi yönlendirecektir "Next" (İleri)'yi (Next) tıklayın.

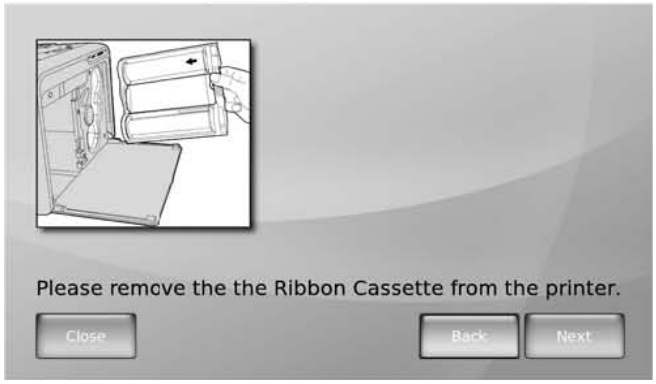


(ii) Temizleme kağıdını hazırlayın ve filmi ondan çıkarın, daha sonra "Next" (İleri)'yi (Next) tıklayın.



(iii) 2. aşamada "Next" (İleri) tıklandıktan sonra, makine otomatik olarak kağıdı dolduracaktır.




(iv) Lütfen temizleme kağıdını fotoğraf kağıdının arkasına yapıştırın.

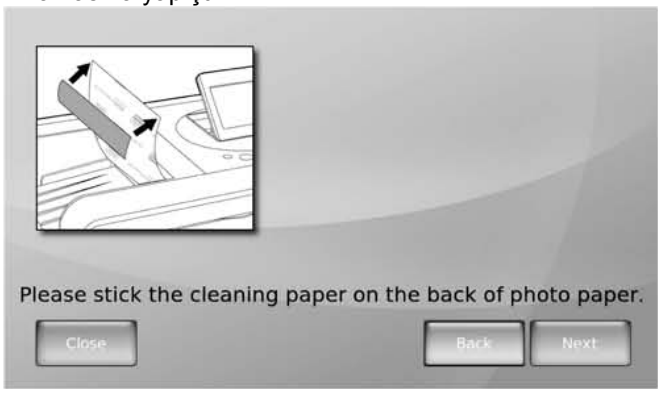

(v) Temizleme fonksiyonunu başlatmak için "Next" (İleri)'yi (Next) tıklayın.




(vi) Makine temizlik işlemini yaparken bir süre bekleyin.

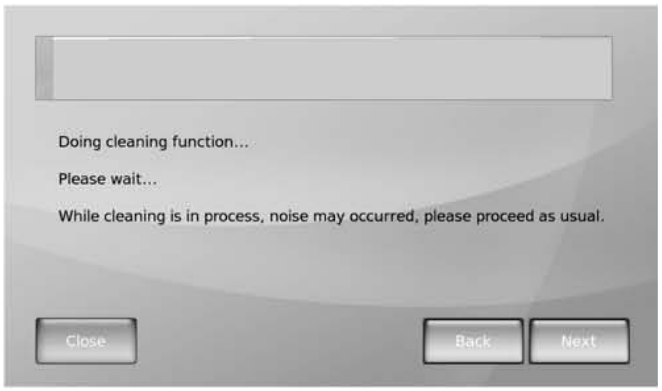

(vii) Lütfen makine temizlik işlemini tamamladığında Finish (Bitir)'i (Finish) tıklayın.




d. İstenmeyen beyaz kenarlardan kaçınmak için "Print Position Adjustment" (Yazdırma Konumu Ayarlama) fonksiyonu ile yazdırma alanını hizalayabilirsiniz. "A" yatay hizalama, "B" dikey hizalama anlamına gelir. Gösterge üzerinde gösterilen sayılar ayarlamanız gereken aralığı göstermektedir. Örneğin, bir fotoğraf basmak isterseniz ve "B" tarafında istenmeyen beyaz kenar görünüyorsa, en iyi kenar boşluğu No. 6'dır. Buna bağlı olarak, ayarın kusursuz bir şekilde yapıldığından emin olmak için "B" konumunu No. 7'ye ayarlayabilirsiniz. (Onu "A" tarafındaki ile aynı şekilde yapabilirsiniz)

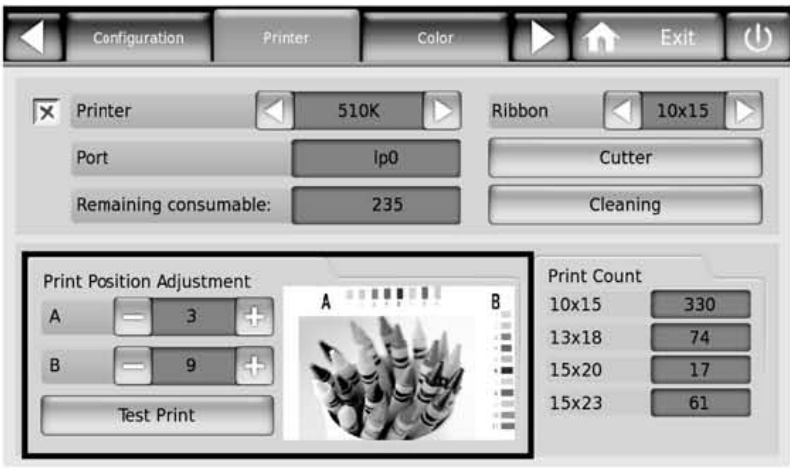

4. "Color" (Renk)


Makine baskı rengi tercihinizi bu sayfadan ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar her öğede 0 (sıfır)'dır. P510K, P510S'nin başka bir ünitesini bağlamanıza izin verir, bu ön bilgisayarın bağlı olan P510S'yi bilgisayar modunda kontrol edebileceği anlamına gelir, böylece P510Ks baskı rengi tercihini buradan ayarlayabilirsiniz.

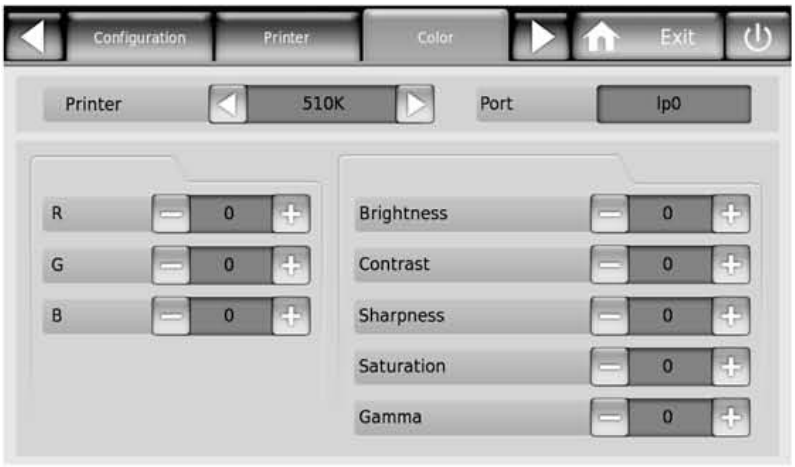


5. "Security" (Güvenlik)


a. Kullanıcılar için farklı parola oluşturabilirsiniz, P510K'da en fazla 3 (üç) kullanıcı oluşturabilirsiniz. Lütfen her kullanıcının parolasının aynı olamayacağını unutmayın. Her kullanıcı parolası tek olmalıdır. Parola ayarını yapar yapmaz, her kullanıcıya çalışma izni vermek için "User Mode" (Kullanıcı Modu) sayfasına gidebilirsiniz. (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir')



b. Onaylayarak "Print Password" (Yazdırma Parolası) () fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Oluşturduğunuzda, makine her yazdırma işinden önce parola isteyecektir. Bu fonksiyonu onaylamazsanız, yazdırma işinden önce parola istenmeyecektir. (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir')

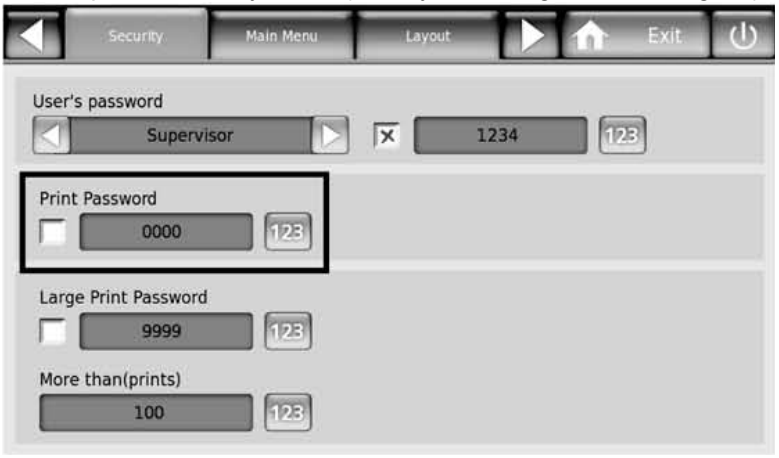


c. "Large Print Password" (Büyük Baskı Parolası) yazdırma işi yükü ayarlı olan büyük baskı miktarını aşıyorsa, başka bir parola ayarlamanıza izin verir. Bununla birlikte "Large Print Password" (Büyük Baskı Parolası)'nı ve "More than(prints)" (Daha fazla-baskı)'yı onayladığınızda ve toplam baskı miktarı "More than(prints)" (Daha fazla-baskı) sayısını aştığında, "Print Password" (Yazdırma Parolası) yerine "Large Print Password" (Büyük Baskı Parolası)'nı girmeniz gerekir. (Not: siyah dikdörtgen mevcut değildir'!)

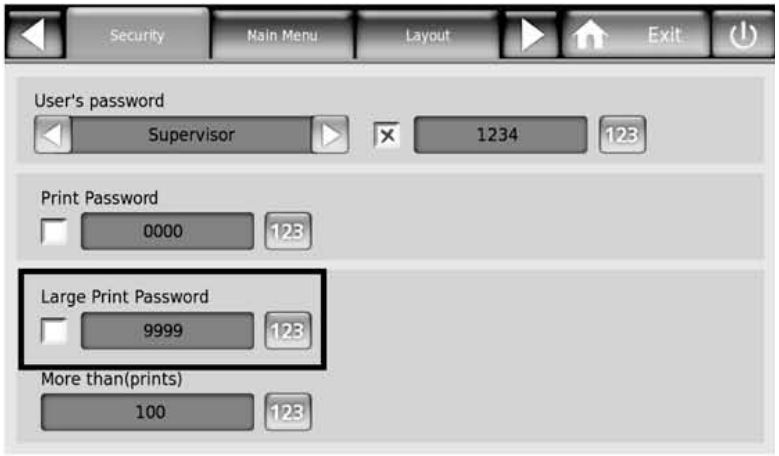


6. "Main Menu" (Ana Menü)


a. Ana menüde 5 (beş) ana fonksiyon bulunmaktadır, bu ana fonksiyonları onaylayarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ana fonksiyonu onaylamazsanız, ön uç ana menüde gösterilmez. (Örneğim: Sadece "Photo" (Fotoğraf), "Collage " (Kolaj) ve "Frame Photo" (Çerçeve Fotoğraf)'ı onaylarsanız; buna bağlı olarak "Index Print"(Dizin Yazdırma) ve "ID Photo" (Kimlik Fotoğrafı) ön uç ana menüde gösterilemeyecektir.) Lütfen "Index Print" (Dizin Yazdırma) ve "ID Photo" (Kimlik Fotoğrafı)'nın sadece 4x6 sarf malzemelerine basılabildiğine dikkat edin. Bu nedenle, 5x7 veya 6x9 sarf malzemesi yerleştirdiğinizde, "Index Print" (Dizin Yazdırma) ve "ID Photo" (Fotoğraf Kimliği)'nin onayını kaldırmanız GEREKMEKTEDİR. (5x7 ve 6x9 sarf malzemesi yerleştirdiğinizde makine uyarı mesajı verecektir.)

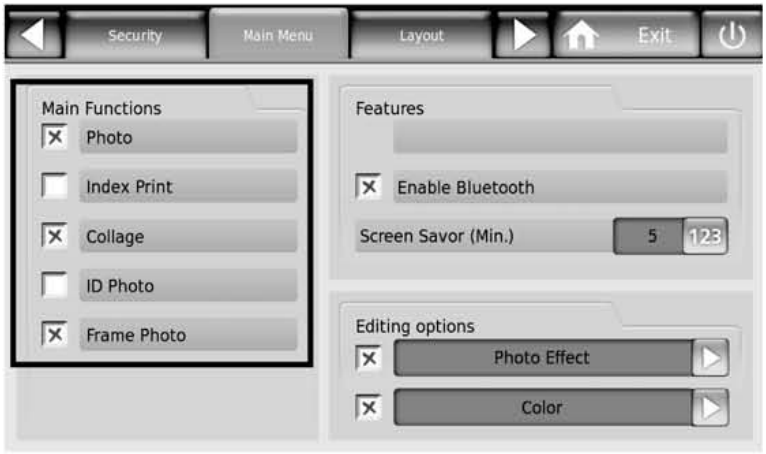


b. Makine Bluetooth cihazları tarafından aktarılan resimler için uygundur. Söz konusu fonksiyonu buradan onaylayarak etkinleştirmeniz gerekmektedir. "Screen Savor (Min.)" (Ekran Koruyucu -Dk.) makine boşken reklam etkinleştirme süresini ayarlamak içindir. Varsayılan ayar 5 (beş) dakikadır. Reklam etkinleştirme süresini değiştirmek için "123"'e tıklayabilirsiniz.

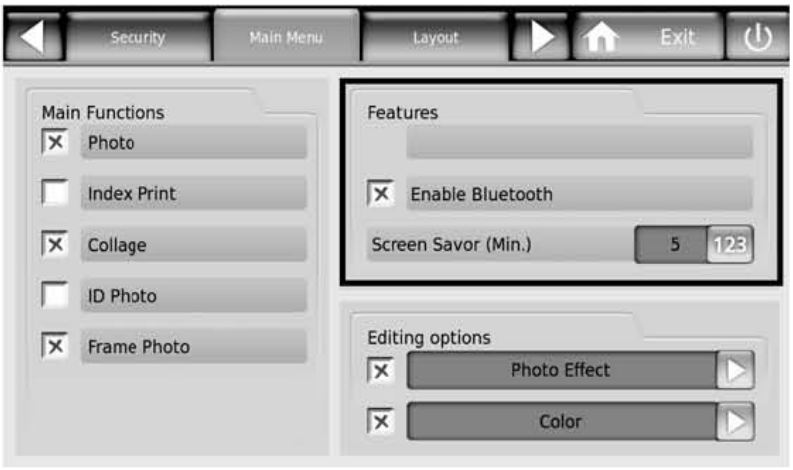

Etkinleştirir, etkinleştirmez, Bluetooth cihazları ile resim aktarmayı seçtiğinizde ön uçta Bluetooth alıcı kimliğini görebilirsiniz. Bluetooth cihazınızın kimliği (HiTi-P510K) araması ve onu atanmış alıcı cihaz olarak ayarlaması gerekmektedir.

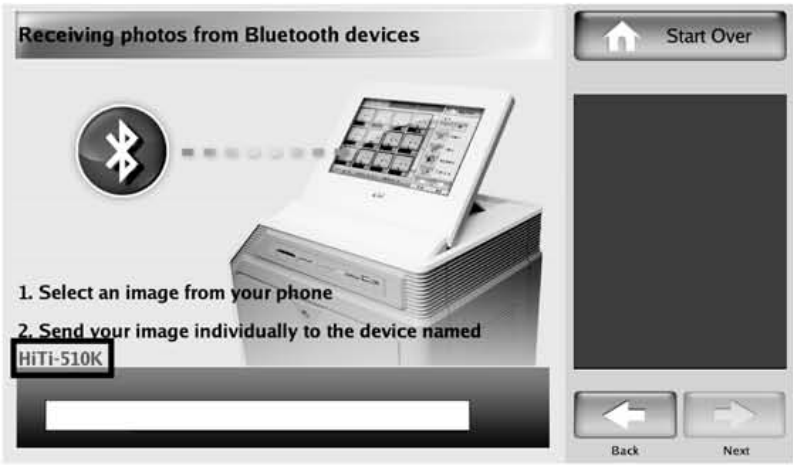

c. Ön uç resim tarama sayfasında kısa yol olarak ayarlayabileceğiniz 2 "Editing options" (Düzenleme seçeneği) bulunmaktadır. Ayarlamak istediğiniz kısa yol fonksiyonunu değiştirmek için oka tıklayabilirsiniz.

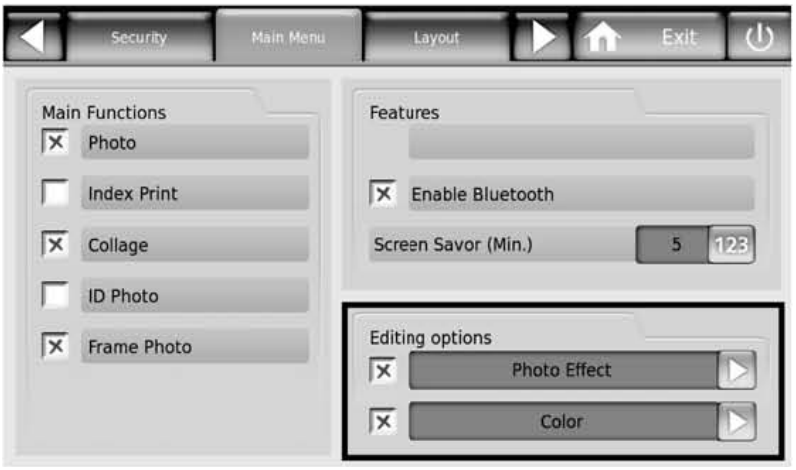


Siyah dikdörtgenin altında gösterilmekte olan 2 (iki) düzenleme seçeneği de kısa yoldur. Bu 2 düzenleme seçeneğini de "More Edits" (Daha Fazla Düzenleme) ()'de bulabilirsiniz.




7. "Layout" (Yerleşim)

a. Kimlik Fotoğrafı ve Kolaj yerleşimleri buradan önceden ayarlı hale getirilebilir. Lütfen Kimlik Fotoğrafının ve Kolajın P510K'da sadece 4x6 yazdırma boyutunu desteklediğine dikkat edin. Yerleşimleri ara sıra piyasanın talebine göre ayarlayabilirsiniz.

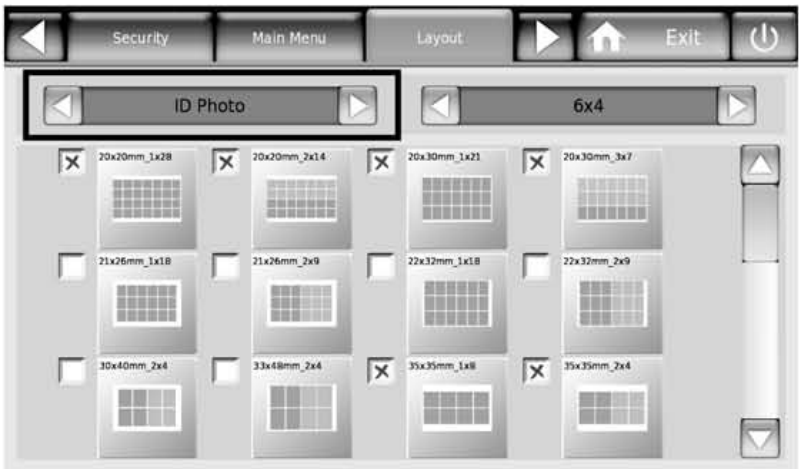

8. "User Mode" (Kullanıcı Modu)

Makinenin sahibi/sorumlusu "User Mode" (Kullanıcı Modu)'ndan kullanıcıların çalışma fonksiyonlarını belirleyebilir. Çalışma fonksiyonları belirlenir belirlenmez, kendi parolaları ile oturum açtıklarında sadece belirlenen çalışma fonksiyonlarını kullanabilirler.

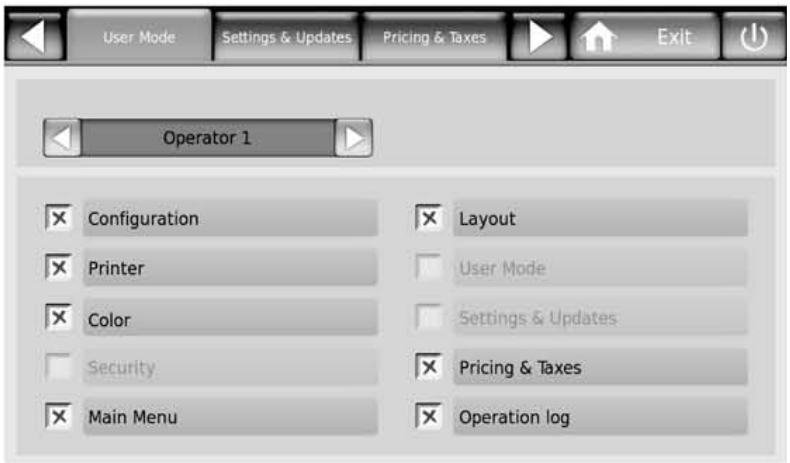


9. "Setting & Updates" (Ayarlama ve Güncellemeler)

a. "Export settings" (Ayarları gönder) (Export settings) makine ayarlarını hafıza kartına yedek dosya olarak göndermenize izin verir. Yaptığınız ayarları eski durumuna getirmek isterseniz, yedek dosya bulunan hafıza kartını yerleştirin ve "Import settings" (Ayarları al)'a (Export settings) tıklayın.

b. "Restore default setting" (Varsayılan ayarı eski durumuna getir)'e (Restore default settings) tıklayarak ayarlarınızı iptal edebilirsiniz, bu yapıldığında makineniz ilk ayarlarında olacaktır.

c. "Install patches" (Düzeltme eklerini kur) TBD

d. "Install templates" (Şablonları kur) TBD

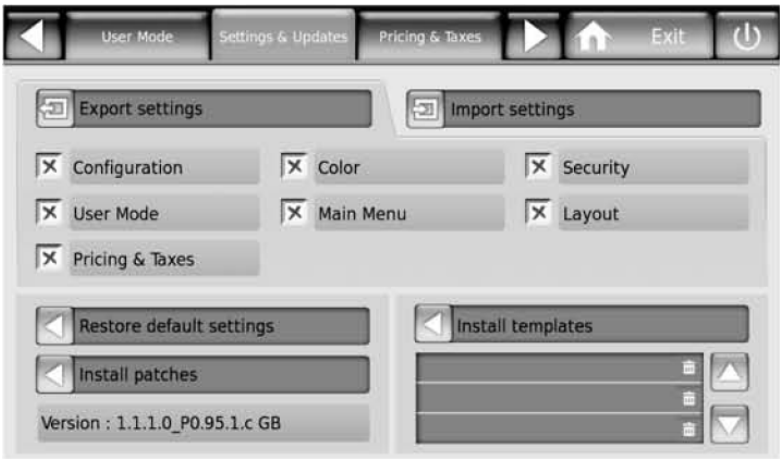

10."Pricing & Taxes" (Fiyat ve Vergiler)

Yazdırma işi için fiyat ve vergileri oluşturabilirsiniz.. Her yazdırma fonksiyonu/boyutu yazdırma miktarına göre 3 (üç) fiyat ayarına sahip olabilir. Her yazdırma fonksiyonu/boyutu için tek bir fiyatta oluşturabilirsiniz.



11."Operation log" (İşlem günlüğü)

"Operation log" (İşlem günlüğü) size makine yazdırma işi geçmişi bilgilerini sağlar. İşlem günlüğünü hafıza kartına xxxx dosyası olarak göndermek için "Export log" (Günlüğü gönder)'e (Export Log) tıklayın, lütfen "Clear Log" (Günlüğü Sil)'e (Clear Log) tıklamanın tüm işlem günlüğü bilgilerini sileceğini göz önünde bulundurun.



Teknik Özellikler

Lütfen P510K modelinin teknik özelliklerinin haber verilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın.

Öğe	Tanım
Çözünürlük	300 x 300 dpi
Maks. Yazdırma Boyutu	6x9 kenarlıksız
Yazdırma Hızı (6x4)	14 sn.'den az
Kapasite	4x6: 330 resim 5x7: 190 resim 6x8 / 6x9: 150 resim
Baskı Kategorisi	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9
Ekran	10,2-inç TFT LCD (Eğilebilir)
Hafıza Kartı*	CF / SD (SDHC) / Micro SD / Mini SD / MS / xD / USB Kalem Sürücü
Kablosuz Özelliği	Bluetooth
İşletim Sistemi	Linux
Güç tüketimi	Bekleme: 40 W Yazdırma: 350 W
Boyutları ve Ağırlığı	411 x311 x337mm; 40lb

HiTi P510K Sorun Giderme Talimatı

KAĞIT SIKIŞMA VE ŞERİT SIKIŞMA GÖSTERGESİ:

Yazıcı ne ekranda ne de sürücüde "Ribbon Jam" (Şerit Sıkışması) mesajını göstermediğinden dolay, aşağıdaki açıklama kullanıcının sorunun ne olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır.

Kağıt Sıkışması


Birinci durum: "Paper Jam" (Kağıt Sıkışması) mesajı ekranda gösterilir.
İkinci durum: "Paper Jam" (Kağıt Sıkışması) mesajı ekranda gösterilmemektedir, ancak kağıt kutusu yazıcıdan çıkarılamamaktadır.
Üçüncü durum: Kağıt "Paper Jam" (Kağıt Sıkışması) hata mesajı ile birlikte şerit tarafından sıkıştırılmaktadır.


Şerit Sıkışması

Birinci durum: Şerit iç rulo içerisinde sıkışmıştır, ancak ekranda herhangi bir hata mesajı gösterilemez.
İkinci durum: Şerit kartuş sıkışmadan dolayı çıkarılamamaktadır.

KAĞIT SIKIŞMASI VE KAĞIT BİTMESİNE KARŞI ÖNLEMLER:

Buruşmuş kağıdın kullanılması önleyin. Lütfen buruşan bölümü kesin.

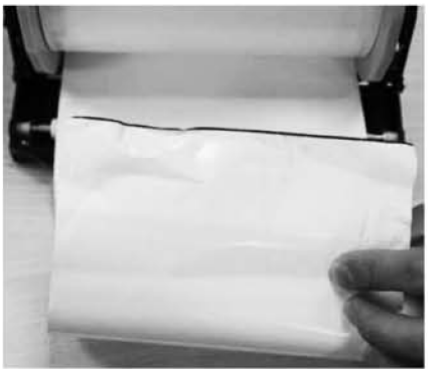


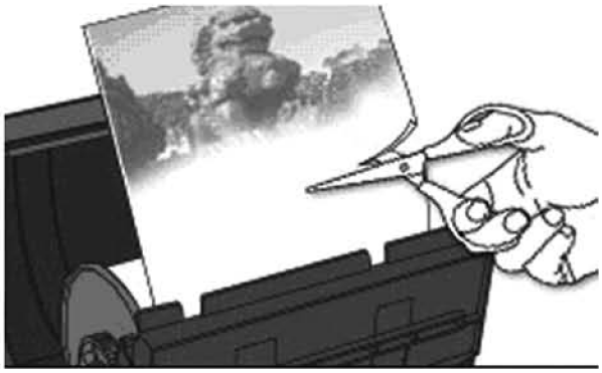

Lütfen kağıt kutusunun içerisinde orada olmaması gereken herhangi bir cisim bulunmadığından emin olmak için kontrol edin.




Kağıt rulosu flanşının renginin kutunun içerisindeki flanş tutucu ile aynı renkte olduğundan emin olun.

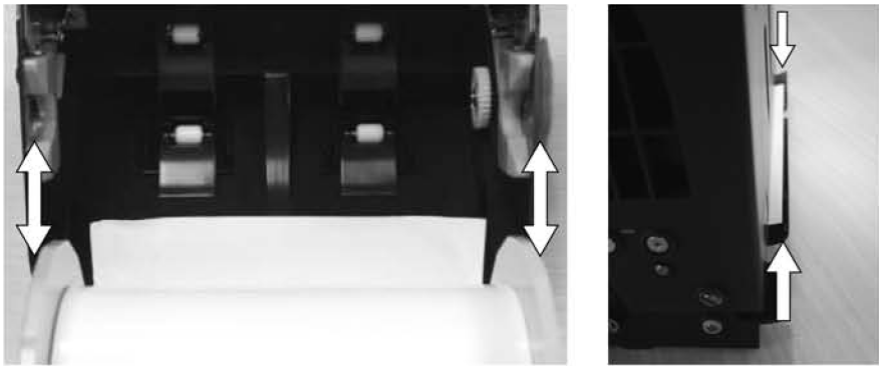

S1. "Paper Out" (Kağıt Bitti) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir ?

A: Kağıdın buruşmuş kenarları kağıt bitti mesajına neden olabilir. Lütfen kağıdı kesin, kağıdın yeni ve tamamen düz olduğundan emin olun.

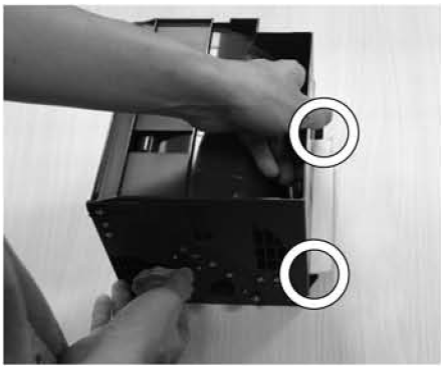


Lütfen kağıt kutusundaki sonraki iki rulonun da tozlu veya kirlenmiş olup olmadığından emin olun. Tozlu veya yağlılarsa, lütfen temizleyin.






Ruloları iyice temizledikten sonra, kağıt rulosunu kağıt kutusuna yerleştirmek için aşağıdaki güvenlik talimatına uyun.

Kağıt kutusunu düz bir yüzeye yerleştirip, açın.

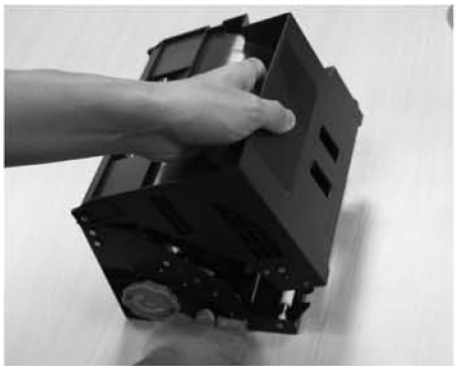

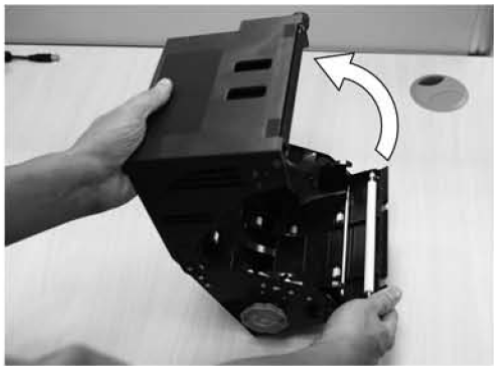


İyice açın ve kağıt rulosunu yerleştirin.






Kağıdı tutun.



Kağıt kutusunu dik konuma getirmek için arkaya doğru katlayıp, kapatın.

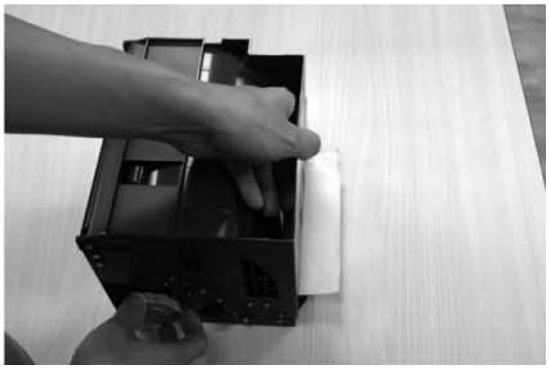Kağıdı doğru konuma çekmek için döner düğmeyi aşağıda gösterildiği gibi saat yönünün aksi istikametinde çevirin (Kağıdın tepsinin ön bölümüne yerleşmesine izi verin).

S2. "Paper Jam" (Kağıt Sıkıştı) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir?

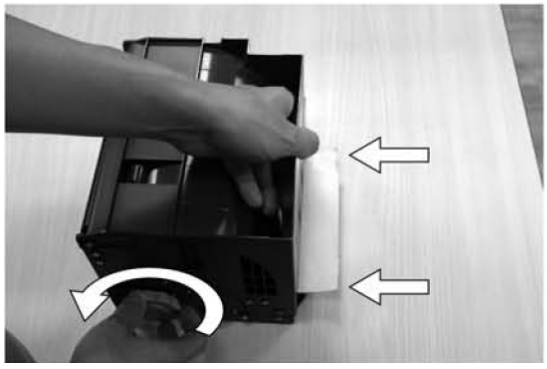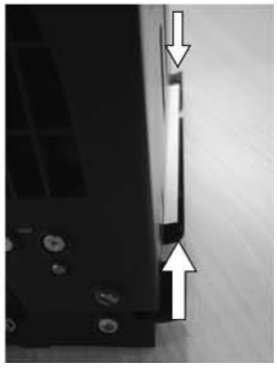A: Kağıt içeri sıkıştığında, yazıcı manüel olarak sorunu çözmeniz için sizi otomatik olarak yönlendirecektir. Lütfen resimlerin her birinde gösterilen talimatlara uyunuz.







印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step3: cut off the incompleted paper
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step4: eject the ribbon
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step5: reattach the ribbon, if need
Next

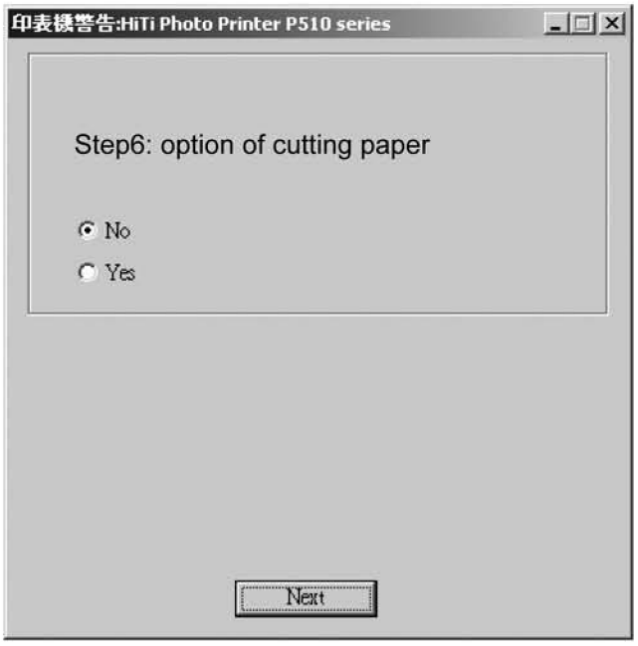
印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
Step6: option of cutting paper
No
Yes
Next

S3. "Ribbon Missing" (Şerit Yok) veya "Ribbon Read/write Error" (Şerit Okuma/Yazma Hatası) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir?

A: Sorunun ne olduğunu anlamak için başka bir şerit kartuşu deneyin ('şerit kartuş algılama sorunu' veya 'yazıcının algılama sorunu' olduğunu belirlemek için.) 'Yazıcının algılama sorunu' olduğundan daha fazla yardım almak için HiTi servis merkezini arayın. 'Şerit kartuş' sorunu olduğunda lütfen şerit kartuşa takılı olan çip'i silmek için bir silici kullanın.




S4. "UNSUPPORTED RIBBON" (DESTEKLENMEYEN ŞERİT) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir ?

A: Lütfen şeridin HiTi yetkili satıcısından veya bayiinden satın alındığından emin olun. Farklı bölge/ülkelere uygun birkaç çeşit şerit olduğuna ve her yazıcı için uygun olmadıklarına dikkat edin.

S5. Şerit bitmeden önce "Ribbon Out" (Şerit Bitti) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir?

A: Lütfen şeridi kontrol edin, doğru konuma sarıldığından emin olun.

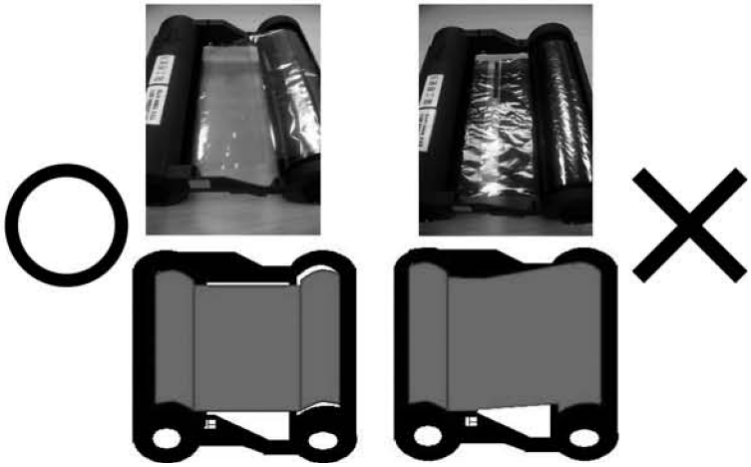

Şeridin yırtılmadığından emin olun. Şerit kopmuşsa şeridi tekrar eski yerine yapıştırmak için lütfen selefon bant kullanın.




S6. "Paper Mismatch" (Kağıt Uygun Değil) mesajı ekrana geldiğinde ne yapmam gerekir ?

A: Lütfen kullandığınız şerit kartuşun kağıt rulosuna uygun olduğundan emin olun. Şerit kartuş ve kağıt rulosu takım halinde gelir. 6x4 ve 6x9 şerit kartuşlar 6 inç kağıt rulosu ile birlikte kullanılabilir, buna karşın 5x7 şerit kartuş sadece 5 inç kağıt rulosu iler birlikte kullanılabilir.


S7. P510K'yı nasıl kapatmalıyım?

A: Lütfen P510K'yı her zaman aşağıdaki şekilde kapatın. Hatalı işlem işletim sistemine veya depolama cihazına hasar verebilir

Sağ köşeye iki kere tıklayarak bakım moduna girin ve sonra varsayılan parolayı girin: 1234.

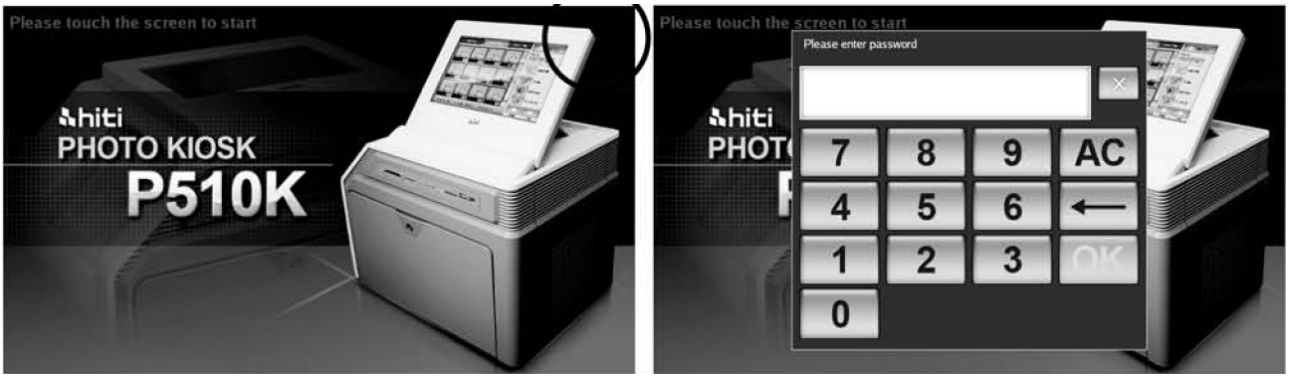

'Setting & Updates' (Ayarlama ve Güncellemeler) sayfasındaki düğmeye basarak yazıcıyı kapatın.

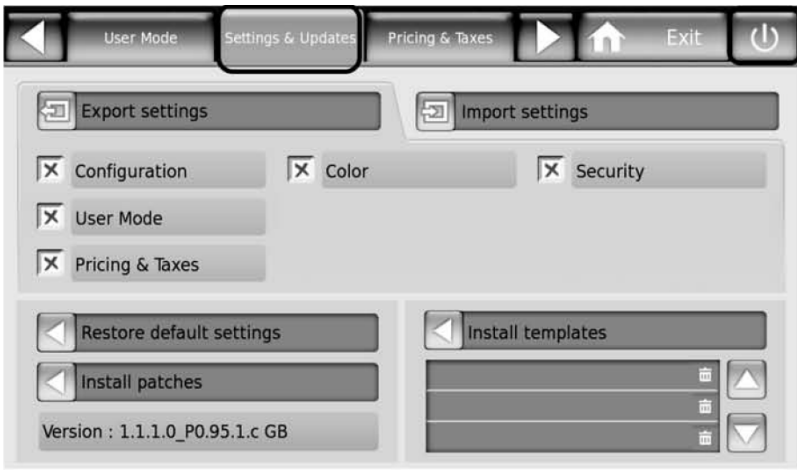

S8. Yazdırma işlemi sırasında bellek kartını çıkarabilir miyim?

A: Lütfen bellek kartını yazdırma veya okuma işlemi sırasında çıkarmayın. İşlem sırasında kart çıkarılırsa veriler kaybolacaktır.

S9. Dokunmatik ekran duyarlı değilse ne yapılması gerekir?

A: Lütfen dokunmatik ekranı aşağıdaki şekilde tekrar ayarlayın.

Dokunmatik ekranın sağ köşesine tıklayın ve bakım moduna girmek için aşağıdaki parolayı kullanın: 1234





Dokunmatik ekranı ayarlamak için 'Yapılandırma' (Configuration) sayfasındaki 'Touch Screen Adjustment' (Dokunmatik ekran ayarı) nı çalıştırın, daha sonra talimatlara uyun.



