
HiTi P510K

使用手冊

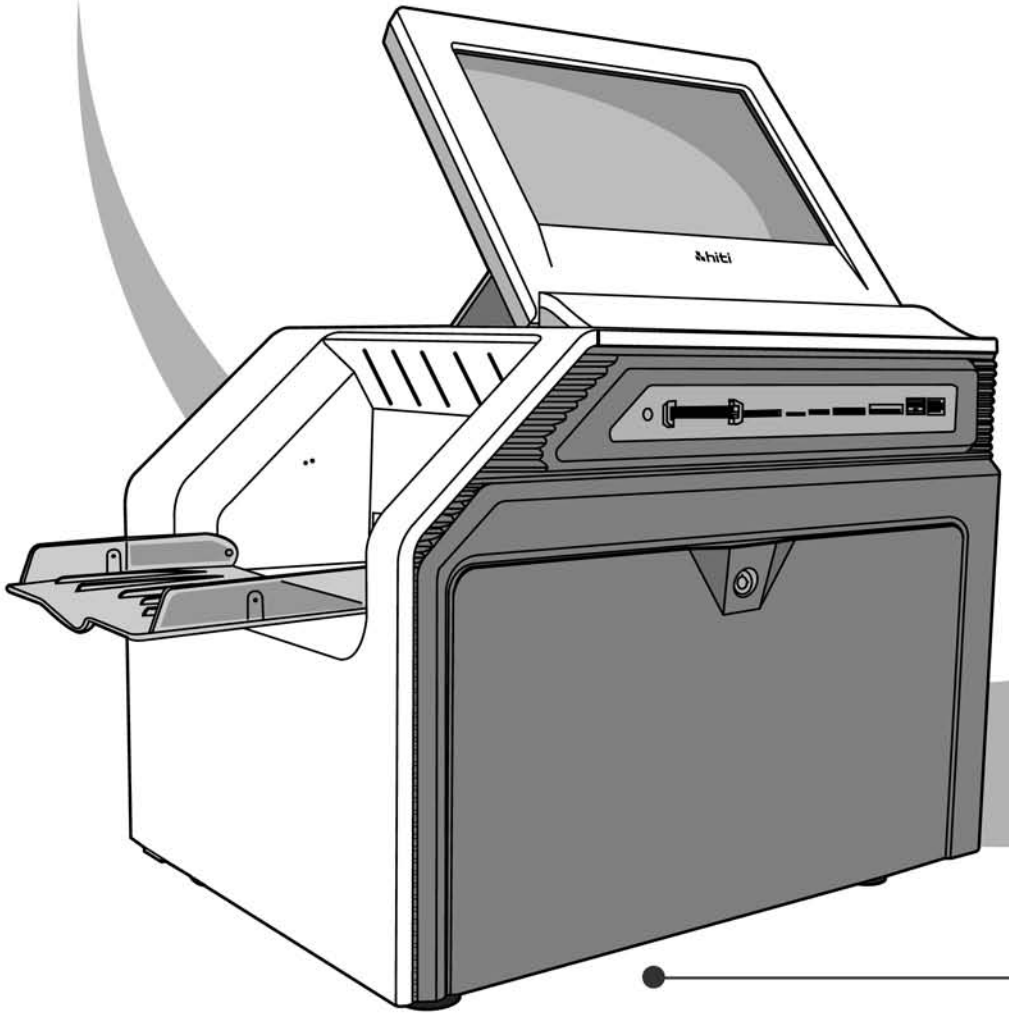

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

前言

声明

保留所有权利。本用户手册内容如有变更，恕不另行通知。
诚研科技有限公司除对特别说明物品具有保修义务外，不对其他包材及内容物负有保修责任。
诚研科技有限公司对意外事故及其造成的人生、财产等问题没有负责的义务。

安全防范

1. 不要尝试自行维修印表机。这样做可能会导致触电或机台列印故障。
2. 不要让印表机与各类液体接触，以避免发生触电或火灾事故。
3. 若印表机机身有受损，请不要继续使用。
4. 请避免印表机在负荷情况下使用。
5. 不要把印表机置於不平稳平台上。
6. 请确保印表机电源符合标签上的说明。如果不能确定电源类型，请谘询经销商或当地电力公司。
7. 保证印表机散热孔散热良好。
8. 如有任何维修或是售後服务的问题，请与诚研公司认可并授权的代理商/经销商/专业的维修中心联络。请勿尝试自行拆卸机器。如需更详细资料，请参阅保固卡。
9. 机器建议操作温度：摄氏35度以下。
10. 请使用建议规格之电源线（建议规格：H05VV-F, 2X or 3G, 0.75mm^2 ）

声明

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用互对其干扰采取切实可行的措施。

商标


Microsoft，MS - DOS和Windows是Microsoft Corporation的注册商标。 Adobe和 Acrobat是Adobe Systems Incorporated的注册商标。Mac，Macintosh和Mac OS是Apple Computer，Inc在美国和部分呢其他国家的注册商标。Pentium是Intel Corporation的注册商标。所有这些商标或注册商标均为各公司自行所有。


目录

1. 检查包装内容物 ---- 1
2. 线上更新资讯 ---- 1
3. P510K机构介绍 ---- 2
顶部 ---- 2
前部 ---- 2
後部 ---- 2
侧面 ---- 2
4. 印表机安装 ---- 3
色带安装 ---- 3
纸卷安装 ---- 3
a.如何组装纸卷和法兰 ---- 3
b.如何将纸卷正确装人相纸盒 ---- 4
c.如何将相纸盒放人机台 ---- 4
电源 ---- 4
5. P510K 软体功能介绍 ---- 5
(a) 点击触控屏，启动软体 ---- 5
(b) 选定操作介面语种 ---- 5
(c) 确认版权声明 ---- 5
(d) 影像录人方式选择 ---- 6
5.1列印生活照 ---- 7
5.2打印证照 ---- 11
5.3列印索引照 ---- 12
5.4列印拼贴照 ---- 14
5.5列印个性相框照 ---- 17
6. P510K後台管理功能介绍 ---- 19
6.1 录人密码，进人後台 ---- 19
6.2 设置 ---- 19
6.3 印表机 ---- 23
6.4 色彩 ---- 25
6.5 安全 ---- 25
6.6 主菜单 ---- 26
6.7 版式 ---- 28
6.8 模式 ---- 28
6.9 设置&更新 ---- 29
6.10 统计 ---- 29
7. 参数规格 ---- 30
8. 故障处理 ---- 31
9. 附录

检查包装内容物



呈妍数码印像机P510K

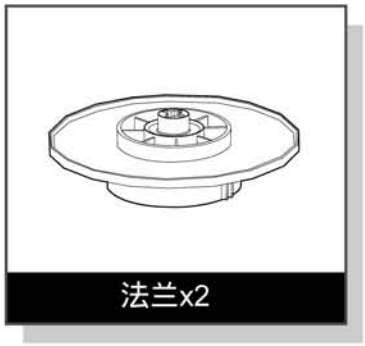
法兰x2

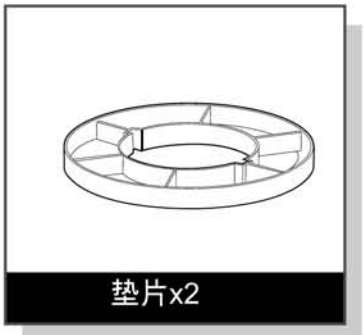
垫片x2



相纸盒


P510K 驱动光碟

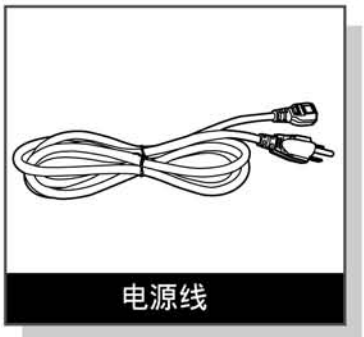
电源线



使用说明书

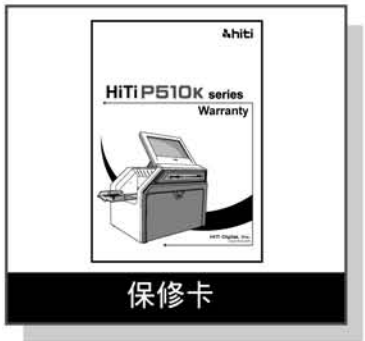

保修卡

注意事项：

1. 若您收到的包装物有遗漏之处，请联络您所购买的经销商或诚研科技客服部
2. 垫片轮只有在安装5X7纸卷时才需要使用
3. 耗材不在包装容物内


线上更新资讯

您可致诚研科技网站 www.hiti.com/cn 下载最新的驱动程式、使用说明书、韧体、应用软体等工具。
有关详细资讯，请上诚研科技网站流览。


若您对诚研科技产品有任何的疑问、欢迎随时联络您购买产品的经销商或诚研科技客服部。

P510K机构介绍


顶部

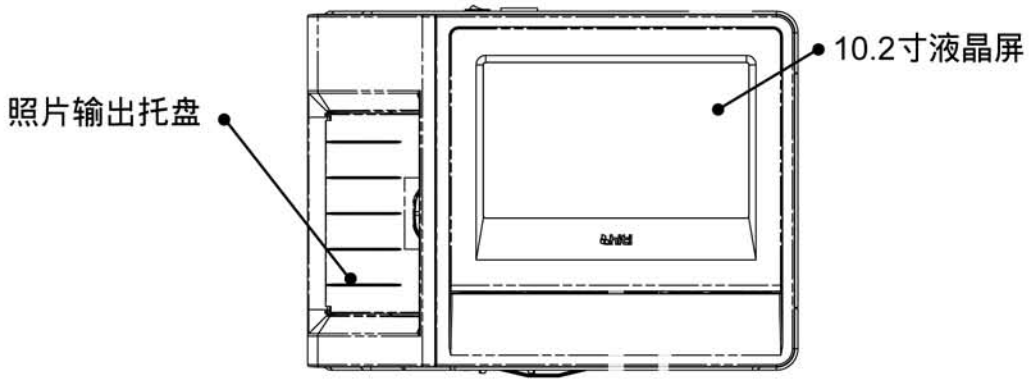


前端

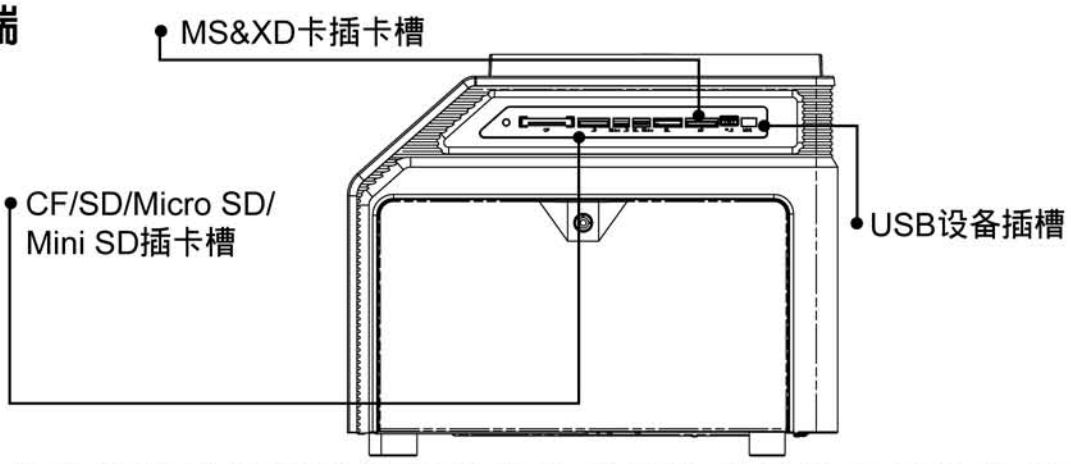

後部

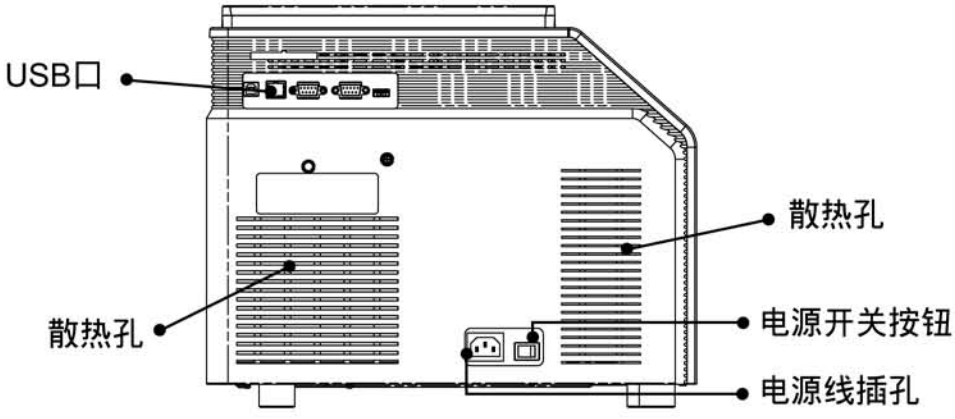


侧面

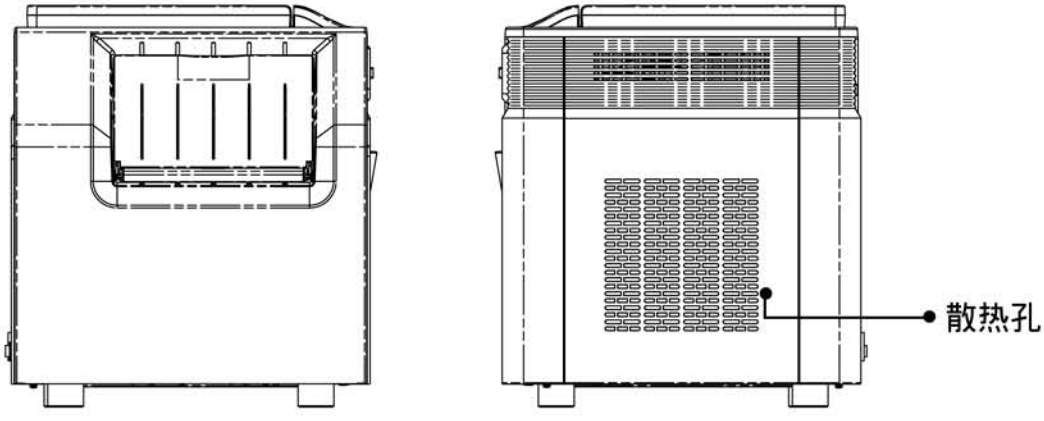


印表机安装

色带安装

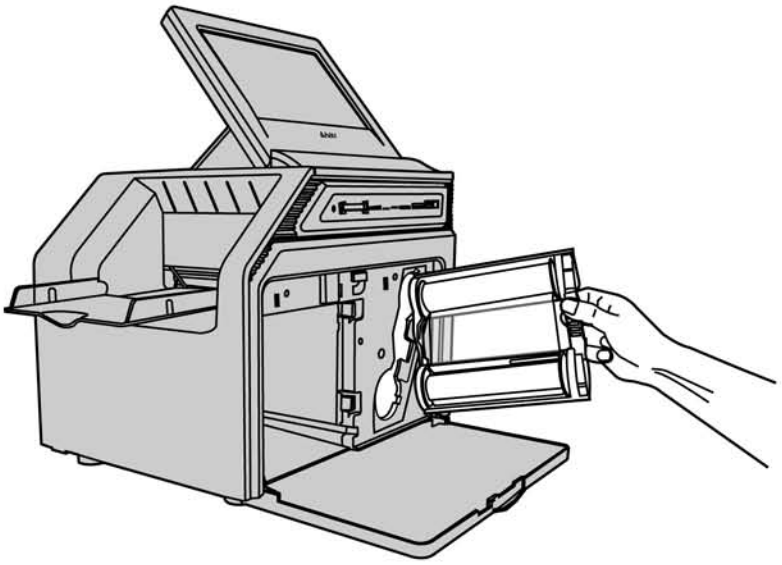

纸卷安装

a. 组装纸卷与法兰

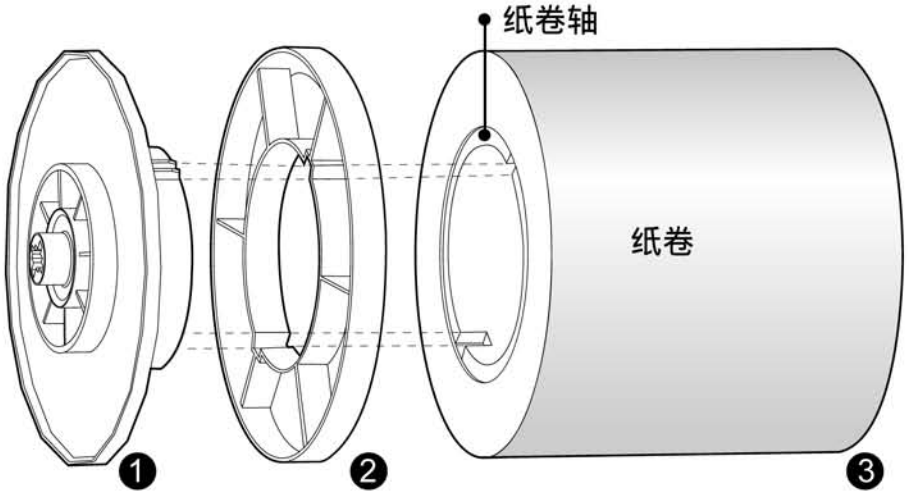


1 = 法兰（两色：橘色和绿色）

2 = 垫片（用於安装5X7纸卷）


3 = 纸卷

安装5X7耗材时，请先将法兰与垫片组合再装於支架上。
安装法兰与纸卷时，请注意纸卷两侧有不同的卡槽可对应特定颜色法兰；
一边卡槽是两槽设计，另一边是三槽设计。

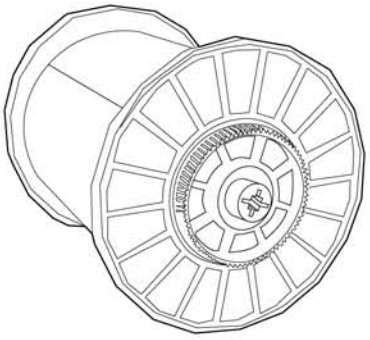

（组装完毕）


b. 将纸卷装入相纸盒

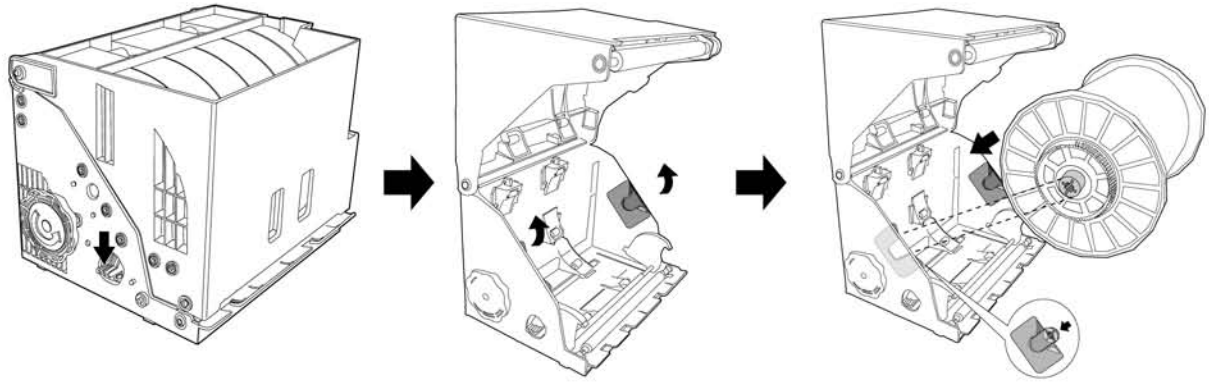

将相纸盒置於平坦处，按下相纸盒开关手动打开相纸盒

打开相纸盒

依照图示将纸卷装入相纸盒中请注意法兰与相纸盒内半月型支撑架上颜色相对应；橘色端对应相纸盒内橘色支撑架；绿色端对应相纸盒内绿色支撑架

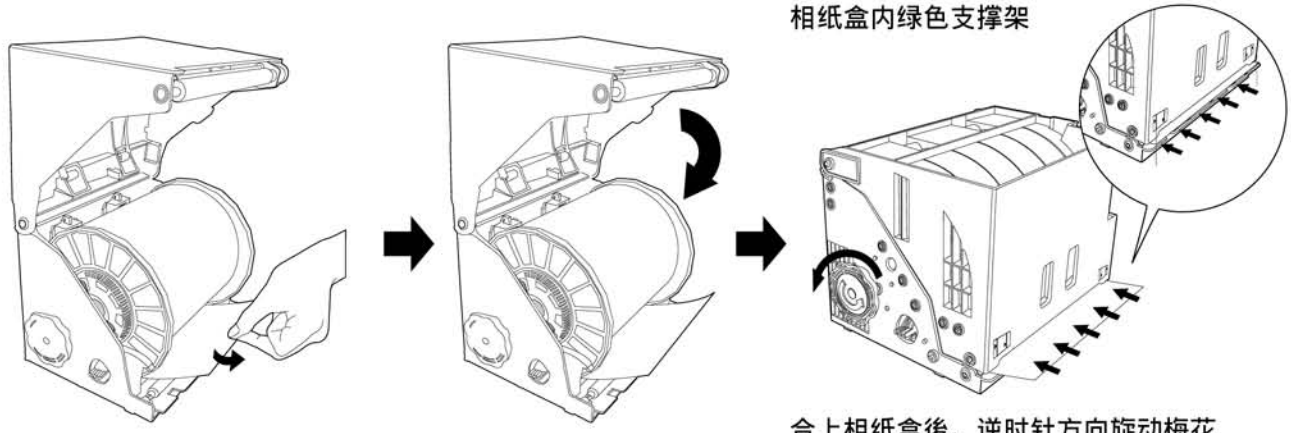

纸卷放入相纸盒後，将纸卷上标签合上相纸盒合上相纸盒後，逆时针方向旋动梅花撕掉，并以手动方式拉出相纸轮以收回拉出的相纸，使其於相纸盒拉出相纸的长度应超过相纸盒边缘


合上相纸盒

合上相纸盒後，逆时针方向旋动梅花撕掉，并以手动方式拉出相纸轮以收回拉出的相纸，使其於相纸盒拉出相纸的长度应超过相纸盒边缘下部边缘切齐



打开色带门，将相纸盒放入机台内以完成整个安装动作

c. 开启印表机

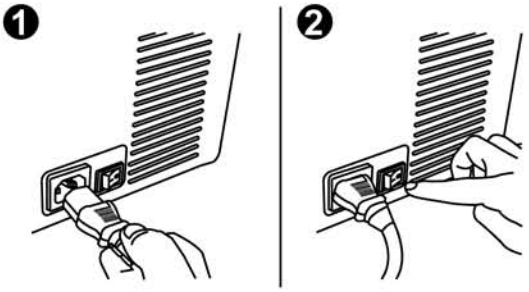

将电源线连接机台上


打开电源即可进行列印

Photo Kiosk P510K 软体功能介绍

1. 点击触控屏，启动软体




2．选定操作介面语种

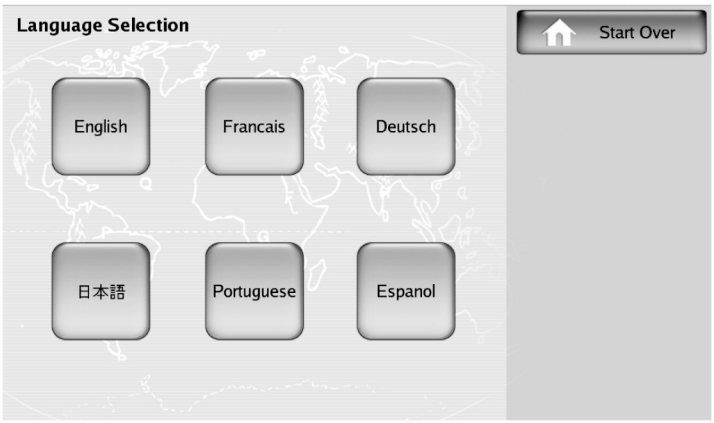

语种选择介面可以在软体後台介面中被调整。更多细节请参考本书第23页。


3. 确认版权声明

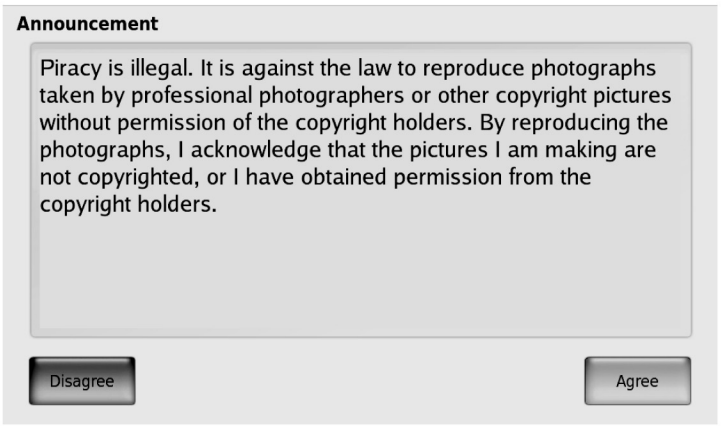


如果您同意本协议，请选择“接受”（ Agree ）；
如果你不同意本协议，请选择“取消”（ Disagree ）。

4. 影像录入方式选择

4-1 选择存储卡或USB设备（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）

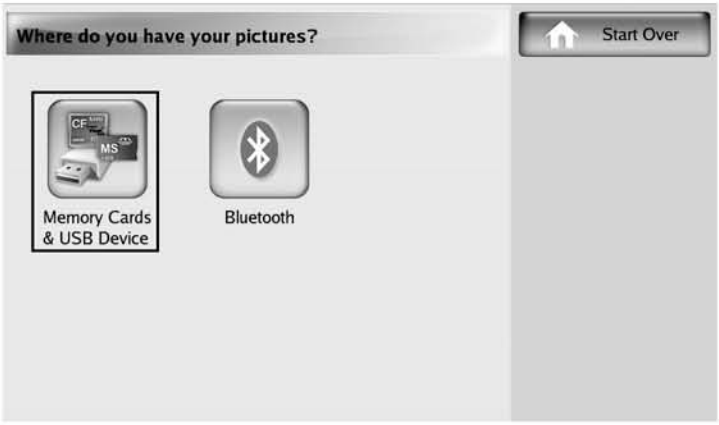


请根据提示插人存储卡或USB设备

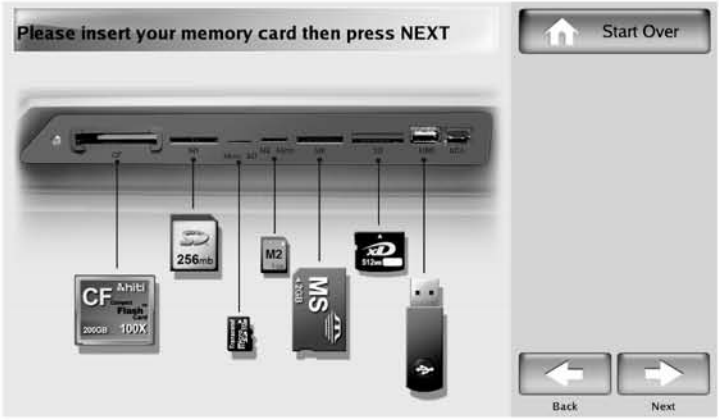

4-2 选择蓝牙设备


在根据介面提示资讯录人图片的同时，请确认後台设置中的蓝牙接收功能已经被开启。更多细节请参考本书第26页。

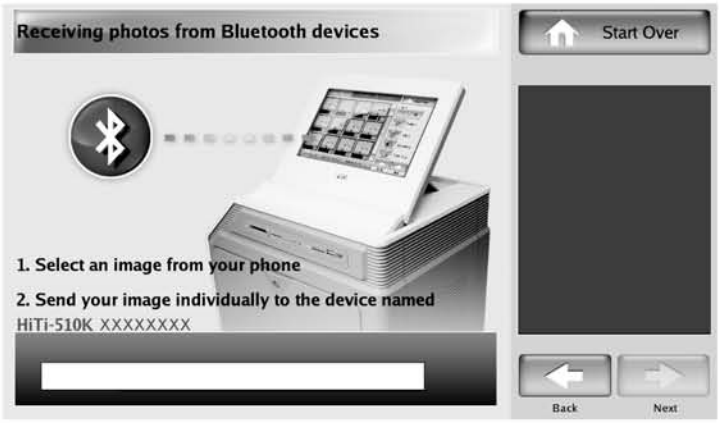

5. 选择列印照片类型

5-1 打印生活照

a. 选择“生活照”按钮，开启功能（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）

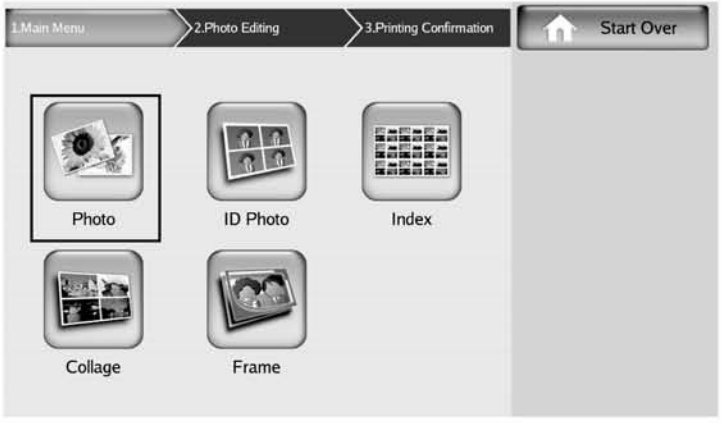

b. 选择您需要列印的相片。您也可以通过“全选”（  ）来实现您所录入相片各列印1张的愿望。您还可以通过点击（  ）来减少或增加单张相片需要列印的数量。



c. 相片一旦被选中，其影像格底色将边为淡蓝色（ 例如： ）。您可以通过点击（  、 、 ）来对您的相片做更多编辑。值得注意的是，“旋转/裁切”和“亮度/对比度”功能可以在後台设置中实现改变。更多细节请参考本书第27页。


d. “旋转/裁切”功能可以满足您旋转、放大或缩小相片的需求。如果想保存您的调整效果，请按“确认”（ OK ）；如果想放弃您的调整效果，请按“取消”（ Cancel ）。



e. “亮度/对比度”功能可以满足您调整相片亮度、对比度、锐利度、饱和度的需求。如果想保存您的调整效果，请按“确认”（ OK ）；如果想放弃您的调整效果，请按“取消”（ Cancel ）。



f. “更多编辑”向您提供了色彩调整、红眼修正、相片特效、文字添加等编辑功能。您可以按“保存”（ Reset ）来确认编辑效果并返回，也可以通过“取消”（ Close ）来放弃您所做的调整。

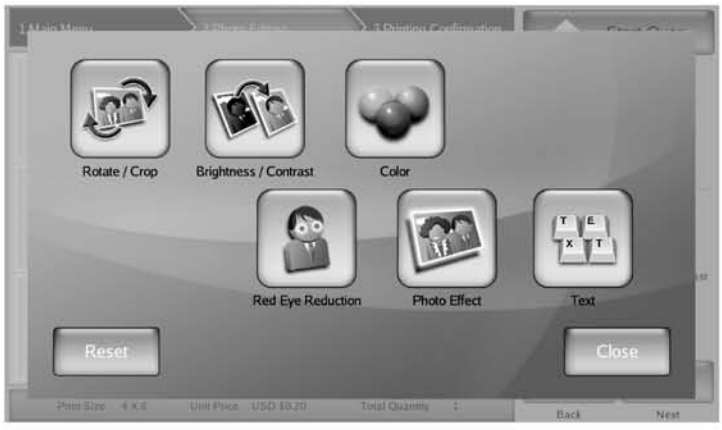

(i) 色彩调整



(ii) 红眼修正



通过点击方向键，实现红眼修正区域框的移动。“放大”和“缩小”按钮用於减小或增大红眼修正区域框的大小。
如果您想保存修正效果，可点击“确认”（ OK ）；
如果您想放弃修正效果，可点击“取消”（ Cancel ）。

(iii) 相片特效



通过选择不同的相片特效来改变相片的呈现效果。
通过“取消”（ Cancel ）来放弃改变效果。
通过“确认”（ OK ）来保存相片特效并返回。

(iv) 文字颜色



用於改变文本文字颜色

(v) 文字字体




用於文字字体选择

(vi) 文字大小



用於调整文字大小当您完成所有编辑调整後，请点击“确认”（ OK ）。

g. 您可以通过“列印”（  ）来完成您的定制，也可以通过“继续操作”（  ）按钮来继续定制您需要列印的相片。

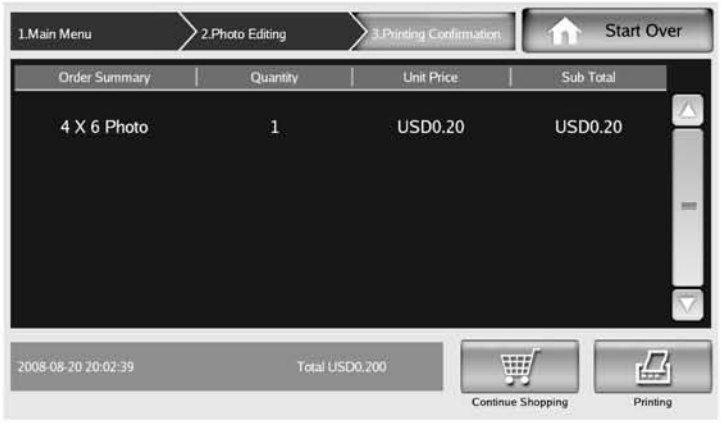

h. 当完成定制後，便可联络管理员进行密码确认及费用支付事宜。



i. 在密码确认对话方块中，输入密码并按“OK”（  ）後，若密码正确，则印表机将开始列印您所定制的相片。




5-2 打印证照


a. 选择“证照”按钮，开启功能（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）



b. 选择证照版式及尺寸

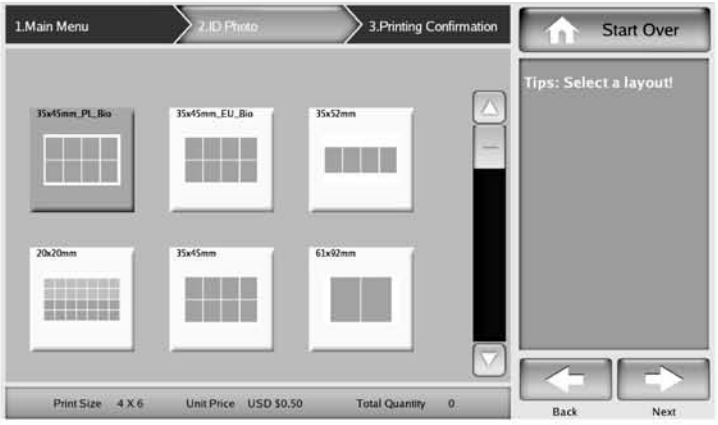

c. 当确认好证照版式及尺寸後，您便可以开始流览您需要打印的证照相片。

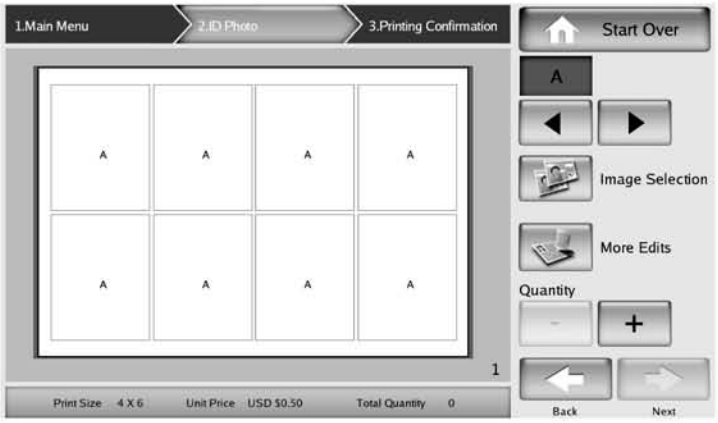

d. 当选好证照相片後，您还可以在打印前，通过“更多编辑”功能来对相片进行编辑调整。

5-3 打印索引照


a. 选择“索引”按钮，开启功能（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）



b. 在流览到您所录入影像的同时，可以通过“数量”（ Quantity − + ）来确定需要打印的“索引”照片的份数。



c. 点击“下一步”（ → ）后，可以看到您的定制情况，再按“打印”（ 🖨 ）便可确认您的定制。
如果需要继续另一个定制，您可以选择“继续操作”（ 🛒 ）。

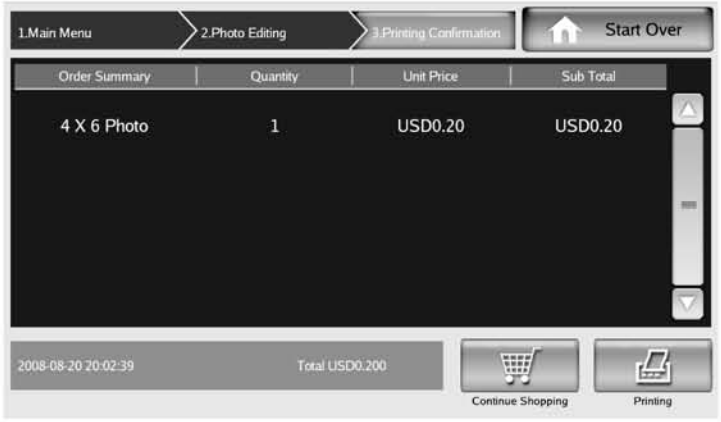

d. 当完成定制後，便可联络管理员进行密码确认及费用支付事宜。



e. 在密码确认对话方块中，输人密码并按“OK”（ OK ）後，若密码正确，则印表机将开始打印您所定制的相片。



5-4 打印拼贴照


a. 选择“拼贴”按钮，开启功能（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）




b. 确定需要打印的拼贴照尺寸後，点击“下一步”（ ）。当使用6 x 9的色带时，您可以选择打印尺寸。（说明：6 x 9色带可以列印6 x 8和6 x 9两种尺寸）



c. 选择您所需要的拼贴版式。当选定一种版式後，该版式的背景底色将变为橘黄色，此时再点击“下一步”（ ）变可继续操作。

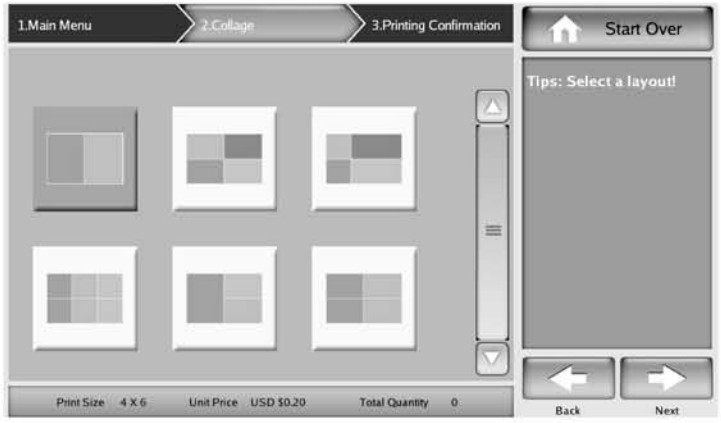


d. 您可以直接触控显示幕，来选择想要选中的影像格，也可以通过点“右”（ ▶ ）或“左”（ ◀ ）按钮来移动影像格。

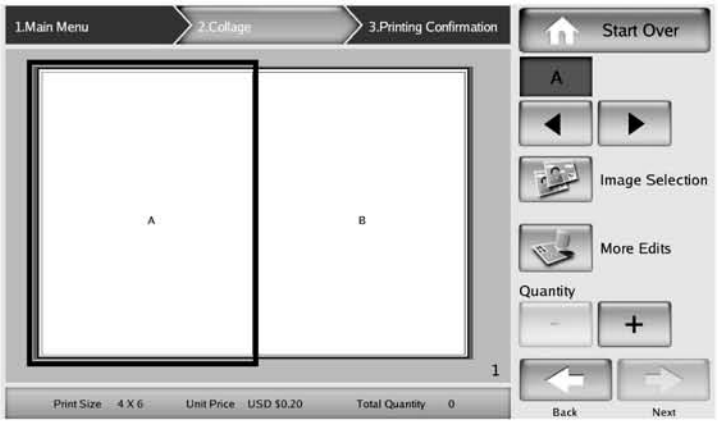

e. 在通过点击“右”（ ▶ ）或“左”（ ◀ ）按钮来选定影像格後，您可以点击“选择相片”（ ）来选定需要打印的相片。对於所选定的相片，可以通过 “更多编辑”（ ）对相片进行适当调整。

f. 点击“下一步”（ ）後，可以看到您的定制情况，再按“打印”（ ）来确认您的定制。

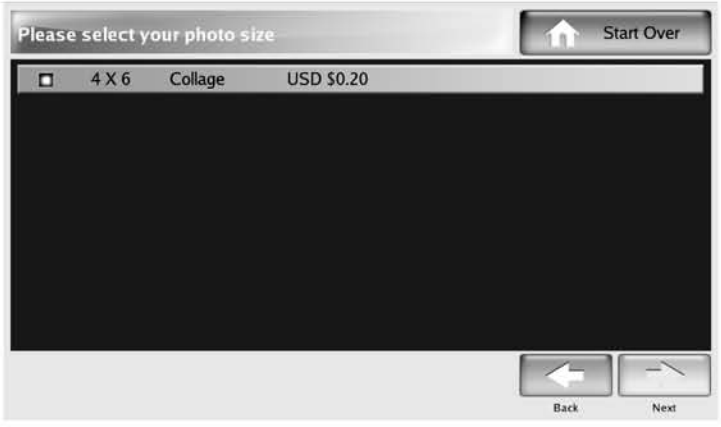

g. 当完成定制後，便可联络管理员进行密码确认及费用支付事宜。



h. 在密码确认对话方块中，输人密码并按“OK”（ OK ）後，若密码正确，则印表机将开始打印您所定制的相片。



5-5 打印个性相框照

a. 选择“个性相框”按钮，开启功能（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）




b. 流览您所录入的相片，并选择一张您想要添加个性相框的相片。



当您选定一张相片後，个性相框样式将呈现在介面右侧（个性相框的横竖版式取决於相片本身的横竖）。选定一个相框後，您可以在影像流览框中预览到效果。如果想替换相框，只需直接选择想要的相框即可。点击“下一步”（ ）可进入确认定制介面。



c. 点击“下一步”（ ）後，可以看到您的定制情况，再按“打印”（ ）来确认您的定制。

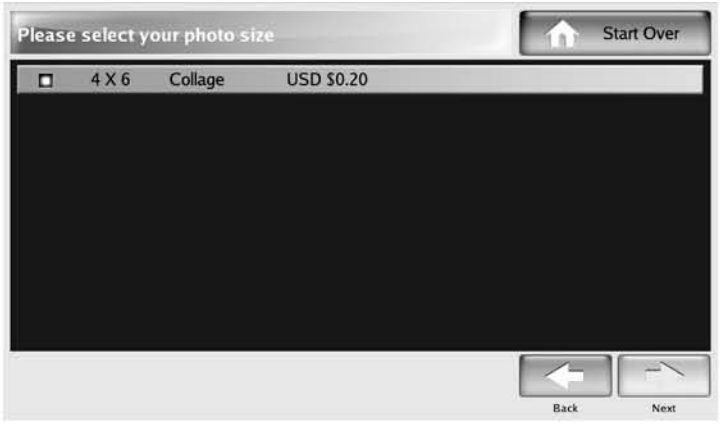

d. 当完成定制後，便可联络管理员进行密码确认及费用支付事宜。




e. 在密码确认对话方块中，输人密码并按“OK”（ ）後，若密码正确，则印表机将开始打印您所定制的相片。



P510K 後台管理功能介绍

1. 录人密码，进人後台

双击软体主介面右上角两下，在弹出的密码录人对话方块中录人密码，再按“OK”键即可。（注意：默认密码为：1234 。）

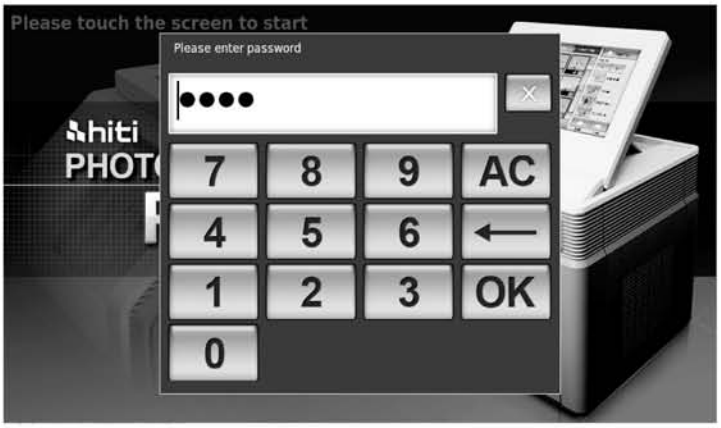

2. “设置”

a. 您可以通过点击（ abc ）来修改P510K的机台名。



b. 当点击（ abc ）後，将弹出一个新名称录人介面，您可以在此录人想要设定的机台名称。

c. 在“ 语言”功能表栏中，您可以选择六种不同的介面语种，显示在本功能表栏中。
（注意：下图中黑色框线在实际软体中不存在）



您还可以通过点击本功能表栏中的单个按钮来隐藏或改变语种。被隐藏的语种将不会显示在设置介面中。（注意：图中黑色框线在实际软体中不存在）

请注意，後台管理介面语种将取决於语言功能表栏中左上角显示的语种（如下图中的“English”）。您可以根据提供的各类语种来任意切换介面用语。当您改变语种後，请先退出後台管理介面後，再重新通过密码进入。此时，您将看到後台管理介面语种已经变为您所期望的语种。



d. 您可以在“ 量度单位”（ Measure CM ）功能表栏中，实现“厘米”与“英寸”单位的切换。



e. 您可以在“ 货币类型”（Currency USD）功能表栏中，改变货币单位。如果不能在我们提供的货币单位中找到所需要的，您也可以自定义货币单位名称。



f. 如果您想关闭触控声效，可以在音效功能表栏中点击“关” 。此时，系统将进入无声模式。



g. 您可以在“日期”（Date dd mm yyyy）菜单栏中，改变日期呈现格式。



在本功能表项中，您还可以改变日期数值。在确认无误後，点击“OK”（OK）即可。


h. 如果您想改变时间数值，请点击“时间”（ Time hh : mm : ss ）。



i. 当您点击触控屏感觉触点位置不正时，可以通过“触控位置校准”（ Touch screen adjustment ）菜单来校准机台触控点位置。




校准采取四点校准法。用手指依次按住萤幕四角上圆形图示（各点大概需要按住3秒）即可。系统会引导完成校准工作。我们建议您初次使用机台及每月一次对机台触控位置情况进行确认。如果你有疑问，请与经售商联系，或访问 www.hiti.com/cn
向诚研科技客服留言。（注意：图中黑色框线在实际软体中不存在）

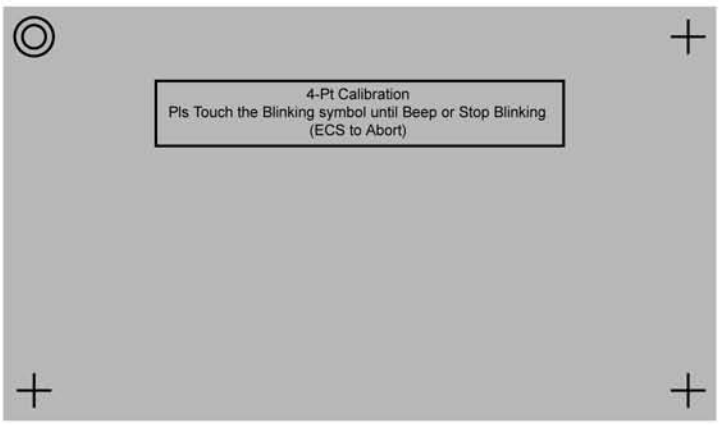


3. “印表机”


a. 您可以在此查看色带剩馀张数。色带类型也可本介面设定。如果您设定的色带类型与机台所装载的色带类型不符，系统将在您开始操作列印前弹出提示对话方块。如果您将另一台P510S连在P510K上请确保P510K色带类型与P510S的相同。

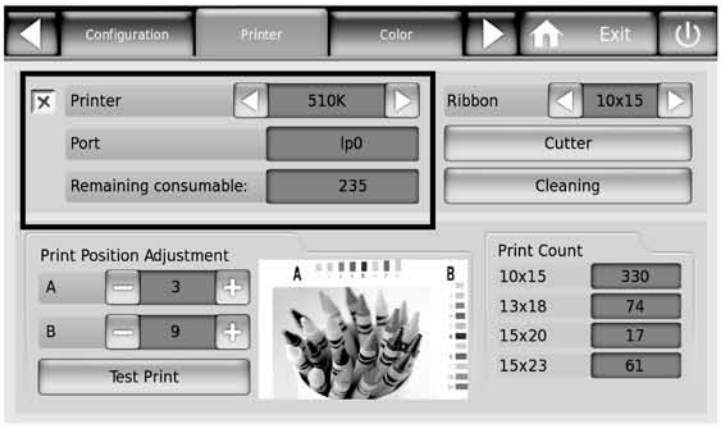


b. 如果您在安装相纸时，指纹不小心粘在相纸上时，可以通过“相纸裁刀”功能实现相纸裁切。当您点击“相纸裁刀”按钮，系统将弹出提示对话方块，在您确认後，机台将裁切出4张6寸幅面的空白相纸。

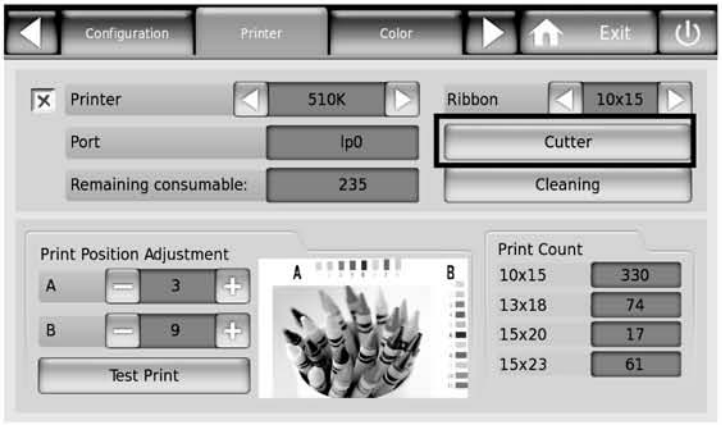

c. “自助清洁”功能用於清洁您的印表机。

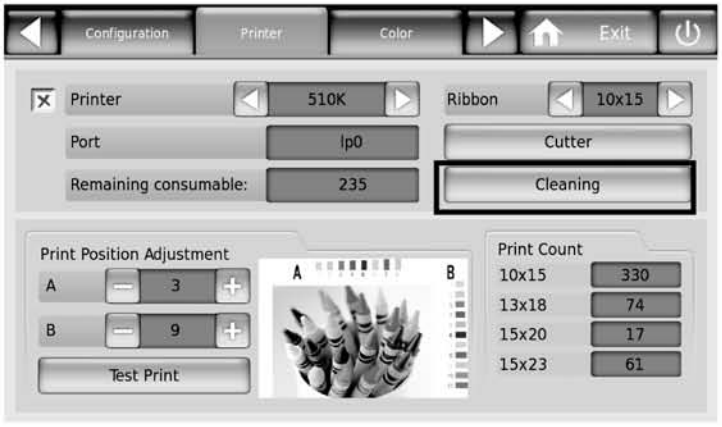

(i) 当点击“自动清洁”按钮後，系统将提醒您取出色带并按“下一步”（ Next ）。

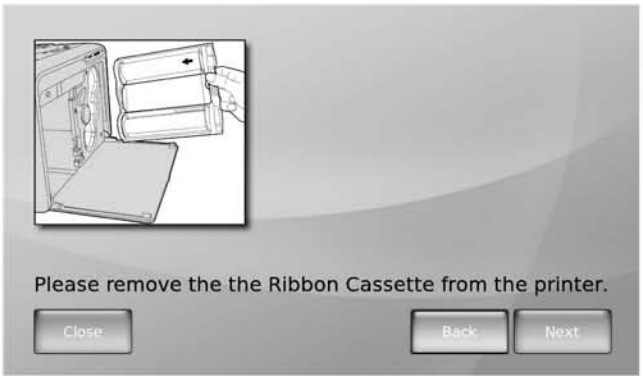


(ii) 准备好您的清洁纸，并撕去保护层後，按“下一步”（ Next ）。



(iii) 完成上述步骤後，机台将从出纸口吐出一段相纸。



(iv) 将清洁纸贴在相纸背面。

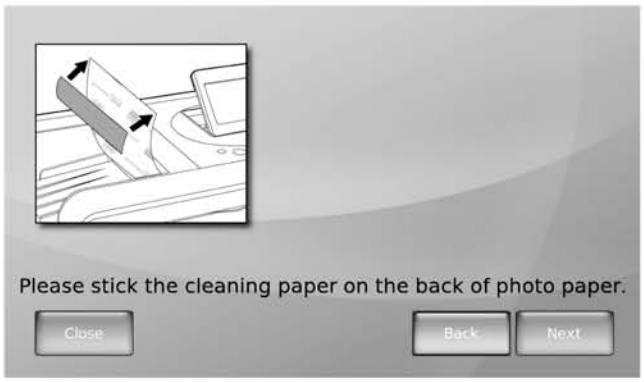

(v) 点击“下一步”（ Next ）开始清洁。




(vi) 请等待片刻，机台清洁需要一定时间。



(vii) 在机台完成清洁後，请点“完成”（ Finish ）。




d. 为避免相片出现白边，您可以在“列印位置校准”功能表栏中，调整列印位置。“A”代表水准校准线，“B”代表垂直校准线。您需要调整A、B值来实现打印位置校准。例如，当B值显示为6时，输出的相片垂直方向有白边，而打印的测试页显示B值为7时，小色块正好与相纸边沿相切，那麼我们将B值调整至7，便可打印出无白边的相片。（对於A值调整方式与B值调整类同）

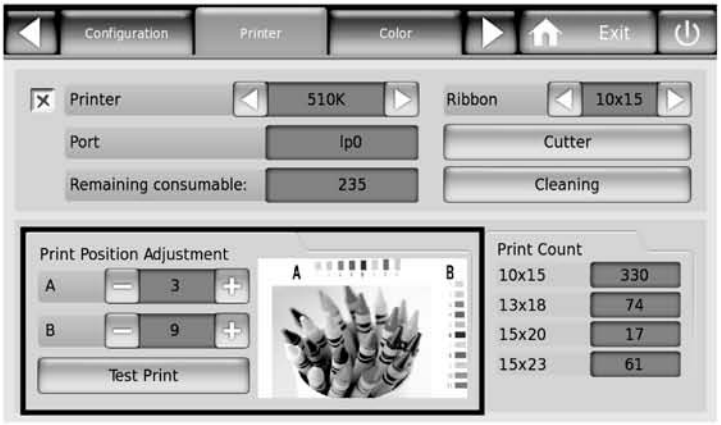


4. “色彩”

您可以在此页调整色彩数值。各项目的默认数值为0。因为P510K可以直接连接一台P510S，使P510S在连电脑模式下运行，所以，你也可以在此调整P510S的列印色彩。

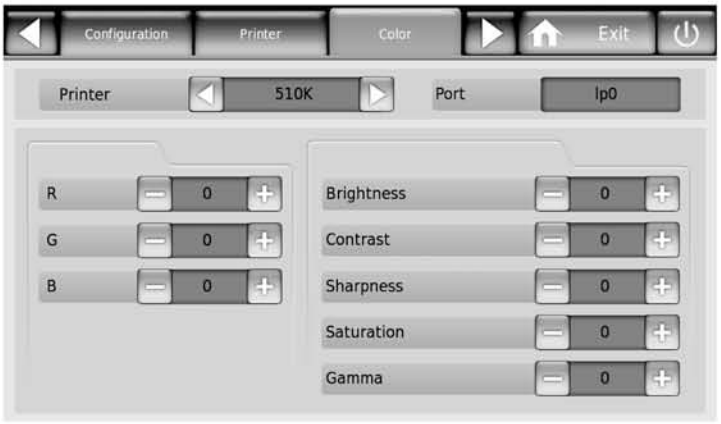


5. “安全”

a. 对於不同的操作员，您可以设置不同的许可权密码。P510K提供有3个操作员名额。需要注意的是，各操作员间的密码必须独一无二，不能相同。当您设好密码後，你可以在“模式”功能表中设定操作许可权。请参考第28页”模式”设定。（注意：图中黑色框线在实际软体中不存在）

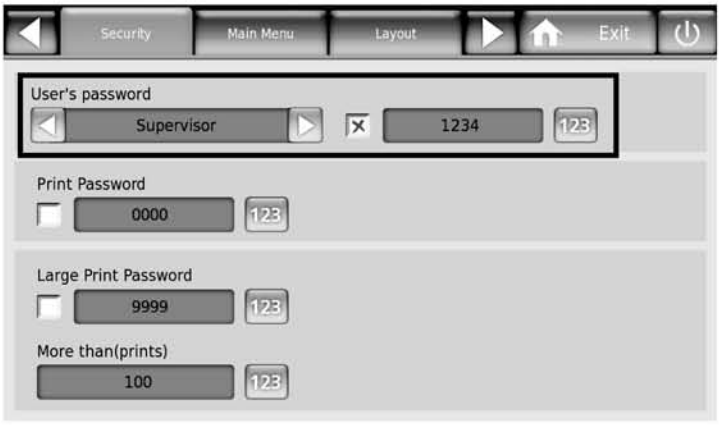


b. 您可以在“打印密码”（

）中设定打印密码。设定列印密码後，在每次打印相片前便都需要进行密码确认。如果您未开启本功能，在打印相片时将不需要进行密码确认。（注意：图中黑色框线在实际软体中不存在）

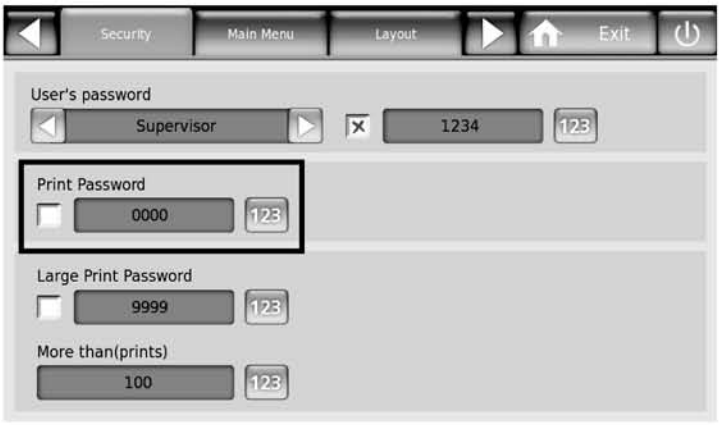


c. 您可以在“大量打印密码”功能表中设定另一个打印密码。如果单次打印量达到您所设定的大量打印数量时，您只有录入了正确的大量打印密码後方可打印。此时录入“打印密码”功能表中的密码时将无效。（注意：图中黑色框线在实际软体中不存在）

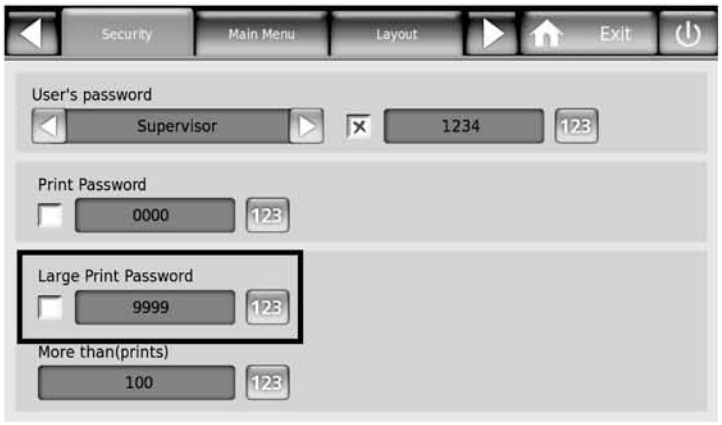


6. “主菜单”


a. 您可以本功能表中，对6种功能作出选取。当你为勾选某种功能後，该功能将不会出现在前台软体介面中。（例如：如果你只选择“生活照”，“索引”及“个性相框”项，“拼贴”及“证照”将不会在前台软体介面中出现。）“拼贴”和“证照”只有在4x6模式下可以打印。换言之，在5x7、6x9模式下，就不能列印“打贴”和“证照”（系统在5x7、6x9模式下，勾选拼贴照或证照，会弹出提示对话方块。）

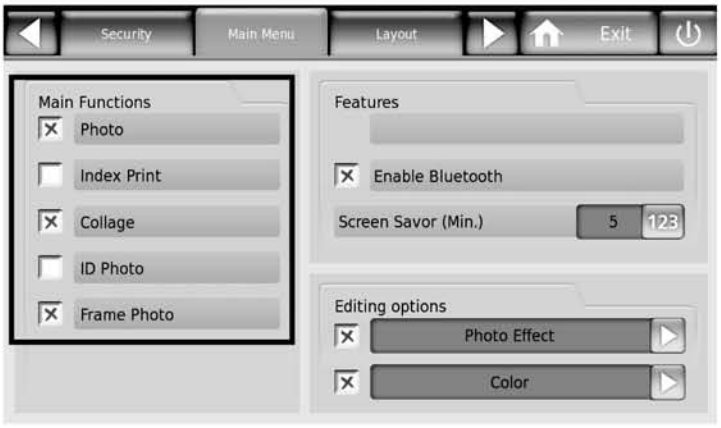


b. 机台拥有蓝牙传输相片的功能，如果需要，您可以在此勾选。“屏保（分钟）”用於设置启动广告的时间，预设值为5分钟。您可以点击“123”来修改启动时间。

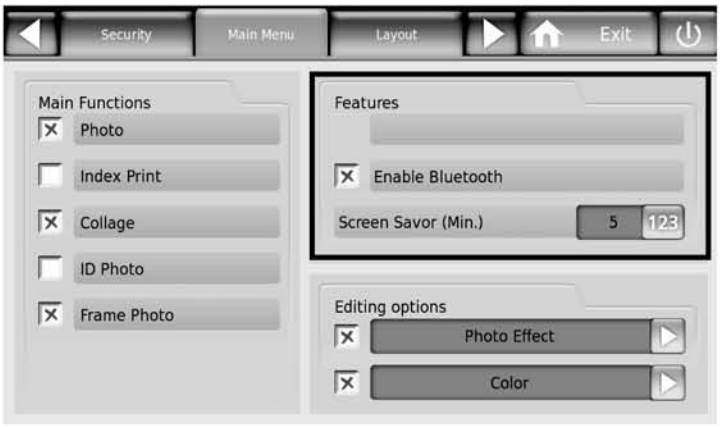

当勾选蓝牙功能後，可以在前台软体蓝牙传输介面中看到蓝牙适配器名称。您的蓝牙设备需要找到该适配器名称（HiTi-P510K）後，方可进行相片传输。

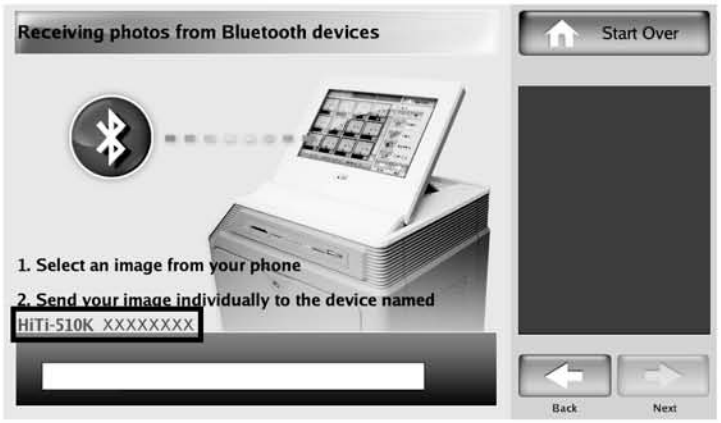

c. 在本介面中，您还可以看到两行“编辑选项”。您可以在此确定是否隐藏这部分编辑项。

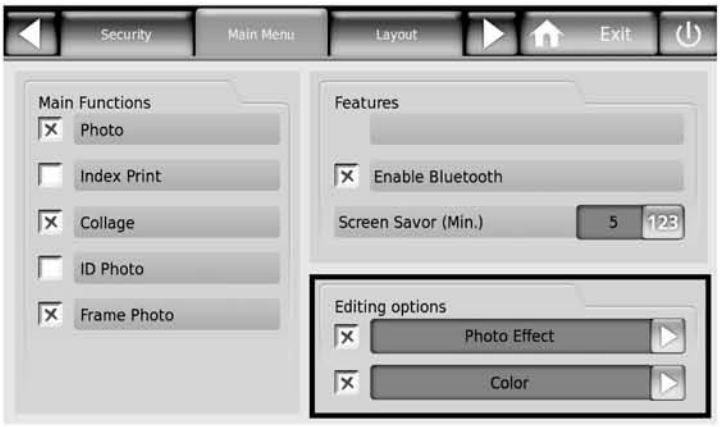


这两项内容会显示在前台软体介面中，如下如黑线框所示。您也可以在“编辑”（  ）中找到这两项内容。




7. “版式”

a. 您可以随时在此根据市场需求，设定证照及拼贴照版式。需要注意，证照和拼贴照只可4x6模式下被打印。

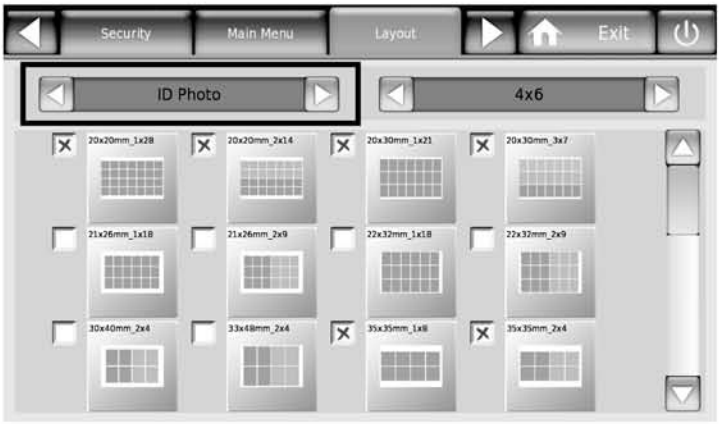

8. “模式”

机台管理员或操作员的许可权可以在此设定。当职能许可权被确定後，管理员或操作员只能根据自己拥有的密码来确认许可权范围内的打印业务。

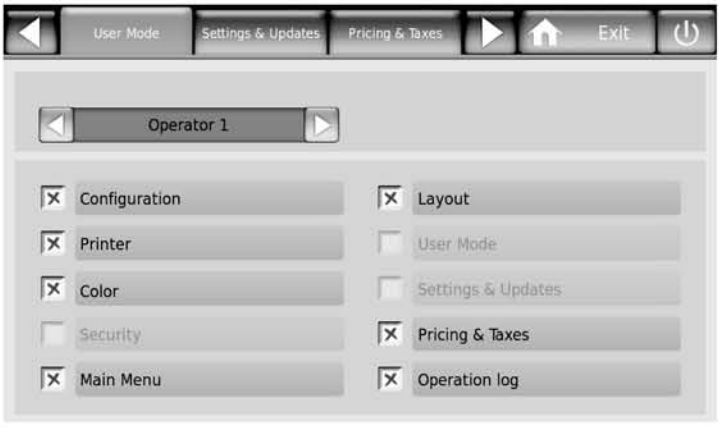

9. “设置&更新”

a. “卸载设定”（Export settings）用於向存储卡导出设置档。如果想重装您的设置档，需要先插入存储卡，再点击“装载设定”（Import settings）。

b. 通过点击“恢复默认设置”（Restore default settings），您可以舍弃自己的设置，恢复到初始状态。

c. “安装补丁”待开发

d. “安装模版”待开发



10. “统计”

“统计”功能可以向您提供打印历史记录。点击“导出”（Export Log），可以将记录按xxxx档导出到存储卡中。点击“清空”（Clear Log），可以删除所有打印记录。



参数规格

P510系列产品参数规格变动，恕不另行通知。

项目	描述
解析度	300 x 300 dpi
最大打印幅面	6 x 9
打印速度（6x4）	14s以内
耗材容量	4 x 6：330张/卷 5 x 7：190张/卷 6 x 8 / 6 x 9：150张/卷
打印尺寸	4 x 6 / 5 x 7 / 6 x 8 / 6 x 9
显示幕	10.2英寸 TFT LCD
存储卡*	CF / SD（SDHC）/ Micro SD / Mini SD / MS / xD / USB Pen Drive
无线功能	蓝牙
作业系统	Linux
功耗	待机状态：40W 打印状态：350W
体积&重量	411 x 311 x 337 mm；40lbs
保存条件	保存温度：+10℃ ～ 35℃；保存湿度：20% ～ 80% RH

P510K故障处理

卡纸和卡色带现象：

因为打印机不会显示“ribbon jam”，所以请用户按以下方式确认问题所在：

Paper Jam


情况一：触摸屏显示“paper jam”
情况二：触摸屏没有显示“paper jam”，但是相纸盒无法从打印机里取出
情况三：纸卷和色带粘在一起导致“paper jam”


Ribbon Jam

情况一：色带粘在卷筒机内部，但打印机未显示出错资讯
情况二：色带不能取出，但发生卡色带

Paper jam和paper out的预防措施：

为了避免使用褶皱过的相纸，请手动剪掉此类相纸部分

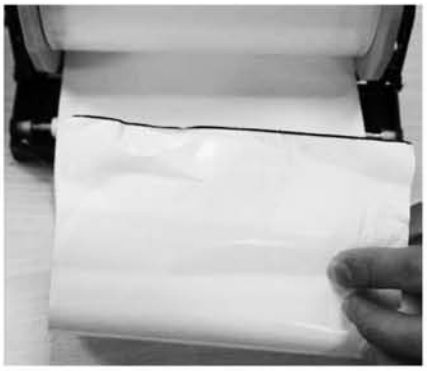

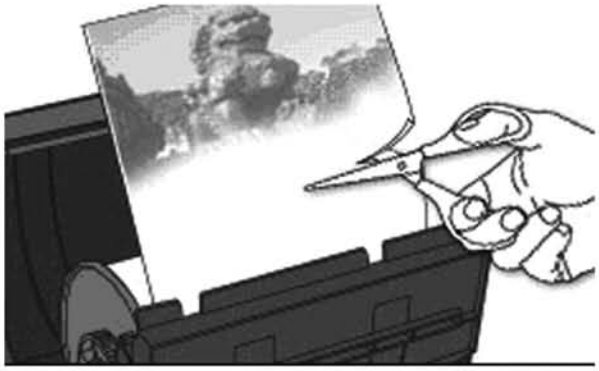


请检查纸匣内部是否有杂物









请确认纸卷法兰颜色和相纸盒内支架颜色是否一致

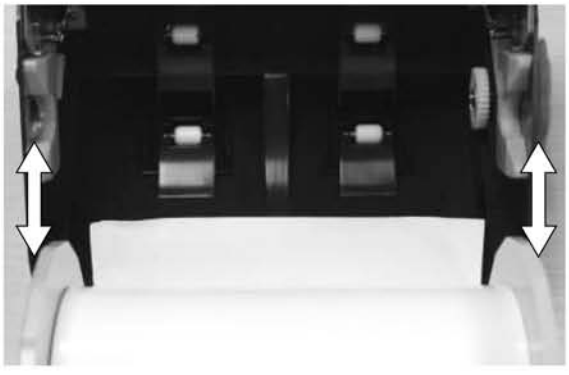

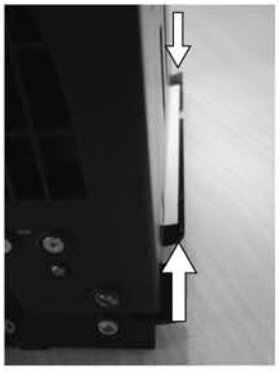


Q1. 出现“paper out”提示该如何处理？

A: 纸张褶皱可能导致paper out问题的出现，请剪掉褶皱部分保证纸张全新而且平整。

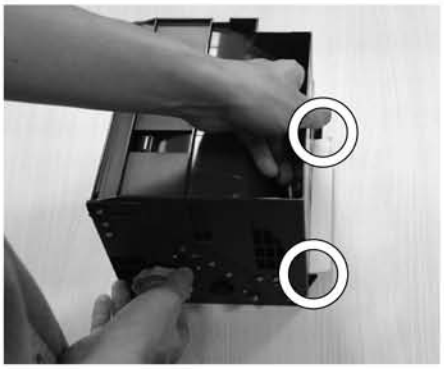


请确认以下两个滚轴是否乾净？如果灰尘较多或有污垢，请做清洁




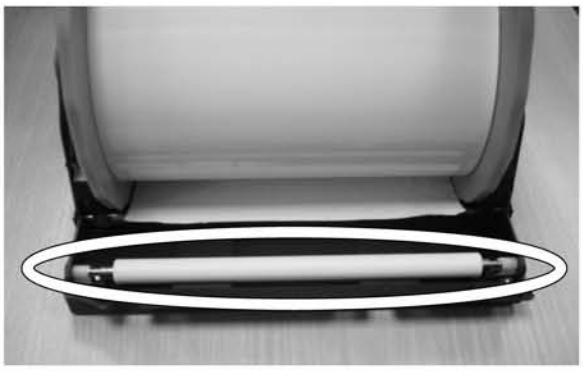


清洁之後，请按照下图所示方式将滚轴安装至相纸盒内。

将相纸盒放平後再打开。

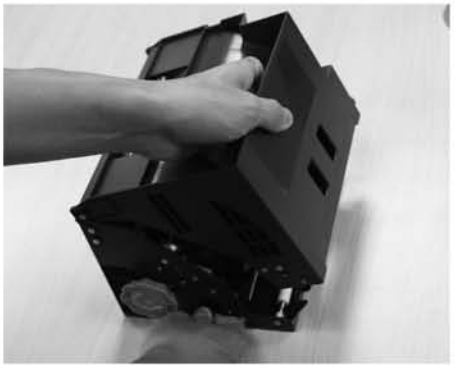

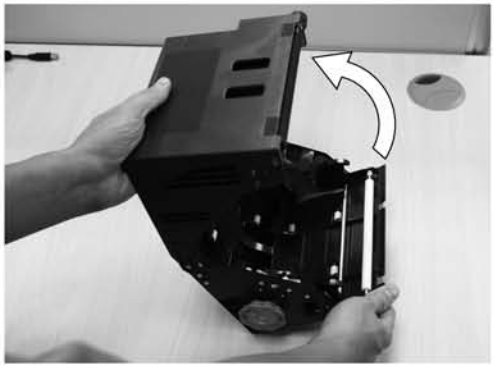


打开後放入纸卷

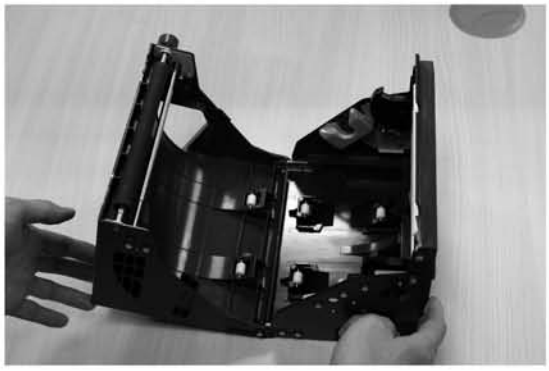




抓住相纸边沿，拉出部分相纸

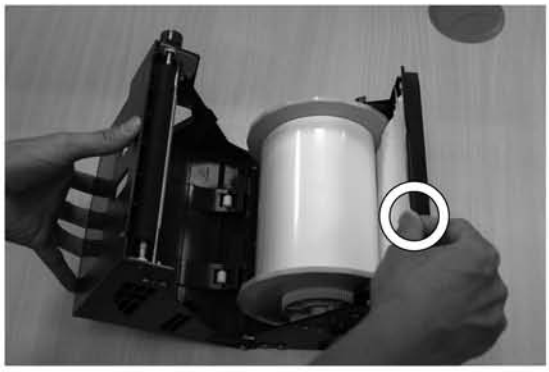



将相纸盒竖起後合上



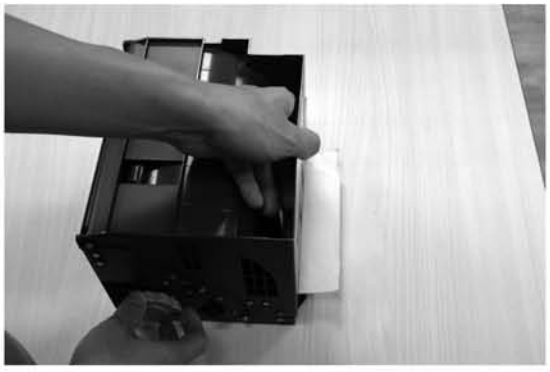

回卷相纸盒上的梅花轮，使纸卷到正确位置（相纸露出部分与相纸盒出纸口底部边沿平齐）。

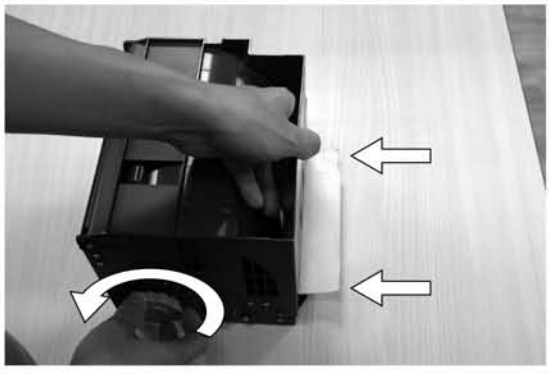

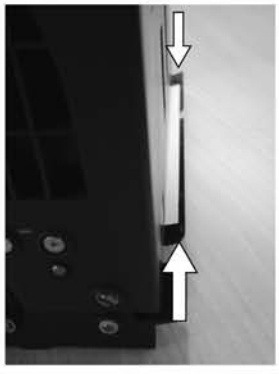

Q2. 出现“paper jam”资讯提示後该如何处理？

A: 当纸张在机器内部卡住，印表机会自动提示如何解决，请按照以下步骤操作以解决问题：







印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step3: cut off the incompleted paper
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step4: eject the ribbon
Next


印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step5: reattach the ribbon, if need
Next

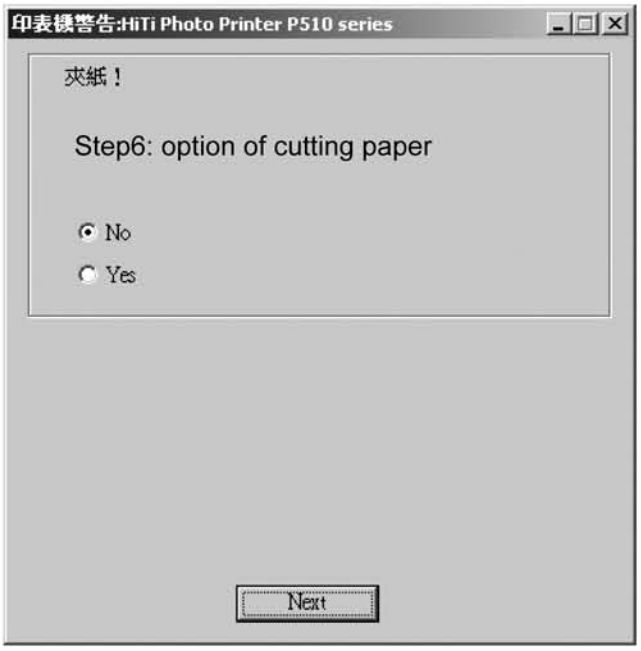
印表機警告:HiTi Photo Printer P510 series
夾紙！
Step6: option of cutting paper
No
Yes
Next

Q3. 出现“ribbon missing”或者“ribbon read/write error”出错提示该如何处理？

A: 请用另一个色带匣来确认问题所在（首先要确认是色带晶片问题还是印表机本身问题）如果是打印机问题，请联系HITI售後服务中心。如果是色带晶片问题，请用橡皮擦拭色带晶片以清洁表面污垢後再继续使用。




Q4. 出现“unsupported ribbon”错误提示如何处理？

A: 首先请确认色带是否从HITI授权和指定的经销商处购买。请注意有几种不同类型的色带用於不同国家和地区，它们相互间是不相容的。

Q5. 在色带取出前提示“ribbon out”如何处理？

A: 首先请确定色带安装是否正确

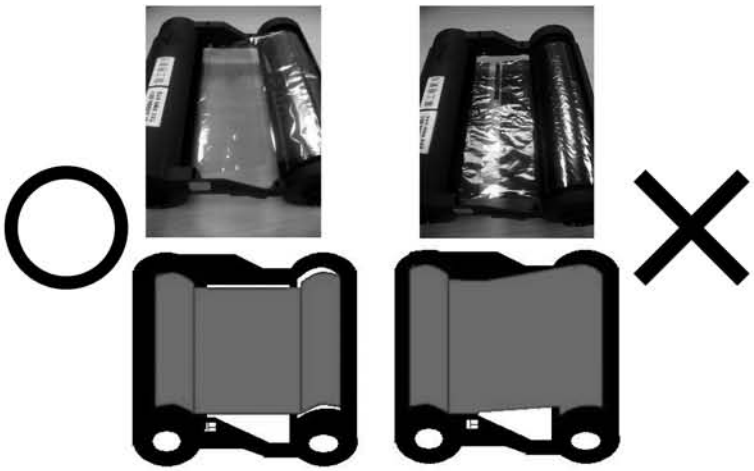

请确认色带是否已经用完。如果色带断开了，请用胶带将色带连上继续使用



Q6. 出现“paper mismatch”该如何处理？

A: 请确认色带和相纸盒中的纸卷类型是否匹配（色带和纸卷是配套的）。4X6和6X9的色带使用6寸的纸卷，5X7色带只能配用5寸的纸卷


Q7. 如何关闭P510K?

A: 请按照以下方式关闭P510K，不正确的操作法方式可能会损坏系统和存储设备：

双击首页右上，输入默认密码1234後，进入後台管理介面



点击至“设置&更新”菜单页，关闭印表机

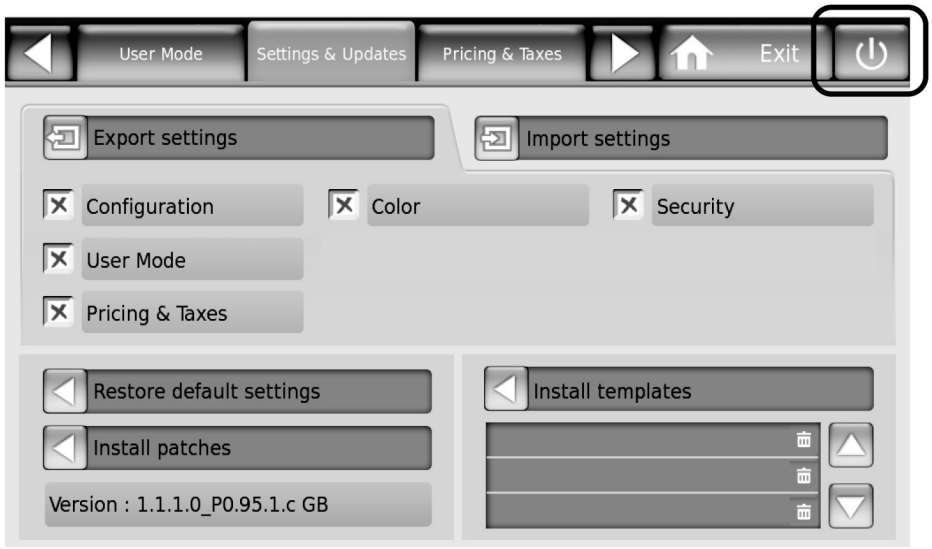

Q8. 以在列印进程中拔出存储卡吗?

A: 请不要在打印或资料传输过程中拔出存储卡，以避免资料丢失。

Q9. 触摸屏触控位置定位不准时该如何处理?

A: 请按以下流程重新校准触摸屏

双击首页右上，输入默认密码1234後，进入後台管理介面





在“设置”里选取“触摸位置校准”，并按图示指令进行操作



