
HiTi P510K

使用手冊

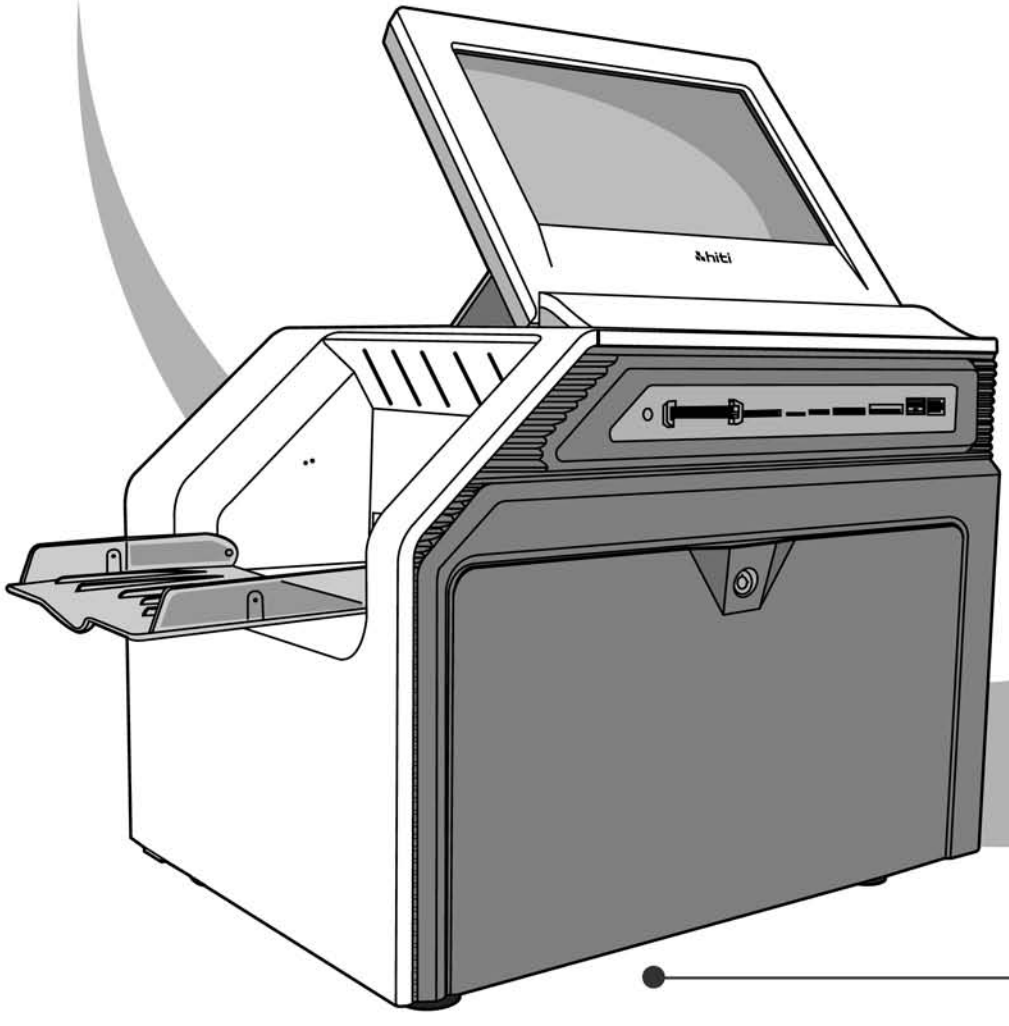

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

前言

聲明

版權所有。本公司保留修改此使用手冊內容之權利，恕不另行通知。誠研公司除對特別說明物品具有保修義務外，不對其它包材及內容物附有保修責任。誠研公司對意外發生事故及其造成對人體／財產等問題沒有責任的義務。

安全防範

1.請勿嘗試自行拆卸相片沖印機，以免導致觸電或是機器功能毀損。

2.請勿將液體物品放置在靠近機器附近，以免導致觸電或是火災。

3.請勿使用外觀損壞的機器。

4.當延長線插座插滿其他電器產品，請避免使用該延長線。

5.請勿將機器放置在不平穩的架子桌子或是平面上

6.請確認供應機器的電源大小符合機器標籤所示之範圍內，如果有任何問題，請就近與經銷商或是當地電力公司洽詢詳細資料。

7.請勿阻擋機器的透氣孔，以避免機器過熱。

8.如有任何維修或是售後服務的問題，請與誠研公司認可並授權的代理商/經銷商/專業的維修中心聯絡。請勿嘗試自行拆卸機器。如需更詳細資料，請參閱保固卡。

9.機器建議操作溫度：攝氏35度以下。

10.請使用建議規格之電源線（建議規格：H05VV-F, 2X or 3G, 0.75mm^2 ）

商標

Microsoft，MS - DOS和Windows是Microsoft Corporation的注?商標。 Adobe和 Acrobat是Adobe Systems Incorporated的註冊商標。Mac，Macintosh和Mac OS是Apple Computer，Inc在美國和部分呢其他國家的註冊商標。Pentium是Intel Corporation的註冊商標。所有這些商標或註冊商標均為各公司自行所有。

安裝與電源要求

警告：若忽略以下警告，可能會造成身體受傷或printer損害。

溫度與濕度 請勿在陽光直射、有熱源(暖爐、暖氣)，以及低溫(冷氣房) 的環境下安裝printer。
請僅在溫度介於10˚C~35˚C(50˚F~95˚F)之間，濕度介於10%到80%之間的環境下使用。

通風 請勿讓printer與灰塵、氨水、瓦斯、列印氣體或清潔溶液接觸。在通風狀況良好的場所安裝printer。

震動 如果經常震動或搖晃printer，則可能會發生故障。在平坦的地面上安裝printer，避免震動及搖晃。

空間配置 在空間足以執行所有操作、更換耗材以及進行預防性維護的場所中安裝printer。

搬動及運輸 搬動或運輸printer時，請務必與您的服務代表聯絡。

電源插座 插座有容量的限制。使用本printer的專用電路來避免過熱和/或冒煙的情形。Printer加上其他周邊設備的總消耗電量不得超過主電源的容量。務必使用靠近本設備且易於插拔的插座。

插頭與電線(引線) 如果電源插頭未牢固的插入插座中，可能會發生過熱和/或冒煙的情形。先將電源線插頭牢固的插入插座中，然後再開啓printer電源開關。如果將插頭插入插座時感覺鬆鬆的，請拔掉插頭並找電氣技工來修理。請勿在此種情況下嘗試操作printer。務必使用靠近本設備且易於插拔的插座。
電源線如有損壞，可能會造成過熱、短路或起火的情形。請勿折彎、擠壓、纏繞、踢落或以任何物件擊打電源線。請勿將電源線捲起來。

變壓器與多個插頭 請勿使用變壓器，也不要將多個插頭或多頭插座插入同一個插座內，否則會發生過熱或起火的情況。

延長線(引線) 延長線或引線有容量的限制。如果電源線或引線沒有足夠的容量，則可能會發生冒煙或過熱的情況。萬一發生冒煙和/或過熱的情形，請立即關閉printer並連絡電氣技工。如果需要有關電源要求、消耗電量、延長線、變壓器和連接器的更多資訊，請與您的服務代表並諮詢電氣技工。

操作與維護

警告：若忽略以下警告，可能會造成身體受傷或printer損害。

接觸方式

- 請勿碰觸內部的高壓電區，該區域有一「警告」標籤標示。
- 請勿碰觸列印頭表面。
- 請勿在清除卡紙時將手放入裝置中。

例行安全檢查

警告：若忽略以下警告，可能會造成身體受傷或printer損害。

定期檢查 檢查電源插頭是否有連接鬆脫或是過熱的情形，以及電源線和/或插頭是否有損壞(皺折、磨損、刮痕、切口等)。確保插頭完全插入插座, 接地線也正常連接。如果發生任何異常情形, 請勿繼續操作printer。

服務訊息 如果服務訊息顯示，請將情況呈報給您的服務代表。

紙張 檢查紙張以確定符合「紙張訊息」中概述的規格。

睡眠模式 暫時停用printer時使用「睡眠」模式。長時間不使用printer時, 請關閉主電源開關。

Table of Content

1. 檢查包裝內容物 ---- 1

2. 版本更新及服務 ---- 1

3. 介紹P510K ---- 2
- 俯視圖 ---- 2
- 正面圖 ---- 2
- 背面圖 ---- 2
- 側面圖 ---- 2

4. 安裝P510K準備列印 ---- 3
- 安裝色帶夾方式 ---- 3
- 安裝紙匣方式 ---- 3
  - a.安裝紙捲及轉軸 ---- 3
  - b.放置紙捲進入紙匣 ---- 4
  - c.放置紙匣進入機器 ---- 4
- 開啓機器電源 ---- 4


5.介紹P510K相片沖印機功能 ---- 5
- (a) 觸控液晶螢幕來啓動應用軟體 ---- 5
- (b) 選擇應用軟體語言 ---- 5
- (c) 智慧財產權宣告 ---- 5
- (d) 影像存取裝置 ---- 6
- (e) 選擇列印功能：一般相片／證照相片／相片索引／拼貼照片／圖框相片 ---- 7
- 5.1 使用　一般相片　功能 ---- 11
- 5.2 使用“證照相片” 功能 (本功能只支援4x6相紙列印) ---- 12
- 5.3 使用“相片索引”功能 (本功能只支援4x6相紙列印) ---- 14
- 5.4 使用 “拼貼相片” 功能 ---- 17
- 5.5 使用　“圖框相片” 功能 ---- 17


6. 介紹P510K “後台管理功能” ---- 19
- 6.1 輸入密碼 ---- 19
- 6.2 “一般”設定 ---- 19
- 6.3 “相片沖洗機”設定 ---- 23
- 6.4 “色彩”設定 ---- 25
- 6.5 “安全”設定 ---- 25
- 6.6 “主選單”設定 ---- 26
- 6.7 “格式”設定 ---- 28
- 6.8 “模式”設定 ---- 28
- 6.9 “設定和更新”設定 ---- 29
- 6.10 “統計”設定 ---- 29


產品規格 ---- 30

內容物


HiTi P510K相片沖印機

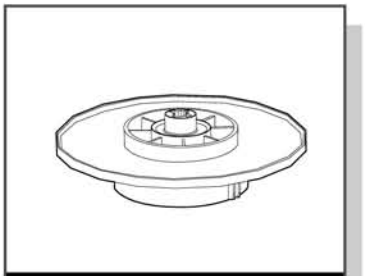

相紙轉軸 x2

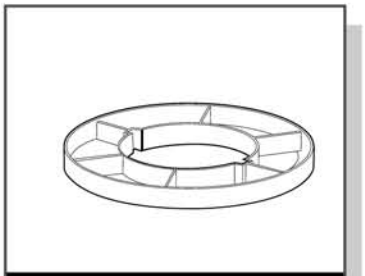
相紙墊片 x2

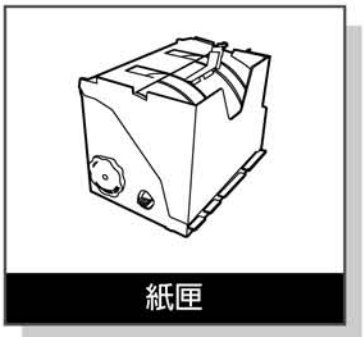

紙匣


P510K 光碟片


電源線

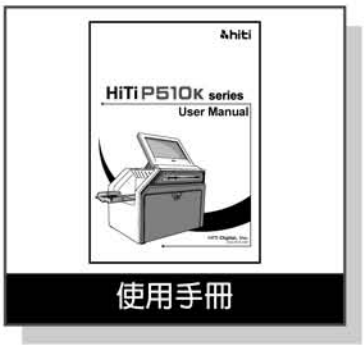

使用手冊

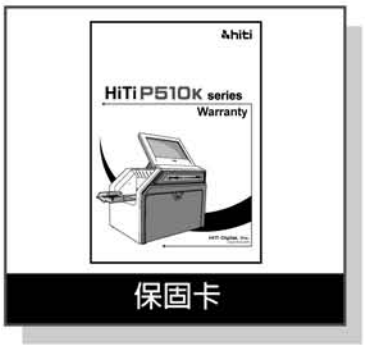

保固卡

注意

1. 若包裝內容物有遺失，請就近與經銷商或誠研維修中心聯絡。
2. 相紙墊片是安裝5x7紙捲時必要支配件。
3. 耗材不包含在包裝內容物中。


線上更新與服務

誠研公司網站提供最新的驅動程式、應用軟體、使用手冊，讓使用者下載。
更多資訊在 www.hiti.com。


對於 HiTi 產品的任何疑問，請連絡你當地的服務中心。

510K 產品簡介


俯視圖

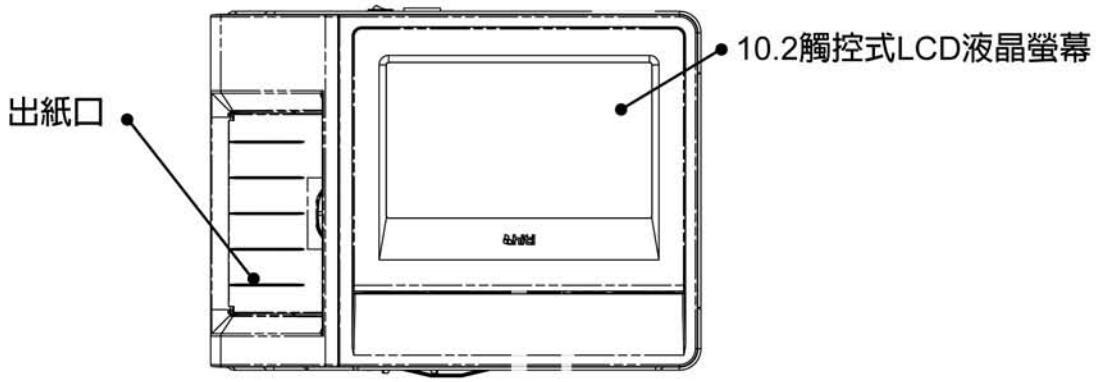


正面

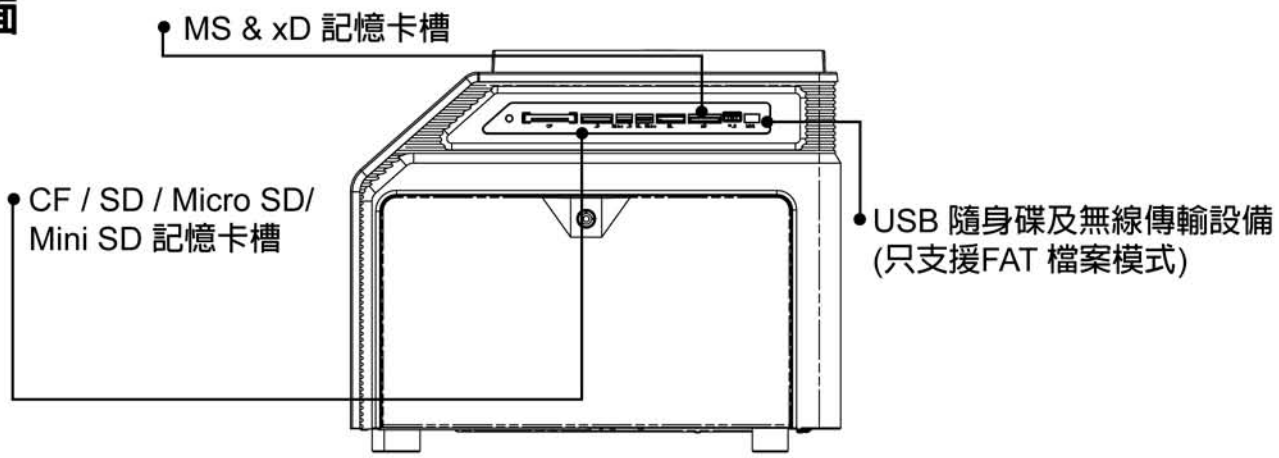

背面

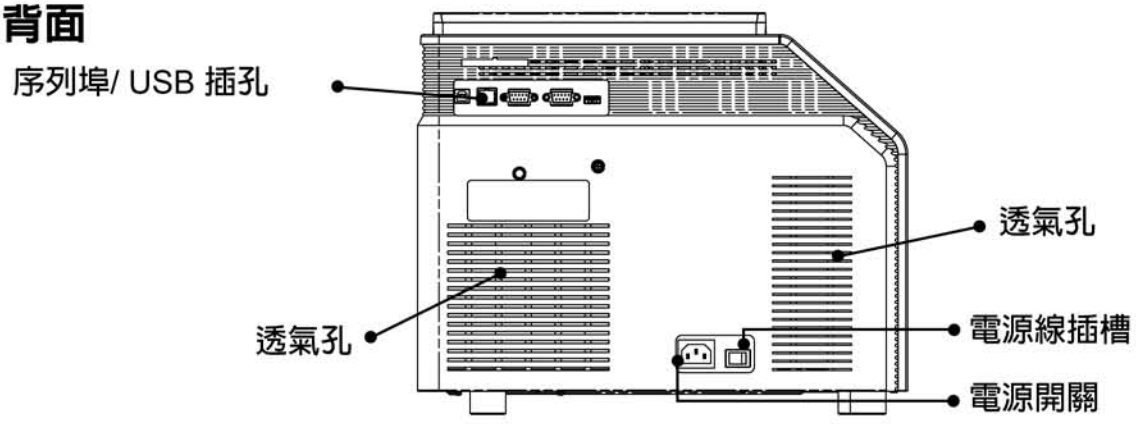


Sides

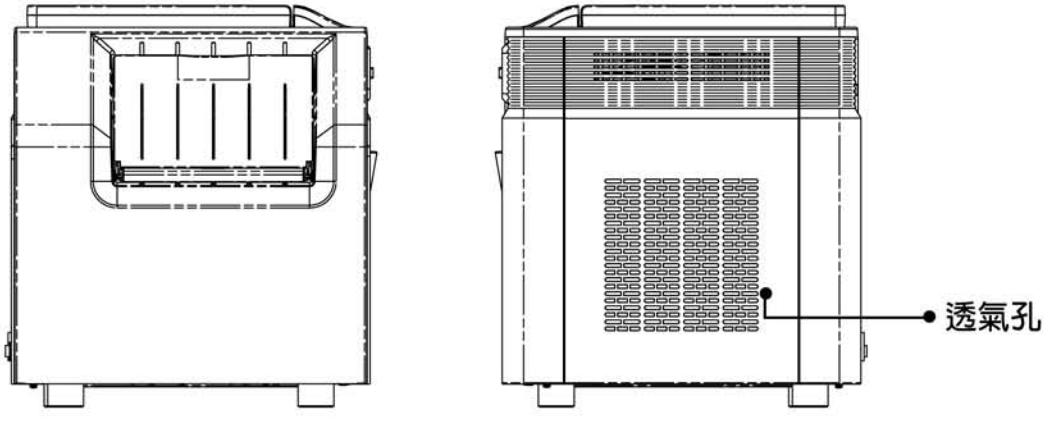


安裝P510K準備列印

色帶安裝方式

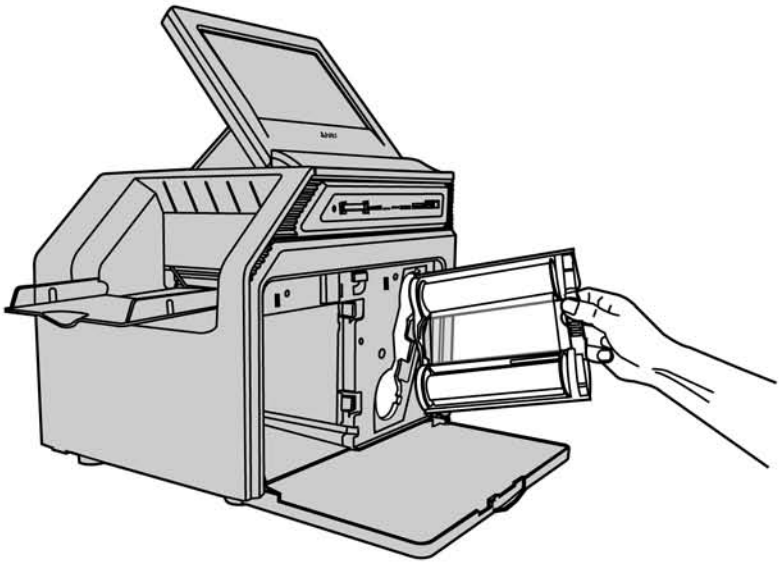

紙匣安裝方式

a. 組合列印紙捲及轉軸

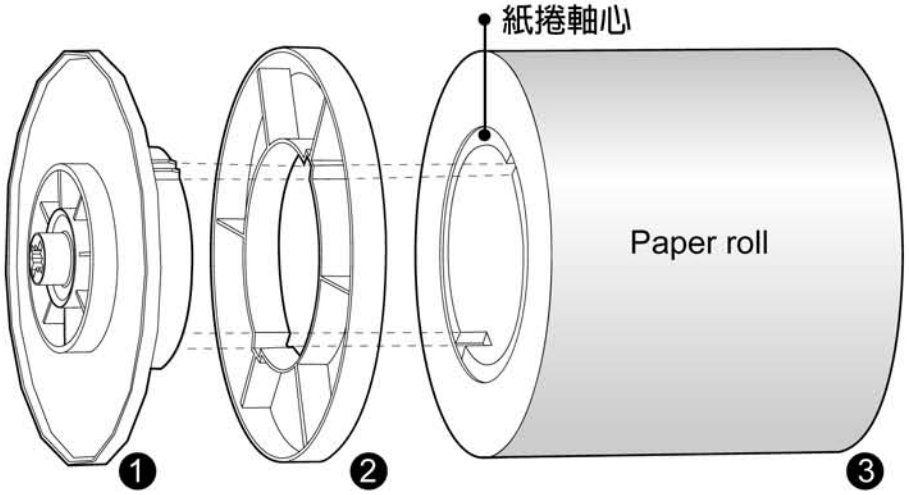


1 = 轉軸 (兩種顏色)

2 = 墊片 (僅在列印5x7尺寸時需要安裝)


3 = 紙捲

當使用5x7紙捲時, 請先將墊片(綠色, 黃色) 安裝在轉軸(綠色, 黃色) 及紙捲中間, 兩邊都一樣並注意顏色對應, 同時將打印紙捲軸缺口對準到相紙軸心缺口, 一邊為兩個缺口, 另一邊為三個缺口

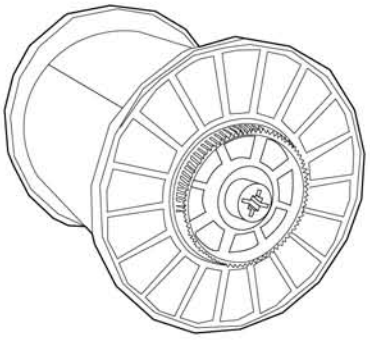

(完成安裝)


b. 將紙捲放入紙匣

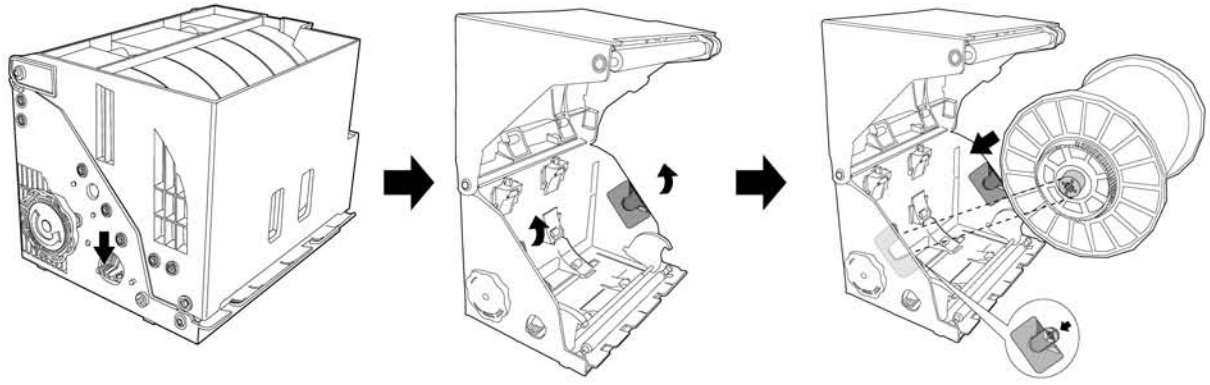

依箭頭按下按鈕打開紙匣上蓋

(打開紙匣直至卡緊上蓋)


如圖示將紙捲放入紙匣中，並確保相紙轉軸放置在相同顏色的轉軸座架上

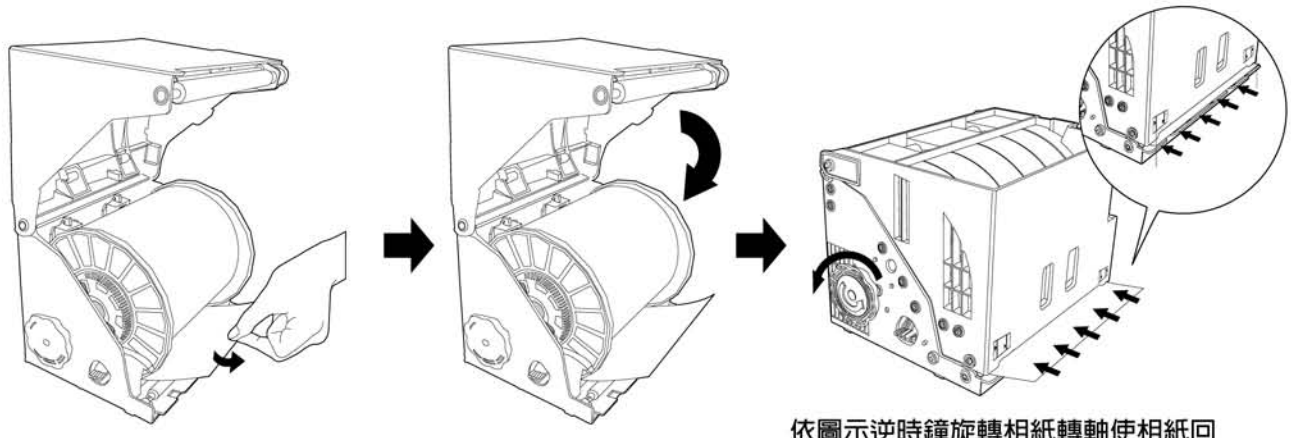

請撕下黏貼在相紙捲上之貼紙，並拉出紙張使其超出紙匣的邊緣


蓋上紙匣

依圖示逆時鐘旋轉相紙轉軸使相紙回捲至與紙匣下方邊緣對齊

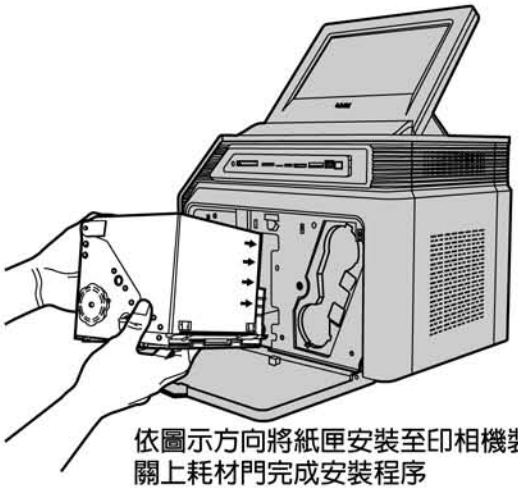

依圖示方向將紙匣安裝至印相機裝並關上耗材門完成安裝程序

c. 開啓印相機電源

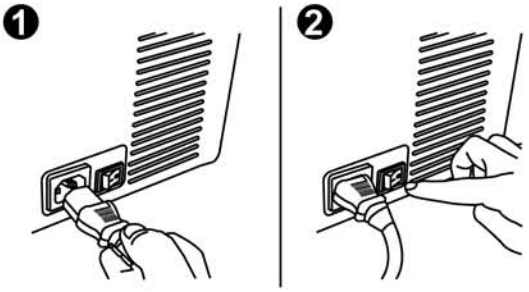


接上電源線，按下電源開關開啓電源

介紹P510K相片沖印機功能

1. 觸控液晶螢幕來啓動應用軟體




2. 選擇應用軟體語言

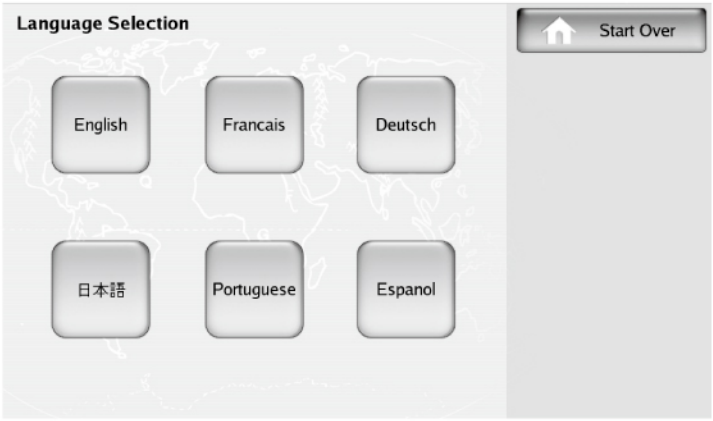

前台語言選項可以經由後台管理功能來預設, 詳細內容請參考第**20**頁


3. 智慧財產權宣告

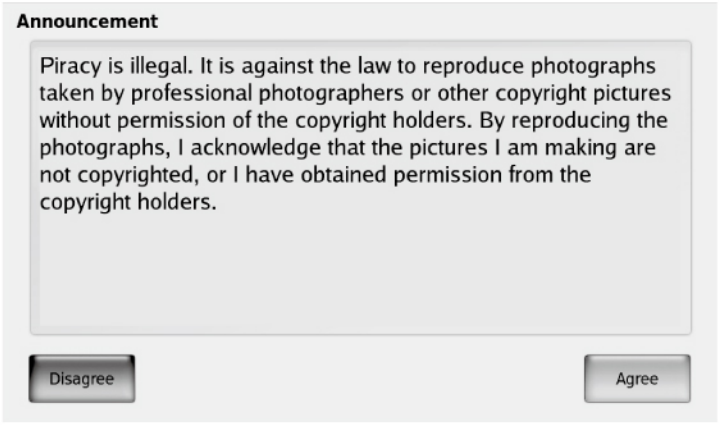


如果你同意此宣告，請選擇　同意　（ Agree ）來繼續影相處理。如果你不同意此宣告，請選擇　不同意　（ Disagree ），系統會自動離開.

4. 影像存取裝置

4-1 選擇記憶卡及USB隨身碟 （注意：黑色方框不存在軟體中）

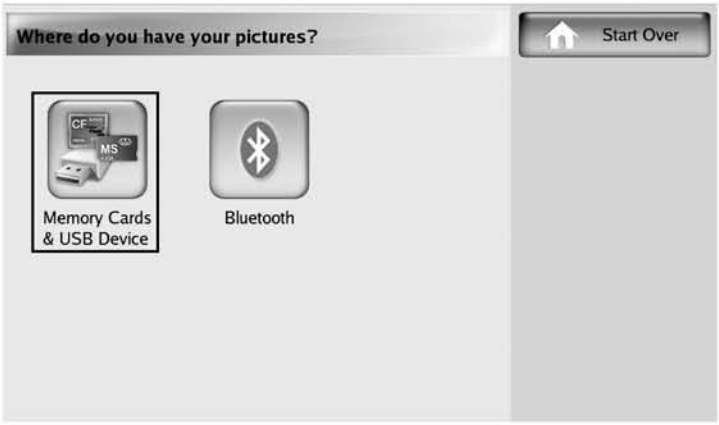

請按照圖示方插入記憶卡及USB隨身碟

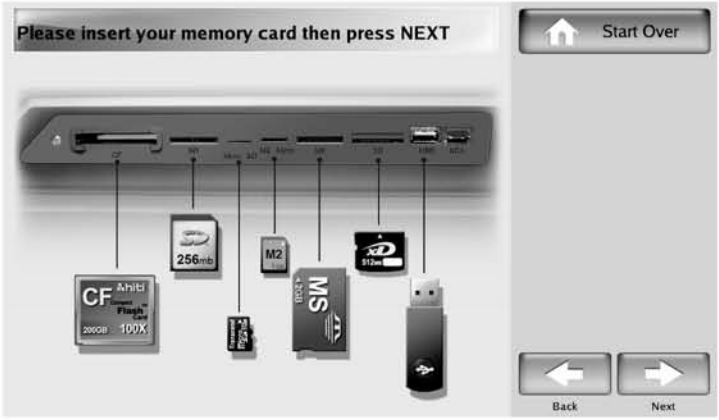

4-2 選擇藍芽裝置


請依照螢幕指示步驟操作. 同時請確認在後台管理功能中將藍芽接收裝置開啓. 詳細內容請參閱第26頁



5. 選擇列印功能：一般相片／證照相片／相片索引／拼貼照片／圖框相片

5-1 使用 ”一般相片” 功能

a. 點選 “一般相片”圖示來開始此功能 (注意: 黑色方框不存在軟體中)

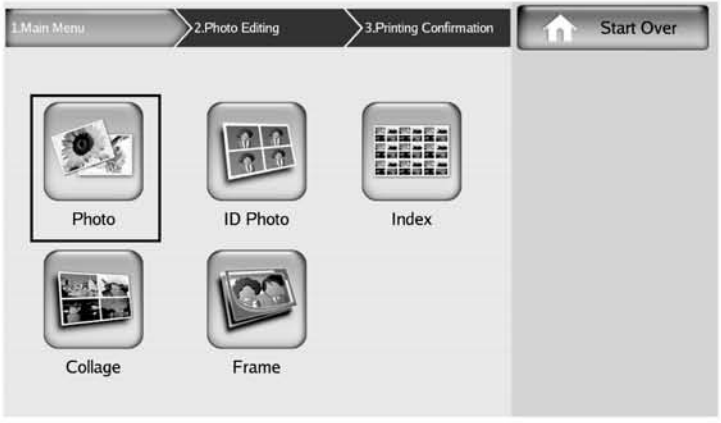

b. 點選你希望列印的影像. 你可以點選 ( ) 來選去記憶卡中每一張影像,同時點選 (- +) 來增加或減少要列印的張數



c. 當影像被點選後，背景會變為藍色 ( ), 你也可以就所選取的影像 (, ,) 來進行多樣的編輯功能. 請注意” 旋轉／裁切”及“亮度/對比” 為後台管理預設之快捷功能, 詳情請參考第31頁.


d. “旋轉／裁切” 功能可以讓你旋轉以及放大縮小所選取的影像. 如果你要確認你所做的編輯請按 “Ok” (OK) 或是你要取消編輯動作, 請按“Cancel” (Cancel).



e. “亮度/對比” 功能可以來對選取的影像進行亮度,對比,銳利度, 和飽和度來進行調整. 如果你要確認你所做的編輯請按 “Ok” (OK) 或是你要取消編輯動作, 請按“Cancel” (Cancel) .



f. “更多編輯” 功能包含了編輯功能如影像顏色調整, 去紅眼, 影相特效及文字編輯等功能. 你可以選擇 “Close” (Close) 來確認你剛剛對影像做的調整或是效果; 或是選擇“Reset” (Reset) 來放棄剛剛對影像做的調整或是效果, 回復成檔案編輯前的模式.

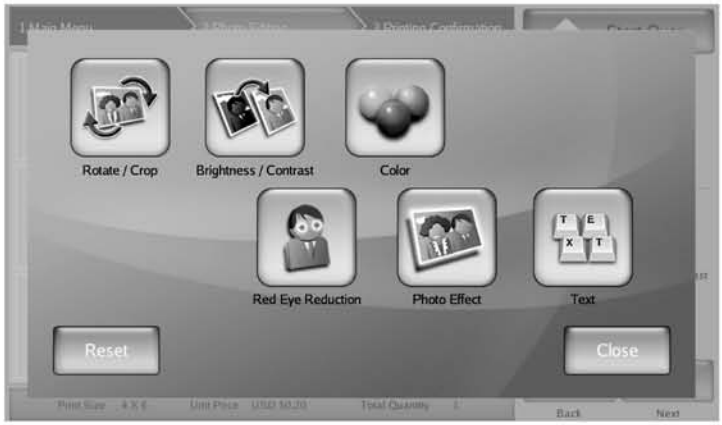

(i) 色彩調整：



(ii) 去除紅眼：



利用上/下/左/右鑑來移動紅色方框到希望去除紅眼的部位, 放大/縮小鑑可以調整紅色方框的大小. 按下Apply鑑來執行去紅眼功能; 如果你要確認你所做的編輯請按 “Ok” (OK) 或是你要取消編輯動作, 請按 “Cancel” (Cancel).

(iii) 影像特效：



選取不同的影像特效功能來改變影像的顯像效果. 如果你要確認你所做的編輯請按 “Ok” (OK) 或是你要取消編輯動作, 請按“Cancel” (Cancel).

(iv) 文字編輯：



文字顏色：改變文字顏色功能

(v) 文字字型：



改變文字字型


(vi) 文字尺寸：



改變文字尺寸大小

如果你要確認你所做的編輯請按 “Ok” (OK) 或是你要取消編輯動作, 請按“Cancel” (Cancel).


g. 選擇“列印” () 來確認所有列印工作，或是選擇“繼續下一個編輯” () 來繼續其他列印編輯工作

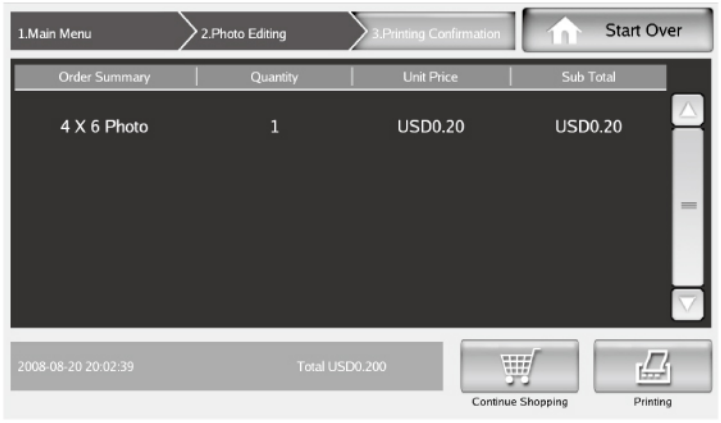

h. 當確認所有列印工作後，請至櫃台取得列印工作密碼



i. 輸入密碼並按下“Ok” (OK) , 如果密碼有效, 機器會自動開始列印

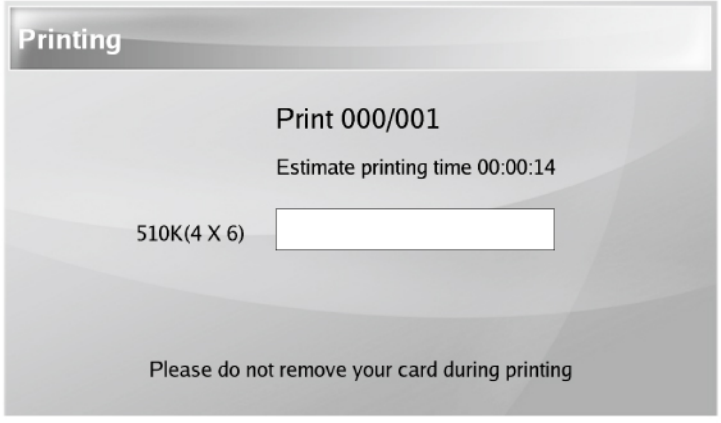


5-2 使用“證照相片” 功能 (本功能只支援4x6相紙列印)


a. 選取“證照相片”來開始此功能 (注意: 黑色方框不存在軟體中)



b. 選取希望的證照格式 (注意: 黑色方框不存在軟體中)

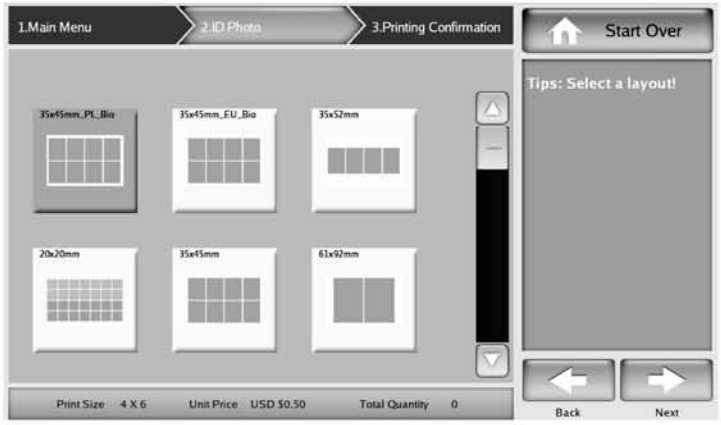


c. 當選取證照格式後，你可以開始瀏覽記憶卡中的影像來導入所選的欄位中

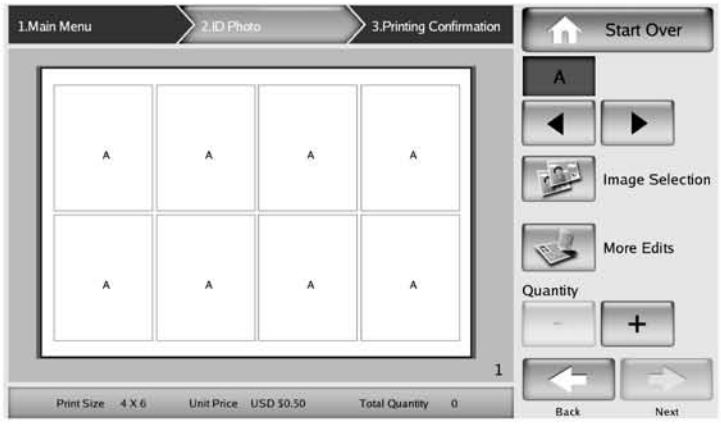

d. 當你選定證照格式中的影像後, 你可以按“更多編輯”功能來進行影像編修作業


g. 選擇“列印” () 來確認所有列印工作，或是選擇“繼續下一個編輯” () 來繼續其他列印編輯工作

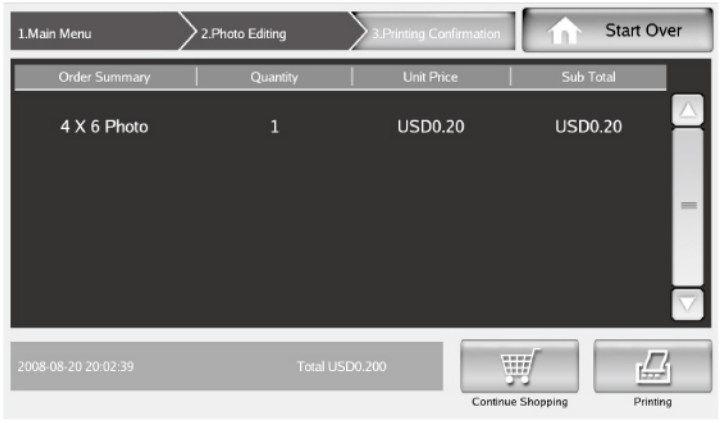

h. 當確認所有列印工作後，請至櫃台取得列印工作密碼



i. 輸入密碼並按下“Ok” (OK) , 如果密碼有效, 機器會自動開始列印

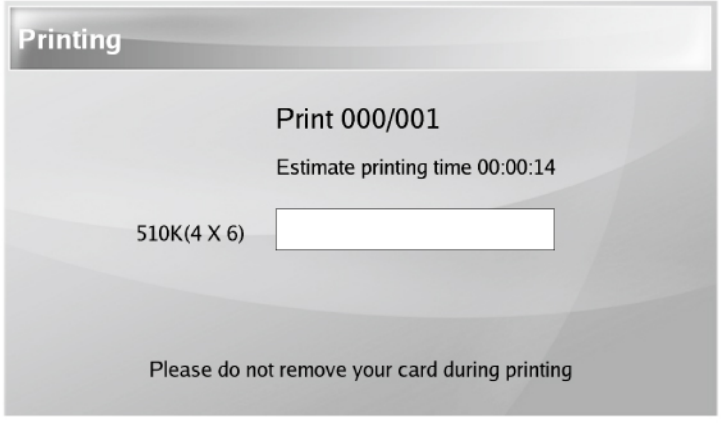

5-3 使用“相片索引”功能 (本功能只支援4x6相紙列印)


a. 選擇“相片索引”來開始此功能 (注意: 黑色方框不存在軟體中)



b. 瀏覽記憶卡中的影像同時按下 “列印份數” () 來確認你要列印相片索引的份數




c. 選擇”下一步” () 來確認列印張數; 同時選取“列印” () 來確認所有訂單, 或是選擇“繼續下一個編輯” ()來繼續其他列印編輯工作

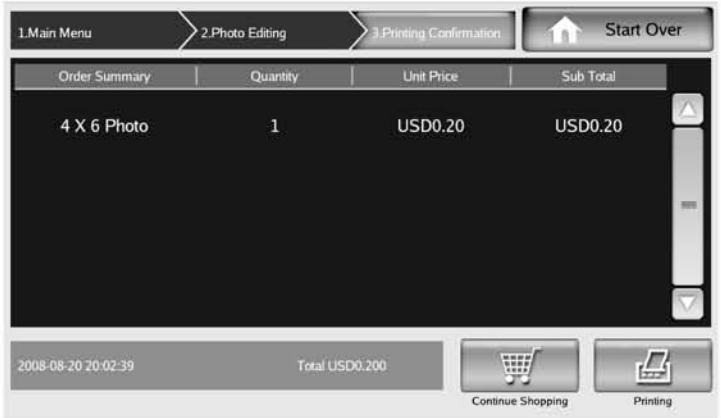

d. 當確認所有列印工作後，請至櫃台取得列印工作密碼



e. 輸入密碼並按下“Ok” (OK) , 如果密碼有效, 機器會自動開始列印

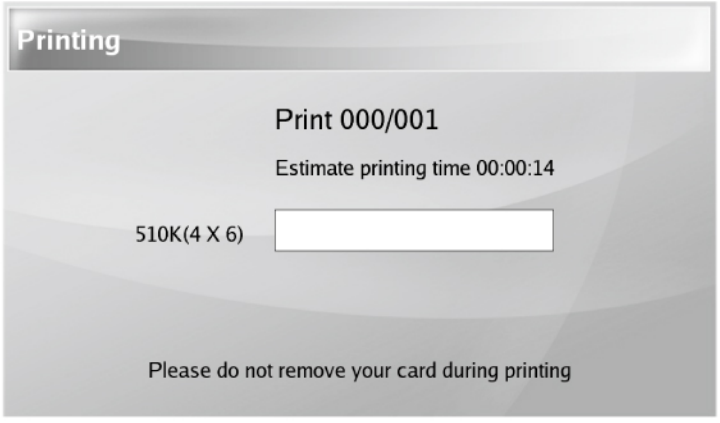

5-4 使用 “相片拼貼” 功能


a. 選取 “相片拼貼” 來開始功能（注意：黑色方框不存在軟體中）




b. 在開始”相片拼貼”功能前請先確認列印尺寸(本功能支援4x6, 5x7, 6x8和6x9), 並按下 “下一步” ()
(注意: 6x9 色帶卡夾同時支援 6x8和 6x9 尺吋列印)



c. 選取拼貼模板； 一旦選定模版後, 該模板背景會成為橘色，選擇 “下一步” () 來繼續相片拼貼功能

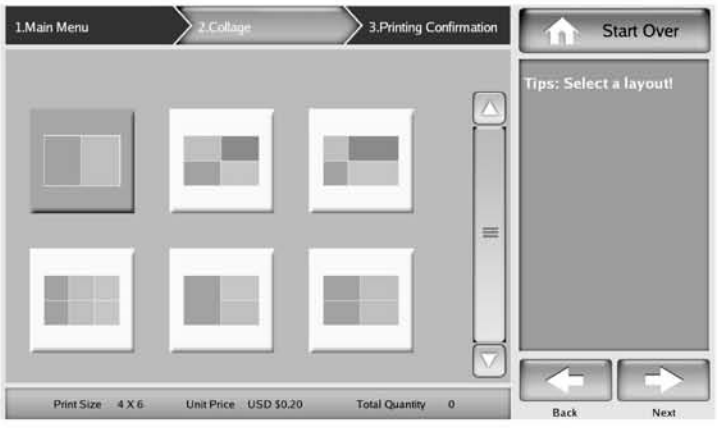

d. 你可以直接在螢幕上點選方塊或是使用"右" (▶) 或 "左" (◀)來移動方塊到希望選取的區塊

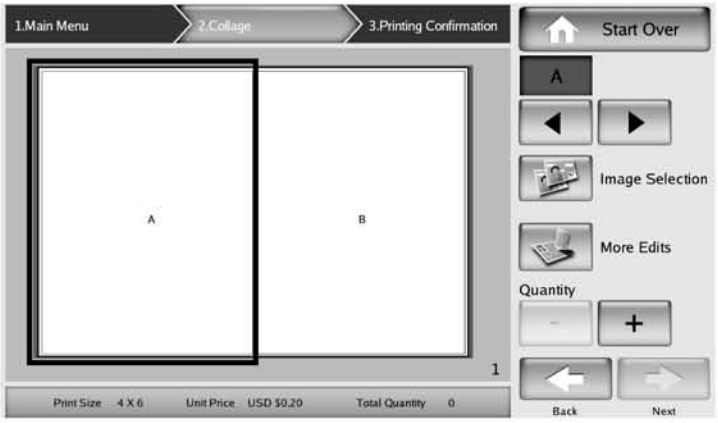

e. 當你卻任選取的區塊後,請點選 "選擇影像" ( ) 來瀏覽並選定記憶卡中的影像，導入所選取的區塊中，當確認影像倒入選取的區塊中, 你可以點選 "更多編輯" ( ) 來對所選取的影像來進行影像編輯動作；當你完成後，你可以重覆先前的動作流程對其他的區塊進行編輯


f. 選擇"下一步" ( ) 來確認列印張數；同時選取"列印" ( ) 來確認所有訂單



h.當確認所有列印工作後，請至櫃台取得列印工作密碼



i. 輸入密碼並按下“Ok” (OK) , 如果密碼有效, 機器會自動開始列印

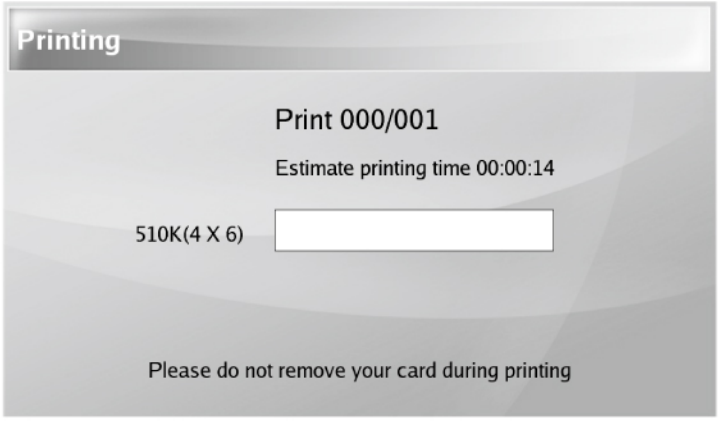

5-5 使用 “相片圖框” 功能

a. 選擇 “相片圖框” 來開始此功能 (注意: 黑色方框不存在軟體中)




b. 瀏覽你的影像儲存介面並選取希望要增加圖框之影像



當你確定選曲要增加圖框之影像時，圖框樣版會顯示在螢幕的右方 (樣版會依照你所選定的影像方向來顯示適當的方向來符合此功能)，你可以點選模版樣本來預覽影像與模板的組合，如果你要更換其他的圖框模板，請直接點選其他的圖框模板；點選 “下一步” () 以確認你剛剛執行的功能.




c. 點選 列印 工作 ( ) 以確認你的訂單；或是選擇"繼續下一個編輯" ( )來繼續其他列印編輯

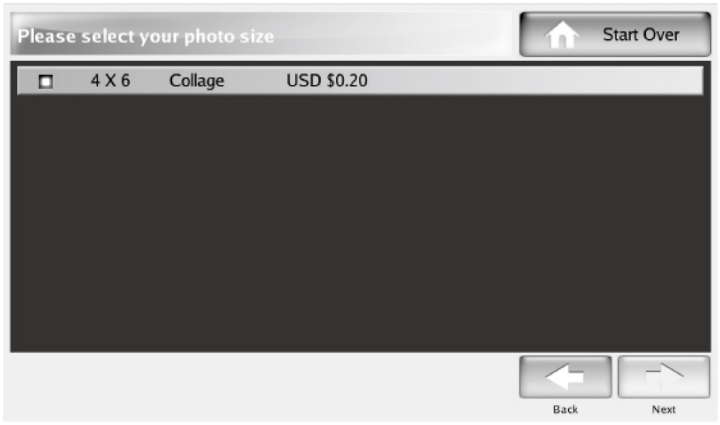

d. 當確認所有列印工作後，請至櫃台取得列印工作密碼




e. 輸入密碼並按下"Ok" ( ) , 如果密碼有效，機器會自動開始列印

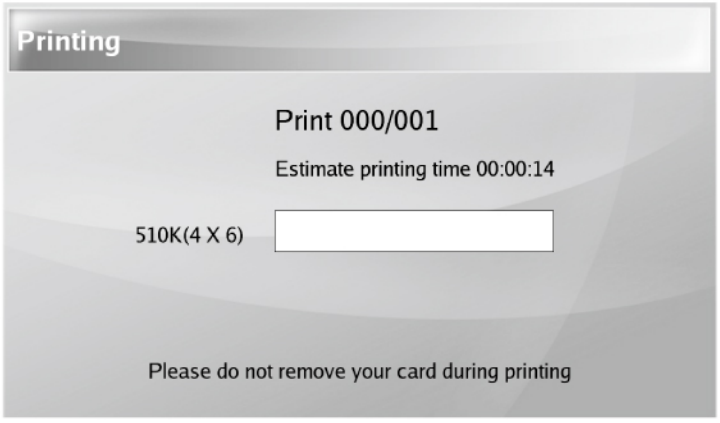

介紹P510K “後台管理功能”

1. 輸入密碼登錄

i. 在螢幕的右上角擊點兩下，會跳出數字鍵盤，請輸入密碼並按OK確認。(注意: 原始密碼為 1234)

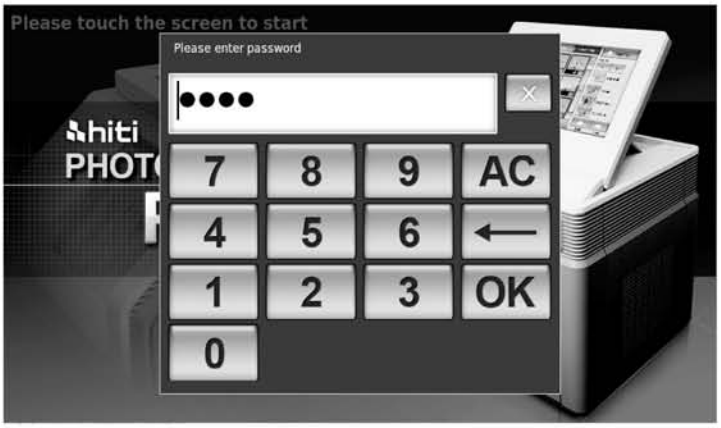

2. " 結構 "

a. 點選 (abc) 修改510K的名稱。



b. 當你點選 (abc) 時，螢幕出現鍵盤圖像後，即可輸入新的機器名稱，如果你的生意模式裡有多台P510K機器，修改機器名稱可以方便管理機台 (機台辨別)。

c. 在語言的選項中，你可以最多可以設定六組語言顯示在前台功能中 (注意：黑色方框不存在軟體中)



你也可以透過此頁的功能來刪除或是變更前台所顯示的語言列；你只需點擊本頁面的語言，後台管理功能會顯示所有支援的語言，當你點選其中的語言，即完成變更語言設定。注意上排左邊的語言為後台各項功能所顯示的語言 (圖示中顯是為英文)，當你更換過上排左邊的語言後，請先離開後台管理功能，待再進入後台管理功能時，你所做的後台管理功能語言變更設定就會顯現。(注意: 黑色方框不存在軟體中)


你也可以選擇只顯示你要的語言數(可以小於六種語言, 如下圖所示僅顯示四種)，讓它們顯示在前台，以方便使用者操作。




d. 用點擊 “Measure” () 來變更證照尺寸或是列印尺寸的顯現單位為”公分” 或是”公寸”。
(注意: 黑色方框不存在軟體中)




e. 點擊 “Currency” (Currency USD) 來變更貨幣的單位，後台管理功能提供世界上常用的貨幣單位供操作者選擇，如果你無法在所提供的貨幣單位中找到你所想要的貨幣單位，你也可以做出使用者自行定義的貨幣單位。(注意: 黑色方框不存在軟體中)

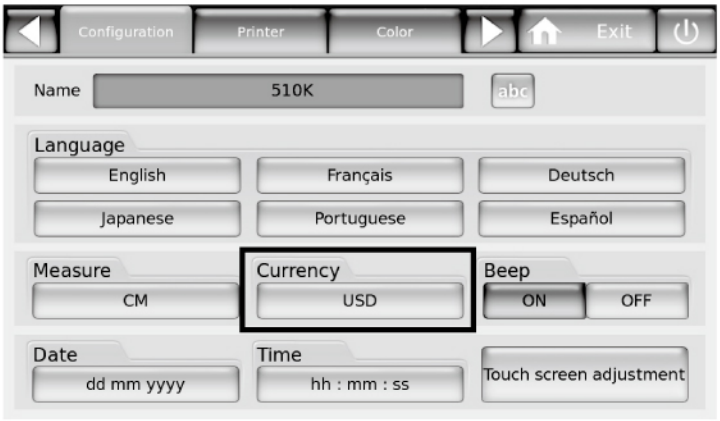

f. 你可以透過”聲音”開關的設定來將操作時擊點的beep聲關閉，關閉後軟體將會啓動靜音模式。(注意: 黑色方框不存在軟體中)

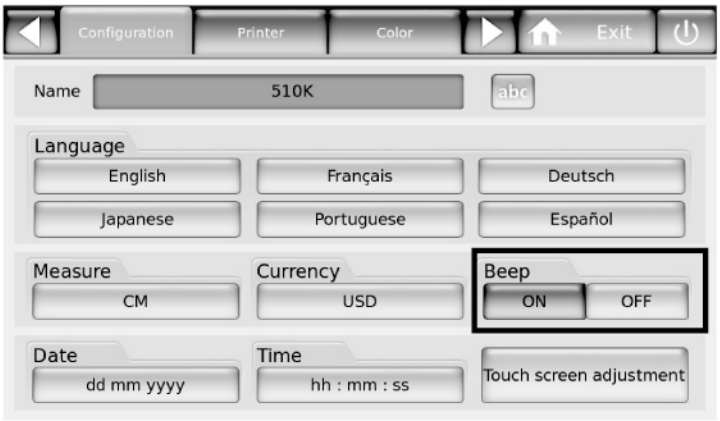

g. 你可以擊點 “Date” (Date dd mm yyyy) 來將日期模式做變更。

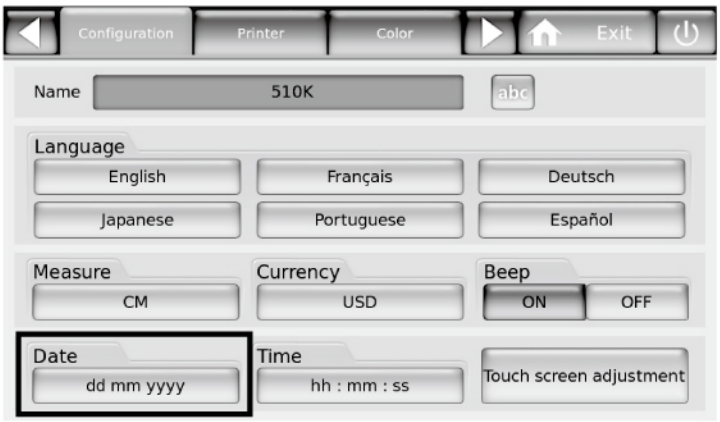

在你完成日期顯現模式變更後，請按 “Ok” (OK) 做變更確認。


h. 擊點 “Time” (Time hh : mm : ss) 來改變時間顯示模式，變更後請按OK來確認變更。
(注意: 黑色方框不存在軟體中)



i. “觸控螢幕校準” (Touch screen adjustment) 是讓你執行觸控螢幕擊點位置校正的工具, 以避免在點擊觸控螢幕時位置錯誤或是無反應的狀況發生，我們建議使用者在第一次開機以及不定時的期間下對P510K的觸控螢幕進行校準的工作，以確定觸控螢幕的功能正常.




當你執行螢幕校準時, 請按照程式的指示依序按壓液晶螢幕的四個角落(由左下角開始, 每個角落約略按壓三秒鐘)，如果有任何疑問, 請就近與經銷商聯絡或在公司網頁 www.hiti.com 向客服單位留言。
(注意: 黑色方框不存在軟體中)

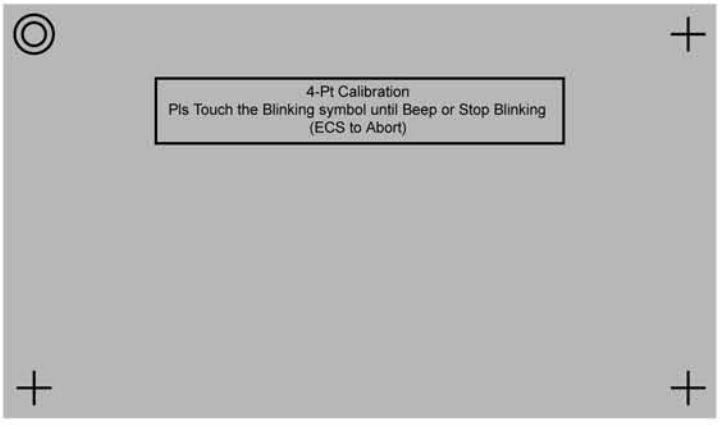


3. “相片沖洗機”


a. 你可以透過機器來檢查機器內部耗材剩餘數量，顯示的數字為色帶夾所剩可列印張數。你也可以透過本頁的色帶尺寸設定來對應你裝在機器中的色帶夾尺寸，一旦你設定的色帶夾尺寸與機器內色帶的尺寸不符合，機器會自動顯示警語提示。如果P510K外接一台P510S，請確認所連接的P510S設定色帶尺寸與實際裝設的色帶尺寸是符合的。

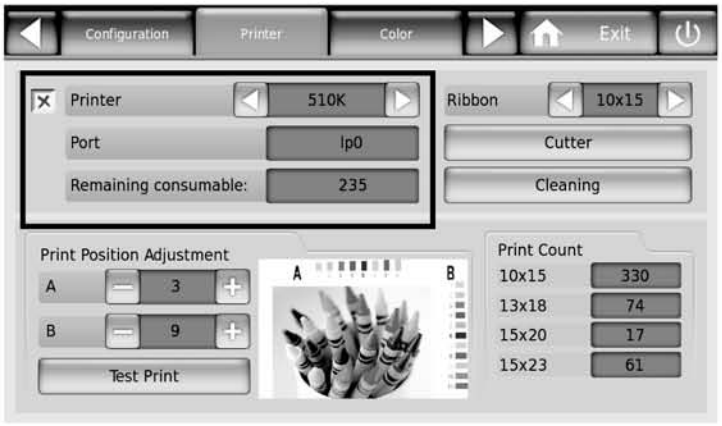


b. “裁刀”功能是讓你在安裝相紙捲時，不慎手指觸碰到相紙殘留指紋或是髒汙時，可以將不堪用的相紙部位裁切掉，當你按下”裁刀功能”時，後台管理功能會顯示警語，當你確認後，機器會自動裁下四張未列印白的相紙(每張約4x6寸大)。

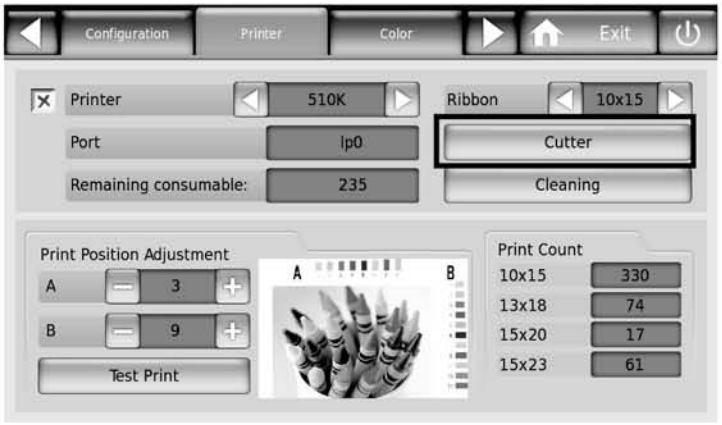

c. “清潔” 功能可以讓你執行機器清潔步驟。

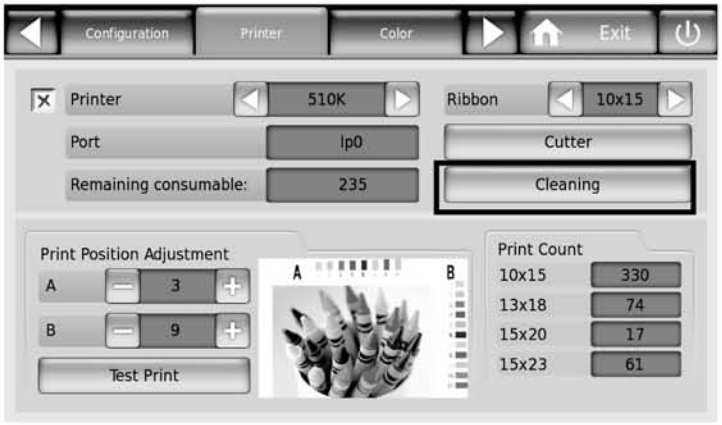

(i) 當你點擊"清潔"時，後台管理功能會導引你卸下色帶卡匣，卸下後請按"下一步" (Next)。

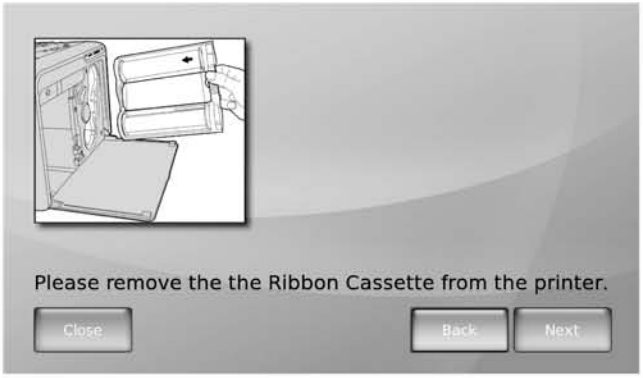


(ii) 準備好你的清潔紙(每箱耗材中有一份清潔紙) 並取下清潔紙背面的保護紙，然後按"下一步" (Next)



(iii) 當你按下步驟二的 "下一步" 後，機器會自動吐出一段相紙




(iv) 將清潔紙對齊並黏貼在相紙的背面 (印有文字面)

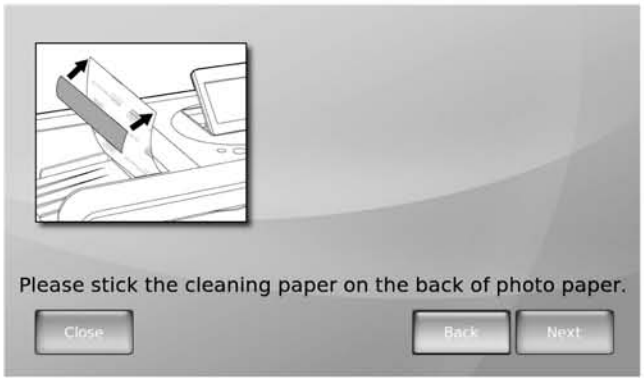

(v) 按 "下一步" (Next) 機器即開始清潔功能



(vi) 機器清潔中，請稍待一下 (機器會將清潔過後的紙張裁切並退出，清潔過後的紙張請勿重複使用)。

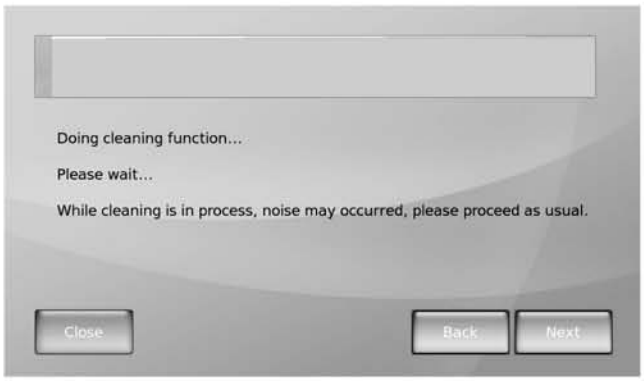


(vii) 當機器完成清潔時，請點擊 "結束" (Finish)。




d. 為避免不必要的白邊出現在你的相片四周，你可以使用 "列印位置校正" 來調整機器列印區域。調整前，請先列印一張你認為需要調整列印位置的照片；照片的長邊(6寸)為A邊，短邊(4寸)為B邊；比較你手中剛印出來相片的白邊寬度(不論在長邊/A邊或是短邊/B邊)，對應到液晶螢幕上的樣版圖片，來得到白邊寬度的號碼，並將得到數字用按壓螢幕上+/-來輸入到後台管理功能中，輸入完畢後按下" 測式列印" ，以檢查所校正之列印位置是否已達到預期之效果；如有任何進一步的問題，請就近與經銷商或是誠研公司客服中心聯絡。

e. "列印張數"是記錄機器累計各種尺寸列印的張數，這些計算數字是不可以規零的。

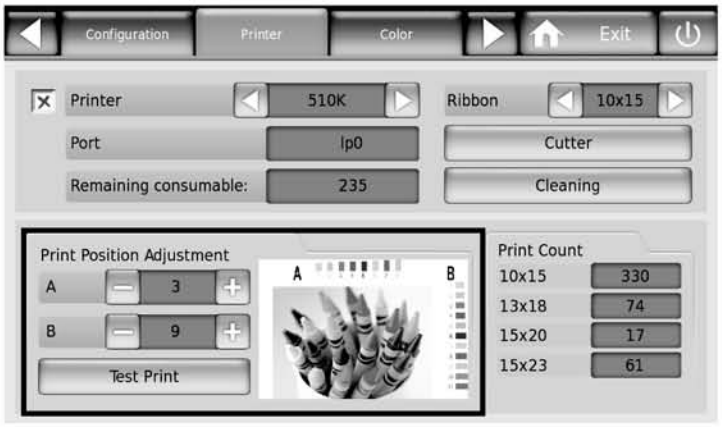


4. "色彩設定"


你可以透過本頁的功能來調整相片沖印機的列印色彩偏好設定 (紅/黃/藍/亮度/對比/銳利度/飽和度/Gamma值)，本機的原廠各項色彩設定值均為0，如果你將一台P510S與本機相串接，你可以透過本機的後台管理功能來設定P510S在電腦連接模式下的列印色彩偏好

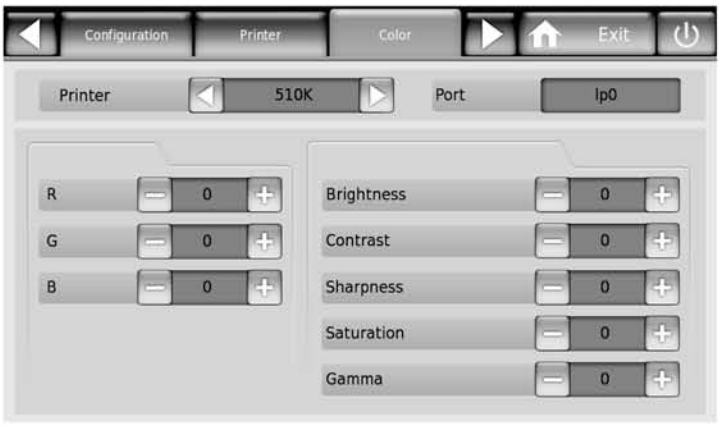


5. "安全設定"


a. 透過後台管理功能可以設定操作者的後台使用密碼，本功能至多可以設置三位操作者的密碼。注意，每位操作者的密碼設定必須是不同的。當每位的操作者密碼設定後，請至使用者模式設定頁面來設定每位操作者的工作權限 (注意：黑色方框不存在軟體中)

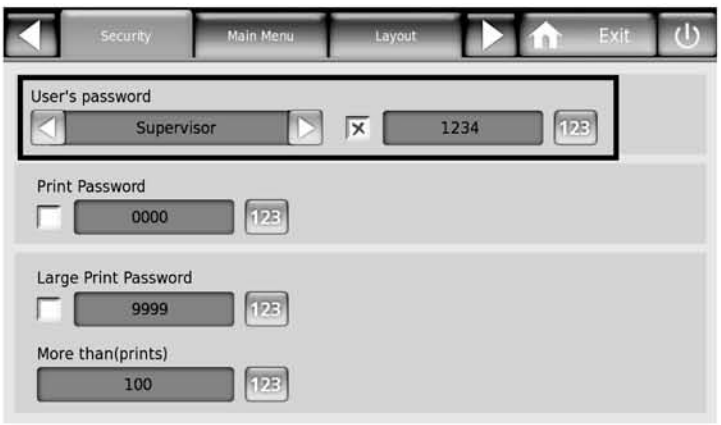

b. 你可以透過選取”列印密碼”() 來啓動這項功能. 當這項功能被啓動後，相片沖印機會在每一列印工作開始前，要求密碼輸入; 如果該”列印密碼”功能未被啓動，相片沖印機將不會在每一列印工作開始前，要求輸入密碼(亦即機器不需要列印密碼即可開始列印工作)
(注意: 黑色方框不存在軟體中)

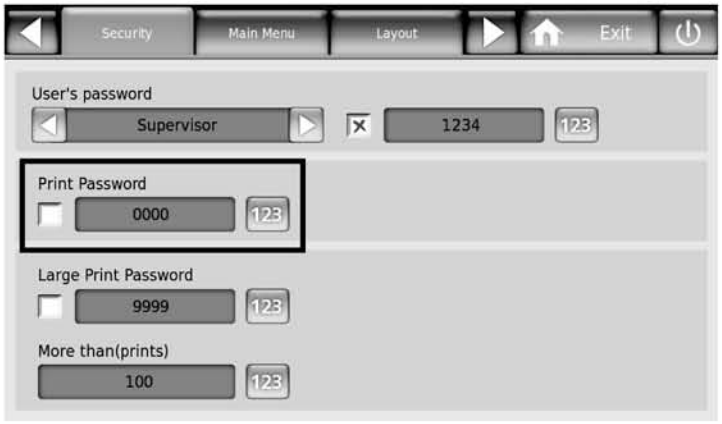


c. “大量列印密碼” 可以讓你設定當單一列印工作的印量超過設定值時，需要輸入另一組密碼，這項功能是可以方便大量列印時的管理工作。(注意：黑色方框不存在軟體中)

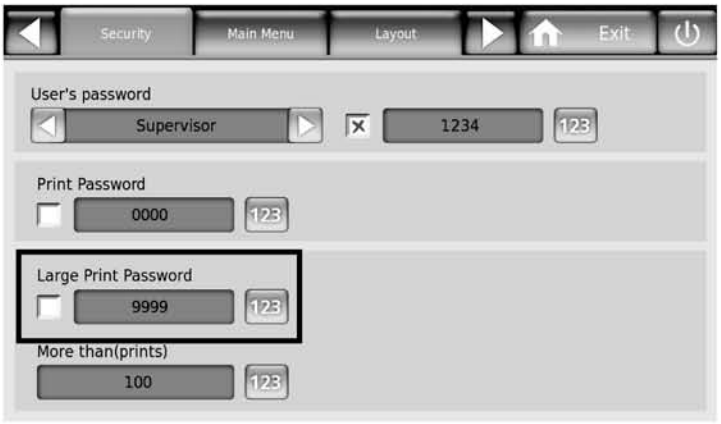


6. “主選單”


a. 主選單功能中一共有五種不同的列印模式，分別為一般相片／相片索引／拼貼相片／證照相片／圖框相片，透過點擊各項功能的左邊方框來開啓／關閉該項功能, 當你選擇關閉該項功能時，該項功能將不會再前台成為列印功能之選項. 注意: ” 相片索引” 和 ” 證照相片” 僅在放置4x6色帶夾時才可以使用 (5x7和 6x9色帶夾不支援相片索引和證照相片功能) 因此當你放置5x7或6x9色帶夾時, 務必要關閉相片索引和證照相片功能, 否則相片列印機將無法執行正常功能. （機器會自動顯示警示訊息）
(注意: 黑色方框不存在軟體中)

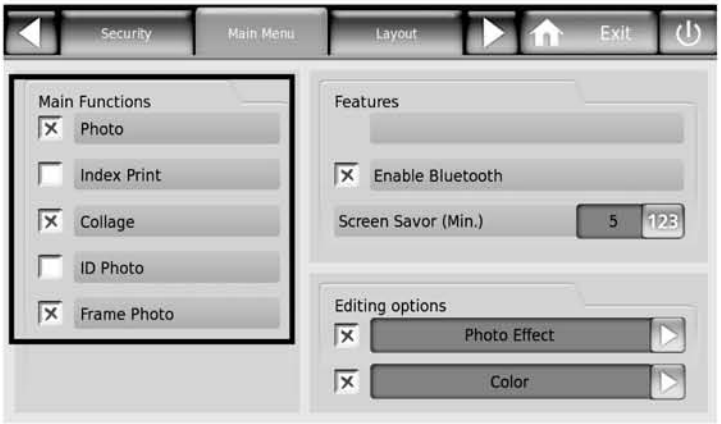


b. 主選單功能中一共有五種不同的列印模式，分別為一般相片／相片索引／拼貼相片／證照相片／圖框相片，透過點擊各項功能的左邊方框來開啓／關閉該項功能, 當你選擇關閉該項功能時，該項功能將不會再前台成為列印功能之選項。注意: ” 相片索引” 和 ” 證照相片” 僅在放置4x6色帶夾時才可以使用 (5x7和 6x9色帶夾不支援相片索引和證照相片功能)，因此當你放置5x7或6x9色帶夾時，務必要關閉相片索引和證照相片功能, 否則相片列印機將無法執行正常功能。(機器會自動顯示警示訊息) (注意：黑色方框不存在軟體中)

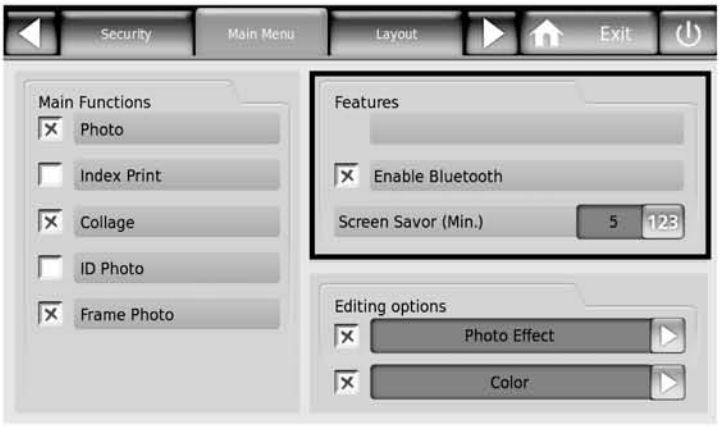

本相片沖洗機支援使用者以手機傳輸檔案方式列印影像（但不支援紅外線傳輸），在執行該項功能前，必須將此功能開啓；當你把此功能開啓後, 在前台功能選項頁面左下角會出現訊號接收器的編號（HiTi P510KXXXXXXXXX）；開啓你的手機傳輸功能，尋找到該接收器編號，即可以開始傳輸影像檔案至相片列印機。(注意：黑色方框不存在軟體中)

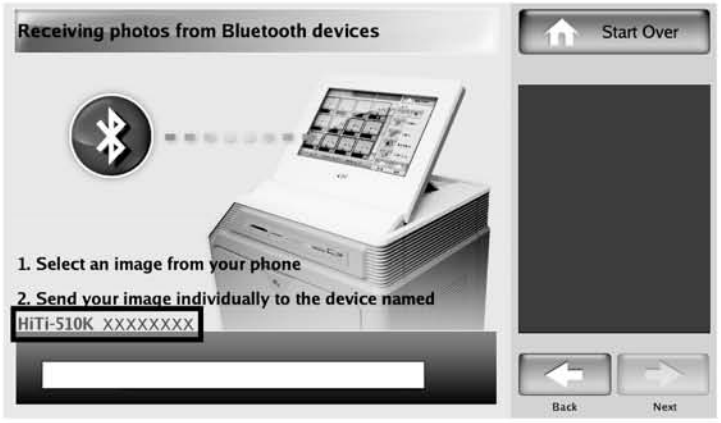

c. ” 螢幕保護設定” 可以設定相片列印機閒置後螢幕保護程式開始執行的時間，本機原廠的設定時間為五分鐘，點擊” 123” 可以來更改設定的時間 (注意: 黑色方框不存在軟體中)

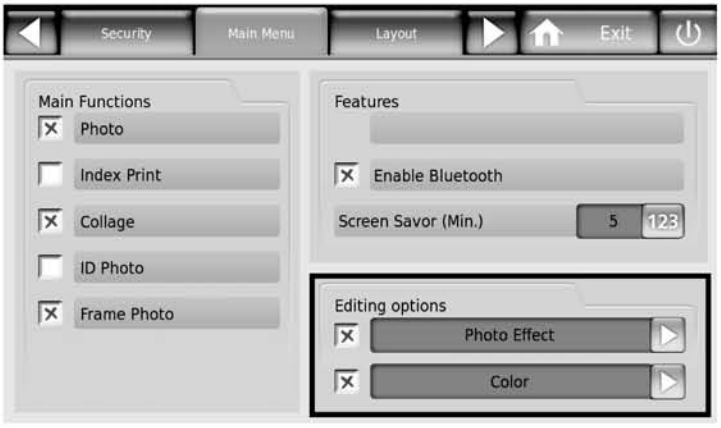


這兩項快捷編輯功能經設定後，會如下圖所顯示在前台中，唯該兩項功能亦可以在"更多編輯"()中啓用。(注意：黑色方框不存在軟體中)




7. "格式"設定

a. " 證照相片" 和" 拼貼相片" 功能之格式可以在此頁面預先設定該項功能所支援之格式。注意：證照相片功能僅支援4x6列印尺寸。你可以依照市場需求來設定" 證照相片" 和" 拼貼相片" 所支援之格式。 (注意: 黑色方框不存在軟體中)

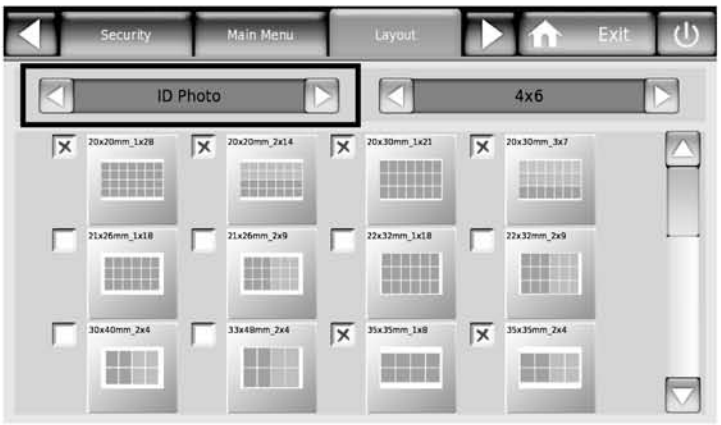

8. "使用者模式"

本機器的所有者／管理者可以使用" 使用者模式" 來設定操作者工作的權限。當操作者的權限被設定後，操作者進入後台管理功能時，他們只可以進入／更改當初被設定的功能頁面中。

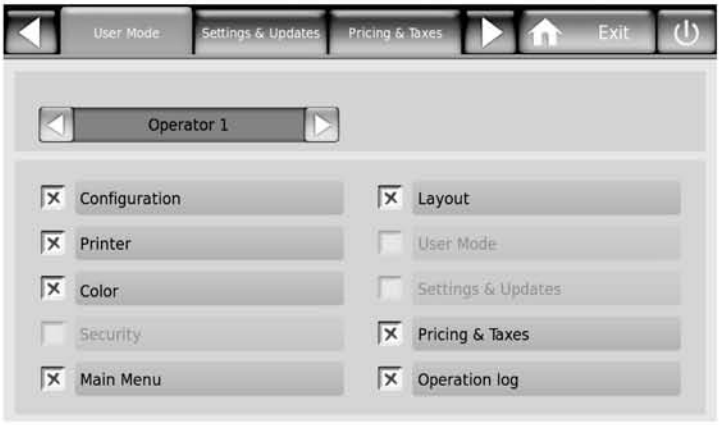

9. “設定及更新”

a. “設定輸出” (Export settings) 可以讓操作者將本機台的所有功能設定輸出到記憶卡／USD隨身碟中；你也可以將這存有機器功能設定的記憶卡／USB隨身碟插入其他的P510K相片沖印機的讀卡機上，然後點擊 “輸入設定” (Import settings)，電腦會把設定資料寫入後台管理功能中。

b. 點擊 “回復原廠設定” (Restore default settings) 會將你在後台管理功能中所做的設定變更全部刪除並回復所有設定成為原廠設定。



10. “統計”

“統計資料”可以提供操作者本機列印工作的歷史資料，點擊 “輸出資料” (Export Log) 可以將這些資料以Excel檔案輸出至記憶卡／USB隨身碟裡。注意：點擊“清除資料” (Clear Log)，後台管理功能會顯示警告訊息，一旦確認後列印資料將會被清空。



產品規格

注意：本公司保留產品規格變動的權利，恕不另行通知

品名	敘述
解析度	300 x 300 dpi
最大列印尺寸	6x9 無邊列印
列印速度 (4x6)	約14秒
列印容量	4x6: 330 張 5x7: 190 張 6x8 / 6x9: 150 張
列印尺寸	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9
顯示裝置	10.2-inch TFT LCD (Tilt-able)
記憶卡相容	CF / SD (SDHC) / Micro SD / Mini SD / MS / xD / USB Pen Drive
支援無線傳輸系統	Bluetooth
作業系統	Linux
電力消耗	待機: 40 瓦 列印中: 350 瓦
尺寸和淨重	411 x 311 x 337 公厘 & 18公斤（不包含耗材）
溫度與溼度	+10?~35?；20%~80% RH