
Hiti P510L

User Manual

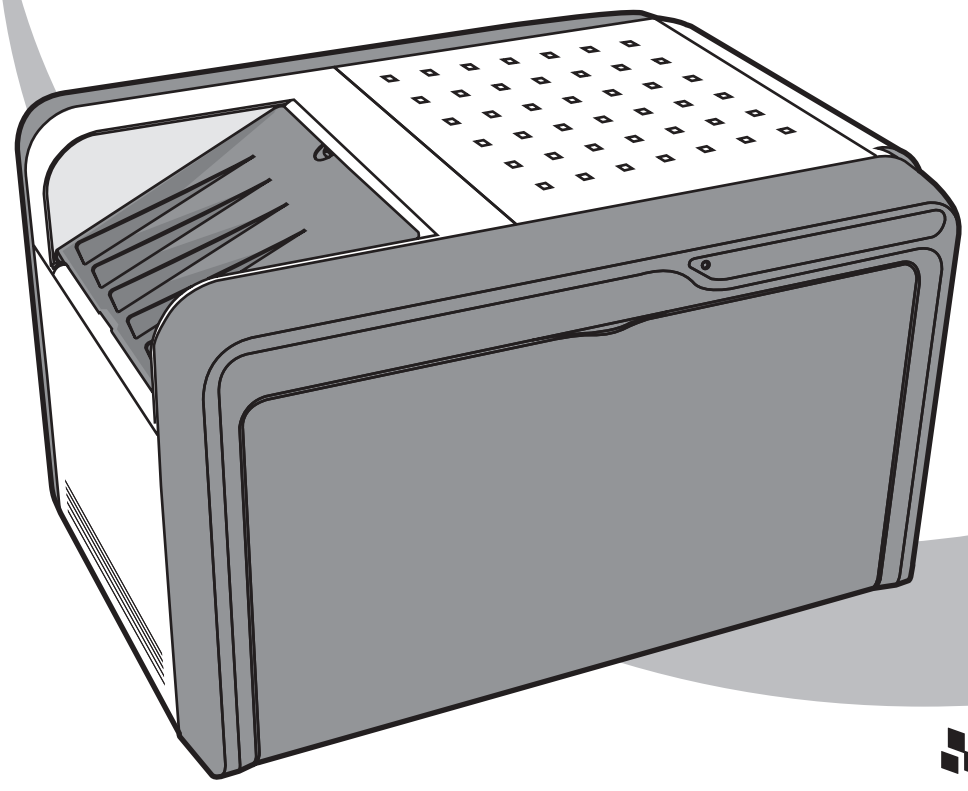

Hiti Digital, Inc.
www.hiti.com

前言

声明

版权所有。本公司保留修改此使用手册内容之权利，恕不另行通知。诚研公司除对特别说明物品具有保修义务外，不对其它包材及内容物附有保修责任。诚研公司对意外发生事故及其造成对人体／财产等问题没有责任的义务。

安全防范

1.请勿尝试自行拆卸打印机，以免导致触电或是机器功能毁损。

2.请勿将液体物品放置在靠近机器附近，以免导致触电或是火灾。

3.请勿使用外观损坏的机器。

4.当延长线插座插满其他电器产品，请避免使用该延长线。

5.请勿将机器放置在不平稳的架子桌子或是平面上

6.请确认供应机器的电源大小符合机器标签所示之范围内，如果有任何问题，请就近与经销商或是当地电力公司洽询详细资料。

7.请勿阻挡机器的透气孔，以避免机器过热。

8.如有任何维修或是售後服务的问题，请与诚研公司认可并授权的代理商/经销商/专业的维修中心联络。请勿尝试自行拆卸机器。如需更详细资料，请参阅保固卡。

9.机器建议操作温度：摄氏35度以下。

10.请使用建议规格之电源线（建议规格：H05VV-F, 2X or 3G, 0.75mm^2 ）

商标

Microsoft，MS - DOS和Windows是Microsoft Corporation的注册商标。 Adobe和 Acrobat是Adobe Systems Incorporated的注册商标。Mac，Macintosh和Mac OS是Apple Computer，Inc在美国和部分呢其他国家的注册商标。Pentium是Intel Corporation的注册商标。所有这些商标或注册商标均为各公司自行所有。

目录

1. 检查包装内容物

2. 线上更新资讯

3. 外观说明
- 上部介绍
- 前方介绍
- 後方介绍
- 侧面介绍


4. 安装打印机
- 安装色带
- 安装纸匣
  a. 如何组装纸卷与支架轮
  b. 如何将纸卷正确地装入纸匣
  c. 如何将纸匣放入於机台内
- 开启电源


5. 如何连接计算机列印相片
- 硬体需求
- 将打印机连接於计算机
- 安装打印机驱动程序


6. 透过计算机来打印相片


7. 打印机规格说明


检查包装内容物

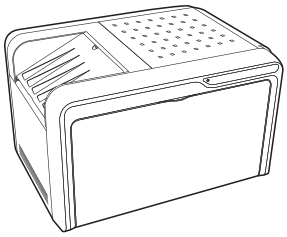

诚研P510L打印机

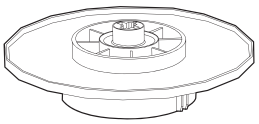

支架轮 二个


垫片轮 二个

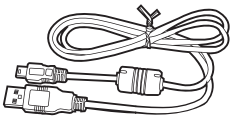
USB线


电源线

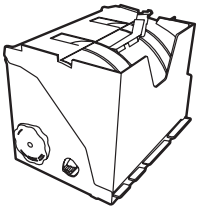
纸匣


P510L 驱动光盘

简体中文

注意

1. 若您收到的包装物与上述不符有遗漏之处，请联络您所购买的经销商或诚研科技客服部。
2. 垫片轮只有在安装5x7纸卷时才需要使用。
3. 耗材不在包装内容物内。


线上更新资讯

您可至诚研科技网站***www.hiti.com***下载最新的驱动程式、使用说明书、韧体、应用软体等工具。
有关详细资讯，请上诚研科技网站浏览。


若您对诚研科技的产品有任何的疑问，欢迎随时联络您购买产品的经销商或诚研科技客服部。

P510L外观说明


上方介绍

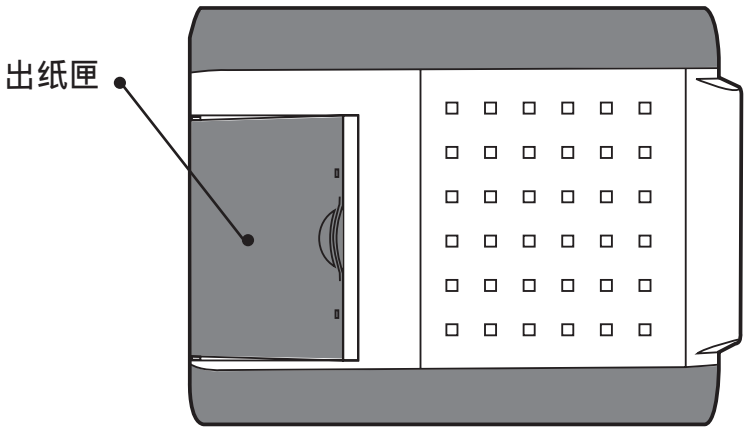


前方介绍

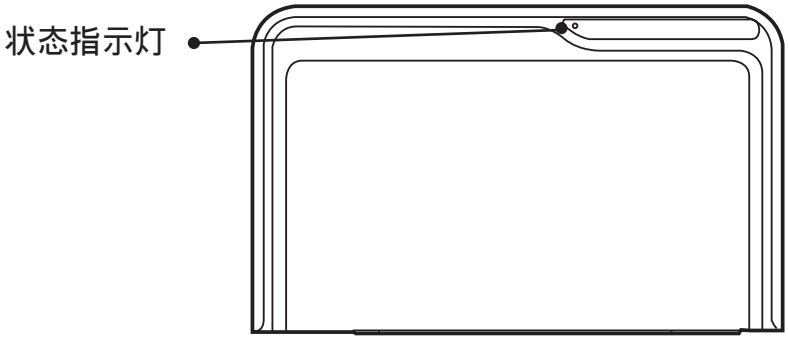

外观说明

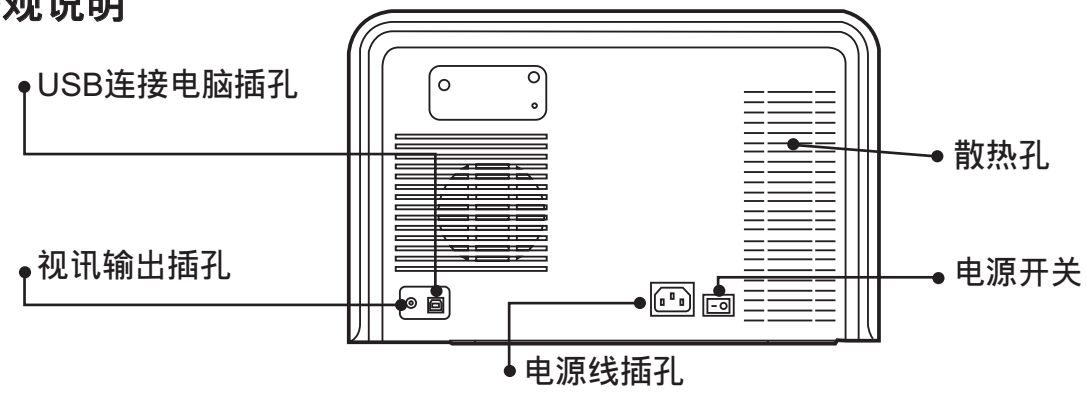


侧面介绍

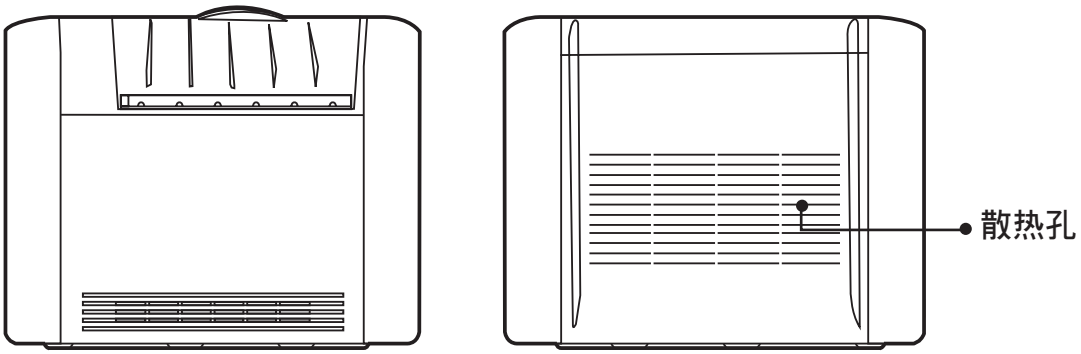


安装P510L打印机

安装色带

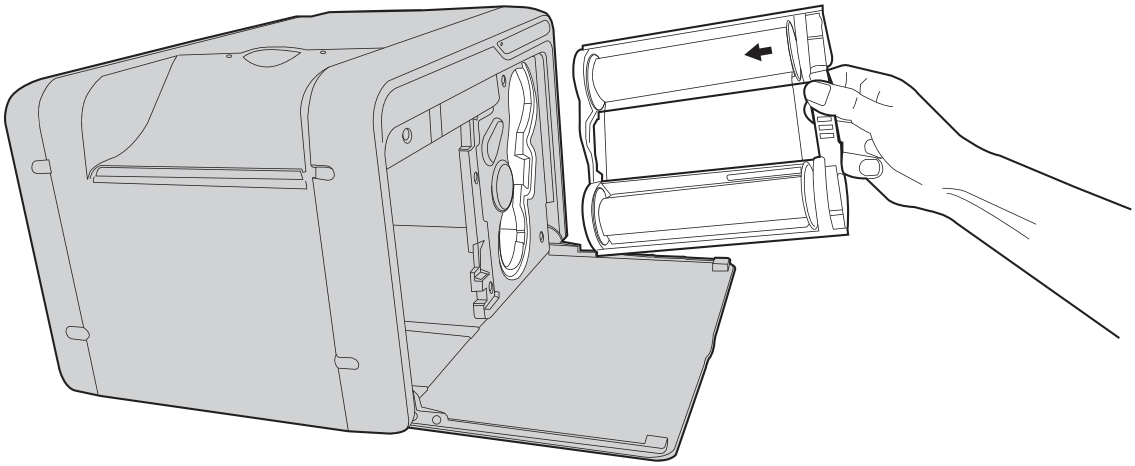

安装纸匣

a. 如何组装纸卷与支架轮

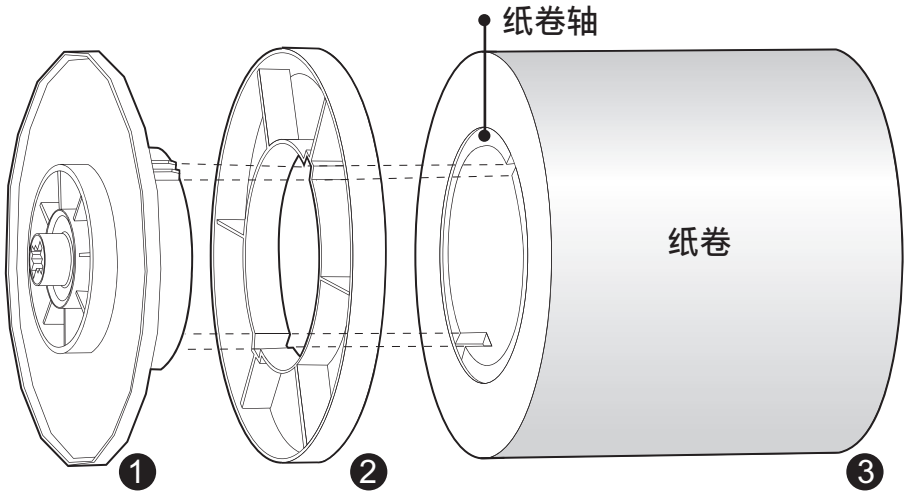

1 = 支架轮（两色：橘色与绿色）


2 = 垫片轮

（用於安装5x7纸卷时需要）

3 = 纸卷

安装5x7纸卷时，请先将支架轮与垫片轮组合再装於纸卷上。


安装支架轮与纸卷时，请注意纸卷两侧有不同的卡槽可对应特定颜色的支架轮；一边卡槽是两槽设计，另一边是三槽设计。

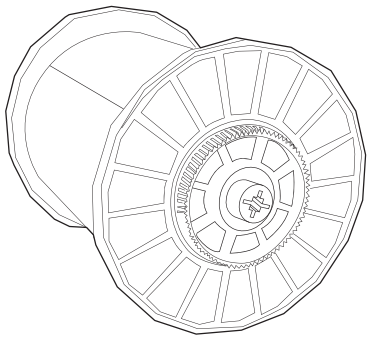

（组装完毕）

安装P510L打印机


b. 如何将纸卷正确地装入纸匣

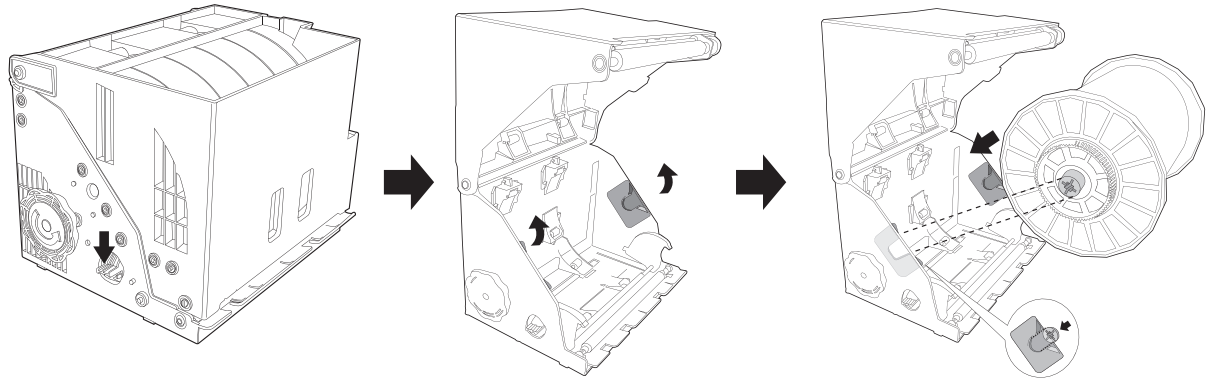

将纸匣至於平坦处，按下纸匣开关，手动打开纸匣

（打开纸匣）

依照图示将纸卷置入於纸匣中，请注意支架轮与纸匣内半月型支撑架颜色上得对应关系。 橘色端对应纸匣内橘色的支撑架绿色端对应纸匣内绿色的支撑架

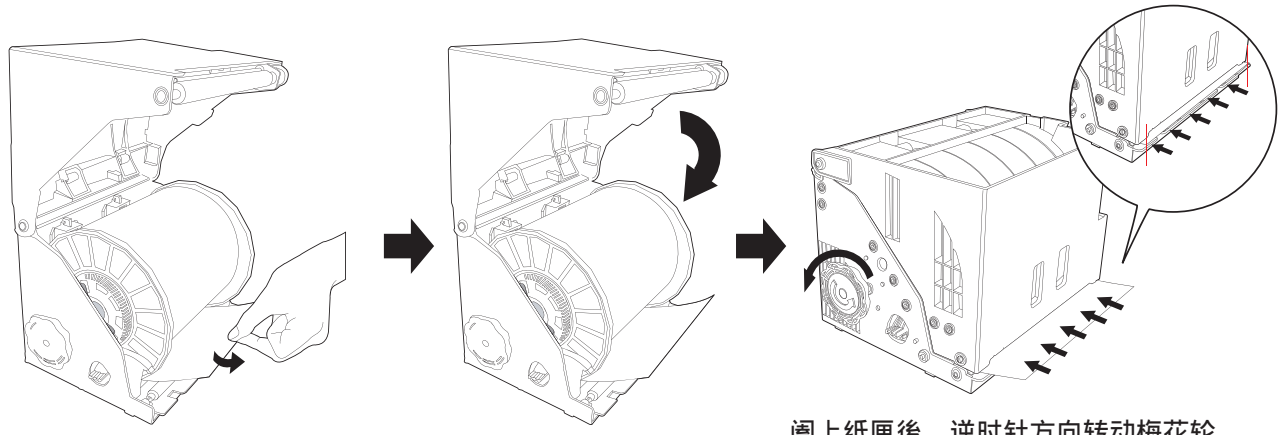


纸卷置入纸匣後，将纸卷上标签撕掉，并以手动方式拉出相纸，拉出相纸长度需超过纸匣边缘

阖上纸匣


阖上纸匣後，逆时针方向转动梅花轮以收回拉出的相纸，使其与纸匣下部边缘切齐即可

简体中文

c. 开启电源

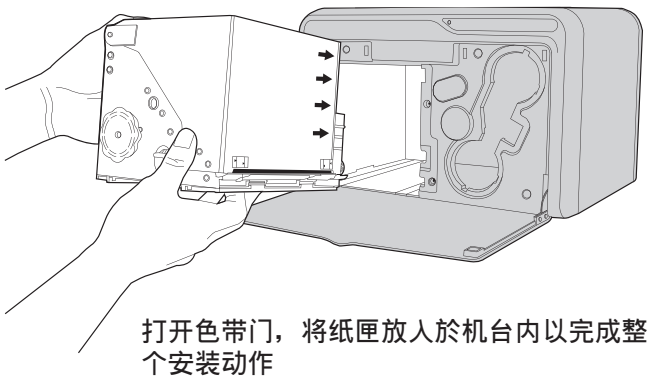

打开色带门，将纸匣放入於机台内以完成整个安装动作

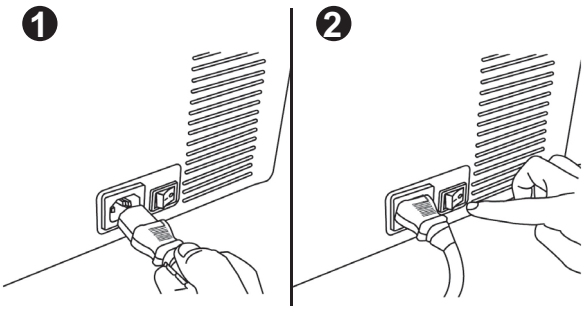

将电源线接机台上，打开电源即可开始进行打印

如何连接计算机打印相片


进行打印工作前，请确认您有确实阅读过安全规定，您可在使用者手册中找到安全规定说明。

硬体要求

- Intel Pentium or compatible PC
- Windows 2000/ XP (32/64 bit)/ Vista (32/64 bit)/ Win7 (32/64 bit), Mac OS X 10.2 to 10.6
- 128MB RAM or higher
- 100MB or more free hard disk space
- CD-ROM or DVD-ROM drive

将打印机连接於计算机


透过USB连接线连接计算机和打印机

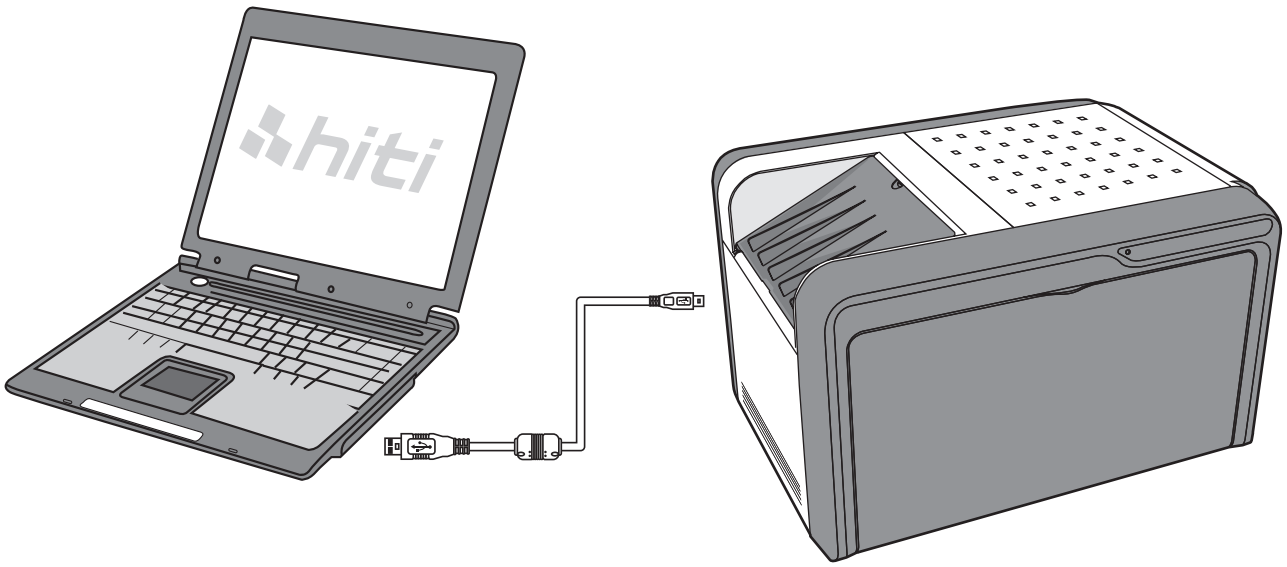


如何连接计算机打印相片

安装打印机驱动程序

1. 第一步：请先确定机台电源为关闭状态
2. 第二步：将驱动程序光盘放入於计算机CD/DVD ROM中，计算机将自动执行安装程序。
   若您的计算机没有自动执行安装程序，请到「文件管理器」中，点选光盘槽，进行手动安装作业。

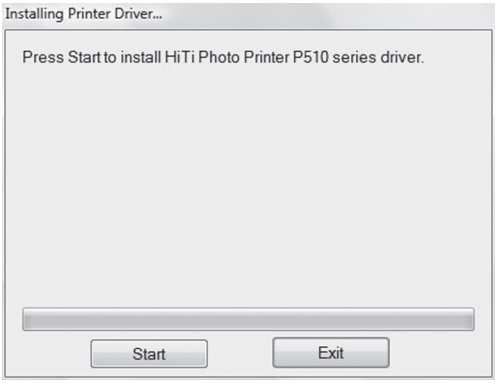


按下「开始」，进行驱动程序安装

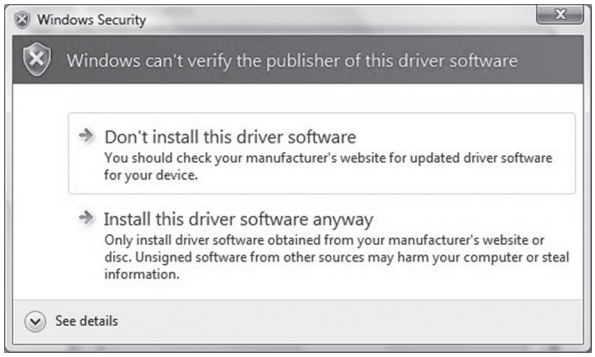

您可能会被询问数位签证或是安全性问题，请安心选择继续安装驱动程序

3. 第三步：当驱动程式成功安装完毕后，您将需要重新启动您的计算机，计算机重启后，
   计算机将会自动搜寻到该产品装置。

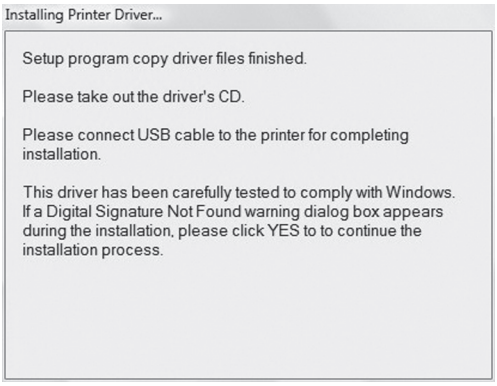

安装完成，请开启打印机电源。



计算机将会自动搜寻到该产品，请放心执行计算机建议项目。

透过计算机来打印相片

范例说明：软件为「Windows Photo Gallery」


第一步：选择一张照片，并使用Windows Photo Gallery来浏览



第二步：以滑鼠点击［ ］图示并选择「打印」功能



第三步：打印相片

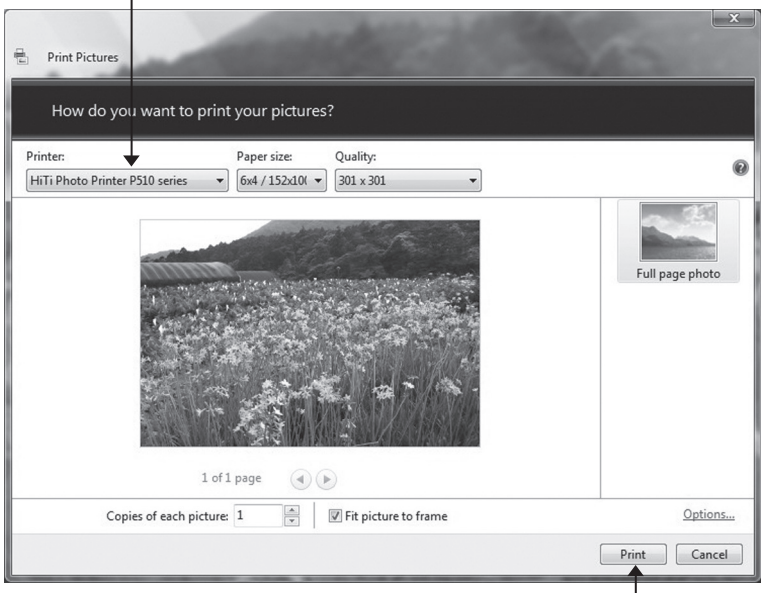

打印机规格说明

产品规格若有变动，恕不另行通知。

项目	描述
分辨率	300 x 300 dpi
最大打印尺寸	6x9 满版
打印速度(4x6)	约12秒
容量	4x6: 330张 5x7: 190张 6x9: 150张
打印尺寸类别	6X4, 5X7, 6X8, and 6X9. All sizes “2-up” supported
电源要求	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
运作环境	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
相容系统	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit) Mac OS X v10.2 to v10.6
重量与材积	392x298x245mm, 30lbs（不含耗材）

© 2011 Hiti Digital, Inc.
All rights reserved, Hiti.
http://www.hiti.com
P/N:39.D1700.001