
Hiti P510L

User Manual

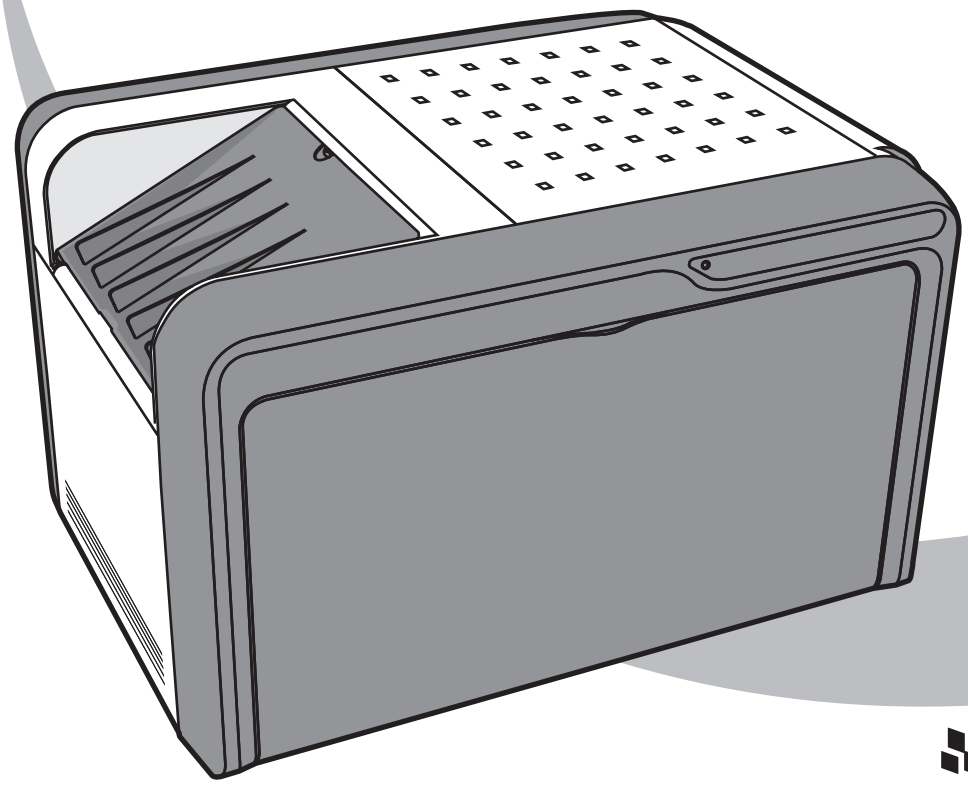

Hiti Digital, Inc.
www.hiti.com

前言

聲明

版權所有。本公司保留修改此使用手冊內容之權利，恕不另行通知。誠研公司除對特別說明物品具有保修義務外，不對其它包材及內容物附有保修責任。誠研公司對意外發生事故及其造成對人體／財產等問題沒有責任的義務。

安全防範

1.請勿嘗試自行拆卸印相機，以免導致觸電或是機器功能毀損。

2.請勿將液體物品放置在靠近機器附近，以免導致觸電或是火災。

3.請勿使用外觀損壞的機器。

4.當延長線插座插滿其他電器產品，請避免使用該延長線。

5.請勿將機器放置在不平穩的架子桌子或是平面上

6.請確認供應機器的電源大小符合機器標籤所示之範圍內，如果有任何問題，請就近與經銷商或是當地電力公司洽詢詳細資料。

7.請勿阻擋機器的透氣孔，以避免機器過熱。

8.如有任何維修或是售後服務的問題，請與誠研公司認可並授權的代理商/經銷商/專業的維修中心聯絡。請勿嘗試自行拆卸機器。如需更詳細資料，請參閱保固卡。

9.機器建議操作溫度：攝氏35度以下。

10.請使用建議規格之電源線（建議規格：H05VV-F, 2X or 3G, 0.75mm^2 ）

商標

Microsoft，MS - DOS和Windows是Microsoft Corporation的注冊商標。 Adobe和 Acrobat是Adobe Systems Incorporated的註冊商標。Mac，Macintosh和Mac OS是Apple Computer，Inc在美國和部分呢其他國家的註冊商標。Pentium是Intel Corporation的註冊商標。所有這些商標或註冊商標均為各公司自行所有。

目錄

1. 檢查包裝內容物

2. 線上更新資訊

3. 外觀說明
- 上部介紹
- 前方介紹
- 後方介紹
- 側面介紹


4. 安裝印像機
- 安裝色帶
- 安裝紙匣
  a. 如何組裝紙卷與支架輪
  b. 如何將紙卷正確地裝入紙匣
  c. 如何將紙匣放入於機台內
- 開啓電源


5. 如何連接電腦列印相片
- 硬體需求
- 將印像機連接於電腦
- 安裝印像機驅動程式


6. 透過電腦來列印相片


7. 印像機規格說明


檢查包裝內容物

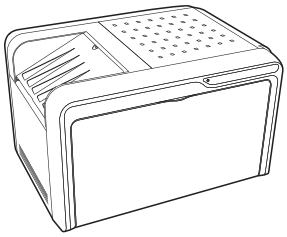

誠研P510L印像機

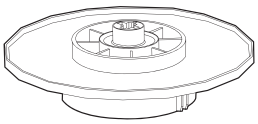

支架輪 二個


墊片輪 二個

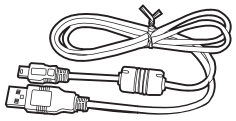
USB線


電源線

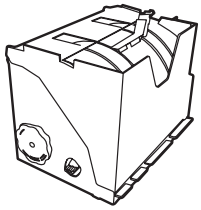
紙匣


P510L 驅動光碟

注意

1. 若您收到的包裝物與上述不符有遺漏之處，請聯絡您所購買的經銷商或誠研科技客服部。
2. 墊片輪只有在安裝5x7紙卷時才需要使用。
3. 耗材不在包裝內容物內。


線上更新資訊

您可至誠研科技網站***www.hiti.com***下載最新的驅動程式、使用說明書、韌體、應用軟體等工具。
有關詳細資訊，請上誠研科技網站瀏覽。


若您對誠研科技的產品有任何的疑問，歡迎隨時聯絡您購買產品的經銷商或誠研科技客服部。

P510L外觀說明


上方介紹

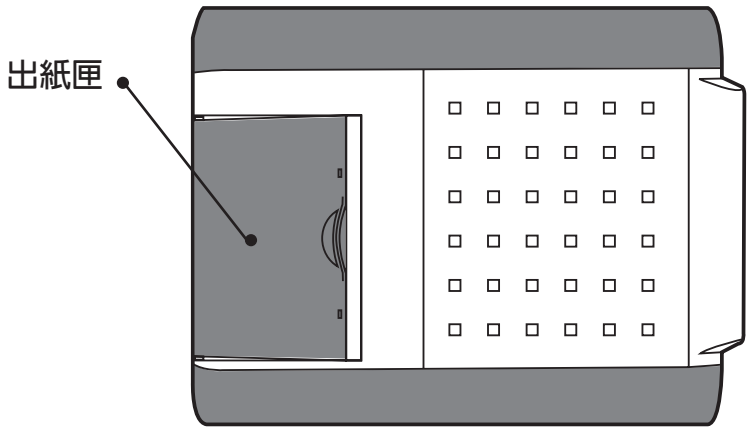


前方介紹

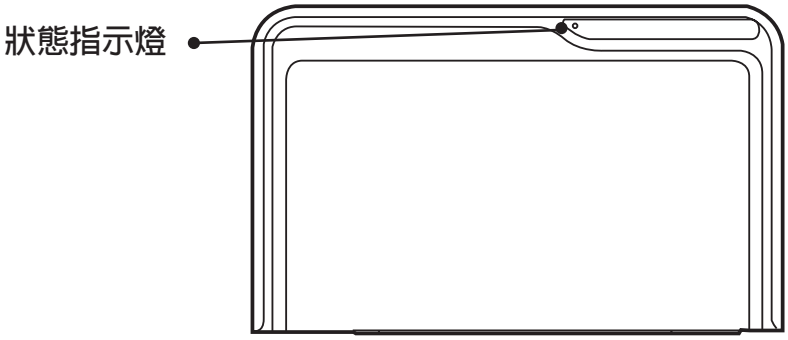

外觀說明

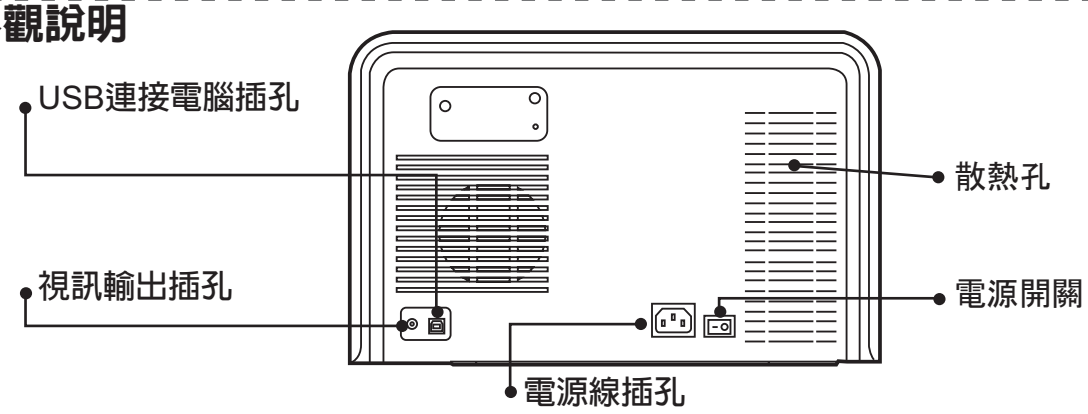


側面介紹

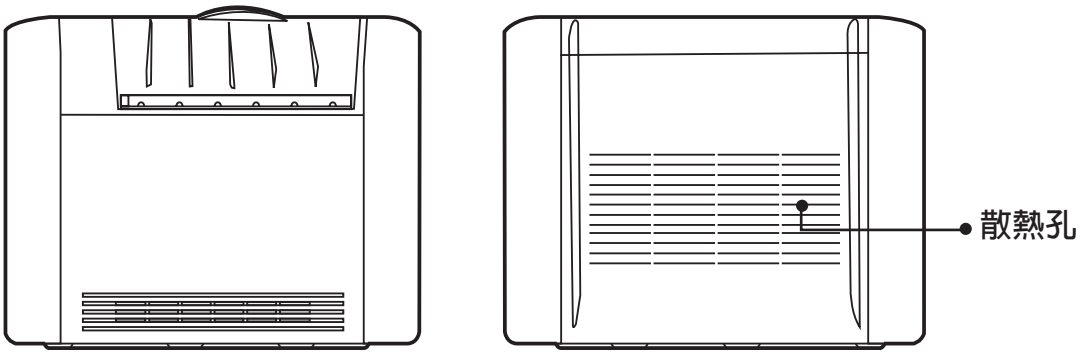

繁體中文

安裝P510L印像機


安裝色帶

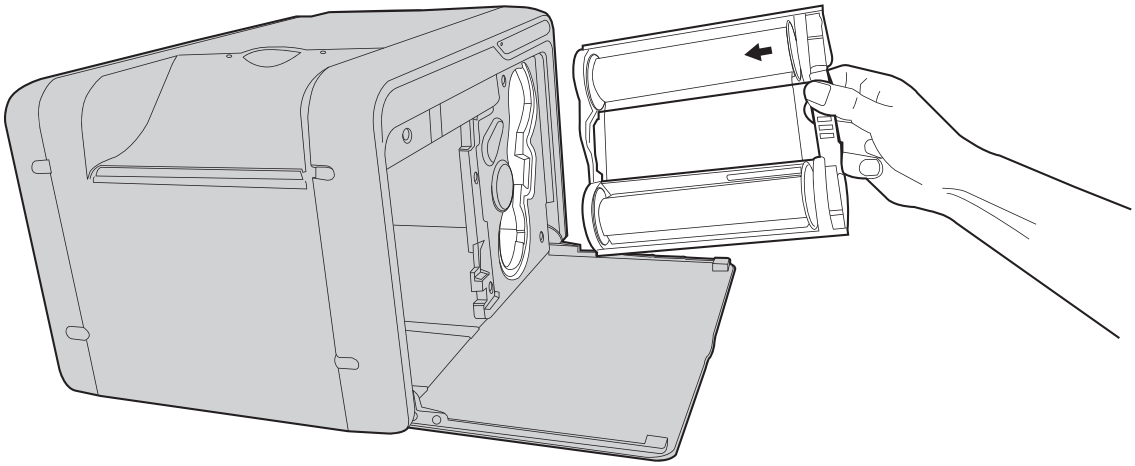

繁體中文

安裝紙匣

a. 如何組裝紙卷與支架輪

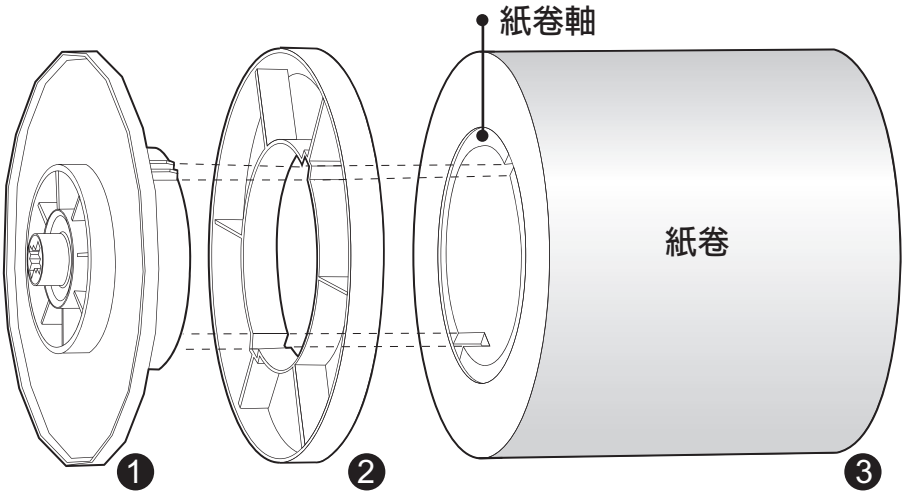

1 = 支架輪（兩色：橘色與綠色）


2 = 墊片輪

（用於安裝5x7紙卷時需要）

3 = 紙卷

安裝5x7紙卷時，請先將支架輪與墊片輪組合再裝於紙卷上。


安裝支架輪與紙卷時，請注意紙卷兩側有不同的卡槽可對應特定顏色的支架輪；一邊卡槽是兩槽設計，另一邊是三槽設計。

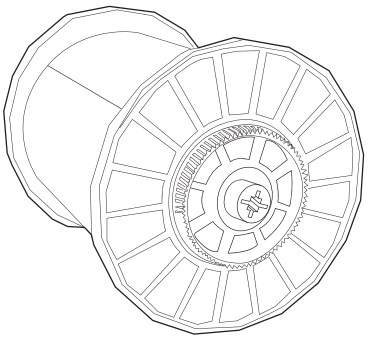

（組裝完畢）

安裝P510L印像機


b. 如何將紙卷正確地裝入紙匣

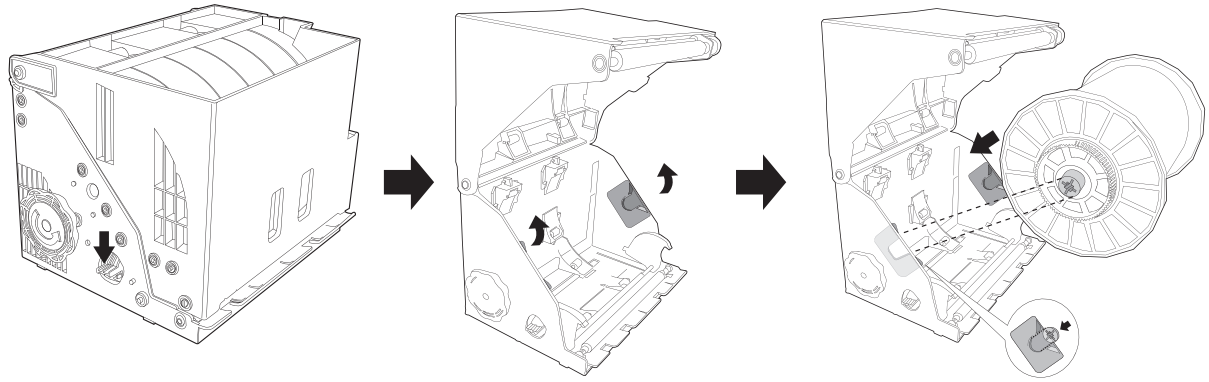

將紙匣至於平坦處，按下紙匣開關，手動打開紙匣

（打開紙匣）

依照圖示將紙卷置入於紙匣中，請注意支架輪與紙匣內半月型支撐架顏色上得對應關係。 橘色端對應紙匣內橘色的支撐架 綠色端對應紙匣內綠色的支撐架

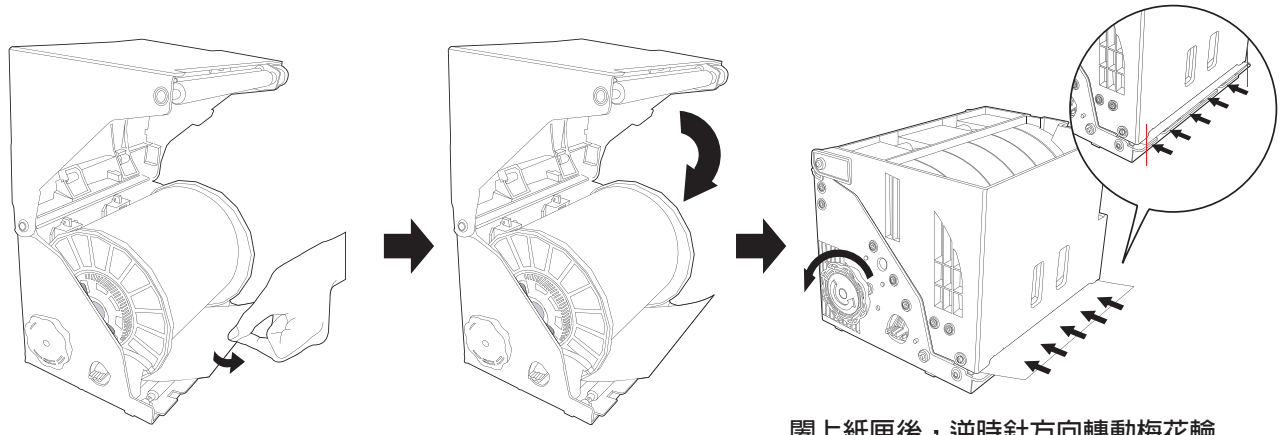


紙卷置入紙匣後，將紙卷上標籤撕掉，並以手動方式拉出相紙，拉出相紙長度需超過紙匣邊緣

闔上紙匣

闔上紙匣後，逆時針方向轉動梅花輪以收回拉出的相紙，使其與紙匣下部邊緣切齊即可

c. 開啓電源

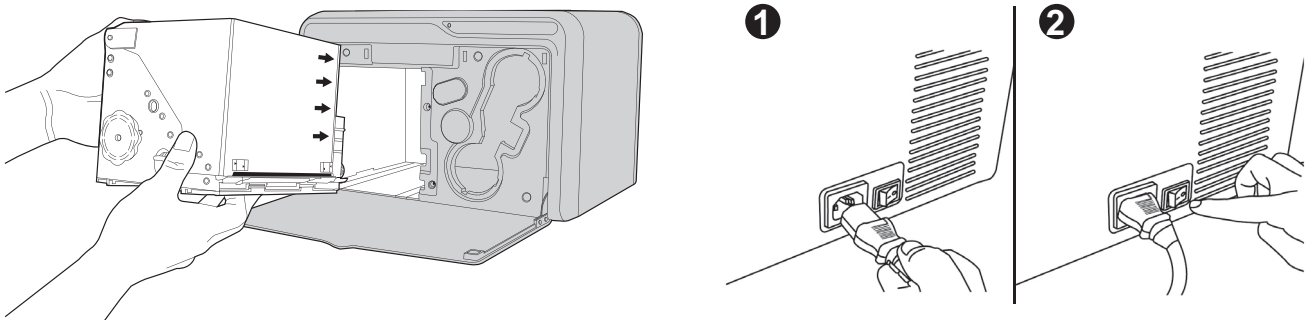

打開色帶門，將紙匣放入於機台內以完成整個安裝動作

將電源線接機台上，打開電源即可開始進行列印

如何連接電腦列印相片


進行列印工作前，請確認您有確實閱讀過安全規定，您可在使用者手冊中找到安全規定說明。

硬體要求

- Intel Pentium or compatible PC
- Windows 2000/ XP (32/64 bit)/ Vista (32/64 bit)/ Win7 (32/64 bit), Mac OS X 10.2 to 10.6
- 128MB RAM or higher
- 100MB or more free hard disk space
- CD-ROM or DVD-ROM drive

將印像機連接於電腦


透過USB連接線連接電腦和印像機

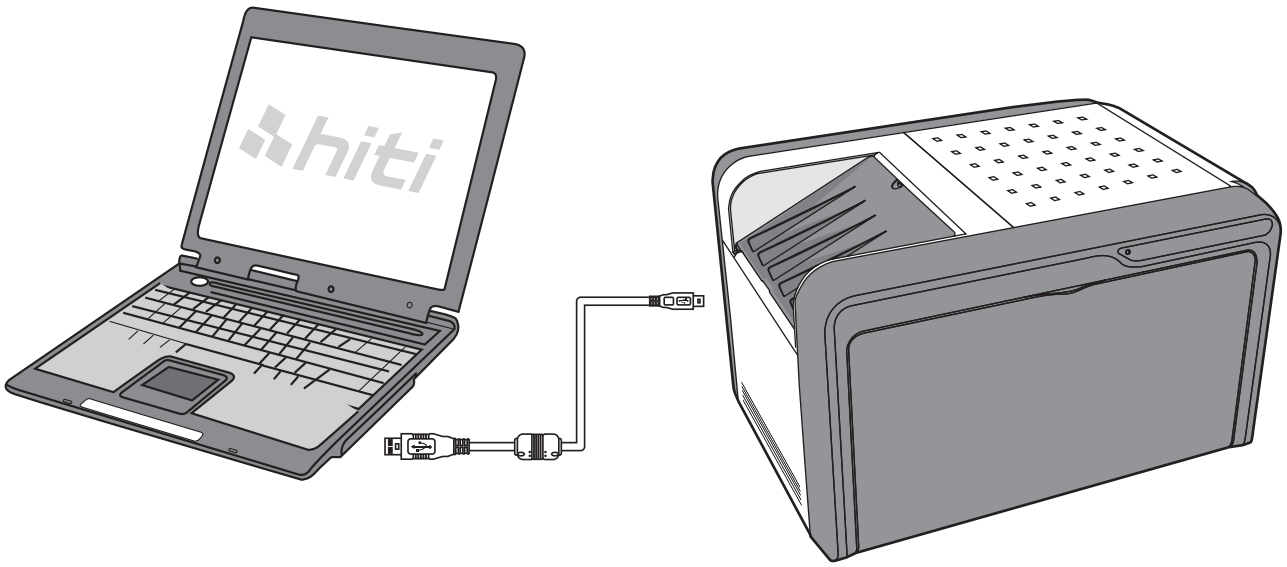


如何連接電腦列印相片

安裝印像機驅動程式

1. 第一步：請先確定機台電源為關閉狀態
2. 第二步：將驅動程式光碟片放入於電腦CD/DVD ROM中，電腦將自動執行安裝程式。
   若您的電腦沒有自動執行安裝程式，請到「檔案管理員」中，點選光碟槽，進行手動安裝作業。

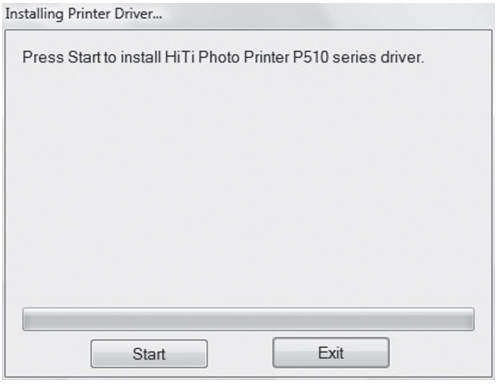


按下「開始」，進行驅動程式安裝

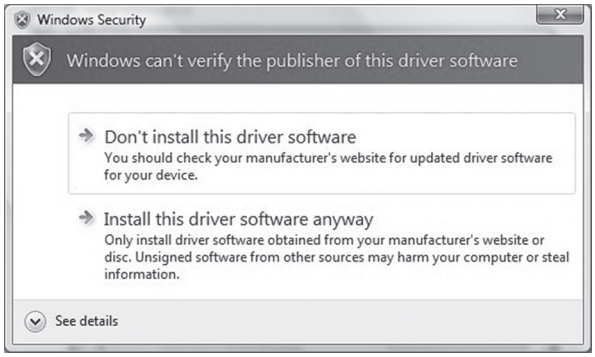

您可能會被詢問數位簽證或是安全性問題，請安心選擇繼續安裝驅動程式

繁體中文

3. 第三步：當驅動程式成功安裝完畢後，您將需要重新啓動您的電腦，電腦重啓後，
   電腦將會自動搜尋到該產品裝置。

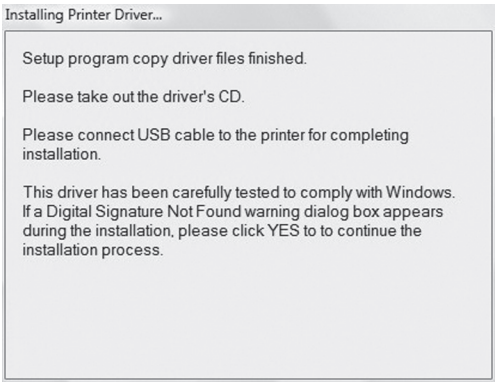

安裝完成，請開啓印像機電源。



電腦將會自動搜尋到該產品，請放心執行電腦建議項目。

透過電腦來列印相片

範例說明：軟體為「Windows Photo Gallery」


第一步：選擇一張照片，並使用Windows Photo Gallery來瀏覽



第二步：以滑鼠點擊［ ］圖示並選擇「列印」功能



第三步：列印相片

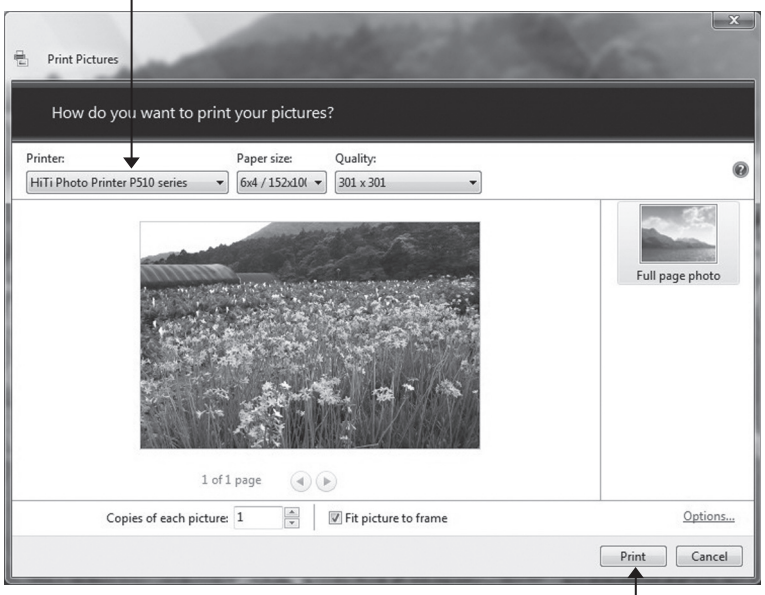

印像機規格說明

產品規格若有變動，恕不另行通知。

項目	描述
解析度	300 x 300 dpi
最大列印尺寸	6x9 滿版
列印速度(4x6)	約12秒
容量	4x6: 330張 5x7: 190張 6x9: 150張
列印尺寸類別	6X4, 5X7, 6X8, and 6X9. All sizes “2-up” supported
電源要求	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
運作環境	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
相容系統	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit) Mac OS X v10.2 to v10.6
重量與材積	392x298x245mm, 30lbs（不含耗材）

© 2011 Hiti Digital, Inc.
All rights reserved, Hiti.
http://www.hiti.com
P/N:39.D1700.001