
HiTi P530D

دليل مستخدم طابعة تصعيد الصبغة

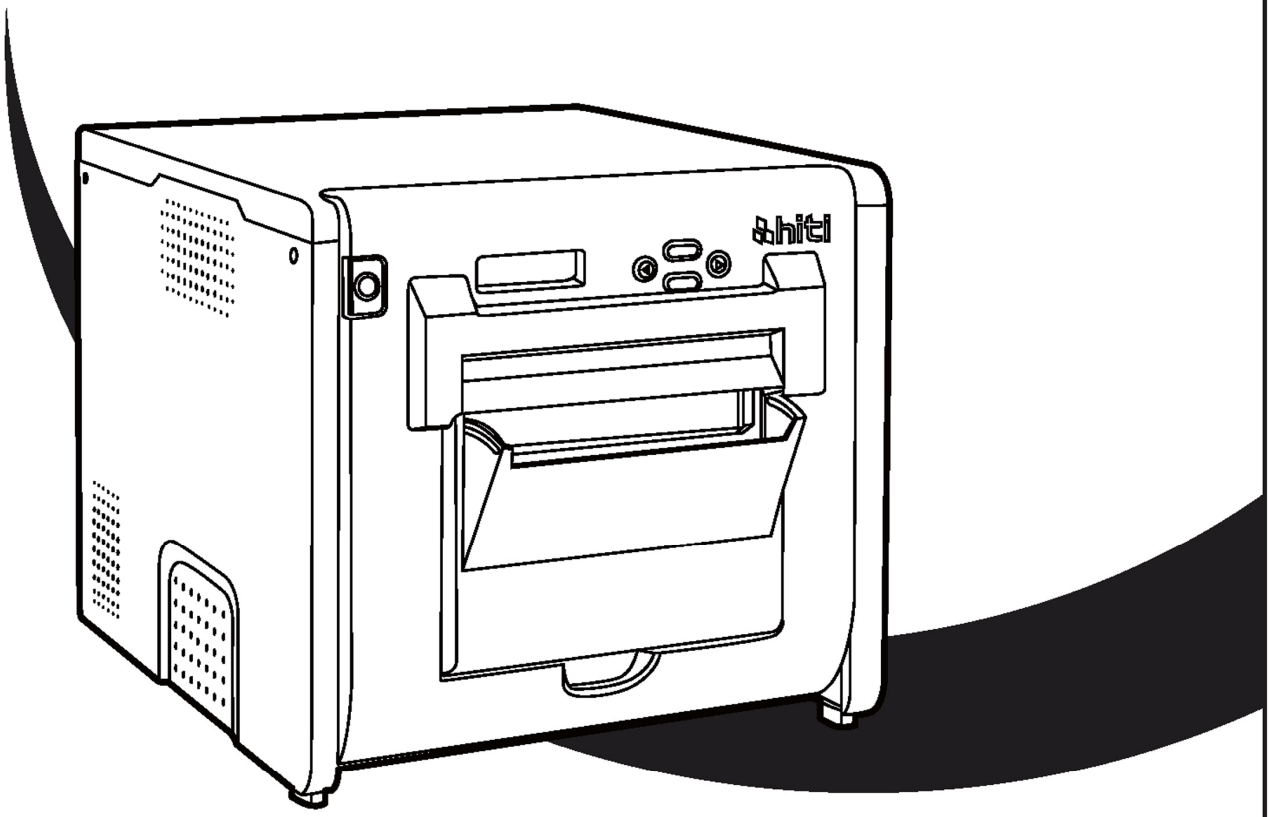

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

المحتويات

يانات التوافق مع اللوائح التنظيمية
الفصل الأول: تعليمات مهمة للسلامة
- تعليمات السلامة
- البيئات
- تعليمات المناولة
- تعليمات مناولة الأجزاء المستهلكة والمخرجات المطبوعة

الفصل الثاني: الملحقات
- الملحق

الفصل الثالث: مقدمة حول الوظائف الأساسية
- المظهر الخارجي
- والوظيفـــة الاســم أجزاء

الفصل الرابع: التركيب والتشغيل
- الـورق أو الشـــريط تحميـــل
- الطباعـــة وحدة نقـــل

الفصل الخامس: لوحة التشغيل وحالة الطابعة
- التشـــــغيل لوحـة
- وضع الإعداد من قِبل المستخدم

الفصل السادس: الصيانة الروتينية
- والبكـــر الحراريـــة الـرأس تنظيـــف
- من الخـارجي التنظيـــف الـوزراء مجلـس
- من فلـــتر تنظيـــف

الفصل السابع: التعامل مع رسائل الخطأ
- تصـــــحيحية إجراءات واتخـاذ ،خطأ رســالة
- الفشـــل أعراض
- الـورق انحشـــار
- الطباعـــة أثنـــاء الطاقـــة إمدادات قطـع

الفصل الثامن: المواصفات
- المواصفات

بيانات التوافق مع اللوائح التنظيمية

للمستخدمين في الولايات المتحدة

الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

بالنسبة إلى أي جهاز رقمي من الفئة A أو جهاز ملحق به، تتضمن التعليمات المقدَّمة للمستخدم البيان التالي أو ما شابه في مكان بارز بنص الدليل.

خضع هذا الجهاز للاختبار وتبين توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة A، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وُضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخلات الضارة عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ويولِّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها وقد يشعها، وكذلك قد يسبب تداخلات ضارة بالاتصالات اللاسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات. ومن المرجح أن يؤدي تشغيل الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخلات ضارة؛ وفي هذه الحالة، سيكون على المستخدم تصحيح التداخلات على نفقته الخاصة.

الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي

يستوفي الجهاز الذي يحمل العلامة CE المتطلبات الضرورية والشروط ذات الصلة الأخرى المنصوص عليها في التوجيه EC/1999/5. ويتوافق هذا الجهاز مع المعايير الأوروبية المتسقة التالية.

الصحة: EN 62311:2008

السلامة: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

التوافق الكهرومغناطيسي: EN301 489-1.9.2:2011 وEN301 489-17 V2.1.1:2009

الموجات اللاسلكية: EN300 328 V1.7.1:2006

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تنبه إلى أن حقك في تشغيل الجهاز كمستخدم يجوز أن يبطل إذا تم إجراء أي تغييرات أو تعديلات دون الحصول على موافقة صريحة من الجهة المسؤولة عن التوافق.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:

1) يجب ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا
2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن التعرض لإشعاعات الترددات اللاسلكية

1. يجب عدم تركيب هذا الجهاز المرسل أو تشغيله في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز مرسل آخر.
2. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن التعرض لإشعاعات الترددات اللاسلكية المنصوص عليها لأي بيئة غير متحكم بها. ويتعين تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سنتيمترًا بين جهاز الإشعاع وجسمك.

الفصل الأول: تعليمات مهمة للسلامة

- **تعليمات السلامة**

يوفر هذا الدليل تعليمات تفصيلية لاستخدام هذه الطابعة بأمان.
الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الطابعة لضمان استخدامها بشكل سليم.

- يحتوي هذا الدليل على ملاحظات تتطلب التنبه إليها على وجه الخصوص. وحرصًا على التشغيل الآمن، يتم التمييز بين إشعارات السلامة على النحو التالي:


: قد يؤدي التعامل غير السليم مع المنتج إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.



: قد تؤدي المناولة غير السليمة إلى إصابة المستخدمين بجروح و/أو ضرر بدني.

* تنبيه: شرح لأسباب المشكلة والظروف البيئية.

- من الصعب التنبؤ بكل الأخطار عند إعداد الطابعة واستخدامها.

لذلك، لا يمكن تناول كل الحالات في التحذيرات الواردة بدليل التشغيل هذا أو الوثائق الأخرى بشأن الطابعة.
وفي حالة إجراء عملية أو صيانة غير موضحة في هذا الدليل، يجب على العميل التنبه إلى الجوانب المتعلقة بالسلامة.

- يشرح هذا الدليل والوثائق الأخرى عمليات التشغيل وإشعارات الصيانة بهدف الاستخدام السليم للطابعة.

في حالة استخدام الطابعة لأغراض أخرى، يجب على العميل التنبه إلى الجوانب المتعلقة بالسلامة.

- لا تجرِ أي عملية محظورة في هذا الدليل أو الوثائق الأخرى.
- **البيئات**

لاستخدام الطابعة بأمان، الرجاء التنبه إلى ما يلي:



: لا تسمح للأطفال بلمس الطابعة أو الكبلات؛ فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى وقوع حوادث أو صدمة كهربائية.



: لا تضع الطابعة في مكان رطب أو مترب؛ فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالطابعة. ولا تضع الطابعة في بيئة مترية أو رملية أو عالية الرطوبة، مثل مكان الاستحمام أو المرحاض أو عين ذات مياه حارة أو الشارع.



: لا تضع الطابعة في مكان غير مستقر و/أو مائل؛ فقد تسقط الطابعة أو تقع على الأرض وتسبب إصابة خطيرة.

* تنبيه: لا تضع الطابعة في درجات حرارة منخفضة، مثل فناء تزحلق على الجليد أو مزلجة ، وأبقها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
* لا تضع على الطابعة أجسامًا معدنية أو وعاءً أو كوبًا به أي سائل. فقد تؤدي المياه المنسكبة أو الأجسام المعدنية التي تسقط داخل الطابعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. وفي حالة انسكاب مياه أو سقوط أجسام معدنية داخل الطابعة، الرجاء فصل الطاقة عن الطابعة فورًا.



: لا تسد الفتحات الموجودة بالطابعة. ففي حالة انسداد الفتحات، ستبقى الحرارة بالداخل وقد تتسبب في نشوب حريق.



: لا تُدخل أو تُسقط أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال داخل الطابعة عبر فتحات الطابعة؛ فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- **تعليمات المناولة**

عند مناولة الطابعة، الرجاء التنبه إلى التعليمات التالية:



: ارفع الطابعة من حاويتها الخارجية وضعها على منضدة أو مكتب مسطح وثابت.



: يبلغ وزن الطابعة وحدها (بدون الورق والشريط) حوالي 18 كجم. الرجاء مناولة الطابعة بعناية لمنع حدوث إصابات شخصية أو تلف بالطابعة.



: عند نقل الطابعة، أمسكها من حافتها السفلية. ومن المستحسن جدًا الاستعانة بشخص أو شخصين أثناء نقل الطابعة.

: الرجاء توخي العناية عند نقل الطابعة على سطح زلق.

: الرجاء التأكد من فصل الطابعة وإزالة سلك الطاقة من الطابعة قبل نقلها.

: في حالة سقوط الطابعة أثناء نقلها، اتصل بموزِّع شركة HiTi أو مركز الخدمة لفحص الطابعة. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية في حالة استخدام الطابعة المعرضة لتلف محتمل دون فحصها بشكل سليم.

* لا تفكك الطابعة ولا تعدِّل تصميمها. تحتوي بعض أجزاء الطابعة على فولتية عالية أو قد تصبح ساخنة جدًا. قد يؤدي تجاهل هذا التحذير إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

: أحكم تثبيت كبل الطاقة أثناء الاستخدام.

: ترتفع درجة حرارة رأس الطباعة الحرارية أثناء التشغيل، لكن ذلك أمر طبيعي. لا تلمس رأس الطباعة الحرارية في أي حال من الأحوال. فقد يتسبب لمسها في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالطابعة.

* تنبيه: قد تتلف رأس الطباعة الحرارية إذا تم لمسها بشكل مباشر. وقد يؤدي دخول أي أجسام صلبة في الطابعة إلى تلف الطابعة أو حدوث خلل وظيفي بها. وفي هذه الحالة، الرجاء عدم استخدام الطابعة عند وجود عائق داخلها.

: لا تحاول صيانة الطابعة خارج نطاق التعليمات المحددة في هذه الوثيقة. وفي حالة حدوث مشكلة تتعذر معالجتها، الرجاء الاتصال بموزِّع HiTi أو مركز الخدمة.


: يجب تأريض هذا المنتج في جميع الأوقات أثناء التشغيل، ويجب استخدامه دائمًا مع كبل الطاقة المحدد فقط أو كبل الطابعة المرفق به. إذا تم استخدام المنتج بدون تأريض وحدث تسرب للتيار، فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية؛ وقد يتسبب ذلك أيضًا في تداخل الإشارات المستقبلة بواسطة الراديو والتلفزيون والأجهزة الكهربائية المشابهة الأخرى. وإذا لم يتوفر التأريض المناسب، فالرجاء الاتصال بموزِّع HiTi أو مركز الخدمة.

- **تعليمات مناولة الأجزاء المستهلكة والمخرجات المطبوعة**

عند مناولة شريط الحبر والورق والمخرجات المطبوعة، الرجاء التنبه إلى التعليمات التالية:

* تنبيه: مناولة الورق
  - ✓ الاستخدام المزدوج فقط الصور المحددة من هيت. لا تضع أي صورة أخرى ورقة مفردة في وحدة الطباعة. قد يسبب كسر من الشريط
  - ✓ خزِّن الورق بشكل مسطح
  - ✓ خزِّن الورق في مكان جاف ومظلم لتجنب أشعة الشمس المباشرة (في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، ورطوبة نسبية أقل من 60%)
* تنبيه: مناولة شريط الحبر
  - ✓ لا تستخدم إلا الشريط المحدد من قِبل HiTi
  - ✓ خزِّن شريط الحبر في مكان معتدل البرودة لتجنب أشعة الشمس المباشرة (في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، ورطوبة نسبية أقل من 60%)
* تنبيه: مناولة المخرجات المطبوعة
  - ✓ خزِّن المخرجات المطبوعة في مكان معتدل البرودة لتجنب أشعة الشمس المباشرة
  - ✓ خزِّن المخرجات المطبوعة بعيدًا عن السوائل أو المذيبات العضوية، مثل البنزين أو مرقق الدهان (الثنر) أو الكحول، التي قد تتسبب في تغير الألوان أو إتلافها

* تنبيه : عند التخلي عن شريط الحبر، يرجى التعامل مع النفايات الصناعية المؤذية.

الفصل الثاني: الملحقات

قبل استخدام الطابعة، الرجاء التأكد من الاطلاع باستفاضة وبعناية على الفصل الأول: تعليمات مهمة للسلامة.

- **الملحق**



كبلUSB



سلك الطاقة



الخـر أوعيـة



الـورق حافـة

يرجى ملاحظة أن الإكسسوارات تختلف من منطقة إلى أخرى.

الفصل الثالث: مقدمة حول الوظائف الأساسية


- **المظهر الخارجي**



<ساعة عرض>



<الخلفية>

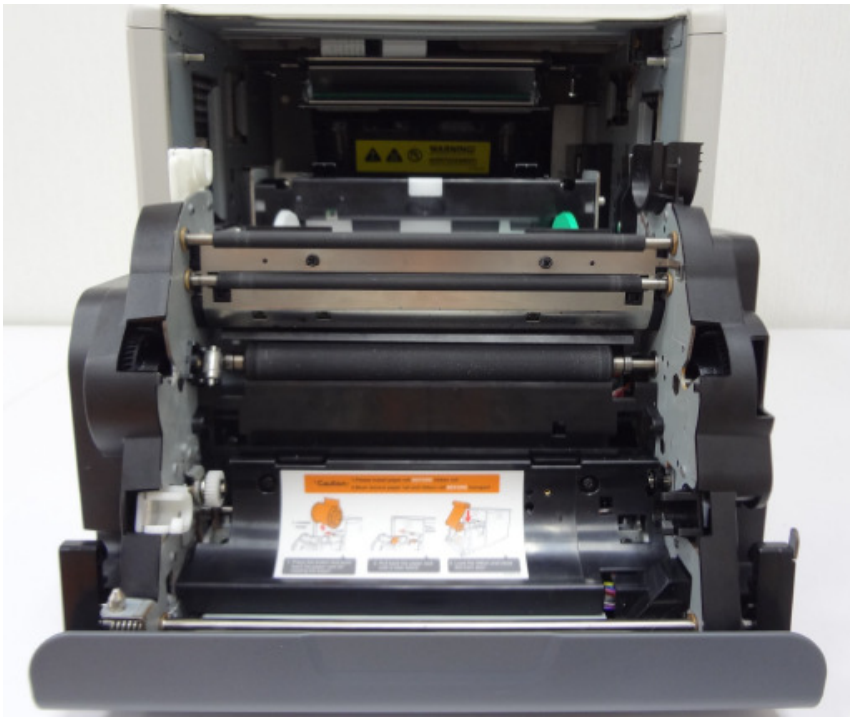

<المنظر الداخلي>

- **شاشة LCD**

الرقم	الاسم	الوظيفة
(1)	الباب	اضغط على الزر لفتح الباب الأمامي
(2)	لوحة التحكم	أربعة مفاتيح فعلية وشاشة LCM للتحكم في حالة الطابعة ومراقبتها
(3)	فتحة إخراج الطباعة	الفتحة حيث المخرجات المطبوعة وترك الخروج
(4)	وعاء القصاصات	نظِّفه بانتظام قبل أن يمتلئ بالقصاصات
(5)	منفذ USB (من النوع A)	يُوصَّل بالجهاز المخصص له من منتجات HiTi. تجنب الشحن بأجهزة محمولة يدويًا.
(6)	منفذ USB (من النوع B)	يُوصَّل بكمبيوتر مكتبي أو محمول لنقل البيانات
(7)	باب انحشار الورق	اضغط على فتح الباب إلى إزالة الورق المحشور
(8)	مفتاح الطاقة	اضبطه على وضع "التشغيل" لتشغيل الطابعة وعلى وضع "إيقاف التشغيل" عند الانتهاء من استخدامها. لا توقف تشغيل الطابعة عندما تكون قيد التشغيل.
(9)	منفذ الطاقة	يُوصَّل بمصدر تيار متردد (من 110 إلى 240 فولت)
(10)	مستشعر الورق	المستشعر على أضواء وضع مكان إلى يتم عندما

الفصل الرابع: التركيب والتشغيل

- الطاقــة ســلك توصـــــيل

وصِّل سلك الطاقة المتوافق مع لوائح السلامة أدناه.

- **التركيب**



4.1 وصِّل سلك طاقة الطابعة بالمنفذ الموجود بالجانب الخلفي من الطابعة P530D (كما هو موضح بالشكل) ومقبس التيار المتردد.

: تأكد من فصل طاقة الطابعة قبل توصيل التيار المتردد.

: لا توصِّل سلك الطاقة وتفصله بيدين مبتلتين؛ فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث تسرب كهربائي.

: لا تتلف سلك الطاقة ولا تجرِ أي تعديلات عليه. قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية في حالة إساءة استخدام سلك الطاقة بوضع أشياء ثقيلة عليه أو شده بقوة أو ثنيه بعنف.

: عند نقل الطابعة، تأكد من فصل الطاقة عنها وإزالة سلك الطاقة لقطع أي توصيل بينها وبين أي أجهزة أخرى؛ وإلا، فقد يتلف سلك الطاقة وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. ومن المرجح جدًا أن تسقط الطابعة بسبب التعثر في سلك الطاقة.

: لدواعي السلامة، الرجاء إزالة سلك الطاقة من الطابعة ومقبس التيار المتردد إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة فترة زمنية طويلة.

: الرجاء تجنب التكديس الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

توصيل كبل USB

وصِّل كبل USB بالطابعة وكمبيوتر مكتبي أو محمول لإجراء عمليات التشغيل الإضافية.



4.2
قم بتوصيل كبل USB من الكمبيوتر الشخصي بموصل USB على الجانب الخلفي الأيسر من وحدة الطباعة.

: قبل إزالة كبل USB، الرجاء التأكد من انتهاء الطابعة من تنفيذ عملياتها الداخلية.

: قد تؤدي إزالة كبل USB أثناء نقل البيانات عبر الطابعة إلى عدم التمكن من طباعة البيانات بشكل صحيح والتسبب في إهدارها.

- عملية التشغيل



4.3 زر الطاقة:
اضبطه على وضع "التشغيل" لبدء تشغيل الطابعة.
* تنبيه: لا توقف تشغيل الطابعة عندما تكون قيد التشغيل عند تحميل الورق أو استبدالها، 4 ورقة يتم إخراجه إلى منع الغبار بصمات الأصابع.




4.4 افتح غطاء الطابعة
اضغط على الزر في الركن العلوي الأيسر من الغطاء الأمامي للطابعة.
* تنبيه: وفِّر حيزًا لانقذاف الغطاء للخارج

- **تحميل الشريط أو الورق**




4.5.1الشفاه تثبيت الورق على جانبي الورق. قم بإزالة الختم على الورق، تأكد من الجهة الأمامية قد تم سحب الورق.

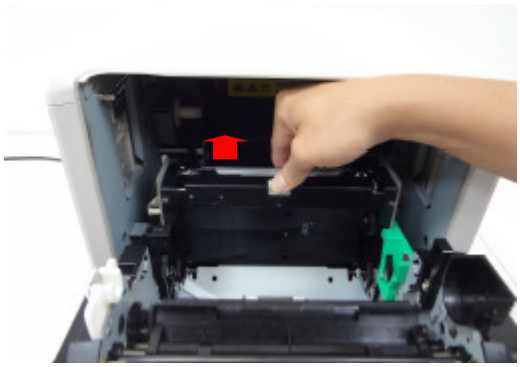

4.5.2
ف ريس زر حامل الورقة الخلفية لفتح حامل الورق.



4.5.3
Plac ه الورق الى حامل ورقة بمطابقة لون الشفاه و حامل.

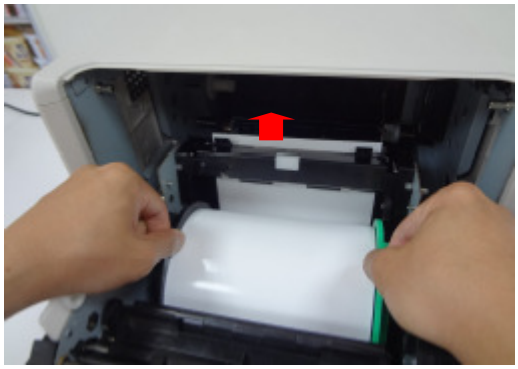

4.5.4
لتمتـــد يـــدويا الـورق الشـــفاه الدوريـــة يـرجى ورقـة الفجـــوة خلال من الـورق من مناســب طول ارالاستشـــــع أضـواء حـتى الخلفـــي الـرف




4.5.5
اسحب حامل الورقة الخلفية إلى الوضع الأصلي



◎تحميل شريط الحبر

4.6 تعليمات تحميل الشريط
ابسط الشريط وحمِّله في الموضع الصحيح.
* تنبيه: روعي في تصميم الشريط منع حدوث خطأ عند تركيبه بواسطة المستخدمين؛ الرجاء التأكد من تركيب الرأس البيضاء على العلامة البيضاء والرأس السوداء على العلامة السوداء.

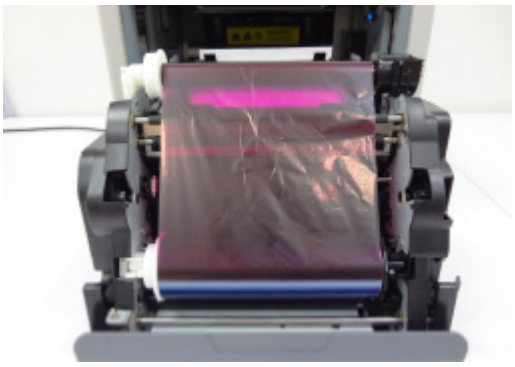

4.7 أغلق الغطاء الأمامي
عند تحميل ورق على الشريط هو الانتهاء ، الرجاء إغلاق الباب الأمامي




- **نقل الطابعة**

يجب الالتزام بالتنبيهات التالية عند نقل الطابعة. الرجاء اتباع طريقة النقل الصحيحة؛ لأن الطريقة غير الصحيحة من شأنها إحداث خلل بالطابعة.

1. أزِل الشريط والورق من الطابعة قبل نقلها. وإذا تعذرت إزالة الشريط أو الورق بسبب وجود خلل، فاستشر موزِّع HiTi أو مركز الخدمة.
2. لا توقف تشغيل الطابعة عندما يكون الغطاء الأمامي مفتوحًا. أغلق الغطاء الأمامي عندما تكون الطاقة في وضع التشغيل، وافصل الطاقة عند ظهور الرسالة "Ribbon Missing" (الشريط مفقود) على شاشة LCD في لوحة التشغيل.

الفصل الخامس: لوحة التشغيل وحالة الطابعة

- **لوحة التشغيل**

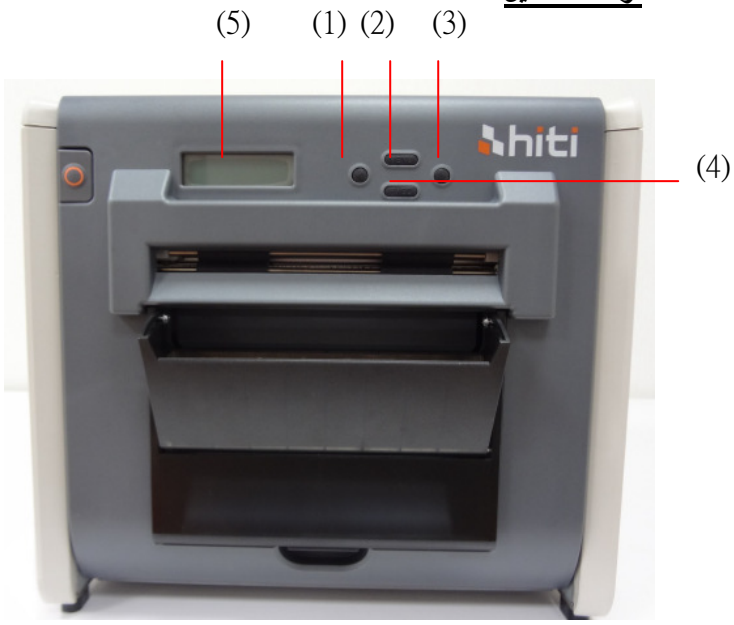


الرقم	الاسم	الوظيفة
(1)	الزر الأيسر	استخدم هذا الزر لتحديد الإعداد المفضل
(2)	زر القائمة	استخدم هذا الزر لعرض حالة الطابعة
(3)	الزر الأيمن	استخدم هذا الزر لتحديد الإعداد المفضل
(4)	الزر EXEC	استخدم هذا الزر لقص الورق
(5)	شاشة LCD	راجع الجدول التالي

شاشة LCD	الوصف
Printer Ready	الطابعة جاهزة للتشغيل. يوجد ملصق بيان موضع الورق المميز بعلامة 6 بوصات باللون الأحمر وعلامة 5 بوصات باللون الأسود لإرشادك إلى كيفية تحميل بكرة الورق بشكل سليم.
Prints Made	عرض عدد المطبوعات
Media left	عرض كمية الوسائط المتبقية
Paper cutting	قص الورق (عدد 4 ورقات مقاس 4×6) عند إغلاق الباب الأمامي
FW version	إصدار البرامج الثابتة الحالي
Language Selection	تحديد اللغة المفضلة
Initializing	جارٍ تهيئة الطابعة
Media checking	التحقق من حالة الشريط أو الورق
Data Sending	إرسال بيانات من كمبيوتر مكتبي أو محمول
System cooling	جارٍ تبريد رأس الطباعة الحرارية. يتم إيقاف الطباعة مؤقتًا إلى أن تبرد رأس الطباعة الحرارية.
System warm up	جارٍ إحماء رأس الطباعة الحرارية. يتم إيقاف الطباعة مؤقتًا إلى أن يتم إحماء رأس الطباعة الحرارية.

- **<u>وضع الإعداد من قِبل المستخدم</u>**

لتعيين وضع الإعداد من قِبل المستخدم، اضغط على زر القائمة "Menu" في وضع الاستعداد. أثناء ضغط الزر "Menu"، تتغير المعلومات المعروضة على الشاشة كالتالي.

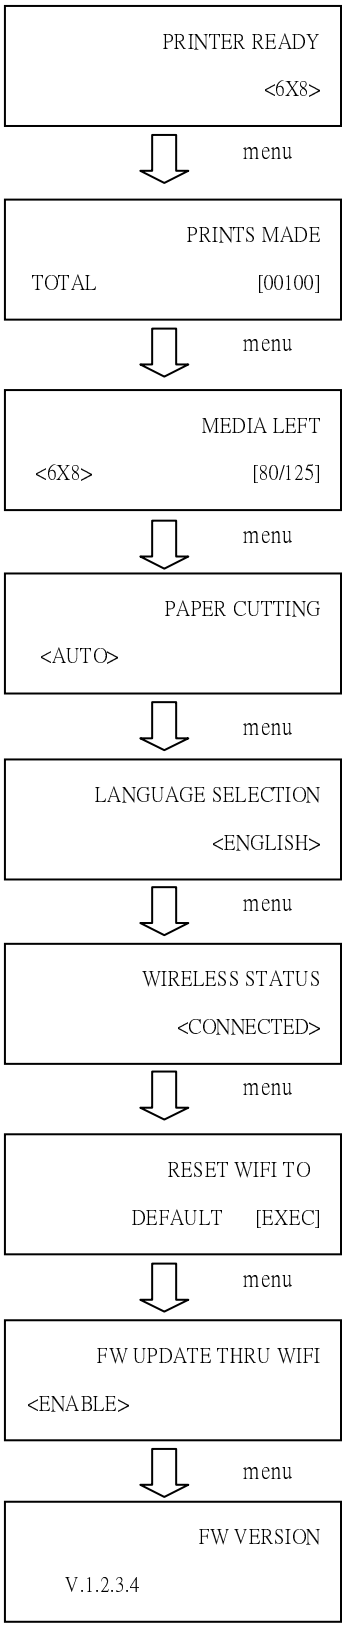

المطبوعـــات إجمـالي عرض

بوعـات المـط) المتبقيـــــة المطبوعـــات عرض

الـورق قـص تنفيـــــذ
علـى بالضـــــغط [يـدوي] الوضـــع إلـى بـــــــالتغيير قـم

المســـتخدم واجهة لغـات عرض
الأيســـر/الأيمـن الـزر علـى بالضـــغط المفضـــلة اللغـة بتغيـــير قـم

اللاســـــلكية الاتصـــال ةحال عرض
بالضـــغط تعيينـــه وأعد اللاســـلكي الوضـــع من تحقـــق [EXEC] علـى


الافتراضـــي الإ عداد إلـى اللاســـلكي الوضـــع تعييـــن إعادة [EXEC] علـى بالضـــغط التعييـــن أعد

اللاســـــلكية الأجهزة عـبر FW تحـــديث
الـزر علـى بالضـــغط التعطيـــل أو بـــــالتمكين قـم

.الأساســـية الثابتـــــة للـــبرامج FW إصـدار رقـم اعرض

- لكي الـلاس الوضـع عدادإ

الشـبكة حالة) "WIRELESS STATUS" صـفحة إلـى للوصـول (القائمـة) [MENU] علـى اضـغط لإ عداد أدنـاه الإرشـادات اتبـع .أدنـاه موضـح هو كما لاسـلكية حالات ثلاثـة هناك ."اللاسـلكية .اللاسـلكي الوضـع

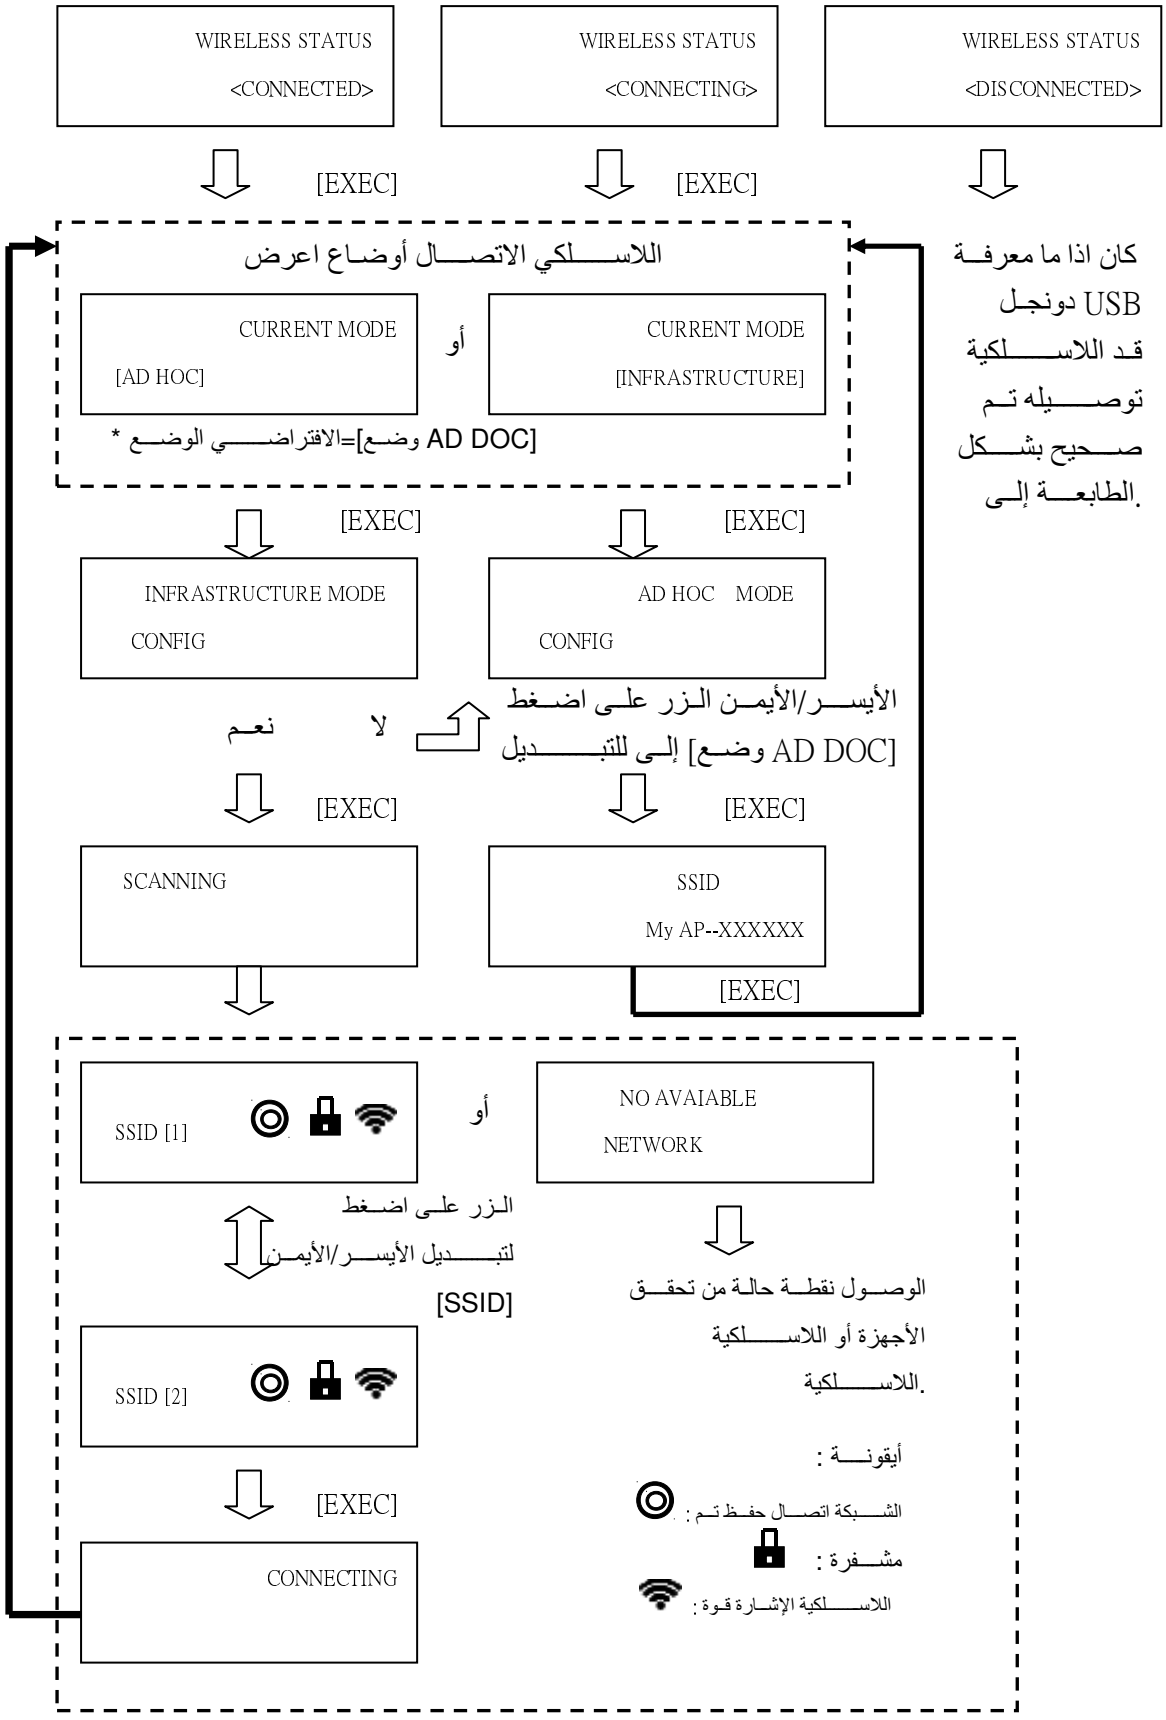

الفصل السادس: الصيانة الروتينية

- **تنظيف رأس الطباعة الحرارية وأسطوانة الطابعة**

النقل الحراري باستخدام تقنية الصيانة اليومية ليست أمرا ضروريا اذا كانت وحدة الطباعة ها التي تستخدم بشكل صحيح.

ومع ذلك، بغية الحفاظ على أفضل جودة الطباعة، وهو موصى به للغاية في تنظيف الرأس الحرارية والبكر بانتظام.



تنبيه : التنظيف غير الحرارية قد يلحق الضرر الحراري. يرجى الاتصال المتعاملين هيت لتنظيف وصيانة الحرارية

تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة الحرارية كافية رئيس تبرد البكرات قبل التنظي

لا تترك بصمات على التسخين، يمكن أن يلحق الضرر الحراري.

احرص على ألا تتأثر هذه النتوءات من وحدة الطباعة.

◎تنظيف البكر

استخدام الشريط اللاصق مزدوج الجانبين إلى تنظيف المطاط من بكرة .

- **تنظيف الحاوية الخارجية**

امسح الحاوية الخارجية للطابعة بقطعة قماش ناعمة. وفي حالة عدم إزالة الأوساخ، بلل قطعة القماش وضع عليها منظفًا محايدًا ضعيفًا.



: في حالة دخول مادة غريبة في الطابعة، الرجاء إيقاف تشغيل الطابعة وإزالة سلك الطاقة والاتصال بالموزِّع أو مركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة. قد يؤدي الاستمرار في استخدام الطابعة في مثل هذه الحالة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



: قد يؤدي الاستمرار في الاستخدام في الظروف غير الطبيعية، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو وجود دخان أو رائحة غريبة، إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. الرجاء إيقاف تشغيل الطابعة وإزالة سلك الطاقة والاتصال بالموزِّع أو مركز الخدمة للحصول على مزيد من المساعدة.



: لا تستخدم مذيبات متطايرة أو مادة رشاشة (سبراي) على الحاوية الخارجية للطابعة؛ وإلا، فقد يتغير لونها أو تتعرض لشروخ.

- تنظيف المرشِّح

إذا تراكمت أتربة على الفتحات، فالرجاء تنظيفها بمكنسة كهربائية.

الفصل السابع: التعامل مع رسائل الخطأ

- **رسائل الخطأ والإجراءات التصحيحية**

رسالة شاشة LCD	الحالة	الإجراء التصحيحي
Cover Open 0100	الغطاء الأمامي مفتوح	أغلق الغطاء الأمامي
Cover Open fail 0101	الغطاء الأمامي غير مفتوح	اضغط على الزر مرة أخرى لإزالة الخطأ
IC chip missing 0200	عدم وجود مفتاح اكتشاف ترددات لاسلكية (RFID)	تأكد من وجود علامة RFID على غطاء البكرة
Ribbon Missing 0201	عدم اكتشاف الشريط	حمِّل بكرة الشريط
Ribbon Mismatch 0202	الشريط المركَّب غير متوافق مع علامة RFID	استخدم علامة RFID صحيحة والتزم ببكرة الشريط
Security Check fail 0203	نوع الشريط غير مدعوم	استخدم الشريط الصحيح
Ribbon Out 0300	الشريط فارغ	استبدل الشريط
Paper Out 0400	عدم تحميل الورق	حمِّل بكرة الورق
Paper Out 0401	نفاد الورق	استبدل بكرة الورق
0500 Front Paper Jam 01	تكدس الورق أثناء الطباعة	إزالة الورق المحشور على شاشة LCD الرسالة تحميل الورق. إذا استمر الخطأ، يرجى الاتصال أو تجار هيت مركز خدمة العملاء
0501 Front Paper Jam 02		
0502 Rear Paper Jam 01		
0503 Front Paper Jam 03		
0504 Rear Paper Jam 02		
0505 Rear Paper Jam 03		
0506 Front Paper Jam 04		
Paper Mismatch 0600	عدم تطابق حجم بكرة الورق المحمَّلة مع الشريط	استخدم حجم بكرة الورق الصحيح
1500 Cutter Error 01	القطع تعمل بشكل غير طبيعي	يرجى الاتصال أو تجار هيت مركز خدمة العملاء.
1501 Cutter Error 02		

- **أعراض الأعطال**


عند اكتشاف أحد أعراض الأعطال، افحص الطابعة وفقًا للجدول التالي.

العَرض	الإجراء
عدم تشغيل الطاقة	● تحقق من إحكام توصيل كبل الطاقة
الكمبيوتر الشخصي لا يتعرف على الطابعة	تحقق مما إذا كان كبل USB موصَّلاً بالكمبيوتر الشخصي أو الطابعة
الطابعة غير جاهزة للتشغيل	● تحقق من صحة إغلاق الغطاء الأمامي ● تحقق مما إذا كان هناك ورق متكدس أم لا ●ورقة عندما انطفأ المصباح، يرجى تدوير الورق يدويا بشفة على امتداد طول الورقة من خلال فجوة حامل الورقة الخلفية حتى المستشعر
الغطاء الأمامي لا ينفتح	● تحقق من تركيب الطابعة على سطح مستوٍ ● تحقق من وجود أي عائق يمنع فتح الغطاء الأمامي
خط مستقيم غير المطبوعة.	● الحرارية قد تكون قذرة. يرجى الاتصال على المتعاملين هيت الحرارية التنظيف
تعذر طباعة المناطق المنقطة	● قد موضح في الفصل السادس: تعليمات "الصيانة الروتينية".


- **حل مشكلة تكدس الورق**
- الأمامي الـورق انحشـــار



7.1
الطابعـــة غطاء افتـــح

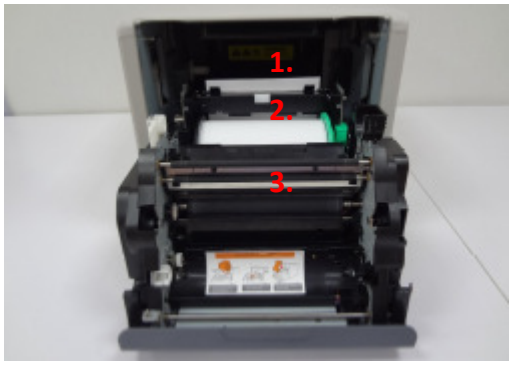

7.2
فحص مسار الورق 1.2.3 - إزالة الورق المحشور
*تنبيه: لمنع تلف وحدة الطباعة، رجاء لا اسحب الورق بشكل مفاجئ.

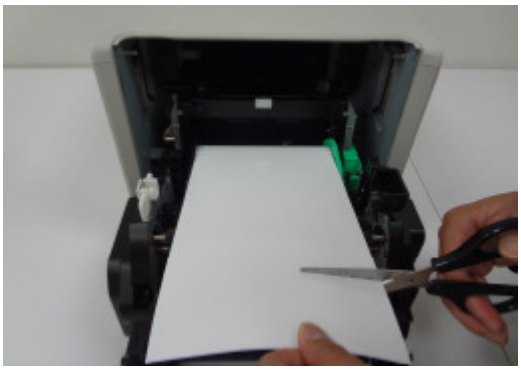

7.3
قطعت الورقة المطوية أو المطبوعة من قسم مقص . عند طي الورق داخل الطابعة، اسحبها برفق ببطء.

- الخلفـــي الـورق انحشـار



7.4
اضغط على فتح الباب الخلفي و تكدس إزالة الورق المحشور.



7.5
ادفع درج الورق في وسط زحام باب وثيق.

* تنبيه: إذا تم استخدام الورق بدون قص الجزء المطوي أو المطبوع، فسيحدث تكدس للورق في كل مرة أو قد ينقطع الشريط أثناء الطباعة. احرص دائمًا على قص الجزء المطوي أو المطبوع من الورق.
* تنبيه: قص الورق بزاوية مستقيمة أو قائمة في اتجاه دوران الورق
* تنبيه: إذا حدث تكدس للورق، فمن المفترض أن يكون هناك عيب في الجزء الميكانيكي بالطابعة. استشر موزِّع HiTi أو مركز الخدمة.

- **قطع إمداد الطاقة أثناء الطباعة**

في حالة قطع إمداد الطاقة أثناء الطباعة، ستستمر رأس الطباعة الحرارية في الضغط على أسطوانة الطابعة. وقد يؤدي استمرار هذا الوضع مدة طويلة إلى التواء أسطوانة الطابعة. لتجنب هذا الوضع، الرجاء اتباع التعليمات التالية.


1. افصل الطاقة عن الطابعة.
2. انتظر دائمًا 3 ثوانٍ أو أكثر قبل توصيل الطابعة بالطاقة أو فصلها عنها.

.3
انحشار الورق على شاشة LCD عرض من لوحة التشغيل، قم بفتح الغطاء الأمامي أو الخلفي باب تكدس و اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب التعليمات من
تكدس الورق الحل.

عندما اقبل على الشريط



7.6
الصق الجزء المكسور من الشريط باستخدام شريط لاصق.

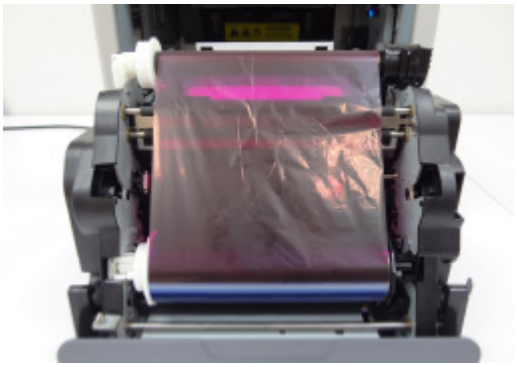

7.7
تشغيل الشريط الجانبي على التقديم والترجيع الباب تماما على استغلال محكم.

الفصل الثامن: المواصفات

- **المواصفات**

اسم الطراز	HiTi P530D
طريقة الطباعة	النقل الحراري بتوزيع الصبغة)
الدقة	300 × 300 نقطة في البوصة
حجم الطباعة وسعتها	4 × 6 بوصات (102 × 152 مم): 250 مطبوعًا (طباعة مزدوجة) 6 × 6 بوصات (152 × 152 مم): 125 مطبوعًا (طباعة مزدوجة) 6 × 8 بوصات (152 × 203 مم): 125 مطبوعًا (طباعة مزدوجة)
سرعة الطباعة	4 × 6 بوصات تقريبًا: أقل من 40 ثانية (طباعة مزدوجة) 6 × 6 بوصات تقريبًا: أقل من 65 ثانية (طباعة مزدوجة) 6 × 8 بوصات تقريبًا: أقل من 80 ثانية (طباعة مزدوجة)
نظام التشغيل	Win7 وما فوق
توصيل الكمبيوتر الشخصي	تقنية USB 2.0 عالية السرعة
متطلبات الطاقة	تيار متردد من 100 إلى 240 فولت، 60/50 هرتز، 5 أمبير
بيئة التشغيل	من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت); من 20 إلى 90% بدون تكاثف
الأبعاد	327 مم × 300 مم ×430 مم (عرض × ارتفاع × عمق)
الوزن	18كجم (بدون المواد المستهلكة ومواد التعبئة)

* المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213號 9 樓

9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO

TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060

FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 03321765314

Technical Support: +39 03321765312

FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.

Specifications are subject to change without prior notice.