
HiTi P530D

Benutzerhandbuch

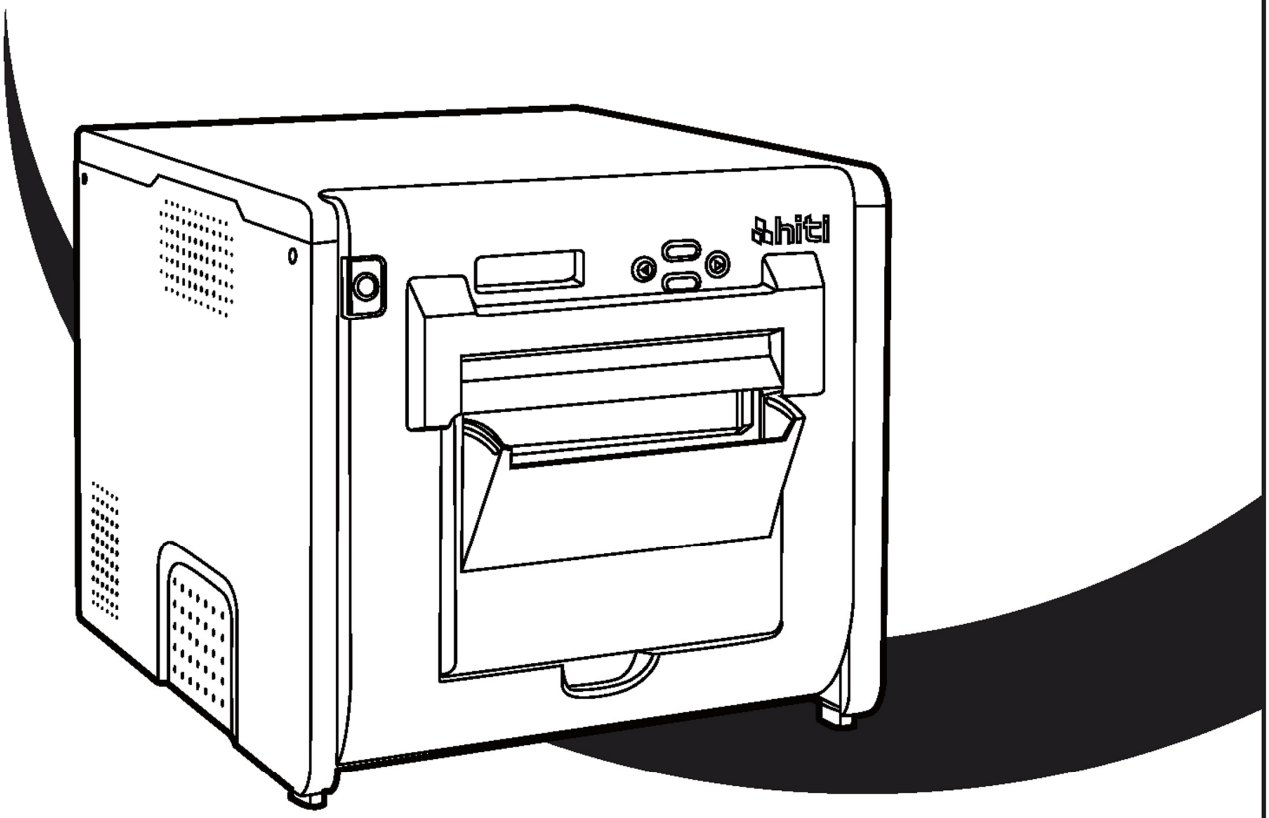

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

Inhalt

Erklärungen zur Richtlinienkonformität----------2

Kapitel 1. Wichtige Sicherheitsanweisungen

◎ Sicherheitsanweisungen----------4

◎ Umgebung----------4

◎ Hinweise zum Umgang mit dem Drucker----------5

◎ Hinweise zum Umgang mit Verbrauchsmaterialien und Ausdrucken----------7

Kapitel 2. Zubehör

◎ Zubehörartikel----------8

Kapitel 3. Vorstellung der Basisfunktionen

◎ Aussehen----------9

◎ Komponenten und ihre Funktion----------10

Kapitel 4. Installation und Bedienung

◎ Installation----------11

◎ Bedienung----------12

◎ Farbband/Papier installieren----------12

◎ Drucker transportieren----------15

Kapitel 5. Bedienfeld und Druckerstatus

◎ Bedienfeld----------16

◎ Nutzereinrichtungsmodus----------17

Kapitel 6. Regelmäßige Wartung

◎ Thermodruckkopf und Walze reinigen----------19

◎ Außenseite des Gehäuses reinigen----------19

◎ Filter reinigen----------19

Kapitel 7. Umgang mit Fehlermeldungen

◎ Fehlermeldungen und Korrekturmaßnahmen----------20

◎ Fehlersymptome----------21

◎ Papierstau beseitigen----------21

◎ Unterbrechung der Stromversorgung während des Druckens----------23

Kapitel 8. Technische Daten

◎ Technische Daten----------24

Erklärungen zur Richtlinienkonformität

Nutzer in Amerika

FCC, Teil 15

Bei einem Digitalgerät oder Peripherie der Klasse A sollte die Bedienungsanleitung für den Nutzer an einer auffälligen Stelle im Text die folgende oder eine ähnliche Erklärung aufweisen.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann es zu Störungen kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Störungen eigenverantwortlich zu beseitigen.

FCC ID: W5388D2435000T

Hinweise zu EU-Richtlinien

Geräte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Gerät stimmt mit den folgenden harmonisierten europäischen Standards überein.

Gesundheit: EN 62311:2008

Sicherheit: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

EMV: EN 301 489-1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.1.1:2009

Funk: EN 300 328 V1.7.1:2006

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, Ihre Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und

2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

FCC-Erklärung zur Hochfrequenz-Belastung:

1. Dieser Sender darf nicht gemeinsam mit jeglichen anderen Antennen oder Sendern installiert oder betrieben werden.
2. Diese Ausrüstung erfüllt die FCC-Hochfrequenzbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte bei einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Kapitel 1. Wichtige Sicherheitsanweisungen

◎ **Sicherheitsanweisungen**

Diese Anleitung bietet detaillierte Anweisungen zur sicheren Benutzung des Druckers.
Bitte lesen Sie vor der Bedienung des Druckers zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Einsatzes aufmerksam diese Anleitung.

◆ In dieser Anleitung gibt es Hinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit während des Betriebs werden folgende Sicherheitshinweise unterteilt:


Warnung: Unsachgemäße Handhabung kann lebensgefährliche oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.



Vorsicht: Unsachgemäße Handhabung kann Verletzungen des Nutzers zur Folge haben.

∗ Achtung: Erklärung zur Problemursache und zu Umgebungsbedingungen.

◆ Es ist schwierig, alle Gefahren bei Einstellung und Verwendung des Druckers vorherzusagen. Daher können Warnungen in dieser Bedienungsanleitung und anderen Dokumenten zum Drucker nicht alle Situationen abdecken. Bei Durchführung von Bedienschritten oder Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, liegt die Sicherheit in der Verantwortung des Kunden.

◆ In dieser Anleitung und anderen Dokumenten beschriebene Bedienungs- und Wartungshinweisen dienen der ordnungsgemäßen Nutzung des Druckers.
Falls Sie den Drucker für andere Zwecke nutzen, liegt die Sicherheit in der Verantwortung des Kunden.

◆ Führen Sie keine Aktionen durch, die in dieser Anleitung und anderen Dokumenten untersagt werden.

◎ **Umgebung**

Bitte beachten Sie zur sicheren Nutzung des Druckers Folgendes:



: Achten Sie darauf, dass Kinder weder Drucker noch Kabel berühren. Andernfalls drohen Unfälle und Stromschläge.



: Stellen Sie den Drucker nicht an einem feuchten oder staubigen Ort auf. Andernfalls können Brände, Stromschläge und Druckerprobleme auftreten. Stellen Sie den Drucker nicht an staubigen, sandigen oder sehr feuchten Orten auf, wie bspw. in Badezimmern, Saunen oder im Freien.



: Stellen Sie den Drucker nicht auf wackeligen und/oder geneigten Oberflächen auf. Der Drucker könnte herunterfallen oder umkippen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

＊ Achtung: Stellen Sie den Drucker nicht an kalten Orten auf, wie an Skistrecken oder auf Eisbahnen, meiden Sie auch die Aufstellung im Freien und im direkten Sonnenlicht.

＊ Stellen Sie weder Blumentöpfe und Tassen oder andere Behälter mit Flüssigkeiten noch metallische Gegenstände auf den Drucker. Wenn Flüssigkeiten oder Metallteile in den Drucker gelangen, drohen Brand- und Stromschlaggefahr. Falls solche Dinge in den Drucker gelangen, schalten Sie die Stromversorgung des Druckers umgehend aus.



: Blockieren Sie die Öffnungen des Druckers nicht. Falls die Öffnungen blockiert werden, kann die Hitze im Inneren nicht entweichen, was Brandgefahr birgt.



: Achten Sie darauf, dass keine metallischen oder brennbaren Dinge über die Öffnungen des Druckers in den Drucker gelangen; es drohen Brand- und Stromschlaggefahr.

◎ **<u>Anweisungen zum Transport</u>**

Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Drucker Folgendes:



: Nehmen Sie den Drucker aus dem Karton und stellen ihn auf einen flachen, stabilen Tisch.



: Der Drucker allein (ohne installiertes Papier und Farbband) wiegt etwa 18 kg. Bitte gehen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Druckerschäden vorsichtig mit dem Drucker um.



: Greifen Sie den Drucker beim Transportieren am Rand. Wir empfehlen dringend, dass der Drucker von einer bis zwei Personen getragen wird.

: Bitte seien Sie beim Transportieren auf rutschigen Böden besonders vorsichtig.

: Bitte stellen Sie vor dem Transport sicher, dass das Gerät abgeschaltet und das Netzkabel vom Drucker getrennt ist.

: Falls der Drucker während des Transports herunterfällt, lassen Sie ihn von Ihrem HiTi-Händler oder vom Kundendienst prüfen. Wenn Sie einen möglicherweise beschädigten Drucker verwenden, ohne ihn angemessen prüfen zu lassen, bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.

＊ Achtung : Demontieren und modifizieren Sie den Drucker nicht. Einige Bereiche des Druckers enthalten hohe Spannung oder können sehr heiß werden. Wird diese Warnung ignoriert, bestehen Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.

: Sichern Sie das Netzkabel während der Benutzung.

: Der Thermokopf wird während des Betriebs heiß; dies ist jedoch völlig normal. Berühren Sie den Thermokopf unter keinen Umständen. Bei Berühren des Thermokopfes können Verletzungen oder Beschädigungen des Druckers auftreten.

＊ Achtung: Wenn Sie die Oberfläche des Thermokopfes direkt berühren, kann dieser beschädigt werden. Wenn etwas mit dem Kopf in Berührung kommt, drohen ebenfalls Beschädigungen des Druckermechanismus. Bitte verwenden Sie den Drucker nicht, falls sich ein Fremdkörper in ihm befindet.

: Versuchen Sie nicht, den Drucker über die Anweisungen in diesem Dokument hinaus zu warten. Bitte wenden Sie sich bei nicht behebbaren Problemen an Ihren HiTi-Händler oder den Kundendienst.

: Dieses Produkt muss während des Betriebs stets geerdet sein; verwenden Sie ausschließlich das angegebene bzw. das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabel. Falls das Produkt ohne Erdung verwendet wird, drohen Verluststrom, Brände und Stromschläge; außerdem kann der Signalempfang von Radios, Fernsehern und ähnlichen Elektrogeräten gestört werden. Falls keine angemessene Erdung verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren HiTi-Händler oder den Kundendienst.

◎ **<u>Anweisungen zum Umgang mit Verbrauchsmaterialien und Ausdrucken</u>**

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Farbbändern, Papier und Ausdrucken Folgendes:

∗ Achtung: Umgang mit Papier

✓ Benutzen Sie nur von HiTi zugelassenes Duplex Fotopapier. Legen Sie auf keinen Fall irgendein anderes Simplex Fotopapier in den Drucker, was einen Riss des Farbbandes verursachen könnte.

✓ Bewahren Sie Papier flach auf

✓ Bewahren Sie das Papier an einem trockenen, dunklen Ort auf, vermeiden Sie direktes Sonnenlicht (Temperatur unter 30 °C; Luftfeuchtigkeit unter 60 %)

∗ Achtung: Umgang mit Farbbändern

✓ Verwenden Sie nur von HiTi angegebene Farbbänder

✓ Bewahren Sie Farbbänder an einem trockenen, dunklen Ort auf, vermeiden Sie direktes Sonnenlicht (Temperatur unter 30 °C; Luftfeuchtigkeit unter 60 %)

∗ Achtung: Umgang mit Ausdrucken

✓ Bewahren Sie Ausdrucke an einem kühlen Ort auf, vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

✓ Bewahren Sie Ausdrucke außerhalb der Reichweite von organischen Lösungsmitteln /Flüssigkeiten, wie Benzol, Verdünner oder Alkohol, auf, da diese die Farben ändern oder verblassen lassen können



: Tintenbänder müssen als schädliche Industrieabfälle entsorgt werden.

Kapitel 2. Zubehör

Bitte stellen Sie vor Inbetriebnahme des Druckers sicher, dass Sie Kapitel 1. Wichtige Sicherheitsanweisungen vollständig gelesen und verstanden haben.

◎ **Zubehörartikel**



Papierflansch



Abfallbehälter



Netzkabel



USB-Kabel


*Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von Region zu Region variieren.

Kapitel 3. Vorstellung der Basisfunktionen


◎ **Aussehen**



< Ansicht von vorn >

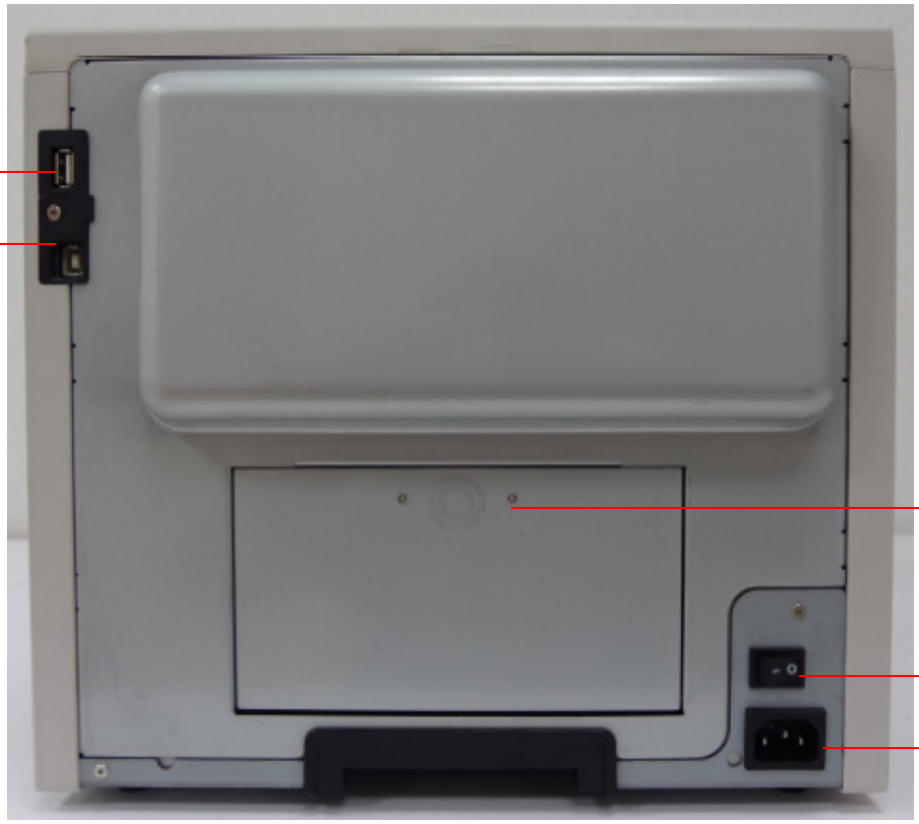

< Ansicht von hinten >

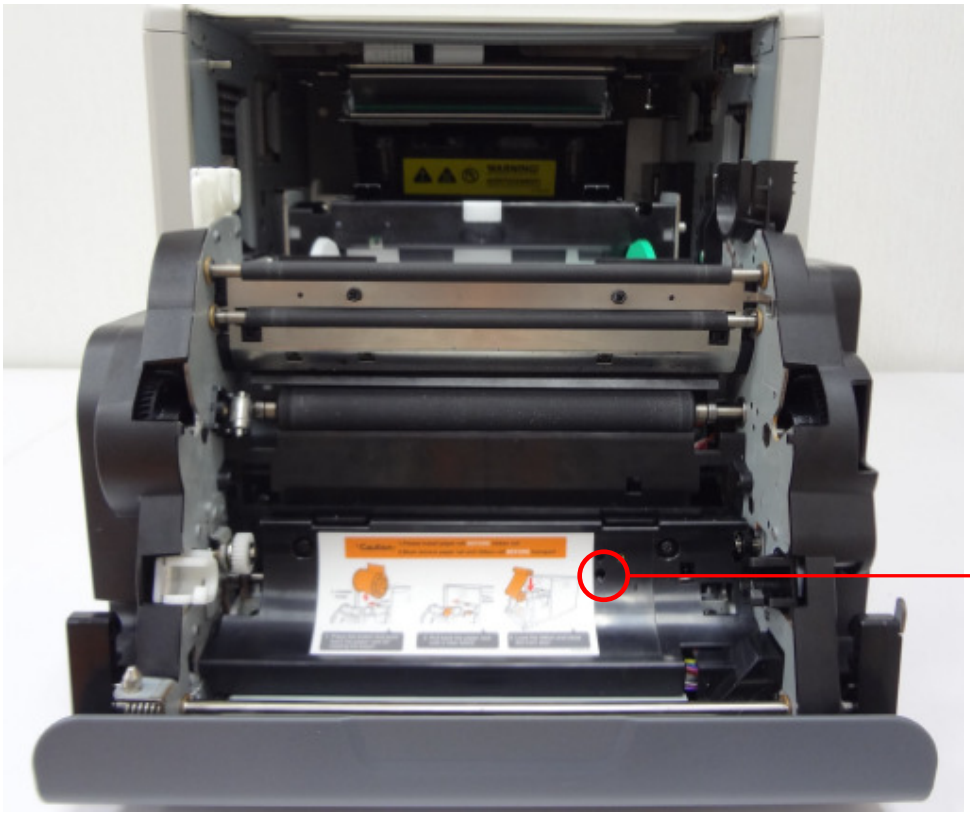

< Geräteinneres >

◎ **Komponenten und ihre Funktion**

Nr.	Name	Funktion
(1)	Abdeckung	Taste zum Öffnen der Frontabdeckung drücken
(2)	Bedienfeld	Vier Taste und ein monochromes LCM zum Steuern und Überwachen des Druckerzustandes
(3)	Druckausgabeschlitz	Der Schlitz aus dem die Druckausgabe sowie Papierreste heraus kommen
(4)	Abfallbehälter	Regelmäßig leeren, bevor er vollständig gefüllt ist
(5)	USB-Port (Typ A)	Mit speziellen HiTi-Produkten verbinden. Keine Handheld-Geräte anschließen
(6)	USB-Port (Typ B)	Zur Datenübertragung mit einem Notebook/Desktop-PC verbinden
(7)	Papierstautür	Drücken Sie hier, um die Tür zu öffnen und gestautes Papier zu entfernen
(8)	Ein-/Ausschalter	Zum Einschalten in die Ein-, nach Abschluss des Druckereinsatzes in die Aus-Position bringen. Schalten Sie den Drucker während des Druckens nicht ab
(9)	Netzanschluss	Mit Stromversorgung (110 – 240 V) verbinden
(10)	Papiersensor	Wenn das Papier bis zur dafür vorgesehenen Position angezogen ist, leuchtet der Sensor auf.

Kapitel 4. Installation und Bedienung

Schließen Sie das mit den nachstehenden Sicherheitsrichtlinien konforme Netzkabel an.

◎ **Installation**

Beachten Sie beim Einstecken des Kabels die folgenden Sicherheitshinweise.



4.1 Netzkabel an der Rückseite des P530D (wie abgebildet) und einer Steckdose anschließen

: Achten Sie darauf, den Drucker vor Anschluss an die Stromversorgung abzuschalten.

: Achten Sie darauf, dass Netzkabel nicht mit feuchten oder gar nassen Händen anzuschließen oder zu trennen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

: Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht. Missbrauch, wie das Abstellen schwerer Gegenstände auf dem Netzkabel, kraftvolles Ziehen am Netzkabel und drehen des Netzkabels, können Brand- und Stromschlaggefahr bergen.

: Wenn Sie den Drucker bewegen müssen, schalten Sie ihn zunächst ab, ziehen das Netzkabel und trennen alle anderen Geräte. Andernfalls könnte das Netzkabel beschädigt werden, zudem drohen Brand- und Stromschlaggefahr. Zudem könnten Sie über das Kabel stolpern.

: Bitte trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von Drucker und Steckdose, wenn der Drucker lange Zeit nicht benutzt wird.

◎ **Anschließen des USB-Kabels**

Verbinden Sie das USB-Kabel mit Drucker und PC/Notebook.



4.2 Verbinden Sie das USB-Kabel des Computers mit der USB-Anschlussbuchse an der Rückseite des Druckers (links)

: Bitte stellen Sie vor Zeihen des USB-Kabels sicher, dass der Drucker alle internen Vorgänge abgeschlossen hat.

: Wenn Sie das USB-Kabel während der Datenübertragung ziehen, kann der Drucker die Daten möglicherweise nicht richtig ausdrucken, wodurch unnötig Papier verschwendet wird.

◎ **Bedienung**



4.3 Ein-/Ausschalter:
Setzen Sie ihn zum Starten des Druckers in die Ein-Position.
＊ Achtung: Setzen Sie den Ein-/Ausschalter während des Druckens nicht in die Aus-Position.

◎ **Abdeckung des Druckers öffnen**




4.4 Abdeckung des Druckers öffnen
Drücken Sie die Taste oben links an der Frontabdeckung des Druckers.
＊ Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung ungehindert aufspringen kann

◎ Farbband/Papier installieren




4.5.1 Befestigen Sie den Papierflansch auf beiden Seiten der Papierrolle. Entfernen Sie das auf dem Papier befindliche Siegel und stellen Sie sicher, dass das vordere Ende des Papiers heraufgezogen wurde.

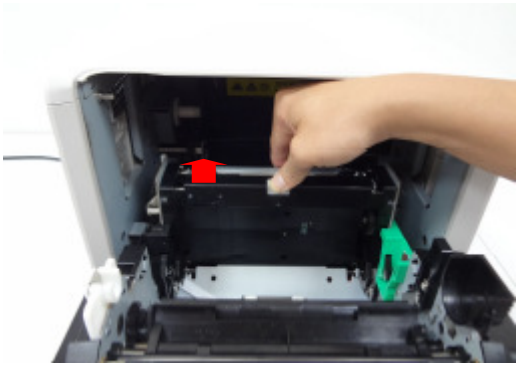

4.5.2 Drücken Sie die Taste auf der hinteren Papierhalterung, um diese zu öffnen.



4.5.3 Legen Sie das Papier in die Papierhalterung ein und achten Sie darauf, dass die Farbe des Flansches mit der der Halterung übereinstimmt.

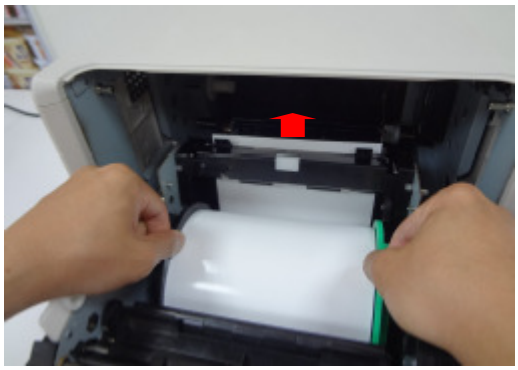


4.5.4 Drehen Sie bitte die Papierflansche mit der Hand, um das Papier bis zur angemessenen Länge durch den Spalt an der hinteren Papierhalterung zu ziehen, bis der Sensor aufleuchtet.





4.5.5 Ziehen Sie die hintere Papierhalterung in die ursprüngliche Position zurück, bis ein Klicken zu hören ist.

- Loading Ink Ribbon

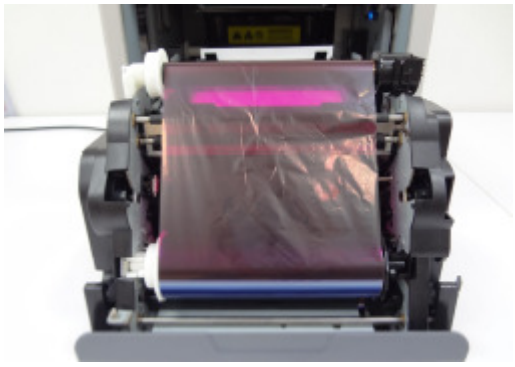

4.6 Anweisungen zum Einlegen des Farbbandes
Spannen Sie das Farbband und legen es in der richtigen Position ein.
＊ Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass sich der weiße Kopf an der weißen Vertiefung und der schwarze Kopf an der schwarzen Vertiefung befindet.




4.7 Schließen der Frontabdeckung
Wenn Farbband und Papier geladen sind, schließen Sie bitte die vordere Tür.
Wann immer die Papierrolle geladen oder ausgetauscht wird, werden automatisch 4 Seiten Papier ausgeworfen, um Staub und Fingerabdrücken vorzubeugen.

◎ **Drucker transportieren**

Folgende Warnhinweise müssen beim Transportieren des Druckers beachtet werden. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen, da ein unsachgemäßer Transport Druckerfehler verursachen kann.

1. Entfernen Sie vor dem Transport Farbband und Papier aus dem Drucker. Falls Farbband und Papier aufgrund eines Fehlers nicht entfernt werden können, wenden Sie sich an Ihren HiTi-Händler oder den Kundendienst.
2. Schalten Sie das Gerät nicht ab, während die Frontabdeckung geöffnet ist. Schließen Sie die Frontabdeckung, während das Gerät eingeschaltet ist; schalten Sie es aus, sobald „Kein Farbband“ am LCD des Bedienfeldes angezeigt wird.

Kapitel 5. Bedienfeld und Druckerstatus

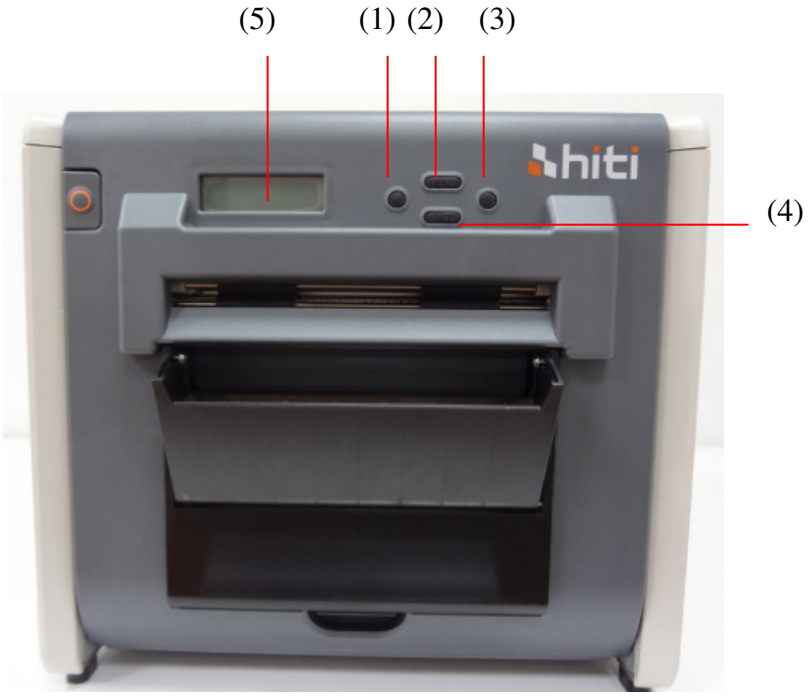


Nr.	Name	Funktion
(1)	Linkstaste	Mit dieser Taste die gewünschte Einstellung wählen
(2)	Menütaste	Mit dieser Taste den Druckerstatus anzeigen
(3)	Rechtstaste	Mit dieser Taste die gewünschte Einstellung wählen
(4)	EXEC-Taste	Mit dieser Taste Papierschnitt ausführen
(5)	LCD-Anzeige	Siehe nachstehende Tabelle

Das LCD-Display (5) zeigt den Druckerstatus wie folgt an.

LCD-Anzeige	Beschreibung
Drucker bereit	Drucker ist betriebsbereit. Die Schaltfläche links zeigt die druckbare Größe.
Drucke	Zeigt die durchgeführten Drucke
Verbleibende Medien	Zeigt die Anzahl verbleibender Medien
Papierschnitt	Papierschnitt ausführen (Format 152 x 102 mm, 4 Blatt), wenn Frontabdeckung geschlossen ist
FW-Version	Aktuelle Firmware-Version
Sprachauswahl	Bevorzugte Sprache wählen
Initialisierung	Drucker wird initialisiert
Medien prüfen	Farbband-/Papierstatus prüfen
Daten senden	Daten vom Notebook/Desktop-PC senden
Systemkühlung	Der Thermokopf wird abgekühlt. Der Druck wird vorübergehend unterbrochen, bis der Thermokopf abgekühlt ist
Systemaufwärmung	Der Thermokopf wird aufgewärmt. Der Druck wird vorübergehend unterbrochen, bis der Thermokopf aufgewärmt ist

◎ **Nutzereinrichtungsmodus**

Drücken Sie zur Festlegung des Nutzereinrichtungsmodus im Bereitschaftsmodus die Menü-Taste. Wenn die Menü-Taste gedrückt wird, ändert sich die Anzeige wie folgt.

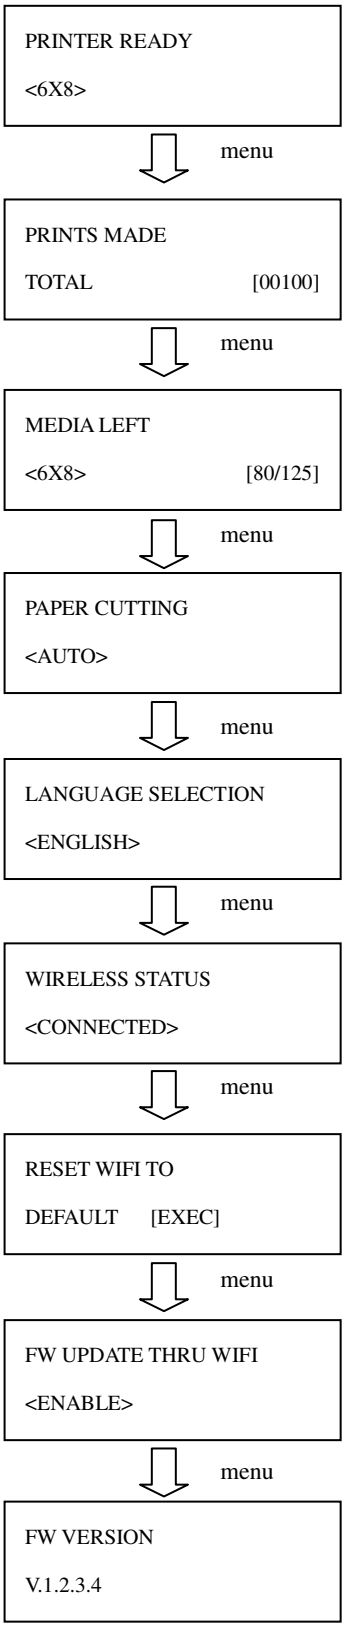

Alle Drucke anzeigen

Verbleibende Drucke (verfügbare Drucke)

Papier schneiden
Wechseln Sie zum [Manuell]-Modus durch Betätigen der Links/Rechts-Taste

Sprachen des Bedienfeldes anzeigen
Wechseln Sie in die von Ihnen bevorzugte Sprache durch Betätigen der Links/Rechts-Taste

Status der drahtlosen Verbindung anzeigen
Wireless-Modus prüfen und zurücksetzen durch Drücken von [EXEC]


Wireless-Modus auf Standardwerte zurücksetzen
Zurücksetzen durch Drücken von [EXEC]

Updaten der FW (Firmware) über drahtlose Verbindung
Aktivieren oder deaktivieren durch Betätigen der Links/Rechts-Taste

Versionsnummer der maßgeblichen Firmware anzeigen

- Wireless-Modus einstellen

  Drücken Sie [[[MENU]]] bis zur Seite “WIRELESS STATUS”. Es gibt drei Drahtlos-Einstellungen wie unten angegeben. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen um den Wireless-Modus einzurichten.

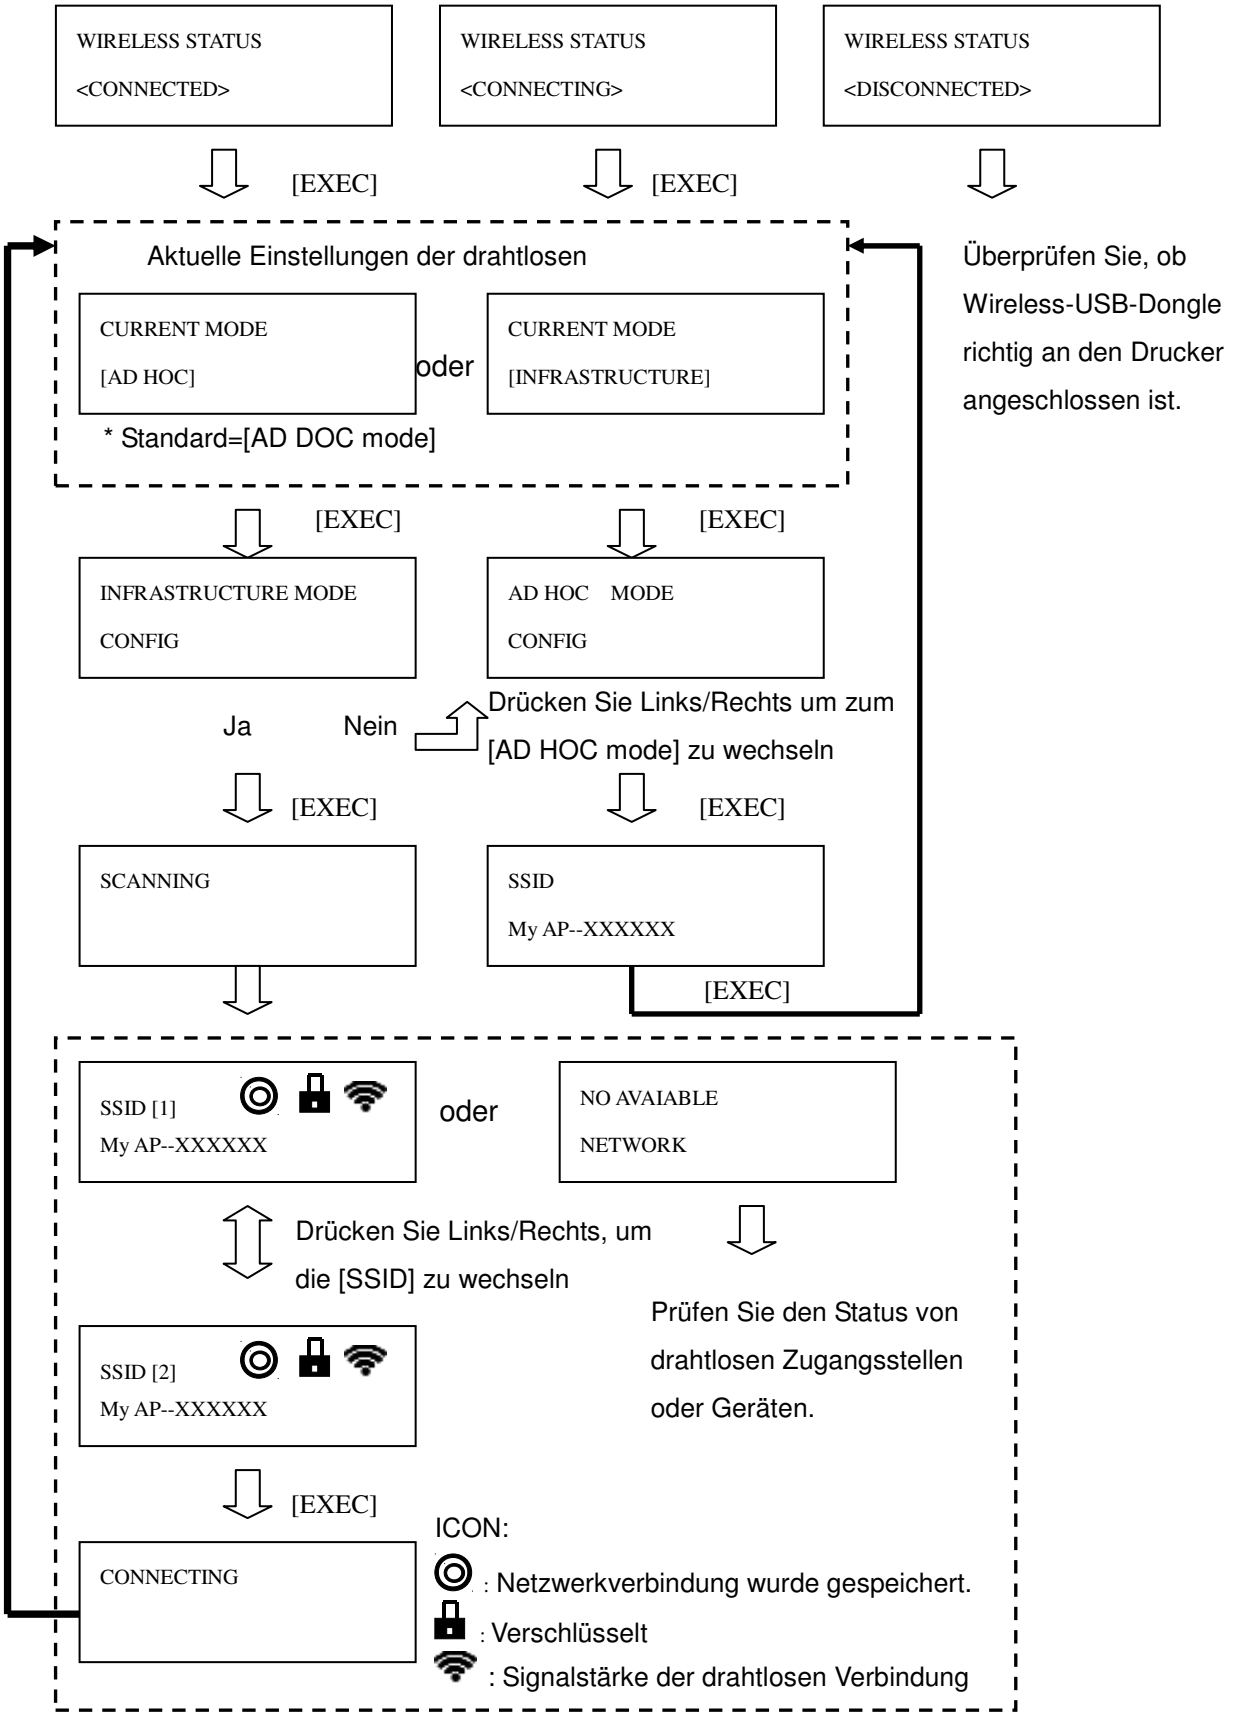

Kapitel 6. Regelmäßige Wartung

◎ **Thermodruckkopf und Walze reinigen**

Durch die Verwendung von Thermotransfer- Technologie , ist die tägliche Wartung nicht wirklich notwendig , wenn der Drucker ordnungsgemäß eingesetzt wird und um die beste Druckqualität zu behalten , ist es sehr empfehlenswert dem Thermokopf und Walze regelmäßig zu reinigen.



: Unsachgemäße Reinigung des Thermokopfes kann der Thermokopf beschädigen.

Bitte kontaktieren Sie Ihre HiTi Händler bevor Reinigung und Wartung des Thermokopfes . Machen Sie sich sicher das den Stromversorgung ausgeschaltet ist und der Thermokopf ausreichend gekühlt ist, bevor Reinigungswalzen.
Fingerabdrücke auf dem Heizelement kann der Thermokopf beschädigen.
Achten Sie auf verletzungen durch die Vorsprünge des Druckers .

◎ **Reinigung der Druckwalzen**

Nutzen Sie zweiseitiges Klebeband, um den Gummibereich der Druckwalze zu reinigen.

◎ **Außenseite des Gehäuses reinigen**

Wischen Sie die Außenseite des Druckergehäuses mit einem feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Flecken feuchten Sie ein Tuch mit etwas Wasser und neutralem Reinigungsmittel an.



: Falls Fremdkörper in den Drucker gelangen, schalten Sie den Drucker bitte aus, ziehen das Netzkabel und wenden sich an Ihren Händler oder den Kundendienst. Kontinuierliche Verwendung des Druckers unter solchen Umständen birgt Brand- und Stromschlaggefahr.



: Kontinuierliche Verwendung bei einem unnormalen Zustand, wie hoher Temperatur, Rauch und einem komischen Geruch, birgt Brand- und Stromschlaggefahr. Bitte schalten Sie den Drucker aus, ziehen das Netzkabel und wenden sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.



: Wenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel oder Insektizide auf die Außenseite des Druckergehäuses an. Andernfalls kann sich das Gehäuse verbergen oder spröde werden.

◎ **Filter reinigen**

Falls sich Staub an den Öffnungen ansammelt, beseitigen Sie diesen bitte mit einem Staubsauger.

Kapitel 7. Umgang mit Fehlermeldungen

◎ **Fehlermeldungen und Korrekturmaßnahmen**

LCD-Mitteilung	Status	Korrekturmaßnahme
0100 Abdeckung offen	Die Frontabdeckung ist offen	Schließen Sie die Frontabdeckung
0101 Abdeckung nicht offen	Die Frontabdeckung ist nicht offen	Drücken Sie noch einmal Taste und setzen den Fehler zurück
0102 Abfallbehälter offen	Die Abfallbehälter ist offen.	Schließen Sie die Abfallbehälter
0200 Kein IC-Chip	Kein RFID-Schlüssel	Stellen Sie sicher, dass sich das RFID-Tag an der Spulenabdeckung befindet
0201 Kein Farbband	Kein Farbband erkannt	Farbband einlegen
0202 Farbband stimmt nicht überein	Das installierte Farbband stimmt nicht mit dem RFID-Tag überein	Setzen Sie das richtige RFID-Tag ein und befestigen es am Farbband
0203 Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen	Nicht unterstütztes Farbband	Das richtige Farbband einsetzen
0300 Farbband erschöpft	Das Farbband ist erschöpft	Ersetzen Sie das Farbband
0400 Papier erschöpft	Kein Papier eingelegt	Legen Sie eine Papierrolle ein
0401 Papier erschöpft	Das Papier ist erschöpft	Ersetzen Sie die Papierrolle
0500 Vorderseitiger Papierstau 01	Papierstau beim Drucken	Entfernen Sie den Papierstau entsprechend der Anzeige auf dem LCD-Display, und laden Sie das Papier erneut. Wenn der Fehler andauert, kontaktieren Sie bitte Ihren HiTi-Händler oder die Kundendienstzentrale.
0501 Vorderseitiger Papierstau 02		
0502 Rückseitiger Papierstau 01		
0503 Vorderseitiger Papierstau 03		
0504 Rückseitiger Papierstau 02		
0505 Rückseitiger Papierstau 03		
0506 Vorderseitiger Papierstau 04		
0600 Papier stimmt nicht überein	Die Größe der eingelegten Papierrolle stimmt nicht mit dem Farbband überein	Setzen Sie eine Papierrolle mit der richtigen Größe ein
1500 Fehler an der Schneidevorrichtung 01	Das Abschneiden verlief fehlerhaft.	Bitte kontaktieren Sie Ihren HiTi-Händler oder die Kundendienstzentrale.
1501 Fehler an der Schneidevorrichtung 02		

◎ **Fehlersymptome**

Prüfen Sie den Drucker bei Erkennung eines Fehlers anhand der nachstehenden Tabelle.

Symptom	Maßnahme
Das Gerät schaltet sich nicht ein	● Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an Steckdose und Drucker angeschlossen ist
Der PC erkennt den Drucker nicht	Prüfen Sie, ob das Netzkabel an PC und Drucker angeschlossen ist
Der Drucker arbeitet nicht	● Prüfen Sie, ob die Frontabdeckung richtig geschlossen ● Prüfen Sie, ob Papier im Drucker gestaut ist. ● Wenn die Papierleuchte erlischt, bitte drehen Sie die Papierflansche mit der Hand, um das Papier bis zur angemessenen Länge durch den Spalt an der hinteren Papierhalterung zu ziehen, bis der Sensor aufleuchtet.
Die Frontabdeckung öffnet sich nicht	● Prüfen Sie, ob der Drucker auf einem flachen Untergrund steht. ● Prüfen Sie, ob sich die Frontabdeckung blockiert wird.
Streifenbereiche werden nicht ausgedruckt	● Wann der Thermodruckkopf verschmutzt ist, kontaktieren Sie bitte Ihre HiTi Händlern zum Reinigen des Thermokopfes .
Gepunktete Bereiche werden nicht ausgedruckt	● Möglicherweise ist die Walze verschmutzt. Reinigen Sie die Walze entsprechend den Anweisungen in Kapitel 6. Regelmäßige Wartung.


◎ **Papierstau beseitigen**

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen zunächst das Gerät ab und folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um gestautes Papier zu entfernen.


- Vorderseitiger Papierstau



7.1
Frontabdeckung öffnen.

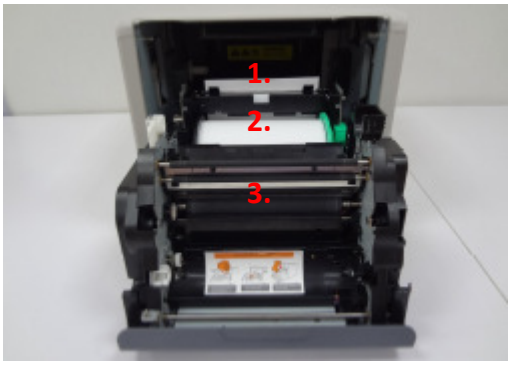

7.2
Prüfen Sie die Papierwege 1, 2 und 3, um gestautes Papier zu entfernen
＊ Achtung: Um Schäden am Drucker zu vermeiden, ziehen Sie das Papier bitte nicht schlagartig an.

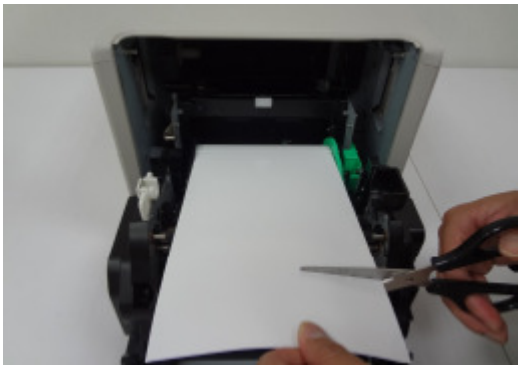

7.3
Schneiden Sie das gefaltete Papier oder die bedruckte Stelle mit einer Schere ab. Wenn das Papier im Inneren des Druckers gefaltet ist, ziehen sie es langsam und vorsichtig heraus.

- Rückseitiger Papierstau



7.4
Drücken Sie hier, um die hintere Papierstautür zu öffnen und das gestaute Papier zu entfernen.



7.5
Schieben sie die mittlere Papierablage zurück und schließen Sie die Papierstautür.

＊ Achtung: Wenn Sie das Papier verwenden, ohne den zerknitterten oder bedruckten Bereich abzuschneiden, tritt bei jedem Druck ein Papierstau auf; außerdem kann das Farbband reißen. Schneiden Sie den zerknitterten oder bedruckten Bereich des Papiers immer ab.

＊ Achtung: Schneiden Sie das Papier gerade und im rechten Winkel zur Rollenpapierausrichtung ab.

＊ Achtung: Falls häufig Papierstaus auftreten, kann ein Problem mit der Mechanik vorliegen. Bitte wenden Sie sich an Ihren HiTi-Händler oder den Kundendienst.

◎ **Unterbrechung der Stromversorgung während des Druckens**


Falls die Stromversorgung während des Druckens unterbrochen wird, drückt der Thermodruckkopf kontinuierlich gegen die Walze. Wenn dieser Zustand lange Zeit beibehalten bleibt, kann sich die Form der Walze ändern. Damit dies nicht auftritt, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1. Drucker abschalten
2. Drucker nach Abschalten drei oder mehr Sekunden einschalten.
3. Wird auf dem LCD-Display des Bedienfeldes „Papierstau“ angezeigt, öffnen Sie die Frontabdeckung oder die hinterseitige Papierstautür und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen gemäß den Anweisungen der „Papierstau“-Lösung.

- Papierstau



7.6
Den abgerissenen Teil des Farbbandes mit Klebeband befestigen.

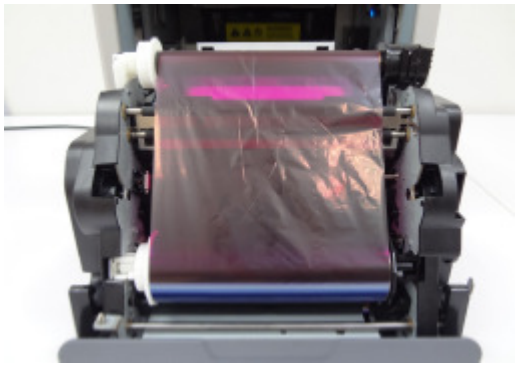

7.7
Farbband auf die Aufwickelseite drehen und den geklebten Bereich vollständig und straff aufwickeln.

Kapitel 8. Technische Daten

◎ **Technische Daten**

Modellname	HiTi P530D
Druckmethode	Farbdiffusion/Thermotransfer (D2T2-Technologie)
Auflösung	300 x 300 dpi
Druckgröße und Kapazität	4” x 6” (102 x 152mm): 250 Drucke (Duplexdruck) 6” x 6” (152 x 152mm): 125 Drucke (Duplexdruck) 6” x 8” (152 x 203mm): 125 Drucke (Duplexdruck)
Druckgeschwindigkeit	4” x 6” circa: < 40 Sekunden (Duplexdruck) 6” x 6” circa: < 65 Sekunden (Duplexdruck) 6” x 8” circa: < 80 Sekunden (Duplexdruck)
Betriebssystem	Win7 oder aktueller
PC-Verbindung	USB 2.0 Schnelle Geschwindigkeit
Netzanforderungen	AC 100V ~ 240V , Wechselspannung 50-60 Hz, 5A
Betriebsumgebung	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% nicht kondensierend
Abmessungen	327mm x 300mm x 430mm (B x H x T)
Gewicht	18Kg (ohne Verbrauchs- und Verpackungsmaterialien)

* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.