
HiTi P530D

Manuale dell'utente

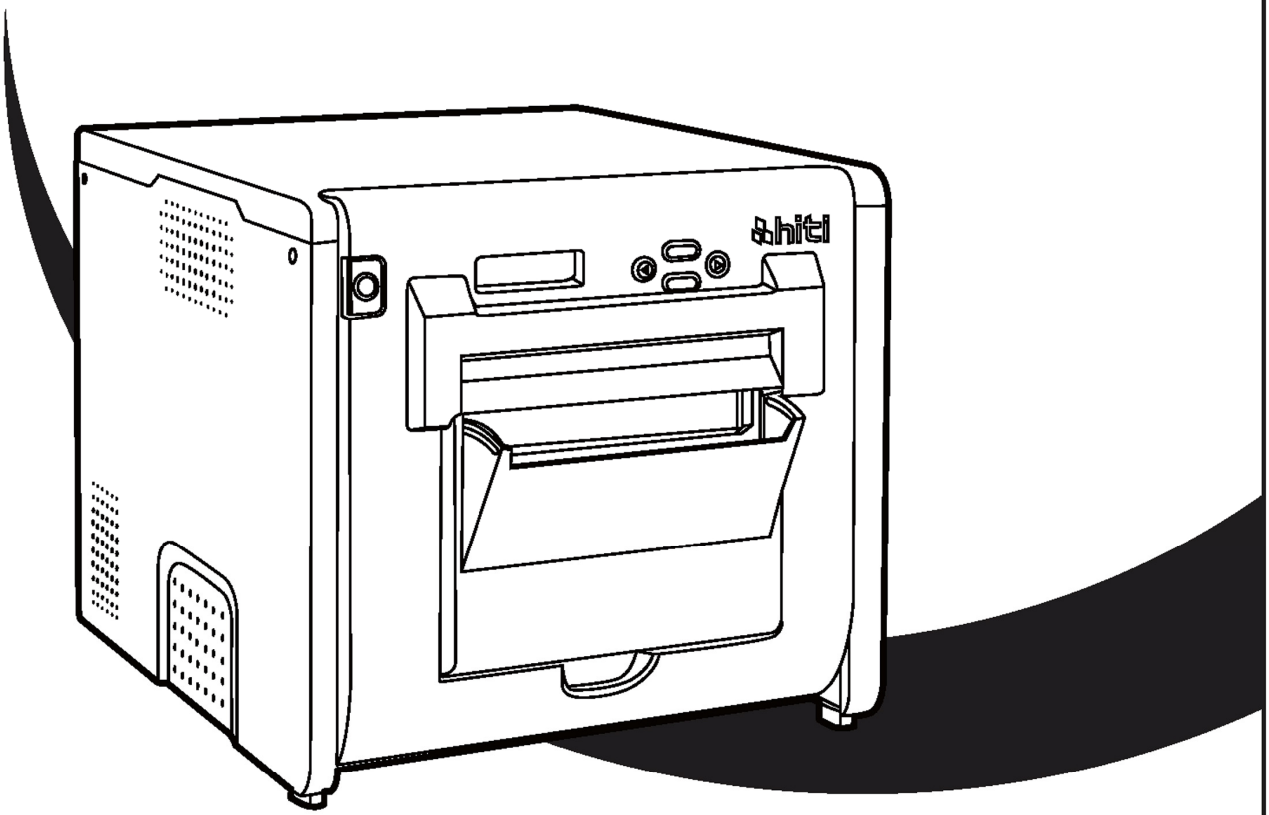

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

Indice

Dichiarazioni sulla conformità alle normative----------2

Capitolo 1. Istruzioni importanti per la sicurezza

◎ Istruzioni per la sicurezza----------4
◎ Condizioni d'uso----------4
◎ Istruzioni per la manipolazione----------5
◎ Istruzione per la manipolazione di consumabili e stampe----------7

Capitolo 2 Accessori

◎ Accessori----------8

Capitolo 3. Introduzione alle funzionalità di base

◎ Aspetto----------9
◎ Nome e funzione parti----------10

Capitolo 4. Installazione e funzionamento

◎ Installazione----------11
◎ Funzionamento----------12
◎ Installazione del nastro e della carta----------12
◎ Trasporto della stampante----------15

Capitolo 5. Pannello di controllo e stato della stampante

◎ Pannello di controllo----------16
◎ Modalità impostazioni utente----------17

Capitolo 6. Manutenzione ordinaria

◎ Pulizia delle testine termiche della stampante e del rullo----------19
◎ Pulizia dell'armadietto esterno----------19
◎ Pulizia del filtro----------19

Capitolo 7. Gestione dei messaggi di errore

◎ Messaggi di errore e interventi correttivi----------20
◎ Malfunzionamenti----------21
◎ Soluzione all'inceppamento della carta----------21
◎ Interruzione dell'alimentazione durante la stampa----------23

Capitolo 8. Specifiche

◎ Specifiche----------24

Dichiarazioni sulla conformità alle normative

Utenti americani

FCC Parte 15

Per un dispositivo o una periferica digitali di classe A, le istruzioni fornite all'utente devono includere dichiarazioni uguali o simili alle seguenti, collocate in un posto chiaramente visibile all'interno del manuale. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe A, in conformità della parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze nocive quando l'apparecchiatura è in funzione in un ambiente di tipo commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza ed è in grado di emettere energia a radiofrequenze e, se non installata ed utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Il funzionamento dell'apparecchiatura in una zona residenziale può provocare interferenze dannose che l'utente è tenuto a correggere a sue proprie spese.

FCC ID: W5388D2435000T

Avviso normativo dell'Unione Europea

Il dispositivo recante il marchio CE è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Questo dispositivo è conforme con i seguenti standard europei armonizzati.

Salute: EN 62311:2008

Sicurezza: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

EMC: EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Radio: EN300 328 V1.7.1:2006

Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC)

Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e

2) deve essere in grado di tollerare le interferenze prodotte da altre apparecchiature, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Comunicazione sull’esposizione alle radiazioni FCC

1. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato in combinazione ad altre antenne o trasmettitori.
2. Questa apparecchiatura è conforme con i limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione ad una distanza minima di 20 centimetri tra il radiatore ed il proprio corpo.

Capitolo 1. Istruzioni importanti per la sicurezza

◎ **Istruzioni per la sicurezza**

Il presente manuale fornisce istruzioni dettagliate per un uso sicuro della stampante.

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la stampante.

◆ Nel presente manuale, non sono presenti note che richiedono particolare attenzione. Per questioni di sicurezza, le avvertenze riguardanti la sicurezza sono state divise come segue:



Avvertenza: Un uso improprio può provocare decesso o lesioni gravi.



Precauzione: Un uso improprio può provocare lesioni e/o danni materiali.

∗ Attenzione: spiegazione sulle cause del problema e le condizioni ambientali.

◆ È difficile prevedere tutti i pericoli insiti nell'impostazione e nell'uso della stampante. Di conseguenza, le avvertenze nel presente Manuale operativo e negli altri documenti relativi alla stampante non sono in grado di prevedere tutti i casi possibili. Qualora occorra eseguire un'operazione o manutenzione non riportata nel presente manuale, sta all'utente prestare la massima attenzione per la sicurezza.

◆ Il funzionamento e le notifiche relative alla manutenzione descritte nel presente manuale e negli altri documenti servono per un uso corretto della stampante. In caso di uso della stampante diverso da quelli previsto, sta all'utente prestare la massima attenzione per la sicurezza.

◆ Non eseguire operazioni che siano state proibite dal presente manuale o in altri documenti.

◎ **Condizioni d'uso**

Per un uso sicuro della stampante, prestare attenzione a quanto segue:



: Non lasciare stampante o cavi alla portata dei bambini. In caso contrario possono verificarsi incidenti o scosse elettriche



: Non collocare la stampante in un luogo umido o polveroso. Potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o problemi alla stampante. Non collocare la stampante in luoghi in cui sia presente polvere, sabbia o umidità elevata quali luoghi balneari, bagni, stazioni termali o strade.



: Non collocare la stampante su luoghi instabili e/o luoghi in pendenza. La stampante potrebbe cadere o rovesciarsi provocando lesioni gravi.

* Attenzione: Non collocare la stampante in luoghi a basse temperature quali piste da sci, piste da pattinaggio o in luoghi all'aperto esposti alla luce solare diretta.
* Non collocare sulla stampante contenitori, vasi, bicchieri, oggetti contenenti liquidi o oggetti in metallo. L'acqua rovesciata o gli oggetti metallici potrebbero introdursi nella stampante provocando incendi e scosse elettriche. Nel caso acqua o parti in metallo cadano all'interno della stampante, spegnere immediatamente l'alimentazione della stampante.



: Non ostruire le fessure della stampante. Nel caso si ostruiscano le fessure, il calore rimasto all'interno può provocare incendi.



: Non inserire o far cadere oggetti metallici o infiammabili nella stampante attraverso le fessure in quanto possono verificarsi incendi o scosse elettriche.

◎ **<u>Istruzioni per la manipolazione</u>**

Quando si maneggia la stampante, prestare attenzione a quanto segue:



: Sollevare la stampante dalla sua scatola e collocarla su un tavolo o una scrivania piani e stabili.



: La sola stampante (senza carta e nastro installati) pesa circa 18 Kg. Maneggiare con cura la stampante per evitare lesioni personali e danni alla stampante.



: Quando si sposta la stampante, sostenere il bordo inferiore della stampante. Si consiglia vivamente di maneggiare la stampante in una o due persone durante il trasporto.



: Prestare attenzione quando si trasporta la stampante su di una superficie scivolosa.

: Accertarsi che sia spenta e che il cavo di alimentazione sia rimosso dalla stampante prima del trasporto.

: Qualora la stampante cada durante il trasporto, contattare un rivenditore HiTi o il servizio assistenza per un controllo della stampante. L'uso di una stampante con possibili danni senza un controllo adeguato può provocare incendi o scosse elettriche.

＊ Non smontare o rimontare la stampante. Alcune parti della stampante contengono parti sotto alta tensione o diventano molto calde. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche, incendi o ustioni.

: Fissare saldamente il cavo di alimentazione durante l'uso.

: Durante il funzionamento la testina termica raggiunge alte temperature come conseguenza del suo normale funzionamento. Non toccare la testina termica per qualsiasi motivo. L'entrata in contatto con la testina termica può causare lesioni personali o danni alla stampante.

＊ Attenzione: L'entrata in contatto diretta con la superficie della testina termica può causare danni alla testina termica. La presenza di oggetti all'interno della stampante può inoltre provocare danni al meccanismo della stampante. In tal caso, non utilizzare la stampante mentre è presente un oggetto estraneo all'interno della stampante.

: Non tentare di riparare la stampante al di fuori delle istruzioni fornite nel presente documento. In caso di problemi irreversibili, contattare il rivenditore HiTi o il servizio assistenza.

: Questo prodotto deve essere sempre collegato a terra durante il funzionamento ed utilizzato sempre con il cavo di alimentazione specificato o con il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se si utilizza il prodotto senza la messa a terra e si verifica una dispersione elettrica, possono verificarsi incendi o scosse elettriche e interferenze a radio, TV e altri dispositivi elettrici simili dotati di ricezione del segnale. Se non è possibile effettuare una messa a terra adeguata, contattare il rivenditore HiTi o il servizio assistenza.

◎ **<u>Istruzione per la manipolazione di consumabili e stampe</u>**

Prestare attenzione a quanto segue durante la manipolazione dei nastri d'inchiostro, della carta e delle stampe.

∗ Attenzione: Gestione della carta

✓ Utilizzare solamente la carta fotografica duplex indicata da HiTi. Non inserire altri tipi di carta n fotografica simplex nella stampante, potrebbero causare la rottura del nastro.

✓ Conservare la carta in posizione orizzontale

✓ Conservare la carta in luogo asciutto e lontano da fonti di luce per evitare la luce solare diretta (a temperature minori di 30°C e umidità inferiore al 60%)

∗ Attenzione: Gestione del nastro d'inchiostro

✓ Utilizzare solo nastri specificati da HiTi

✓ Conservare il nastro d'inchiostro in luogo fresco lontano dalla luce solare diretta (a temperature minori di 30°C e umidità inferiore al 60%)

∗ Attenzione: Gestione delle stampe

✓ Conservare le stampe in un luogo fresco ed evitare la luce solare diretta

✓ Conservare le stampe lontano da solventi/fluidi organici quali benzene, diluenti o alcol che possano modificare o deteriorare i colori.



: Smaltire il nastro di inchiostro insieme ai rifiuti industriali pericolosi.

Capitolo 2 Accessori

Prima dell'uso della stampante, accertarsi che sia stato letto e compreso attentamente il Capitolo 1. Istruzioni importanti per la sicurezza.

◎ **Accessori**



Flangia per carta



Raccoglitore per gli scarti



Cavo di alimentazione



Cavo USB


*Si prega di notare che gli accessori variano da regione a regione.

Capitolo 3. Introduzione alle funzionalità di base


◎ **Aspetto**



< Vista frontale >

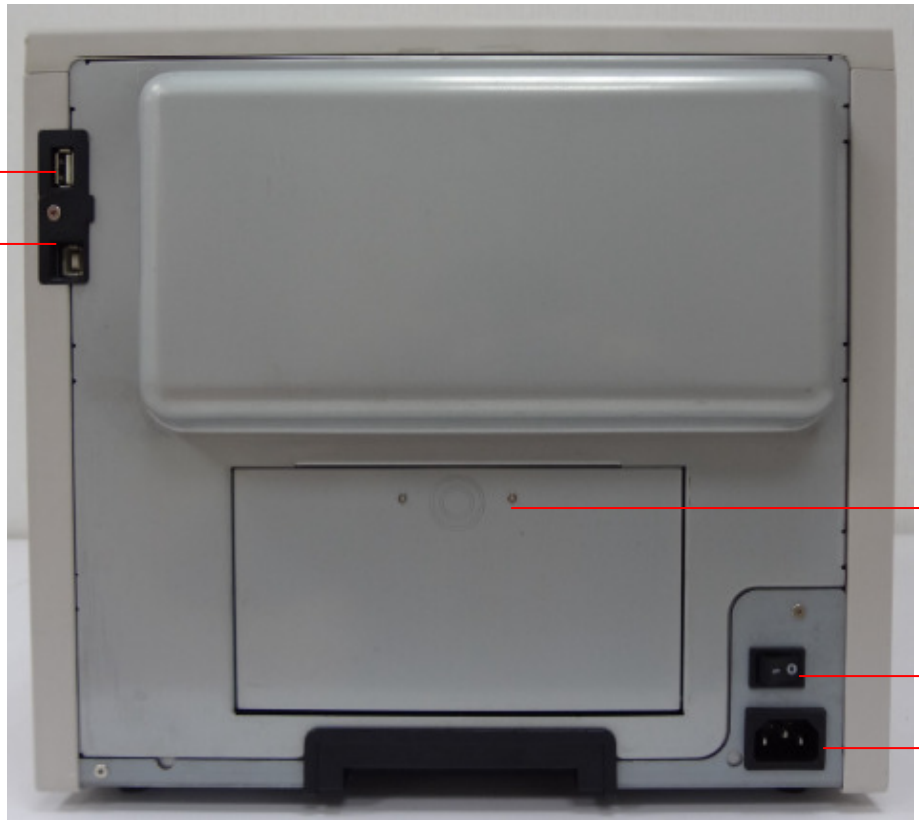

< Vista posteriore >

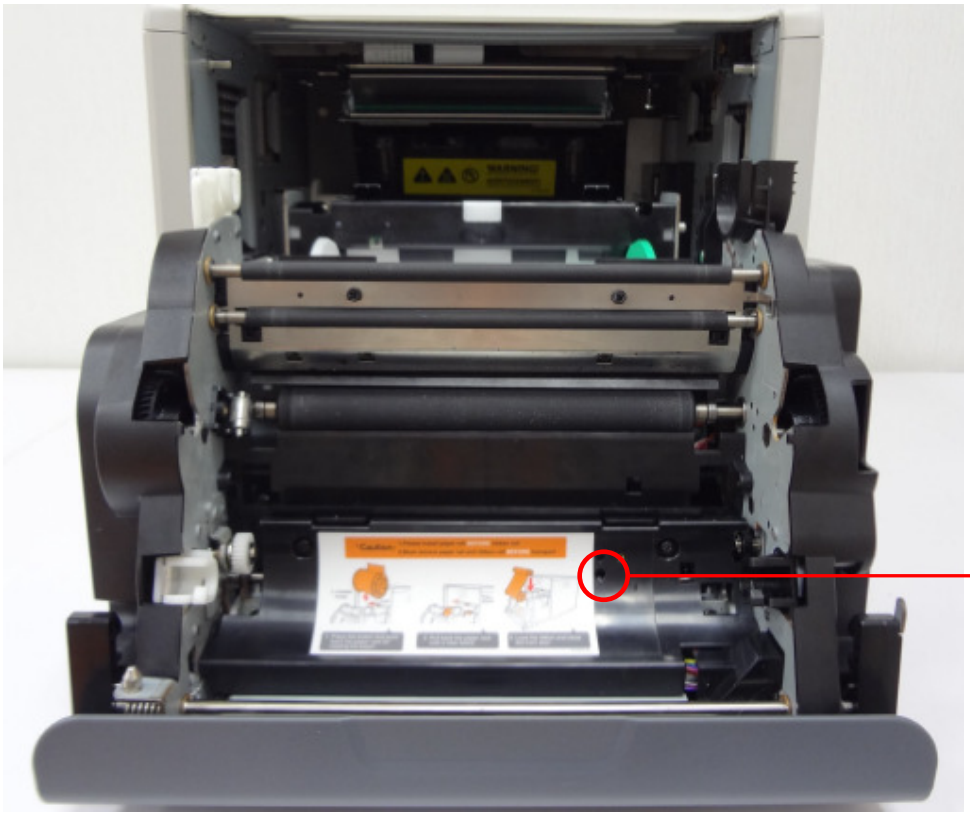

< Vista interna >

◎ **Parts Name and Function**

Nr.	Nome	Funzione
(1)	Sportello	Premere il pulsante per aprire lo sportello anteriore
(2)	Pannello di controllo	Quattro tasti hard-key ed un display LCM monocromatico per verificare e monitorare le condizioni della stampante
(3)	Uscita stampe	Porta di uscita dei prodotti di stampa e carta di scarto
(4)	Raccoglitore per gli scarti	Pulire periodicamente prima che il raccoglitore sia pieno
(5)	Porta USB (Tipo A)	Collega il dispositivo designato dei prodotti HiTi. Non utilizzare per la ricarica di dispositivi portatili.
(6)	Porta USB (Tipo B)	Collega il PC/laptop per il trasferimento dei dati
(7)	Sportello carta inceppata	Toccare per aprire lo sportello e rimuovere la carta inceppata
(8)	Interruttore dell'alimentazione	Posizionare su "On" per utilizzare la stampante e posizionare su "Off" dopo aver finito di utilizzare la stampante. Non spegnere la stampante mentre è ancora in fase di stampa.
(9)	Presa di alimentazione	Da collegare con l'alimentazione AC (110V~240V)
(10)	Sensore della carta	Collocare correttamente l'anima cartacea e tirare la carta fino alla posizione indicata finché il sensore si illumina

Capitolo 4. Installazione e funzionamento

Collegare il cavo di alimentazione conforme alle normative di sicurezza riportate di seguito.

◎ **Installazione**



4.1 Collegare il cavo di alimentazione della stampante sul retro di P530D (come mostrato nella figura) e ad una presa di corrente AC.

: Accertarsi di spegnere l'alimentazione della stampante prima di effettuare il collegamento alla presa di corrente AC.

: Non inserire o rimuovere il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Potrebbe verificarsi una dispersione elettrica.

: Non danneggiare o effettuare modifiche al cavo di alimentazione. Un uso non corretto, quale il posizionamento di oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, una forte trazione del cavo di alimentazione o il suo attorcigliamento possono provocare incendi e scosse elettriche.

: Quando si sposta la stampante, accertarsi di spegnere l'alimentazione della stampante e di rimuovere il cavo di alimentazione in modo tale che non sia collegata ad altri dispositivi. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e provocare incendi e scosse elettriche. Inoltre, è possibile cadere inciampando nel cavo.

: Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla stampante e dalla presa elettrica AC se la stampante non deve essere utilizzata per un lungo periodo.

◎ **Collegamento del cavo USB**

Collegare il cavo USB con la stampante ed il PC/laptop per ulteriori funzionalità.



4.2 Connettere il cavo USB dal personal computer al connettore USB nella parte posteriore sinistra della stampante

: Prima di effettuare la rimozione del cavo USB, accertarsi che la stampante abbia terminato di funzionare.

: La rimozione del cavo USB durante il trasferimento dei dati della stampante può causare una stampa dei dati non corretta e generare sprechi.

◎ **Funzionamento**



4.3 Pulsante di alimentazione:
Commutare su "On" per avviare la stampante.
＊ Attenzione: Non "spegnere" durante la fase di stampa.

◎ **Apertura del coperchio della stampante**




4.4 Apertura del coperchio della stampante
Premere il tasto sulla parte anteriore sinistra del coperchio della stampante.
＊ Attenzione: Lasciare spazio per l'apertura del coperchio.

◎ Installazione del nastro e della carta




4.5.1 Istallare le flange su entrambi i lati del rotolo di carta. Rimuovere il sigillo adesivo dalla carta ed assicurarsi che l'inizio della carta sia rivolto verso l'alto.

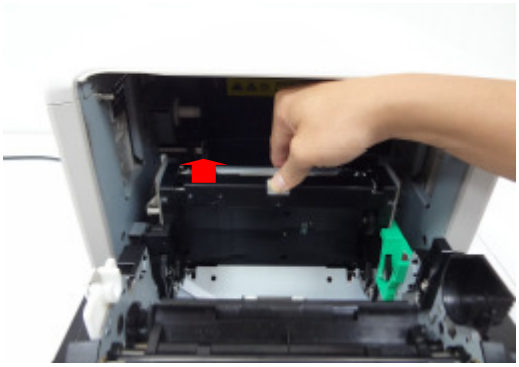

4.5.2 Premere il pulsante per aprire lo scomparto posteriore della carta.



4.5.3 Posizionare la carta nello scomparto avendo cura di abbinare il colore delle flange e del portarotolo.

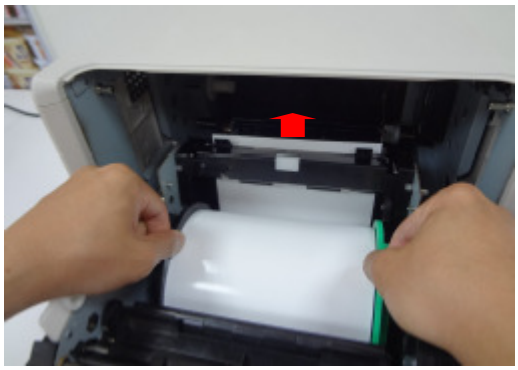


4.5.4 Ruotare manualmente le flange per estrarre una lunghezza appropriata di carta attraverso la fessura dello scomparto posteriore finché il sensore non si illumina.





4.5.5 Tirare lo scomparto posteriore della carta verso la sua posizione iniziale fino a sentire un clic.

- **Installazione del nastro**

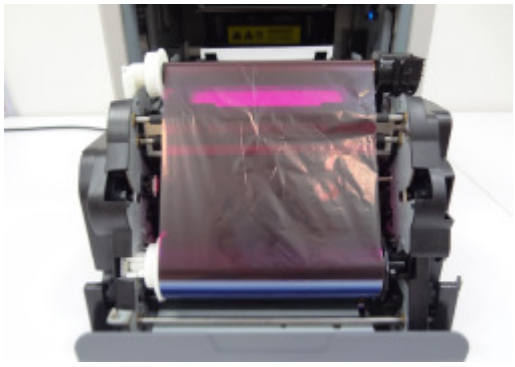

4.6 Istruzioni per il caricamento del nastro
Stendere il nastro e caricarlo in posizione corretta.
＊ Attenzione: A scanso di equivoci, accertarsi di posizionare la testina bianca nella dentellatura bianca e la testina nera nella dentellatura nera.



4.7 Chiudere la copertura frontale
Dopo aver caricato il nastro e la carta chiudere la copertura frontale
Ogni volta che un rotolo di carta viene istallato o sostituito, quattro fogli di carta sono automaticamente espulsi per evitare polvere e


◎ **Trasporto della stampante**

Usare le seguenti precauzioni durante il trasporto della stampante. Un metodo di trasporto non corretto provocherà un malfunzionamento della stampante, quindi seguire la procedura corretta.

1. Rimuovere il nastro e la carta dalla stampante prima del trasporto. Se il nastro o la carta non possono essere rimossi a causa di un malfunzionamento, consultare il rivenditore HiTi o il servizio assistenza.
2. Non spegnere l'alimentazione quando il coperchio anteriore è aperto. Chiudere il coperchio anteriore mentre la stampante è accesa e spegnere quando viene visualizzato "Nastro mancante" sullo schermo LCD del pannello di controllo.

Capitolo 5. Pannello di controllo e stato della stampante

◎ Pannello di controllo

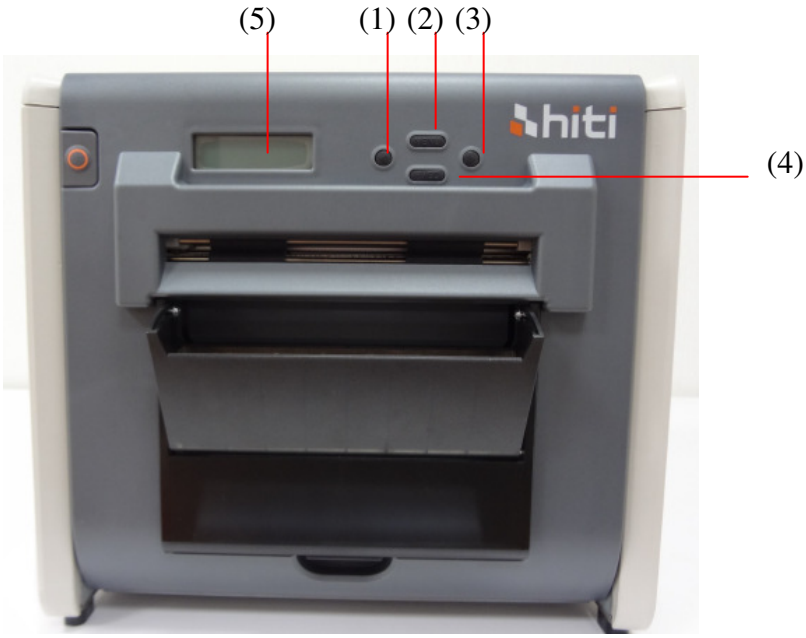


Nr.	Nome	Funzione
(1)	Tasto sinistro	Usare questo tasto per selezionare le impostazioni preferite.
(2)	Tasto Exec	Premere questo tasto per tagliare 4 fogli di carta in modalità “taglio carta manuale”.
(3)	Tasto Menu	Premere questo tasto per visualizzare lo stato della stampante.
(4)	Tasto destro	Usare questo tasto per selezionare le impostazioni preferite.
(5)	Tasto di apertura	Premere questo tasto per aprire il coperchio anteriore.

Il display LCD (5) indica il seguente stato della stampante.

Display LCD	Descrizione
Stampante pronta	La stampante è pronta all'uso.
Stampe effettuate	Visualizza le stampe effettuate
Supporto rimasto	Visualizza la quantità rimasta di supporto
Taglio carta	Effettua il taglio della carta (carta 6x4 x 4 fogli) quando lo sportello anteriore è chiuso
Versione Firmware	La versione del firmware corrente
Selezione della lingua	Seleziona la lingua desiderata
Inizializzazione in corso	La stampante si sta inizializzando
Verifica del supporto	Verifica dello stato del nastro o della carta
Data Sending	Send data from PC/laptop
Invio dati	Invia dati dal PC/laptop
Raffreddamento del sistema	La testina termica si sta raffreddando. La stampa è momentaneamente interrotta finché la testina termica non si raffredda
Riscaldamento del sistema	La testina termica si sta riscaldando. La stampa è momentaneamente interrotta finché la testina termica non si riscalda

◎ **Modalità impostazioni utente**

Per impostare la modalità impostazioni utente, premere il tasto "Menu" in modalità di standby. Una volta premuto il tasto "Menu", il display cambierà come segue.

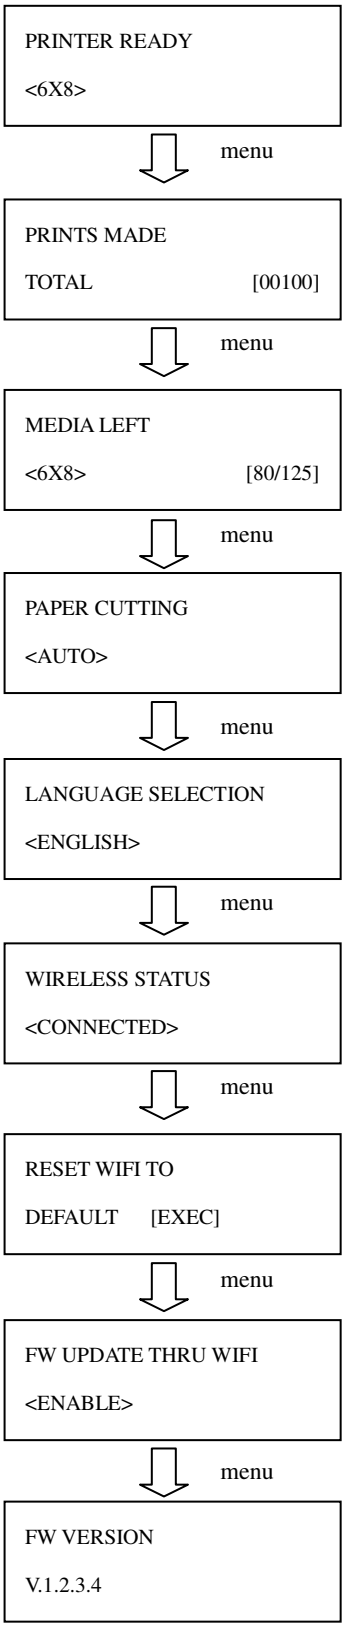

Mostra totale stampe

Mostra stampe rimanenti (stampe disponibili)

Eseguire il taglio della carta
Usare il pulsante Left/Right
per passare a modalità [Manuale]

Mostra le lingue dell'interfaccia utente
Usare il pulsante Left/Right
per passare alla lingua desiderata

Mostra status della connessione wireless
Per verificare a resettarela modalità wireless premere [EXEC]


Resettare la modalità wireless alle impostazioni iniziali
Per resettare premere [EXEC]

Aggiornare il firmware tramite dispositivo wireless
Usare il pulsante Left/Right per abilitare o disabilitare

Mostra il numero della versione del firmware PRINCIPALE.

- Impostare la modalità wireless

Selezionare dal [MENU] la pagina “WIRELESS STATUS”. Di seguito sono elencati tre stati di connessione wireless. Seguire le istruzioni riportate per impostare una connessione wireless.

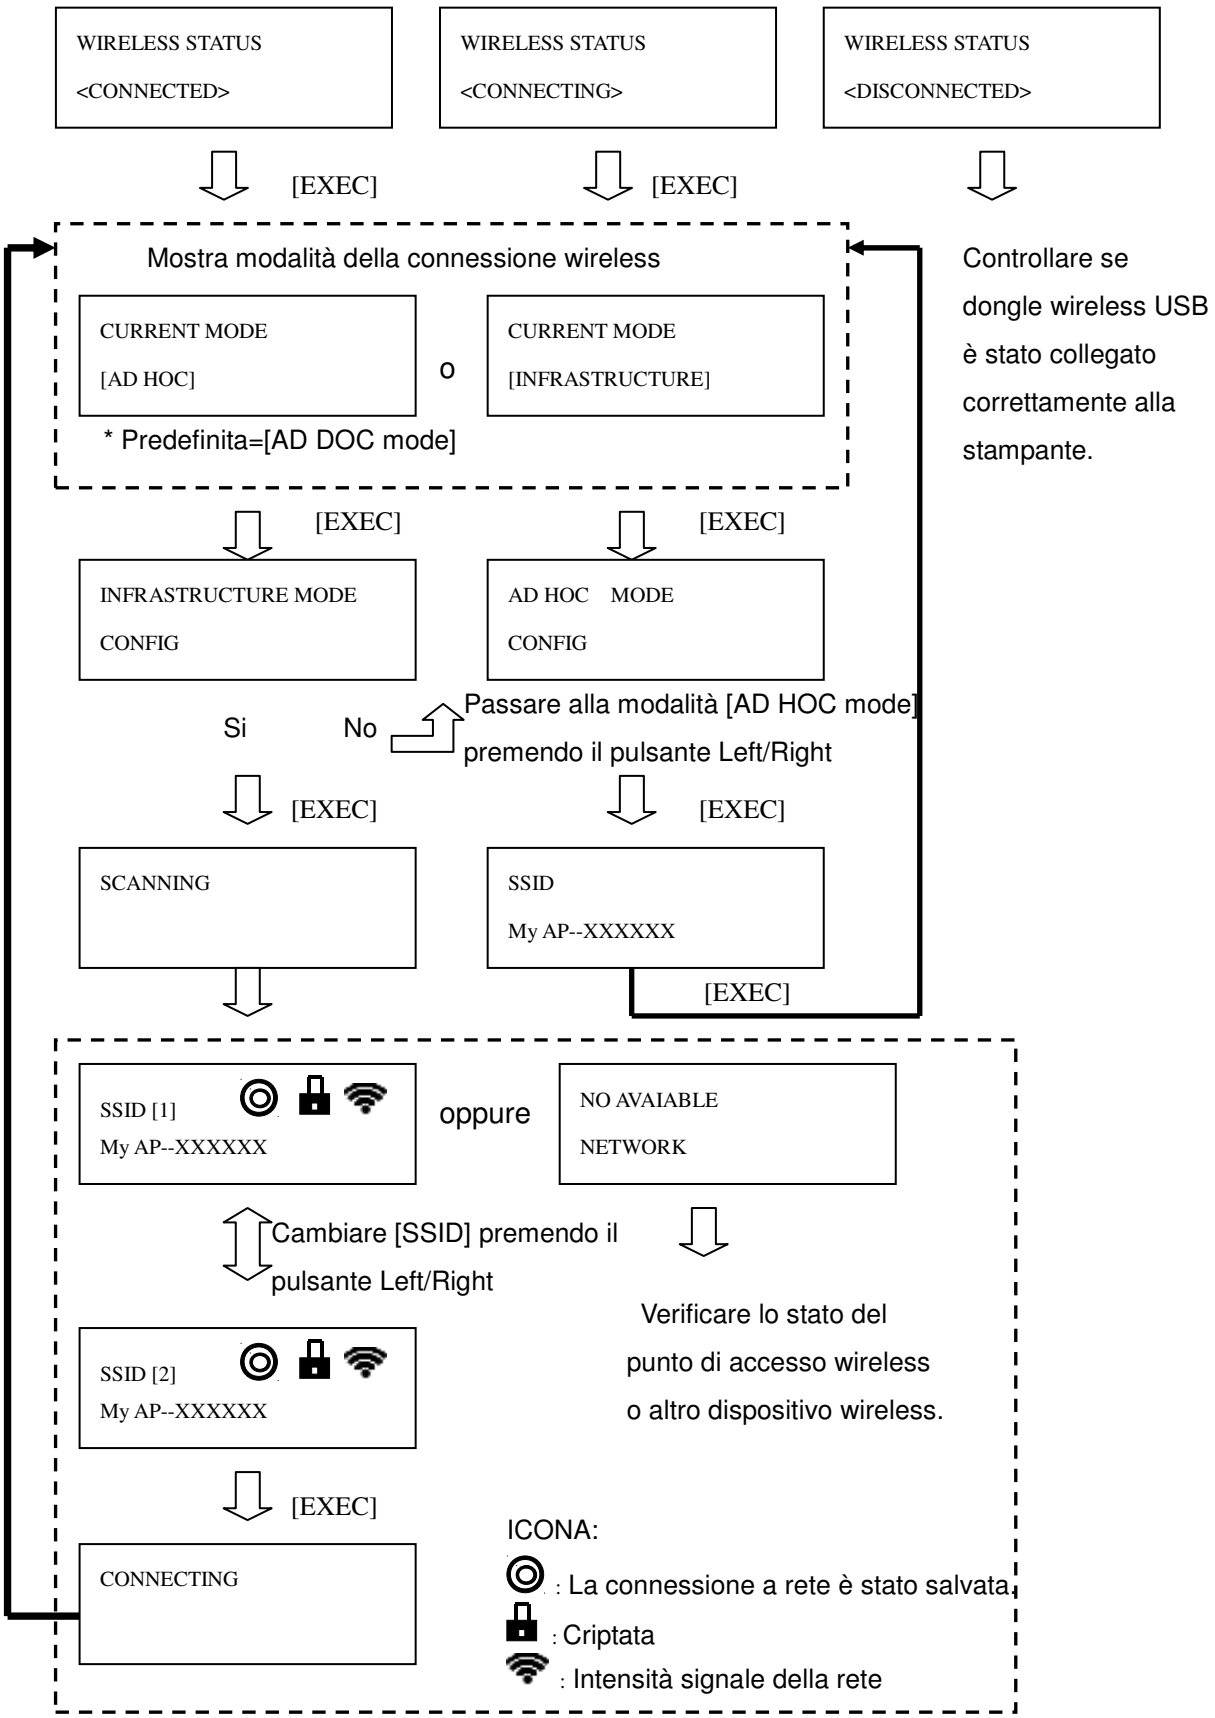

Capitolo 6. Manutenzione ordinaria

◎ **Pulizia delle testine termiche della stampante e del rullo**

Tramite la tecnologia di trasferimento termico, non occorre una manutenzione quotidiana se la stampante è stata utilizzata correttamente. Tuttavia, per mantenere la qualità di stampa migliore, si consiglia vivamente di pulire regolarmente la testina termica e il rullo.



: Una pulizia non corretta della testina termica può danneggiare la testina termica.

Contattare i rivenditori HiTi per la pulizia e la manutenzione della testina termica. Accertarsi che l'alimentazione sia spenta e la testina termica si sia raffreddata sufficientemente prima di pulire i rulli.

Non lasciare impronte sul termoelemento in quanto potrebbe danneggiarsi la testina termica. Prestare attenzione a non ferirsi con le parti sporgenti della stampante.

◎ **Pulizia il rullo**

Pulire la sezione di gomma del rullo con l'aiuto di nastro adesivo a doppia faccia.

◎ **Pulizia dell'armadietto esterno**

Pulire l'armadietto della stampante con un panno morbido. Se non si riesce ad eliminare lo sporco, inumidire il panno e applicarvi del detergente neutro diluito.



: Nel caso in cui si introducano sostanze estranee nella stampante, spegnere la stampante, rimuovere il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o l'assistenza clienti per ulteriori informazioni. Un uso continuato della stampante in tali condizioni può provocare incendi e scosse elettriche.



: Un uso continuato in condizioni anomale quali alte temperature, presenza di fumo e cattivi odori può provocare incendi e scosse elettriche. Spegnere la stampante, rimuovere il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o il servizio assistenza per maggiori informazioni.



: Non utilizzare solventi volatili o spruzzare insetticidi sull'armadietto della stampante. In caso contrario, potrebbe provocare scolorimento o formazione di crepe.

◎ **Pulizia del filtro**

Se la polvere si raccoglie sulle fessure, pulirla con un aspirapolvere.

Capitolo 7. Gestione dei messaggi di errore

◎ **Error Message and Corrective Actions**

Messaggio sul display	Stato	Intervento correttivo
0100 Coperchio aperto	Il coperchio anteriore è aperto	Chiudere il coperchio anteriore
0101 Impossibile aprire coperchio	Il coperchio anteriore non è aperto	Premere di nuovo il tasto per eliminare l'errore
0102 Sportello inceppata è aperta	Sportello carta inceppata è aperta	Chiudere lo Sportello carta inceppata
0200 chip IC mancante	Chiave RFID mancante	Accertarsi che l'etichetta RFID sia attaccata sul coperchio della bobina
0201 Nastro mancante	Nastro non rilevato	Caricare la bobina del nastro
0202 Nastro non corrispondente	Il nastro installato non corrisponde all'etichetta RFID	Sostituire con l'etichetta RFID corretta e attaccarla alla bobina del nastro
0203 Controllo sicurezza non riuscito	Tipo di nastro non supportato	Sostituire con un nastro corretto
0300 Nastro esaurito	Il nastro è esaurito	Sostituire il nastro
0400 Carta esaurita	Non è stata caricata la carta	Caricare il rotolo della carta
0401 Carta esaurita	La carta è esaurita	Sostituire il rotolo della carta
0500 Carta inceppata davanti 01	Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata secondo le istruzioni che appaiono sullo schermo e ricaricare la carta. Se l'errore persiste, contattare i concessionari HiTi o il servizio clienti.
0501 Carta inceppata davanti 02		
0502 Carta inceppata dietro 01		
0503 Carta inceppata davanti 03		
0504 Carta inceppata dietro 02		
0505 Carta inceppata dietro 03		
0506 Carta inceppata davanti 04		
0600 Paper Mismatch	Loaded paper roll does not match to ribbon	Replace with the right paper roll.
1500 Errore tagliacarte 01	Malfunzionamento del tagliacarte	Contattare i concessionari HiTi o il servizio clienti.
1501 Errore tagliacarte 02		

◎ **Malfunzionamenti**

Quando viene rilevato un malfunzionamento, effettuare un controllo della stampante secondo quanto riportato nella tabella seguente.

Sintomo	Intervento
Alimentazione assente	Verificare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa di corrente e alla stampante
Il computer non riconosce la stampante	Verificare che il cavo USB sia collegato al computer o alla stampante.
La stampante non è pronta	● Verificare che il coperchio anteriore sia chiuso correttamente ● Verificare la presenza di carta inceppata nella stampante ● Quando la lampada per il posizionamento della carta si spegne, ruotare manualmente le flange per estrarre una lunghezza appropriata di carta attraverso la fessura dello scomparto posteriore finché il sensore non si illumina.
Il coperchio anteriore non si apre	● Verificare se la stampante è installata su una superficie piana ● Verificare che non siano presenti oggetti a ostruire l'apertura del coperchio anteriore
Impossibile stampare un'area continua	● La testina termica potrebbe essere sporca. Contattare il rivenditore HiTi per la pulizia della testina termica.
Non vengono stampante le aree tratteggiate	● Il rullo potrebbe essere sporco. Pulire il rullo come indicato nel Capitolo 6. "Manutenzione ordinaria"


◎ **Soluzione all'inceppamento della carta**

Per sicurezza spegnere l'alimentatore di corrente prima di seguire le seguenti istruzioni per la rimozione della carta inceppata.


- Carta inceppata davanti



7.1
Aprire il coperchio anteriore

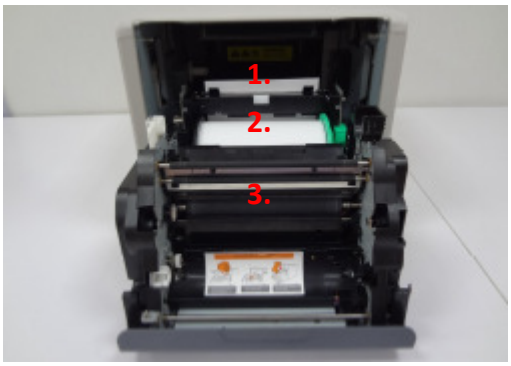

7.2
Seguire il precorso della carta 1.2.3 per rimuovere la carta inceppata
＊ Attenzione: Non tirare la carta con forza per evitare danni alla stampante

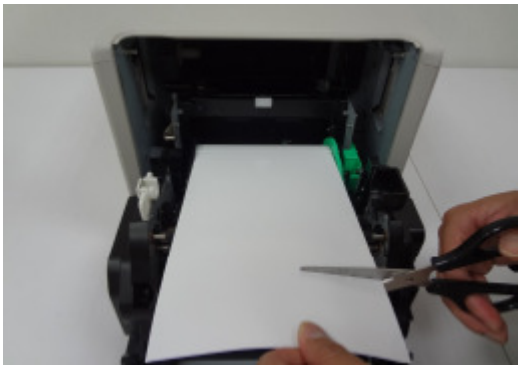

7.3
Usare delle forbici per tagliare la carta piegata o la sezione già stampata. Se la carta è ripiegata dentro la stampante, tirarla lentamente e delicatamente.

- Carta inceppata dietro



7.4
Toccare per aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.



7.5
Spingere lo scomparto carta al centro e chiudere lo sportello.


* Attenzione: Se si usa la carta senza tagliare la carta piegata o la sezione stampata, la carta continuerà ad incepparsi o il nastro potrebbe spezzarsi durante la stampa. Tagliare sempre la sezione stropicciata o stampata della carta.
* Attenzione: Tagliare diritta la carta e con l'angolazione giusta secondo la direzione del rotolo della carta
* Attenzione: Se la carta si inceppa frequentemente, potrebbe essere dovuto ad un difetto della parte meccanica. Consultare un rivenditore HiTi o il servizio assistenza.

◎ **<u>Interruzione dell'alimentazione durante la stampa</u>**


Nel caso in cui l'alimentazione venga a mancare durante la stampa, la testina termica della stampante rimane premuta sulla piastra. Se rimane in questa condizione per lungo tempo, la piastra potrebbe deformarsi. Per evitare ciò, attenersi alle istruzioni di seguito.

1. Spegnere l'alimentazione della stampante.
2. Aspettare almeno 3 secondi dopo aver spento la stampante.
3. Se sullo schermo del pannello operativo compare l'indicazione di carta inceppata, aprire lo sportello anteriore o posteriore e seguire tutti i passaggi indicati nelle istruzioni per risolvere il problema.

- Quando il nastro si rompe

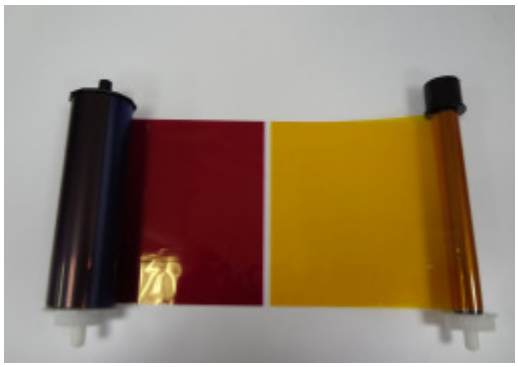

7.6
Incollare la parte spezzata del nastro con del nastro adesivo.

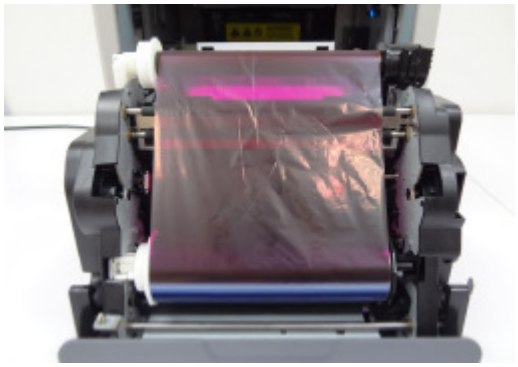

7.7
Girare il nastro dal lato di riavvolgimento e riavvolgere completamente e saldamente la parte con il nastro adesivo.

Capitolo 8. Specifiche

◎ **Specifiche**

Nome del modello	HiTi P530D
Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione (Tecnologia D2T2)
Risoluzione	300 x 300 dpi
Formato e capacità di stampa	4” x 6” (102 x 152mm): 250 stampe (stampa duplex) 6” x 6” (152 x 152mm): 125 stampe (stampa duplex) 6” x 8” (152 x 203mm): 125 stampe (stampa duplex)
Velocità di stampa	4” x 6” circa: < 40 secondi (stampa duplex) 6” x 6” circa: < 65 secondi (stampa duplex) 6” x 8” circa: < 80 secondi (stampa duplex)
Sistema operativo	Win7o superiore
Collegamento al PC	USB 2.0 ad alta velocità
Alimentazione	AC 100V ~ 240V , 50-60 Hz, 5A
Ambiente operativo	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% senza condensa
Dimensioni	327mm x 300mm x 430mm (W x H x D)
Peso	18 Kg (materiale consumabile e confezione esclusi)

* Le specifiche possono cambiare senza preavviso.

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.
231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.
215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd
No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.
675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México
Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l
Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.