
HiTi P530D

manual do utilizador

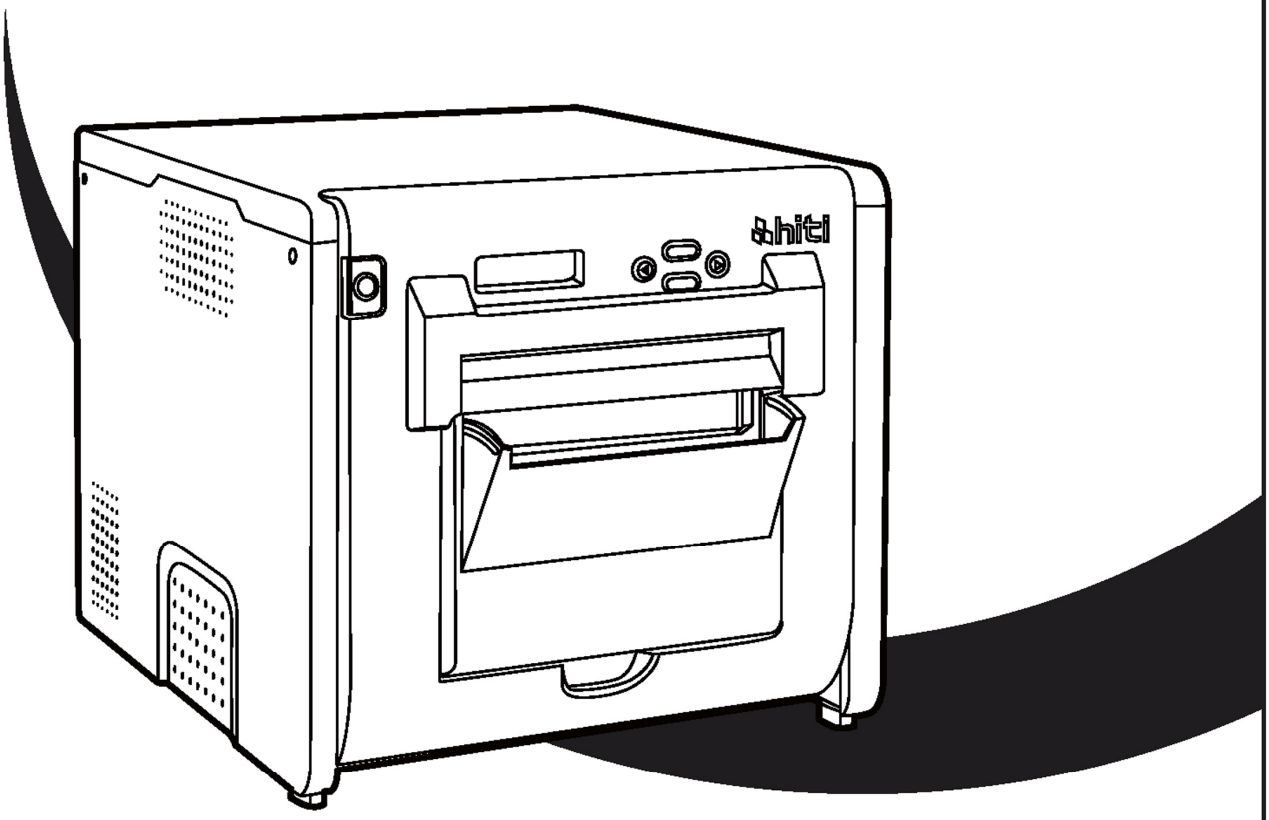

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

Índice

Declarações de conformidade regulatória----------2

Capítulo 1. Instruções importantes de segurança

◎ Instrução de segurança----------4

◎ Ambientes----------4

◎ Instrução de Manuseio----------5

◎ Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas----------7

Capítulo 2. Itens de acessórios

◎ Itens de acessório----------8

Capítulo 3. Introdução das funções básicas

◎ Aparência----------9

◎ Nome e função dos components----------10

Capítulo 4. Instalação e operação

◎ Instalando----------11

◎ Processo da operação----------12

◎ Instalação da Fita/Papel----------13

◎ Transporte da impressora----------15

Capítulo 5. Painel de operação e Status da impressora

◎ l Painel de Operação----------16

◎ Modo de Configuração do Usuário----------17

Capítulo 6. Manutenção de rotina

◎ Limpeza da cabeça de impressão térmica e do rolo----------19

◎ Limpeza do Gabinete externo----------19

◎ Limpeza do Filtro----------19

Capítulo 7. Lidando com Mensagem de Erro

◎ Mensagem de erro e Ações corretivas----------20

◎ Sintomas de falha----------21

◎ Resolução de Obstrução de Papel----------21

◎ Fonte de alimentação interrompida durante a impressão----------23

Capítulo 8. Especificação

◎ Especificação----------24

Declarações de conformidade regulatória

Usuários americanos

FCC Parte 15

Para um dispositivo digital de Classe A ou periférico, as instruções fornecidas ao usuário devem incluir a seguinte ou semelhante declaração, colocada em um local de destaque no texto do manual.

Este equipamento foi testado e julgado como de acordo como os limites para um dispositivo digital Classe A, no que se refere à Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são projetados para oferecer proteção razoável contra a interferência perigosa quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio freqüência, e se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência perigosa a rádio comunicações. A operação dos equipamentos em uma área residencial pode causar interferências perigosas e neste caso o usuário deve corrigir a interferência às suas próprias custas.

FCC ID: W5388D2435000T

Aviso de Regulamentação da União Europeia

O dispositivo que ostenta a marcação CE está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/EC. Este dispositivo está em conformidade com as seguintes normas europeias harmonizadas.

Saúde: EN 62311:2008

Segurança: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

EMC: EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Rádio: EN300 328 V1.7.1:2006

Declaração Da Comissão Federal De Comunicações (FCC)

Você é alertado que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade em operar o equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e

2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejável do dispositivo.

Declaração de Exposição à Radiação FCC RF:

1. Este Transmissor não deve ser co-localizado ou operado juntamente com qualquer outra antena ou transmissor.
2. Este equipamento está de acordo com os limites de exposição à radiação FCC RF definidos para um ambiente sem controle. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 centímetros entre o radiador eo seu corpo.

Capítulo 1. Instruções importantes de segurança

◎ **Instrução de segurança**

Este manual fornece instruções detalhadas de segurança para o uso da impressora.
Por favor, leia com atenção este manual antes de operar a impressora para assegurar uma utilização correta.

◆ Neste manual, há notas que requerem atenção especial. Para sua operação de segurança, Avisos de Segurança são separados da seguinte forma:



Aviso: Manuseio inadequado pode causar a morte ou ferimentos graves.



Advertência: Manuseio inadequado pode causar ferimentos e / ou danos físicos aos usuários.

∗ Atenção: Explicação sobre a causa do problema e as condições ambientais.

◆ É difícil prever todo o perigo de configuração e uso da impressora.
Portanto, as advertências neste Manual de Operação, nos outros documentos sobre a impressora não podem cobrir todos os casos. Em caso de realizar a operação ou manutenção que não estejam descritas neste manual, toda a preocupação com a segurança deve ser tomado cuidado no lado do cliente.

◆ Operação e notificação para a manutenção descritas neste manual e outros documentos são para o uso correto da impressora.
No caso de utilizar a impressora para a outra finalidade, toda a preocupação com a segurança deve ser tomada cuidado no lado do cliente.

◆ Não execute a operação que é proibida neste manual e outros documentos.

◎ **Ambientes**

Para usar a impressora com segurança , por favor, preste atenção ao seguinte:



: Não deixe as crianças tocarem na impressora ou os cabos. Ela pode causar acidentes ou choque elétrico



: Não coloque a impressora em locais úmidos ou com poeira. Pode causar um incêndio, choque elétrico ou problema na impressora. Não coloque a impressora com a poeira, areia e umidade elevada, como local de banho, banheiro, fonte de água quente ou na rua.



: Não coloque a impressora em superficiais desequilibradas e/ou posição inclinada. A impressora pode cair e pode causar ferimentos graves.

∗ Atenção: Não coloque a impressora sob baixas temperaturas, como pátio de esqui, pista de patinação ou ao ar livre com luz solar direta.

∗ Atenção :Não coloque vaso, e copo ou qualquer conteúdo de água ou itens metálicos na impressora. A água derramada em objetos metálicos que caiam na impressora pode causar incêndio e choque elétrico. No caso de a água derramada ou objetos metálicos caídos dentro da impressora,desligue a impressora imediatamente.



: Não bloqueie as aberturas da impressora. No caso de abertura bloqueada, o calor permanecerá no interior e pode causar incêndio.



: Não insira ou derrube itens metálicos ou inflamáveis dentro da impressora através das aberturas da impressora, pode causar fogo ou choque elétrico.

◎ **<u>Instrução de Manuseio</u>**

Ao manusear a impressora, por favor, preste atenção aos seguintes itens:



: Levante a impressora da caixa e coloque-a sobre uma mesa ou escrivaninha plana e firme.



: A impressora sozinha (sem papel e fita instaladas) é ponderado em torno de 18kg. Manuseie a impressora com cuidado para evitar danos pessoais e à impressora.



: Ao transportar a impressora, segure a extremidade inferior da impressora. É altamente recomendável manusear a impressora por 1-2 pessoas durante o transporte.



: Por favor, tome cuidado ao transportar a impressora no chão escorregadio.

: Por favor, certifique-se que a energia está desligada e o cabo de alimentação está removida da impressora antes do transporte.

: No causo de deixar cair a impressora durante o transporte, entre em contato com revendedores HiTi ou centro de assistência para inspeção da impressora. Utilizar a impressora com possíveis danos sem inspeção adequada pode causar incêndio ou choque elétrico.

＊ Atenção: Não desmonte ou remodele a impressora. Algumas seções da impressora contêm tensão elevada ou ficam muito quentes. Ignorar esse aviso pode causar choque elétrico, incêndio ou queimaduras.

: Prenda o cabo de alimentação com firmeza durante o uso.

: A cabeça de impressão térmica atingiu a temperatura elevada durante a operação, mas é normal. Não toque a cabeça térmica em nenhum caso. Tocar na cabeça térmica pode causar ferimentos pessoas, ou danos à impressora.

＊ Atenção: Tocar a superfície da cabeça de impressão térmica diretamente pode causar danos ao calor térmico. Objetos duros entrando na impressora também pode causar danos ao mecanismo da impressora. Nesse caso, não utilize a impressora enquanto qualquer obstáculo estiver dentro da impressora.

: Não tente fazer a manutenção da impressora além das instruções especificadas no presente documento. Em caso de problema irrecuperável, por favor, entre em contato com revendedores da HiTi ou centro de serviço.

: Este produto deve ser aterrado em todos os momentos durante a operação, e sempre usado com o cabo de alimentação especificado ou o cabo de alimentação que acompanha este produto. Se o produto for utilizado sem aterramento e fuga de corrente ocorrer, incêndio ou choque elétrico podem ocorrer, e pode também causar interferência em rádio, TV e outros aparelhos elétricos semelhantes recendo sinal. Se aterramento adequado não está disponível, por favor, entre em contato com revendedores da HiTi ou centro de serviço.

◎ **<u>Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas</u>**

Ao lidar com a fita de tinta, papel e saídas impressas, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

∗ Atenção: Manipulação de papel

✓ Utilize apenas papel fotográfico dupla-face especificado pela HiTi. Não colocar outro papel fotográfico simplex na impressora. Isto poderia causar danos na fita.

✓ Armazene o papel horizontalmente

✓ Armazene o papel em um local seco e escuro para evitar a luz solar direta (temperaturas inferiores a 30°c; Umidade inferior a 60%)

∗ Atenção: Manuseio da fita de tinta

✓ Use apenas a fita de tinta especificada pela HiTi

✓ Armazene a fita de tinta um local fresco para evitar a luz solar direta (temperaturas inferiores a 30°c; Umidade inferior a 60%)

∗ Atenção: Manipulação de material impresso

✓ Armazene as saídas impressas em um lugar fresco para evitar a luz solar direta

✓ Armazene as saídas impressas longe de solvente/fluidos orgânicos, como benzeno, diluente ou álcool, que podem mudar ou deteriorar as cores



: Ao eliminar a fita de tinta, trate-a como resíduo industrial perigoso.

Capítulo 2. Itens de acessórios

Antes de usar a impressora, certifique-se do Capítulo 1. Instrução Importante de Segurança é totalmente reconhecido com cuidado.

◎ **Itens de acessório**



Flange de papel



Receptáculo de lixo



Cabo de alimentação



Cabo USB


*Por favor, note que os acessórios variam de região para região.

Capítulo 3. Introdução das funções básicas


◎ **Aparência**



< Vista frontal >

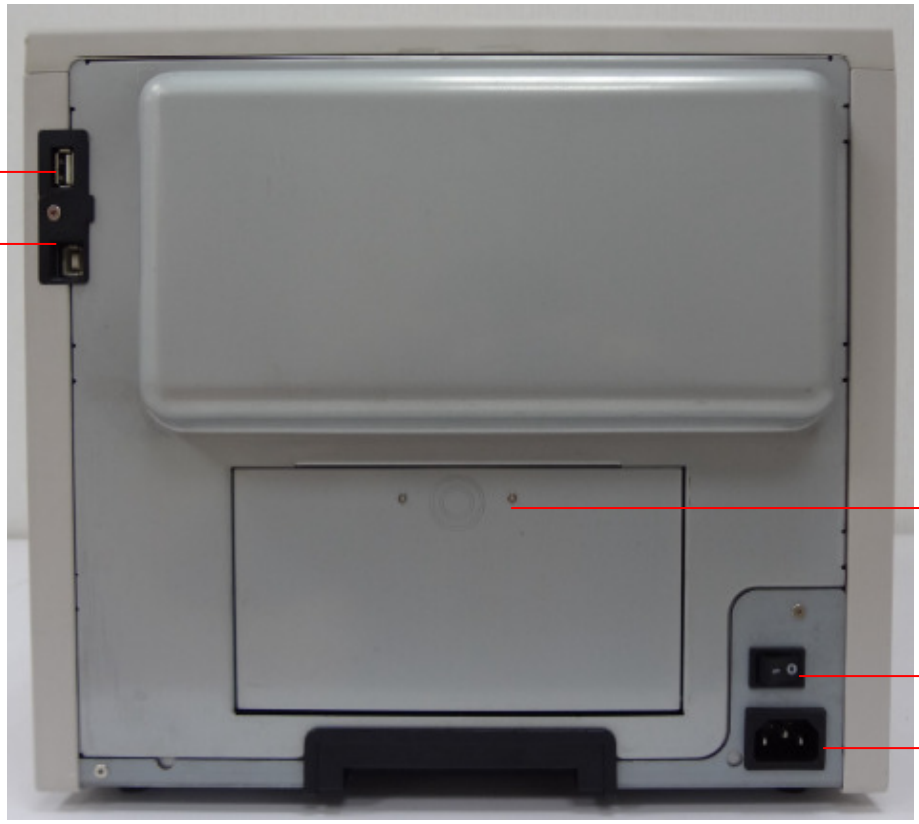

< Vista traseira >

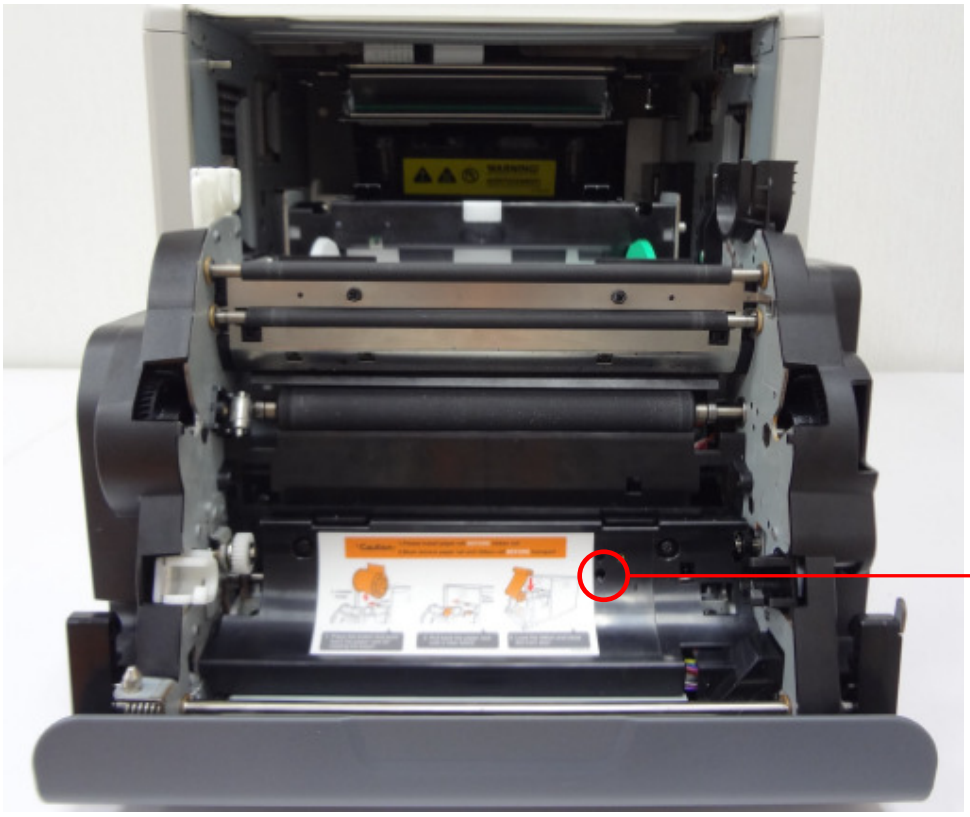

< Vista interna >

◎ **Nome e função dos componentes**

N°	Nome	Função
(1)	Porta	Pressione o botão para abrir a porta frontal.
(2)	Painel de controle	Quatro botões físicos e um mono LCM para controlar e monitorar a condição da impressora
(3)	Ranhura de saída da impressora	Slot onde as impressões e os detritos.
(4)	Receptáculo de lixo	Limpe-o periodicamente antes de encher de lixo no receptáculo
(5)	Slot USB (Tipo A)	Conecte com o dispositivo designado de produtos HiTi. Não carregue com dispositivos portáteis.
(6)	Slot USB (Tipo B)	Para ser conectado a um PC/laptop para propósito de transferir dados
(7)	Porta atolamento de papel	Pressione para abrir a porta para retirar o papel encravado.
(8)	Interruptor de Energia	Alterne para "On" (Ligado) para operar e para "Off" (Desligado) quando terminar de usar a impressora. Não desligue a impressora enquanto a impressora ainda está em execução.
(9)	Slot de energia	Para ser conectado com a alimentação AC (110V ~ 240V)
(10)	Sensor de papel	Coloque o núcleo de papel corretamente e estique o papel para a posição designada até que o sensor acenda.

Capítulo 4. Instalação e operação

Conecte o cabo de alimentação que está conformado com as normas de segurança abaixo.

◎ **Instalando**



4.1 Conecte o cabo de alimentação da impressora na parte de trás da P530D (como mostrado na figura) e tomada de energia AC.

: Certifique-se de desligar a energia da impressora antes de conectar à rede elétrica.

: Não insira ou retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar vazamento elétrico.

: Não danifique ou faça qualquer modificação no cabo de alimentação. O mau uso, como colocar objetos pesados sobre o cabo de alimentação, dar uma forte puxada no cabo de alimentação e torcer o cabo de alimentação pode causar o incêndio e choque elétrico.

: Ao transportar a impressora, certifique-se de desligar a energia da impressora, retire o cabo de alimentação a fim não de ter nenhuma conexão com outros dispositivos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e pode causar incêndio e choque elétrico. Além disso, é muito provável que caia presa pelo cabo.

: Para a consideração de segurança, remova o cabo de alimentação da impressora e de alimentação AC se a impressora não está sendo usada por um longo tempo.

: Por favor, evite empilhar o que pode causar o incêndio e choque elétrico.

Conecte o cabo USB com a impressora e PC/laptop para operação posterior.

◎ **Ligar o cabo USB**

Conecte o cabo USB com a impressora e PC/laptop para operação posterior.



4.2 Conecte o cabo USB do PC ao conector USB na parte traseira esquerda da impressora.

: Antes de retirar o cabo USB, certifique-se de que a impressora tenha terminado suas operações internas.

: Removendo o cabo USB enquanto a transferência de dados da impressora pode não ser capaz de imprimir dados corretamente e pode causar desperdício.

◎ **Processo da operação**



4.3 Botão de energia:
Mudar para "On" (Ligado) para iniciar a impressora.
＊ Atenção: Não mude para "Off" (Desligado) enquanto enquanto a impressora ainda está em execução

◎ **Abra a tampa da impressora**




4.4 Pressione o botão no canto superior esquerdo da tampa da frente da impressora.
＊ Atenção: Reserve um espaço para a tampa saltar para fora

◎ **Instalação da Fita/Papel**




4.5.1 Instalar a flange de papel em ambos os lados do rolo de papel. Remover o selo anexado em papel e certifique-se de que a extremidade da frente do papel foi inicializado.

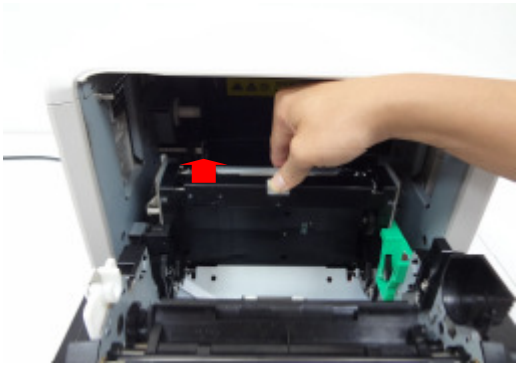

4.5.2 Pressione o botão no papel da grade de volta para acessar o papel da grade.



4.5.3 Coloque o papel na grade correspondente ao papel da cor e da flange titular.

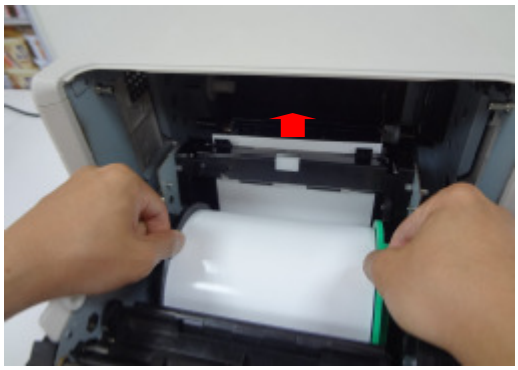


4.5.4 Por favor, instale manualmente girando a flange de papel em ambos os lados do rolo de papel. Remover o lacre em papel e certificar-se de que a extremidade da frente do papel ter sido rasgado para alongar o comprimento apropriado de papel através da abertura do papel da grade traseira até que o sensor é ligado.





4.5.5 Rebobinar o papel da grade traseira para a posição original até que o som de um clique é ouvido.

- **Carregando Ribbon**

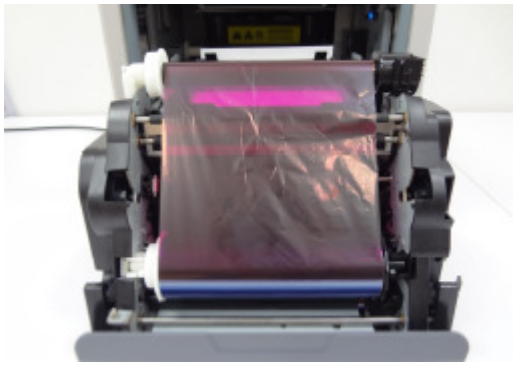

4.6 Instruções para carregamento de fita
Estique a fita e carregue na posição correta.
＊ Atenção: É uma prova de erro para os usuários; Por favor, verifique se a cabeça branca se localiza no recuo branco e cabeça preta se localiza no recuo preto.



4.7 Feche a tampa frontal
Quando a carga da fita e o papel está concluída, feche a porta da frente.
Sempre que o rolo de papel está carregada ou substituída 4 folhas de papel será ejetado automaticamente para evitar poeira e impressões digitais.


◎ **Transporte da impressora**

As seguintes precauções são necessárias no transporte da impressora. Uma vez que um método de transporte incorreto faz causa uma falha da impressora, siga o método correto.

1. Retire a fita e papel da impressora antes de transportar a impressora. Se a fita ou papel não puderem ser removidos devido a uma falha, consulte com os revendedores ou centro de serviço da HiTi.
2. Não desligue a alimentação enquanto a tampa da frente está aberta. Feche a tampa da frente, enquanto a alimentação está ligada e desligue o aparelho quando "Ribbon Missing" (Fita faltando) é exibido no LCD do painel de operação.

Capítulo 5. Painel de operação e Status da impressora

◎ **Painel de Operação**

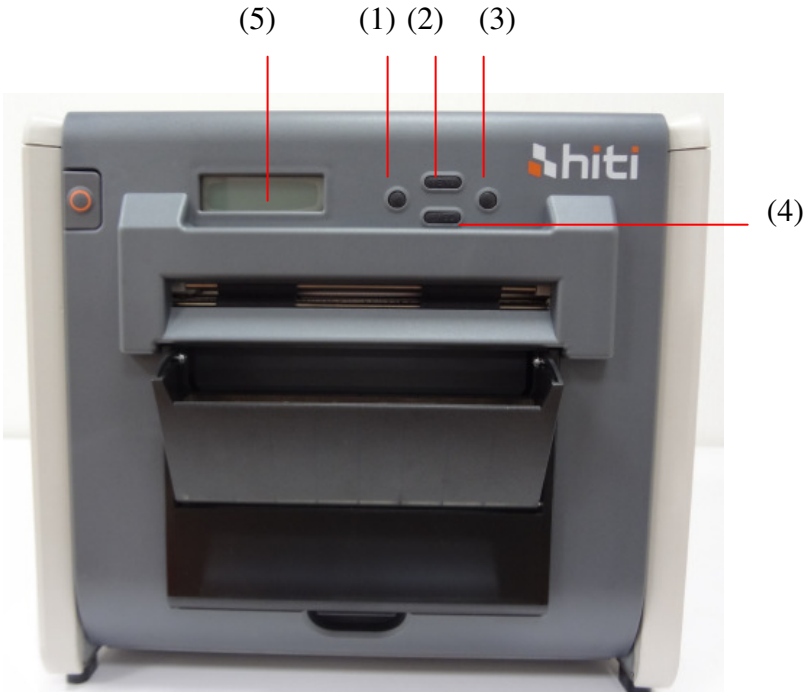


N°	Nome	Função
(1)	Botão esquerdo	Utilize este botão para selecionar a configuração preferida
(2)	Botão de menu	Utilize este botão para visualizar o status da impressora
(3)	Botão direito	Utilize este botão para selecionar a configuração preferida
(4)	Botão EXEC	Utilize este botão executar o corte de papel
(5)	Tela LCD	Veja como a tabela abaixo

O visor LCD (5) indica os seguintes estados da impressora.

Tela LCD	Descrição
Impressora pronta	Impressora está pronta para operar. O botão esquerdo mostra ao usuário o tamanho que a impressora é capaz de imprimir.
Impressões feitas	Mostrar impressões feitas
Mídia restante	Exibe quantidade de mídia restante
Corte de papel	Executa corte de papel (papel 6x4 x4 folhas) quando fechar a porta da frente
Versão do FW	Exibe a versão atual do firmware
Seleção de Idioma	Selecione o idioma de preferência
Inicializando	A impressora está inicializando
Verificação de mídia	Verificando status de Fita/Papel
Envio de dados	Envia dados do PC/laptop
Arrefecimento do sistema	A cabeça térmica está arrefecendo. A impressão é interrompida temporariamente até que a cabeça térmica seja resfriada
Aquecimento do sistema	A cabeça térmica está sendo aquecida. A impressão é interrompida temporariamente até que a cabeça térmica seja aquecida


◎ **Modo de Configuração do Usuário**

Para definir o modo de configuração do usuário, pressione o botão "Menu" no modo de espera. Quando o botão "Menu" está sendo pressionado, o visor muda da seguinte forma.

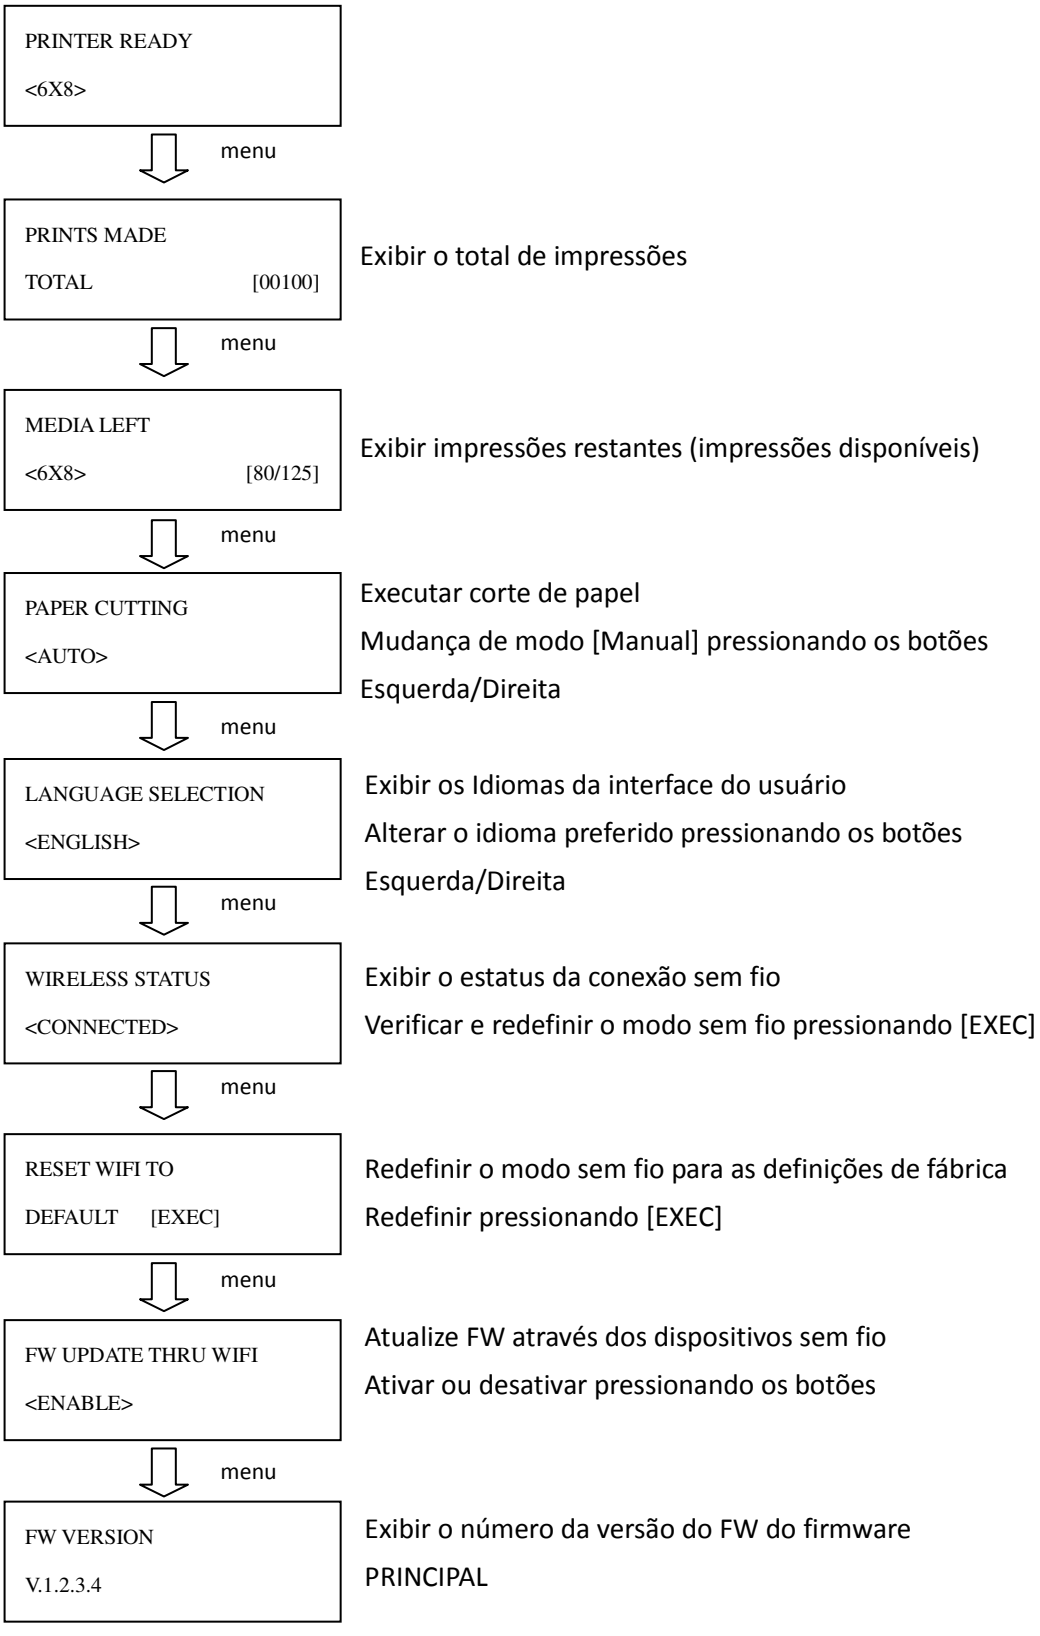

- Configurar o modo sem fio

Pressione [MENU] vá para a página "ESTADO do Sem Fio". Há três estados do sem fio, conforme abaixo. Siga as instruções abaixo para configurar o modo sem fio

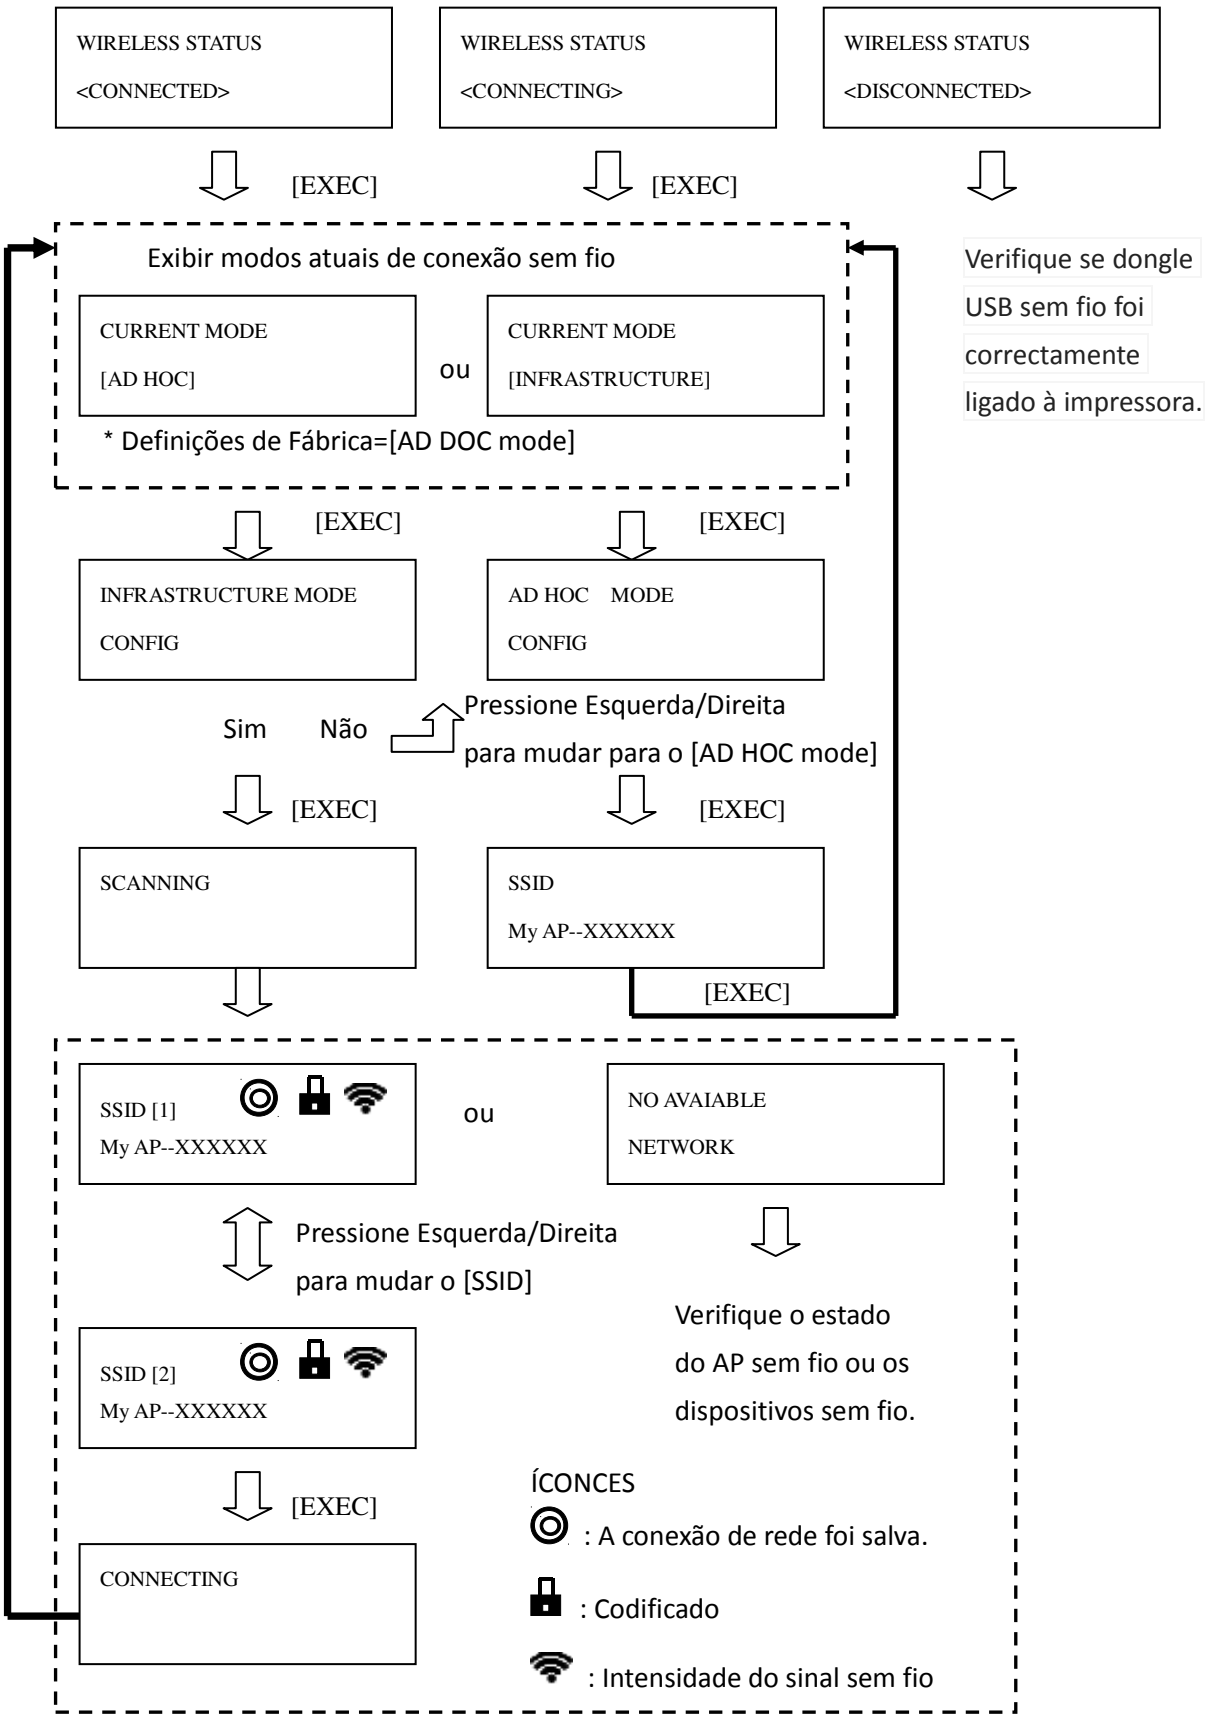

Capítulo 6. Manutenção de rotina

◎ **Limpeza da cabeça de impressão térmica e do rolo**

Usando a tecnologia de transferência térmica, a manutenção diária não é realmente necessária se a impressora tiver sido usada corretamente. No entanto, a fim de manter a melhor qualidade de impressão, é altamente recomendável limpar a Cabeça de Impressão Térmica e o Rolo regularmente.



: Uma limpeza inadequada da cabeça térmica pode danificá-la. Entre em contato com revendedores HiTi para limpeza e manutenção da cabeça térmica.
Certifique-se que a energia está desligada e a cabeça térmica foi resfriada o suficiente antes de limpar os rolos.
Não deixe impressões digitais sobre o elemento de aquecimento, isto pode danificar a cabeça térmica.
Tenha cuidado para não se machucar com as protusões da impressora.

◎ **Limpe os roletes**

Use fita dupla face para limpar a seção de rolo de borracha.

◎ **Limpeza do Gabinete externo**

Limpe o gabinete externo da impressora com um pano macio. Se as manchas não forem removidas, molhe o pano e aplique detergente neutro enfraquecido a ele.



: Em caso de substância estranhas entrarem na impressora, desligue a impressora, retire o cabo de alimentação e contate revendedores ou centro de serviços para obter mais ajuda. O uso contínuo da impressora sob essa condição pode causar incêndio e choque elétrico.



: O uso contínuo sob condição anormal, como alta temperatura, fumaça e cheiro estranho pode provocar incêndio e choque elétrico. Desligue a impressora, retire o cabo de alimentação e contate revendedores ou centro de serviços para obter mais ajuda.



: Não use solventes voláteis ou spray inseticida no gabinete externo da impressora. Caso contrário, pode resultar em descoloração ou rachadura.

◎ **Limpeza do Filtro**

Se o pó se acumular nas aberturas, por favor, limpe com aspirador de pó.

Capítulo 7. Lidando com Mensagem de Erro

◎ **Mensagem de erro e Ações corretivas**

Mensagem do LCD	Status	Ação Corretiva
0100 Tampa aberta	A tampa da frente está aberta	Feche a tampa da frente.
0101 Abrir Tampa falhou	A tampa da frente não está aberta	Pressione o botão novamente e reinicie o erro
0102 Porta atolamento está aberto	Porta atolamento está aberto	Feche a porta de atolamento
0200 Chip IC faltando	Nenhuma chave RFID	Verifique se o tag RFID está ligado à tampa da bobina
0201 Fita Faltando	Nenhuma fita detectada	Coloque o rolo de fita
0202 Fita Incompatível	Fita instalada não corresponde ao tag RFID	Substitua o tag RFID direito e coloque o rolo de fita
0203 Verificação de Segurança falhou	Tipo de fita não suportada	Substitua pela fita correta
0300 Sem Fita	A fita está vazia	Substitua a fira
0400 Sem Papel	O papel não está carregado	Coloque o rolo de papel
0401 Sem Papel	O papel está vazio	Substitua o rolo de papel
0500 Atolamento de papel frontal 01	Papel obstruído durante a impressão	Retire o papel encravado como a mensagem LCD e coloque o papel. Se o erro persistir, entre em contato com o distribuidor HiTi ou o Centro de Atendimento ao Cliente.
0501 Atolamento de papel frontal 02		
0502 Atolamento de papel traseira 01		
0503 Atolamento de papel frontal 03		
0504 Atolamento de papel traseira 02		
0505 Atolamento de papel traseira 03		
0506 Atolamento de papel frontal 04		
0600 Sem Incompatível	Tamanho do rolo de papel carregado não corresponde à fita	Substitua pelo tamanho do rolo de papel certo.
1500 Erro do cortador 01	O cortador está a funcionar normalmente	Entre em contato com o distribuidor HiTi ou o Centro de Atendimento ao Cliente.
1501 Erro do cortador 02		

◎ **Sintomas de falha**

Ao detectar um sintoma de falha, verifique a impressora na tabela a seguir.

Sintoma	Ação
Energia não está ligada	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia da impressora ou não
O computador pessoal não reconhece a impressora	Verifique se o cabo de USB está conectado ao computador pessoa ou impressora
A impressora não está pronta	● Verifique se a tampa da frente está bem fechada ● Verifique se o papel está obstruído na impressora ● Quando a lâmpada de configuração papel se apaga, Por favor, girar manualmente o flange de papel para alongar o comprimento adequado de papel através do papel de suporte da grade lacuna até que o sensor está aceso.
A tampa da frente não abre	● Verifique se a impressora está instalada em uma superfície plana ● Verifique se algum objeto faz obstáculos à tampa frontal aberta
Uma área de faixa linear não é impresso	A cabeça térmica pode estar suja. Entre em contato com revendedores HiTi para limpeza da cabeça térmica.
Áreas pontilhadas não são impressas	O rolo pode estar sujo. Limpe o rolo como no Capítulo 6. Instruções "Manutenção de rotina"


◎ **Resolução de Obstrução de Papel**

Por razões de segurança, por favor, primeiro desligue o computador e siga as instruções abaixo para retirar o papel preso


- Atolamento de papel frontal



7.1
Abra a tampa da frente.

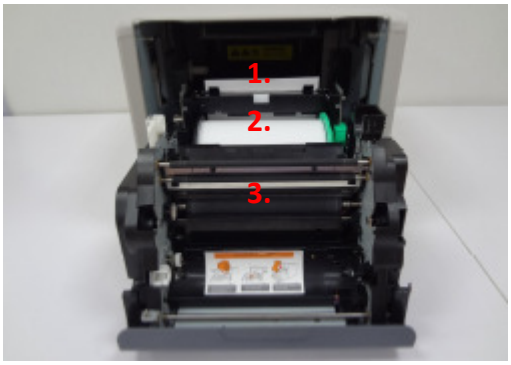

7.2
Ver o percurso 1.2.3. o de papel para remover o papel preso.
＊ Atenção: Para evitar danos à impressora, por favor, não puxe o papel abruptamente.

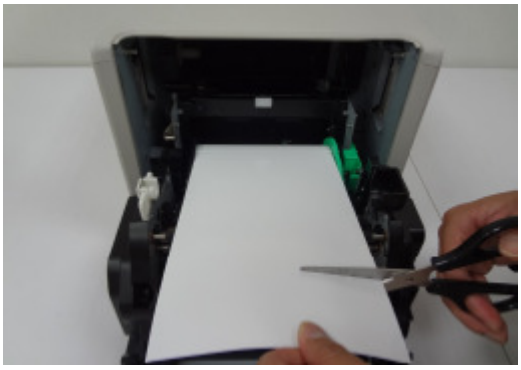

7.3
Cut papel pautado ou secção com uma tesoura impresso. Quando o papel é revestido no interior da impressora, retire-o com cuidado e lentamente.

- Atolamento de papel traseira



7.4
Pressione para abrir a porta traseira atolado e remova o papel encravado.



7.5
Empurre a bandeja de papel no meio e fechar a porta geléia.

∗ Atenção: Se o papel for usado sem cortar a seção dobrada ou impressa, a obstrução de papel ocorre sempre ou a fita pode prender durante a impressão. Sempre corte a parte enrugada ou impressa do papel.

∗ Atenção: Corte o papel em linha reta e em ângulo reto com a direção do rolo de papel


∗ Atenção: Se o papel obstruir frequentemente, um defeito na seção mecânica é presumido. Consulte os revendedores HiTi ou centro de serviço.

◎ **Fonte de alimentação interrompida durante a impressão**


No caso do fornecimento de energia interrompido durante a impressão, a cabeça de impressão térmica será mantida em empurrando para cilindro. Deixando esta situação por um longo tempo, a forma do cilindro pode ser deformada. Para evitar esta situação, por favor, siga as instruções abaixo.

1. Desligue a energia da impressora
2. Desligue a energia por três ou mais segundos depois de ligar e desligar a alimentação.
3. Obstrução de papel é exibida no LCD do painel de operação, abra a tampa da frente e tome as medidas necessárias de acordo com as instruções dos Tópicos "Obstrução de papel".

- **Quando a fita romper**

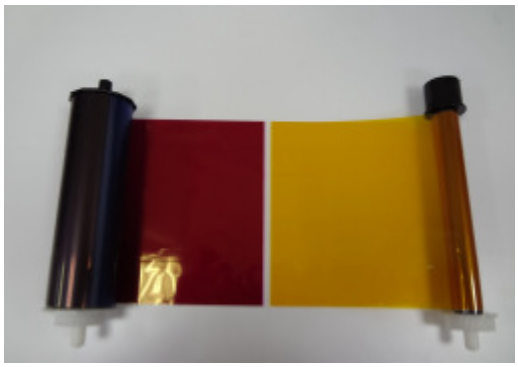

7.6
Fure a parte quebrada da fita com uma fita.

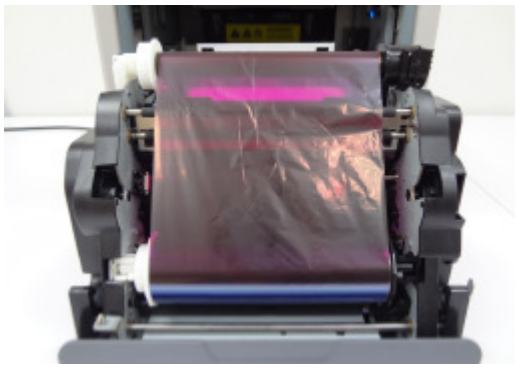

7.7
Vire a fita no lado de rebobinagem e rebobine a seção aproveitado completamente e firmemente.

Capítulo 8. Especificação

◎ **Especificação**

Nome do Modelo	HiTi P530D
Método de Impressão	Transferência Térmica de Difusão de Tinta (Tecnologia D2T2)
Resolução	300 x 300 dpi
Tamanho de impressão e Capacidade	4” x 6” (102 x 152mm): 250 Impressões (Impressão frente e verso) 6” x 6” (152 x 152mm): 125 Impressões (Impressão frente e verso) 6” x 8” (152 x 203mm): 125 Impressões (Impressão frente e verso)
Velocidade de impressão	4” x 6” aproximadamente: < 40 segundos(Impressão frente e verso) 6” x 6” aproximadamente: < 65 segundos(Impressão frente e verso) 6” x 8” aproximadamente: < 80 segundos(Impressão frente e verso)
Sistema operacional	Win7ou superior
Conexão de PC	USB 2.0 Alta velocidade
Requisitos de Energia	AC 100V ~ 240V , 50-60 Hz, 5A
Ambiente de Operação	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% sem condensação
Dimensões	327mm x 300mm x 430mm (L x A x P)
Peso	18 kg (material de consumo e de embalagem excluídos)

* Especificações sujeitas à alteração sem aviso

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.