
HiTi P530D

manual del usuario

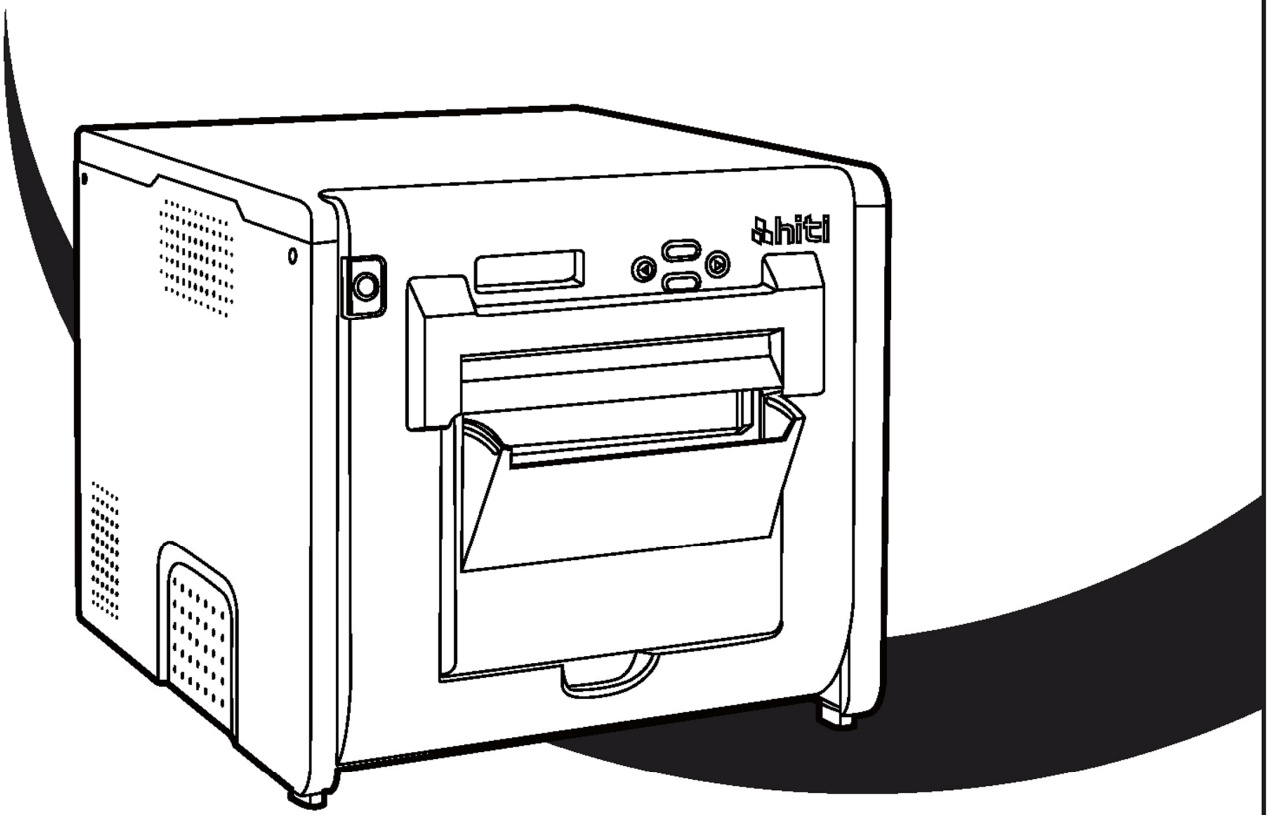

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

Contenido

Declaraciones de cumplimiento regulatorio----------2

Capítulo 1. Información de seguridad importante

◎ Instrucciones de seguridad----------4
◎ Entornos de uso----------4
◎ Instrucciones de manipulación----------5
◎ Instrucciones de manipulación para consumibles e impresiones----------7

Capítulo 2. Accesorios

◎ Accesorios----------8

Capítulo 3. Introducción de las funciones básicas

◎ Apariencia----------9
◎ Panel de operación----------10

Capítulo 4. Instalación y funcionamiento

◎ Instalación----------11
◎ Proceso de operaciones----------12
◎ Instalación de la cinta de tinta/papel----------13
◎ Transporte de la impresora----------15

Capítulo 5. Panel de operaciones y estado de la impresora

◎ Panel de operaciones----------16
◎ Modo de configuración del usuario----------17

Capítulo 6. Mantenimiento de rutina

◎ Limpieza del cabezal de impresión térmico y rodillo----------19
◎ Limpieza de la cubierta exterior----------19
◎ Limpieza del filtro----------19

Capítulo 7. Acciones ante mensajes de error

◎ Mensajes de error y acciones correctivas----------20
◎ Síntomas de fallas----------21
◎ Cómo resolver atascos de papel----------21
◎ Suministro de alimentación interrumpido durante la impression----------23

Capítulo 8. Especificaciones

◎ Especificaciones----------24

Declaraciones de cumplimiento regulatorio

Usuarios de EE. UU.

FCC Parte 15

Para un dispositivo o periférico Clase "A", las instrucciones otorgadas al usuario deberán incluir la siguiente declaración o similar, colocada en una ubicación destacada del texto del manual.

Este equipo se ha sometido a pruebas y demostró cumplir con los límites de un dispositivo digital Clase "A", conforme la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencia perjudicial cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en un área residencial podría causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propio cargo.

FCC ID: W5388D2435000T

Aviso regulatorio de la Unión Europea

El dispositivo que posee la marca CE cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Este dispositivo cumple con los siguientes estándares europeos armonizados.

Salud: EN 62311:2008

Seguridad: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011

Compatibilidad electromagnética (EMC): EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Radio: EN300 328 V1.7.1:2006

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Se le advierte que los cambios o las modificaciones no aprobados de forma explícita por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:

1) Este dispositivo podría no causar interferencias perjudiciales.
2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

1

Declaración de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC:

1. Este transmisor no deberá ubicarse o utilizarse en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.
2. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno sin control. Este equipo deberá instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 centímetros entre la fuente de radiación y el cuerpo.

Capítulo 1. Información de seguridad importante

◎ **Instrucciones de seguridad**

Este manual proporciona instrucciones detalladas para el uso seguro de la impresora.
Lea detenidamente este manual antes de utilizar la impresora para garantizar que está realizando un uso seguro.

◆ En este manual, existen notas que requieren atención especial. Para un funcionamiento seguro, los avisos de seguridad se separan de la siguiente manera:


: La manipulación incorrecta puede causar muertes o heridas graves.



: La manipulación incorrecta puede causar heridas y/o lesiones físicas a los usuarios.

∗ Atención: Explicación sobre la causa del problema y la condición ambiental.

◆ Es sumamente difícil pronosticar todos los peligros existentes durante la configuración y utilización de la impresora.
Por lo tanto, las advertencias de este manual de funcionamiento y de los otros documentos de la impresora no pueden abarcar todas las situaciones. En caso de realizar una operación o mantenimiento no descrito en este manual, el usuario será el responsable de tomar todas las precauciones en torno a la seguridad.

◆ La operación y la notificación de mantenimiento descritas en este manual y en otros documentos están concebidas para la utilización correcta de la impresora.
En caso de utilizar la impresora para otra finalidad, el usuario será el responsable de tomar todas las precauciones en torno a la seguridad.

◆ No realice una operación prohibida en este manual y en otros documentos.

◎ **Entornos de uso**

Para utilizar la impresora de forma segura, preste atención a los siguientes puntos:



: No permita que los niños toquen la impresora o los cables. Esto podría causar accidentes o descargas eléctricas.



: No coloque la impresora en una ubicación húmeda o polvorienta. Esto podría causar incendios,descargas eléctricas o problemas con la impresora. No coloque la impresora en lugares expuestos a polvo, arena o humedad elevada, como baños, aguas termales o en la calle.



: No coloque la impresora en una ubicación desnivelada o inclinada. La impresora podría caerse o tumbarse y causar lesiones graves.

∗ Atención: Mantenga la impresora fuera de la luz solar directa.

∗ Atención: No coloque objetos metálicos o jarrones/tazas sobre la impresora. El derrame de agua o la caída de objetos metálicos dentro de la impresora podría causar incendios y descargas eléctricas. En caso de un derrame de agua o caída de objetos metálicos dentro de la impresora, apague de inmediato la alimentación de la impresora.



: No bloquee las aberturas de la impresora. En caso de que la abertura esté bloqueada, el calor permanecerá dentro de la impresora y podría provocarse un incendio.



: No inserte ni deje caer objetos metálicos o inflamables dentro de la impresora a través de las aberturas de la impresora, ya que podría causarse un incendio o descarga eléctrica.

◎ **<u>Instrucciones de manipulación</u>**

Al manipular la impresora, preste atención a los siguientes puntos:



: Levante la impresora desde su caja y colóquela sobre una mesa o escritorio firme y estable.



: La impresora sola (sin papel ni cinta de tinta instalada) pesa aproximadamente 18 kg. Manipule cuidadosamente la impresora para evitar lesiones personales y daños a la impresora.

: Al mover la impresora, sujete el borde inferior de la misma. Se recomienda que una o dos personas sujeten la impresora durante el transporte.

: Tenga cuidado al transportar la impresora sobre pisos resbaladizos.

: Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que el cable de alimentación se haya extraído de la impresora antes de realizar su transporte.

: En caso de que se produzca una caída de la impresora durante el transporte, comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi para solicitar la inspección de la impresora. La utilización de la impresora con posibles daños sin realizar una inspección correcta podría causar incendios o descargas eléctricas.

No desarme o remodele la impresora. Algunas secciones de la impresora contienen una tensión elevada o aumentan su temperatura. Ignorar esta advertencia podría causar descargas eléctricas, incendios o quemaduras.

: Asegure el cable de alimentación de forma firme durante la utilización de la impresora.

: El cabezal térmico alcanza una temperatura elevada durante el funcionamiento, pero esta situación es normal. Bajo ninguna circunstancia, toque el cabezal térmico. Tocar el cabezal térmico puede causar lesiones o daños a la impresora.

＊ Atención: Tocar directamente la superficie del cabezal térmico puede causar daños al cabezal térmico. El ingreso de objetos duros en la impresora puede causar daños en la impresora o averías. En estos casos, no utilice la impresora mientras exista algún obstáculo dentro de la impresora.

: No intente realizar un mantenimiento de la impresora más allá de las instrucciones especificadas en este documento. En caso de un problema irrecuperable, comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi.

: Este producto deberá tener una conexión a tierra en todo momento durante el funcionamiento y se deberá utilizar siempre con el cable de alimentación especificado o el cable de alimentación suministrado con este producto. Si el producto se utiliza sin una conexión a tierra y ocurre una fuga de corriente, es posible que se produzca un incendio o descarga eléctrica y también podrían producirse interferencias con la recepción de señales de radio, TV y otros dispositivos eléctricos similares. Si no se encuentra disponible una conexión a tierra adecuada, comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi

◎ **Instrucciones de manipulación para consumibles e impresiones**

Al manipular la cinta de tinta, el papel y las impresiones, preste atención a los siguientes puntos:

∗ Atención: Manipulación del papel

✓ Use solamente papel fotográfico de dos caras especificado por HiTi.
No ponga otro papel fotográfico simplex en la impresora. Este pudiera causar daños a la cinta.

✓ Almacene el papel de forma plana

✓ Almacena el papel en un lugar seco y oscuro y evite la exposición a la luz solar directa (temperatura inferior a 30°C; humedad inferior al 60%)

∗ Atención: Manipulación de la cinta de tinta

✓ Utilice sólo la cinta de tinta especificada por HiTi

✓ Almacena la cinta de tinta lugar fresco y evite la exposición a la luz solar directa (temperatura inferior a 30°C; humedad inferior al 60%)

∗ Atención: Manipulación de impresiones

✓ Almacene las impresiones en un lugar fresco y evite la exposición a la luz solar directa

✓ Almacene las impresiones alejadas de líquidos/solventes orgánicos como benceno, diluyente o alcohol, que podrían cambiar o deteriorar los colores.



: Al desechar la cinta de tinta, por favor trátela como un desecho industrial peligroso.

Capítulo 2. Accesorios

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de haber comprendido por completo el Capítulo 1. Información de seguridad importante.

◎ **Accesorios**



Rodillo de papel



Receptáculo de residuos



Cable de alimentación



Cable USB

*Tenga en cuenta que los accesorios varían de una región a otra.

Capítulo 3. Introducción de las funciones básicas


◎ **Apariencia**



< Vista frontal >



< Vista posterior >

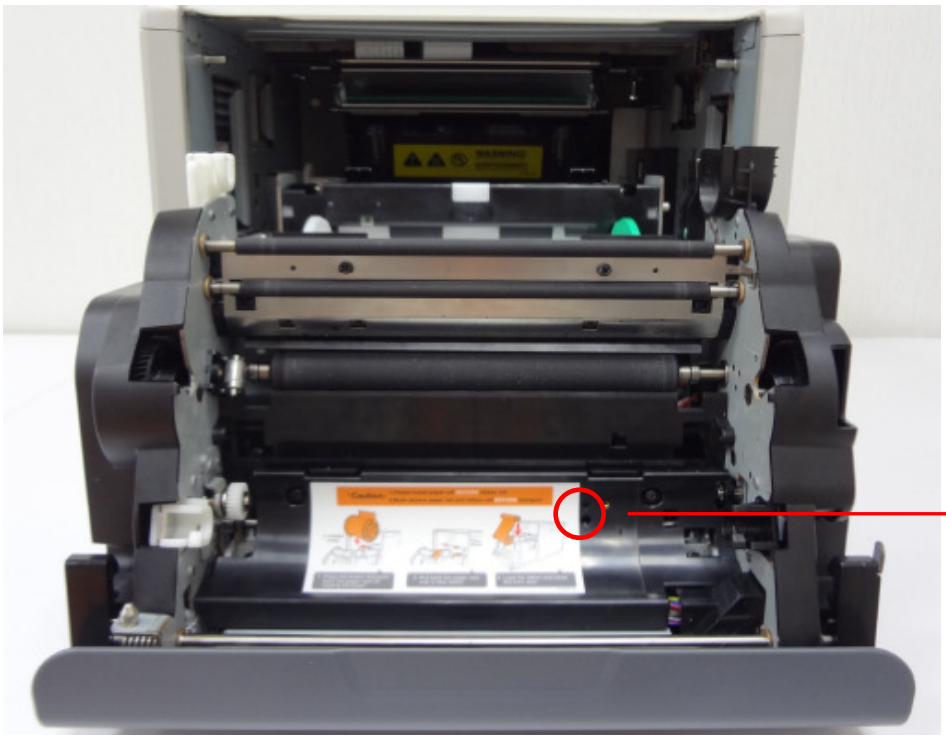

< Vista interna >

◎ **Nombre de las partes y función**

Núm.	Nombre	Función
(1)	Tapa	Presione este botón para abrir la tapa frontal
(2)	Panel de control	4 botones y una pantalla LCM monocromática para controlar y supervisar el estado de la impresora
(3)	Ranura de Salida de Impresora	La Ranura donde las impresiones y los desechos salen
(4)	Receptáculo de residuos	Límpielo de forma periódica antes de que se llene de residuos
(5)	Ranura USB (tipo "A")	Permite realizar la conexión con determinados dispositivos HiTi. No realice la carga de dispositivos portátiles
(6)	Ranura USB (tipo "B")	Permite la conexión con una PC/computadora portátil para la transferencia de datos.
(7)	Puerta de atasco de papel	Pulse para abrir la puerta para retirar papel atascado.
(8)	Interruptor de encendido/apagado	Coloque el interruptor en “On” (Encendido) para utilizar la impresora y en “Off” (Apagado) cuando haya finalizado la utilización de la impresora. No apague la impresora mientras se encuentra en funcionamiento.
(9)	Ranura de alimentación	Permite la conexión con la alimentación de CA (100 V~240 V)
(10)	Sensor de papel	Cuando el papel es estirado hacia la posición designada, el sensor se enciende.

Capítulo 4. Instalación y funcionamiento

◎ **Instalación**

Conecte el cable de alimentación que cumpla con las regulaciones de seguridad detalladas a continuación.



4.1 Conecte el cable de alimentación de la impresora en la parte inferior del modelo P530D (tal como se muestra en la ilustración) y en un tomacorriente de alimentación de CA.

: Asegúrese de apagar la alimentación de la impresora antes de conectar con la alimentación de CA.

: No inserte o extraiga el cable de alimentación con las manos húmedas. Esto podría causar una fuga eléctrica.

: No provoque daños o realice alguna modificación al cable de alimentación. Un abuso del cable de alimentación, como colocar objetos pesados sobre este, tirarlo con fuerza o girarlo, podría causar incendios y descargas eléctricas.

: Al mover la impresora, asegúrese de apagar la alimentación de la impresora y extraer el cable de alimentación para que no exista ninguna conexión con otros dispositivos. De lo contrario, el cable de alimentación podría sufrir daños y provocarse incendios y descargas eléctricas. Además, es posible que existan caídas causadas por el cable.

: Por razones de seguridad, extraiga el cable de alimentación de la impresora y el tomacorriente de CA si la impresora no se utilizará durante un período extenso.

◎ **Conecte el cable USB**

Conecte el cable USB entre la impresora y la PC/computadora portátil para su funcionamiento.



4.2 Conecte el cable USB desde la computadora personal al conector USB sobre el lado izquierdo trasero de la impresora

: Antes de extraer el cable USB, asegúrese de que la impresora haya finalizado sus operaciones internas.

: La extracción del cable USB mientras la impresora está transfiriendo datos podría no permitir la impresión correcta de los datos y provocar impresiones para desechar.

◎ **Proceso de operaciones**



4.3 Botón de encendido/apagado:
Deslice el interruptor a “On” (Encendido) para activar la impresora.
＊Atención: No deslice el interruptor a “Off” (Apagado) mientras la impresora está funcionando.

◎ **Abra la tapa de la impresora**




4.4 Abra la tapa de la impresora
Presione el botón ubicado en la parte superior izquierda de la tapa frontal de la impresora.
＊Atención: Reserve un espacio para la salida de la tapa.

◎ **Instalación de la cinta de tinta/papel**




4.5.1 Instale la brida del papel hacia ambos lados del rollo del papel. Retire el sello adjunto sobre el papel y asegúrese de que el extremo delantero del papel haya sido arrancado.

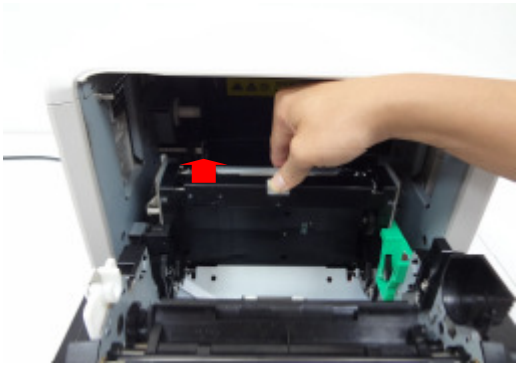

4.5.2 Presione el botón de la rejilla trasera de papel para accesar a la rejilla de papel.



4.5.3 Coloque el papel dentro de la rejilla de papel correspondiendo a los colores La brida y del sostenedor.

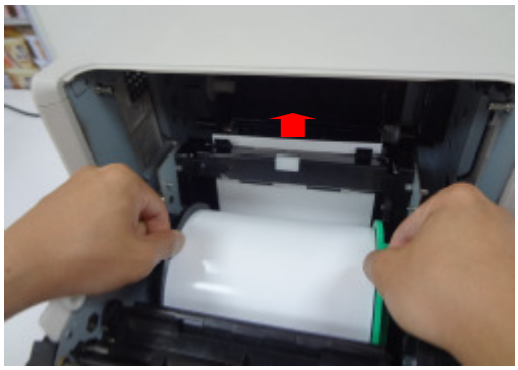


4.5.4 Favor de rotar manualmente Instale la brida del papel hacia ambos lados del rollo del papel. Retire el sello adjunto sobre el papel y asegúrese de que el extremo delantero del papel haya sido arrancado del papel para estirar la longitud apropiada del papel a través de la brecha de la rejilla trasera de papel hasta que el sensor se encienda.





4.5.5 Retroceda la rejilla trasera de papel hacia la posición original hasta que se oiga el sonido de un clic.

- Cargando la cinta

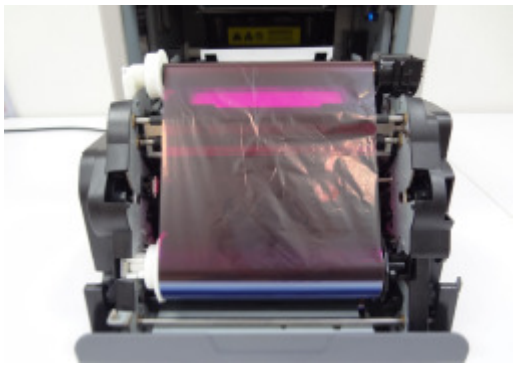

4.6 Instrucciones para cargar la cinta de tinta
Estire la cinta de tinta y cargue en la posición correcta.
＊Atención: A prueba de errores para los usuarios: asegúrese de que el cabezal blanco esté ubicado en la muesca blanca y que el cabezal negro esté ubicado en la muesca negra.




4.7 Cierre la tapa frontal
Cuando la carga de la cinta y del papel es completado, favor de cerrar la puerta frontal. Después de que se cargue cada rollo de papel, se cortarán automáticamente 4 hojas de papel sin imprimir para garantizar una calidad de impression.

◎ **Transporte de la impresora**

Se deberán tomar las siguientes precauciones al transportar la impresora. Debido a que un método de transporte incorrecto podría provocar una falla de la impresora, siga el método correcto.

1. Extraiga la cinta de tinta y el papel de la impresora antes de transportarla. Si la cinta de tinta o el papel no pueden extraerse debido a una falla, comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi.
2. No apague la alimentación mientras la tapa frontal esté abierta. Cierre la tapa frontal mientras la alimentación está encendida y apague la alimentación cuando aparezca el mensaje “Ribbon Missing” (Cinta de tinta faltante) en la pantalla LCD del panel de operaciones.

Capítulo 5. Panel de operaciones y estado de la impresora

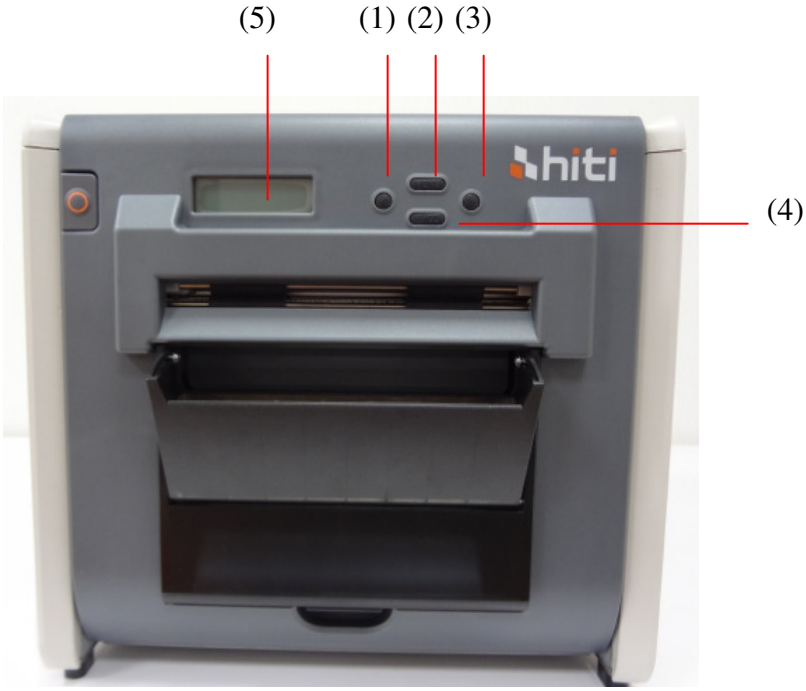


Núm.	Nombre	Función
(1)	Botón hacia la izquierda	Utilice este botón para seleccionar la configuración deseada
(2)	Botón Menú	Utilice este botón para visualizar el estado de la impresora
(3)	Botón hacia la derecha	Utilice este botón para seleccionar la configuración deseada
(4)	Botón de ejecución	Utilice este botón para ejecutar el corte de papel
(5)	Pantalla LCD	Consulte la tabla que se detalla a continuación

La Pantalla LCD (5) indica los siguientes estados de la impresora.

Pantalla LCD	Descripción
Impresora lista	La impresora está lista para funcionar.
Impresiones realizadas	Muestra las impresiones realizadas
Medios restantes	Muestra la cantidad de medios restantes
Corte de papel	Ejecución del corte de papel (papel 6x4 x 4 hojas) al cerrar la tapa frontal
Versión del firmware	Versión actual del firmware
Selección de idioma	Permite seleccionar el idioma deseado
Inicializando	La impresora se encuentra en el estado de inicialización
Comprobación de medios	Comprobación de estado de cinta de tinta/papel
Enviando datos	Envío de datos desde la PC/computadora portátil
Refrigeración del sistema	El cabezal térmico se está enfriando. La impresión se interrumpirá de forma temporal hasta que se enfríe el cabezal térmico
Calentamiento del sistema	El cabezal térmico se está calentando. La impresión se interrumpirá de forma temporal hasta que se caliente el cabezal térmico.


◎ **Modo de configuración del usuario**

Para establecer el modo de configuración del usuario, presione el botón "Menú" en el modo de espera. Mientras se presiona el botón "Menú", la pantalla cambiará de la siguiente manera:

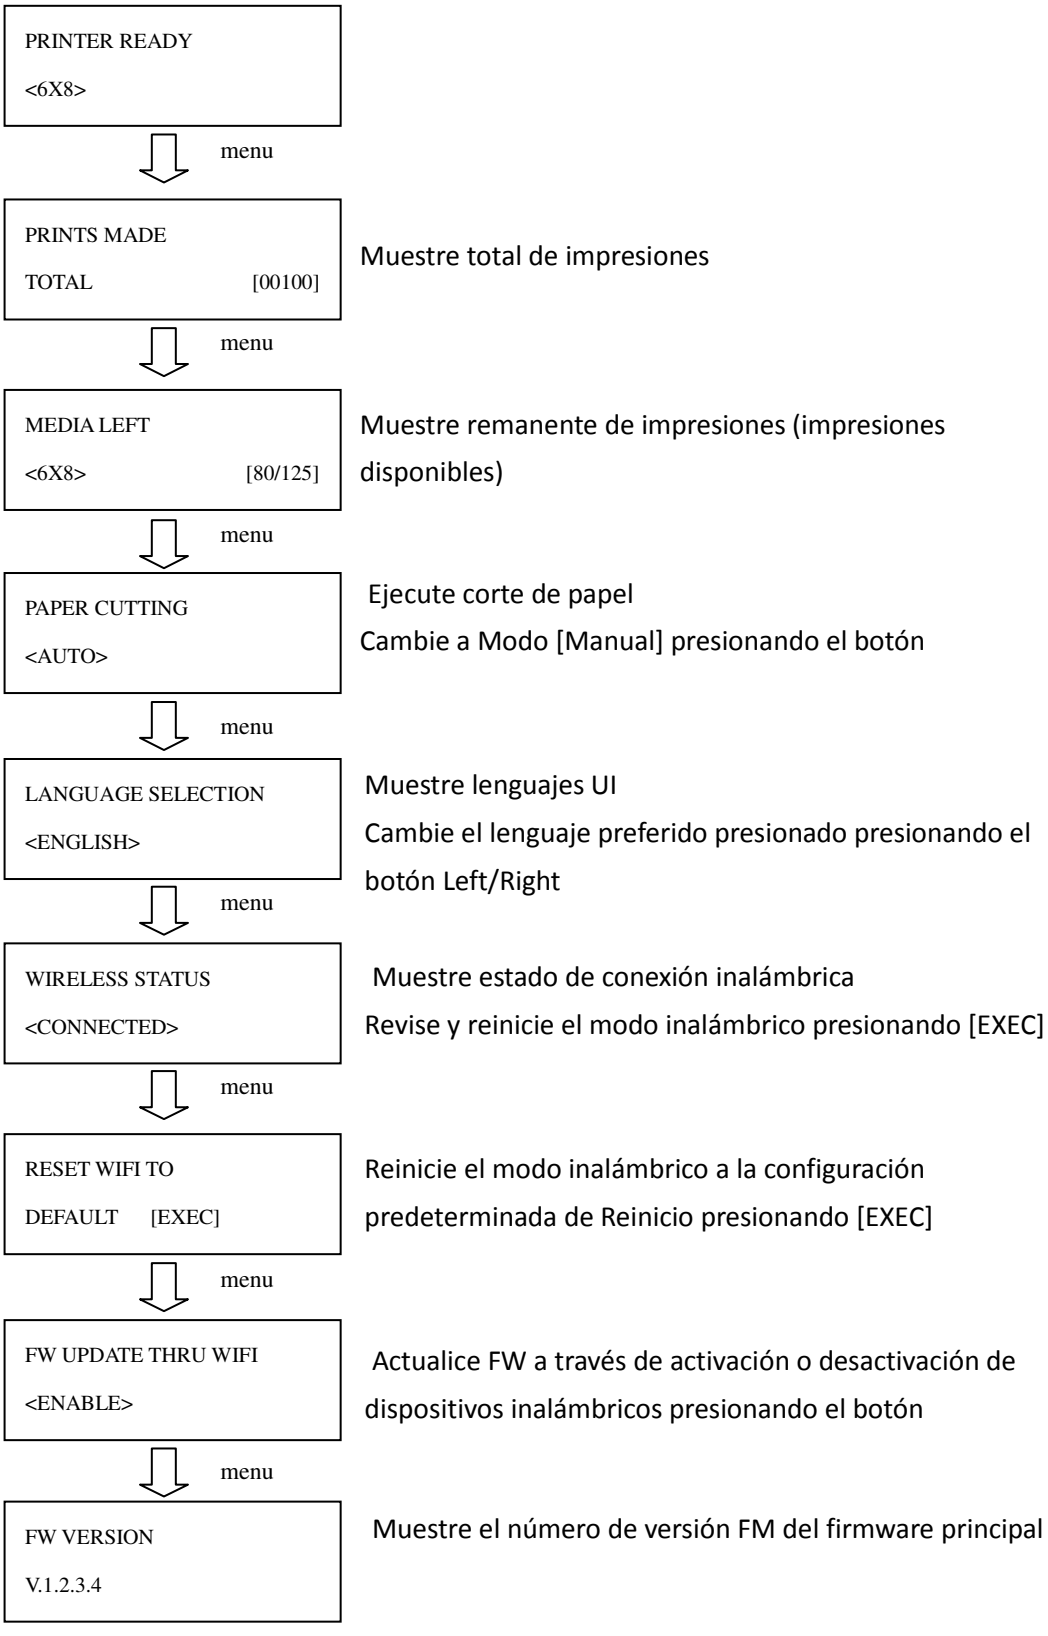

- Configuración del modo inalámbrico

Presione [MENU] hacia la página “WIRELESS STATUS”. Existen tres estados inalámbricos como se muestra abajo. Siga las instrucciones de abajo para establecer el modo inalámbrico.

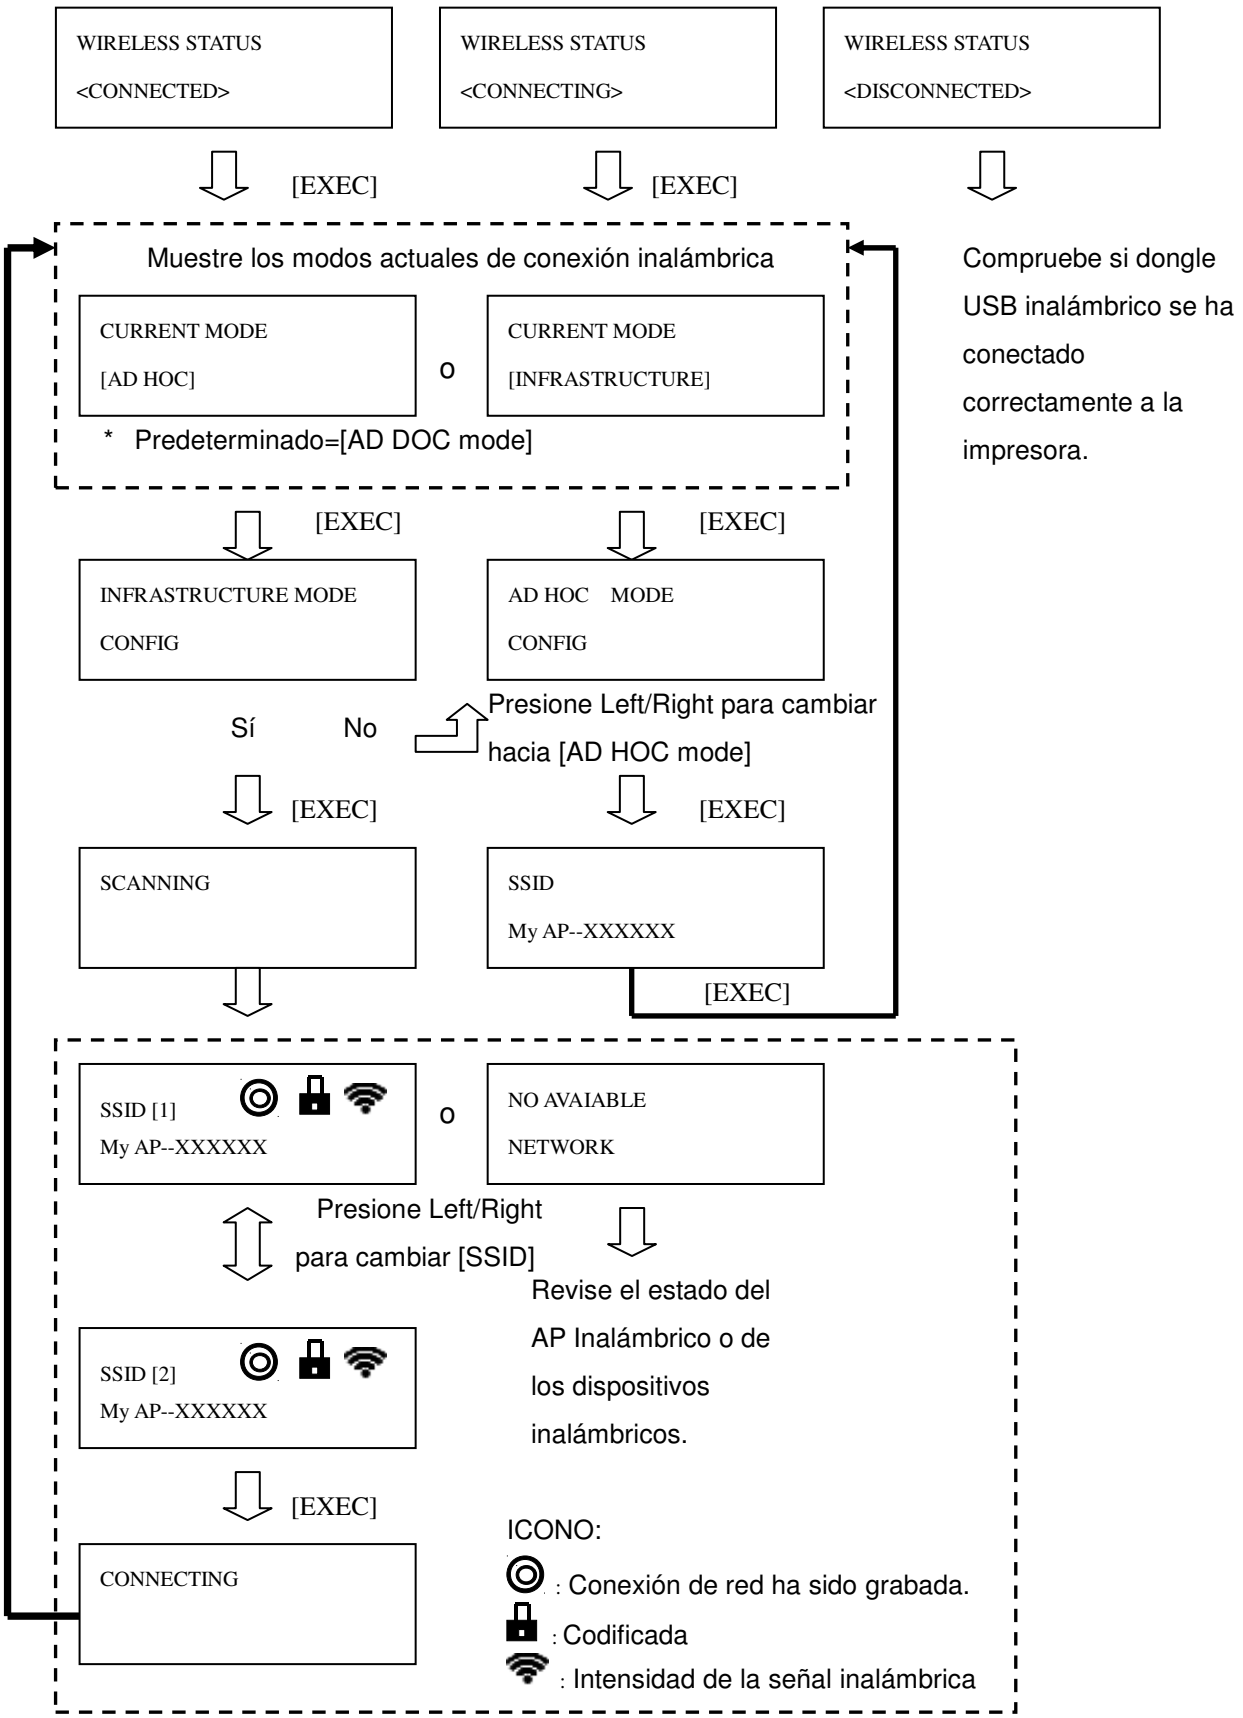

Capítulo 6. Mantenimiento de rutina

◎ **Limpieza del cabezal de impresión térmico y rodillo**

Gracias a la utilización de la tecnología de transferencia térmica, no se requiere el mantenimiento diario si la impresora se utiliza de forma correcta. Sin embargo, a fin de mantener la mejor calidad de impresión, se recomienda realizar periódicamente la limpieza del cabezal térmico y el rodillo.



Cuidado: La limpieza incorrecta del cabezal térmico podría dañar el cabezal térmico.
Comuníquese con los distribuidores de HiTi para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento del cabezal térmico.
Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que el cabezal térmico se haya enfriado lo suficiente antes de realizar la limpieza de los rodillos.
No deje marcas en el elemento de calentamiento, ya que podría provocar daños en el cabezal térmico.
Tenga cuidado de no sufrir daños causados por los salientes de la impresora.

◎ **Limpie los Rodillos**

Utilice cinta adhesiva de doble cara para limpiar la sección de goma del rodillo.

◎ **Limpieza de la cubierta exterior**

Limpie la cubierta exterior de la impresora con un paño suave. Si no es posible quitar las manchas, humedezca el paño con detergente neutro diluido.



: En caso de que ingresen sustancias extrañas en la impresora, apáguela, extraiga el cable de alimentación y comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi para obtener más ayuda. La utilización continua de la impresora en estas condiciones puede causar incendios y descargas eléctricas.



: La utilización continua en condiciones anormales, como alta temperatura, humo u olores extraños, puede provocar incendios y descargas eléctricas. Apague la impresora, extraiga el cable de alimentación y comuníquese con los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi para obtener más ayuda.



: No utilice solventes volátiles o rociadores de insecticidas sobre la cubierta exterior de la impresora. De lo contrario, podría provocarse una decoloración o la aparición de grietas

Chapter 7. Error Message Handling

◎ **Error Message and Corrective Actions**

Mensaje en la pantalla LCD	Estado	Acción correctiva
0100 Tapa abierta	La tapa frontal está abierta.	Cierre la tapa frontal
0101 Error de tapa abierta	La tapa frontal no está abierta	Presione el botón nuevamente para restablecer
0102 La puerta trasera está abierta	La puerta trasera está abierta	Cierre la puerta de mermelada
0200 Chip IC faltante	Sin clave RFID	Asegúrese de que la etiqueta RFID esté pegada a la cubierta de la bobina
0201 Cinta de tinta faltante	Ninguna cinta de tinta detectada	Cargue la bobina de la cinta de tinta
0202 Falta de coincidencia de la cinta de tinta	La cinta de tinta instalada no coincide con la etiqueta RFID	Reemplace por la etiqueta RFID correcta y adhiera a la bobina de la cinta de tinta
0203 Error de comprobación de seguridad	Tipo de cinta de tinta no compatible	Reemplace con la cinta de tinta correcta
0300 Cinta de tinta agotada	La cinta de tinta está vacía.	Reemplace la cinta de tinta
0400 Sin papel	Papel no cargado	Cargue el rollo de papel
0401 Sin papel	El papel está vacío	Reemplace el rollo de papel
0500 Atascado de Papel Frontal 01	Papel atascado durante la impresión	Retire papel atascado según el mensaje del LCD y recargue el papel. Si el error continua, por favor contacte los distribuidores de HiTi o al Centro del Servicio al Cliente
0501 Atascado de Papel Frontal 02		
0502 Atascado de Papel Trasera 01		
0503 Atascado de Papel Frontal 03		
0504 Atascado de Papel Trasera 02		
0505 Atascado de Papel Trasera 03		
0506 Atascado de Papel Frontal 04		
0600 Falta de coincidencia de papel	El tamaño del rollo de papel cargado no coincide con la cinta de tinta	Reemplace por el tamaño de rollo de papel correcto
1500 Error del Cortador 01	El Cortador está funcionando anormalmente	Por favor contacte los distribuidores de HiTi o al Centro del Servicio al Cliente
1501 Error del Cortador 02		

◎ **Síntomas de fallas**

Al detectar un síntoma de falla, inspeccione la impresora según lo que se indica en la siguiente tabla.

Síntoma	Acción
La alimentación no se enciende	● Compruebe si el cable de alimentación está conectado de forma correcta
La computadora personal no puede reconocer a la impresora	Compruebe si el cable USB está conectado a la computadora personal y a la impresora
La impresora no está lista	● Compruebe si la tapa frontal está cerrada de forma correcta ● Compruebe si existe un atasco de papel en la impresora ● Cuando la lámpara de configuración de papel se apague, favor de rotar manualmente la brida de papel para estirar la longitud apropiada del papel a través de la brecha de la rejilla de papel trasero hasta que el sensor se encienda.
La tapa frontal no se abre.	● Compruebe si la impresora está instalada sobre una superficie plana ● Compruebe si algún objeto obstaculiza la apertura de la tapa frontal
Una banda recta no se imprime.	● El cabezal térmico podría estar sucio. Comuníquese con los distribuidores de HiTi para obtener información sobre la limpieza del cabezal térmico.
No se imprimen las áreas punteadas.	● El rodillo podría estar sucio. Limpie el rodillo según las instrucciones del Capítulo 6. "Mantenimiento de rutina"


◎ **Cómo resolver atascos de papel**

Por motivos de seguridad, favor de apagar primeramente el equipo y siga las instrucciones de abajo para retirar el papel atascado.


- Atascado de Papel Frontal



7.1
Abra la tapa de la impresora.

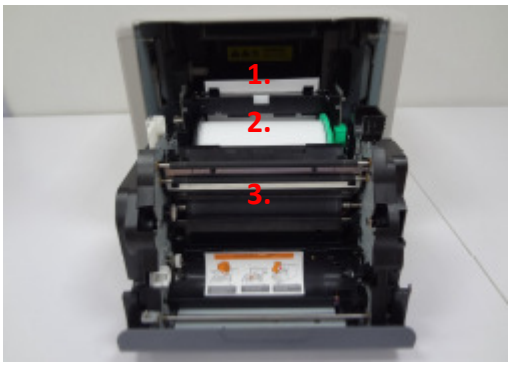

7.2
Revise la ruta 1.2.3. del papel para retirar el papel atascado
＊ Atención: Para prevenir daños a la impresora, por favor no hale el papel abruptamente.

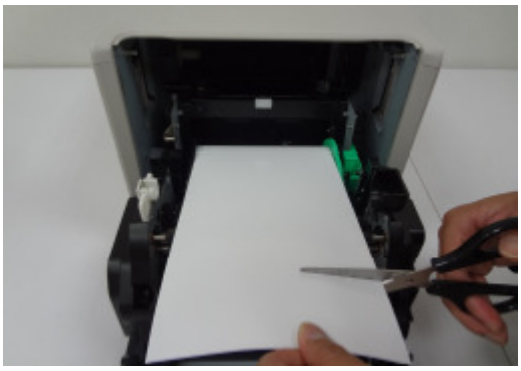

7.3
Corte el papel forrado o la sección impresa con una tijera. Cuando el papel está forrado dentro de la impresora, estírelo hacia fuera gentilmente y lentamente.

- Atascado de Papel Trasera



7.4
Pulse para abrir la puerta de atascado trasero y retire el papel atascado.



7.5
Empuje hacia atrás la bandeja de papel en el medio y cierre la puerta de atasco.


∗ Atención: Si se utiliza el papel sin cortar la sección plegada o impresa, ocurrirá siempre un atasco de papel o la cinta podría salirse durante la impresión. Corte siempre la sección arrugada o impresa del papel.
∗ Atención: Corte el papel de forma recta y en ángulos rectos a la dirección del rollo de papel.
∗ Atención: Si los atascos de papel se producen de forma frecuente, esto podría indicar que existe una falla en la sección mecánica. Consulte a los distribuidores o centro de servicio técnico de HiTi.

◎ **Suministro de alimentación interrumpido durante la impresión**


Durante la impresión, en caso de una interrupción inesperada de la alimentación, se deberá volver a conectar la alimentación de la impresora para restablecer. Si esta situación permanece de esta manera durante un período extenso, la forma de la platina podría combarse. A fin de evitar esta situación, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

1. Apague la alimentación de la impresora.
2. Espere siempre 3 segundos o más para encender y apagar la impresora.
3. Papel atascado es mostrado en el LCD del panel de operación, abra la tapa frontal o la puerta de atascado trasera and tome las acciones necesarias de acuerdo a las instrucciones de soluciones para “Atascado de Papel”

- Cuando se rompa la cinta

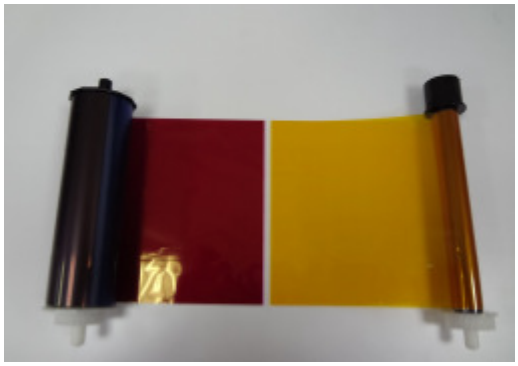

7.6
Pegue la parte dañada de la cinta de tinta con cinta adhesiva.

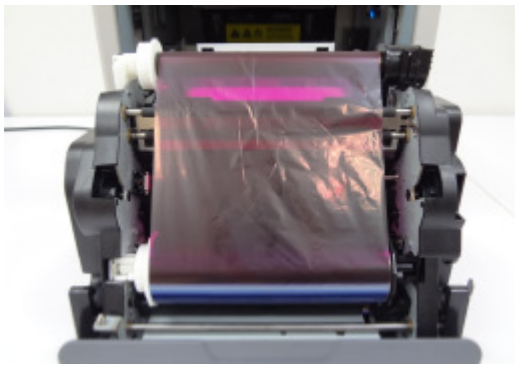

7.7
Gire la cinta en el lado de rebobinado y rebobine la sección con cinta adhesiva de forma completa y firme.

Capítulo 8. Especificaciones

◎ **Especificaciones**

Nombre del modelo	HiTi P530D
Método de impresión	Transferencia térmica de difusión de tinta (tecnología D2T2)
Resolución	300 x 300 dpi
Tamaño y capacidad de impresión	4” x 6” (102 x 152mm): 250 impresiones (Impresión de dos caras) 6” x 6” (152 x 152mm): 125 impresiones (Impresión de dos caras) 6” x 8” (152 x 203mm): 125 impresiones (Impresión de dos caras)
Velocidad de impresión	4” x 6” aproximadamente: < 40 segundos (Impresión de dos caras) 6” x 6” aproximadamente: < 65 segundos (Impresión de dos caras) 6” x 8” aproximadamente: < 80 segundos (Impresión de dos caras)
Sistema operativo	Win7o superior
Conexión con PC	USB 2.0 de alta velocidad
Requisitos de alimentación	AC 100V ~ 240V , 50-60 Hz, 5A
Entorno de funcionamiento	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ; 20~90% (sin condensación)
Dimensiones	327mm x 300mm x 430mm (ancho x alto x profundidad)
Peso	18Kg (consumibles y materiales de embalaje excluidos)

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓
9F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2912-6268
FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室
Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
TEL: +86-512-82281688-2195
FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.
TEL: +65-6475-1885
FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.
TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099
FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO
TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060
FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy
TEL: +39 03321765314
Technical Support: +39 03321765312
FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2020 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.
iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.