
HiTi P530D

kullanım kılavuzu

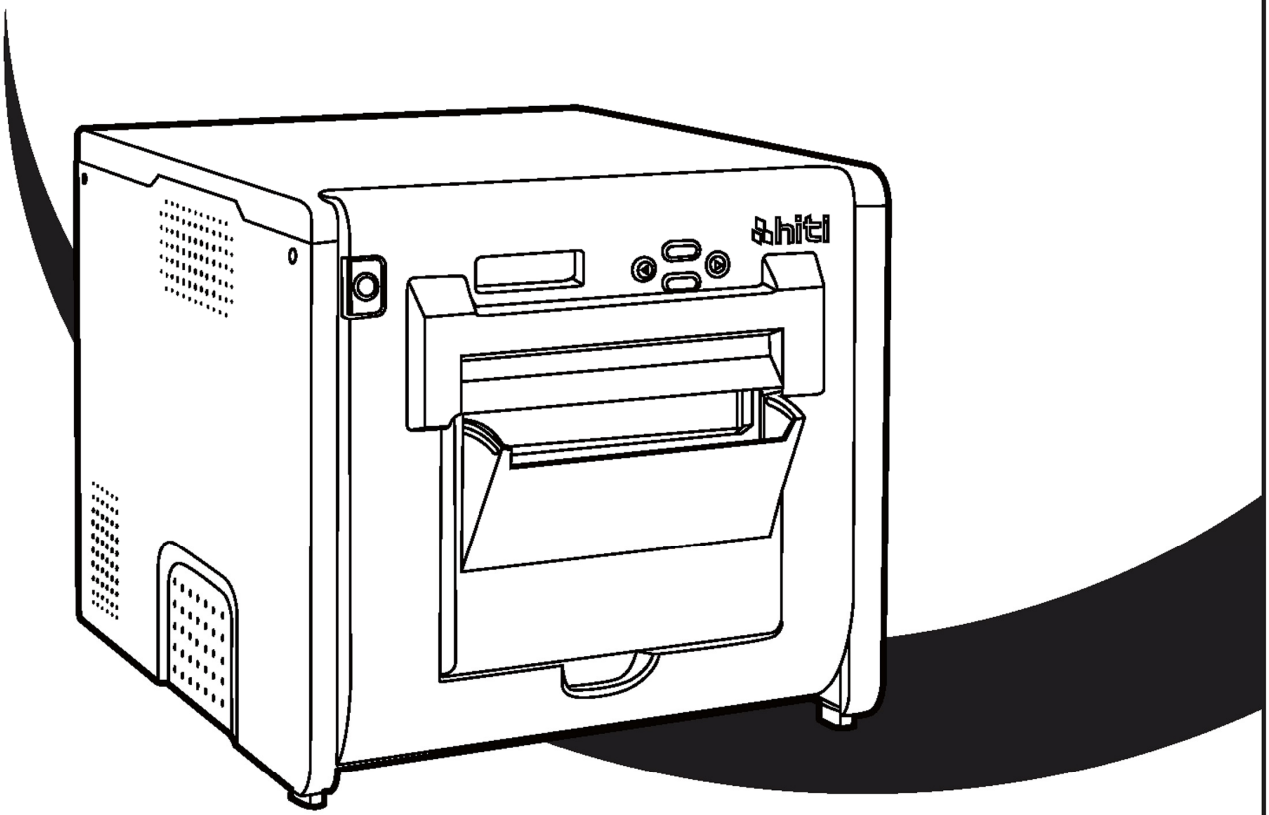

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

V_0.1

ÖNSÖZ

Düzenleyici kurum uyum beyanları----------2

Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları

◎ Güvenlik----------3
◎ Çevre----------3
◎ İşleme Alma Talimatları----------4
◎ Sarf Malzemeleri ve Çıktılar için İşleme Alma Talimatları----------6

Bölüm 2. Aksesuarların

◎ Aksesuarların----------7

Bölüm 3. Parça Adı ve İşlevi

◎ Görünüm----------8
◎ Parça Adı ve İşlevi----------9

Bölüm 4. Kurulum ve Ayarlar

◎ Kurulum----------10
◎ Operasyon süreci----------11
◎ Kağıtların Yüklenmesi/ Şerit Yerleştirme----------12
◎ Yazıcının Taşınması----------14

Bölüm 5. İşletim Paneli

◎ İşletim Paneli----------15
◎ Kullanıcı Kurulumu Modu----------16

Bölüm 6. Rutin Bakım

◎ Termal Başlığın ve Silindirin Temizlenmesi----------18
◎ Dış Kabinin Temizlenmesi----------18
◎ Filtrenin Temizlenmesi----------18

Bölüm 7. Hataların Giderilmesi

◎ Hata Mesajı ve Düzeltici Eylem----------19
◎ Arıza Belirtileri----------20
◎ Kağıt Sıkışması----------20
◎ Yazdırma İşlemi Sırasında Güç Kaynağının Kesintiye Uğraması----------22

Bölüm 8. Özellikler

◎ Özellikler----------23

Düzenleyici kurum uyum beyanları

Amerika'daki Kullanıcılar

FCC Bölüm 15
A Sınıfı dijital cihazlar ve çevre birimler için kullanıcıya sunulan talimatlar aşağıdaki ifadeyi ya da benzer bir ifadeyi içermeli ve bu ifade kılavuz metninde görünür bir alana yerleştirilmelidir.
Bu ekipman, FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamında test edilmiş ve A Sınıf dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ekipmanın ticari bir ortamda kullanıldığı durumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacaktır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve ürün kullanım talimatlarına uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında, telsizle haberleşmeye zarar verebilecek parazitlere neden olabilir. Ekipmanın bir yerleşim alanı içinde çalıştırılması halinde zararlı parazitler oluşabilir, bu durumda kullanıcının paraziti kendi imkanlarıyla düzeltmesi gerekmektedir.

FCC KİMLİĞİ: W5388D2435000T

Avrupa Birliği Düzenleyici Kurum Bildirimi

CE işareti taşıyan bu cihaz, 1999/5/EC Direktifinin tüm temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumludur. Bu cihaz, uyumlu hale getirilmiş aşağıdaki Avrupa standartları ile uyumludur.
Sağlık: EN 62311:2008
Güvenlik: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011
EMC: EN301 489-1 v1.9.2:2011, EN301 489-3 v1.6.1:2013
Radyo: EN302 291-1-2: V1.1.1:2005

Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) Beyanı

Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma işlemi aşağıdaki iki koşula tabidir:

1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve.
2) bu cihaz, bu cihazın istenmeyen şekilde çalıştırılmasından kaynaklanabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatları

◎ **Güvenlik**

Bu kılavuz, yazıcının güvenli kullanımı ile ilgili ayrıntılı talimatlar sunmaktadır.
Lütfen kullanım öncesinde kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak ya da yeniden okumak için güvenli bir yerde saklayın.

◆ Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıdaki hususlara özen gösterin:
Aşağıda listelenen simgeler, kullanıcıların fiziksel olarak yaralanmasını önlemek üzere, kullanıcının yazıcıyı doğru şekilde kullanmasını sağlamayı ve mal hasarını önlemeyi hedeflemektedir. Lütfen bunların her birine özel özen gösterin.



Uyarı: Makinenin uygunsuz şekilde işleme alınması, ölüme neden olabilecek yaralanmalara neden olabilir.



İkaz: Ürünün uygunsuz şekilde işleme alınması, kullanıcıların yaralanmasına ve/veya fiziksel hasar görmesine neden olabilir.

∗ **Dikkat**: Sorunun nedeni ve çevresel koşullar hakkında açıklama.

◆ Yazıcı kurulumu ve kullanımı ile ilgili tüm tehlikelerin öngörülmesi zordur. Bu nedenle, bu kılavuzda ve diğer belgelerde yer alan uyarılar tüm vakaları kapsayamaz. Bu kılavuzda açıklanmayan bir işlem ya da bakım gerçekleştirileceğinde güvenlik ile ilgili sorumluluğu müşterinin üstlenmesi gerekmektedir.

◆ Bu ılavuzda açıklanan işletim talimatları ve bakım bildirimleri ile diğer belgeler, yazıcının doğru şekilde kullanılması içindir. Yazıcının başka bir amaca yönelik olarak kullanılması halinde, güvenlik ile ilgili sorumluluk tamamen müşteriye ait olacaktır.

◆ Bu kılavuz ve diğer belgeler ile yasaklanmış olan işlemleri gerçekleştirmeyin.

◆ Bu yazıcının kullanılması sırasında bir arıza nedeniyle yazdırılamayan içerikler için herhangi bir garanti sunulamamaktadır.

◎ **Çevre**

Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıdaki hususlara özen gösterin:



: **İkaz**: Çocukların yazıcıya ya da kablolara dokunmasına izin vermeyin. Bu durum kazalara ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



: **İkaz**: Yazıcıyı, küvet, sıcak havuz ya da cadde üzeri gibi ıslak ya da tozlu bir ortama yerleştirmeyin. Bu durum yangına, elektrik çarpmasına ya da yazıcı sorununa neden olabilir.



İkaz: Yazıcıyı dengesiz bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Yazıcı düşebilir ya da devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

∗ **Dikkat**: Yazıcıyı fazla düşük ya da yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir konuma yerleştirmeyin.



Uyarı: Yazıcının üzerine vazo, saksı, bardak ya da içeriği sıvı olan herhangi bir nesne ya da metal bir nesne koymayın. Sıvıların ya da metal nesnelerin yazıcı içine dökülmesi ya da düşmesi yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, lütfen derhal yazıcının gücünü kapatın.



Uyarı: Yazıcının açıklıklarını bloke etmeyin. Açıklığın bloke edilmesi durumunda, ısı içeride hapsolacaktır ve bu durum yangın çıkmasına neden olabilir.



Uyarı:Yazıcının açıklıkları arasından, yazıcıya metalik ya da tutuşabilir nesneler atmayın veya düşürmeyin, bu durum yangın çıkmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

◎ **<u>İşleme Alma Talimatları</u>**

Yazıcı ile işlem yaparken lütfen aşağıdakilere özen gösterin.



Uyarı: Yazıcıyı kaldırarak kutusundan çıkarın ve düz ve sabit bir masa ya da çalışma masası üzerine yerleştirin.



Uyarı: Yazıcının kendisi (kağıt ve şerit takılı olmadan) yaklaşık 18 kg ağırlığındadır. Kişisel yaralanmaları ve yazıcının hasar görmesini önlemek için lütfen yazıcıyla dikkatli bir şekilde ilgilenin.



Uyarı: Yazıcıyı taşırken, yazıcıyı alt kenarından tutun. Yazıcının, taşınması sırasında en az iki kişi tarafından tutulması şiddetle önerilir.



Uyarı: Yazıcıyı kaygan bir zemin üzerinde taşırken lütfen dikkatli olun.



Uyarı: Lütfen gücün kapalı olduğundan ve güç kablosunun taşınmadan önce yazıcıdan çıkarıldığından emin olun.



Uyarı: Taşıma sırasında, yazıcının düşmesi durumunda, yazıcının denetlenmesi için HiTi bayileriyle veya hizmet merkeziyle irtibata geçin. Yazıcının olası hasarla birlikte, denetim olmadan kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



Uyarı: Yazıcıyı demonte etmeyin veya yeniden biçimlendirmeyin. Yazıcının bazı bölümleri yüksek gerilim değerinde elektrik ile şarj edilir ve çok ısınabilir. Bu uyarının göz ardı edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına veya yanıklara neden olabilir.



Uyarı: Kullanım sırasında güç kablosunu sıkıca sabitleyin.



Uyarı: Termal başlık, işletim sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşır ancak bu normal bir durumdur. Hiçbir durumda, termal başlığa dokunmayın. Termal başlığa dokunulması kişisel hasara ya da yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

∗ **Dikkat**: Termal başlığın yüzeyine doğrudan dokunulması, termal başlığın hasar görmesine neden olabilir. Yazıcıya sert nesne girmesi de yazıcı mekanizmasına zarar verebilir. Bu durumda, içinde herhangi bir nesne varken lütfen yazıcıyı kullanmayın.



Uyarı: Yazıcıya bu belgede açıklanan talimatların ötesinde servis uygulamayın. Geri çevrilemez bir sorun yaşanması durumunda lütfen HiTi bayileri ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin.



Uyarı: Bu ürün, çalışma sırasında her zaman topraklanmış olmalı ve daima bu ürünle birlikte verilen özel güç kablolarıyla beraber kullanılmalıdır. Ürün, topraklama olmadan kullanılırsa ve bir akım kaçağı oluşursa, yangın veya elektrik çarpması görülebilir, bu durum aynı zamanda radyo, televizyon ya da sinyal alıcı benzer elektrikli aletlerde parazite neden olabilir. Uygun topraklama bağlantısı uygun olmadığında, lütfen HiTi bayileri ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin.

◎ **Sarf Malzemeleri ve Çıktılar için İşleme Alma Talimatları**

Mürekkep şeridi, kağıt ve çıktı işleme alınırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

∗ **Dikkat**: Kağıtların İşleme Alınması

✓ HiTi tarafından belirtilen sadece dubleks fotoğraf kağıdı kullanın. Yazıcıya başka simpleks fotoğraf kağıdı koymayın. Ribon yırtılmaya neden olabilir.

✓ Kağıdı düz şekilde saklayın.

✓ Kağıdı kuru ve koyu bir yerde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı şekilde saklayın (Sıcaklık: 35℃'den düşük, Nem: %60'dan düşük).

✓ Parmak izi oluşumunu önlemek için yazdırma işlemi öncesinde kağıt yüzeyine dokunmayın.

∗ **Dikkat**: Mürekkep Şeridini İşleme Alma

✓ Yalnızca HiTi tarafından belirlenmiş mürekkep şeridini kullanın.

✓ Mürekkep şeridini doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, serin bir yerde saklayın (Sıcaklık: 35℃'den düşük, Nem: %60'dan düşük).

∗ **Dikkat**: Çıktıların İşleme Alınması

✓ Çıktıları doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, serin bir yerde saklayın.

✓ Çıktıları, renkleri değiştirebilecek ya da soldurabilecek benzen, tiner veya alkol gibi organic solventlerden/sıvılardan uzakta tutun.



İkaz: Mürekkep şeridini atarken lütfen zararlı sanayi atık olarak işleme alın.

Bölüm 2. Aksesuarların

Yazıcıyı kullanmadan önce, Bölüm 1. Önemli Güvenlik Talimatı dikkatlice tamamen okudugunuzdan emin olun.

◎ **Aksesuarların**



Kağıt flanşı



Parçacık Alıcı




Güç kablosu



USB Kablosu



Garanti Bilgileri

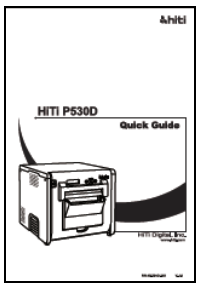

Hızlı kılavuz



Ana CD
(Sürücü/Kullanıcı kılavuzu)


*aksesuarlar bölgeden bölgeye farklılık unutmayın.

Bölüm 3. Parça Adı ve İşlevi


◎ **Görünüm**



< Önden Görünüm >

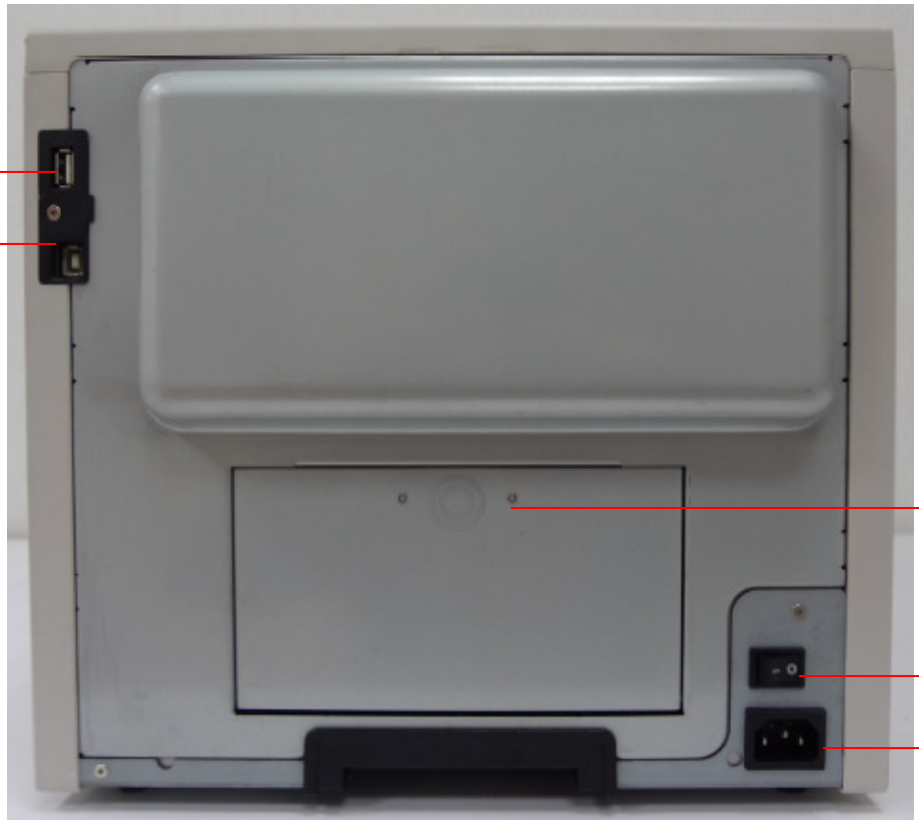

< Arkadan Görünüm >

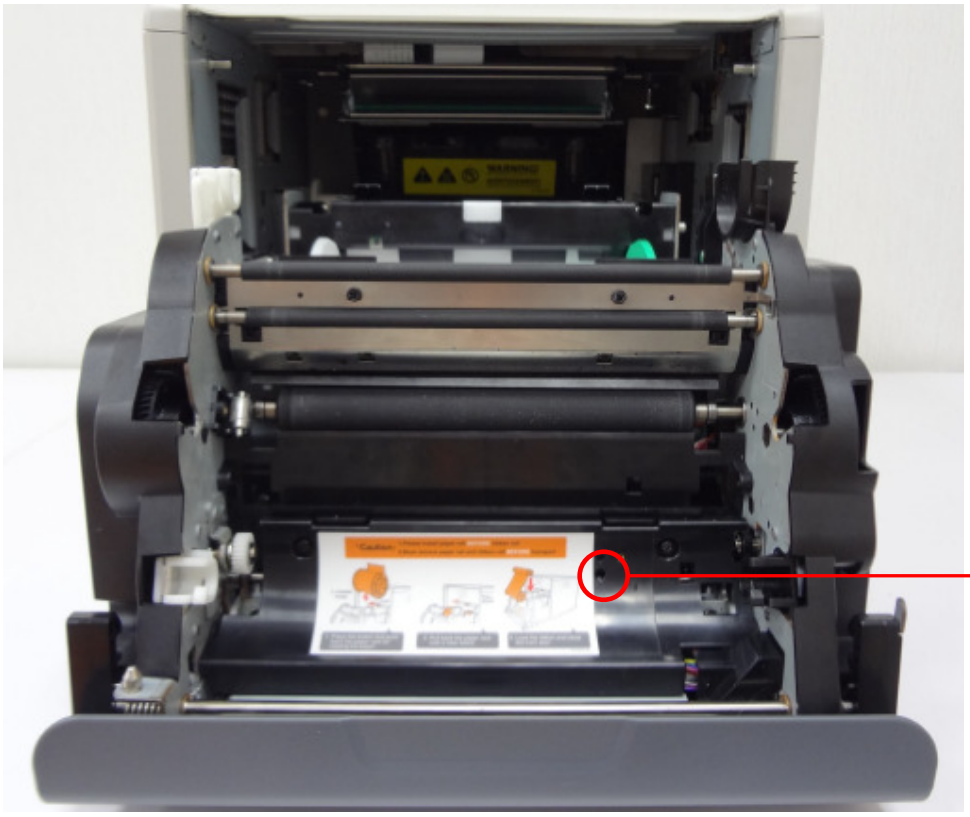

< İç Görünüm >

◎ **Parça Adı ve İşlevi**

No.	Ad	İşlev
(1)	Açma Düğmesi	Ön kapağı açarken bu düğmeye basın.
(2)	İşletim Paneli	Kontrol düğmeleri, LCD ve yazıcı durumu ekran ışıkları panel üzerinde yer alır.
(3)	Baskı çıktı yuvası	Baskı ve Atık kagıt cıkışı.
(4)	Parçacık Alıcı	Hazne içindeki atıkları periyodık olarak temizleyin.
(5)	USB Yuvası (Tür A)	FW yükseltmesinin kullanılması içindir. El aletleri ile şarj ETMEYİN.
(6)	USB Yuvası (Tür B)	USB kablosunu bağlamak için kullanılacaktır.
(7)	Kagıt sıkışma kapısı	Sıkışmış kağıdı çıkarmak için kapıyı açmak için dokunun.
(8)	Güç Düğmesi	Yazıcıyı kullanırken açıp kapama anahtarını kullanın.Yazıcı çalışırken yazıcıyı kapatmayın.
(9)	Güç Konektörü	Güç kablosunu bağlamak için kullanılacaktır.(100V~240V).
(10)	Kagıt sensörü	Kagıt belirlenen konumda olarak gerildiğinde,sensor ışıkları.

Bölüm 4. Kurulum ve Ayarlar

◎ **Güç Kablosunun Bağlanması**

Güç kablosunu aşağıdaki güvenlik talimatlarına uygun şekilde bağlayın.



4.1 AC güç prizi ve P530D yazıcının arkasına güç kablosunu (şekilde gösterildiği gibi).

Uyarı: Güç kablosunu takmadan önce yazıcının gücünü kapattığınızdan emin olun.

Uyarı: Güç kablosunu doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Yanlış şekilde takılması yangın çıkmasına veya yazıcı sorunlarına yol açabilir.

Uyarı: Güç kablosunu elleriniz ıslarken takmayın ya da çıkarmayın. Bu durum, elektrik kaçağına neden olabilir.

Uyarı: Güç kablosuna hasar vermeyin ya da kablo üzerinde herhangi bir modifikasyon yapmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler konulması, kablonun güçlü bir şekilde çekilmesi ve bükülmesi gibi yanlış kullanımlar yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

Uyarı :Yazıcıyı taşırken, diğer cihazlara bağlı olmaması için yazıcının gücünü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde, güç kablosu hasar görebilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Aynı zamanda, kabloya takılıp düşme tehlikesi de mevcuttur.

Uyarı: Güvenlik açısından, yazıcı uzun süre kullanılmayacağında, güç kablosunu yazıcıdan çıkarın.

Uyarı: Yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilecek "yığın halindeki" bağlantılardan kaçının.

◎ **USB Kablosunun Bağlanması**

Daha fazla çalışma için yazıcı ve PC / dizüstü bilgisayar ile USB kablosunu bağlayın.



4.2 Yazıcının sol arka tarafında bulunan USB konnektörüne kişisel bilgisayardan USB kablosunu bağlayın.

Uyarı: USB kablosunu çıkarmadan önce, yazıcı iç işlemlerini tamamlayın.

Uyarı: Veri aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarma, yazıcı verileri doğru yazdırmak mümkün olmayabilir ve israfına neden olabilir.

◎ **Ön Kapağın Açılması**



4.3 Güç Düğmesi :

Printerın üzerinden başlamak için ‘’on’’ geçiş yapın.

∗ **Dikkat**: Yazıcı çalışırken ‘’of’’ düğmesine basmayın.

◎ **Ön kapağı açın**




4.4 Yazıcının kapağını açın
Yazıcının ön kapağının sol üst düğmesine basın.
∗ **Dikkat**: Kapagın dısarı cıkması için yer ayırın.

◎ **Kağıtların Yüklenmesi/ Şerit Yerleştirme**




4.5.1 Kağıt rulonun her iki tarafına kağıt flanşları takın. Kağıt üzerinde takılı mührünü çıkarın ve kağıdın ön ucu yukarı çıktıgından emin olun.

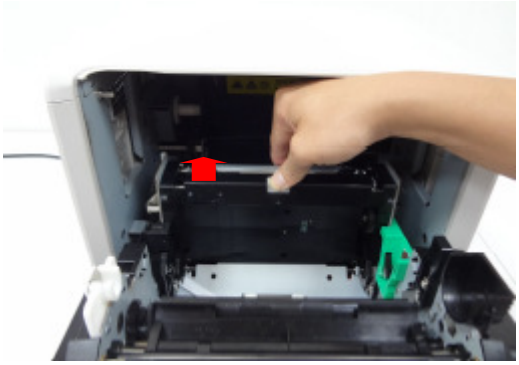

4.5.2 Kağıt rafı açmak için arka kağıt raf düğmeye basın.



4.5.3 Kenar ve tutucu rengini eşleştirerek kağıt rafın içine kağıt yerleştirin.

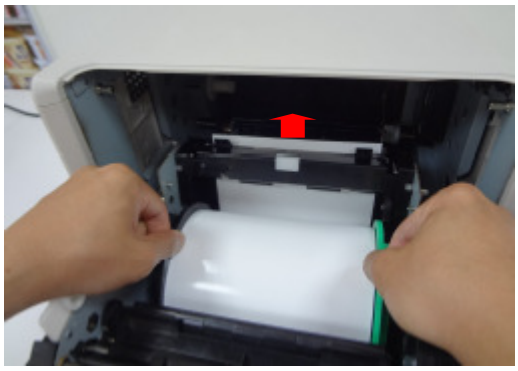




4.5.4 Kağıt kenarları dönen manuel sensör yanana dek arka kağıt rafın boşluktan kağıt doğru uzunluğunu gerin.



4.5.5 Bir klik sesi duyulana kadar orijinal konumuna arka kağıt rafı geri çekin.

- Şerit Yerleştirme

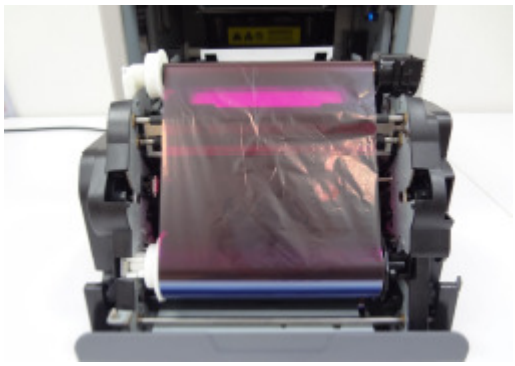

4.6 Yükleme şerit klavuzu

Ribonu dogru pozisyonda yerlestirin.

∗ **Dikkat**: Kullanıcıların control hatasıdır.Lütfen siyah baslıgın sıyaha beyaz baslıgın beyaza geldıgınden emin olun.



4.7 Ön kapağı kapatın
Ribon ve kagıt yuklemesi tamamlandıgında ön kapağı kapatın.
Kağıt rulo yüklendiğinde veya değiştirildiğinde, kağıt 4 yaprak otomatik toz ve parmak izi önlemek için atılacaktır.


◎ **Yazıcının Taşınması**

Yazıcının taşınmasında aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Yanlış bir taşıma yöntemine başvurulması, yazıcının arızalanmasına neden olabilir, lütfen aşağıdaki doğru talimatları izleyin.

1. Yazıcıyı taşımadan önce, mürekkep şeridini ve kağıdı yazıcıdan çıkarın.
   Mürekkep şeridinin ya da kağıdın bir arıza nedeniyle çıkarılamaması durumunda, bayilere ya da hizmet merkezine danışın.
2. Ön kapak açık durumdayken gücü kapatmayın.
   Güç AÇIK durumdayken ön kapağını kapayın ve işletim panelinin LCD ekranı üzerinde “Şerit Eksik" mesajı görüntülendiğinde gücü kapatın.

Bölüm 5. İşletim Paneli

◎ **İşletim Paneli**

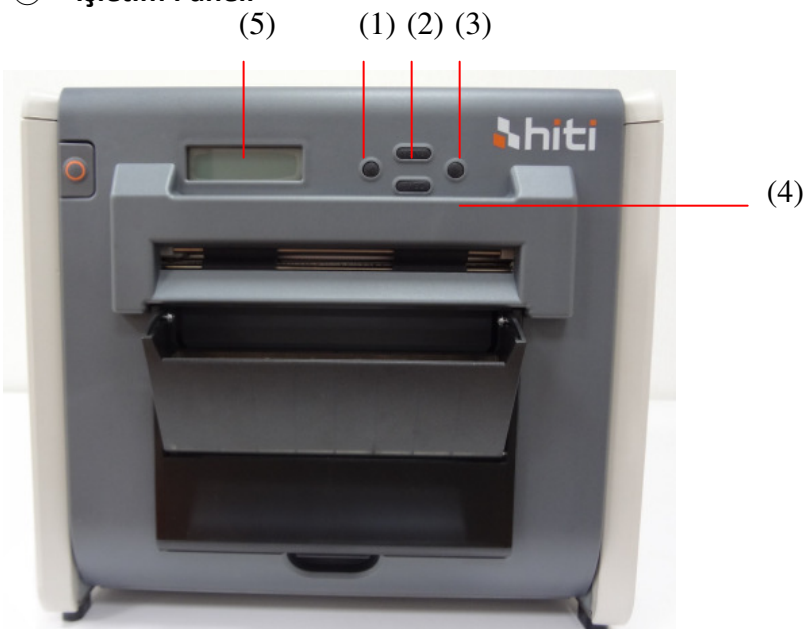


No.	Ad	İşlev
(1)	Sol Düğme	Tercih edilen ayarı seçmek için bu düğmeyi kullanın.
(2)	Menü Düğmesi	Makine durumunu görüntülemek için bu düğmeye basın.
(3)	Sağ Düğme	Tercih edilen ayarı seçmek için bu düğmeyi kullanın.
(4)	Yürüt Düğmesi	”Manuel kağıt kesme” modunda 4 sayfa kağıdı kesmek için bu düğmeye basın.
(5)	LCD Ekran	LCD Ekran aşağıdaki yazıcı durumunu gösterir.

● **LCD Ekran**

LCD Ekran	Açıklama
Yazıcı Hazır	Yazıcı çalışmaya hazırdır.
Alınan Çıktılar	Baskı kalitesini görüntüler.
Ortamdan Çıkıldı	Ortamdan çıkan miktarı görüntüler.
Kağıt Kesme	Ön kapağa yaklaştığında, kağıt kesme (4 x 6 sayfa x4 yaprak) işlevini yürütün.
FW Sürümü	Mevcut FW sürümünü görüntüler.
Dil Seçimi	Tercih edilen dili seçin.
Başlatılıyor	Yazıcı başlatılıyor.
Ortam Kontrol Ediliyor	Şerit/Kağıt durumu Kontrol Ediliyor.
Veriler gönderiliyor	PC'den Verileri Gönder.
Sistem soğutuluyor	Termal başlığın soğutulması bekleniyor. Termal başlık soğutulana kadar yazdırma işlemi geçici olarak durduruldu.
Sistem ısıtılıyor	Termal başlığın ısıtılması bekleniyor. Termal başlık ısınana kadar yazdırma işlemi geçici olarak durduruldu.

◎ **Kullanıcı Kurulumu Modu**

Kullanıcı Ayar Modunu belirlemek için bekleme modunda Menü düğmesine basın.
Menü düğmesine yeniden basıldığında, ekran aşağıdaki gibi değişir.

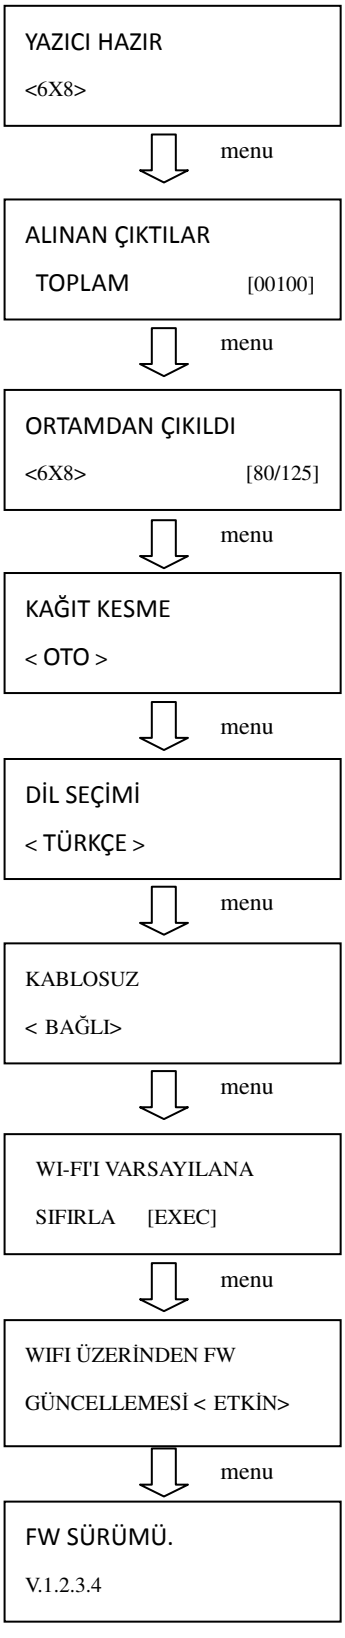

Toplam baskıyı görüntüle.

Kalan baskıları görüntüle (kullanılabilir baskıları).

Kağıt kesmeyi yerine getir.
Sol/Sağ düğmeye basarak [Manüel] moda çevir.

UI dillerini görüntüler
Sol/Sağ düğmesine basarak tercih edilen dili değiştirin.

Kablosuz bağlantı durumunu göster
[EXEC]'e basarak kablosuz modunu kontrol et ve sıfırla.


Kablosuz modunu varsayılan ayara sıfırla
[EXEC]'e basarak sıfırla.

FW'yi kablosuz cihazlar vasıtasıyla güncelle
Sol/Sağ düğmeye basarak yetki ver veya yetkisini al.

ESAS aygıt yazılım FW versiyon numarasını göster.

- Kablosuz mod ayarı

  "KABLOSUZ DURUMU" sayfasının [[[MENU]]]'süne basın. Aşağıda üç kablosuz durum modu vardır. Kablosuz modu ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin.

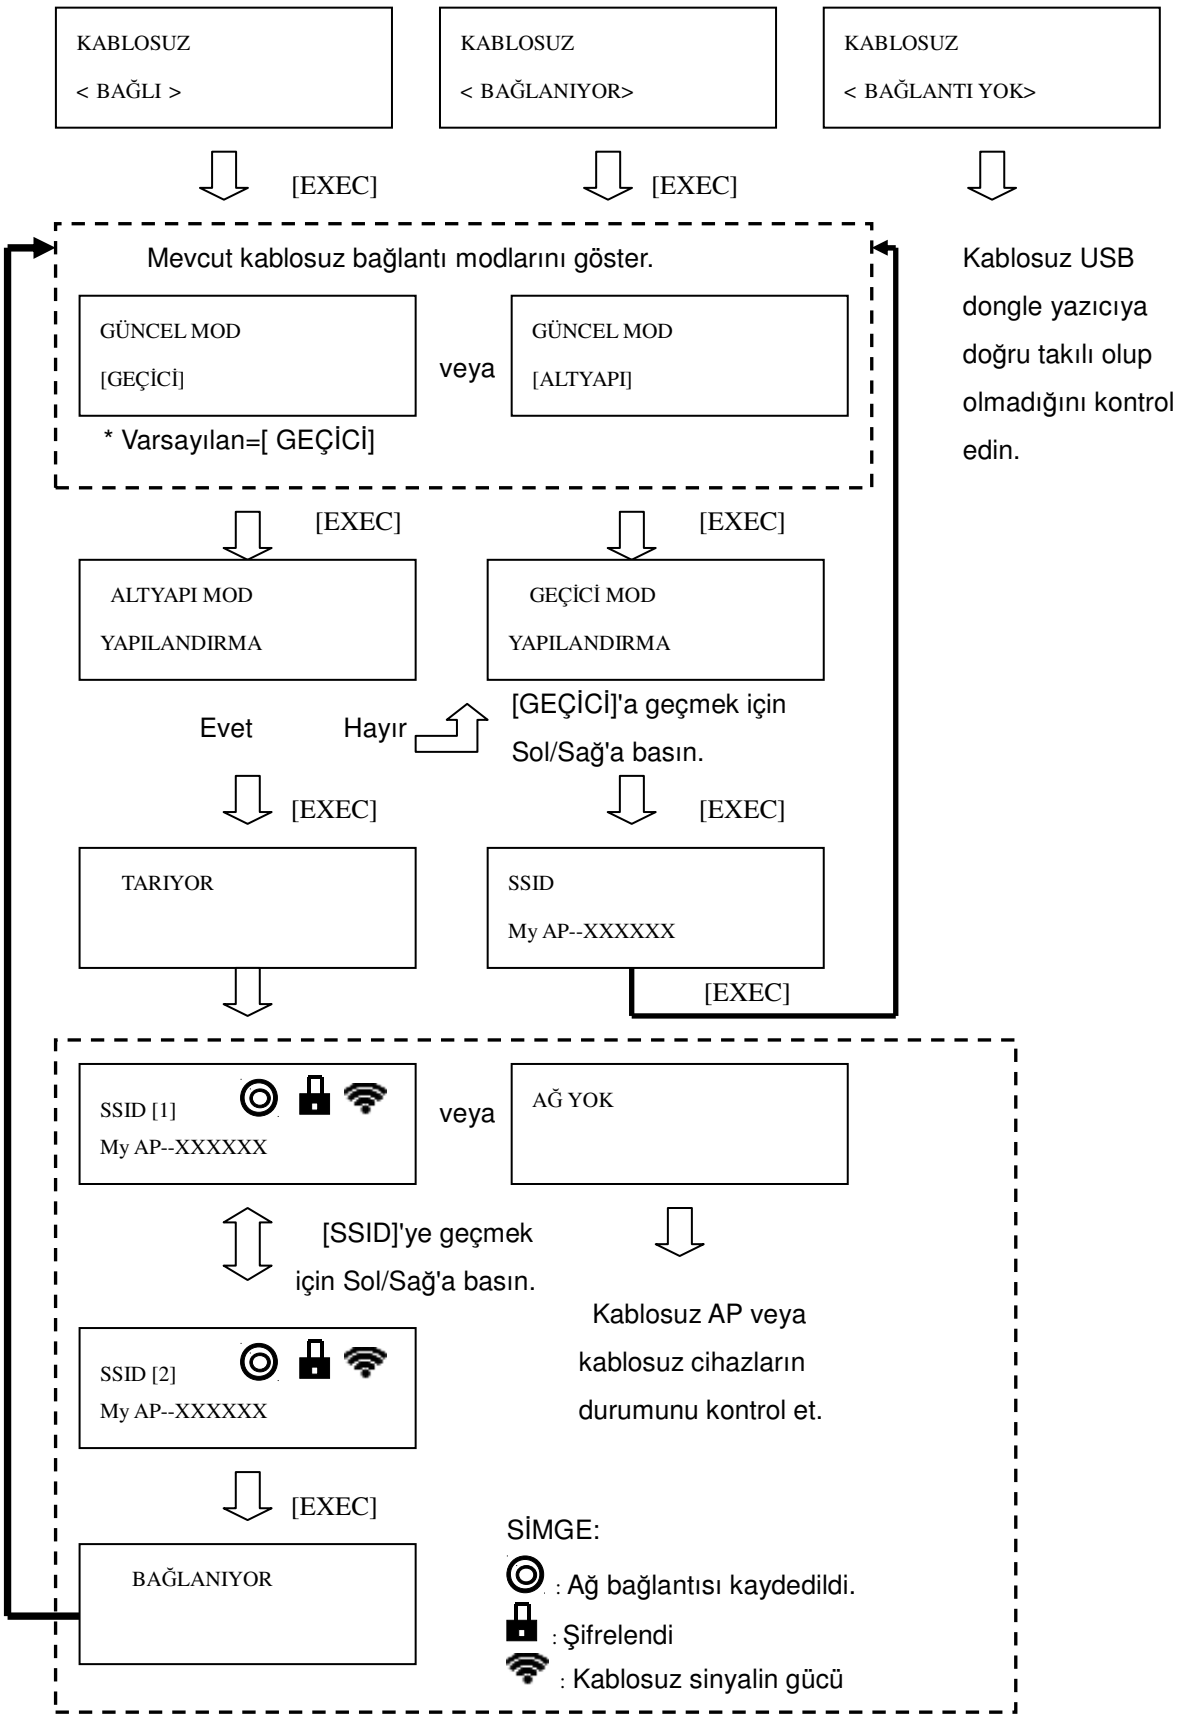

Bölüm 6. Rutin Bakım

◎ **Termal Başlığın ve Silindirin Temizlenmesi**

Termal transfer teknolojisinden faydalanılması ile yazıcı düzgün şekilde kullanıldığında, günlük bakım gerekli değildir.
Ancak, en iyi yazdırma kalitesini korumak için, Termal Başlığın ve Silindirin düzenli olarak temizlenmesi şiddetle önerilir.



: **İkaz**: Termal başlığın uygun olmayan şekilde temizlenmesi, termal başlığa hasar verebilir.
Termal başlığın temizlenmesi ve bakımı ile ilgili bakım için lütfen HiTi Bayileri ile irtibata geçin.
Silindirleri temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan ve termal başlığın yeterli düzeyde soğutulduğundan emin olun.
Isınma bileşeni üzerinde parmak izi bırakmayın, termal başlık hasar görebilir.
Yazıcının çıkıntılarından hasar görmediğinizden emin olun.

◎ **Kılavuz silindirin kauçuk bölümünü temizlemek için**

Silindirinin kauçuk bölümünü temizlemek için çift taraflı yapışkan bant kullanın.

◎ **Dış Kabinin Temizlenmesi**

Yazıcının dış kabinini yumuşak bir bezle silin.
Lekeler çıkmıyorsa, bezi ıslatın ve hafif, nötr bir Deterjan uygulayın.



Uyarı: Yazıcıya yabancı madde girmesi durumunda yazıcıyı kapatın, güç kablosunu kaldırın ve bayiler ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin. Yazıcının bu tür bir durumda sürekli olarak kullanılması, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.



Uyarı: Yüksek sıcaklık, duman ve garip koku gibi anormal bir durumda sürekli olarak kullanım yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun ve bayi ya da hizmet merkezi ile irtibata geçin.



İkaz: Yazıcının dış kabini üzerinde uçucu solventler ya da sprey böcek ilaçları uygulamayın. Aksi takdirde, renk bozulması ya da çatlak oluşabilir.

◎ **Filtrenin Temizlenmesi**

Açıklıklarda toz birikmesi halinde, elektrikli süpürge ile temizlik yapın.

Bölüm 7. Hata Mesajlarının İşleme Alınması

◎ **Hata Mesajı ve Düzeltici Eylem**

Hata oluştuğunda, işletim panelinin LCD ekranı üzerinde hata mesajı görüntülenecektir.

CD Mesajı	Durum	Düzeltici Eylem
0100 Kapak Açık	Ön kapak açık.	Ön kapağı kapatın.
0101 Kapak açma hatası	Ön kapak açılmadı.	Yeniden Açma düğmesine basın ve hatayı sıfırlayın.
0102 Arka kapı açık	Kagıt sıkışma kapısı açık.	Kagıt sıkışma kapısı kapatın.
0200 IC Çipi Eksik	RFID Tuşu Yok.	Bobin kapağının üzerinde RFID etiketi olduğundan emin olun.
0201 Şerit Eksik	Şerit algılanmadı.	Şerit makarasını takın.
0202 Şerit uyumsuzluğu	Takılı şerit RFID etiketi ile eşleşmiyor.	RFID etiketini yeniden takın ve şerit makarasına uygun hareket edin.
0203 Güvenlik Kontrolü Hatası	Desteklenmeyen şerit türü.	Doğru şerit ile değiştirin.
0300 Şerit Bitti	Mürekkep şeridi boş.	Şeridi değiştirin.
0400 Kağıt Bitti	Kağıt yüklenmedi.	Kağıt silindirinin yükleyin.
0401 Kağıt Bitti	Kağıt bitti.	Kağıt silindirini değiştirin.
0500 Ön kağıt sıkışması 01	Yazdırma işlemi sırasında kağıt sıkıştı.	LCD mesaja göre Sıkışan kağıdı çıkarın ve kağıdı yeniden yükleyin. Hata devam ederse, HiTi bayi veya müşteri servis merkezine başvurun.
0501 Ön kağıt sıkışması 02		
0502 Arka kağıt sıkışması 01		
0503 Ön kağıt sıkışması 03		
0504 Arka kağıt sıkışması 02		
0505 Arka kağıt sıkışması 03		
0506 Ön kağıt sıkışması 03		
0600 Kağıt uyumsuzluğu	Yüklenen kağıt silindirinin boyutu şerit ile eşleşmiyor.	Doğru kağıt silindiri boyutunu takın.
1500 Bıçak hatası 01	Bıçak anormal işlevi.	HiTi bayilere veya müşteri servis merkezi ile irtibata geçiniz.
1501 Bıçak hatası 02		

* Gerekli olduğunda, bayi veya hizmet merkezi ile irtibata geçeceğinizde lütfen hata kodu numarasını bildirin.

◎ **Arıza Belirtileri**

Bir hata belirtisi algılandığında, aşağıdaki tabloyu kullanarak yazıcıyı kontrol edin.

Belirti	Eylem
Güç açık durumda değil.	● Güç kablosunun yazıcıya ve priz yuvasına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Kişisel bilgisayar, yazıcıyı tanımadı.	USB kablosunun kişisel bilgisayara veya yazıcıya bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Yazıcı hazır olamıyor.	● Ön kapağın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun. ● Yazıcıda kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin. ● Kağıt ayarı lambası söndüğünde elle kağıt kenarını dönen sensör yanana dek arka kağıt yuvasından boşluktan kağıt doğru uzunluğunu gerin.
Ön kapak açılmıyor.	●Yazıcının düz bir yüzeye bağlı olduğundan emin olun. ●Ön kapağın önünde herhangi bir nesne olup olmadığına bakın.
Düz çizgili bir alan yazdırılmadı.	●Termal başlık kirli olabilir. Termal başlığın temizlenmesi için lütfen HiTi Bayileri ile irtibata geçin.
Noktalı alanlar yazdırılmadı.	● Silindir kirli olabilir. Bölüm 6 "Rutin Bakım" bölümünde açıklanan şekilde silindiri temizleyin.


◎ **Kağıt Sıkışması**

Güvenlik göz için, öncelikle kapatın ve sıkışan kağıdı çıkarmak için aşağıdaki talimatları takip edin.

- Ön kağıt sıkışması




7.1 Ön kapağı açın.

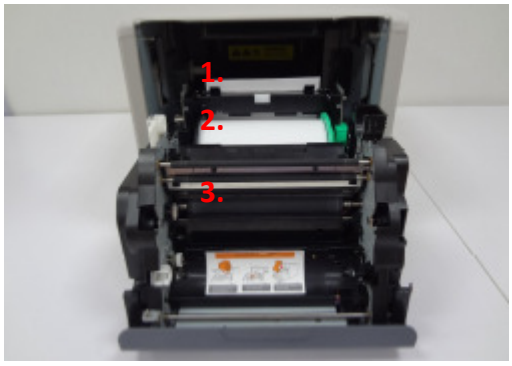

7.2 Kağıt yolunu 1.2.3 kontrol edin. Sıkışan kağıdı çıkarmak için.

＊ **Dikkat**: Yazıcının hasar görmesini önlemek için, aniden kağıdı çekmeyin lütfen.

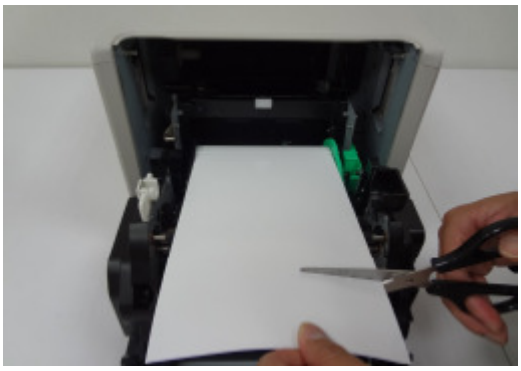

7.3
Makas katlanmış kağıt veya basılı bölümü kesti. Kağıt yazıcının içine katlandığında, nazikçe ve yavaşça çekin.

- Arka kağıt sıkışması



7.4
Arka sıkışması kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarmak için hafifçe vurun.



7.5
Ortada kağıt tepsisini geri itin ve Sıkışma kapağını kapatın.

∗ **Dikkat**: Kağıt katlı ya da basılı kısım kesilmeden kullanılırsa, yeniden kağıt sıkışması oluşur ya da yazdırma işlemi sırasında mürekkep şeridi kopabilir. Kağıdın kırışık ya da yazdırılmış bölümünü her zaman kesin.

∗ **Dikkat**: Kağıdı düz bir şekilde, silindir kağıdı yönünde, doğru açıda kesin.

∗ **Dikkat**: Kağıt sıkışması sık bir şekilde görülüyorsa, mekanik bölümde bir hasar olduğu varsayılır. Hizmet merkezine danışın.

◎ **Yazdırma İşlemi Sırasında Güç Kaynağının Kesintiye Uğraması**


Yazdırma işlemi sırasında güç kaynağının kesintiye uğraması halinde, Termal Başlık Kağıt silindirine basılı olarak korunacaktır. Uzun bir süre bu durumda kalınması halinde, Kağıt silindirinin şekli eğik olabilir. Bu durumdan kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Yazıcının gücünü kapatın.
2. Gücü kapattıktan sonra 3 saniye veya daha uzun süre boyunca gücü açın.
3. Kağıt sıkışması ön kapağı veya arka Sıkışma kapağını açın ve talimatlarına göre gerekli tedbirleri almak, operasyon paneli LCD ekranda görüntülenir "Kağıt Sıkıştı" çözüm.

- Şerit koptuğunda



7.6
Şeridin kopan kısmını bant ile yapıştırın.

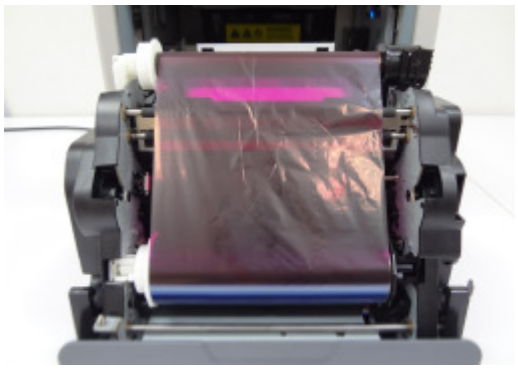

7.7
Geri sarma tarafındaki şeridi açın ve tamamen ve geri sarma bölümüne sıkıca vurun.

Bölüm 8. Özellikler

◎ **Özellikler**

Model Adı	HiTi P530D
Yazdırma Yöntemi	Boya Difüzyonu ile Isıl Transfer
Çözünürlük	300 x 300 dpi
Baskı Boyutu ve Kapasitesi	4x6 inç (102 x 152 mm) 250 baskı (Çift taraflı baskı) 6x6 inç (152 x 152 mm) 125 baskı (Çift taraflı baskı) 6x8 inç (152 x 203 mm) 125 baskı (Çift taraflı baskı)
Yazdırma Hızı	4”x6” yaklaşık: <40 saniye (Çift taraflı baskı) 6”x6” yaklaşık: <65 saniye (Çift taraflı baskı) 6”x8” yaklaşık: <80 saniye (Çift taraflı baskı)
İşletim Sistemi	Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8/ Win 10 Mac OS X 10.6 veya üzeri
PC Arayüzü	USB 2.0
Güç Gereksinimi	AC 100V-240v, 50-60Hz, 5A
Çalıştırma Ortamı	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F), %20 ~90 - yoğuşmasız
Boyut	327 x 300 x 430 mm (G x Y x D)
Ağırlık	18kg (mürekkep şeridi ve kağıt hariç)

* Specifications subject to change without notice

Customer Service Information

- **Online Support**

  For further inquires, please log on to HiTi Inc., website at www.hiti.com where users can download free updated drivers, applications, and latest e-templates.

Sales Office

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 225 號 9 樓

9F., No.225, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中國蘇州 Suzhou China

誠研科技蘇州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 蘇州工業園區蘇州大道西8號中銀惠龍大廈1908室

Room 1908, No.8, Suzhou Avenue West, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province China.

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

No. 237 Alexandra Road, #05-14, The Alexcier Singapore 159929.

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

675 Brea Canyon Rd., Suite 7 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

Pilares 506 Col. Del Valle Del. Benito Juárez CDMX 03100 MÉXICO

TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059 ,+52 (55) 7587-4060

FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 03321765314

Technical Support: +39 03321765312

FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2018 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

iPhone, iPad, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark of Cisco.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
All other trade names and trademarks are properties of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.