
HiTi P720L

دليل المستخدم

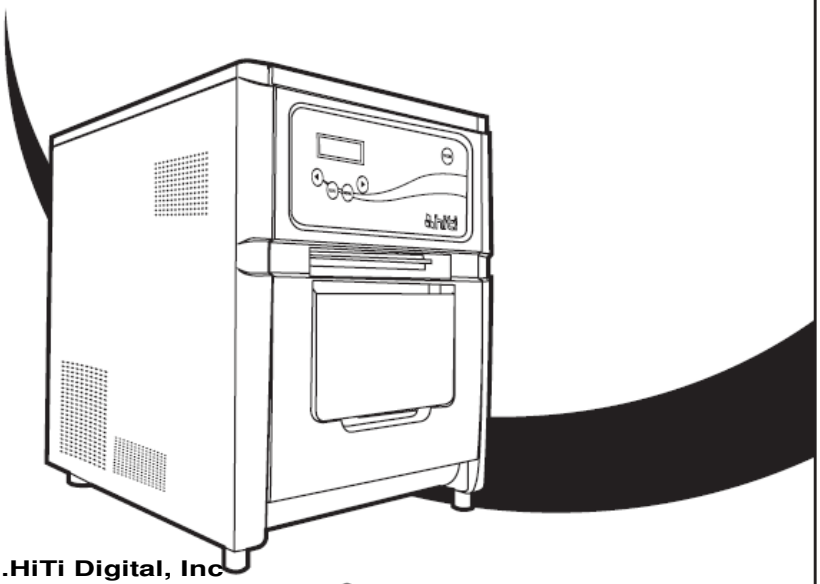

.HiTi Digital, Inc
www.hiti.com

المحتويات

تمهيد

الفصل 1- تعليمات هامة للسلامة 1-1
ظروف التشغيل 1-1
إرشادات التعامل مع الطابعة 1-2
إرشادات التعامل مع الطابعة – تابع الصفحة السابقة 1-2
إرشادات التعامل مع مستلزمات الطباعة والمطبوعات 1-3

الفصل 2- الفصل الثاني. التركيب والإعداد 2-1
تفريغ المحتويات والتحقق من الملحقات 2-1
أسماء الأجزاء ووظائفها 2-2
توصيل كبل الطاقة 2-3
توصيل كبل USB 2-4
فتح الغطاء الأمامي 2-5
تحميل شريط الحبر 2-6
تحميل الورق 2-6
تحميل درج الورق 2-8
نقل الطابعة 2-8

الفصل 3- لوحة التشغيل 3-1
لوحة التشغيل 3-1
فيما يلي بيان الأزرار وشاشة LCD الموجودة على لوحة التشغيل: 3-1
المعروض على شاشة LCD 3-1
وضع إعداد المستخدم 3-2

الفصل 4- الصيانة الدورية 4-1
تنظيف الرأس الحراري والحامل الدوار 4-1
تنظيف الحاوية الداخلية 4-3
تنظيف المرشح 4-3

الفصل 5- التعامل مع رسائل الخطأ 5-1
رسالة الخطأ والإجراء التصحيحي 5-1
عند حدوث خطأ، تظهر رسالة الخطأ على شاشة LCD بلوحة التشغيل. 5-1
أعراض الأعطال 5-2
تكدس الورق 5-3
انقطاع مصدر الإمداد بالطاقة أثناء الطباعة 5-4
في حالة انقطاع شريط الحبر 5-4

الفصل 6- خدمة ما بعد البيع 6-1
المواصفات 6-1

الفصل 1- تعليمات هامة للسلامة

يقدم هذا معلومات تفصيلية عن الاستخدام الآمن للطابعة.
يرجى قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل تشغيل الطابعة لضمان التشغيل على نحو سليم.

- يشتمل هذا الدليل على إرشادات ينبغي الانتباه لها جيدًا.

فيما يلي بيان إخطارات السلامة بالتفصيل حرصا على التشغيل الآمن:

تحذير: التعامل غير المناسب قد يسبب الوفاة أو الإصابات الخطرة.

تنبيه: التعامل غير المناسب قد يسبب الإصابات و/أو الأضرار المادية للمستخدمين.

تنويه: توضيح سبب المشكلة والظروف البيئية.

- من الصعب توقع جميع الأخطار المتعلقة بإعداد واستخدام الطابعة.
لذا، فإن التحذيرات المذكورة في دليل التشغيل وفي الوثائق الأخرى المرفقة بالطابعة لا تشمل كل الحالات.
عند التشغيل أو الصيانة على نحو غير وارد في هذا الدليل، يجب على العميل اتخاذ كل احتياطات السلامة.
- يهدف بيان جوانب التشغيل والإخطار بشأن الصيانة المذكورة في الدليل والوثائق الأخرى إلى الاستخدام الأمثل للطابعة.
في حال استخدام الطابعة لأغراض أخرى، يجب على العميل اتخاذ احتياطات السلامة.
- لا تباشر عمليات التشغيل المحظورة في هذا الدليل والوثائق الأخرى.
- المحتويات التي لا يمكن طباعتها بسبب خطأ أثناء استخدام الطابعة أمر غير مضمون.

ظروف التشغيل

يرجى الانتباه لما يلي من أجل استخدام الطابعة على نحو آمن:

تنبيه: احرص على إبعاد الطابعة والكابلات عن متناول الأطفال.
قد يتسبب ملامستهم لها إلى حوادث أو صدمة كهربائية.

تنبيه: لا تضع الطابعة في الأماكن الرطبة أو المتربة.
قد يتسبب ذلك في حريق أو صدمة كهربائية أو مشكلة داخل الطابعة.
لا تضع الطابعة وسط الأتربة والرمل والرطوبة العالية مثل أماكن الاستحمام أو المراحيض أو عيون المياه الحارة أو الشارع.

تنبيه: لا تضع الطابعة في مكان متهالك و/أو مائل.
قد تسقط الطابعة أو تهوي مما يسبب إصابات خطيرة.

تنويه: لا تضع الطابعة في أماكن منخفضة الحرارة مثل ساحة التزلج أو حلبة التزلج أو في الهواء الطلق مع أشعة الشمس.

تحذير: لا تضع آنية زهور أو أصيص زهور أو كأسا أو متعلقات تحتوي على مياه أو أجزاء معدنية على الطابعة، فقد يؤدي انسكاب الماء أو سقوط أجزاء معدنية داخل الطابعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
في حال انسكاب الماء أو وقوع جسم معدني داخل الطابعة، يرجى فصل التيار الكهربائي عن الطابعة فورًا.

تحذير: لا تضع آنية زهور أو أصيص زهور أو كأسا أو متعلقات تحتوي على مياه أو أجزاء معدنية على الطابعة، فقد يؤدي انسكاب الماء أو سقوط أجزاء معدنية داخل الطابعة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تحذير: لا تُدخل أو تُسقِط أجزاء معدنية أو قابلة للاشتعال في الطابعة من خلال فتحاتها، فقد يسبب ذلك حريقا أو صدمة كهربائية.

الفصل 1- تعليمات هامة للسلامة

إرشادات التعامل مع الطابعة
عند التعامل مع الطابعة، يرجى الانتباه لما يلي:

تحذير: ارفع الطابعة من عبوتها وضعها على منضدة أو مكتب مستو وثابت.

تحذير: تزن الطابعة بمفردها حوالي 27 كجم (بدون الورق والشريط). يرجى إمساك الطابعة بعناية لمنع وقوع إصابات شخصية وتلف الطابعة.

تحذير: أمسك بالحافة السفلية للطابعة عند تحريكها.
يوصى بشدة بإمساك شخصين بالطابعة أثناء نقلها.

تحذير: يرجى توخي الحذر عند نقل الطابعة على أرض زلقة.

تحذير: يرجى التأكد من فصل التيار الكهربائي وإزالة كبل الطاقة من الطابعة قبل الشروع في نقلها.

تحذير: في حال سقوط الطباعة أثناء نقلها، بادر بالاتصال بموزعي Hiti أو مركز صيانة للقيام بفحص الطابعة. قد يؤدي استخدام الطابعة - مع احتمال تضررها ودون فحصها جيدًا - إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تحذير: لا تحاول فك الطابعة أو تغيير تصميمها.
تحتوي بعض أجزاء الطابعة على جهد كهربي عالٍ، وتصبح شديدة السخونة أحيانا. قد يؤدي تجاهل هذا التحذير إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

إرشادات التعامل مع الطابعة – تابع الصفحة السابقة

تحذير: ثبت كبل الطاقة بإحكام أثناء التشغيل.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الرأس الحراري أثناء التشغيل، إلا أن هذا يُعد أمرًا طبيعيًا. لا تلمس الرأس الحراري بأي حالٍ من الأحوال. قد يتسبب لمس الرأس الحراري في إصابات شخصية أو تلف الطابعة.

تنويه: قد يتسبب لمس الرأس الحراري مباشرةً في الإضرار به. كما قد يؤدي وضع أغراض صلبة داخل الطابعة إلى الإضرار بآلية عمل الطابعة. وفي مثل هذه الحالات، يرجى عدم استخدام الطابعة أثناء وجود أي عوائق بداخلها.

تحذير: لا تحاول صيانة الطابعة بمفردك دون الاستعانة بالإرشادات الواردة في هذه الوثيقة. وفي حال وقوع مشكلة لا يمكن تصحيحها، يرجى الاتصال بموزعي Hiti أو مركز الصيانة.

تحذير: يجب تأريض هذا المنتج طوال أوقات التشغيل، ويجب استخدامه دائمًا مع كبل طاقة معين أو كبل الطاقة المصاحب لهذا المنتج.
في حال استخدام هذا المنتج دون تأريض، وحدوث تسريب كهربائي، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية أو حدوث تداخلات في إشارات الراديو والتلفزيون والأجهزة الكهربائية الأخرى المشابهة.
عند عدم وجود توصيل مؤرض مناسب، يرجى الاتصال بموزعي Hiti أو مركز الصيانة.

الفصل 1- تعليمات هامة للسلامة

إرشادات التعامل مع مستلزمات الطباعة والمطبوعات

يرجى الانتباه لما يلي عند التعامل مع شريط الحبر والورق والمطبوعات:

تنويه: التعامل مع الورق
- لا تستخدم سوى الورق المحدد من Hiti.
- ضع الورق بشكل مستو.
- خزن الورق في مكان جاف ومظلم لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
(درجة حرارة أقل من 30 مئوية، رطوبة: أقل من 60 %)
- تجنب لمس سطح الورق قبل الطباعة حتى لا تظهر عليه آثار الأصابع.

تنويه: التعامل مع شريط الحبر
- لا تستخدم سوى شريط الحبر المحدد من Hiti.
- خزن شريط الحبر في مكان بارد لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
(درجة حرارة أقل من 30 مئوية، رطوبة: أقل من 60 %)

تنويه: التعامل مع المطبوعات
- خزن المطبوعات في مكان بارد لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- خزن المطبوعات بعيدًا عن السوائل / المذيبات العضوية مثل البنزين أو الثنر أو الكحول التي قد تؤدي إلى تغير الألوان أو تلفها.

تنبيه: عند التخلص من شريط الحبر، يرجى التعامل معه على أنه من النفايات الصناعية الضارة.

تنبيه: يرجى توخي الحذر عند التعامل مع الورق لتجنب إصابة الأيدي أو قطع الورق.


الفصل 2- الفصل الثاني. التركيب والإعداد

يوضح هذا الفصل محتويات عبوة الطابعة وطريقة الإعداد.
يرجى التأكد من الإلمام التام بتعليمات السلامة المهمة الواردة في الفصل الأول قبل الشروع في قراءة هذا الفصل.

تفريغ المحتويات والتحقق من الملحقات

1. افتح العبوة وأخرج صندوق الملحقات المضمنة ومواد الحماية.

تنويه: يرجى الحفاظ على العبوة ومواد التغليف لأغراض نقل الطابعة عند الضرورة.

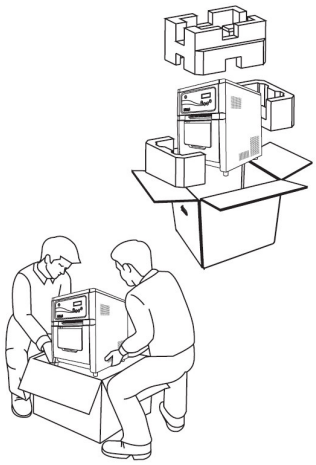


2. أخرج الطابعة من العبوة بإمساكها من الأسفل.

تنبيه: تزن الطابعة بمفردها حوالي 27 كجم (بدون الورق والشريط).


يرجى إمساك الطابعة بعناية لمنع وقوع إصابات شخصية وتلف الطابعة.

1. أخرج الملحقات من علبتها وافحص محتوياتها.

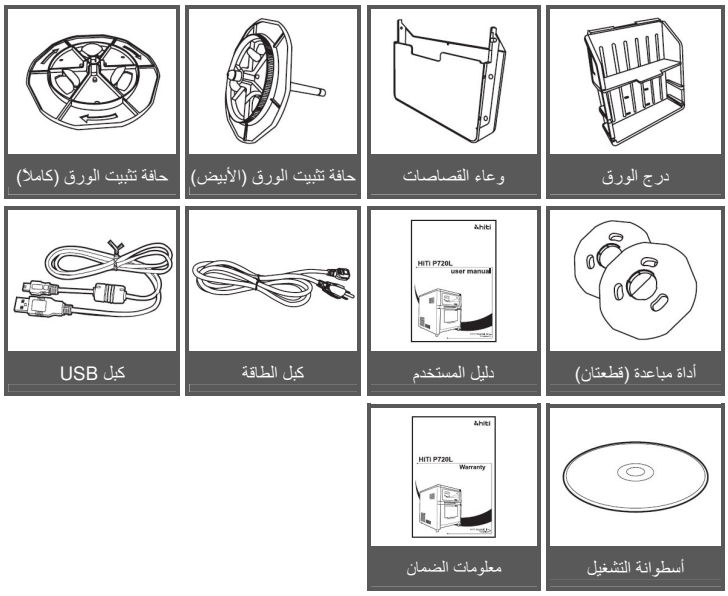

الفصل 2- التركيب والإعداد

أسماء الأجزاء ووظائفها

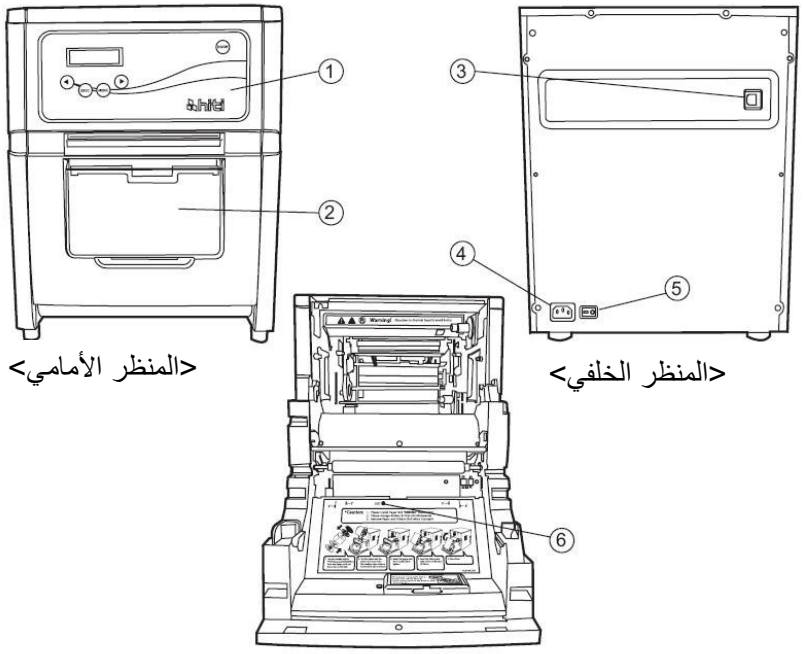

<المنظر الأمامي>

<المنظر الخلفي>

< المنظر الداخلى>


الرقم	الاسم	الوظيفة
①	لوحة التشغيل	تحتوي لوحة التشغيل على أزرار التحكم وشاشة LCD ومؤشرات بيان الحالة.
②	الغطاء الأمامي:	افتح الغطاء الأمامي عند استبدال شريط الحبر أو الورق أو عند الصيانة.
③	موصل USB	ُستخدم لتوصيل كبل USB.
④	موصل الطاقة	يُستخدم لتوصيل كبل الطاقة.
⑤	مفتاح الطاقة	يعمل هذا المفتاح على تشغيل/إيقاف الطابعة. عند ضغط جانب "|" المحدد من المفتاح، يتم تشغيل الطابعة. عند ضغط جانب "○" من المفتاح، يتم إيقاف الطابعة. <تنبيه> بمجرد إيقاف الطابعة، انتظر 3 ثوان على الأقل قبل إعادة تشغيلها مجددًا.
⑥	مؤشر إعداد الورق	عند إعداد الورق، أدخل كمية الورق حتى يضيء المؤشر.

الفصل 2- التركيب والإعداد

توصيل كبل الطاقة

وصل كبل الطاقة وفقًا لإرشادات السلامة الموضحة أدناه.

1. وصل طرف كبل الطاقة بالجانب الخلفي من الطابعة ثم وصل الطرف الآخر بمأخذ التيار الكهربائي.

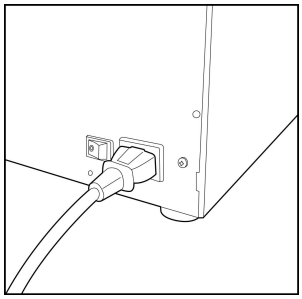

تحذير: تأكد من فصل الطاقة عن الطابعة قبل توصيل كبل الطاقة.

تحذير: تأكد من توصيل كبل الطاقة بطريقة صحيحة. قد يتسبب التوصيل الخاطئ في نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالطابعة.

تحذير: لا تقم بإدخال أو إزالة كبل الطاقة ويداك مبللة بالماء.
قد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب كهربائي.

تحذير: لا تتلف كبل الطاقة أو تُدخل عليه أي تعديلات. قد يؤدي سوء استخدام الطابعة - مثل وضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة أو شد الكبل بقوة أو ثني الكبل - إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.


تحذير: عند نقل الطابعة، تأكد من فصل الطاقة عن الطابعة وفصل كبل الطاقة تجنباً لتشابكه مع أجهزة أخرى. قد يتسبب ذلك في تلف الكبل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
توجد أيضًا احتمالية السقوط جراء التعثر في الكبل.

تحذير: لدواعي السلامة، يرجى فصل كبل الطاقة من الطابعة عند عدم استخدامها لفترة طويلة.

تحذير: يرجى تجنب كثرة التوصيلات الكهربائية لأنها قد تؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

الفصل 2- التركيب والإعداد

توصيل كبل USB

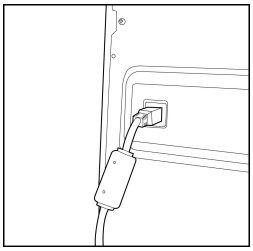


1. وصل كبل USB من الكمبيوتر الشخصي إلى منفذ توصيل USB بالجانب الأيمن الخلفي للطابعة.
تأكد من إدخال كبل USB حتى النهاية.

تنويه: لإزالة كبل USB، تأكد أن الطابعة في وضع الانتظار. قد تؤدي إزالة كبل USB أثناء نقل البيانات إلى عدم القدرة على طبع البيانات بطريقة صحيحة أو فقدانها.

الفصل 2- التركيب والإعداد


فتح الغطاء الأمامي

1. شغل الطابعة بضغط علامة "|" على مفتاح الطاقة.

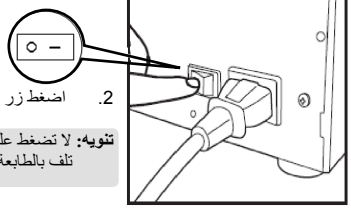

2. اضغط زر فتح الغطاء من لوحة التشغيل.

تنويه: لا تضغط على الغطاء الأمامي عند فتحه، وإلا تسبب ذلك في وقوع تلف بالطابعة.

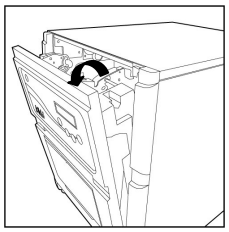


3. افتح الغطاء الأمامي بضغط الجزء العلوي منه.

تنويه: لا تفتح الغطاء الأمامي بسرعة شديدة أو قوة مفرطة. لا تضغط على الغطاء الأمامي أو تضع شيئا ثقيلا بخلاف الورق بعد فتح الغطاء الأمامي.

الفصل 2- التركيب والإعداد

تحميل شريط الحبر

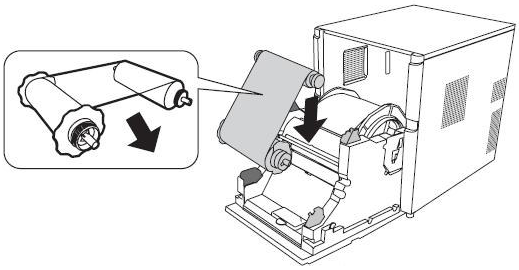


1. مدد شريط الحبر وضعه على الحامل. أدخل الشريط حتى تسمع صوت يشير إلى استقراره في مكانه.

تنويه: يرجى التأكد من توافق اللون بين شريط الحبر والوحدة على كلا الجانبين.

تحميل الورق


ركب دائرتي المباعدة في حافة تثبيت الورق أولاً عند استخدام ورق مقاس 5×7. لا داعي لاستخدام دائرتي المباعدة عند استخدام ورق مقاس 4×6 أو 6×9.

(ملاحظة: تختلف بعض مستلزمات الطباعة باختلاف المناطق. يرجى الاتصال بالموزع المحلي للاستفسار عن مدى توفر تلك المستلزمات).

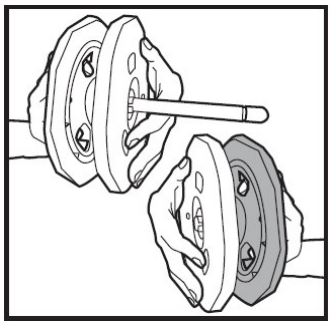

1. ركب دائرتي المباعدة في حافة تثبيت الورق (البيضاء) وحافة تثبيت الورق (السوداء).


   دائرتا المباعدة متطابقتان.

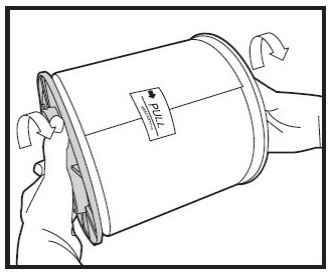


2. ادفع الحافة حتى ترى السن على الجانب الأيسر من قلب بكرة الورق.

   لا تزل الماسك من فوق الورق قبل وضع الورق داخل الطابعة.


3. ضع الورق داخل الطابعة.
ضع الورق مع مطابقة لون دائرة الورق مع لون الحامل.
بعد إعداد الورق، أزل الماسك من فوق الورق.

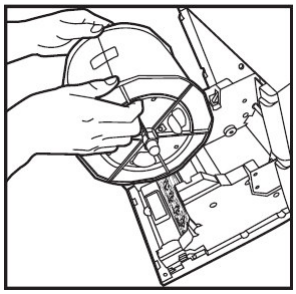


4. أدخل طدرج الورق تحت البكرة الأسطوانية بتدوير دائرتي تركيب الورق.

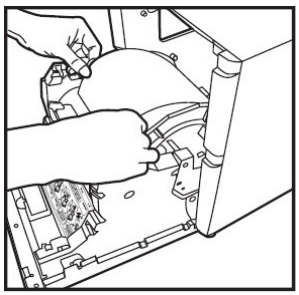


5. طابق بين طرفي الورق مع نهاية الماسك.

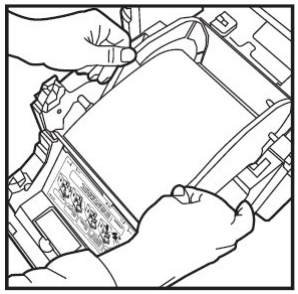


6. أدخل الورق حتى يضيء مؤشر إعداد الورق.

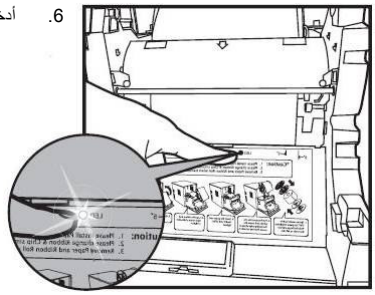

7. أغلق الغطاء الأمامي.
بعد تحميل/استبدال بكرة ورق، يتم إخراج 4 ورقات تلقائيًا لمنع وجود غبار أو آثار أصابع.

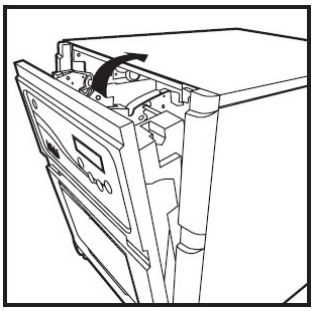

تحميل درج الورق

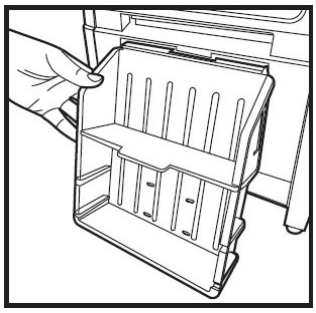

تنويه: يمكنك وضع ما يقرب من 50 مطبوعة في درج الورق عند استخدام ورق مقاس 10×15 (4×6 بوصة).
عند استخدام ورق طباعة مقاس 15×23 (6×9 بوصة)، يوصى بعدم تركيب درج الورق.
يوصى بإزالة المطبوعات الموجودة في درج الورق من حين لآخر. قد يحدث تكدس للورق عند عدم إزالة المطبوعات باستمرار.

نقل الطابعة

يجب مراعاة التنبيهات التالية عند نقل الطابعة.
اتبع الطريقة الصحيحة لنقل الطابعة لأن الطرق الخاطئة لذلك قد تُحدث خللا في الطابعة.

1. أزل شريط الحبر من الطابعة قبل الشروع في نقلها.
عند عدم القدرة على إزالة شريط الحبر نتيجة وجود خلل ما، استشر الموزع الذي تتعامل معه أو مركز الخدمة.


2. استخدم العبوة الأصلية.
عند عدم القدرة على استخدام العبوة الأصلية، استشر الموزع الذي تتعامل معه أو مركز الصيانة، واشتر عبوة جديدة.

3. لا تفصل الطاقة عن الطابعة عندما يكون الغطاء الأمامي مفتوحًا.
أغلق الغطاء الأمامي أثناء توصيل الطاقة، وافصل الطاقة عند ظهور رسالة "Ribbon Missing" (الشريط مفقود) على شاشة LCD الخاصة بلوحة التشغيل.

الفصل 3- لوحة التشغيل

لوحة التشغيل

فيما يلي بيان الأزرار وشاشة LCD الموجودة على لوحة التشغيل:

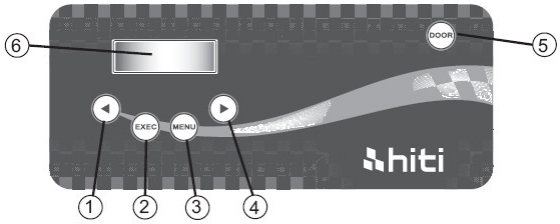

أزرار التشغيل الفردية من ① إلى ⑤ تتيح لك الوظائف التالية.

الرقم	الاسم	الوظيفة
①	الزر الأيسر	استخدم هذا الزر لاختيار الوضع المفضل لك.
②	Exec زر	اضغط هذا الزر لقطع 4 أوراق في وضع "القطع اليدوي".
③	Menu زر	اضغط هذا الزر لعرض حالة الطابعة.
④	الزر الأيمن	استخدم هذا الزر لاختيار الوضع المفضل لك.
⑤	Open زر	اضغط هذا الزر عند فتح الغطاء الأمامي.

المعروض على شاشة LCD


تدل شاشة LCD ⑥ على الحالة التالية للطابعة.

المعروض على شاشة LCD	الوصف
Printer Ready (الطابعة جاهزة)	حالة قابلية الطباعة يتغير المعروض على الشاشة حسب نوع شريط الحبر في الطابعة.
Prints Made (كمية المطبوعات المنفذة)	عرض الكمية المطبوعة.
Media Left (الوسائط الباقية)	عرض كمية الوسائط الباقية.
Paper Cutting (قص الورق)	تنفيذ قص الورق (4 ورقات مقاس 4 × 6) عند إغلاق الباب الأمامي.
FW Version (إصدار البرامج الثابتة)	عرض نوع إصدار البرامج الثابتة.
Language Selection (تحديد اللغة)	لتحديد اللغة المفضلة.
Initializing (جاري التهيئة)	الطابعة الآن في وضع التهيئة.
Media Checking (فحص الوسائط)	فحص حالة الشريط/الورق
Data sending (إرسال البيانات)	إرسال البيانات من الكمبيوتر.
Printing (جار الطباعة)	عملية الطباعة جارية.
System cooling (تبريد النظام)	يتم تبريد الرأس الحراري. يتم إيقاف الطباعة مؤقتًا حتى يبرد الرأس الحراري.
System warm up (تهيئة النظام للتشغيل)	يتم تهيئة الرأس الحراري للتشغيل. يتم إيقاف الطباعة مؤقتًا حتى يسخن الرأس الحراري.

الفصل 3- لوحة التشغيل

وضع إعداد المستخدم

اضغط زر Menu (القائمة) في وضع الاستعداد لضبط وضع إعداد المستخدم.
عند ضغط زر Menu (القائمة) مرة أخرى، تتغير الأوضاع كما يلي:

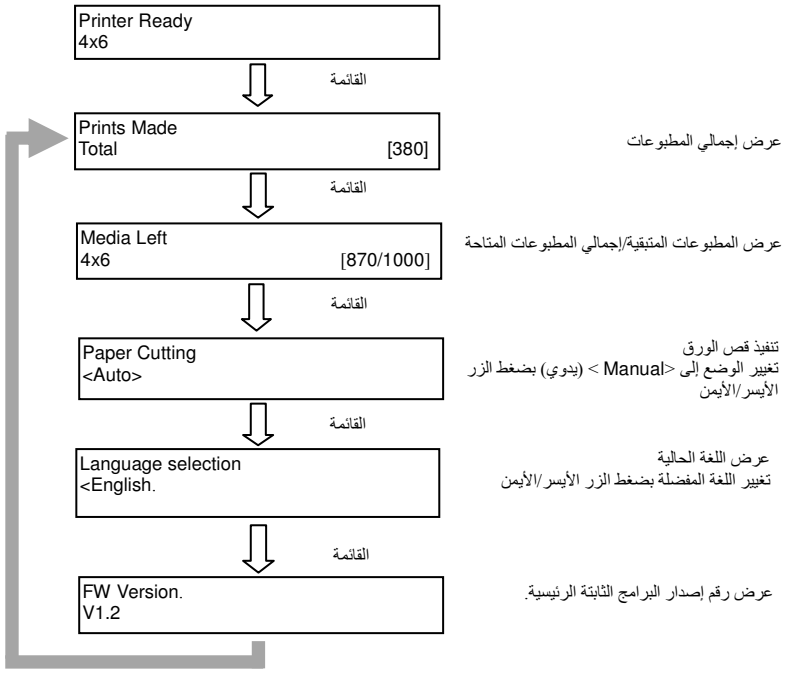


الفصل 4- الصيانة الدورية

تنظيف الرأس الحراري والحامل الدوار


بفضل تقنية النقل الحراري، أصبحت الصيانة اليومية غير ضرورية إذا ما استخدمت الطابعة على النحو الصحيح.
ومع ذلك، ينصح بشدة بتنظيف الرأس الحراري والحامل الدوار مرة شهريًا للحصول على أفضل جودة للطباعة.

تنبيه: تأكد من فصل الطاقة قبل بدء التنظيف.
تصل درجة حرارة الرأس الحراري إلى أقصى حد لها بعد الطباعة مباشرة. تجنب اللمس باليد مباشرة. تأكد من تبريد الرأس الحراري بدرجة كافية قبل البدء في تنظيفه.
عند التصاق بصمة الأصابع بالسخان، قد يدمر ذلك الرأس الحراري. تجنب اللمس باليد مباشرة.
احذر الإصابة من النتوءات والبروزات الموجودة بالطابعة.


1. نظف السخان (الشريط الزجاجي) الخاص بالرأس الحراري باستخدام الشاش مع كحول الإيثيل.

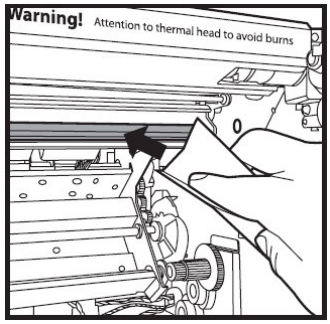


2. استخدم قطعة شاش مبللة بكحول الإيثيل ونظف حافة لوح الفصل.

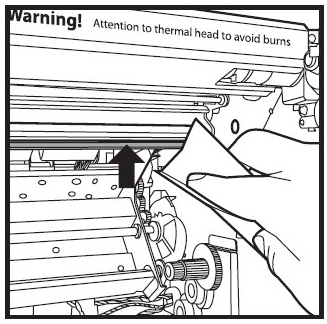

3. استخدم قطعة شاش مبللة بكحول الإيثيل ونظف الجزء المطاطي من حامل الإرشاد الدوار.

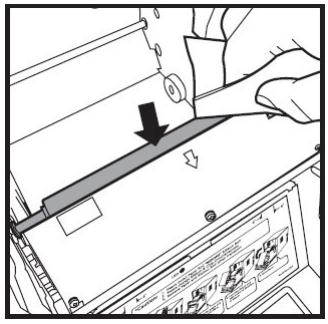

4. استخدم قطعة شاش مبللة بكحول الإيثيل ونظف الجزء المطاطي من أسطوانة الحامل الدوار (جانب تلقيم الورق).

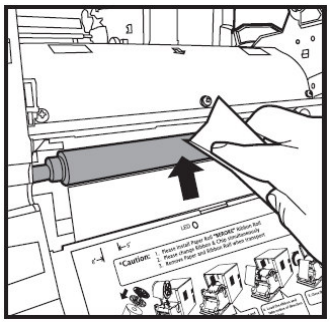

تنويه: ينبغي تنفيذ الطباعة بعد جفاف الكحول تمامًا (حوالي 5 دقائق)

الفصل 4- الصيانة الدورية

تنظيف الحاوية الداخلية

امسح حاوية الطابعة الخارجية بقطعة قماش ناعمة.
إذا لم تزل البقع، بلل قطعة قماش بالمياه ومطهر خفيف متعادل التركيز.


تحذير: في حال دخول مواد غريبة بالطابعة، أغلق مصدر التيار الكهربي عن الطابعة وافصل كبل الكهرباء واتصل بالموزع أو مركز الخدمة. قد يتسبب الاستخدام المستمر للطابعة في ظل مثل تلك الظروف في حدوث حريق وصدمة كهربائية.

تحذير: قد يتسبب الاستعمال المستمر في ظل الظروف غير العادية مثل درجة الحرارة المرتفعة والدخان والروائح الغريبة في حدوث حريق وصدمة كهربائية. أغلق مصدر التيار الكهربي وتأكد من إزالة كبل الكهرباء، ثم بادر بالاتصال بالموزع أو مركز الخدمة.

تحذير: يحظر استخدام المواد المذيبة المتطايرة أو رش المبيدات الحشرية في الحاوية الداخلية للطابعة. قد يؤدي ذلك إلى تغير اللون أو التشقق.

تنظيف المرشح

1. إذا تجمعت الأتربة على الفتحات، نظفها بالمكنسة الكهربائية.

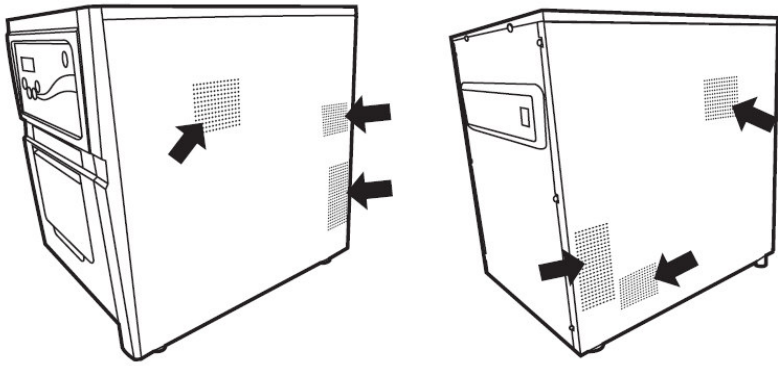

الفصل 5- التعامل مع رسائل الخطأ

رسالة الخطأ والإجراء التصحيحي
عند حدوث خطأ، تظهر رسالة الخطأ على شاشة LCD بلوحة التشغيل.

LCD شاشــة رســالة	الحالة	الإجراء التصحيحي
0100 Cover Open (الغطاء مفتوح)	الغطاء الأمامي مفتوح.	أغلق الغطاء الأمامي.
0101 تعذر فتح الغطاء	الغطاء الأمامي غير مفتوح.	اضغط زر الفتح مرة أخرى وأعد ضبط الخطأ
0200 الشريط مفقود	لا يوجد مفتاح للشريحة الذكية	أدخل مفتاح الشريحة الذكية
0201 Ribbon Missing (الشريط مفقود)	لا يوجد شريط حبر	حمل أسطوانة شريط الحبر
0202 الشريط غير متطابق	شريط الحبر المركب غير متوافق مع معرف شريحة الدائرة المتكاملة	استبدل مفتاح الشريحة الذكية بالمفتاح الصحيح
0203 فشل فحص الحماية	نوع الشريط غير مدعوم	استبدل شريط الحبر بالشريط المناسب
0204 الشريط غير متطابق	كمية لا يتطابق مع الشريط TBD	TBD
0300 نهاية الشريط	شريط الحبر فارغ.	استبدل شريط الحبر.
0400 Paper Out (نفاد الورق)	لم يتم تحميل ورق	حمل بكرة الورق
0401 نفاد الورق	نفد الورق	استبدل بكرة الورق
0402 الورق غير جاهز	بكرة الورق مركبة على نحو غير صحيح	أعد تركيب بكرة الورق في الاتجاه الصحيح
0500 تكدس الورق	تكدس الورق أثناء الطباعة	أزل الورق المتكدس في الطابعة.
0600 الورق غير متطابق	لا يتوافق حجم بكرة الورق المركبة مع شريط الحبر	استبدل بكرة الورق ببكرة أخرى ذات حجم ملائم

* يرجى تقديم رقم كود الخطأ عند اتصالك بالموزع أو مركز الخدمة إذا لزم الأمر.

الفصل 5- التعامل مع رسائل الخطأ


أعراض الأعطال
استعن بالجدول التالي في فحص الطابعة عند رصد أحد أعراض الأعطال.

الأعراض	الإجراء
تعذر تشغيل الطابعة.	● تأكد من توصيل كبل الطاقة بمقبس التوصيل أو الطابعة.
الكمبيوتر الشخصي لا يتعرف على الطابعة.	● تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر الشخصي أو الطابعة.
الطابعة لا تتجهز للطباعة.	● تأكد من إغلاق الغطاء الأمامي على نحو صحيح. ● تأكد من عدم تكدس الورق في الطابعة. ● عند انطفاء مصباح إعداد الورق، أدخل حافة الورقة حتى يضيء هذا المصباح.
الغطاء الأمامي لا ينفتح.	● تأكد من تركيب الطابعة في مكان مستو. ● تأكد من عدم وضع أي جسم أمام الغطاء الأمامي.
لم تتم طباعة منطقة شريطية مستقيمة.	● قد يكون الرأس الحراري متسخًا. نظف الرأس الحراري كما هو موضح في الفصل الرابع "الصيانة الدورية". ● إذا استمرت المنطقة الفارغة في الظهور بعد التنظيف، فقد يكون الرأس غير متصل. استشر مركز الخدمة في هذه الحالة.
لم تتم طباعة مناطق منقوطة.	● قد يكون الحامل الدوار متسخًا. نظف الحامل الدوار كما هو موضح في الفصل الرابع "الصيانة الدورية".


الفصل 5- التعامل مع رسائل الخطأ

تكدس الورق

1. افتح الغطاء الأمامي.
2. اقطع الجزء المطوي أو المطبوع بالمقص. عند طي الورقة داخل الطابعة، اسحبها خارجًا برفق وبطء.

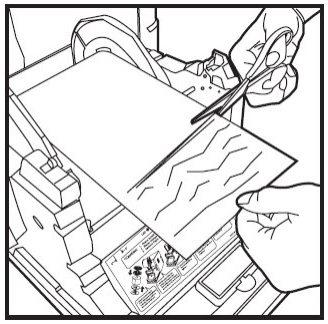

3. اسحب الورقة خارجًا حتى ينطفئ مصباح إعداد الورق.

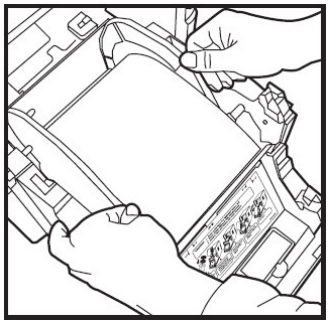

تنويه:
- إذا استُخدم الورق بدون قطع الجزء المطوي أو المطبوع، فقد يحدث تكدس الورق مجددا أو ينقطع شريط الحبر أثناء الطباعة. اعمل على قطع الجزء المطبوع أو المتجعد من الورق دائمًا.
- قص الورق بشكل مستقيم من الزوايا الصحيحة في اتجاه بكرة الورق.
- إذا كان التكدس يحدث بصفة متكررة، فقد يكون هناك عطل من الناحية الميكانيكية. استشر مركز الخدمة في هذه الحالة.


الفصل 5- التعامل مع رسائل الخطأ

انقطاع مصدر الإمداد بالطاقة أثناء الطباعة

في حال انقطاع مصدر الإمداد بالطاقة أثناء الطباعة، يظل الرأس الحراري ضاغطًا على اللوحة. قد يؤدي ترك هذا الموقف كما هو لفترة طويلة إلى تشوه شكل اللوحة. يرجى اتباع التعليمات الآتية لتجنب هذا الموقف.


1. اقطع تيار الطاقة عن الطابعة.
2. وصل مصدر الطاقة الكهربائية لمدة 3 ثوان أو أكثر بعد القطع.
3. عند عرض رسالة Paper Jam(تكدس الورق) على شاشة LCD بلوحة التشغيل، افتح الغطاء الأمامي واتخذ ما يلزم وفقًا للتعليمات الواردة في 5-3 "تكدس الورق".

في حالة انقطاع شريط الحبر

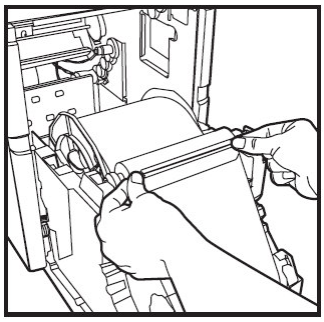

1. الصق الجزء المكسور بشريط لاصق.

2. اقلب الشريط عكسيًا ولف كامل الجزء الملصوق بإحكام.

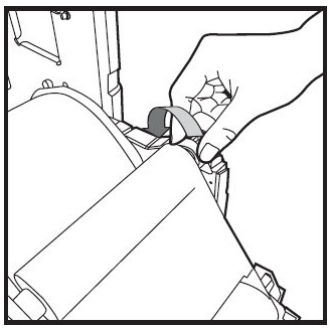

الفصل 6- خدمة ما بعد البيع

اتصل بموزعي شركة Hiti أو بمركز الخدمة لمزيد من التفاصيل حول خدمة ما بعد البيع.

المواصفات

اسم الطراز	HiTi P720L
طريقة الطباعة	الانتشار الحراري للصبغة (تقنيةD2T2)
الدقة	300×300 نقطة بالبوصة
حجم وسائط الطباعة وإنتاجيتها	4 × 6 بوصة (102 × 152 مم): 1000 ورقة مطبوعة 5 × 7 بوصة (127 × 152 مم): 600 ورقة مطبوعة 6 × 8 بوصة (152 × 152 مم): 455 ورقة مطبوعة 6 × 9 بوصة (152 × 152 مم): 455 ورقة مطبوعة
سرعة الطباعة	4 × 6 بوصة حوالي 8 ثانية 5 × 7 بوصة حوالي12ثانية 6 × 8 بوصة حوالي15ثانية 6 × 9 بوصة حوالي15ثانية
نظام التشغيل	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7، Mac OS 10.2 أو أحدث
التوصيل بجهاز الكمبيوتر	من خلال منفذ USB فائق السرعة
متطلبات الطاقة	تيار متردد شدته 100 فولت~240 فولت، 50/ 60 هرتز، 6 أمبير
ظروف التشغيل	10 ~ 35 درجة مئوية (50 ~ 95 فهرنهايت) 20 ~90% نسبة عدم وجود رطوبة
الأبعاد	332 × 424 × 425 مم (العرض × الارتفاع × العمق)
الوزن	26.7 كجم (بدون مستلزمات الطباعة)



.HiTi Digital, Inc 2010©
.All rights reserved, HiTi
http://www.hiti.com