
HiTi P720L

Gebruikershandleiding

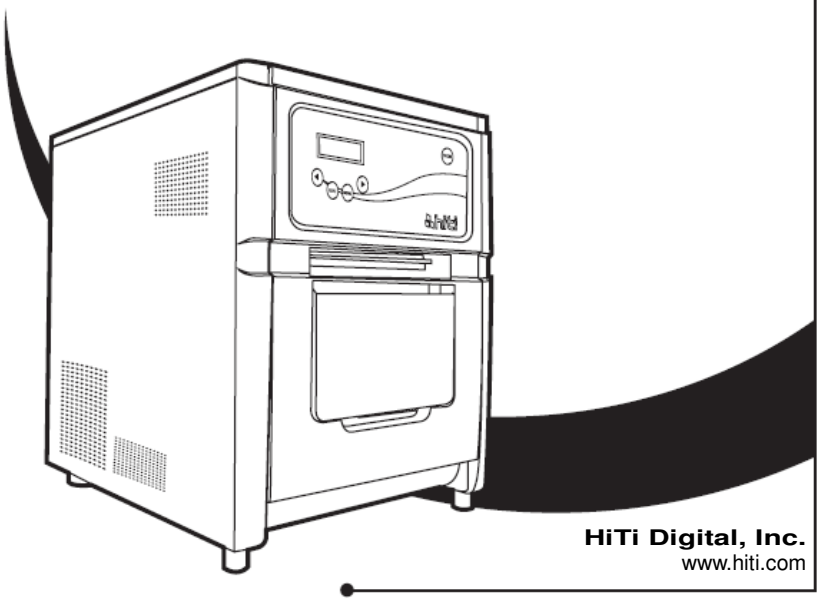

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

INHOUD

VOORBERICHT

HOOFDSTUK 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1-1
Omgevingen 1-1
Gebruiksaanwijzing 1-2
Gebruiksaanwijzing – vervolg van de vorige bladzijde 1-2
Gebruiksaanwijzing voor lint, papier en afdrukken 1-3

HOOFDSTUK 2. INSTALLEREN EN INSTELLEN 2-1
Uitpakken en de toebehoren controleren 2-1
Naam en functie onderdelen 2-2
Het netsnoer aansluiten 2-3
De USB-kabel aansluiten 2-4
De klep aan de voorkant openen 2-5
Het inktlint laden 2-6
Papier laden 2-6
De papierla vullen 2-8
De printer vervoeren 2-8

HOOFDSTUK 3. BEDIENINGSPANEEL 3-1
Bedieningspaneel 3-1
LCD-scherm 3-1
Instelmodus gebruiker 3-2

HOOFDSTUK 4. ROUTINE-ONDERHOUD 4-1
Reinigen van thermische kop en roller 4-1
Behuizing reinigen 4-3
Het filter reinigen 4-3

HOOFDSTUK 5. FOUTMELDINGEN AFHANDELEN 5-1
Foutmelding en correctieve actie 5-1
Foutsymptomen 5-2
Papier vastgelopen 5-3
De stroomtoevoer wordt tijdens het afdrukken onderbroken 5-4
Als het lint is gebroken 5-4

HOOFDSTUK 6. AFTER-SALES DIENSTVERLENING 6-1
Specificaties 6-1

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Deze handleiding bevat uitgebreide aanwijzingen voor het veilige gebruik van de printer.
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gebruikt.

- De handleiding bevat opmerkingen die speciale aandacht vereisen.
  Voor een veilig gebruik zijn de opmerkingen over de veiligheid als volgt verdeeld:

Waarschuwing: onjuist gebruik kan de dood of ernstige verwondingen ten gevolge hebben.

Waarschuwing: onjuist gebruik kan verwondingen en/of fysieke schade voor de gebruiker ten gevolge hebben.

Opgelet: uitleg over de oorzaak van een probleem en de omgevingsomstandigheden.

- Het is moeilijk om alle gevaren te voorzien bij het instellen en gebruiken van de printer.
  Daarom kunnen waarschuwingen in deze handleiding en in andere documenten over de printer niet alle oorzaken behandelen.
  Bij het uitvoeren van een bewerking of onderhoud die niet in deze handleiding is beschreven, moet u zelf goed op uw veiligheid letten.
- Het gebruik en de onderhoudsmeldingen in deze handleiding en andere documenten zijn bedoeld voor het juiste gebruik van de printer.
  Als u de printer voor andere doelen gebruikt, moet u zelf alle veiligheidsmaatregelen nemen.
- Voer geen handelingen uit die in deze handleiding en in andere documenten verboden zijn.
- De inhoud die niet kan worden afgedrukt als gevolg van een fout tijdens het gebruik van deze printer, valt niet onder de garantie.

Omgevingen

Let voor een veilig gebruik van de printer op het volgende:

Waarschuwing: Kinderen buiten bereik van printer en kabels houden.
Aanraken kan ongelukken of elektrische schokken veroorzaken.

Waarschuwing: Plaats de printer niet op een vochtige of stoffige plek.
Dat kan brand, elektrische schokken of andere problemen met de printer veroorzaken.Plaats de printer niet in een vochtige of stoffige ruimte zoals een zwembad, badkamer, warme bron, of op straat.

Waarschuwing: Plaats de printer niet op een wiebelig en/of schuin vlak.
De printer kan vallen wat ernstig letsel kan veroorzaken.

Opgelet: Plaats de printer niet op koele plaatsen zoals een skipiste , schaatsbaan of buiten in rechtstreeks zonlicht.

Waarschuwing: Plaats geen vaas, bloempot, kop of andere voorwerpen die vloeistoffen bevatten op de printer.Gemorste vloeistoffen en metalen voorwerpen die in de printer vallen, kunnen brand en schokken veroorzaken.
Mocht water of een metalen voorwerp in de printer terecht komen, direct de printer uitschakelen.

Waarschuwing: Dek de openingen van de printer niet af. Als de openingen zijn afgedekt, blijft de warmte binnen de printer wat brand kan veroorzaken.

Waarschuwing: Steek of laat geen metalen of brandbare voorwerpen door de openingen in de printer vallen omdat dit brand of schokken kan veroorzaken.

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Let voor een veilig gebruik van de printer op het volgende:

Waarschuwing: Til de printer uit de doos en plaats hem op een platte en stevige tafel of bureau.

Waarschuwing: De printer weegt (zonder papier en lint) ongeveer 27 kg. Verplaats de printer voorzichtig om persoonlijk letsel en schade aan de printer te voorkomen.

Waarschuwing: Houd bij het verplaatsen van de printer deze bij de onderrand vast. Laat de printer door ten minste twee mensen verplaatsen.

Waarschuwing: Let op als u de printer over een gladde vloer verplaatst.

Waarschuwing: Controleer of de printer is uitgeschakeld en het voedingssnoer is verwijderd voordat u hem verplaatst.

Waarschuwing: Neem als de printer tijdens het verplaatsen valt, contact op met Hiti-verkopers of het service centrum voor inspectie van de printer. Een mogelijk beschadigde printer gebruiken zonder de juiste controle kan brand of schokken veroorzaken.

Waarschuwing: Haal de printer niet uit elkaar.Sommige delen van de printer staan onder spanning of worden heel warm. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan schokken, brand of brandwonden veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing – vervolg van de vorige bladzijde

Waarschuwing: Maak het netsnoer tijdens het gebruik stevig vast.

Waarschuwing: De thermische kop wordt bijzonder warm tijdens het gebruik, maar dat is normaal. Raak de thermische kop nooit aan. Het aanraken van de thermische kop kan persoonlijk letsel of schade aan de printer veroorzaken.

Opgelet: Het rechtstreeks aanraken van de thermische kop kan deze beschadigen. Een hard voorwerp dat de printer binnendringt, kan het afdrukmechanisme eveneens beschadigen. Gebruik de printer in dat geval niet zolang dit voorwerp zich nog in de printer bevindt.

Waarschuwing: Probeer niet om ander onderhoud op de printer uit te voeren dan in dit document wordt genoemd. In geval van onherstelbare problemen moet u contact opnemen met uw Hiti-verkoper of het service centrum.

Waarschuwing: Dit product moet tijdens het gebruik altijd geaard zijn en het moet altijd worden gebruikt met het opgegeven netsnoer of met het snoer dat met dit product wordt meegeleverd.
Als de printer zonder aarde wordt gebruikt en kortsluiting treedt op, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken, evenals interferentie voor radio, tv en andere ontvangers.
Als de juiste aardaansluiting niet beschikbaar is, moet u contact opnemen met uw Hiti-verkoper of service center.

Hoofdstuk 1.Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing voor lint, papier en afdrukken

Let bij het gebruik van het lint, papier en afdrukken op het volgende:

Opgelet: Papier verwerken

- Gebruik alleen het door Hiti opgegeven papier.
- Berg het papier plat op.
- Bewaar het papier op een droge en donkere plek, verwijderd van rechtstreeks zonlicht.
  (Temperatuur lager dan 30℃ vochtigheid: minder dan 60%).
- Raak het papier voor het afdrukken niet aan om vingerafdrukken te voorkomen.

Opgelet: Verwerken inktlint

- Gebruik alleen het door Hiti opgegeven lint.
- Bewaar het lint op een koele plek en vermijd rechtstreeks zonlicht.
  (Temperatuur lager dan 30℃, vochtigheid: minder dan 60%).

Opgelet: Verwerken van afdrukken

- Bewaar de afdrukken op een koele plek en vermijd rechtstreeks zonlicht.
- Houd afdrukken uit de buurt van organische vloeistoffen zoals benzeen, verdunner of alcohol die de kleuren kunnen veranderen.


Waarschuwing: Verwerk gebruikt inktlint als schadelijk industrieel afval.

Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het behandelen van het papier om te voorkomen dat u zich in de handen snijdt.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

Dit hoofdstuk beschrijft het uitpakken en instellen van de printer.
Zorg er voor dat u de belangrijke veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 1 hebt gelezen voordat u met dit hoofdstuk verder gaat.

Uitpakken en de toebehoren controleren

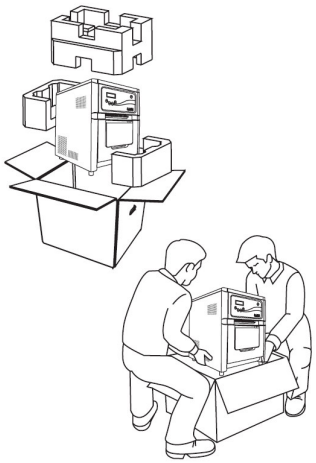


1. Open de doos en verwijder de doos met toebehoren en beschermende materialen.


Opgelet: Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het vervoer van de printer als dat nodig is.


2. Haal de printer uit de doos door de onderkant van de printer vast te houden.


Waarschuwing: De printer weegt (zonder papier en lint) ongeveer 27 kg. Verplaats de printer voorzichtig om persoonlijk letsel en schade aan de printer te voorkomen.


3. Haal de toebehoren uit de doos met accessoires en controleer de inhoud.

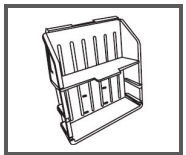

Papierlade

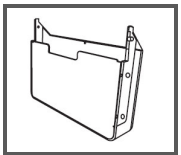
Ontvanger afval

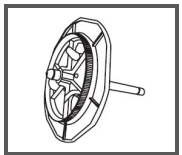

Papiergeleider (wit)

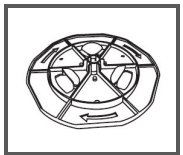

Papiergeleider (zwart)

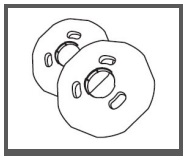

Afstandhouder (2 stuks)

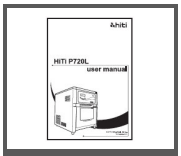


Gebruikershandleiding

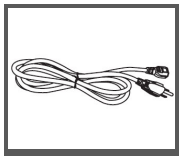
Netsnoer

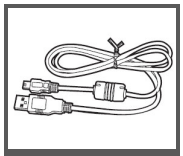
USB-kabel

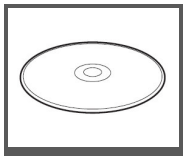

Stuurprogramma CD

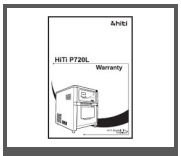

Garantiebewijs


Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

Naam en functie onderdelen

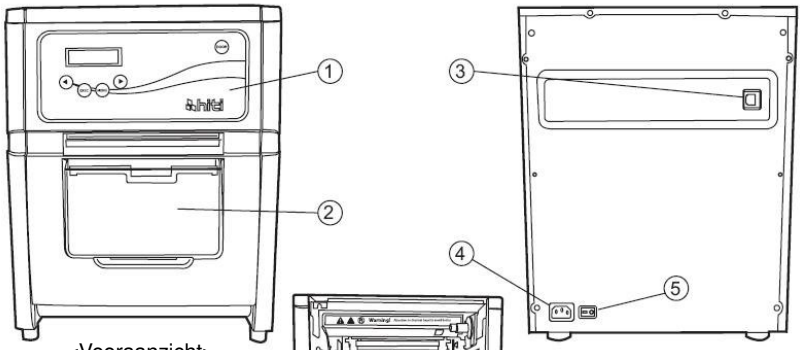

<Vooraanzicht>

<Achteraanzicht>

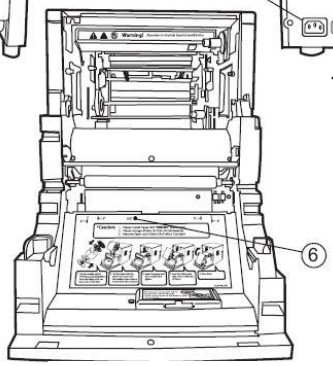


<Intern overzicht>

Nr.	Naam	Functie
①	Bedieningspaneel	Bedieningsknoppen, LCD en statuslampjes op het paneel.
②	Klep voorkant	Open de klep aan de voorkant bij het vervangen van een inktlint of papier of bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
③	USB-aansluiting	Te gebruiken voor het aansluiten van de USB-kabel.
④	Voedingsaansluiting	Te gebruiken voor het aansluiten van het voedingssnoer.
⑤	Voedingsschakelaar	Met deze schakelaar schakelt u de printer in of uit. Als de met “|” aangeduide kant van de schakelaar wordt ingedrukt, wordt de voeding ingeschakeld. Als de met “○” aangeduide kant van de schakelaar wordt ingedrukt, wordt de voeding uitgeschakeld. <Let op> acht na het uitschakelen van de printer minstens 3 seconden voordat u hem weer inschakelt.
⑥	Lampje papierinstelling	Steek het papier in de printer tot het lampje oplicht.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

Het netsnoer aansluiten

Sluit het voedingssnoer aan volgens de onderstaande veiligheidsaanwijzingen.

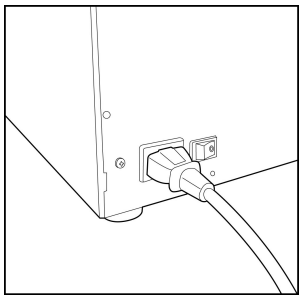

1. Sluit het netsnoer van de printer achterin de P720L en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.

Waarschuwing: Controleer of de printer is uitgeschakeld voordat u het netsnoer aansluit.

Waarschuwing: Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als de kabel niet goed is aangesloten, kan dit brand of andere printerproblemen veroorzaken.

Waarschuwing: Maak de stekker niet los of vast met natte handen. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

Waarschuwing: Beschadig of verander het netsnoer niet. Misbruik, zoals zware voorwerpen op de kabel zetten, hard aan de kabel trekken en de kabel verdraaien, kan brand en schokken veroorzaken.


Waarschuwing: Zorg er bij het verplaatsen van de printer voor dat deze is uitgeschakeld, verwijder het netsnoer om te voorkomen dat deze contact maakt met andere apparaten. Anders kan het netsnoer beschadigen, wat brand en elektrische schokken veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat iemand over de kabel struikelt.

Waarschuwing: Trek uit veiligheidsoverwegingen het netsnoer uit de printer als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Waarschuwing: Voorkom “gecombineerde” verbindingen die brand en elektrische schokken kunnen veroorzaken.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

De USB-kabel aansluiten

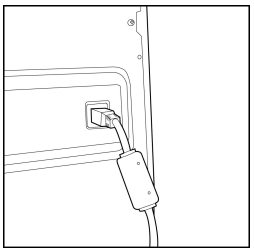


1. Verbind de USB-kabel van de computer met de USB-aansluiting rechts achterop de printer. Zorg er voor dat de USB-kabel stevig is aangesloten.

Opgelet: Controleer bij het losmaken van de USB-kabel of de printer in de wachtstatus staat. Door de USB-kabel te verwijderen terwijl gegevens worden overgedragen, is het mogelijk dat een afdruk mislukt wat extra afval oplevert.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen


De klep aan de voorkant openen

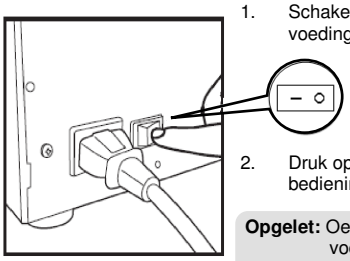

1. Schakel de printer uit door op de “|”op de voedingsschakelaar te drukken.

2. Druk op de knop Openen op het bedieningspaneel.

Opgelet: Oefen geen druk uit op de klep op de voorkant als u deze opent. Dit kan de printer beschadigen.

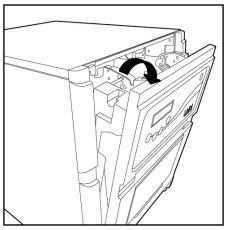


3. Open de klep door de bovenkant vast te houden.

Opgelet: Open de klep niet te snel of met teveel kracht. Druk niet op de klep en leg er na het openen geen zwaardere voorwerpen dan papier op.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

Het inktlint laden

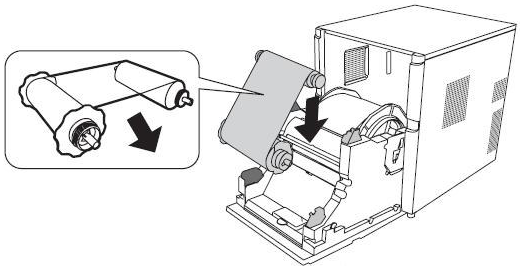


1. Rek het intklint uit en steek het in de houder. Steek het lint naar binnen tot het klikt.

Opgelet: Zorg er voor dat de kleur van de kern van het lint en de dock aan beide kanten overeenkomen.

Papier laden


Plaats eerst afstandhouders in de papiergeleiders als u 5x7-papier gebruikt. Bij gebruik van 6x4 papier of 6x9 papier zijn afstandhouders niet nodig.

(Opmerking: De beschikbaarheid van sommige toebehoren verschilt per regio. Neem contact op met uw handelaar voor de verkrijgbaarheid van papier en inktlinten.)

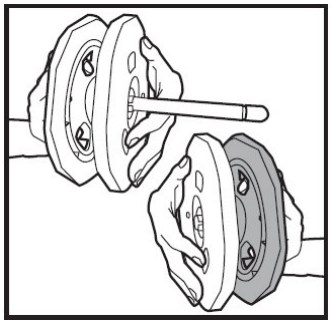

1. Installeer de afstandhouders in de papiergeleider (wit) en papiergeleider (zwart).


   De twee afstandhouders zijn gelijk.

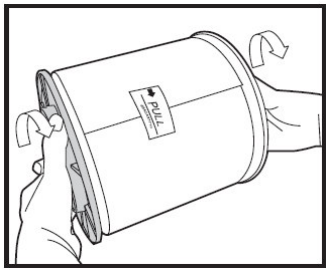


2. Druk de geleiders aan tot u de keep aan de linkerkant van de papierkern ziet.

   Verwijder het zegel pas van het papier nadat dit in de printer is geladen.


Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

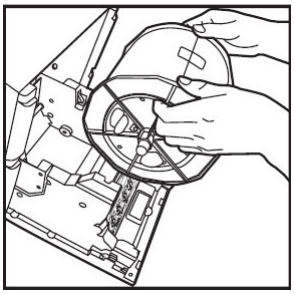


3. Plaats het papier in de printer.
Stel het papier in dor de kleur van de papierflens en de kleur van de houder op elkaar af te stemmen.
Nadat het papier is geplaatst, verwijdert u de verzegeling.

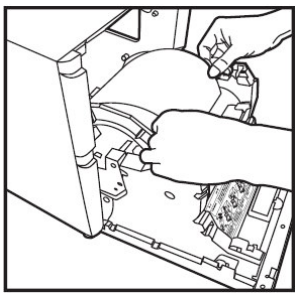

4. Steek de rand van het papier onder de roller door de papiergeleiders te draaien.

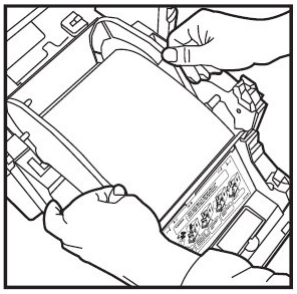


5. Laat beide einden van het papier overeenkomen met de rand van de verzegeling.

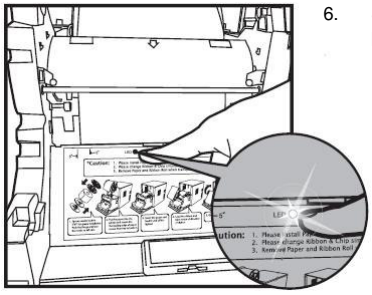


6. Steek het papier naar binnen tot de lamp voor de papierinstelling oplicht.


Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

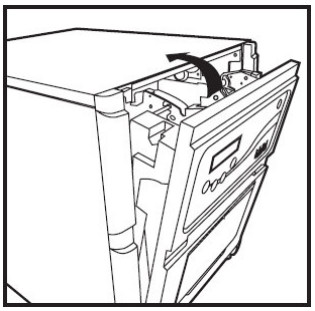

7. Sluit de klep aan de voorkant.
   Nadat elke rol is geladen of vervangen, worden automatisch 4 vellen papier uitgeworpen om stof en vingerafdrukken te voorkomen.

De papierla vullen

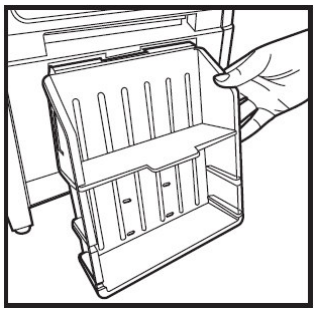

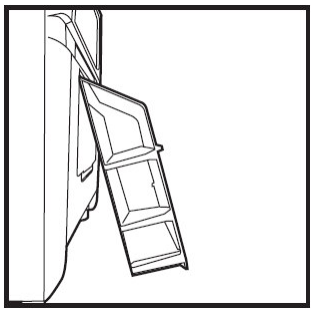

Opgelet: Als u 10 x 15 (4 x 6") papier gebruikt, kan de papierla ongeveer 50 afdrukken bevatten.
Als u afdrukpapier van 15 x 23 (6 x 9") gebruikt, wordt aangeraden om de papierla niet te installeren.
Aanbevolen wordt om de stapel afdrukken regelmatig uit de papierlade te halen. Als het papier niet regelmatig wordt verwijderd, kan het papier vastlopen.

De printer vervoeren

Let op het volgende bij het transport van de printer.
Omdat een onjuiste vervoersmethode een printerfout kan veroorzaken, moet u de juiste methode gebruiken.

1. Verwijder het inktlint en papier uit de printer voordat u deze vervoert.
   Als het inktlint of het papier door een fout niet kunnen worden verwijderd, moet u contact opnemen met de verkoper of het service centrum.


2. Gebruik de oorspronkelijke verpakking.
   Als u de oorspronkelijke verpakking niet kunt gebruiken, neem dan contact op met de verkoper of het service centrum en koop een nieuwe doos.

3. Schakel de printer niet uit zolang de klep aan de voorkant open staat.
   Sluit de klep terwijl de printer is ingeschakeld en schakel de voeding uit als op het bedieningspaneel "**Ribbon Missing**" verschijnt.

Hoofdstuk 3. Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

De knoppen en het LCD-scherm op de voorkant zijn hieronder afgebeeld.

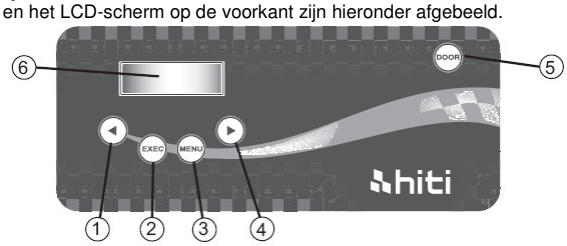

De bedieningsknoppen ① tot ⑤ en met 5 hebben de volgende functies.

Nr.	Naam	Functie
①	Knop Links	Gebruik deze knop om de instelling te selecteren.
②	Knop Exec	Druk op deze knop om 4 bladen papier af te snijden in de “handmatige papiersnij” modus.
③	Knop Menu	Druk op deze knop om de machinestatus te bekijken.
④	Knop Rechts	Gebruik deze knop om de instelling te selecteren.
⑤	Knop Openen	Druk deze knop in tijdens het openen van de klep op de voorkant.

LCD-scherm


Het LCD-scherm ⑥ 6 geeft de volgende printerstatus aan.

LCD-scherm	Beschrijving
Printer Ready (Printer Gereed) 4 x 6	Status klaar om af te drukken Weergave verandert afhankelijk van geplaatst inktlint.
Prints Made (Gemaakte Afdrukken)	Toont hoeveelheid gemaakte afdrukken.
Media Left (Resterende Media)	Toont hoeveelheid resterende media.
Paper Cutting (Papiersnij)	Snijdt papier af (6 x 4 papier x 4 bladen) bij het sluiten van de klep op de voorkant.
FW Version (Firmware-versie)	Toont de huidige firmware-versie.
Language Selection (Taal Selectie)	Selecteer een taal.
Initializing (Initialiseren)	Printer is bezig met initialiseren.
Media Checking (Controleert Media)	Controleert status lint en papier
Data sending (Gegevens verzenden)	Verstuurt gegevens vanaf pc.
Printing (Afdrukken)	Bezig met afdrukken.
System cooling (Systeemkoeling)	De thermische kop wordt afgekoeld. Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken totdat de thermische kop is afgekoeld.
System warm up (Systeem verwarmen)	De thermische kop wordt verwarmd. Het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken totdat de thermische kop is verwarmd.

Hoofdstuk 3. Bedieningspaneel

Instelmodus gebruiker

Om naar de Instelmodus gebruiker te gaan, drukt u op de knop Menu in de modus standby. Als u nogmaals op de knop Menu drukt, verandert de weergave als volgt.

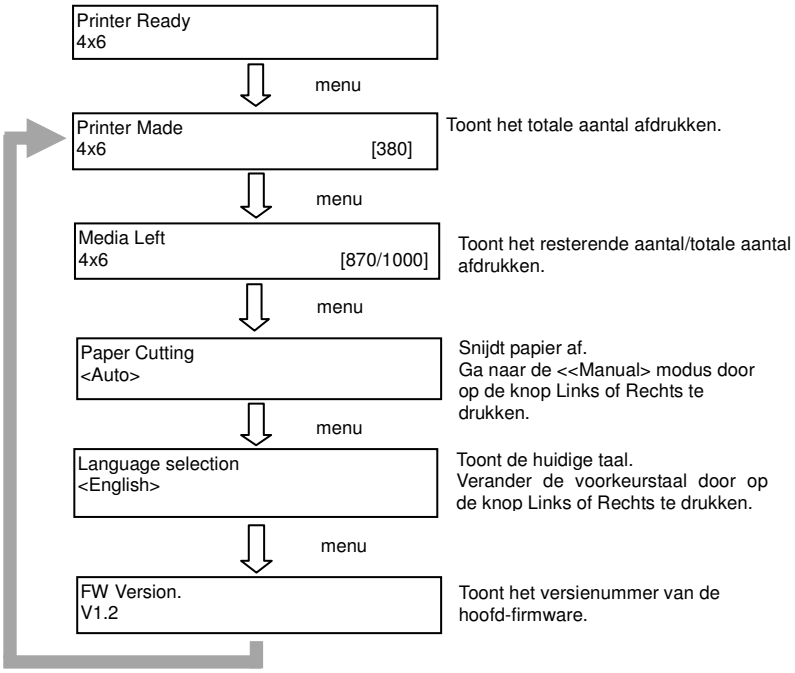


Hoofdstuk 4. Routine-onderhoud


Reinigen van thermische kop en roller

Door het gebruik van de thermische overdracht-technologie is dagelijks onderhoud niet nodig als de printer correct is gebruikt.
Ten behoeve van een optimale afdrukkwaliteit is maandelijks reinigen van de thermische kop en roller sterk aan te raden.

Waarschuwing: Controleer of de voeding is uitgeschakeld voor het reinigen. De thermische kop wordt direct na het afdrukken bijzonder warm. Niet met de handen aanraken. Wacht tot de thermische kop is afgekoeld voordat u deze reinigt. Vingerafdrukken op de thermische kop kunnen deze beschadigen. Niet met de handen aanraken. Let op dat u niet verwond raakt door de uitsteeksels van de printer.

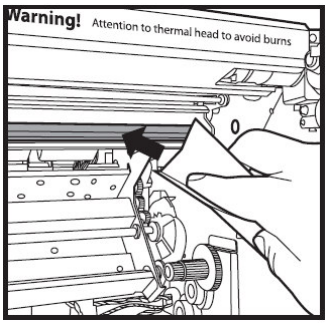


1. Gebruik een doekje en maak het verwarmingselement (glazen balk) van de thermische kop met ethylalcohol schoon.

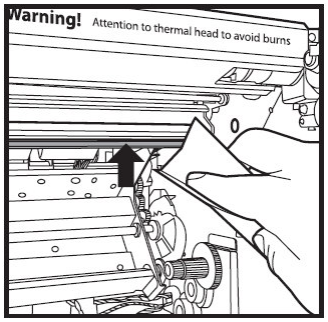


2. Gebruik een doekje gedoopt in ethylalcohol en reinig de rand van de splitsplaat.

Hoofdstuk 4. Routine-onderhoud

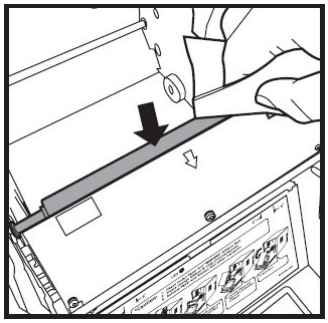

3. Gebruik een doekje gedoopt in ethylalcohol en reinig het rubber deel van de geleideroller.

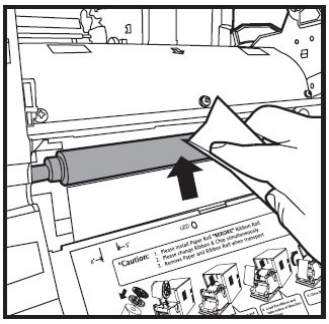

4. Gebruik een doekje gedoopt in ethylalcohol en reinig het rubber deel van de platen roller (invoerkant papier).

Opgelet: Pas afdrukken nadat de alcohol volledig is opgedroogd (ong. 5 minuten)

Hoofdstuk 4. Routine-onderhoud

Behuizing reinigen

Veeg de behuizing met een zachte doek af.
Als de vlekken niet verdwijnen, de doek bevochtigen en verdund neutraal schoonmaakmiddel toepassen.


Waarschuwing: Als vreemde voorwerpen in de printer zijn binnengedrongen, schakelt u de printer uit. Verwijder het netsnoer en neem contact op met de verkoper of het service centrum. Als u de printer onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand en elektrische schokken veroorzaken.

Waarschuwing: Voortdurend gebruik onder abnormale omstandigheden zoals hoge temperatuur, rook en vreemde geuren kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Schakel de voeding uit en verwijder het netsnoer; neem vervolgens contact op met de verkoper of het service centrum.

Waarschuwing: Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen of insecticides op de behuizing van de printer. Dit kan verkleuringen en scheuren veroorzaken.

Het filter reinigen

1. Als de openingen met stof gevuld worden, reinigt u deze met een stofzuiger.

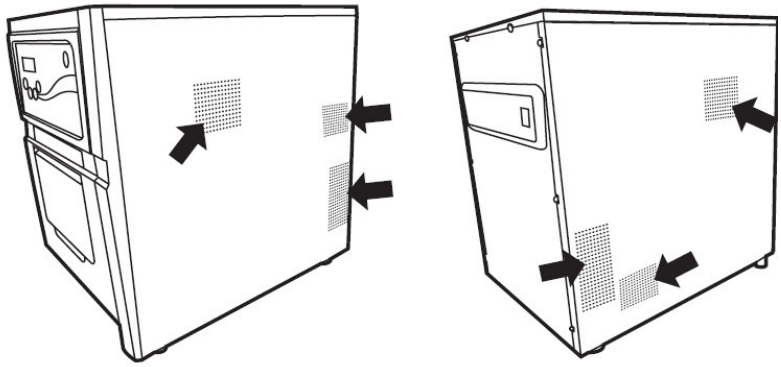

Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen

Foutmelding en correctieve actie

Als een fout optreedt, verschijnt een foutmelding op de lcd van het bedieningspaneel.

LCD-bericht	Status	Correctieve actie
0100 Klep open	De klep aan de voorkant staat open.	Sluit de klep aan de voorkant.
0101 Openen klep mislukt	De klep aan de voorkant is niet open.	Druk nogmaals op de knop Openen en reset de fout
0200 Geen lint	Geen smart chip key	Plaats de smart chip key
0201 Geen lint	Geen inktlint	Laad de rol met het inktlint
0202 Verkeerd lint	Geïnstalleerd inktlint komt niet overeen met ID van IC-chip	Vervang door de juiste smart chip key
0203 Veiligheidscontrole mislukt	Type lint wordt niet ondersteund	Vervang door het juiste inktlint
0204 Verkeerd lint	Verkeerd Inklint hoeveelheid TBD	TBD
0300 Lint op	De inktlint is leeg.	Vervang het inktlint
0400 Papier op	Geen papier geladen	Laad de rol papier
0401 Geen papier	Het papier is op	Vervang de rol papier
0402 Papier niet gereed	De rol papier is onjuist geplaatst	Herlaad de rol papier in de juiste richting
0500 Papier vastgelopen	Het papier is tijdens het afdrukken vastgelopen	Verwijder het vastgelopen papier.
0600 Verkeerd papier	De grootte van de geladen rol papier komt niet overeen met het inktlint	Plaats een rol papier met de juiste maat

*Geef het foutnummer door als u contact opneemt met de verkoper of het service centrum.

Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen

Foutsymptomen

Als u een foutsymptoom waarneemt, controleer de printer dan aan de hand van de volgende tabel.

Symptoom	Actie
De voeding is niet ingeschakeld.	• Controleer of het netsnoer is verbonden met het stopcontact of de printer.
De pc herkent de printer niet.	• Controleer of de USB-kabel is verbonden met de pc of de printer.
De printer komt niet in de werkstand.	• Controleer of de klep aan de voorkant goed is gesloten. • Controleer of in de printer papier is vastgelopen. • Als het lampje voor de papierinstelling dooft, steek de rand van het papier in de gleuf tot het lampje oplicht.
De klep aan de voorkant gaat niet open.	• Controleer of de printer op een vlakke plek staat. • Controleer of er iets voor de klep is gezet.
Een rechthoekig gebied wordt niet afgedrukt.	• Mogelijk is de thermische kop vuil. Clean the thermal head as described in Chapter 4, “Routine Maintenance”. • Als het lege gebied blijft terugkeren nadat de thermische kop is gereinigd, kan de kop los zijn geraakt. Neem contact op met het service centrum.
Verspreide gebieden worden niet afgedrukt.	• Mogelijk is de roller vuil. Reinig de roller zoals is beschreven in hoofdstuk 4, “Routine-onderhoud”.


Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen

Papier vastgelopen

1.Open de klep aan de voorkant.



2. Knip het gevouwen of afgedrukte deel met een schaar af. Als het papier in de printer is omgevouwen, trekt u het voorzichtig en langzaam naar buiten.

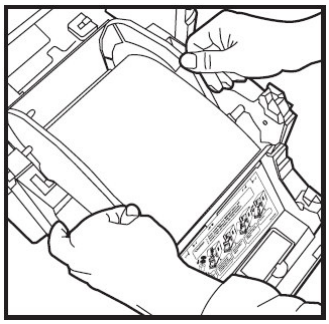

3. Trek het papier naar buiten totdat het lampje voor de papierinstelling dooft.

Opgelet:
- Als het papier wordt gebruikt zonder het gevouwen of bedrukte deel af te knippen, zal het papier nogmaals vastlopen of kan het inktlint tijdens het afdrukken breken. Knip altijd het gevouwen of bedrukte deel van het papier af.
- Snijd het papier recht af en onder rechte hoeken ten opzichte van de richting van de papierrol.
- Als het papier regelmatig vastloopt, is een defect in het mechanische deel waarschijnlijk. Neem contact op met het service centrum.


Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen

De stroomtoevoer wordt tijdens het afdrukken onderbroken


Als de stroomtoevoer tijdens het afdrukken wordt onderbroken, blijft de thermische kop tegen de platen drukken. Dit kan na verloop van tijd vervorming van de platen veroorzaken. Ga als volgt te werk om deze situatie te vermijden.

1. Schakel de printer uit.
2. Schakel daarna de printer 3 seconden of langer is.
3. Op het scherm van het bedieningspaneel verschijnt de waarschuwing voor vastgelopen papier. Open de klep en neem de maatregelen als gegeven in 5-3, “Papier vastgelopen”.

Als het lint is gebroken

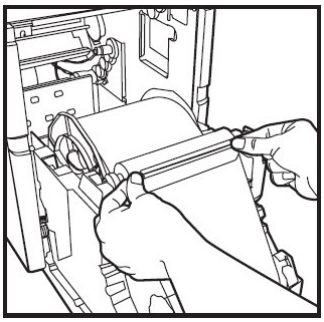

1. Plak het gebroken deel van het lint met een tape.

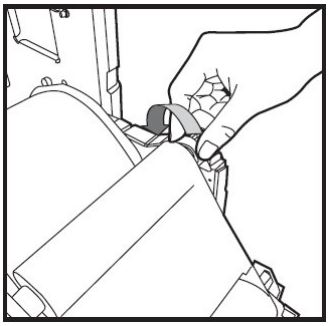

2. Rol het lint op de terugspoelkant op en spoel het geplakte deel volledig en strak op.

Hoofdstuk 6. After-sales dienstverlening

Neem contact op met u Hiti-dealer of het service centrum voor informatie over de after-sales dienstverlening.

Specificaties

Modelnaam	HiTi P720L
Afdrukwijze	Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2-technologie)
Resolutie	300 x 300 dpi
Afdrukgrootte en capaciteit	4"x 6" (102 x 152 mm): 1000 afdrukken 5"x 7" (127 x 177 mm): 600 afdrukken 6"x 8" (152 x 203 mm): 455 afdrukken 6"x 9" (152 x 229 mm): 455 afdrukken
Afdruksnelheid	4"x 6" ongeveer 8 seconden 5"x 7" ongeveer 12 seconden 6"x 8" ongeveer 15 seconden 6"x 9" ongeveer 15 seconden
Besturingssysteem	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7 ; Mac OS 10.2 of later
PC-aansluiting	USB 2.0 Hi Speed
Voeding	Wisselstroom 100 V ~240 V, 50/ 60 Hz, 6A
Werkomgeving	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 20 ~90% niet-condenserend
Afmetingen	332 x 424 x 425 mm (B x H x D)
Gewicht	26,7 kg (exclusief papier en inktlint)



©2010 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hiti.com