
HiTi P720L

Podręcznik użytkownika

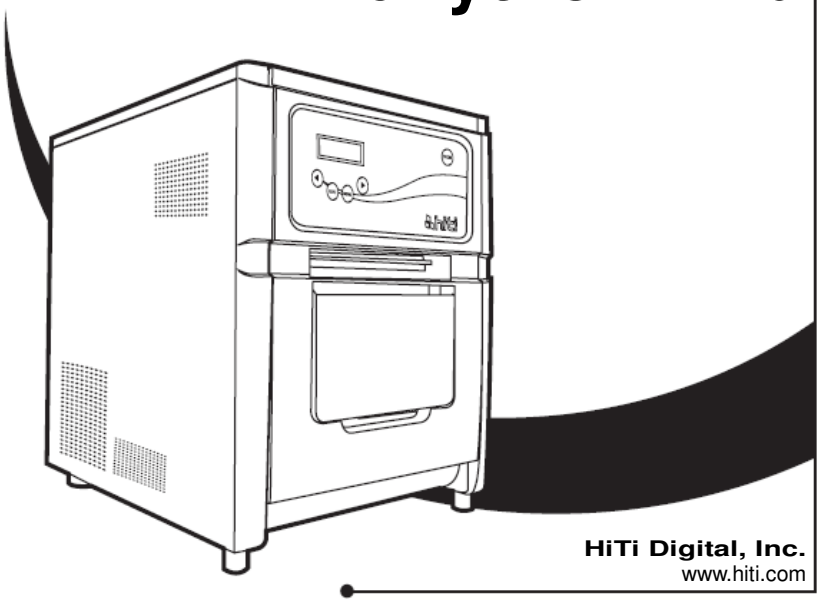

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1-1
Środowisko 1-1
Instrukcje dotyczące obsługi 1-2
Instrukcja obsługi – Ciąg dalszy z poprzedniej strony 1-2
Instrukcje obsługi dotyczące materiałów eksploatacyjnych i wyjść wydruku 1-3

ROZDZIAŁ 2. INSTALACJA I USTAWIENIA 2-1
Rozpakowanie i sprawdzenie akcesoriów 2-1
Nazwa i funkcja części 2-2
Podłączenie przewodu zasilającego 2-3
Podłączenie kabla USB 2-4
Otwieranie pokrywy przedniej 2-5
Ładowanie taśmy barwiącej 2-6
Ładowanie papieru 2-6
Ładowanie tacy papieru 2-8
Transport drukarki 2-8

ROZDZIAŁ 3. PANEL OPERACJI 3-1
Panel operacji 3-1
Wyświetlacz LCD 3-1
Ustawienia użytkownika 3-2

ROZDZIAŁ 4. ROUTINE MAINTENANCE 4-1
Czyszczenie głowicy termicznej i rolki 4-1
Czyszczenie zewnętrznych elementów obudowy 4-3
Czyszczenie filtra 4-3

ROZDZIAŁ 5. ERROR MESSAGE HANDLING 5-1
Komunikat błędu i działanie korekcyjne 5-1
Symptomy awarii 5-2
Blokada papieru 5-3
Przerwanie zasilania podczas drukowania 5-4
Gdy przerwana zostanie taśma 5-4

ROZDZIAŁ 6. AFTER-SALES SERVICE 6-1
Specyfikacje 6-1

Rozdział 1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ten podręcznik udostępnia szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego używania drukarki. Przeczytaj ten podręcznik uważnie przed rozpoczęciem używania drukarki, aby zapewnić jej prawidłowe użytkowanie.

- W tym podręczniku nie ma uwag, które wymagają specjalnej uwagi.
  Dla bezpieczeństwa działania, opracowano następujące uwagi dotyczące bezpieczeństwa;

Ostrzeżenie: Nieprawidłowa obsługa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia i/lub fizyczne straty użytkowników.

Uwaga: Wyjaśnienia przyczyn problemów i warunków środowiska.

- Trudno jest przewidzieć wszystkie niebezpieczeństwa związane z ustawieniami i używaniem drukarki.
  Dlatego, ostrzeżenia znajdujące się w tym podręczniku działania, w innych dokumentach drukarki, nie obejmują wszystkich przypadków.
  W przypadku wykonywania działania lub czynności konserwacji nie opisanych w tym podręczniku, wszelkie działania związane z zagrożeniami bezpieczeństwa spoczywają na użytkowniku.
- Działania i powiadomienia dotyczące konserwacji opisane w tym podręczniku i w innych dokumentach, służą do prawidłowego używania drukarki.
  W przypadku użycia drukarki do innych celów, wszelkie działania związane z zagrożeniami bezpieczeństwa spoczywają na użytkowniku.
- Nie należy wykonywać operacji zakazanych w tym podręczniku i w innych dokumentach.
- Nie gwarantuje się treści, których podczas używania tej drukarki nie można wydrukować z powodu awarii.

Środowisko

Aby zapewnić bezpieczeństwo drukarki należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Ostrzeżenie: Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie drukarki lub kabli. Może to spowodować wypadki lub porażenie prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać drukarki w wilgotnych lub zapylonych miejscach. Mogą one spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub problem z drukarką.Nie należy umieszczać drukarki w miejscach zapylonych, zapiaszczonych i o wysokiej wilgotności, takich jak basen, łazienka, gorące źródła lub na ulicy.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać drukarki na niestabilnym i/lub nachylonym podłożu.Drukarka może przewrócić się lub upaść, powodując poważne obrażenia.

Uwaga: Nie należy umieszczać drukarki w miejscu o niskiej temperaturze, takich jak stok narciarski, lodowisko lub otwarte miejsca z bezpośrednim oddziaływaniem słońca.

Ostrzeżenie: Nie należy ustawiać na drukarce wazonów, flakonów i miseczek lub jakichkolwiek elementów zawierających wodę lub śrub. Wylanie wody lub dostanie się do drukarki metalowych elementów, może spowodować pożar i porażenie prądem elektrycznym.
Jeśli do drukarki dostanie się woda lub metalowe elementy należy natychmiast wyłączyć zasilanie drukarki.

Ostrzeżenie: Nie należy blokować szczelin drukarki. W przypadku zablokowania szczelin, ciepło wewnątrz drukarki może spowodować pożar.

Ostrzeżenie: Nie należy wkładać lub upuszczać metalowych lub palnych elementów do drukarki poprzez jej szczeliny, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Rozdział 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące obsługi

Aby zapewnić bezpieczeństwo drukarki należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Ostrzeżenie: Wyjmij drukarkę z opakowania i połóż na płaskim, stabilnym stole lub biurku.

Ostrzeżenie: Sama drukarka (bez zainstalowanego papieru i taśmy) waży około 27 kgs. Podczas obsługi drukarki należy zachować ostrożność, aby zapobiec osobistym obrażeniom i uszkodzeniu drukarki.

Ostrzeżenie: Podczas przenoszenia drukarki należy chwycić ją za dolną krawędź. Zaleca się, aby drukarkę przenosiły co najmniej dwie osoby.

Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność podczas transportu drukarki na śliskiej nawierzchni.

Ostrzeżenie: Przed transportem należy upewnić się, że wyłączone zostało zasilanie oraz, że odłączony został przewód zasilający.

Ostrzeżenie: W przypadku upuszczenia drukarki podczas transportu należy skontaktować się z dostawcami Hiti lub punktem naprawy w celu sprawdzenia drukarki. Używanie drukarki, która może być uszkodzona, bez jej prawidłowego sprawdzenia, może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie: Nie należy demontować lub zmieniać drukarki.
Niektóre elementy drukarki zawierają części pod wysokim napięciem lub bardzo gorące. Zignorowanie tego ostrzeżenia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub poparzenia.

Instrukcja obsługi – Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Ostrzeżenie: Podczas używania urządzenia należy dobrze zabezpieczyć kabel zasilający.

Ostrzeżenie: Głowica termiczna może podczas działania silnie się rozgrzewać, ale jest to zjawisko normalne. W żadnym razie nie należy dotykać głowicy termicznej. Dotknięcie głowicy termicznej może spowodować obrażenia osobiste lub uszkodzenie drukarki.

Uwaga: Bezpośrednie dotykanie powierzchni głowicy termicznej, może spowodować jej uszkodzenie. Dostanie się do drukarki twardych obiektów może także spowodować uszkodzenie mechanizmu drukarki. W takim przypadku drukarki nie należy używać, dopóki wewnątrz niej znajdują się obce elementy.

Ostrzeżenie: Nie należy próbować naprawiać drukarki w sposób inny niż to określono w instrukcjach tego dokumentu. W przypadku wystąpienia nieodwracalnego problemu należy skontaktować się z dostawcami Hiti lub z punktem naprawy.

Ostrzeżenie: Ten produkt podczas działania musi być cały czas uziemiony i należy do jego zasilania używać wyłącznie określonego kabla lub kabla zasilającego towarzyszącego produktowi.
W przypadku używania tego produktu bez uziemienia, gdy wystąpi przebicie prądu, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym oraz zakłócenia radia, telewizji i odbioru sygnału innych, podobnych urządzeń elektrycznych.Jeśli nie jest dostępne prawidłowe uziemienie, skontaktuj się z dostawcami Hiti lub z punktem serwisowym.

Rozdział 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje obsługi dotyczące materiałów eksploatacyjnych i wyjść wydruku

Podczas obsługi taśmy barwiącej, papieru lub wyjść wydruku należy zwrócić uwagę na następujące elementy;

Uwaga: Obsługa papieru

- Należy używać wyłącznie papier wskazany przez Hiti.
- Papier należy przechowywać w pozycji płaskiej.
- Papier należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu i należy unikać bezpośredniego światła słonecznego.
  (Temperatura niższa od 30℃, Wilgotność: mniej niż 60%).
- Nie należy dotykać powierzchni papieru, przed drukowaniem, aby uniknąć pozostawiania odcisków palców.

Uwaga: Obsługa taśmy barwiącej

- Należy używać wyłącznie taśm barwiących wskazanych przez Hiti.
- Taśmy barwiące należy przechowywać w chłodnym miejscu i unikać bezpośrednich promieni słońca.
  (Temperatura niższa od 30℃, Wilgotność: mniej niż 60%).

Uwaga: Obsługa wyjść drukarki

- Wyjścia wydruku należy przechowywać w chłodnym miejscu i unikać bezpośrednich promieni słońca.
- Wyjścia wydruku należy zabezpieczyć przez organicznymi rozpuszczalnikami/cieczami, takimi jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol, które mogą zmienić lub pogorszyć kolory.



Ostrzeżenie: Podczas usuwania taśmy barwiącej należy ją traktować, jako szkodliwy odpad przemysłowy.




Ostrzeżenie: Podczas obsługi papieru należy zachować ostrożność, aby zapobiec obrażeniom rąk lub pocięciu papieru.

Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

This chapter describes the unpacking and set up of the printer. Przed kontynuacją tego rozdziału należy upewnić się, że został uważnie przeczytany Rozdział 1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Rozpakowanie i sprawdzenie akcesoriów

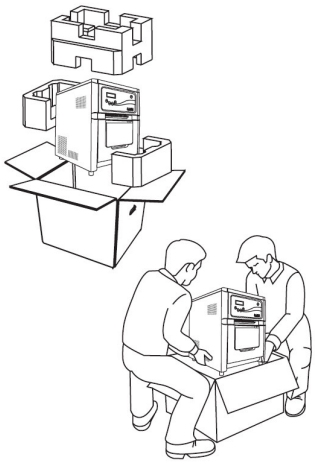


1. Otwórz i odsuń opakowanie zawierające akcesoria oraz materiały zabezpieczające.


Uwaga: Pudełko i materiały zabezpieczające należy zachować, na wypadek potrzeby transportu drukarki.


2. Wyjmij drukarkę trzymając ją za spód.


Ostrzeżenie: Sama drukarka (bez zainstalowanego papieru i taśmy) waży około 27kgs. Podczas obsługi drukarki należy zachować ostrożność, aby zapobiec osobistym obrażeniom i uszkodzeniu drukarki.


3. Wyjmij akcesoria z pudełka i sprawdź zawartość.

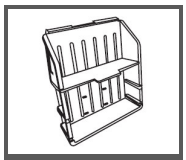

Taca papieru

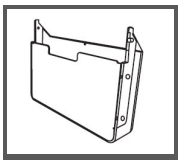
Pojemnik na ścinki

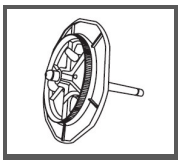

Kołnierz rolki papieru (biały)

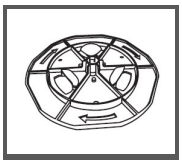

Kołnierz rolki papieru (czarny)

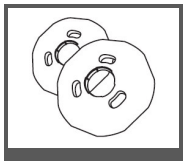

Podkładka dystansowa (2 elementy)

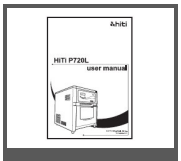


Podręcznik użytkownika

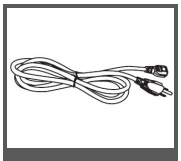
Przewód zasilający

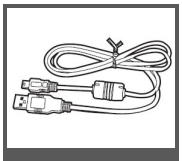
Kabel USB

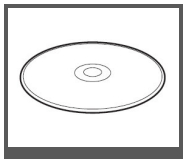

Dysk CD sterownikiem

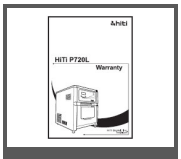

Informacje o gwarancji


Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

Nazwa i funkcja części

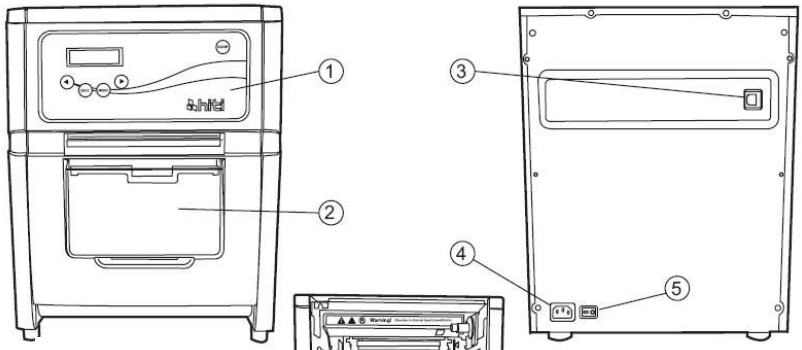

<Widok z przodu>

<Widok z tyłu>

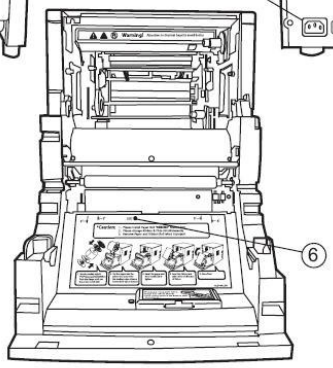


<Widok od środka>

Nr	Nazwa	Funkcja
①	Panel operacji	Na panelu znajdują się przyciski sterowania, wyświetlacz LCD i kontrolki stanu drukarki.
②	Pokrywa przednia	Pokrywę przednią należy otworzyć podczas wymiany taśmy barwiącej lub papieru albo podczas konserwacji.
③	Złącze USB	Do podłączania kabla USB.
④	Złącze zasilania	Do podłączania przewodu zasilającego.
⑤	Przełącznik zasilania	Ten przełącznik służy do włączania/wyłączania zasilania drukarki. Po naciśnięciu strony przełącznika ze znakiem “|”, zostanie włączone zasilanie. Po naciśnięciu strony przełącznika ze znakiem “○”, nastąpi wyłączenie zasilania. Po wyłączeniu drukarki, przed jej ponownym włączeniem należy zaczekać co najmniej 3 sekundy.
⑥	Kontrolka ustawienia papieru	Podczas ustawiania papieru należy go wkładać, aż do zaświecenia tej kontrolki.

Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

Podłączenie przewodu zasilającego

Podłącz przewód zasilający, zgodnie z określonymi poniżej instrukcjami bezpieczeństwa.

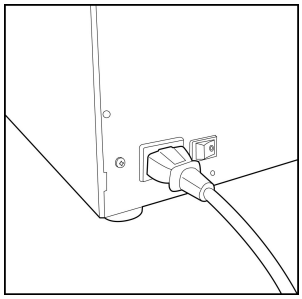

1. Podłącz przewód zasilający drukarki z tyłu P720L, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

Ostrzeżenie: Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy wyłączyć zasilanie drukarki.

Ostrzeżenie: Należy sprawdzić, czy przewód został włożony prawidłowo. Nieprawidłowe włożenie może spowodować pożar lub problem z drukarką.

Ostrzeżenie: Nie należy podłączać lub odłączać przewodu mokrymi rękami. Może to spowodować przebicie prądu elektrycznego.

Ostrzeżenie: Nie należy uszkadzać lub modyfikować przewodu zasilającego. Nieprawidłowe używanie, na przykład ustawianie na przewodzie zasilającym ciężkich elementów, powodujące silne naciągnięcie i skręcenie przewodu zasilającego, może spowodować pożar i porażenie prądem elektrycznym.


Ostrzeżenie: Podczas przenoszenia drukarki należy sprawdzić wyłączenie zasilania drukarki, odłączyć przewód zasilający i upewnić się, że drukarka nie jest połączona z innymi urządzeniami. W przeciwnym razie, przewód zasilający może zostać uszkodzony i może spowodować porażenie prądem elektrycznym.Chwytanie za przewód, może także spowodować upadek.

Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć przewód zasilający od drukarki, która nie będzie długo używana.

Ostrzeżenie: Należy unikać “poplątanych” połączeń, które mogą spowodować pożar i porażenie prądem elektrycznym.

Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

Podłączenie kabla USB

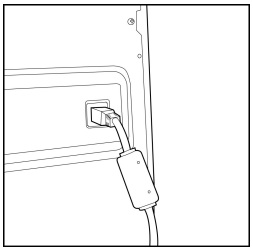


1. Podłącz kabel USB od komputera osobistego, do złącza USB z prawej, strony z tyłu drukarki.
   Upewnij się, że złącze kabla USB włożone zostało do końca.

Uwaga: Aby wyjąć kabel USB należy upewnić się, że drukarka znajduje się w stanie oczekiwania.Wyjęcie kabla USB podczas transferu danych, może spowodować nieprawidłowe wydrukowanie danych i niepotrzebne zużycie.

Rozdział 2. Instalacja i ustawienia


Otwieranie pokrywy przedniej

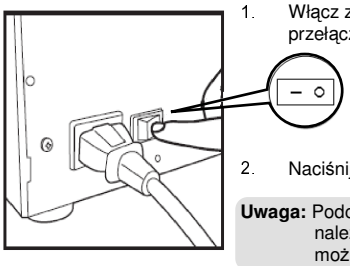

1. Włącz zasilanie drukarki, naciskając "|" na przełączniku zasilania.

2. Naciśnij przycisk Otwórz na panelu operacji.

Uwaga: Podczas otwierania pokrywy przedniej, nie należy jej naciskać. W przeciwnym razie, można spowodować uszkodzenie drukarki.

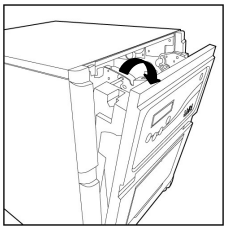


3. Otwórz pokrywę przednią, chwytając za jej górną część.

Uwaga: Nie należy zbyt szybko otwierać pokrywy przedniej lub nie należy używać nadmiernej siły. Nie należy naciskać porywy przedniej lub umieszczać za szczeliną pokrywy przedniej innych ciężkich przedmiotów niż papier.

Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

Ładowanie taśmy barwiącej

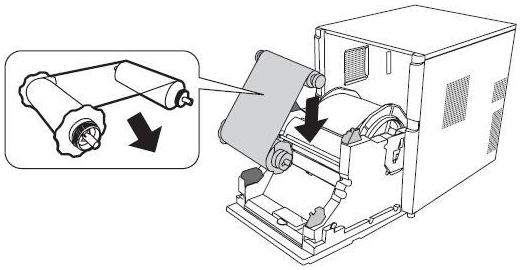


1.Naciągnij taśmę barwiącą i włóż ją do uchwytu. Włóż taśmę, aż do zaskoczenia na właściwe miejsce.

Uwaga: Należy sprawdzić dopasowanie kolorów po obu stronach, pomiędzy taśmą, a wnęką.

Ładowanie papieru


Jeśli używany jest papier o wielkości 5x7, załóż najpierw na kołnierze podkładki dystansowe. Jeśli używany jest papier o wielkości 6x4 lub 6x9, podkładki dystansowe nie są wymagane.

(Uwaga: Dostępność opakowań z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi, zależy od regionu. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania informacji o dostępności opakowań z materiałami eksploatacyjnymi)

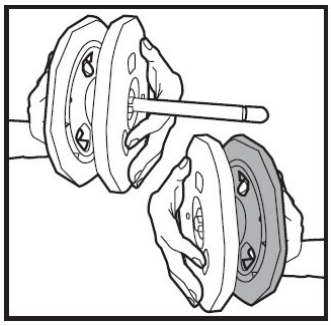

1. Zainstaluj podkładki dystansowe na kryzie papieru (biała) i kryzie papieru (czarna).


   Dwie podkładki dystansowe są identyczne.

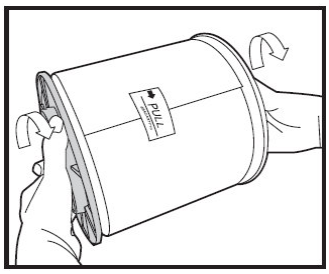


2. Naciśnij kołnierz, aż do pokazania się nacięcia z lewej strony rolki papieru.

   Nie należy zdejmować plomby przyklejonej do papieru, dopóki papier nie zostanie umieszczony w drukarce.


Chapter 2. Installing and Set Up

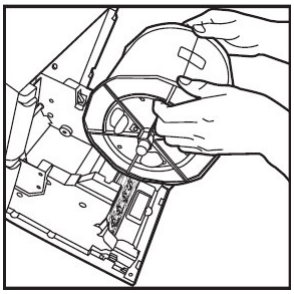


3. Set the paper in the printer.
   Ustaw papier dopasowując kolor kołnierza papieru do koloru uchwytu.
   Pom ustawieniu papieru, zdejmij z papieru plombę.

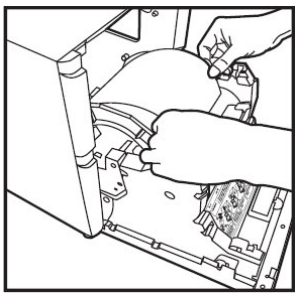

4. Włóż krawędź papieru pod rolkę, pokręcając kołnierzami papieru.

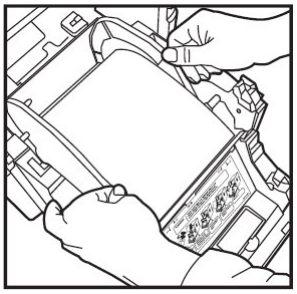


5. Dopasuj obydwa końce papieru do linii plomby.

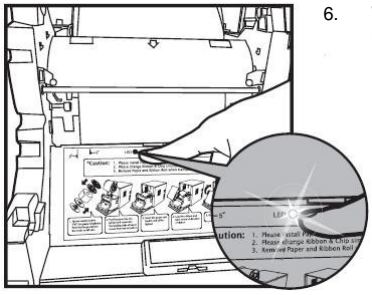


6. Wkładaj papier, aż do zaświecenia kontrolki ustawienia papieru.


Rozdział 2. Instalacja i ustawienia

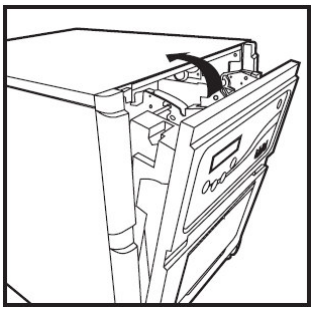

7. Zamknij pokrywę przednią.
   Po załadowaniu/wymianie każdej rolki papieru, nastąpi automatyczne wysunięcie 4 arkuszy papieru w celu zabezpieczenia przed kurzem i odciskami palców.

Ładowanie tacy papieru

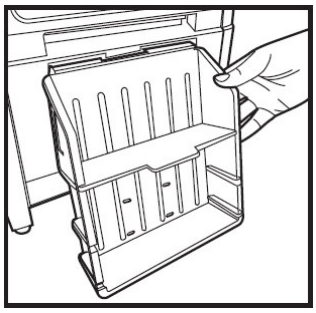

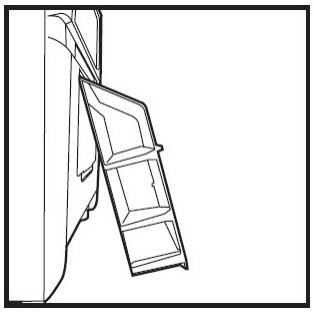

Uwaga: Jeśli używany jest papier o wielkości 10x15 (4x6”), na tacy można złożyć około 50 wydruków. Jeśli używany jest papier o wielkości 15x23 (6x9”), zaleca się, aby nie instalować tacy papieru. Zaleca się częste wyjmowanie wydruków z tacy papieru. Niezbyt częste wyjmowanie wydruków, może spowodować blokadę papieru.

Transport drukarki

Podczas transportu drukarki należy stosować się do następujących środkow ostrośności. Ponieważ nieprawidłowa metoda transportu może spowodować uszkodzenie drukarki należy wybrać prawidłową metodę.

1. Przed transportem drukarki należy wyjąć z niej taśmę barwiącą oraz papier.
   Jeśli z powodu awarii nie można wyjąć taśmy barwiącej lub papieru należy skonsultować się z dostawcami lub z punktem serwisowym.


2. Należy użyć oryginalne opakowanie.
   Jeśli nie można użyć opakowania, w którym urządzenie zostało zakupione należy skonsultować się z dostawcą lub z punktem serwisowym i zakupić nowe opakowanie.

3. Nie należy wyłączać zasilania, gdy otwarta jest pokrywa przednia.
   Należy zamknąć pokrywę przednią, gdy WŁĄCZONE jest zasilanie i wyłączyć zasilanie, gdy na wyświetlaczu LCD w panelu operacji, pokaże się komunikat “Brak taśmy”.

Rozdział 3. Panel operacji

Panel operacji

Poniżej znajduje się opis przycisków oraz wyświetlacza LCD w panelu operacji.

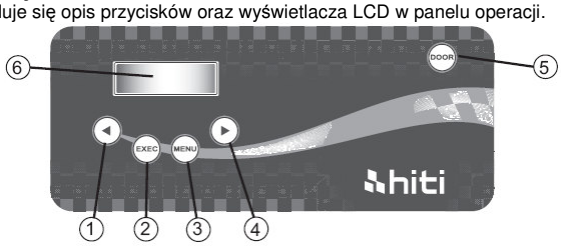

Indywidualne przyciski operacji ① do ⑤ , mają następujące funkcje.

Nr	Nazwa	Funkcja
①	Przycisk W lewo	Użyj ten przycisk do wyboru preferowanego ustawienia.
②	Przycisk Exec	Naciśnij ten przycisk, aby odciąć 4 arkusze papieru w trybie "ręczne odcinanie papieru".
③	Przycisk Menu	Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić stan urządzenia.
④	Przycisk W prawo	Użyj ten przycisk do wyboru preferowanego ustawienia.
⑤	Przycisk Otwórz	Naciśnij ten przycisk, podczas otwierania pokrywy przedniej.

Wyświetlacz LCD


Na wyświetlaczu LCD wskazywanych jest ⑥ następujących stanów drukarki.

Wyświetlacz LCD	Opis
Printer Ready (Drukarka gotowa) 4 × 6	Printable status Wskazania wyświetlacza zmieniają się, w zależności od ustawienia taśmy barwiącej w drukarce.
Prints Made (Wykonane wydruki)	Wyświetla ilość wydruków.
Media Left (Pozostałe media)	Wyświetla ilość pozostalych mediów.
Paper Cutting (Odcięcie papieru)	Wykonanie odcięcia papieru (4 arkusze papieru 6x4) po zamknięciu przednich drzwi.
FW Version (Wersja FW)	Wyświetla bieżącą wersję FW.
Language Selection (Wybór języka)	Wybór preferowanego języka.
Initializing (Inicjowanie)	Inicjowanie drukarki.
Media Checking (Sprawdzenie mediów)	Sprawdzenie stanu taśmy/papieru.
Data sending (Wysyłanie danych)	Wysyłanie danych z komputera PC.
Printing (Drukowanie)	Drukowanie.
System cooling (Chłodzenie systemu)	Chłodzenie głowicy termicznej. Drukowanie jest tymczasowo przerywane, aż do schłodzenia głowicy termicznej.
System warm up (Rozgrzewanie systemu)	Rozgrzewanie głowicy termicznej. Drukowanie jest tymczasowo przerywane, aż do rozgrzania głowicy termicznej.

Rozdział 3. Panel operacji

Ustawienia użytkownika

Aby przejść do trybu User Set Up (Ustawienia użytkownika), naciśnij przycisk Menu w trybie gotowości.
Po ponownym naciśnięciu przycisku Menu, wyświetlacz pokaże następujące elementy.

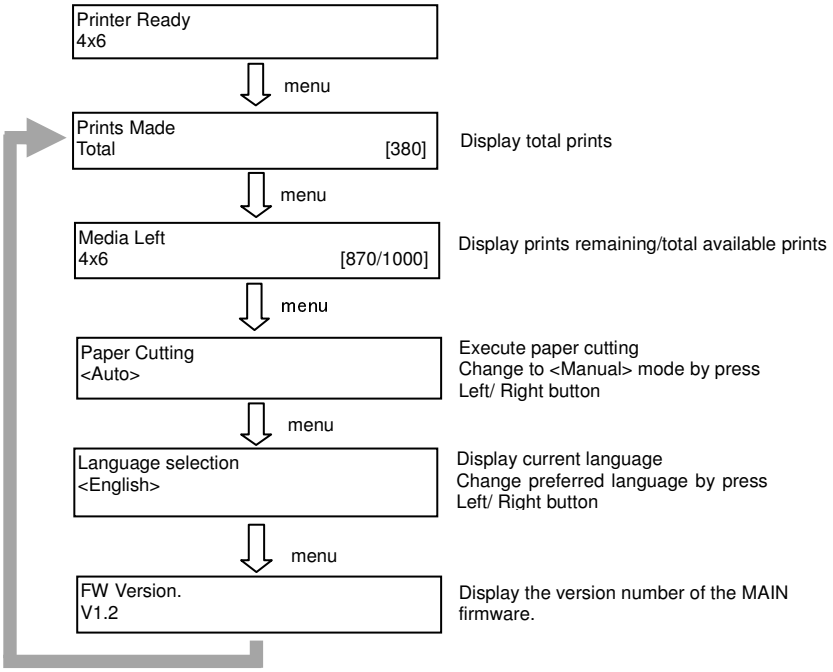


Rozdział 4. Routine Maintenance


Czyszczenie głowicy termicznej i rolki

Dzięki wykorzystaniu technologii transferu termicznego, przy prawidłowym używaniu drukarki, nie jest konieczna codzienna konserwacja.
Jednakże, aby zachować najlepszą jakość drukowania, zaleca się, aby czyścić głowicę termiczną i rolkę raz na miesiąc.

Ostrzeżenie: Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wyłączone jest zasilanie. Po drukowaniu głowica termiczna osiąga wysoką temperaturę. Nie należy jej dotykać bezpośrednio rękami. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy sprawdzić, czy głowica termiczna została prawidłowo schłodzona.
Pozostawienie na elemencie grzewczym odciska palca, może spowodować uszkodzenie głowicy termicznej. Nie należy jej dotykać bezpośrednio rękami.
Należy uważać, aby odnieść obrażeń w wyniku projekcji drukarki.

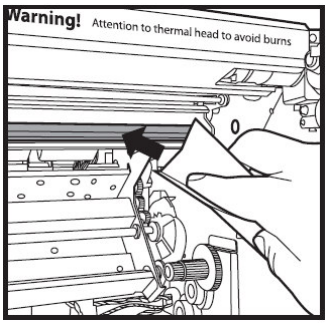


1. Użyj gazy; oczyść element grzewczy (szklana listwa) of the thermal head with ethyl alcohol.

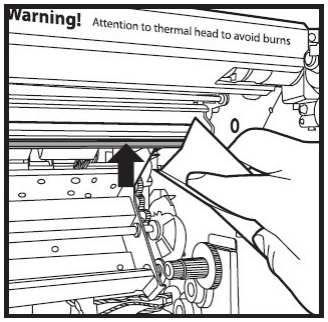


2. Użyj gazy zwilżonej w alkoholu etylowym i oczyść krawędź płyty rozcinającej.

Rozdział 4. Rutynowa konserwacja

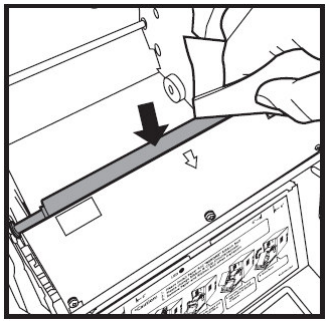

3. Użyj gazy zwilżonej w alkoholu etylowym i oczyść gumową część rolki prowadzącej.

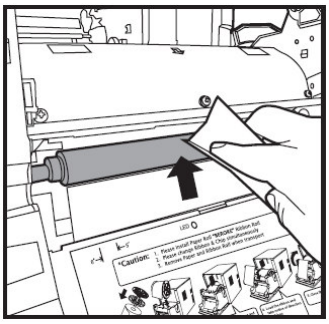

4. Użyj gazy zwilżonej w alkoholu etylowym i oczyść gumową część płyty dociskowej (strona podawania papieru).

Uwaga: Drukowanie można wykonywać po całkowitym wyschnięciu alkoholu (około. 5 minut)

Rozdział 4. Rutynowa konserwacja

Czyszczenie zewnętrznych elementów obudowy

Wytrzyj miękką szmatką zewnętrzne elementy obudowy.
Jeśli plamy nie można zetrzeć, zwilż szmatkę i nałóż na nią trochę słabego, neutralneo detergentu.


Ostrzeżenie: Jeśli do drukarki dostanie się obca substancja należy wyłączyć zasilanie drukarki, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z dostawcami lub z punktem serwisowym. Ciągłe używanie drukarki w takich warunkach, może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie: Ciągłe używanie w nienormalnych warunkach, w takich warunkach, jak wysoka temperatura, dym i dziwny zapach, mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Należy wtedy wyłączyć zasilanie i sprawdzić przewód zasilający, a następnie skontaktować się z dostawcami lub z punktem serwisowym.

Ostrzeżenie: Nie należy stosować lotnych rozpuszczalników lub spryskiwać zewnętrzną obudowę drukarki aerozolami przeciw insektom. W przeciwnym razie, może wystąpić rozbarwienie lub pęknięcie.

Czyszczenie filtra

1. Jeśli na szczelinach zgromadzi się kurz należy go usunąć odkurzaczem.

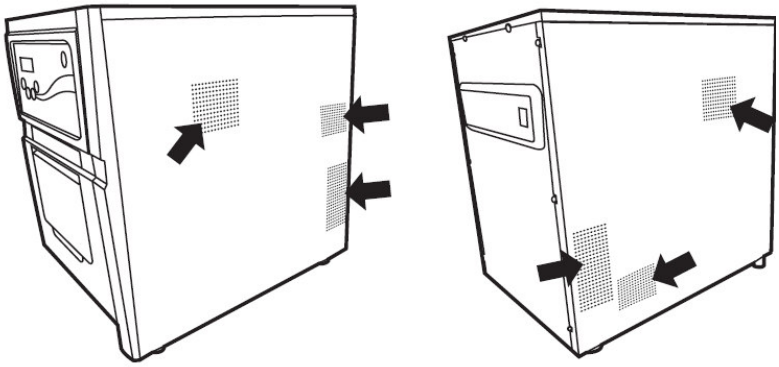

Rozdział 5. Error Message Handling

Komunikat błędu i działanie korekcyjne
Po wystąpieniu błędu, na wyświetlaczu LCD panela operacji, pokaże się komunikat błędu.

Komunikat LCD	Stan	Działanie korekcyjne
0100 Otwarta pokrywa	Otwarta pokrywa przednia.	Zamknij pokrywę przednią.
0101 Nie można otworzyć pokrywy	Pokrywa przednia nie została otwarta.	Naciśnij ponownie przycisk Otwórz i zresetuj błąd
0200 Brak taśmy	Brak klucza z chipem smart	Włóż klucz z chipem smart
0201 Brak taśmy	Brak taśmy barwiącej	Załaduj rolkę z taśmą barwiącą
0202 Niedopasowanie taśmy	Zainstalowana taśma barwiąca nie pasuje do ID chipu IC	Zamień na właściwy klucz z chipem smart
0203 Nieudany test bezpieczeństwa	Nieobsługiwany typ taśmy	Wymień na właściwą taśmę barwiącą
0204 Niedopasowanie taśmy	Niedopasowanie ilość taśmy TBD	TBD
0300 Wyjście taśmy	Pusta taśma barwiąca.	Wymień taśmę barwiącą.
0400 Wyjście papieru	Nie załadowany papier	Załaduj rolkę z papierem
0401 Wyjście papieru	Skończył się papier	Załóż nową rolkę z papierem
0402 Papier niegotowy	Nieprawidłowa instalacja rolki z papierem	Załaduj rolkę z papierem we właściwym kierunku
0500 Blokada papieru	Blokada papieru podczas drukowania	Usuń z drukarki zablokowany papier.
0600 Niedopasowany papier	Wielkość załadowanego papieru nie pasuje do taśmy barwiącej	Załóż rolkę papieru o prawidłowej wielkości

* Zanotuj numer kodu błędu, aby go podać, jeśli potrzebny będzie kontakt z dostawcami lub z punktem serwisowym.

Rozdział 5. Obsługa komunikatów błędów

Symptomy awarii

Po wykryciu symptomu awarii, sprawdź drukarkę wykorzystując następującą tabelę.


Symptom	Działanie
Nie włączone zasilanie.	• Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazda ściennego i do drukarki.
Komputer osobisty nie rozpoznaje drukarki.	• Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do komputera osobistego i do drukarki.
Brak gotowości drukarki.	• Sprawdź, czy jest prawidłowo zamknięta pokrywa przednia. • Sprawdź, czy w drukarce został zablokowany papier. • Jeśli nie świeci się kontrolka ustawienia papieru, włóż krawędź papieru, aż do zaświecenia kontrolki ustawienia lampy.
Nie można otworzyć pokrywy przedniej.	• Sprawdź, czy drukarka jest zainstalowana na płaskim podłożu. • Sprawdź, czy przed pokrywą przednią drukarki nie znajduje się jakiś obiekt.
Nie można uzyskać wydruku prostego paska.	• Może być zabrudzona głowica termiczna. Oczyść głowicę termiczną w sposób opisany w części Rozdział 4, “Rutynowa konserwacja”. • Jeśli obszar pozostaje pusty, mimo wyczyszczenia głowicy termicznej, głowica może być odłączona. Skonsultuj się z punktem serwisowym.
Nie są drukowane obszary z kropkami.	• Może być zabrudzona rolka. Oczyść rolkę w sposób opisany w części Rozdział 4, “Rutynowa konserwacja”.

Rozdział 5. Obsługa komunikatów błędów

Blokada papieru



1. Otwórz pokrywę przednią.
2. Odetnij zgiętą lub zadrukowaną część nożyczkami. Gdy papier jest zagięty wewnątrz drukarki, delikatnie i powoli wyciągnij go.

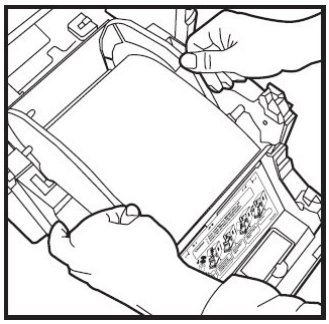

3. Wyciągnij papier, aż przestanie świecić kontrolka ustawienia papieru.

Uwaga: • Jeśli papier będzie używany bez odcięcia zagiętej lub zadrukowanej części, podczas drukowania może ponownie wystąpić blokada lub podarcie papieru. Zawsze należy odciąć pomiętą lub zadrukowaną część papieru.
• Papier należy odciąć prosto i pod właściwym kątem do rolki papieru.
• Częste blokowanie papieru, może być spowodowane usterką w części mechanicznej. Skonsultuj się z punktem serwisowym.


Rozdział 5. Obsługa komunikatów błędów

Przerwanie zasilania podczas drukowania


W przypadki przerwania zasilania podczas drukowania, głowica termiczna pozostanie na płycie dociskowej. Dłuższe utrzymywanie takiej sytuacji, może spowodować skrzywienie płyty dociskowej. Aby tego uniknąć należy wykonać podaną poniżej instrukcję.

1. Wyłącz zasilanie drukarki.
2. Po wyłączeniu zasilania włącz zasilanie na 3 lub więcej sekund.
3. Blokada papieru jest sygnalizowana na wyświetlaczu LCD panelu operacyjnego, otwórz pokrywę przednią i wykonaj wymagane działanie, według instrukcji z części 5-3, "Blokada papieru".

Gdy przerwana zostanie taśma

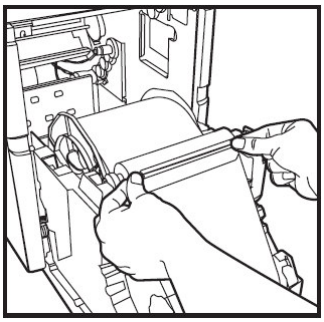

1. Sklej urwaną część taśmy barwiącej taśmą.

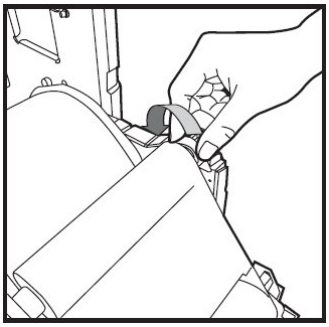

2. Obróć taśmę na stronę przewijania i nawiń do końca i ciasno sklejoną część.

Rozdział 6. After-sales Service

Skontaktuj się z dostawcami Hiti lub z punktem serwisowym w celu uzyskania szczegółów o serwisie posprzedażnym.

Specyfikacje

Nazwa modelu	HiTi P720L
Metoda wydruku	Termosublimacja (Technologia D2T2)
Rozdzielczość	300 x 300 dpi
Wielkość wydruków i pojemność	4"x 6" (102 x 152 mm): 1000 wydruków 5"x 7" (127 x 177 mm): 600 wydruków 6"x 8" (152 x 203 mm): 455 wydruków 6"x 9" (152 x 229 mm): 455 wydruków
Szybkość wydruku	4"x 6" około 8 sekund 5"x 7" około 12 sekund 6"x 8" około 15 sekund 6"x 9" około 15 sekund
System operacyjny	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7 ; Mac OS 10.2 or above
Połączenie PC	Wysokiej szybkości USB 2.0
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100 V ~240 V, 50/ 60 Hz, 6 A
Środowisko działania	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 20 ~90% bez kondensacji
Wymiary	332 x 424 x 425 mm (S x W x G)
Waga	26,7 kg (bez materiałów eksploatacyjnych)



©2010 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hiti.com