
HiTi P720L

руководство пользователя

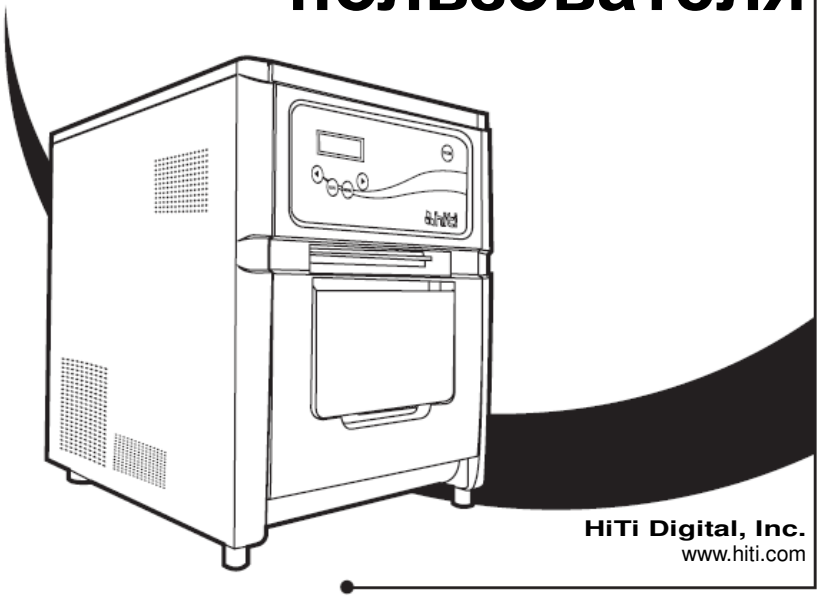

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1-1
Внешние воздействия 1-1
Инструкция по эксплуатации 1-2
Инструкция по эксплуатации – Продолжение предыдущей страницы 1-2
Инструкция по эксплуатации – расходные материалы и печатная продукция 1-3

ГЛАВА 2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 2-1
Распаковка и проверка принадлежностей 2-1
Название и функции деталей 2-2
Подсоединение шнура питания 2-3
Подключение USB-кабеля 2-4
Открытие передней крышки 2-5
Загрузка красящей ленты 2-6
Загрузка бумаги 2-6
Загрузка лотка для бумаги 2-8
Транспортировка принтера 2-8

ГЛАВА 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 3-1
Панель управления 3-1
ЖК-дисплей 3-1
Режим пользовательских настроек 3-2

ГЛАВА 4. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4-1
Очистка термопечатающей головки и ролика 4-1
Очистка наружного корпуса 4-3
Очистка фильтра 4-3

ГЛАВА 5. ОБРАБОТКА СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ 5-1
Сообщение об ошибке и действия по ее устранению 5-1
Признаки неисправности 5-2
Замятие бумаги 5-3
Отключение питания во время печати 5-4
Захлестывание ленты 5-4

ГЛАВА 6. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6-1
Технические характеристики 6-1

Глава 1. Важные инструкции по технике безопасности

В данном руководстве приводятся подробные инструкции по безопасной эксплуатации принтера. Чтобы обеспечить правильную эксплуатацию принтера, внимательно ознакомьтесь с данным руководством до включения принтера.

- В руководстве приводятся замечания, требующие особого внимания.
  Для обеспечения безопасной эксплуатации "Замечания по безопасности" разделены следующим образом:

Предупреждение: Ненадлежащее обращение может привести к смерти или серьезным ранениям.

Предостережение: Ненадлежащее обращение может привести к ранениям и/или физическим травмам пользователей.

Внимание! Пояснение причины проблемы и состояние окружающей среды.

- Трудно предвидеть все опасности, связанные с установкой и эксплуатацией принтера. Поэтому предупреждения, указанные в данном Руководстве по эксплуатации и других документах, описывающих данный принтер, не могут включать в себя все возможные случаи. При эксплуатации или обслуживании, не описанном в данном руководстве, полную ответственность за безопасность клиент берет на себя.
- Эксплуатация и примечания по обслуживанию, описанные в данном руководстве и других документах, применимы только к данному принтеру.
  В случае использования принтера в других целях полную ответственность за безопасность клиент берет на себя.
- Не выполняйте операции, запрещенные в данном руководстве и других документах.
- Данные, не распечатанные из-за сбоя во время работы принтера, могут быть потеряны.

Внешние воздействия

Для безопасной эксплуатации принтера обратите внимание на следующее:

Предостережение: Не разрешайте детям касаться принтера или проводов. Это может привести к несчастному случаю или поражению электрическим током.

Предостережение: Не устанавливайте принтер в местах с высокой влажностью или запыленностью.
Это может вызвать пожар, привести к электротравме или неисправности принтера.
Запрещается устанавливать принтер в местах с высоким уровнем запыленности, влажности или при наличии песка (например, ванные комнаты, горячие источники или улица).

Предостережение: Запрещается устанавливать принтер на неустойчивые и/или наклонные поверхности.
Принтер может упасть – это может привести к серьезной травме.

Внимание! Запрещается устанавливать принтер в холодных местах или на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.

Предупреждение: Запрещается ставить на принтер измерительные приборы, вазы, цветочные горшки, чашки и другие предметы, содержащие воду. Разлитая вода или металлические предметы, находящиеся на принтере, могут привести к пожару или получению электротравмы.
При попадании на принтер воды или падения внутрь принтера металлических предметов немедленно выключите питание.

Предупреждение: Запрещается закрывать отверстия принтера. В противном случае не будет осуществляться вентиляция принтера, что может привести к пожару.

Предупреждение: Запрещается вставлять в отверстия принтера или класть на него металлические или воспламеняющиеся предметы – это может вызвать пожар или привести к электротравме.

Глава 1. Важные инструкции по технике безопасности

Инструкция по эксплуатации

Во время работы с принтером обратите внимание на следующее:

Предупреждение: Извлеките принтер из коробки и установите его на ровный устойчивый стол.

Предупреждение: Сам принтер (без бумаги и ленты) весит около 27 кг. При эксплуатации принтера соблюдайте осторожность во избежание получения травм или повреждения принтера.

Предупреждение: При перемещении принтера удерживайте его нижнюю часть. Во время транспортировки принтера настоятельно рекомендуется присутствие как минимум двух человек.

Предупреждение: Соблюдайте осторожность при транспортировке принтера по скользкому полу.

Предупреждение: Перед транспортировкой убедитесь, что питание отключено, а шнур питания отсоединен от принтера.

Предупреждение: Если во время транспортировки принтер упал, свяжитесь с дилерами компании Hiti или сервисным центром для осмотра принтера. Эксплуатация принтера с возможным повреждением и без надлежащего осмотра может привести к пожару или получению электротравмы.

Предупреждение: Запрещается разбирать или модифицировать принтер. Некоторые элементы принтера находятся под высоким напряжением или нагреваются. Несоблюдение данного предупреждения может привести к электротравме, пожару или ожогам.

Инструкция по эксплуатации – Продолжение предыдущей страницы

Предупреждение: Во время эксплуатации надежно закрепите шнур питания.

Предупреждение: Во время работы термопечатающая головка сильно нагревается – это не является признаком неисправности. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь термопечатающей головки. Это может привести к травме или повреждению принтера.

Внимание! Непосредственное касание термопечатающей головки может привести к ее повреждению. Твердые предметы, попавшие в принтер, могут также привести к повреждению механизма устройства. Запрещается использовать принтер при наличии в нем посторонних предметов.

Предупреждение: Запрещается обслуживание принтера, выходящее за рамки указанной в данном документе инструкции. В случае неустранимой неисправности обратитесь к дилерам компании Hiti или в сервисный центр.

Предупреждение: Во время эксплуатации принтер должен быть заземлен. Данное устройство должно использоваться только с указанным шнуром питания или шнуром питания, прилагающимся к данному устройству.
В случае утечки тока на незаземленном устройстве, может возникнуть пожар или возникает опасность получения электротравмы. Также могут возникнуть помехи для радио, телевизора или подобных устройств.
Если надлежащее заземление невозможно, обратитесь к дилерам компании Hiti или в сервисный центр.

Глава 1. Важные инструкции по технике безопасности

Инструкция по эксплуатации – расходные материалы и печатная продукция

При обращении с красящей лентой, бумагой и печатной продукцией обратите внимание на следующее:

Внимание! Использование бумаги

- Используйте только бумагу, рекомендованную компанией Hiti.
- Храните бумагу горизонтально.
- Храните бумагу в сухом и темном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
  (Температура менее 30℃ влажность: менее 60%).
- Во время печати не касайтесь поверхности бумаги, чтобы не осталось отпечатков пальцев.

Внимание! Использование красящей ленты.

- Используйте только красящую ленту, рекомендованную компанией Hiti.
- Храните красящую ленту в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
  (Температура менее 30℃, влажность: менее 60%).

Внимание! Использование печатной продукции

- Храните печатную продукцию в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Храните печатную продукцию вдали от органических растворителей/жидкостей – таких, как бензин, растворитель или спирт – они могут изменить или ухудшить цвета.


Предостережение: Отработанную красящую ленту следует утилизировать как вредные промышленные отходы.

Предостережение: При использовании бумаги будьте аккуратны во избежание травм и порезов рук.

Глава 2. Установка и настройка

В данной главе описывается распаковка и настройка принтера.
Прежде чем переходить к данной главе, внимательно прочтите Главу 1 «Важные инструкции по технике безопасности».

Распаковка и проверка принадлежностей

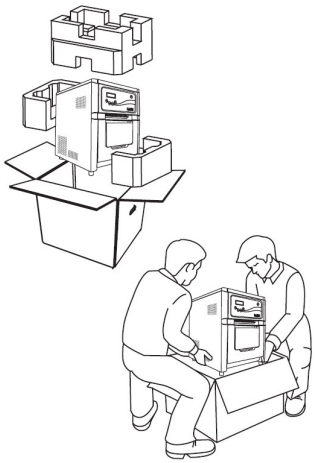


1. Откройте коробку и извлеките еще одну коробку с принадлежностями и защитными материалами.

Внимание! Сохраните коробку и упаковочные материалы для возможной транспортировки принтера.

2. Извлеките принтер, взявшись за его нижнюю часть.


Предостережение: Сам принтер (без бумаги и ленты) весит около 27 кг.
При эксплуатации принтера соблюдайте осторожность во избежание получения травм или повреждения принтера.

1. Извлеките из коробки принадлежности и проверьте комплектность.

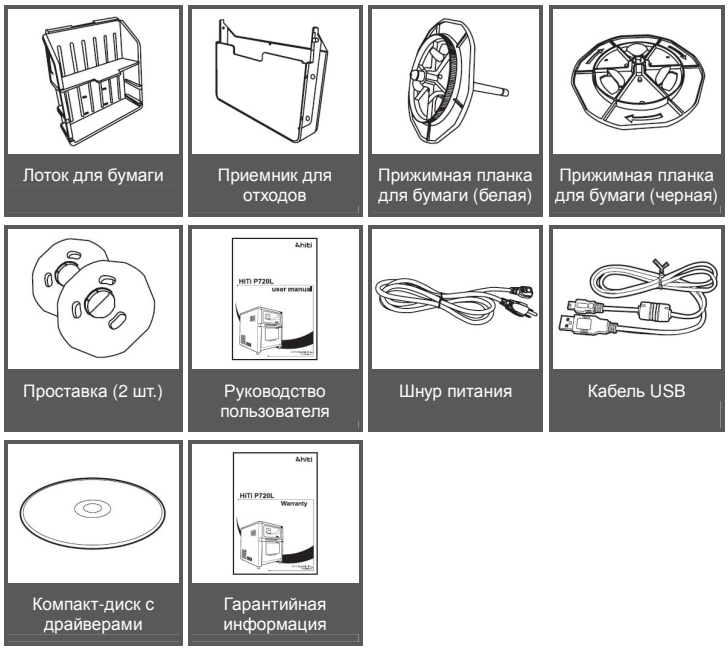

Глава 2. Установка и настройка

Название и функции деталей

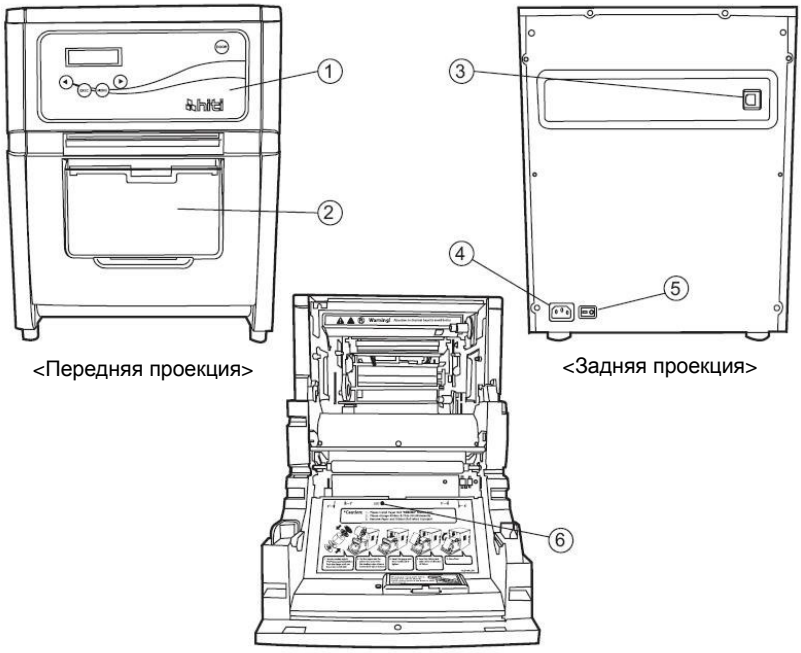

<Передняя проекция>

<Задняя проекция>


<Внутренняя проекция>

№	Название	Функция
①	Панель управления	Кнопки управления, ЖК-дисплей и сигнализаторы состояния принтера находятся на панели управления.
②	Передняя крышка	Откройте переднюю крышку для замены красящей ленты или бумаги или при выполнении обслуживания.
③	Разъем USB	Используется для подсоединения кабеля USB.
④	Разъем питания	Используется для подсоединения шнура питания.
⑤	Переключатель питания	Данный переключатель включает/выключает питание принтера. При нажатии стороны с отметкой “|” питание включается. При нажатии стороны с отметкой “○” питание выключается. <Предостережение> После выключения принтера подождите как минимум 3 секунды перед его повторным включением.
⑥	Индикатор установки бумаги	При установке бумаги вставьте ее, чтобы загорелся индикатор.

Глава 2. Установка и настройка

Подсоединение шнура питания

Подсоедините шнур питания в соответствии с инструкциями по технике безопасности, приведенными ниже.

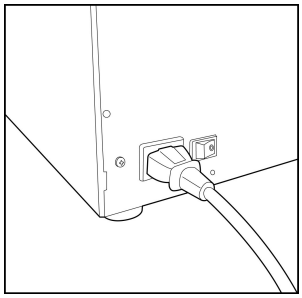

1. Подсоедините шнур питания принтера к задней части P720L, а затем вставьте вилку шнура в розетку.

Предупреждение: Перед подсоединением шнура питания убедитесь, что принтер выключен.

Предупреждение: Убедитесь в правильности подсоединения шнура питания. Неправильное подсоединение может привести к пожару или неисправности принтера.

Предупреждение: Запрещается вставлять или вытаскивать шнур питания мокрыми руками.
Это может привести к утечке тока.

Предупреждение: Не повреждайте и не видоизменяйте шнур питания. Неправильное использование, например установка на шнур питания тяжелых предметов, сильное натяжение шнура и его скручивание может привести к возникновению пожара или получению электротравмы.


Предупреждение: При перемещении принтера обязательно выключите его питание, извлеките шнур питания, чтобы отсоединить принтер от других устройств. В противном случае возможно повреждение шнура питания. Это может привести к пожару или получению электротравмы.
Также можно упасть, запутавшись в шнуре.

Предупреждение: В целях безопасности извлеките шнур питания из принтера, если он не используется в течение длительного времени.

Предупреждение: Избегайте многочисленных соединений – это может привести к пожару или получению электротравмы.

Глава 2. Установка и настройка

Подключение USB-кабеля

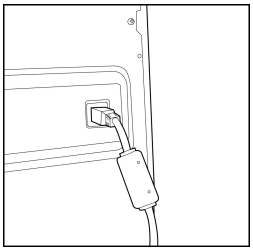


1. Подключите USB-кабель от компьютера к USB-разъему принтера, который находится справа в задней части принтера.
   Убедитесь, что USB-кабель вставлен полностью.

Внимание! Чтобы извлечь USB-кабель, убедитесь, что принтер находится в режиме ожидания. Извлечение USB-кабеля во время передачи данных может привести к неправильной печати данных и вызвать брак.

Глава 2. Установка и настройка


Открытие передней крышки

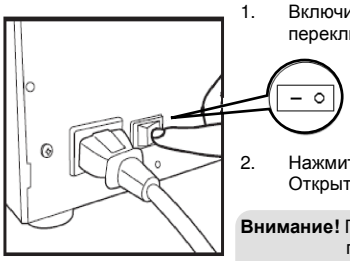

1. Включите питание принтера, нажав "|" на переключателе питания.

2. Нажмите на панели управления кнопку Открыть.

Внимание! При открытии передней крышки не прилагайте чрезмерные усилия. В противном случае возможно повреждение принтера.

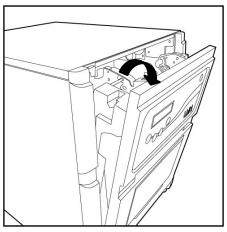


3. Откройте переднюю крышку, удерживая верхнюю секцию крышки.

Внимание! Не открывайте переднюю крышку слишком быстро или с чрезмерным усилием. Не нажимайте на переднюю крышку и после ее открытия не ставьте на крышку тяжелые предметы (только бумагу).

Глава 2. Установка и настройка

Загрузка красящей ленты

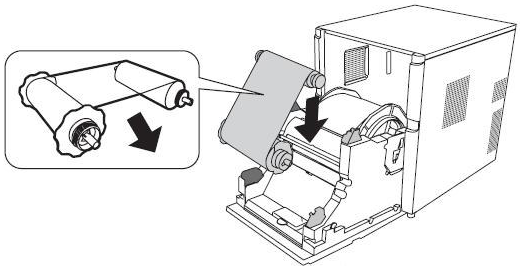


1. Вытяните красящую ленту и установите ее в держатель. Вставьте ленту, чтобы она защелкнулась на месте установки.

Внимание! Убедитесь в соответствии цветов между ленточным сердечником и доком с обеих сторон.

Загрузка бумаги


При использовании бумаги размером 5 x 7 вначале установите проставки на прижимную планку для бумаги. При использовании бумаги размером 6 x 4 или 6 x 9 проставки не нужны.

(Примечание. Наличие некоторых расходных материалов в разных регионах может различаться. Обратитесь к местному дилеру для уточнения доступности расходных материалов.)

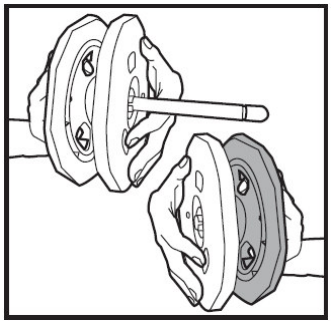

1. Установите проставки на прижимную планку для бумаги (белую) и прижимную планку (черную).


   Обе проставки одинаковые.

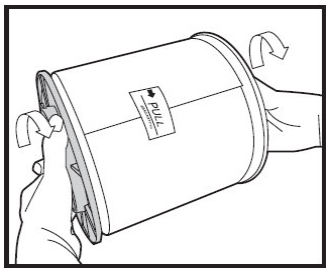


2. Установите прижимную планку до отметки на левой стороне втулки.

   Не снимайте пломбу с бумаги, пока она не будет установлена в принтер.


Глава 2. Установка и настройка

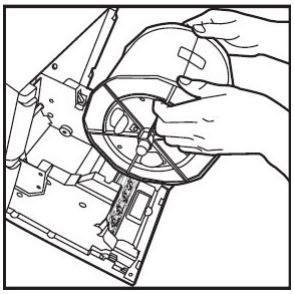


3. Установите бумагу в принтер.
Установите бумагу так, чтобы совпадали цвета прижимной планки и держателя.
После установки бумаги удалите с нее пломбу.

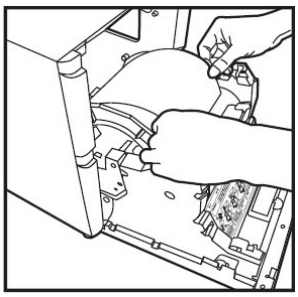

4. Вставьте край бумаги под ролик, вращая прижимные планки.

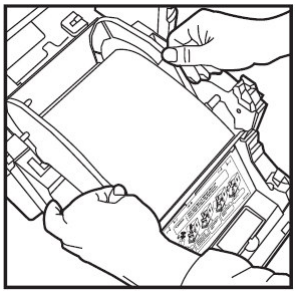


5. Выровняйте оба края рулона по линии склейки.

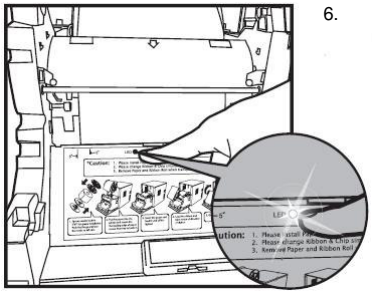


6. Вставьте бумагу так, чтобы загорелся индикатор.


Глава 2. Установка и настройка

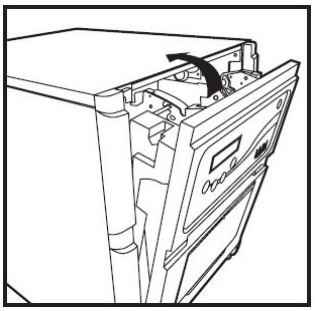

7. Закройте переднюю крышку.
После загрузки/замены всех рулонов бумаги 4 страницы будут автоматически извлечены во избежание попадания пыли и отпечатков пальцев.

Загрузка лотка для бумаги

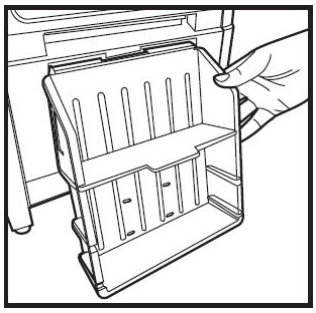

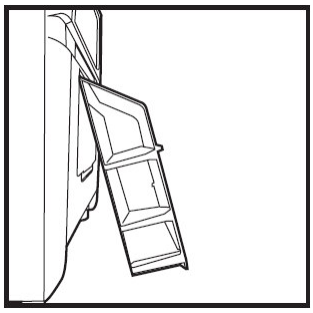

Внимание! При использовании бумаги размером 10x15 (4x6 дюймов) на данный лоток могут поместиться около 50 страниц.
При использовании бумаги размером 15x23 (6x9 дюймов) рекомендуется не устанавливать лоток.
Рекомендуется регулярно убирать отпечатанные документы с лотка. В противном случае может произойти замятие бумаги.

Транспортировка принтера

Во время транспортировки важно соблюдать следующие меры предосторожности.
Так как при неправильной транспортировке происходит поломка принтера, транспортировку необходимо осуществлять правильным образом.

1. Перед транспортировкой принтера извлеките из принтера красящую ленту и бумагу.
Если их не удается извлечь из-за неисправности, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.


2. Используйте оригинальную коробку от принтера.
Если невозможно использовать коробку, в которой был принтер при покупке, обратитесь к дилеру или в сервисный центр и приобретите новую коробку.

3. Не выключайте питание принтера, если открыта передняя крышка.
Закройте переднюю крышку при включенном питании. Выключите питание, как только на дисплее панели управления появится сообщение «Нет ленты».

Глава 3. Панель управления

Панель управления

Кнопки, ЖК-дисплей и панель управления показаны ниже.

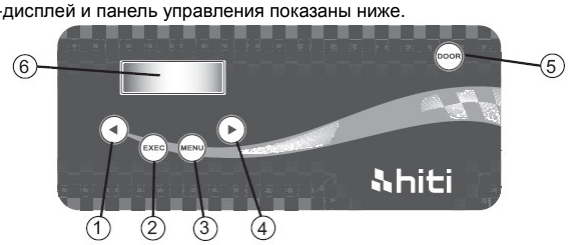

Кнопкам отдельных операций ① – ⑤ присвоены следующие функции.

№	Название	Функция
①	Левая кнопка	Используйте эту кнопку для выбора предпочтительных настроек.
②	Кнопка Exec	Нажмите эту кнопку, чтобы обрезать 4 страницы в режиме «ручная резка бумаги».
③	Кнопка Menu	Нажмите эту кнопку для просмотра состояния устройства.
④	Правая кнопка	Используйте эту кнопку для выбора предпочтительных настроек.
⑤	Кнопка Open	Нажмите эту кнопку при открытии передней крышки.

ЖК-дисплей


ЖК-дисплей ⑥ отображает следующие состояния принтера.

ЖК-дисплей	Описание
Printer Ready (Принтер готов к работе) 4 × 6	Готовность к печати Сообщение меняется в зависимости от установленной красящей ленты.
Prints Made (Количество страниц для печати)	Отображает количество напечатанных страниц.
Media Left (Остаток носителя)	Отображение остатка носителя.
Paper Cutting (Нарезка бумаги)	Выполнение нарезки бумаги (бумага 6x4 на 4 страницы) при закрытой передней дверце.
FW Version (Версия микропрограммного обеспечения)	Отображает текущую версию микропрограммного обеспечения.
Language Selection (Выбор языка)	Выберите нужный язык.
Initializing (Инициализация)	Инициализация принтера.
Media Checking (Проверка носителя)	Проверка состояния ленты/бумаги
Data sending (Отправка данных)	Отправка данных с компьютера.
Printing (Печать)	Печать
System cooling (Охлаждение системы)	Термопечатающая головка охлаждена. Печать временно приостановлена для охлаждения термопечатающей головки.
System warm up (Разогрев системы)	Термопечатающая головка разогрета. Печать временно приостановлена для разогрева термопечатающей головки.

Глава 3. Панель управления

Режим пользовательских настроек

Для активации режима пользовательских настроек нажмите кнопку Menu (меню) в режиме ожидания.
При повторном нажатии кнопки Menu (меню) отображение дисплея будет меняться как показано ниже.

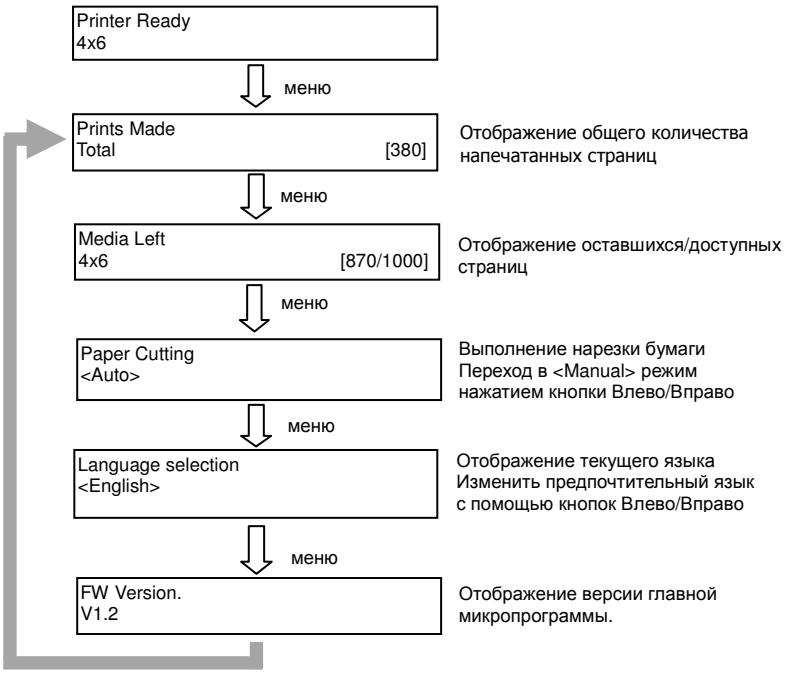


Глава 4. Плановое техническое обслуживание


Очистка термопечатающей головки и ролика

Использование технологии термопереноса устраняет необходимость ежедневного обслуживания (при условии правильной эксплуатации принтера).
Однако, для поддержания наилучшего качества печати настоятельно рекомендуется очищать термопечатающую головку и ролик один раз в месяц.

Предостережение: Перед очисткой убедитесь, что питание выключено.
Сразу после печати термопечатающая головка сильно нагрета. Не касайтесь ее руками. Перед началом очистки убедитесь, что термопечатающая головка достаточно остыла.
Если на нагревательном элементе есть отпечатки пальцев, они могут повредить термопечатающую головку. Не касайтесь его руками.
Следите за тем, чтобы не пораниться о выступающие части принтера.

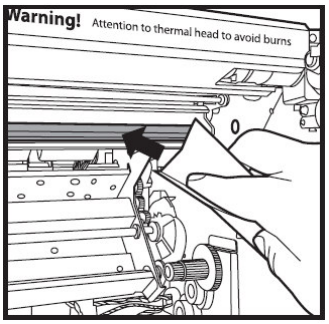


1. Используйте марлю: очистите нагревательный элемент (стеклянный стержень) термопечатающей головки с помощью этилового спирта.

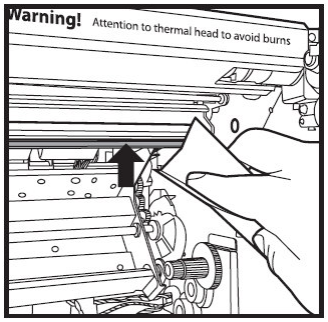


2. С помощью марли, смоченной в этиловом спирте, очистите край пластины с разделительным слоем.

Глава 4. Плановое техническое обслуживание

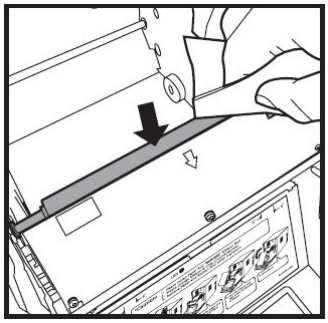

3. С помощью марли, смоченной в этиловом спирте, очистите резиновую секцию направляющего ролика.

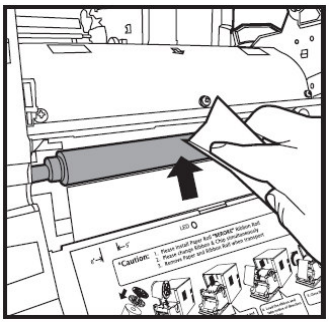

4. С помощью марли, смоченной в этиловом спирте, очистите резиновую секцию опорного валика (сторону подачи бумаги).

Внимание! Печать можно производить только после полного высыхания спирта (около 5 минут).

Глава 4. Плановое техническое обслуживание

Очистка наружного корпуса

Протрите наружный корпус мягкой тканью.
Если загрязнения не удалось удалить, смочите ткань и нанесите на нее слабый нейтральный детергент.


Предупреждение: При попадании в принтер постороннего предмета выключите питание, извлеките шнур питания и свяжитесь с дилером или сервисным центром. Длительная эксплуатация в данном состоянии может привести к пожару или получению электротравмы.

Предупреждение: Длительная эксплуатация при ненормальных условиях (высокая температура, дым, странный запах) могут привести к пожару или получению электротравмы. Выключите питание, убедитесь, что шнур питания извлечен, а затем свяжитесь с дилером или сервисным центром.

Предупреждение: Запрещается использовать летучие растворители или распылять инсектициды на наружный корпус принтера. В противном случае может произойти обесцвечивание или появление трещин.

Очистка фильтра

1. В отверстиях собирается пыль, очистите их пылесосом.

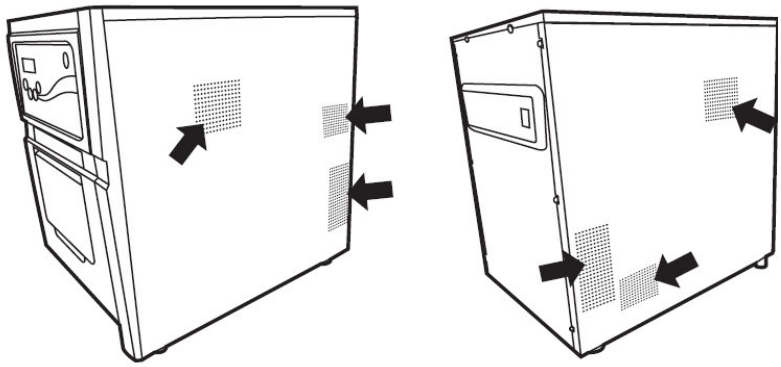

Глава 5. Обработка сообщений об ошибках

Сообщение об ошибке и действия по ее устранению
При возникновении неполадок на экране панели управления появляется сообщение об ошибке.

Сообщение на экране	Состояние	Действие по устранению ошибки
0100 Открыта крышка	Открыта передняя крышка.	Закройте переднюю крышку.
0101 Крышка не открывается	Передняя крышка не открывается	Нажмите еще раз кнопку Open и сбросьте ошибку
0200 Нет ленты	Отсутствует чип-ключ	Вставьте чип-ключ
0201 Нет ленты	Отсутствует красящая лента	Вставьте рулон красящей ленты
0202 Неверная лента	Установленная красящая лента не соответствует идентификатору чипа	Вставьте правильный чип-ключ
0203 Проверка безопасности не пройдена	Тип красящей ленты не поддерживается	Вставьте красящую ленту правильного типа
0204 Неверная лента	Неверная количество красящая лента TBD	TBD
0300 Закончилась лента	Красящая лента изношена.	Замените красящую ленту.
0400 Закончилась бумага	Не загружена бумага	Загрузите рулон бумаги
0401 Закончилась бумага	Закончилась бумага	Замените рулон бумаги
0402 Бумага не готова	Рулон бумаги установлен неправильно	Переустановите рулон бумаги в правильном направлении
0500 Замятие бумаги	Во время печати произошло замятие бумаги	Удалите из принтера замятую бумагу
0600 Неверная бумага	Размер загруженного рулона бумаги не соответствует красящей ленте	Установите рулон бумаги правильного размера

* Обращаясь к дилеру или в сервисный центр, при необходимости называйте номер кода ошибки.

Глава 5. Обработка сообщений об ошибках

Признаки неисправности
Определяя признак неисправности, проверьте принтер с помощью приведенной ниже таблицы.

Признак неисправности	Действие
Питание не включается.	• Проверьте соединение кабеля с розеткой и с принтером.
Компьютер не распознает принтер.	• Проверьте подключение кабеля USB к компьютеру и принтеру.
Принтер не готов к работе.	• Проверьте правильность закрытия передней крышки. • Проверьте на предмет замятия бумаги. • Если погас индикатор установки бумаги, вставьте край бумаги, чтобы индикатор загорелся.
Передняя крышка не открывается.	• Проверьте горизонтальность установки принтера. • Проверьте, нет ли перед передней крышкой каких-либо препятствий.
На странице не пропечатывается прямая полоса.	• Термоголовка может быть загрязнена. Очистите термоголовку согласно описанию в главе 4 "Плановое техническое обслуживание". • Если пустая полоса остается после чистки термоголовки, это может быть признаком отсоединения головки. Обратитесь в сервисный центр.
На странице не пропечатываются точечные области.	• Возможно, загрязнен ролик. Очистите ролик согласно описанию в главе 4 "Плановое техническое обслуживание".


Глава 5. Обработка сообщений об ошибках

Замятие бумаги

1.Откройте переднюю крышку.



2. Отрежьте ножницами сложенный или надпечатанный участок. Если бумага сложена внутри принтера, медленно и аккуратно извлеките ее.

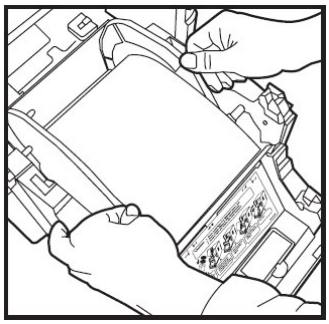

3. Вытягивайте бумагу до тех пор, пока не погаснет индикатор установки бумаги.

Внимание! • Если использовать бумагу, не отрезая сложенный или надпечатанный участок, снова возникнет замятие, либо во время печати может захлестнуться красящая лента. Обязательно отрезайте замятый или надпечатанный участок бумаги.
• Обрезайте бумагу под прямым углом к направлению вращения рулона бумаги.
• Если замятия бумаги происходят часто, вероятен механический дефект устройства.
Обратитесь в сервисный центр.


Глава 5. Обработка сообщений об ошибках

Отключение питания во время печати


Если во время печати происходит отключение электропитания, термоголовка будет по-прежнему прижиматься к столу. Если оставить головку в таком положении, через некоторое время она деформируется. Чтобы избежать этого, следуйте приведенным ниже указаниям.

1. Выключите питание принтера.
2. После выключения питания включите его на 3 секунды или более.
3. На дисплее панели управления отображается сообщение «Замятие бумаги»; откройте переднюю крышку и примите необходимые меры в соответствии с инструкциями в разделе 5-3 «Замятие бумаги».

Захлестывание ленты

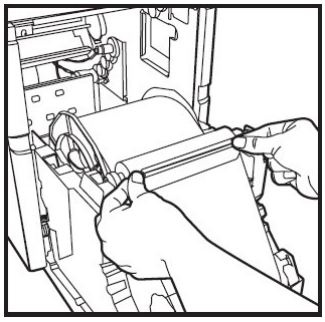

1. Приклейте оторванную часть ленты скотчем.

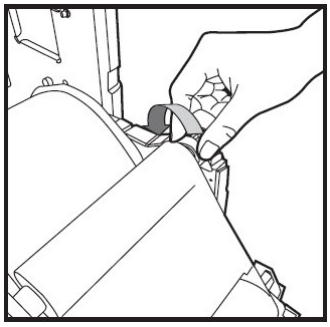

2. Переключите ленту на сматывание и смотайте ее полностью и плотно.

Глава 6. Послепродажное обслуживание

Обратитесь к дилеру или в сервисный центр Hiti для получения подробной информации о послепродажном обслуживании.

Технические характеристики

Наименование модели	HiTi P720L
Способ печати	Сублимационная печать с термопереносом (технология D2T2)
Разрешение	300 x 300 т/д
Размер печати и емкость	4 x 6 дюймов (102 x 152 мм): 1000 отпечатков 5 x 7 дюймов (127 x 177 мм): 600 отпечатков 6 x 8 дюймов (152 x 203 мм): 455 отпечатков 6 x 9 дюймов (152 x 299 мм): 455 отпечатков
Скорость печати	4 x 6 дюймов прибл. 8 секунд 5 x 7 дюймов прибл. 12 секунд 6 x 8 дюймов прибл. 15 секунд 6 x 9 дюймов прибл. 15 секунд
Операционная система	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7; Mac OS 10.2 или выше
Подключение к ПК	USB 2.0 Hi Speed
Требования к питанию	100 В ~240 В переменного тока, 50/ 60 Гц, 6A
Рабочая среда	10℃ ~ 35℃ (50℉ ~ 95℉) 20 ~90% без конденсации
Размеры:	332 x 424 x 425 мм (Ш x В x Г)
Масса	26,7 кг (без расходных материалов)



©2010 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hiti.com