
HiTi P720L

คู่มือผู้ใช้

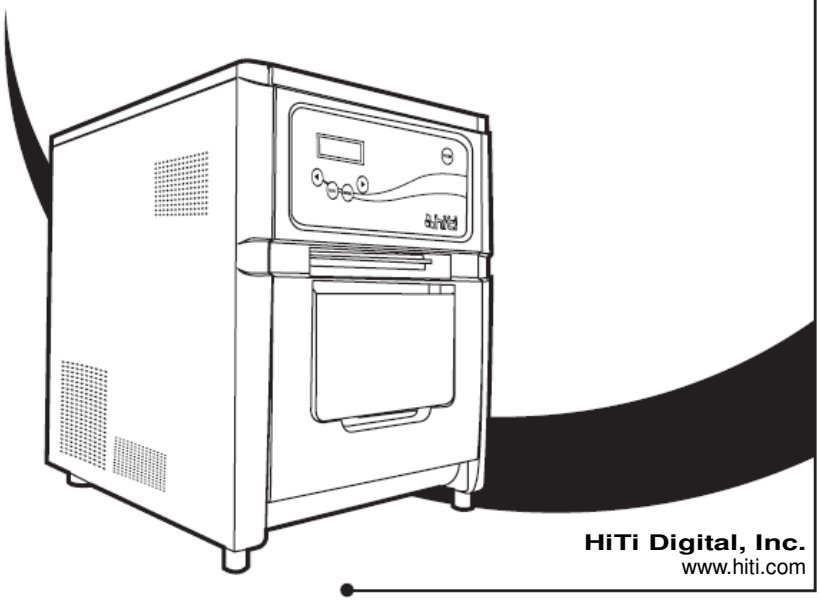

HiTi Digital, Inc.
www.hiti.com

สารบัญ

คำนำ

บทที่ 1. ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 1-1
สิ่งแวดล้อม 1-1
ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย 1-2
ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย - ต่อจากหน้าก่อนหน้า 1-2
ขั้นตอนการจัดการสำหรับผลลัพธ์งานพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง 1-3

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า 2-1
การแกะหีบห่อและการตรวจสอบอุปกรณ์เสริม 2-1
ชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่ 2-2
การเชื่อมต่อสายไฟ 2-3
การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 2-4
การเปิดฝาด้านหน้า 2-5
การใส่ริบบอนหมึก 2-6
การใส่กระดาษ 2-6
การใส่ถาดกระดาษ 2-8
การขนส่งเครื่องพิมพ์ 2-8

บทที่ 3. แผงการทำงาน 3-1
แผงการทำงาน 3-1
หน้าจอ LCD 3-1

บทที่ 3. แผงการทำงาน 3-2
โหมดการตั้งค่าผู้ใช้ 3-2

บทที่ 4. การบำรุงรักษาประจำ 4-1
การทำความสะอาดหัวความร้อน และลูกกลิ้ง 4-1
การทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก 4-3
การทำความสะอาดตัวกรอง 4-3

บทที่ 5. การจัดการกับข้อความผิดพลาด 5-1
ข้อความผิดพลาด และการดำเนินการแก้ไข 5-1
อาการเครื่องล้มเหลว 5-2
กระดาษติด 5-3
ไฟดับระหว่างการพิมพ์ 5-4
เมื่อริบบอนหัก 5-4

บทที่ 6. บริการหลังการขาย 6-1
ข้อมูลจำเพาะ 6-1

บทที่ 1. ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

คู่มือให้ขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้งานได้อย่างเหมาะสม

- ในคู่มือนี้ มีหมายเหตุซึ่งระบุถึงสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
  เพื่อการดำเนินการที่ปลอดภัยของคุณ ประกาศเพื่อความปลอดภัยถูกจัดให้แยกต่างหากดังนี้

คำเตือน: การจัดการที่ไม่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง: การจัดการอย่างไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายทางกายภาพต่อผู้ใช้

โปรดทราบ: คำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- เป็นการยากที่จะพยากรณ์ถึงอันตรายทั้งหมดในการตั้งค่า และใช้เครื่องพิมพ์
  ดังนั้น คำเตือนในคู่มือการใช้งานนี้ และในเอกสารอื่นของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีได้
  ในกรณีของการใช้งานหรือบำรุงรักษาซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้
  ลูกค้าต้องใส่ใจถึงข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด
- การทำงานและการแจ้งเตือนสำหรับการบำรุงรักษาที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้ และเอกสารอื่นๆ
  มีไว้สำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
  ในกรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ลูกค้าต้องใส่ใจถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด
- อย่าดำเนินการซึ่งมีการห้ามไว้ในคู่มือนี้และเอกสารอื่นๆ
- ไม่รับประกันถึงเนื้อหาที่ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้เนื่องจากความล้มเหลวในขณะที่ใช้เครื่องพิมพ์นี้

สิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย โปรดใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:

ข้อควรระวัง: อย่าให้เด็กๆ สัมผัสกับเครื่องพิมพ์หรือสายเคเบิลต่างๆ การทำเช่นนี้สามารถทำให้เกิดเกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง: อย่าวางเครื่องพิมพ์ในสถานที่ชื้นหรือบริเวณที่มีฝุ่นมาก การทำเช่นนี้สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ อย่างวางเครื่องพิมพ์ในสถานที่ซึ่งมีฝุ่น ทราย และความชื้นสูง เช่นสถานที่อาบน้ำ ห้องน้ำ บ่อน้ำร้อน หรือบนถนน

ข้อควรระวัง: อย่าวางเครื่องพิมพ์บนสถานที่ซึ่งมีการผุพัง และ/หรือบริเวณที่มีการเอียง เครื่องพิมพ์อาจหล่นลงมา หรือล้มลง และสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

โปรดทราบ: อย่าวางเครื่องพิมพ์ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ เช่น ลานเล่นสกี, ลานสเก็ต หรือในสถานที่เปิดซึ่งถูกแสงอาทิตย์โดยตรง

คำเตือน: อย่าวางแจกัน ที่ใส่ดอกไม้ และถ้วยน้ำ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีน้ำหรือของเหลวไว้บนเครื่องพิมพ์ การทำน้ำกระเด็นใส่ หรือมีสิ่งของที่เป็นโลหะหล่นเข้าไปในเครื่องพิมพ์อาจทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตได้ ในกรณีที่มีน้ำกระเด็นใส่ หรือมีสิ่งของที่เป็นโลหะหล่นเข้าไปในเครื่องพิมพ์ โปรดปิดเครื่องพิมพ์ทันที

คำเตือน: อย่าปิดกั้นช่องเปิดต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่ช่องเปิดถูกปิดกั้น ความร้อนจะสะสมอยู่ภายในเครื่อง และสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้

คำเตือน: อย่าใส่หรือทำสิ่งของที่เป็นโลหะหรือติดไฟได้ หล่นเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านทางช่องเปิดของเครื่อง เนื่องจากสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

บทที่ 1. ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ โปรดใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้

คำเตือน: ยกเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง และวางบนโต๊ะที่เรียบและมั่นคง

คำเตือน: ตัวเครื่องพิมพ์อย่างเดียว (ขณะที่ไม่ได้ใส่กระดาษและติดตั้งริบบอน) มีน้ำหนักประมาณ 27 กก. โปรดยกเครื่องพิมพ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้คน และเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์

คำเตือน: ในขณะที่ย้ายเครื่องพิมพ์ ให้จับที่ขอบล่างของเครื่องพิมพ์ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรใช้อย่างน้อยสองคนถือเครื่องพิมพ์

คำเตือน: โปรดใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายเครื่องพิมพ์บนพื้นที่ลื่น

คำเตือน: ให้แน่ใจว่าปิดเครื่อง และถอดสายไฟจากเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะเคลื่อนย้าย

คำเตือน: ในกรณีที่ทำเครื่องตกพื้นระหว่างการขนย้าย ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ Hiti เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องพิมพ์
การใช้เครื่องพิมพ์ที่มีโอกาสเสียหายโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม สามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

คำเตือน: อย่าถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องพิมพ์
บางส่วนของเครื่องพิมพ์มีแรงดันไฟฟ้าสูง หรือร้อนมาก การละเลยต่อคำเตือนนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือผิวไหม้ได้

ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย - ต่อจากหน้าก่อนหน้า

คำเตือน: เสียบปลั๊กสายเคเบิลเพาเวอร์ให้แน่นในขณะที่ใช้

คำเตือน: หัวความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงระหว่างการทำงาน แต่เป็นเรื่องปกติ ในทุกกรณี อย่าสัมผัสหัวความร้อน การสัมผัสหัวความร้อนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์

โปรดทราบ: การสัมผัสพื้นผิวของหัวความร้อนโดยตรง
อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวความร้อน นอกจากนี้ วัตถุแข็งที่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ยังสามารถทำให้ความเสียต่อกลไกของเครื่องพิมพ์ด้วย ในกรณีดังกล่าว โปรดอย่า
ใช้เครื่องพิมพ์ในขณะที่มีวัตถุที่เป็นอุปสรรคอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์

คำเตือน: อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องพิมพ์นอกเหนือจากขั้นตอนที่ระบุในเอกสารนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถกู้คืนได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ Hiti

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีการต่อสายดินตลอดเวลาที่มีการใช้งาน
และใช้เฉพาะกับสายเคเบิลเพาเวอร์ที่ระบุ
หรือสายเคเบิลเพาเวอร์ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
ถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต่อสายดิน และมีไฟรั่วเกิดขึ้น
อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
นอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณของวิทยุ โทรทัศน์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันอีกด้วย
ถ้าไม่สามารถหาการเชื่อมต่อสายดินที่เหมาะสมได้
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ Hiti

บทที่ 1. ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ขั้นตอนการจัดการสำหรับผลลัพธ์งานพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง

ในการจัดการกับริบบอนหมึก, กระดาษ และผลลัพธ์งานพิมพ์ โปรดให้ความใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้

โปรดทราบ: การจัดการกับกระดาษ

- ใช้เฉพาะกระดาษที่ระบุโดย Hiti เท่านั้น
- เก็บกระดาษให้เรียบ
- เก็บกระดาษในสถานที่แห้งและมืด และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง (อุณหภูมิต่ำกว่า 30℃, ความชื้น: น้อยกว่า 60%)
- อย่าสัมผัสพื้นผิวของกระดาษก่อนที่จะพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีรอยนิ้วมือ

โปรดทราบ: การจัดการกับริบบอนหมึก

- ใช้เฉพาะริบบอนหมึกที่ระบุโดย Hiti เท่านั้น
- เก็บริบบอนหมึกในสถานที่เย็น และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง (อุณหภูมิต่ำกว่า 30℃, ความชื้น: น้อยกว่า 60%)

โปรดทราบ: การจัดการกับผลลัพธ์งานพิมพ์

- เก็บริบผลลัพธ์งานพิมพ์ในสถานที่เย็น และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- เก็บผลลัพธ์งานพิมพ์ให้ห่างจากตัวทำละลายอินทรีย์/ของเหลว เช่น เบนซีน ธินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจทำให้สีเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมคุณภาพลง


ข้อควรระวัง: เมื่อทิ้งริบบอนหมึก โปรดจัดการกับริบบอนเป็นของเสียอุตสาหกรรมที่มีอันตราย

ข้อควรระวัง: โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่จัดการกับกระดาษ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากกระดาษบาดมือ

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

บทนี้อธิบายถึงวิธีการแกะหีบห่อและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ก่อนที่จะดำเนินการต่อในบทนี้ โปรดแน่ใจว่าได้อ่านบทที่ 1. ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ อย่างละเอียด

การแกะหีบห่อและการตรวจสอบอุปกรณ์เสริม

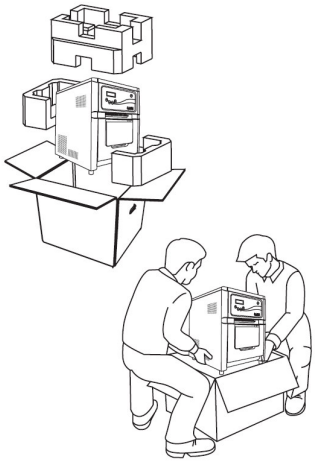


1. เปิดกล่อง
   และนำกล่องที่บรรจุอุปกรณ์เสริมและวัสดุป้องกันออก


โปรดทราบ: โปรดเก็บกล่องและวัสดุบรรจุหีบห่อ เอาไว้สำหรับการขนส่งเครื่องพิมพ์ในกรณีที่จำเป็น


2. นำเครื่องพิมพ์ออกมาโดยการจับที่ส่วนล่างของเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง: ตัวเครื่องพิมพ์อย่างเดียว (ขณะที่ไม่ได้ใส่กระดาษและติดตั้งริบบอน) มีน้ำหนักประมาณ 27 กก.
โปรดยกเครื่องพิมพ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้คน และเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์


1. นำอุปกรณ์เสริมออกจากกล่องอุปกรณ์เสริม และตรวจสอบรายการต่างๆ

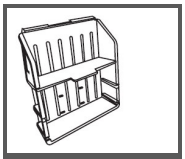
ถาดใส่กระดาษ

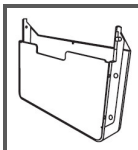
ตัวรับเศษกระดาษ


เปเปอร์ แฟลนจ์ (สีขาว)



เปเปอร์ แฟลนจ์ (สีดำ)

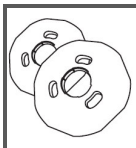

สเปเซอร์ (2 ชิ้น)



คู่มือผู้ใช้


สายไฟ


สายเคเบิล USB



แผ่น CD ไดรเวอร์




ข้อมูลการรับประกัน

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

ชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่

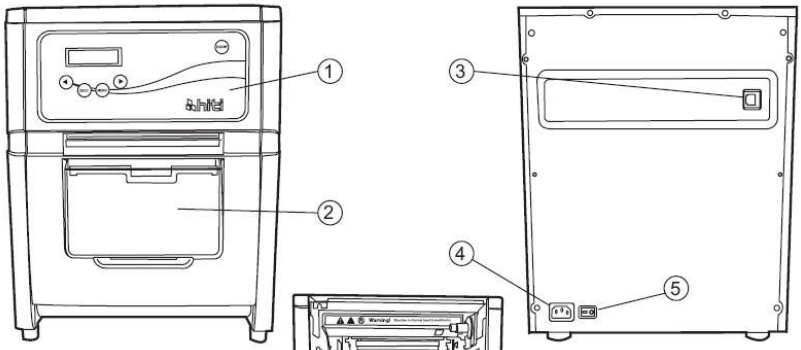

<มุมมองด้านหน้า> <มุมมองด้านหลัง>

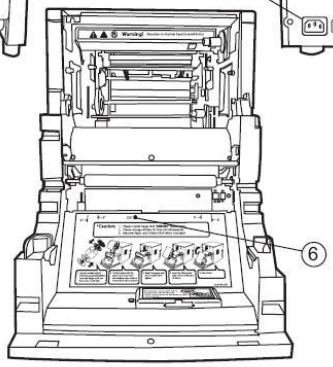


<มุมมองด้านใน>

หมายเลข	ชื่อ	หน้าที่
①	แผงการทำงาน	ปุ่มควบคุม, LCD และหลอดแสดงสถานะเครื่องพิมพ์ อยู่บนแผงนี้
②	ฝาด้านหน้า	เปิดฝาด้านหน้าในขณะที่เปลี่ยนริบบอนหมึกหรือใส่กระดาษ หรือในขณะที่ทำการบำรุงรักษา
③	ขั้วต่อ USB	สำหรับใช้เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB
④	ขั้วต่อเพาเวอร์	สำหรับใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
⑤	สวิตช์เพาเวอร์	สวิตช์นี้ใช้เพื่อเปิด/ปิดเครื่องพิมพ์ เมื่อด้านที่มีเครื่องหมาย “|” ถูกกด จะเป็นการเปิดเครื่องพิมพ์ เมื่อด้านที่มีเครื่องหมาย “○” ถูกกด จะเป็นการปิดเครื่องพิมพ์ หลังจากที่ปิดเครื่องพิมพ์ ให้รออย่างน้อย 3 วินาทีก่อนที่จะปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง
⑥	ไฟการตั้งค่ากระดาษ	ในขณะที่ตั้งค่ากระดาษ ให้ใส่กระดาษจนกระทั่งหลอดไฟติด

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

การเชื่อมต่อสายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยด้านล่าง

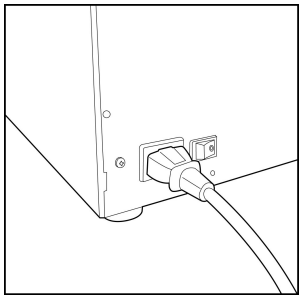

1. เชื่อมต่อสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับด้านหลังของ P720L จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

คำเตือน: ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะเสียบสายไฟ

คำเตือน: ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่สายไฟอย่างถูกต้อง
การใส่ที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ หรือปัญหากับเครื่องพิมพ์

คำเตือน: อย่าใส่หรือถอดสายไฟในขณะที่มือเปียก
เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว

คำเตือน: อย่าทำให้สายไฟเสียหาย หรือทำการดัดแปลงใดๆ กับสายไฟ การใช้ผิดวิธี เช่น การวางวัตถุที่หนักทับบนสายไฟ การใช้แรงดึงที่สายไฟอย่างแรง และการบิดสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต


คำเตือน: ในขณะที่ย้ายเครื่องพิมพ์ ให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก และไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่เช่นนั้น สายไฟอาจเสียหาย และอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่เครื่องจะหล่นพื้นเนื่องจากถูกสายไฟดึงอีกด้วย

คำเตือน: เพื่อความปลอดภัย โปรดถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์ ถ้าจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

คำเตือน: โปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่ “เสียบซ้อนกัน” ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

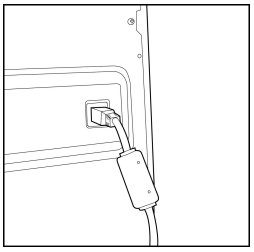


1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
   จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับขั้วต่อ USB
   ที่อยู่ทางด้านหลังขวาของเครื่องพิมพ์
   ให้แน่ใจว่าเสียบสายเคเบิล USB จนสุด

โปรดทราบ: ในการถอดสาย USB ออก, ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะรอ การถอดสายเคเบิล USB ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล อาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และทำให้กระดาษเสีย

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า


การเปิดฝาด้านหน้า

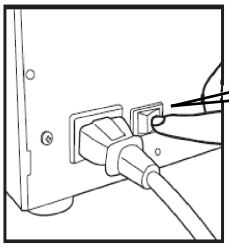

1. เปิดเครื่องพิมพ์โดยการกด "|" บนสวิตช์เพาเวอร์

2. กดปุ่ม เปิด ที่แผงการทำงาน

โปรดทราบ: อย่าใช้แรงกดที่ฝาด้านหน้าในขณะที่เปิดฝาด้านหน้า ไม่เช่นนั้น อาจเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์

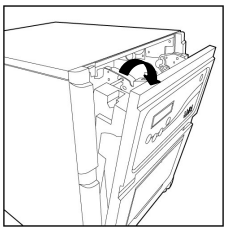


3. เปิดฝาด้านหน้าโดยการจับที่ส่วนบนของฝาด้านหน้า

โปรดทราบ: อย่าเปิดฝาด้านหน้าด้วยความเร็วที่มากเกินไป หรือด้วยแรงที่มากเกินไป อย่ากดฝาด้านหน้า หรือวางวัตถุที่หนักที่นอกเหนือจากกระดาษ หลังจากที่เปิดฝาด้านหน้า

บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

การใส่ริบบอนหมึก

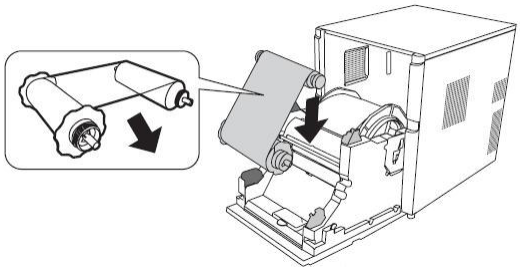


1. ยึดริบบอนหมึก
   และใส่ริบบอนหมึกลงในที่ใส่
   ใส่ริบบอนลงในเครื่องจนกระทั่งคลิกลงในตำแหน่ง

โปรดทราบ: โปรดดูให้แน่ใจว่าสีระหว่างแกนริบบอนกับที่ใส่ทั้งสองด้านตรงกัน

การใส่กระดาษ


ติดตั้งสเปเซอร์ในเปเปอร์แฟลนจ์ก่อน เมื่อใช้กระดาษขนาด 5x7 เมื่อใช้กระดาษขนาด 6x4 หรือกระดาษขนาด 6x9, ไม่จำเป็นต้องใช้สเปเซอร์

(หมายเหตุ: การวางจำหน่ายของวัสดุสิ้นเปลืองบางอย่างอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับการวางจำหน่ายของวัสดุสิ้นเปลือง)

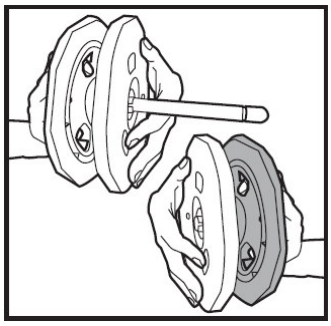

1. ติดตั้งสเปเซอร์ในเปเปอร์แฟลนจ์ (สีขาว)
   และเปเปอร์แฟลนจ์ (สีดำ)


   สเปเซอร์ทั้งสองอันนั้นเหมือนกัน

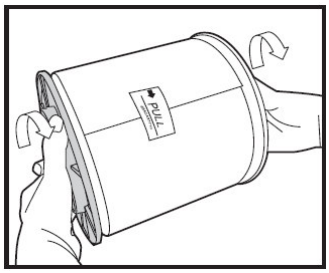


2. ดันแฟลนจ์จนกระทั่งเห็นรอยบากที่ด้านซ้ายของแกนกระดาษ

   อย่าเพิ่งแกะผนึกที่ติดอยู่ลงบนกระดาษ
   จนกระทั่งตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์เสร็จแล้ว


บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

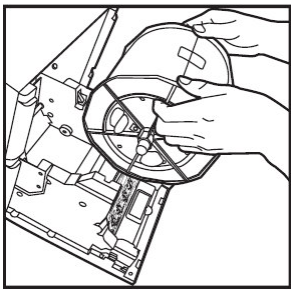


3. ตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์
ตั้งค่ากระดาษโดยให้สีของเปเปอร์แฟลนจ์และสีของ
ที่ใส่ตรงกัน
หลังจากที่ตั้งค่ากระดาษ
ให้แกะผนึกออกจากกระดาษ

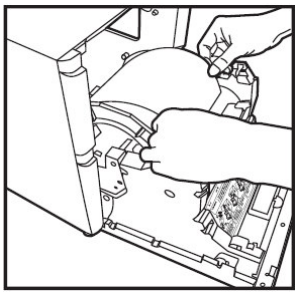

4. ใส่ขอบของกระดาษข้างใต้ลูกกลิ้ง โดยการหมุนเปเปอร์
แฟลนจ์

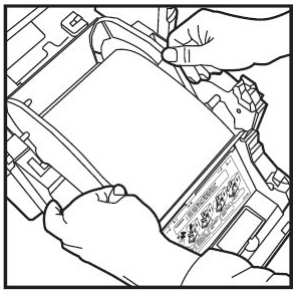


5. จัดให้ปลายทั้งสองด้านของกระดาษตรงกับแนวของผนึก

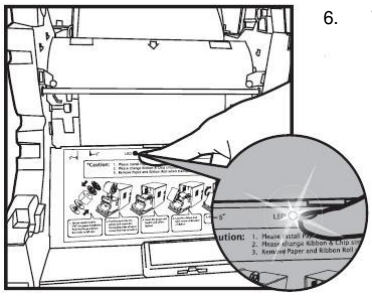


6. ใส่กระดาษเข้าไปจนกระทั่งหลอดการตั้งค่ากระดาษสว่าง


บทที่ 2. การติดตั้งและการตั้งค่า

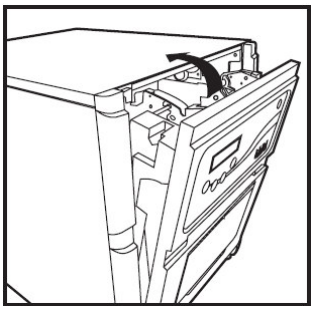

1. ปิดฝาด้านหน้า
   หลังจากที่ใส่ม้วนกระดาษเข้าไปแล้ว, กระดาษ 4 แผ่น
   จะไหลออกมาโดยอัตโนมัติ
   เพื่อป้องกันฝุ่นและรอยนิ้วมือ

การใส่ถาดกระดาษ

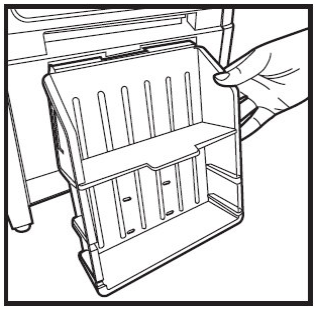

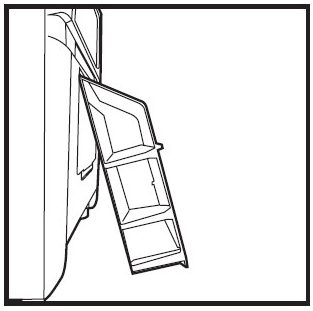

โปรดทราบ: เมื่อคุณใช้กระดาษขนาด 10x15 (4x6”), คุณอาจซ้อนงานพิมพ์ได้ถึง 50
แผ่นบนถาดกระดาษนี้
ในขณะที่ใช้กระดาษขนาด 15x23 (6x9”), แนะนำว่าอย่าติดตั้งถาดกระดาษ
แนะนำให้คุณนำงานพิมพ์ที่ซ้อนอยู่บนถาดกระดาษออกบ่อยๆ ถ้าไม่นำงานพิมพ์ออกบ่อยๆ
กระดาษอาจติดในเครื่อง

การขนส่งเครื่องพิมพ์

ในการขนส่งเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
เนื่องจากวิธีการขนส่งที่ไม่ถูกต้องทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด ดังนั้นให้ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง

1. นำริบบอนหมึกและกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะขนส่งเครื่องพิมพ์
   ถ้าไม่สามารถนำริบบอนหมึกหรือกระดาษออกได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด
   ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ


2. ใช้กล่องของแท้
   ถ้าไม่สามารถใช้กล่องเดิมที่ได้มาเมื่อซื้อเครื่องได้ ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ
   และซื้อกล่องใหม่

3. อย่าปิดเครื่องในขณะที่ฝาด้านหน้าเปิดอยู่
   ปิดฝาด้านหน้าในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ และปิดเครื่องเมื่อค่าว่า "ไม่มีริบบอน" แสดงบน LCD
   ของแผงการทำงาน

บทที่ 3. แผงการทำงาน

แผงการทำงาน

ปุ่มต่างๆ และหน้าจอ LCD บนแผงการทำงาน แสดงอยู่ด้านล่าง

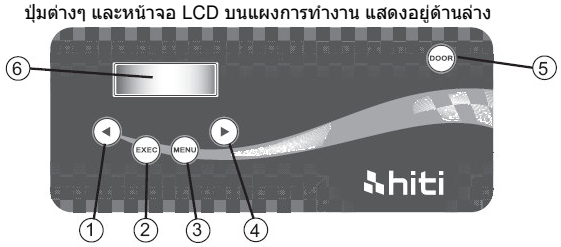

ปุ่มการทำงาน ① ถึง ⑤ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

หมายเลข	ชื่อ	หน้าที่
①	ปุ่มซ้าย	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
②	ปุ่ม Exec (ดำเนินการ)	กดปุ่มนี้เพื่อตัดกระดาษ 4 แผ่นในโหมด “การตัดกระดาษด้วยตัวเอง”
③	ปุ่ม Menu (เมนู)	กดปุ่มนี้เพื่อดูสถานะของเครื่อง
④	ปุ่มขวา	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
⑤	ปุ่มเปิด	กดปุ่มนี้ในขณะที่เปิดฝาด้านหน้า

หน้าจอ LCD


หน้าจอ LCD ⑥ ระบุถึงสถานะเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้

หน้าจอ LCD	คำอธิบาย
Printer Ready 4 × 6	สถานะที่พร้อมพิมพ์ หน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับริบบอนหมึกที่ถูกตั้งค่าในเครื่องพิมพ์
Prints Made (จำนวนพิมพ์)	แสดงปริมาณที่พิมพ์ไปแล้ว
Media Left (เหลือสื่อ)	แสดงปริมาณสื่อที่เหลือ
Paper Cutting (การตัดกระดาษ)	ดำเนินการตัดกระดาษ (กระดาษ 6x4 x4 แผ่น) เมื่อปิดฝาด้านหน้า
FW Version (เวอร์ชั่น FW)	แสดงเวอร์ชั่น FW ปัจจุบัน
Language Selection (การเลือกภาษา)	เลือกภาษาที่ต้องการ
Initializing (กำลังตั้งค่าเริ่มต้น)	เครื่องพิมพ์กำลังอยู่ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
Media Checking (กำลังตรวจสอบสื่อ)	สถานะการตรวจสอบริบบอน/ กระดาษ
Data sending (การส่งข้อมูล)	ส่งข้อมูลจาก PC
Printing (กำลังพิมพ์)	กำลังพิมพ์
System cooling (ทำความเย็นระบบ)	หัวความร้อนกำลังถูกทำให้เย็นลง การพิมพ์ถูกขัดจังหวะชั่วคราวจนกระทั่งหัวความร้อนเย็นลง
System warm up (ระบบอุ่นเครื่อง)	หัวความร้อนกำลังถูกทำให้อุ่นขึ้น การพิมพ์ถูกขัดจังหวะชั่วคราวจนกระทั่งหัวความร้อนอุ่นขึ้น

บทที่ 3. แผงการทำงาน

โหมดการตั้งค่าผู้ใช้

ในการตั้งค่าโหมดการตั้งค่าผู้ใช้, กดปุ่ม Menu (เมนู) ในโหมดสแตนด์บาย
เมื่อปุ่ม Menu (เมนู) ถูกกดอีกครั้ง, การแสดงผลบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้

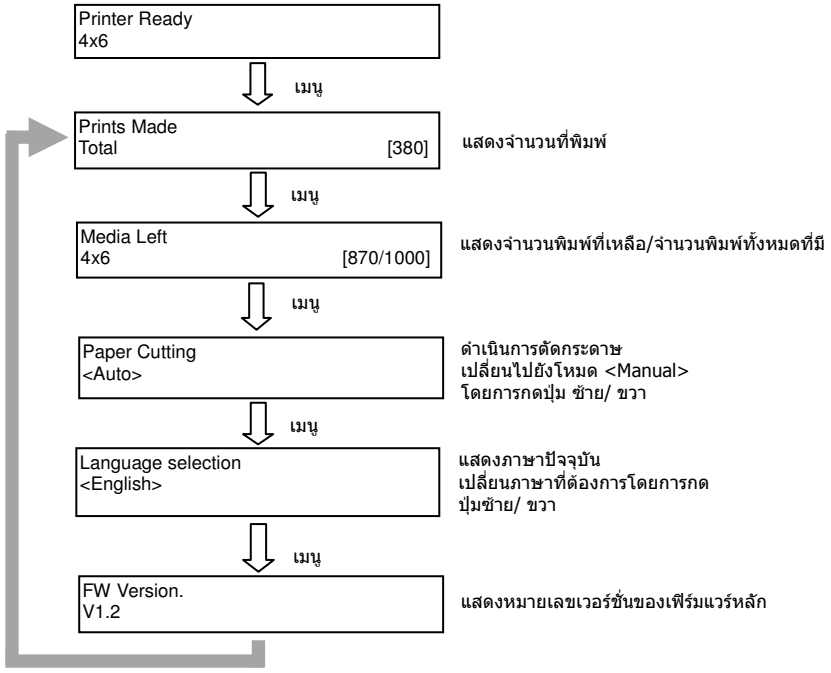


บทที่ 4. การบำรุงรักษาประจำ


การทำความสะอาดหัวความร้อน และลูกกลิ้ง

ด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายโอนความร้อน จริงๆ แล้วถ้าใช้เครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
ก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้ดีที่สุด
แนะนำให้คุณทำความสะอาดหัวความร้อนและลูกกลิ้งเดือนละครั้ง

ข้อควรระวัง: ให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ก่อนที่จะทำความสะอาด
หัวความร้อนมีอุณหภูมิสูงหลังจากที่พิมพ์ อย่าใช้มือสัมผัสโดยตรง
ให้แน่ใจว่าหัวความร้อนเย็นลงเพียงพอก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด
ถ้ารอยนิ้วมือติดอยู่ที่ส่วนประกอบความร้อน
สามารถทำให้หัวความร้อนเสียหายได้ อย่าใช้มือสัมผัสโดยตรง
ใช้ความระมัดระวังอย่าบาดเจ็บโดยการฉายของเครื่องพิมพ์

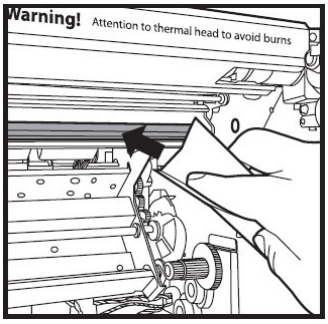


1. ใช้ผ้าโปร่ง; ทำความสะอาดส่วนประกอบความร้อน (แถบแก้ว) ของหัวความร้อนด้วยเอธิล แอลกอฮอล์

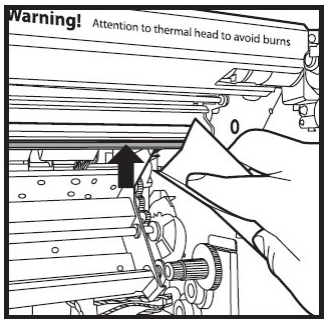


2. ใช้ผ้าโปร่งจุ่มเอธิล แอลกอฮอล์ และทำความสะอาดขอบของแผ่นที่ลอกออก

บทที่ 4. การบำรุงรักษาประจำ

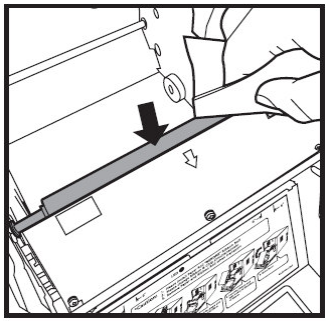

3. ใช้ผ้าโปร่งจุ่มเอธิล แอลกอฮอล์ และทำความสะอาดส่วนยางของลูกกลิ้งนำทาง

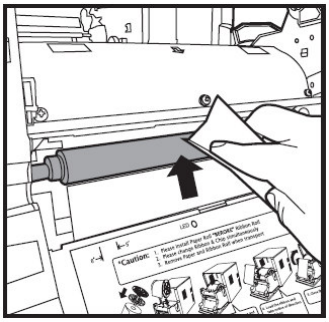

4. ใช้ผ้าโปร่งจุ่มเอธิล แอลกอฮอล์ และทำความสะอาดส่วนยางของลูกกลิ้งดูดกระดาษ (ด้านป้อนกระดาษ)

โปรดทราบ: การพิมพ์ควรดำเนินการหลังจากที่แอลกอฮอล์แห้งสนิท (ประมาณ 5 นาที)

บทที่ 4. การบำรุงรักษาประจำ

การทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก

เช็ดตัวเครื่องด้านนอกเครื่องพิมพ์ด้วยผ้าแห้ง
ถ้าไม่สามารถกำจัดรอยเปื้อนได้ ให้ใช้ผ้าเปียกชุบผงซักฟอกที่เป็นกลางอย่างอย่างอ่อนเช็ด


คำเตือน: ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ
การใช้เครื่องพิมพ์ต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว สามารถทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

คำเตือน: การใช้ต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูง มีควัน และกลิ่นแปลกๆ สามารถทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตได้ ปิดเครื่อง และให้มั่นใจว่าถอดสายไฟออก จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

คำเตือน: อย่าใช้ตัวทำละลายที่ระเหยง่าย หรือพ่นยาฆ่าแมลงบนตัวเครื่องด้านนอกเครื่องพิมพ์ ไม่เช่นนั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี หรือเกิดรอยแตกได้

การทำความสะอาดตัวกรอง

1. ถ้ามีฝุ่นสะสมบนช่องเปิด ให้ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น

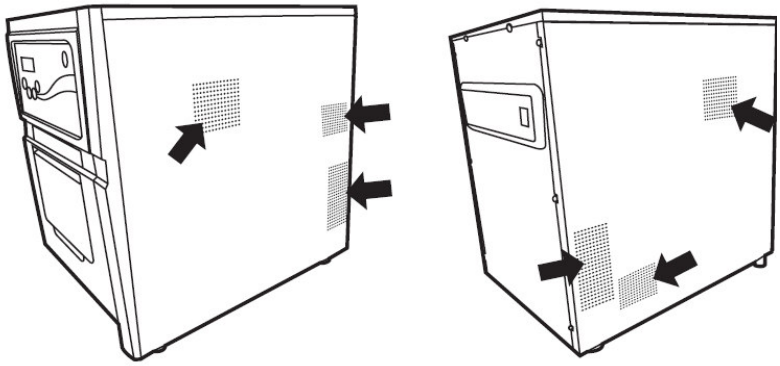

บทที่ 5. การจัดการกับข้อความผิดพลาด

ข้อความผิดพลาด และการดำเนินการแก้ไข

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น, ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ LCD ของแผงการทำงาน

ข้อความ LCD	สถานะ	การดำเนินการแก้ไข
0100 ฝาเปิด	ฝาด้านหน้าถูกเปิด	ปิดฝาด้านหน้า
0101 เปิดฝาล้มเหลว	ฝาด้านหน้าไม่เปิด	กดปุ่ม Open (เปิด) อีกครั้ง เพื่อรีเซ็ตข้อผิดพลาด
0200 ริบบอนไม่อยู่	ไม่มีสมาร์ตชิปคีย์	ใส่สมาร์ตชิปคีย์
0201 ริบบอนไม่อยู่	ไม่มีริบบอนหมึก	ใส่ม้วนริบบอนหมึก
0202 ริบบอนผิดประเภท	ริบบอนหมึกที่ติดตั้งไม่ตรงกับ ID ของชิป IC	เปลี่ยนเป็นสมาร์ตชิปคีย์ที่ถูกต้อง
0203 การตรวจสอบความปลอดภัยล้มเหลว	ชนิดริบบอนที่ไม่สนับสนุน	เปลี่ยนเป็นริบบอนหมึกที่ถูกต้อง
0204 ริบบอนผิดประเภท	ปริมาณริบบอนหมึกไม่ตรง TBD	TBD
0300 ริบบอนหมด	ริบบอนหมึกหมด	เปลี่ยนริบบอนหมึก
0400 กระดาษหมด	ไม่ได้ใส่กระดาษ	ใส่ม้วนกระดาษ
0401 กระดาษหมด	กระดาษหมด	เปลี่ยนม้วนกระดาษ
0402 กระดาษไม่พร้อม	ติดตั้งม้วนกระดาษไม่ถูกต้อง	ใส่ม้วนกระดาษในทิศทางที่ถูกต้อง
0500 กระดาษติด	กระดาษติดระหว่างการพิมพ์	นำกระดาษที่ติดในเครื่องพิมพ์ออก
0600 กระดาษผิดประเภท	ขนาดม้วนกระดาษที่ใส่ไม่ตรงกับริบบอนหมึก	เปลี่ยนเป็นขนาดม้วนกระดาษที่ถูกต้อง

* ถ้าจำเป็น โปรดแจ้งหมายเลขรหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

บทที่ 5. การจัดการกับข้อความผิดพลาด

อาการเครื่องล้มเหลว


เมื่อพบอาการล้มเหลว ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์โดยใช้ตารางต่อไปนี้

อาการ	การดำเนินการ
เปิดเครื่องไม่ได้	• ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบปลั๊กหรือเครื่องพิมพ์หรือไม่
คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเครื่องพิมพ์	• ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์หรือไม่
เครื่องพิมพ์ไม่พร้อม	• ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิทหรือไม่ • ตรวจสอบว่ากระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์หรือไม่ • เมื่อไฟการตั้งค่ากระดาษดับ ให้ใส่ขอบของกระดาษเข้าไปในเครื่อง จนกระทั่งไฟการตั้งค่ากระดาษติดขึ้น
ฝาด้านหน้าไม่เปิด	• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์วางบนสถานที่ซึ่งมีพื้นเรียบหรือไม่ • ตรวจสอบว่ามีวัตถุวางอยู่ด้านหน้าของฝาด้านหน้าหรือไม่
บริเวณแถบตรงไม่ถูกพิมพ์ออกมา	• หัวความร้อนอาจสกปรก ทความสะอาดหัวความร้อนตามที่อธิบายในบทที่ 4, "การบำรุงรักษาประจำ" • ถ้าบริเวณที่ว่างยังคงอยู่หลังจากที่ทำความสะอาดหัวความร้อน บางทีหัวอาจจะหลุด ปรึกษากับศูนย์บริการ
บริเวณที่เป็นจุดไม่ถูกพิมพ์	• ลูกกลิ้งอาจสกปรก ทำความสะอาดลูกกลิ้งตามที่อธิบายในบทที่ 4, "การบำรุงรักษาประจำ"


บทที่ 5. การจัดการกับข้อความผิดพลาด

กระดาษติด

1.เปิดฝาด้านหน้า

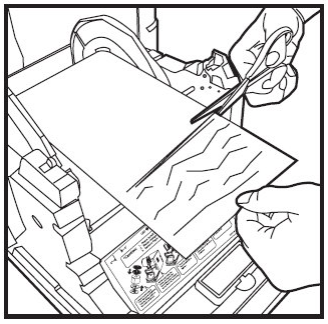

2. ตัดส่วนที่ยับหรือถูกพิมพ์ออกด้วยกรรไกร
ถ้ากระดาษที่ยับอยู่ด้านในของเครื่องพิมพ์ ให้ค่อยๆ
ดึงออกมาเบาๆ และช้าๆ

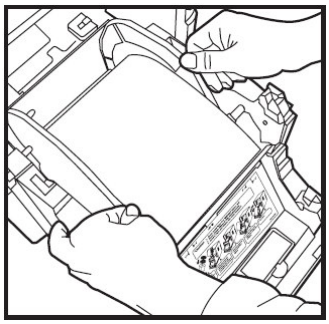

3. ดึงกระดาษออกมาจนกระทั่งไฟการตั้งค่ากระดาษดับไป

โปรดทราบ:
- ถ้ายังคงใช้กระดาษต่อไปโดยไม่ตัดส่วนที่ยับหรือถูกพิมพ์ทิ้งไป อาการกระดาษติดจะเกิดขึ้นอีก หรือริบบอนหมึกอาจหักระหว่างการพิมพ์ ให้ตัดกระดาษส่วนที่ยับหรือถูกพิมพ์ทิ้งไปเสมอ
- ตัดกระดาษให้ตรง และที่มุมไปยังทิศทางกระดาษม้วนที่ถูกต้อง
- ถ้าอาการกระดาษติดเกิดขึ้นบ่อยๆ สันนิษฐานว่าส่วนกลไกของเครื่องมีข้อบกพร่อง ปรึกษากับศูนย์บริการ


บทที่ 5. การจัดการกับข้อความผิดพลาด

ไฟดับระหว่างการพิมพ์


ในกรณีที่มีไฟดับในขณะที่กำลังพิมพ์ หัวความร้อนจะยังคงกดอยู่บนแท่นพิมพ์
การปล่อยสถานการณ์เช่นนี้ทิ้งไว้เป็นเวลานาน รูปทรงของแท่นพิมพ์อาจบิดเบี้ยวได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ปิดเครื่องพิมพ์
2. เปิดเครื่องขึ้นมาหลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้วอย่างน้อย 3 วินาที
3. Paper Jam (กระดาษติด) จะแสดงบน LCD ของแผงการทำงาน, เปิดฝาด้านหน้า และดำเนินการตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในหน้า 5-3, "กระดาษติด"

เมื่อริบบอนหัก

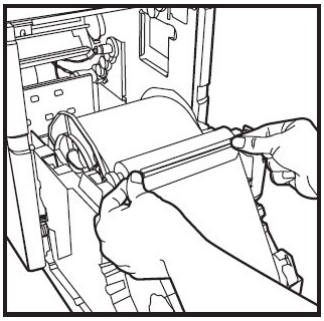

1. ติดส่วนที่หักของริบบอนด้วยเทป

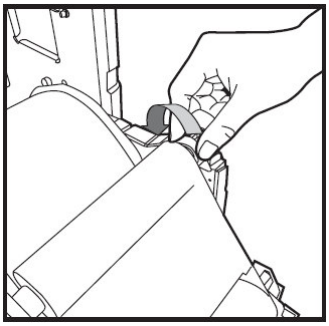

2. หมุนริบบอนบนด้านถอยกลับ และหมุนส่วนที่ติดเทปย้อนหลังให้แน่น

บทที่ 6. บริการหลังการขาย

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ Hiti ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	HiTi P720L
วิธีการพิมพ์	การถ่ายโอนความร้อนโดยการแพร่กระจายผ่านดาย (เทคโนโลยี D2T2)
ความละเอียด	300 x 300 dpi
ขนาดการพิมพ์ & ความจุ	4"x 6" (102 x 152 มม.): 1000 แผ่น 5"x 7" (127 x 152 มม.): 600 แผ่น 6"x 8" (152 x 152 มม.): 455 แผ่น 6"x 9" (152 x 152 มม.): 455 แผ่น
ความเร็วการพิมพ์	4"x 6" ประมาณ 8 วินาที 5"x 7" ประมาณ 12 วินาที 6"x 8" ประมาณ 15 วินาที 6"x 9" ประมาณ 15 วินาที
ระบบปฏิบัติการ	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7 ; Mac OS 10.2 ขึ้นไป
PC Connection	USB 2.0 ความเร็วสูง
ความต้องการด้านพลังงาน	AC 100 V ~240 V, 50/ 60 Hz, 6 A
สภาพแวดล้อมการทำงาน	10℃ ~ 35℃ (50℉ ~ 95℉) 20 ~90% ไม่กลั่นตัว
ขนาด	332 x 424 x 425 มม. (ก x ส x ล)
น้ำหนัก	26.7 กก. (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)



©2010 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hi-ti.com
P/N: 39 Pxxx.xxx