عربي

طابعة الصور الرقمية HiTi P910L

دليل المستخدم

معالجة هذا الدليل

1. جميع الحقوق محفوظة . لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا محمي بموجب حقوق الطبع والنشر المذكورة هنا وذلك بأي شكل أو بأية وسيلة بما فيها الترجمة دون تصريح خطي من HITI DIGITAL, INC .

2. المواصفات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .

3. في حالة مواجهة أي صعوبات أو وجود أي خطأ في هذا الدليل، سنسعد ونقدر إبلاغك لنا بها .

المقدمة

يشرح هذا الدليل تعليمات مفصلة حول التعامل مع طابعة الصور الرقمية HiTi P910L والتشغيل الأساسي لها. وسيتم وصف هذا المنتج في الدليل على أنه "الطابعة".

يجب قراءة هذا الدليل جيدًا لفهم كيفية تثبيت الطابعة وتشغيلها قبل استخدامها.

إخطار

- احتفظ بهذا الدليل بالقرب من الطابعة والمشغلين الذين يرجعون إلى هذا الدليل بصورة دورية
- اتصل بالموزعين لديك في حالة فقدان أو تلف هذا الدليل.
- في حالة النقل لا تنسى وضع هذا الدليل مع الطابعة.

محتوى

الفصل الأول- تعليمات أمان مهمة 1
بيئات التشغيل 1
تعليمات التعامل مع الطابعة 2
تعليمات التعامل مع المواد المستهلكة والمخرجات المطبوعة 4

الفصل الثاني – التركيب والإعداد 5
إزالة التغليف والتحقق من الملحقات 5
اسم الأجزاء ووظائفها 6
اسم مصابيح حالة الطابعة وحالة الطابعة 7
تثبيت لوح مقاومة الانقلاب 8
توصيل كابل الكهرباء 8
توصيل كابل USB 9
توصيل الكمبيوتر الشخصي 9
إعداد شريط الحبر 10
تحميل الورق 11
تركيب صندوق تجميع الغبار 13
نقل الطابعة 13

الفصل الثالث – الصيانة الدورية 14
تنظيف الرأس الحرارية، منضدة الطباعة 14
تنظيف الغطاء الخارجي 15
تنظيف الفلتر 16

الفصل الرابع- التعامل مع الأخطاء 17
تضيءمصابيح حالة الطابعة باللون الأحمر 17
أعراض العطل 18
انحشار الورق 18
توقف إمداد الطاقة أثناء الطباعة 19
عند قطع الشريط الحبر 19

الفصل الخامس – حرصًا على الاستخدام بمزيد من الراحة 20
يمكن إيقاف تشغيل وظيفة قص الورق مسبقًا من خلال برنامج تشغيل الطابعة. 20
للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة 21
للعملاء الموجودين في كندا ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
للعملاء الموجودين في أوروبا 21

المواصفات 22

الفصل الأول- تعليمات أمان مهمة

يوفر هذا الدليل تعليمات مفصلة حول استخدام الطابعة بأمان.
يجب قراءة هذا الدليل قبل تشغيل الطابعة لضمان استخدامها بصورة سليمة .

- في هذا الدليل توجد ملاحظات تتطلب انتباهًا خاصًا.
- ويتم فصل إخطارات الأمان على النحو التالي لضمان سلامة التشغيل:



تحذير : يسبب التعامل غير السليم الوفاة أو إصابة خطيرة .



تنبيه: يسبب التعامل غير السليم إصابة المستخدمين و/أو أضرار مادية .

- يتعذر التنبؤ بكافة الأخطار في إعداد واستخدام الطابعة. ومن ثم، لا يمكن للتحذيرات الواردة في دليل التشغيل هذا وفي الوثائق الأخرى حول الطابعة تغطية كافة الحالات.
في حالة إجراء التشغيل أو الصيانة التي لم يرد شرحها في هذا الدليل، يجب الاهتمام بكافة المخاوف بشأن السلامة من جانب العميل.
- عمليات التشغيل وإخطارات الصيانة المشروحة في هذا الدليل والوثائق الأخرى هي بقصد الاستخدام السليم للطابعة.
وفي حالة استخدام الطابعة لغرض آخر، يتعين الاهتمام بكافة المخاوف الخاصة بالسلامة من جانب العميل.
- لا تقم بتنفيذ العمليات المحظورة في هذا الدليل والوثائق الأخرى.
- غير مضمون المحتويات التي يتعذر طباعتها بسبب عطل أثناء استخدام هذه الطابعة.

<u>بيئات التشغيل</u>

لاستخدام الطابعة بأمان، يرجى الاهتمام بالتالي:



تنبيه: لا تسمح للأطفال بلمس الطابعة أو الكابلات، فقد تسبب حوادث أو صدمة كهربية .



تنبيه: لا تضع الطابعة أسفل مكان رطب أو به أتربة، فقد يسبب حريقًا أو صدمة كهربية أو مشكلة في الطابعة . لا تضع الطابعة في مكان به أتربة ورمال ورطوبة مرتفعة مثل مكان الاستحمام أو حوض الاستحمام أو عيون مياه ساخنة أو في الشارع .



تنبيه: لا تضع الطابعة في مكان مهتز و/أو مكان مائل، فقد تسقط الطابعة أو تنقلب وقد تسبب الإصابة .



تحذير: لا تضع أو تسقط كافة العناصر المعدنية أو العناصر القابلة للاشتعال في الطابعة عبر فتحات الطابعة، فقد تسبب حريقًا أو صدمة كهربية .



تحذير: لا تضع فازة أو إناء زهور أو كوب بداخله مياه أو عناصر أخرى . في حالة انسكاب المياه أو سقوط هذه العناصر داخلي الطابعة، فقد تسبب حريقًا أو صدمة كهربية .



تحذير: لا تسد فتحات الطابعة، في حالة انسداد الفتحات ستظل الحرارة بالداخل وقد تسبب حريقًا .

تنبيه: لا تضع الطابعة في أجواء منخفضة الحرارة مثل منتجع التزحلق على الجليد أو في الهواء الطلق في ظل التعرض لأشعة الشمس المباشرة .

تعليمات التعامل مع الطابعة

أثناء التعامل مع الطابعة، يرجى الاهتمام بالتالي:



تحذير: ارفع الطابعة من صندوقها وضعها على طاولة أو مكتب مسطح .



تحذير: يبلغ وزن الطابعة نحو 13.5 كجم ومن ثم يصعب على فرد واحد رفعها . يجب كذلك توخي الحذر جيدًا على يديك وأصابعك عند رفع الطابعة من الصندوق .



تحذير: احترس عند نقل الطابعة على أرضية منحدرة .



تحذير : في حالة إسقاط الطابعة، يجب أولاً إيقاف تشغيل الطابعة وإزالة كابل التيار ثم الاتصال بالموزعين أو مركز الخدمة . استخدام الطابعة دون أي فحص يمكن أن يسبب حريقًا أو صدمة كهربية .



تحذير : يجب تأريض هذا المنتج واستخدامه دومًا فقط مع كابل التيار المحدد أو كابل التيار المرفق مع هذا المنتج .
في حالة استخدام المنتج دون موصل مؤرض، وحدث تسرب في التيار الكهربائي، من المرجح حدوث حريق أو صدمة كهربية ويحدث كذلك تداخل في استقبال الإشارة لأجهزة اللاسلكي ومستقبل التلفزيون والأجهزة الكهربائية الأخرى المماثلة .
إذا تعذر التوصيل المؤرض السليم، يرجى الاتصال بالموزعين أو مركز الخدمة .



تحذير : يجب ربط كابل الطاقة بإحكام .



تحذير : لا تقدم على صيانة الطابعة بما يخالف التعليمات الواردة في هذه الوثيقة . في حالة التعذر عن حل المشكلة، يرجى الاتصال بالموزعين أو مركز الخدمة .



تحذير : أثناء التشغيل تصل الرأس الحرارية إلى درجات حرارة مرتفعة ولكن هذا الأمر طبيعي . فلا تلمس الرأس الحرارية .



تحذير : لا تفك أو تغير من تصميم الطابعة . تحتوي بعض أقسام من الطابعة على درجة فولتية عالية أو تصير ساخنة بشدة . فقد يسبب تجاهل هذا الحريق حريقًا أو صدمة كهربية أو حروق .

تنبيه : قد يسبب لمس سطح الرأس الحرارية مباشرة تلف الرأس الحرارية . عند دخول الجسم الصلب في الطابعة، فقد يسبب تلف آلية عمل الطابعة . وفي هذه الحالة يرجى عدم استخدام الطابعة .

تنبيه : عند التركيب يلزم توفير كابل واجهة مناسب مع الكمبيوتر .

تعليمات التعامل مع المواد المستهلكة والمخرجات المطبوعة

أثناء التعامل مع شريط الحبر والورق والمخرجات المطبوعة، يرجى الاهتمام بالتالي:

تنبيه: التعامل مع الورق
- استخدم الورق المحدد من قبل HITI DIGITAL, INC .
- قم بتخزين الورق مسطحًا .
- قم بتخزين الورق في مكان جاف ومظلم لتفادي أشعة الشمس المباشرة .
(درجة الحرارة أقل من 30 درجة مئوية، الرطوبة أقل من 60%) .
- لا تلمس سطح الورق قبل الطباعة لتفادي بصمات الأصابع .

تنبيه: التعامل مع شريط الحبر
- استخدم شريط الحبر المحدد من قبل • HITI DIGITAL, INC .
- قم بتخزين شريط الحبر في مكان بارد لتفادي أشعة الشمس المباشرة .
(درجة الحرارة أقل من 30 درجة مئوية، الرطوبة أقل من 60%) .

تنبيه: التعامل مع المخرجات المطبوعة
- قم بتخزين المخرجات المطبوعة في مكان مظلم لتفادي أشعة الشمس المباشرة .
- قم بتخزين المخرجات المطبوعة بعيدًا عن السوائل العضوية مثل البنزين والتينر والكحول التي قد تغير الألوان أو تدهور جودتها .



تحذير: عند التخلص من شريط الحبر يرجى التعامل معه كمخلفات صناعية ضارة .



تنبيه: احرص على عدم جرح يديك بحواف الورق عند التعامل مع الورق .



تنبيه: في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، يرجى إزالة الورق وشريط الحبر من الطابعة .

الفصل الثاني – التركيب والإعداد

يشرح هذا الفصل إزالة التغليف من الطابعة وإعدادها .
قبل متابعة هذا الفصل، يرجى التأكد من قراءة الفصل الأول تعليمات الأمان المهمة .

إزالة التغليف والتحقق من الملحقات


1. افتح الصندوق وقم بإزالة الصندوق المحتوي على الملحقات والمواد الواقية .

تنبيه: احتفظ بمواد التغليف . الصندوق والمواد الواقية ضرورية عند تحريك أو نقل الطابعة . تأكد من الاحتفاظ بهذه الأشياء .


2. أخرج الطابعة من خلال إمساك الجزء السفلي للطابعة .

تنبيه: تزن الطابعة نحو 13.5 كجم . يرجى التعامل معها بحرص . وعند رفع الطابعة، أمسكها دومًا من الجزء السفلي لها، وإلا قد تتلف الطابعة .


3. أخرج الملحقات من صندوق الملحقات وافحص المحتويات .

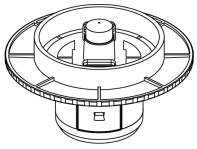


شفة الورق (أزرق)

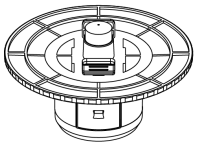

شفة الورق (يدامر)

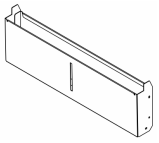

صندوق تجميع الغبار



كابل الكهرباء




كابل USB




لوح مقاومة الانقلاب


اسم الأجزاء ووظائفها

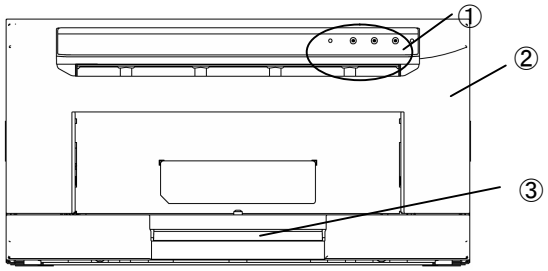


(المنظر الأمامي)

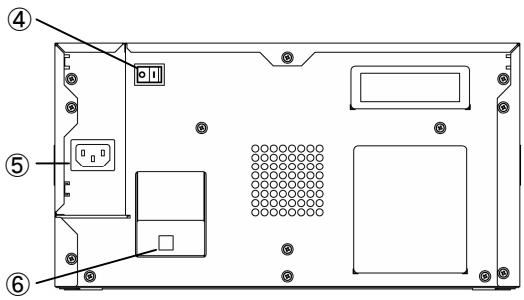

(المنظر الخلفي)

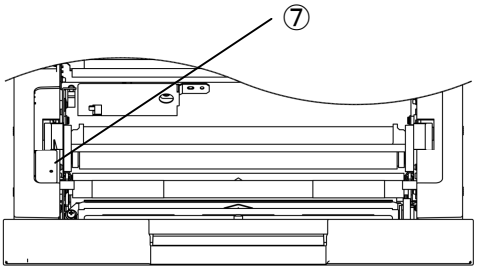

(المنظر الأمامي الداخلي)

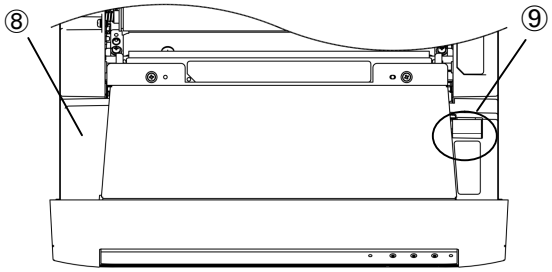

(المنظر العلوي الداخلي)

№	الاسم	الوظيفة
①	مصابيح حالة الطابعة	مصابيح عرض حالة الطابعة موجودة على اللوحة.
②	وحدة الأدراج	افتح وحدة الأدراج عند استبدال شريط الحبر أو الورق أو عند إجراء الصيانة.
③	ذراع الدرج	عند فتح وحدة الدرج، أمسك هذا الذراع.
④	مفتاح التشغيل	يقوم هذا المفتاح بتشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة. عند الضغط على الجانب الذي يحمل العلامة "|" من المفتاح، يتم تشغيل الطابعة. عند الضغط على الجانب الذي يحمل العلامة "○" من المفتاح، يتم إيقاف تشغيل الطابعة. < تنبيه< بمجرد إيقاف تشغيل الطابعة، انتظر 3 ثوانٍ على الأقل قبل تشغيل الطابعة مرة أخرى.
⑤	موصل الطاقة	يتم استخدامه لتوصيل كابل الكهرباء.
⑥	موصل USB	يتم استخدامه لتوصيل كابل USB.
⑦	مصباح إعداد الورق	عند إعداد الورق، أدخل الورق حتى يضيء المصباح. عندما يومض المصباح، قم بإزالة الورق حتى ينطفئ المصباح.

⑧	وحدة موجه الفتح	افتح وحدة الأدراج عند استبدال الورق أو عند إجراء الصيانة.
⑨	ذراع موجه الفتح	عند فتح وحدة موجه الفتح، أمسك هذا الذراع.


اسم مصابيح حالة الطابعة وحالة الطابعة


شاشة عرض مصابيح حالة الطابعة ●: تشغيل، ○: إيقاف تشغيل، ✳: وميض

الشرح	حالة لمبة الدايود LED		
	خطأ	الوسائط	الطاقة
تم إيقاف تشغيل الطابعة.	○	○	○
تتم تهيئة الطابعة بعد تشغيلها يتم تبريد/ تسخين الرأس الحرارية أثناء الطباعة.	○	○	✳
الطابعة جاهزة في حالة ترك الطابعة في الحالة جاهزة لمدة 5 دقائق، تدخل الطابعة في وضع الاستعداد تلقائيًا.	○	○	●
تم فتح وحدة الأدراج.	✳	○	●
حدث انحشار الورق. الجزء الميكانيكي بالطابعة به عطل. توجد مشكلة في لوحة التحكم بالطابعة.	●	○	●
شريط الحبر المحمل غير مدعوم.	●	✳	●
لم يتم إعداد الورق. لقد نفد الورق. لم يتم تحميل شريط الحبر. شريط الحبر فارغ.	●	●	●
تقوم الطابعة بتحميل الورق أو شريط الحبر.	○	✳	●

تثبيت لوح مقاومة الانقلاب


1. استخدم مفك مسامير برغي من فيلبس لتثبيت لوح مقاومة الانقلاب في ظهر الطابعة.
2. قم بتركيب الطابعة معها لوح مقاومة الانقلاب وثبتها في الجزء الخشبي.

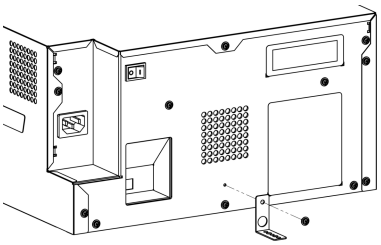

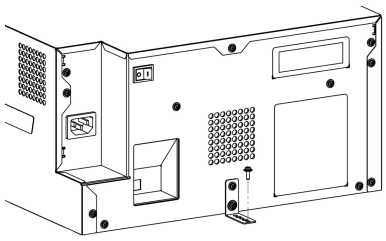

توصيل كابل الكهرباء

أدخل كابل الكهرباء المرفق مع الطابعة في موصل الطاقة الموجود في الجزء الخلفي بالطابعة.

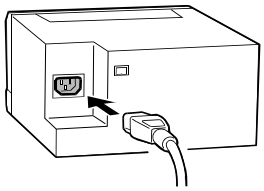

تحذير : تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة قبل إدخال كابل الكهرباء .

تحذير : تأكد من إدخال كابل الكهرباء بصورة صحيحة، وإن لم تقم بذلك، فقد ينجم حريق أو مشكلة في الطابعة .

تحذير : لا تقم بإدخال أو نزع كابل الكهرباء ويديك مبتلتين .

تحذير : لا تقدم على إتلاف أو إجراء أي تعديل في كابل الكهرباء . يمكن أن يسبب وضع عناصر ثقيلة على كابل الكهرباء أو شد الكابل بقوة أو ثنيه حريقًا أو صدمة كهربية .

تحذير : عند تحريك الطابعة، تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وإزالة كابل الكهرباء حتى لا يكون هناك اتصال بأجهزة أخرى . وإلا قد يتلف كابل الكهرباء وقد يسبب حريقًا أو صدمة كهربية . ويوجد كذلك احتمال بسقوط الطابعة بسبب الكابل .


تنبيه: لنزع كابل USB، تأكد من أن الطابعة في حالة الانتظار . يؤدي نزع كابل USB أثناء نقل البيانات إلى عدم طباعة البيانات بصورة صحيحة .

تحذير: في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، يرجى نزع كابل الكهرباء حرصًا على السلامة .

تحذير: تفادي الوصلات "المتراكبة والمجمعة"، فقد ينجم عنها حريق أو صدمة كهربية .

توصيل كابل USB

قم بتوصيل كابل USB من الكمبيوتر الشخصي بموصل USB الموجود في الجانب الخلفي الأيسر بالطابعة. وتأكد من إدخال كابل USB بالكامل حتى نهايته.

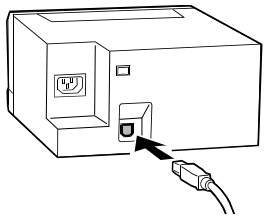


توصيل الكمبيوتر الشخصي

1. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني التالي وقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة من رابط تنزيل برنامج تشغيل HiTi P910L على العنوان http://www.hiti.com


2. اتبع تعليمات التثبيت المضمنة في حزمة برنامج تشغيل الطابعة وقم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر الشخصي.

إعداد شريط الحبر

1. قم بإزالة صندوق تجميع الغبار.

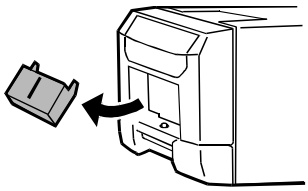


2. ارفع بحرص ذراع الدرج واسحب وحدة الأدراج.

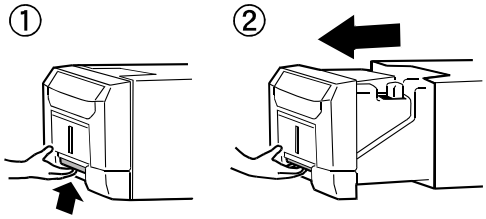


تنبيه: لا تفتح وحدة الأدراج بسرعة أو بقوة غير ضرورية . لا تضغط على وحدة الأدراج أو تضع جسم ثقيل بخلاف الورق بعد فتح وحدة الأدراج .

3. اضبط شريط الحبر مع وحدة الأدراج كما هو موضح.

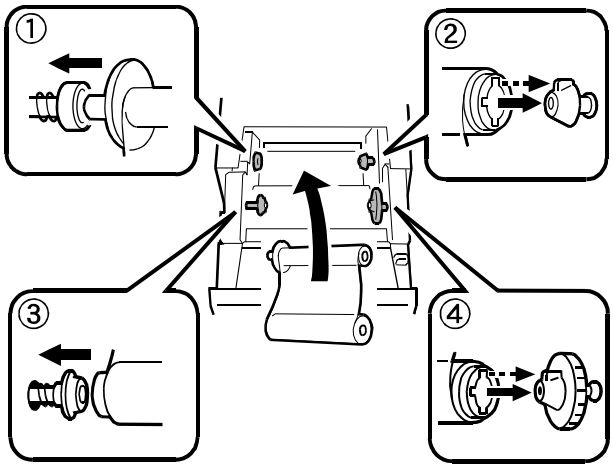


4. أخرج شريط الحبر الضعيف من خلال لف قلب إمداد شريط الحبر.

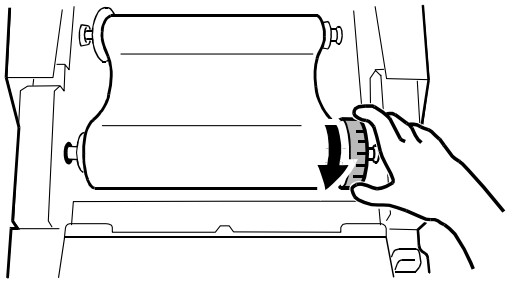

تحميل الورق


قم بتشغيل الطابعة بالضغط على مفتاح التشغيل "|".

1. عند سحب وحدة الأدراج، اسحب الذراع لفتح وحدة موجه الفتح. اسحب وحدة الأدراج واسحب الذراع لفتح وحدة موجه الفتح.

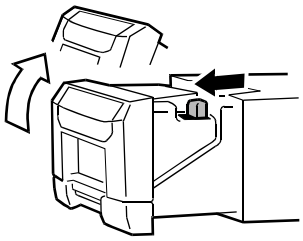

تنبيه: لا تفتح وحدة الأدراج بسرعة أو بقوة غير ضرورية. لا تضغط على وحدة الأدراج أو تضع جسم ثقيل بخلاف الورق بعد فتح وحدة الأدراج.

2. قم بتركيب شفة الورق (يدام) وشفة الورق (أزرق) .

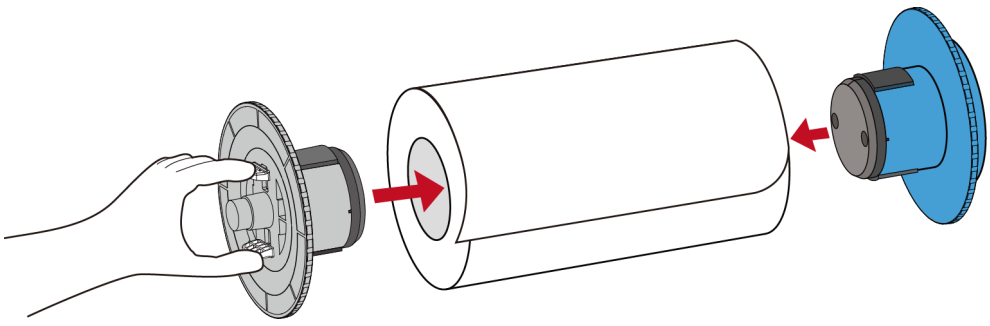

اليمين: الأزرق شفة


اليسار: رمادي شفة

تنبيه: لا يتم ضبط الورق بصورة صحيحة في حالة وجود ثغرة مقدارها نحو 5 مم إلى 10 مم بين شفة الورق والورق. قم بضبط حز شفة الورق وحز قلب الورق من خلال تدوير شفة الورق.

3. اضبط الورق في الطابعة.


اضبط الورق من خلال مطابقة لون شفة الورق ولون الحامل.

بعد ضبط الورق، انزع البرشمة من الورق.

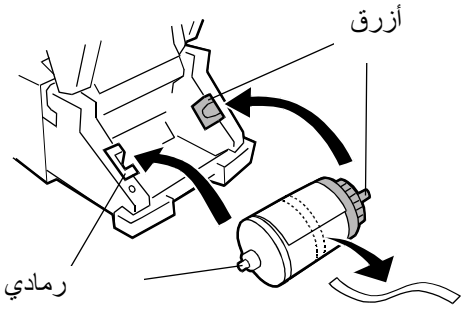


4. أدخل حافة الورق أسفل بكرة الموجه من خلال تدوير شفتي الورق.

أدخل الورق إلى أن يضيء مصباح ضبط الورق.

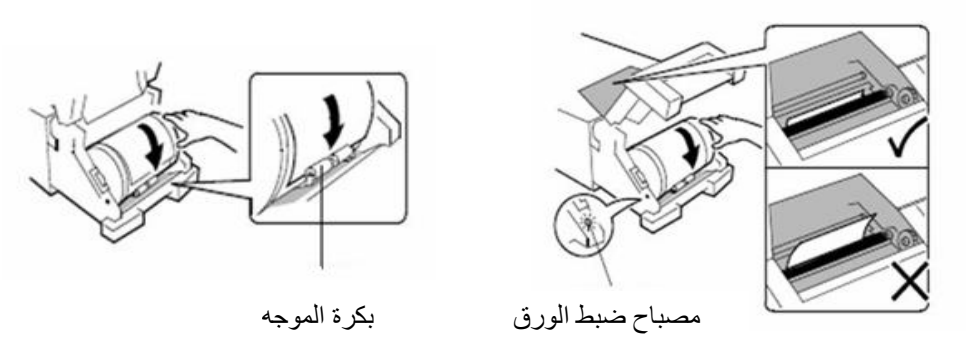

5. أغلق وحدة موجه الفتح.

عند غلق وحدة موجه الفتح، اضغط على منتصف وحدة موجه الفتح.

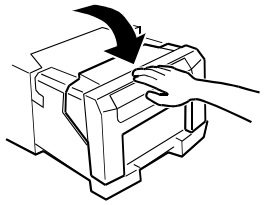


6. أغلق وحدة الأدراج.

عند إغلاق وحدة الأدراج، تبدأ التهيئة ويتم إخراج أربع ورقات تلقائيًا.

تنبيه: أغلق الغطاء الأمامي بحرص لئلا يغلق على أصابعك.
أغلق وحدة الأدراج وبعدها أغلق وحدة موجه الفتح.
لا تغلق وحدة الأدراج ووحدة موجه الفتح بسرعة.

تركيب صندوق تجميع الغبار

أدخل مخلب صندوق تجميع الغبار أولاً وأدخل الجزء البارز من الطابعة في الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من صندوق تجميع الغبار .

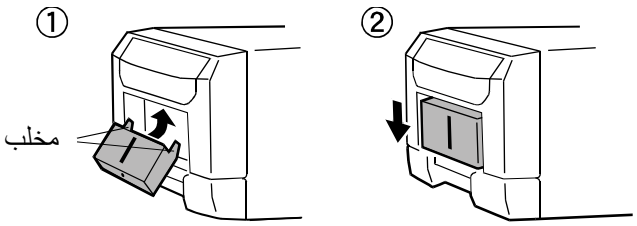

نقل الطابعة

التنبيهات التالية ضرورية عند نقل الطابعة . ويجب اتباع الطريقة الصحيحة لأن طريقة النقل غير الصحيحة تسبب عطل في الطابعة .

1. قم بإزالة شريط الحبر والورق من الطابعة قبل نقل الطابعة .
   إذا تعذر إزالة شريط الحبر أو الورق بسبب العطل، استشر الموزع .

2. استخدم الصندوق الأصلي .
   إذا تعذر استخدام الصندوق المستخدم وقت الشراء، استشر الموزع وقم بشراء صندوق جديد .


الفصل الثالث – الصيانة الدورية

تنظيف الرأس الحرارية، منضدة الطباعة


عن طريق استخدام تقنية النقل الحراري، لم تعد الصيانة اليومية ضرورية بالفعل في حال استخدام الطابعة بصورة سليمة. غير أنه يوصي بتنظيف الرأس الحرارية ومنضدة الطباعة مرة في الشهر للمحافظة على أفضل جودة طباعة.

تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة قبل بدء التنظيف.
تصل الرأس الحرارية إلى درجات حرارة مرتفعة بعد الطباعة. ولا تلمسها باليد مباشرة. تأكد من تبريد الرأس الحرارية بصورة كافية قبل بدء التنظيف. وعندما تلتصق بصمة الإصبع بعنصر التسخين، فقد تسبب تلف الرأس الحرارية. ولا تلمسها مباشرة باليد. واحترس لئلا تؤذيك البروزات الموجودة في الطابعة.


1. استخدم شاش في تنظيف عنصر التسخين (القضيب الزجاجي) بالرأس الحرارية بالكحول الإيثيلي أو كحول الأيسوبروبيل.

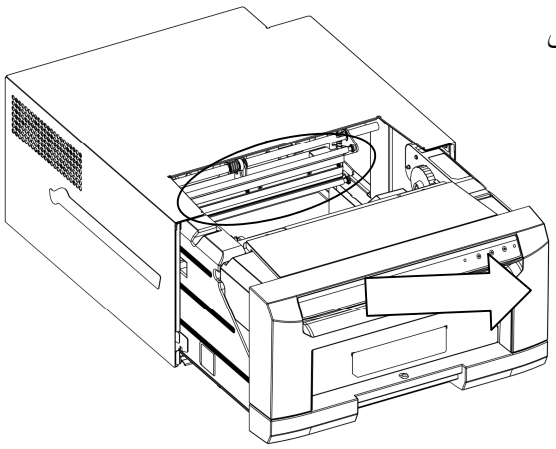


2. استخدم شاش مبلل بالكحول الإيثيلي أو كحول الأيسوبروبيل في تنظيف حافة بكرة التقشير.

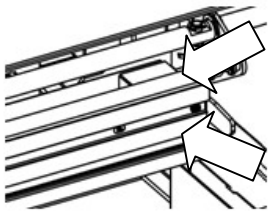

3. استخدم شاش مبلل بالكحول الإيثيلي أو كحول الأيسوبروبيل في تنظيف الجزء المطاطي ببكرة منضدة الطباعة.

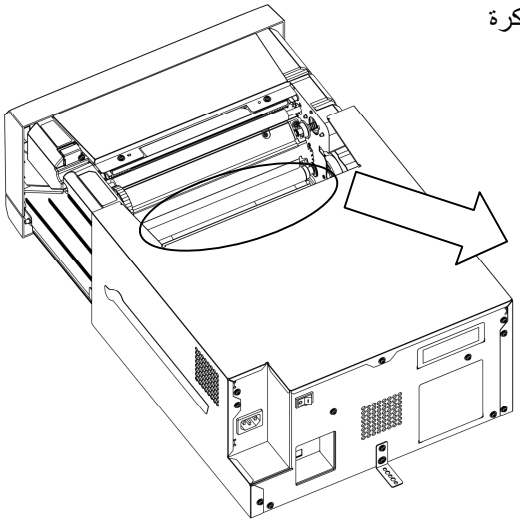

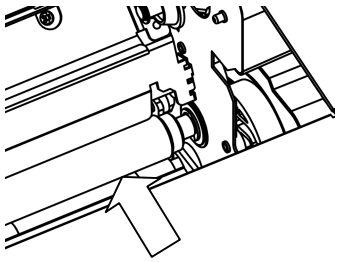

تنبيه: يجب إجراء الطباعة بعد جفاف الكحول تمامًا (نحو 5 دقائق)

تنظيف الغطاء الخارجي

امسح الهيكل الخارجي للطابعة بقطعة قماش ناعمة . وإذا لم تتم إزالة البقع، قم بترطيب القماش وضع عليها منظف محايد مخفف .


تحذير: في حالة دخول أجسام غريبة في الطابعة، يجب إيقاف تشغيل الطابعة وإزالة كابل التيار ثم الاتصال بالموزعين أو مركز الخدمة. الاستخدام المستمر للطابعة في ظل هذه الظروف يمكن أن يسبب حريقًا أو صدمة كهربية.

تحذير:الاستخدام المستمر للطابعة في ظل الظروف غير العادية مثل درجة الحرارة المرتفعة والدخان والرائحة الغريبة يمكن أن يسبب حريقًا أو صدمة كهربية. يجب إيقاف تشغيل الطابعة والتأكد من إزالة كابل التيار ثم الاتصال بالموزعين أو مركز الخدمة.

تنبيه: لا تستخدم المذيبات المتطايرة أو بخاخ المبيدات الحشرية على الهيكل الخارجي للطابعة. وإلا قد يحدث تغير في الألوان أو تشققات.

تنظيف الفلتر

في حالة تجمع الأتربة على الفتحات، قم بتنظيفها بمكنسة كهربية.

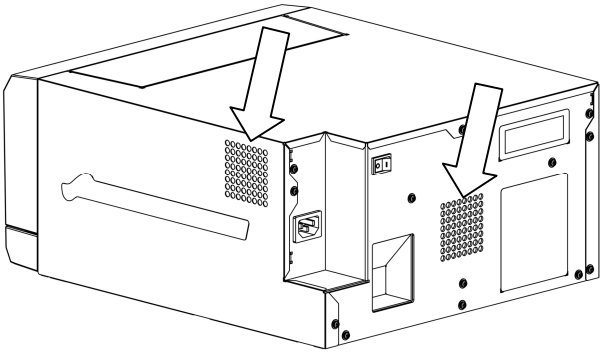

تضيءمصابيح حالة الطابعة باللون الأحمر

عند حدوث الخطأ، يمكن التأكد من تفاصيل الخطأ من خلال مصابيح حالة الطابعة.

شاشة عرض مصابيح حالة الطابعة ومصباح ضبط الورق ●: تشغيل، ○: إيقاف تشغيل، *: وميض
／ : يشير إلى إضاءة عكسية


الإجراء التصحيحي	الحالة	حالة لمبة الدايود LED		
		ضبط الورق	خطأ	الوسائط
أغلق وحدة الأدراج.	تم فتح وحدة الأدراج.	／	*	○
قم بإزالة الورق. إذا حدث انحشار للورق بصورة متكررة، استشر مركز الخدمة.	حدث انحشار الورق.	*	●	○
إذا حدث هذا الأمر بصورة متكررة، استشر مركز الخدمة.	توجد مشكلة في لوحة التحكم بالطابعة. الجزء الميكانيكي بالطابعة به عطل.	／	●	○
قد توجد حالة غير طبيعية في شريط الحبر أو الطابعة. استشر قسم الصيانة.	شريط الحبر الموضوع غير مدعوم.	／	●	*
قم بضبط الورق. استبدل الورق.	لم يتم إعداد الورق. لقد نفد الورق.	○	●	●
قم بضبط شريط الحبر. استبدل شريط الحبر.	لم يتم تحميل شريط الحبر. الشريط فارغ.	●	●	●

أعراض العطل

عند اكتشاف أحد أعراض العطل، افحص الطابعة مستعينًا بالجدول التالي .

الإجراء	العرض
• تحقق مما إذا كان تم توصيل كابل الكهرباء بالمقبس أو الطابعة.	لم يتم تشغيل الطابعة.
• تحقق مما إذا كان تم توصيل كابل USB بالكمبيوتر الشخصي أو الطابعة.	الكمبيوتر الشخصي لا يتعرف على الطابعة.
• تحقق مما إذا كان تم إغلاق وحدة الأدراج. • تحقق إذا ما كان الورق محشورًا في الطابعة. • عندما يومض مصباح ضبط الورق، قم بإزالة حافة الورق حتى ينطفئ المصباح.	لم تصير الطابعة جاهزة.
• تحقق مما إذا كان تم تركيب الطابعة في موقع مسطح. • تحقق مما إذا كان تم وضع الجسم أمام الغطاء الأمامي.	لا يتم فتح وحدة الأدراج.
• قد تكون الرأس الحرارية متسخة. نظف الرأس الحرارية كما هو مشروح في الفصل الثالث "الصيانة الدورية". • إذا استمرت المنطقة الخالية بعد تنظيف الرأس الحرارية، فقد تكون الرأس منفصلة. استشر قسم الصيانة.	لا تتم طباعة مساحة الشريط المستقيم.
• قد تكون بكرة التنظيف متسخة. نظف الرأس الحرارية كما هو مشروح في الفصل الثالث "الصيانة الدورية".	لا تتم طباعة المساحات المحتوية على نقاط.


انحشار الورق

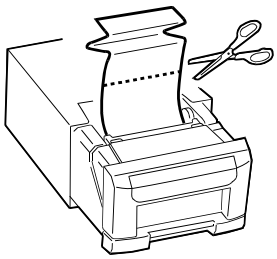

1. افتح وحدة الأدراج.
2. قم بقص الجزء المطوي أو الجزء المطبوع بالمقص.
   إذا تم طي الورق داخل الطابعة، شد الورق ببطئ.

تنبيه: إذا تعذر شد الورق للخارج من جانب الشريط، قم بشده من جانب الورق الملفوف مع اتباع التعليمات الواردة في الخطوة 3 والخطوة 4. في حالة شد الورق من جانب الشريط بالقوة، فقد تتعرض الطابعة لأعطال.

3. افتح وحدة موجه الفتح.

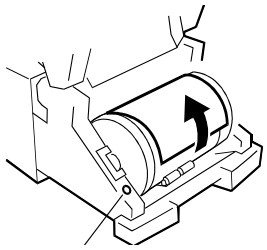

مصباح ضبط الورق

4. شد الورق إلى أن ينطفئ مصباح ضبط الورق.

تنبيه:
- إذا تم استخدام الورق دون قص الجزء المطوي أو المطبوع، يحدث انحشار الورق مرة أخرى أو قد ينقطع شريط الحبر أثناء الطباعة . احرص دومًا على قص الجزء المجعد أو الجزء المطبوع من الورق .
- قم بقص الورق بطريقة مستقيمة وبزاوية قائمة في اتجاه الورق الملفوف .
- إذا حدث انحشار للورق بصورة متكررة، قد يكون هناك عيب في الجزء الميكانيكي . استشر مركز الخدمة .

توقف إمداد الطاقة أثناء الطباعة


في حالة توقف إمداد الطاقة أثناء الطباعة، سوف تستمر الرأس الحرارية في الدفع إلى منضدة الطباعة .

ترك هذا الموقف لفترة طويلة يؤدي إلى تشويه شكل منضدة الطباعة . ولتفادي هذا الموقف، يرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه .


1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة .
2. قم بتشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 3 ثوان أو أكثر بعد تشغيل الطابعة .
3. تعرض مصابيح حالة الطابعة انحشار الورق، افتح الغطاء الأمامي وقم بتنفيذ الإجراء اللازم تبعًا للتعليمات الواردة في 4-2، "انحشار الورق" .

عند قطع الشريط الحبر

1. قم بإزالة شريط الحبر.

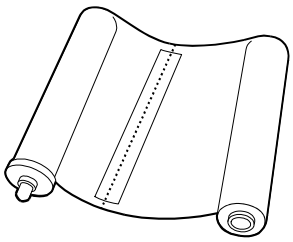

2. قم بلصق الجزء المكسور بالشريط بشريط لاصق.

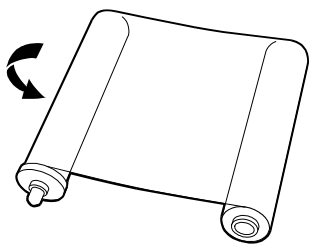

3. اقلب الشريط على الجانب الملفوف ولف الجزء الملصق بالكامل.

الفصل الخامس – حرصًا على الاستخدام بمزيد من الراحة

يمكن إيقاف تشغيل وظيفة قص الورق مسبقًا من خلال برنامج تشغيل الطابعة.



تنبيه: الأتربة الموجودة على سطح الورق قد تتلف الرأس الحرارية . نظف الأتربة الموجودة على سطح الورق وقم بتركيب بكرة الورق في الطابعة .



تنبيه: نظف بصمة الإصبع الموجودة على سطح الورق لتفادي بصمة الإصبع على الصورة المطبوعة .



تنبيه: يمكن تركيب الورق وتثبيته على الاتجاه غير السليم ولكن قد يكون اتجاهًا مائلاً .



تنبيه: قد تسبب حافة الورق المقصوصة بطريقة غير مستقيمة انحشار الورق . ولتفادي حدوث انحشار الورق، إننا نوصي باستخدام وظيفة القص مسبقًا لبكرة الورق . في حالة انحشار الورق أو عدم اكتمال الطباعة، قم بإعادة تركيب بكرة الورق واستخدام وظيفة القص مسبقًا .

الفصل الخامس – حرصًا على الاستخدام بمزيد من الراحة

للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة

تحذيرات مفوضية الاتصالات الفدرالية

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة من الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل حق المستخدم في تشغيل الجهاز .

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الشروط المحددة للأجهزة الرقمية من الفئة أ، وفقًا للجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفدرالية . تم تصميم هذه الشروط المحددة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة عمل تجارية . يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، قد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية . ويسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية تداخلاً ضارًا وفي هذه الحالة يشترط على المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الخاصة .

للعملاء الموجودين في أوروبا

لا يجوز استخدام هذا المنتج في المناطق السكنية.
هذا الجهاز عبارة عن منتج من الفئة أ. في البيئات المنزلية، قد يسبب هذا المنتج تداخلاً للاسلكي وفي تلك الحالة قد يشترط على المستخدم اتخاذ التدابير الكافية.

تقر شركة HiTi Digital, Inc. بتوافق طابعة الصور الفوتوغرافية الرقمية مع المتطلبات اللازمة والأحكام الأخرى المرتبطة بتوجيهات 1999/5/EC.

الشركة المصنعة لهذا المنتج هي • HiTi DIGITAL, Inc الكائنة في العنوان
9F, 213, Sec. 3, BeiXin Rd., XinDian District, New Taipei City 231, Taiwan, R. O. C.

إذا كنت تريد التخلص من هذا المنتج، فلا تخلطه مع المخلفات المنزلية العامة. يوجد نظام تجميع نفايات منفصل للمنتجات الإلكترونية المستعملة وفقًا للتشريعات بموجب توجيهات WEEE (توجيهات 2002/96/EC) وهي سارية المفعول فقط داخل الاتحاد الأوروبي.
للحصول على تفاصيل، استشر الموزع لديك.

المواصفات

اسم المنتج	طابعة الصور الفوتوغرافية الرقمية HiTi		
اسم الموديل	P910L		
طريقة الطباعة	النقل الحراري عبر تصعيد الصباغة		
الدقة	300 نقطة لكل بوصة		
حجم قابل للطباعة والوسائط المقابلة	وسائط مقاس 8 × 12 "(203 × 304 مم)	8 × 4 "(203 × 102 مم) 8 × 5 "(203 × 127 مم) 8 × 6 "(203 × 152 مم) 8 × 8 "(203 × 203 مم) 8 × 10 "(203 × 254 مم) 8 × 12 "(203 × 304 مم)	
	8 × 12 "(203 × 304 مم) وسائل الإعلام المثقبة	8 × 4 "(203 × 102 مم) 8 × 5 "(203 × 127 مم) 8 × 6 "(203 × 152 مم) 8 × 8 "(203 × 203 مم) 8 × 10 "(203 × 254 مم) 8 × 12 "(203 × 304 مم)	
وسائط الطباعة	ورق ملفوف للطباعة عرض 203مم (8 بوصات) 100 ورقة/ بكرة (في حالة المطبوعات حجم 8 x 12)	الورق	
	شريط حبر مقاس 8 x 12 100 صورة /بكرة	شريط الحبر	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة	10 إلى 35 درجة مئوية	
	الرطوبة	20 إلى 80% رطوبة نسبية (يجب عدم وجود تكثف في كلتا الحالتين)	
تغذية الورق	تغذية الورق الملفوف (طريقة اللف إلى القص)		
الأبعاد	330 مم	العرض	
	395 مم	العمق	
	174 مم	الارتفاع	
الوزن	13.5 كجم أو أقل (غير شامل المواد المستهلكة والملحقات)		
فولتية التيار	تيار متردد 100 إلى 240 فلط (تحويل تلقائي)		
استهلاك الطاقة	أقل من 400 وات / 4 أمبير عند استخدام 100 فولت للتيار المتردد أقل من 400 وات / 2 أمبير عند استخدام 220 فولت للتيار المتردد		
واجهة المستخدم	USB 2.0		
ذاكرة مؤقتة	64 ميجابايت		

المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار.

تاريخ الإعداد :2020/12/2
تاريخ المراجعة :2020/12/2
رقم المراجعة: مراجعة 3