FR

Imprimante Photo Numérique HiTi P910L

Manuel de l'utilisateur

Informations importantes

1. Tous droits réservés. Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduit ou copié sous quelque forme ou par tout moyen, y compris la traduction, sans l'autorisation écrite de HITI DIGITAL, INC.

2. Les spécifications de ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.

3. En cas de problème de compréhension ou d'erreur présente dans ce manuel, veuillez le signaler à HITI DIGITAL, INC, cela sera fortement apprécié.

Introduction

Ce manuel décrit les instructions détaillées pour la maintenance et le fonctionnement de base et votre imprimante photo numérique HiTi P910L. Nous allons décrire ce produit comme "l'imprimante" dans le reste du manuel.

Lisez attentivement ce manuel pour comprendre comment installer et faire fonctionner l'imprimante avant de l'utiliser.

Notes

- Gardez ce manuel à proximité de l'imprimante afin de permettre aux utilisateurs de s'y référer périodiquement.
- Si votre manuel est perdu ou endommagé, contactez votre revendeur.
- Dans le cas d'un transfert, ne pas oublier de mettre ce manuel avec l'imprimante.

Contenu

Chapitre 1. Informations importantes liées à la sécurité 1
Environnement 1
Instruction de manipulation 2
Instruction de manutention pour les consommables et la sortie d'impression 4
Chapitre 2. installation et configuration 5
Déballage et vérification des accessoires 5
Nom des pièces et fonctions 6
Noms des LED d'état de l'imprimante et statuts 7
Fixation plaque anti-bascule 8
Câble de connexion électrique 8
Câble de connexion USB 9
Connexion PC 9
Réglage du ruban encreur 10
Chargement du papier 11
Installation boîte à poussière 13
Transport de l'imprimante 13
Chapitre 3. Entretien périodique 14
Nettoyage de la et du plateau 14
Nettoyage du cache extérieur 15
Nettoyage du filtre 16
Chapitre 4. Traitement des erreurs 17
Les témoins lumineux de l'imprimante sont rouges 17
Symptômes 18
Bourrage papier 18
Alimentation interrompue lors de l'impression 19
Lorsque le ruban est cassé 19
Chapitre 5. Pour une utilisation plus confortable 20
La fonction papier pré-découpé peut être désactivée par le pilote d'imprimante. 20
Pour les clients aux USA. 21
Pour les clients en Europe 21
Spécification 22

Chapitre 1. Informations importantes liées à la sécurité

Ce manuel fournit des instructions détaillées pour l'utilisation de l'imprimante en sécurité. Lisez ce manuel avant d'utiliser l'imprimante pour vous assurer une bonne utilisation.

- Dans ce manuel, il y a des notes qui nécessitent une attention particulière.
- Pour un fonctionnement sans danger, veuillez lire les avertissements de sécurité qui sont séparés comme suit :


Avertissement: une manipulation inadéquate peut causer la mort ou une blessure grave.


Attention: toute manipulation inappropriée peut blesser les utilisateurs et / ou causer des dommages physiques.

◆ Il est difficile de prévoir tous les dangers lors de l'installation et l'utilisation de l'imprimante.
Par conséquent, les avertissements contenus dans ce manuel d'utilisation, dans les autres documents de l'imprimante ne peuvent pas couvrir tous les cas.
En cas de réalisation de l'opération ou d'entretien qui ne sont pas décrites dans ce manuel, toutes les mesures de précaution adéquates doivent être prises en charge à côté client.

◆ Les opérations et la notification de l'entretien décrites dans ce manuel et d'autres documents sont liées à la bonne utilisation de l'imprimante. En cas d'utilisation de l'imprimante pour un autre but, toutes les mesures de précaution adéquates doivent être prises en charge à côté client.

◆ Ne pas effectuer d'opérations interdites dans ce manuel ou d'autres documents.

◆ Les contenus qui ne peuvent pas être imprimés en raison d'un échec lors de l'utilisation de cette imprimante ne sont pas garantis.

Environnement

Pour utiliser l'imprimante en toute sûreté, veuillez prêter attention à ce qui suit:


Attention: Ne laissez pas les enfants toucher l'imprimante ou les câbles. Cela peut causer des accidents ou un choc électrique.


Attention: ne placez pas l'imprimante dans endroit humide ou poussiéreux. Elle peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un problème d'impression. Ne placez pas l'imprimante dans un lieu de baignade, une salle de bains, près d'une source d'eau chaude ou dans la rue.

Chapitre 1. Informations importantes liées à la sécurité


Attention: ne placez pas l'imprimante sur un emplacement trop fragile ou trop incliné. L'imprimante risque de tomber causer des blessures.


Attention: ne pas insérer ou laisser tomber des objets métalliques ou inflammables dans l'imprimante à travers les ouvertures de l'imprimante, cela peut provoquer incendie et choc électrique.


Attention: ne pas mettre à proximité un vase, pot de fleurs, ou une tasse remplie. Si un liquide s'écoule dans l'imprimante, cela peut provoquer incendie et choc électrique.


Attention: ne pas bloquer les ouvertures de l'imprimante. Si l'ouverture est bloquée, la chaleur reste enfermée et peut causer un départ de feu.

Attention: ne placez pas l'imprimante dans un endroit à basse température : station de ski ou patinoire. Ne pas placer l'imprimante en plein air directement sous le Soleil.

Instruction de manipulation

Veuillez lire les instructions suivantes avant de manipuler votre imprimante:


Attention: soulevez l'imprimante depuis sa boîte et la mettre sur une table plate ou un bureau.


Avertissement: pesant près 13,5 kg, l'imprimante est trop lourde pour être soulevée par une seule personne. Aussi veuillez prendre un soin de vos mains et de vos doigts lorsque vous enlevez l'imprimante de la boîte.


Attention: soyez prudent lorsque vous transportez l'imprimante sur un sol glissant.

Chapitre 1. Informations importantes liées à la sécurité



Avertissement: si vous laissez tomber l'imprimante, tout d'abord coupez l'alimentation de l'imprimante et retirez le câble d'alimentation, puis contactez votre revendeur ou centre de service. Utiliser l'imprimante sans aucun contrôle peut causer incendie ou choc électrique.



Attention: ce produit doit être relié à la terre, et toujours utilisé avec uniquement le câble d'alimentation spécifié ou le câble d'alimentation qui accompagne le produit.
Si le produit est utilisé sans terre, et une fuite de courant se produit. Incendie ou choc électrique sont plus susceptibles d'arriver. Cela peut également provoquer des interférences de réception du signal radio, d'un récepteur de télévision et d'autres appareils électriques similaires.
Si prise de terre n'est pas possible, contacter votre revendeur ou centre de service.



Attention: fixez solidement le câble d'alimentation.



Avertissement: ne pas tenter de réparer l'imprimante au-delà des instructions spécifiées dans ce document. Dans les autres cas, contacter votre revendeur ou centre de service.



Attention: La tête thermique atteint une température élevée pendant le fonctionnement, mais ceci est normal. Ne pas toucher la tête thermique.



Avertissement: ne pas démonter ou tenter de modifier l'imprimante. Certaines sections de l'imprimante contiennent un courant à haute tension ou deviennent très chaudes. Ignorer cet avertissement peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des brûlures.

Attention: directement toucher la surface de la tête thermique peut causer des dommages à la tête thermique. Quand un objet dur entre dans l'imprimante, il peut causer des dommages à l'intérieur de l'imprimante. Dans ce cas, ne pas utiliser l'imprimante.

Attention: lors de l'installation, câble d'interface approprié sera nécessaire avec votre ordinateur.

Chapitre 1. Informations importantes liées à la sécurité

Instruction de manutention pour les consommables et la sortie d'impression

Dans le traitement du ruban d'encre, du papier et la sortie d'impression, veuillez noter:

Attention: Gestion du papier
- Utilisez le papier spécifié par HITI DIGITAL, INC.
- Conservez le papier à plat.
- Conservez le papier dans un endroit sec et sombre pour éviter le rayonnement direct du soleil.
  (Température inférieure à 30°C, humidité inférieure à 60%).
- Ne touchez pas la surface du papier avant l'impression pour éviter les traces de doigts.

Attention: manipulation de ruban à encre
- Utilisez le ruban d'encre spécifié par HITI DIGITAL, INC.
- Conservez le ruban dans un endroit sec et sombre pour éviter le rayonnement direct du soleil.
  (Température inférieure à 30°C, humidité inférieure à 60%).

Attention: manipulation de la sortie d'impression
- Rangez la sortie d'impression dans un endroit sombre pour éviter la lumière directe du soleil.
- Rangez la sortie d'impression loin des liquides organiques tels que le benzène, les diluants ou l'alcool qui peuvent modifier ou altérer les couleurs.


Attention: pour jeter le ruban encreur, considérez-le comme un déchet industriel dangereux.


Attention: veillez à ne pas vous blesser les mains sur le bord du papier lors de la manipulation du papier.


Attention: si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période, retirez le papier et le ruban d'encre de l'imprimante.

Chapitre 2. installation et configuration

Ce chapitre explique le déballage et mise en place de l'imprimante.
Avant de procéder à ce chapitre, assurez-vous de lire le chapitre 1. Consignes de sécurité importantes.

Déballage et vérification des accessoires

1. Ouvrez la boîte et retirer la boîte contenant les accessoires et matériaux de protection.

Attention: gardez les matériaux d'emballage. Les matériaux de la boîte et de protection sont nécessaires lors du déplacement ou du transport l'imprimante. Assurez-vous qu'ils soient conservés.


2. Sortez l'imprimante en tenant le bas de l'imprimante.

Attention: Cette imprimante pèse environ 13,5 kg. S'il vous plaît manipuler avec précaution. Pour soulever l'imprimante, tenez toujours le bas de l'imprimante. Sinon, l'imprimante peut être endommagée.


3. Sortez les accessoires de la boîte d'accessoires et vérifiez le contenu.




Câble d'alimentation

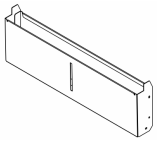

Boîte à poussière

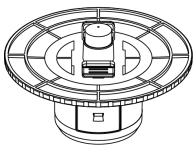

Bride Papier (Grise)

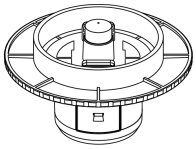

Bride papier (bleue)




Plaque anti basculement




Câble USB

Chapitre 2. installation et configuration


Nom des pièces et fonctions

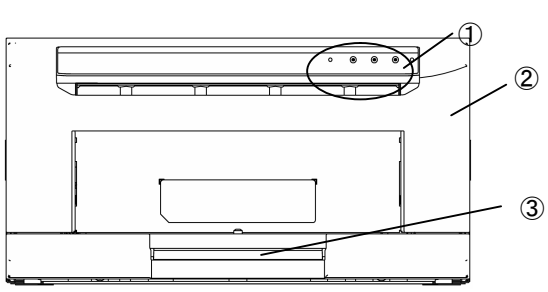


(Vue avant)

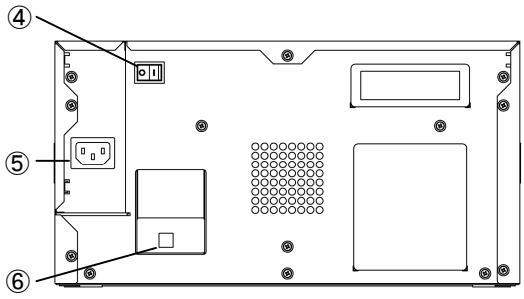

(Vue arrière)

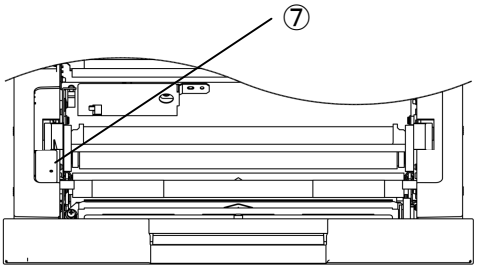

(Vue avant interne)

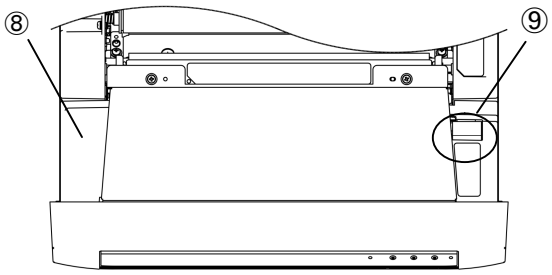

(Vue d'en haut interne)

№	Nom	Fonction
①	Lampe d'affichage d'état sur le panneau	Elles se trouvent sur le panneau.
②	Tiroir	Ouvrez l'unité de tiroir lors du remplacement d'un ruban à encre ou papier, ou lors de l'entretien.
③	Levier du tiroir	Pour ouvrir le tiroir, tenez ce levier.
④	Bouton marche/arrêt	Ce bouton active / désactive l'alimentation de l'imprimante. Lorsque le "|" sur le côté marqué de l'interrupteur est enfoncé, l'appareil est sous tension. Lorsque le "○" sur le côté marqué de l'interrupteur est enfoncé, l'appareil est éteint. <Attention> Une fois que l'imprimante est hors tension, attendez au moins 3 secondes avant de la rallumer.

⑤	Prise électrique	Pour être utilisée pour connecter le câble d'alimentation.
⑥	Prise USB	Pour être utilisée pour connecter le câble USB.
⑦	Lampe réglage papier	Lors du réglage du papier, insérez le papier jusqu'à ce que la lampe soit allumée. Lorsque le voyant clignote, retirez le papier jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
⑧	Guide	Ouvrez ce tiroir lors du rajout de papier ou de l'entretien.
⑨	Levier du guide	Pour ouvrir le guide, poussez ce levier.

Noms des LED d'état de l'imprimante et statuts


Voyant d'état : ●:allumé, ○:éteint, ＊:clignote


Affichage LED			Description
POWER	MEDIA	ERROR	
○	○	○	L'imprimante n'est pas sous tension.
＊	○	○	L'imprimante est en cours d'initialisation après mise sous tension. La tête thermique est refroidie / chauffée lors de l'impression.
●	○	○	L'imprimante est prête Si vous laissez l'imprimante prête pendant 5 minutes, l'imprimante passe automatiquement en mode veille.
●	○	＊	Le tiroir est ouvert.
●	○	●	Bourrage papier. Une partie mécanique de l'imprimante est fautive. Panneau de contrôle des troubles de l'imprimante.
●	＊	●	Le ruban d'encre chargé n'est pas pris en charge.
●	●	●	Papier non réglé. Plus de papier disponible. Le ruban à encre n'est pas disponible. Le ruban à encre est vide.
●	＊	○	L'imprimante charge le papier ou le ruban à encre.

Chapitre 2. installation et configuration

Fixation plaque anti-bascule


1. Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer la plaque anti-bascule à l'arrière de l'imprimante.
2. Installez l'imprimante avec la plaque anti-bascule et fixer le tout sur la table.

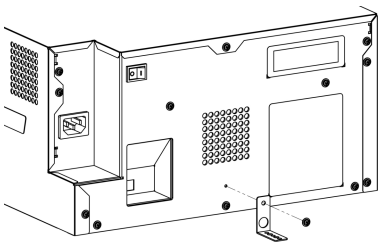

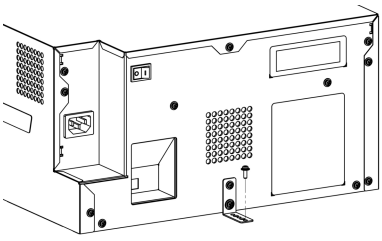

Câble de connexion électrique

Insérez le câble d'alimentation dans le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'imprimante.

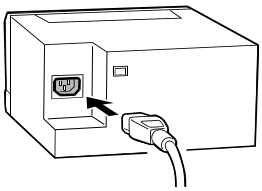

Attention: Assurez-vous de couper l'alimentation de l'imprimante avant d'insérer le câble d'alimentation.

Attention: Assurez-vous d'insérer correctement le câble d'alimentation. Sinon, il peut causer un incident ou un problème pour l'imprimante.

Avertissement: Ne pas insérer ou retirer le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
Cela peut causer un choc électrique.

Attention: Ne pas endommager ou effectuer une modification du câble d'alimentation. Placer des objets lourds sur le câble d'alimentation, le tirer trop fort ou le tordre peut provoquer incendie et choc électrique.

Chapitre 2. installation et configuration

Avertissement: Lorsque vous déplacez l'imprimante, assurez-vous de couper l'alimentation de l'imprimante, puis retirez le câble d'alimentation afin de n'avoir aucun lien avec d'autres appareils. Sinon, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et causer incendie ou choc électrique. Il y a aussi une possibilité de chute à cause du câble.


Attention: Pour retirer le câble USB, assurez-vous que l'imprimante est dans l'état d'attente. Le retrait du câble USB pendant le transfert des données peut causer des problèmes d'impression.

Attention: En cas de non utilisation de l'imprimante pour une longue période, retirez le câble d'alimentation pour plus de sécurité.

Attention: Eviter les connexions "entassées". Cela peut causer incendie ou choc électrique.

Câble de connexion USB

Branchez le câble USB de l'ordinateur au connecteur USB situé sur le côté arrière gauche de l'imprimante. Veillez à insérer le câble à fond.

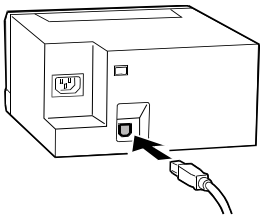

Connexion PC


1. Visitez le site Web suivant et télécharger le pilote d'imprimante de HiTi P910L. http://www.hiti.com

2. Suivez les instructions d'installation contenues dans le paquet du pilote d'imprimante, installez le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.


Chapitre 2. installation et configuration

Réglage du ruban encreur

1. Retirer la boîte à poussière.

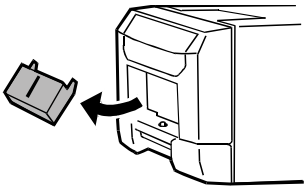


2. Soulevez délicatement le levier du tiroir et tirez le tiroir.

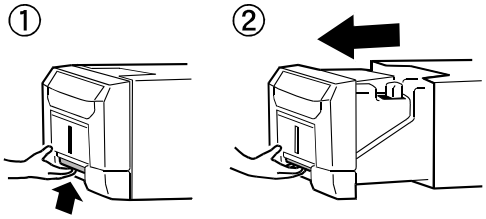


Attention: Ne pas ouvrir le tiroir trop rapidement ou avec trop de force.
N'appuyez pas sur le tiroir et ne placez pas d'objet lourd autre que le papier après l'ouverture du tiroir.

3. Régler le ruban encreur comme illustré

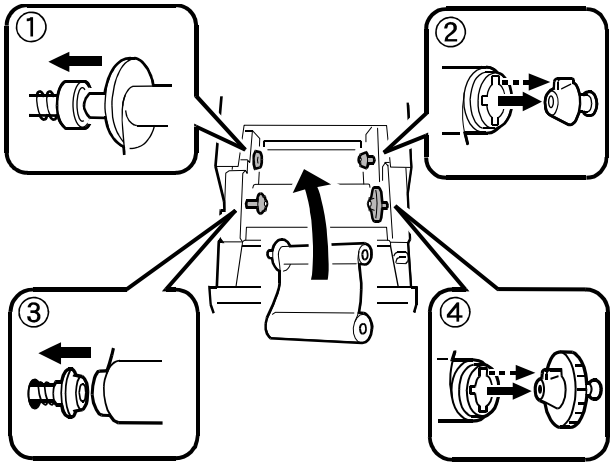


4. Ajustez le ruban d'encre en tournant la base d'amorce du ruban.

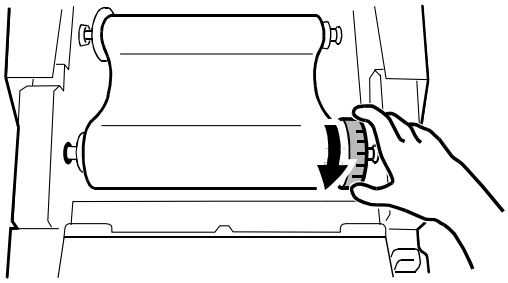

Chargement du papier


Allumer l'imprimante en appuyant sur "|".

1. Dans le tiroir, tirez le levier pour ouvrir l'unité de guidage. Retirez le tiroir et tirez le levier pour ouvrir l'unité de guidage.

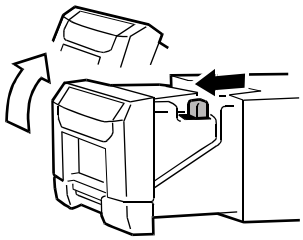

Attention: Ne pas ouvrir le tiroir trop rapidement ou avec trop de force.
N'appuyez pas sur le tiroir et ne placez pas d'objet lourd autre que le papier après l'ouverture du tiroir.

2. Installer la bride de papier (grise) et la bride de papier (bleue).

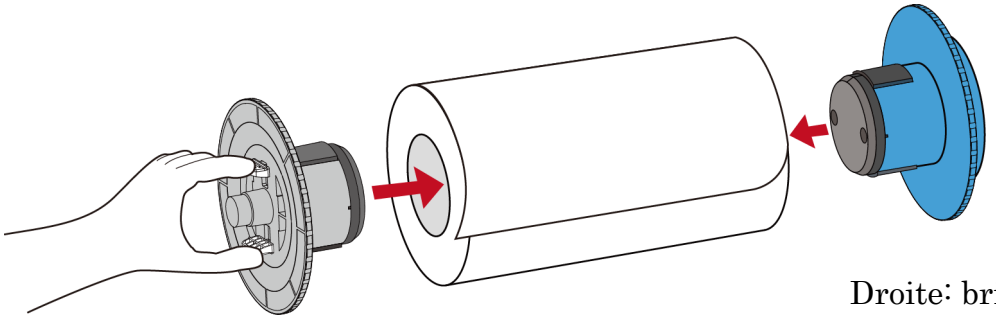


Droite: bride bleue

À gauche: bride grise


Chapitre 2. installation et configuration


Attention: Le papier n'est pas correctement installé si il y a un écart d'environ 5mm ~ 10mm entre la bride et le papier journal. Faire correspondre l'encoche de la bride de papier et l'encoche du noyau de papier en faisant tourner la bride de papier.

3. Placez le papier dans l'imprimante.
   Régler le papier en faisant correspondre la couleur de la bride de papier et la couleur du support.
   Après avoir réglé le papier, retirer le sceau du papier.

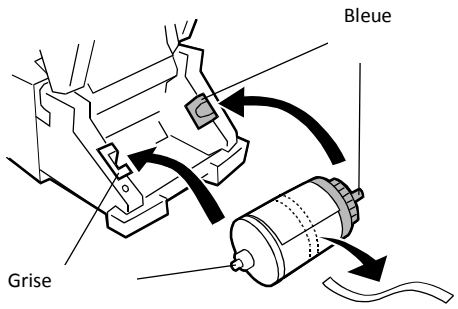


4. Insérer le bord du papier sous le rouleau de guidage en faisant tourner les brides de papier.
   Insérez le papier jusqu'à ce que le témoin soit allumé.

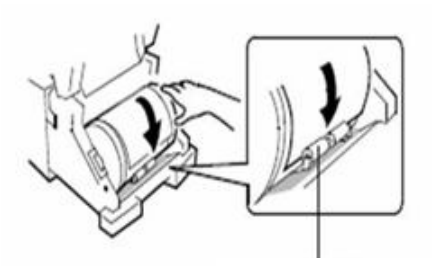

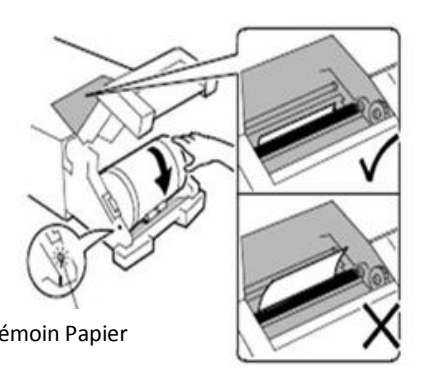

5. Fermez l'unité de guidage.
   Pour fermer l'unité de guidage, appuyez sur le centre de l'unité de guidage.

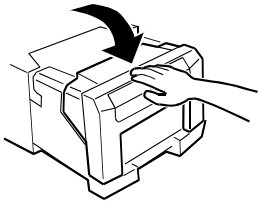


6. Fermez le tiroir.
   Lorsque le tiroir est fermé, l'initialisation démarre et quatre feuilles de papier sont automatiquement éjectées.

Chapitre 2. installation et configuration

Attention: Fermez le capot avant avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.
Fermez le tiroir et plus tard de fermer l'unité de guidage.
Ne pas fermer le tiroir et l'unité de guidage trop rapidement.

Installation boîte à poussière

Insérer la griffe de la boîte à poussière en premier dans les trous correspondants au fond de l'imprimante.

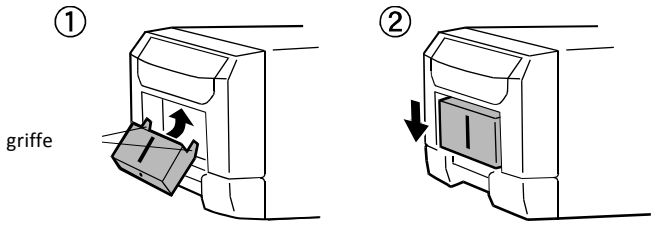

Transport de l'imprimante

Les précautions suivantes sont nécessaires pour le transport de l'imprimante. Un mode de transport incorrect provoque des problèmes pour l'imprimante. Merci de suivre la bonne méthode.

1. Retirez le ruban encreur et le papier de l'imprimante avant de transporter l'imprimante.
   Si le ruban ou papier encre ne peuvent pas être retirés en raison d'un défaut, consulter le distributeur.


2. Utilisez une boîte certifiée.
   Si la boîte utilisée lors de l'achat ne peut pas être utilisée, consulter votre distributeur et acheter une nouvelle boîte.

Chapitre 3. Entretien périodique

Nettoyage de la et du plateau


En utilisant la technologie de transfert thermique, un entretien quotidien n'est pas vraiment nécessaire si l'imprimante est correctement utilisée. Toutefois, afin de maintenir la meilleure qualité d'impression, il est recommandé de faire le nettoyage de la tête d'impression thermique et du plateau une fois par mois.

Attention: Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer le nettoyage.
La tête thermique atteint une température élevée juste après l'impression. Ne touchez pas directement avec la main. Assurez-vous que la tête thermique ait été suffisamment refroidie avant de commencer le nettoyage. Lorsque les empreintes digitales restent, elles peuvent endommager la tête d'impression thermique. Ne touchez pas directement avec la main. Veillez à ne pas être blessé par les projections de l'imprimante.

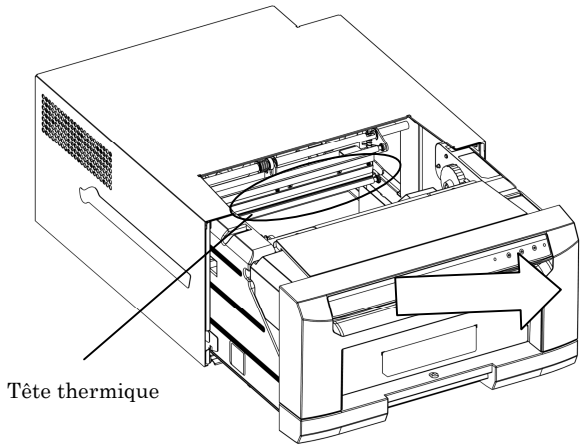


1. En utilisant de la gaze, nettoyer l'élément chauffant (barre de verre) de la tête thermique avec de l'alcool isopropylique ou de l'alcool éthylique.


2. En utilisant de la gaze trempée dans de l'alcool isopropylique ou de l'alcool éthylique, nettoyer le bord du rouleau d'épluchage.

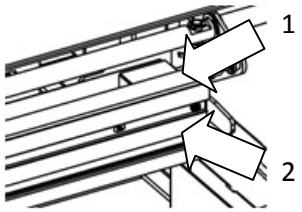

Chapitre 3. Entretien périodique

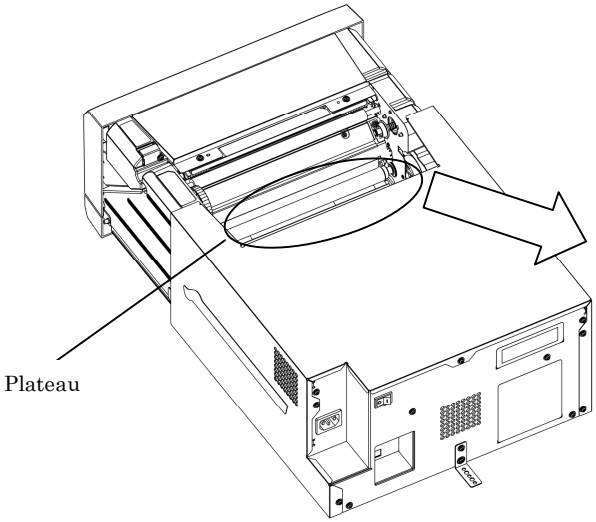

3. En utilisant de la gaze trempée avec de l'alcool isopropylique ou l'alcool éthylique, nettoyer la partie en caoutchouc du rouleau d'impression.

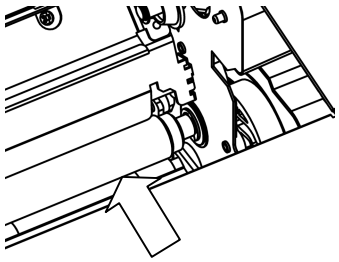

Attention: l'impression doit être effectuée après que l'alcool se soit complètement asséché (env. 5 minutes)

<u>Nettoyage du cache extérieur</u>

Essuyez l'imprimante avec un chiffon doux. Si les taches ne sont pas parties, mouiller le chiffon et appliquer un détergent neutre dilué.


Attention: si une substance étrangère entre dans l'imprimante, coupez l'alimentation de l'imprimante, retirez le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou centre de service. L'utilisation continue de l'imprimante dans de telles conditions peut causer incendie et choc électrique.

Avertissement: L'utilisation continue des conditions anormales, telle que la température élevée, des dégagements de fumée ou une odeur étrange peut causer peut causer incendie et choc électrique. Coupez l'alimentation et assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation, et contactez votre revendeur ou centre de service.

Attention: Ne pas utiliser de solvants volatils ou d'insecticide sur l'imprimante. Cela risque de décolorer ou de fissurer le cache.

Chapitre 3. Entretien périodique

Nettoyage du filtre

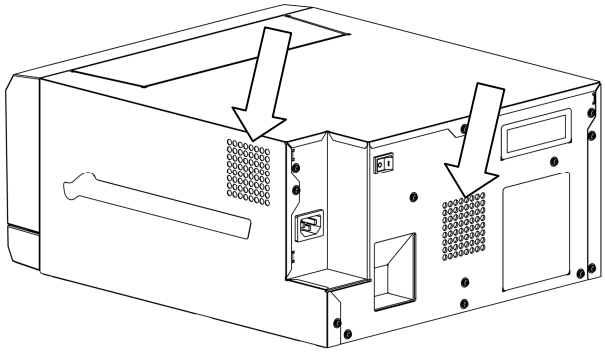

Si la poussière s'accumule sur les ouvertures, les nettoyer avec un aspirateur.

Chapitre 4. Traitement des erreurs

Les témoins lumineux de l'imprimante sont rouges

Lorsque qu'une erreur se produit, les détails de l'erreur peuvent être confirmés avec les témoins lumineux de l'imprimante.

Descriptif de l'affichage ●:allumé、○:éteint、＊:clignotant
／：pas concerné

Témoin lumineux			Statuts	Action à réaliser
MEDIA	ERROR	PAPER SET		
○	＊	／	Le tiroir est ouvert	Fermer le tiroir
○	●	＊	Bourrage papier	Enlevez le papier. Si cela arrive fréquemment, consulter votre centre de service.
○	●	／	Problème sur la carte de contrôle. Une section mécanique est en panne.	Si cela arrive fréquemment, consulter votre centre de service.
＊	●	／	Le ruban encreur n'est pas pris en charge.	Une anomalie a été détectée. Consulter votre centre de service.
●	●	○	Papier pas réglé. Plus de papier.	Régler le papier. Remplacer le papier.
●	●	●	Le ruban encreur n'est pas chargé ou vide.	Charger ou remplacer le ruban encreur.


Chapitre 4. Traitement des erreurs

Symptômes

Lors de la détection d'un symptôme d'échec, vérifiez l'imprimante à l'aide du tableau ci-dessous.

Symptôme	Action
Pas de courant.	• Vérifiez que le câble est bien branché depuis l'imprimante jusqu'à la prise murale.
Pas reconnu par le PC	• Vérifiez que le câble est bien branché depuis l'imprimante jusqu'au PC.
L'imprimante n'est pas prête.	• Vérifiez que le tiroir soit fermé. • Vérifiez un éventuel bourrage papier. • Lorsque la lampe de réglage de papier clignote, retirez le bord du papier jusqu'à ce que la lampe de réglage de papier s'éteigne.
Le tiroir ne s'ouvre pas	• Vérifiez si l'imprimante est installée dans un endroit plat. • Vérifiez si un objet est placé à l'avant du capot.
Une bande droite n'est pas imprimée	• La tête thermique est sale. Nettoyez la tête thermique, comme décrit dans le chapitre 3, "Entretien périodique". • Si la zone vide reste après le nettoyage de la tête thermique, la tête peut avoir été déconnectée. Consultez le centre de service.
Les zones en pointillés ne sont pas imprimées	• Le rouleau de nettoyage peut être sale. Nettoyez la tête thermique, comme décrit dans le chapitre 3, "Entretien périodique".

Bourrage papier

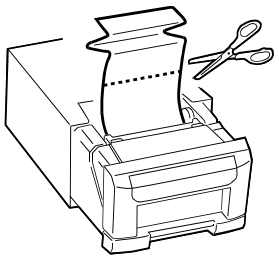


1. Ouvrez le tiroir.

2. Coupez la partie pliée ou partie imprimée avec des ciseaux. Lorsque le papier est plié à l'intérieur de l'imprimante, tirez-le lentement.

Attention: Si le papier ne peut pas tiré sur le côté du ruban, tirez sur le côté Rouleau en suivant les instructions à l'étape 3 et l'étape 4. Si le papier est sorti sur le côté du ruban par la force, l'imprimante peut être endommagée.

Chapitre 4. Traitement des erreurs

3. Ouvrez le guide.

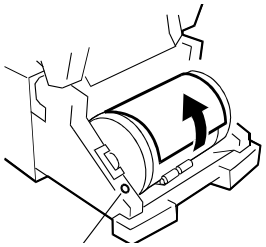

Témoin PAPERSET

4. Tirez sur le papier jusqu'à ce que le témoin de réglage de papier s'éteigne.

Attention:
- Si le papier est utilisé sans couper la section pliée ou de l'article imprimé, le bourrage papier se produira à nouveau ou le ruban encreur peut casser pendant l'impression. Toujours couper la section ou partie imprimée du papier.
- Couper le papier bien droit et à angle droit par rapport à la direction du rouleau de papier.
- Si un bourrage papier se produit fréquemment, un défaut dans la section mécanique est probable. Consultez le centre de service.

Alimentation interrompue lors de l'impression


Dans ce cas, la tête thermique va être poussée contre le plateau.

Si cette situation dure longtemps, la forme du plateau peut être déformée. Afin d'éviter cette situation, s'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous.

1. Coupez l'alimentation de l'imprimante.
2. Laissez allumer pendant 3 secondes ou plus après la mise hors tension.
3. Bourrage papier s'affiche sur les témoins sur le statut de l'imprimante, ouvrez le capot avant et prenez les mesures nécessaires selon les instructions fournies dans 4-2, "Bourrage papier".


Lorsque le ruban est cassé

1. Retirer le ruban encreur.

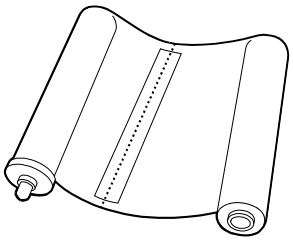

2. Collez la partie cassée du ruban avec un ruban adhésif.

3. Tournez le ruban sur le côté de rembobinage et de rembobiner complètement la section collée.

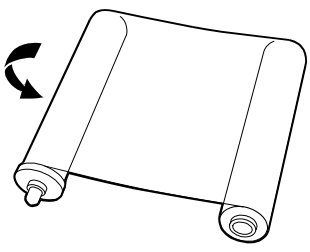

Chapitre 5. Pour une utilisation plus confortable

La fonction papier pré-découpé peut être désactivée par le pilote d'imprimante.



Attention: La poussière sur la surface du papier peut endommager la tête thermique. Nettoyez la poussière sur la surface du papier et installer le rouleau de papier dans l'imprimante.



Attention: Nettoyez les empreintes digitales sur la surface du papier pour éviter l'impression de traces de doigt.



Attention: Le papier peut être installé et fixé sur une mauvaise direction, mais aussi de manière oblique.



Attention: ne pas couper droit le bord du papier peut provoquer un bourrage papier. Pour éviter le bourrage papier, nous recommandons l'utilisation de la fonction de pré-coupe du rouleau de papier. En cas de bourrage papier ou d'impression incomplète, réinstallez le rouleau de papier et utiliser la fonction de pré-coupe.

Chapitre 5. Pour une utilisation plus confortable

Pour les clients aux USA.

AVERTISSEMENT FCC
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour une classe A des appareils numériques, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instruction, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

Pour les clients en Europe

Ce produit ne doit pas être utilisé en zone résidentielle.
Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre les mesures adéquates.

HiTi Digital, Inc. déclare que cette imprimante photo numérique est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Le fabricant de ce produit est HiTi Digital, Inc.
9F, 213, Sec. 3, BeiXin Rd., XinDian District, New Taipei City 231,
Taiwan, R. O. C.

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, ne pas mélanger avec les ordures ménagères générale. Il existe un système de collecte séparée pour les produits électroniques utilisés, conformément à la législation en vertu de la directive DEEE (Directive 2002/96/CE) et n'est valide que dans l'Union européenne.
Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

Spécification

<table>
<tr><td colspan="2">Nom du produit</td><td colspan="3">HiTi Imprimante Photo Numérique</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nom du modèle</td><td colspan="3">P910L</td></tr>
<tr><td colspan="2">Méthode d’impression</td><td colspan="3">Sublimation transfert thermique</td></tr>
<tr><td colspan="2">Résolution</td><td colspan="2">300 dpi</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Format Imprimable et
Média Correspondant</td><td colspan="2">8x4" (203x102 mm)
8x5" (203x127 mm)
8x6" (203x152 mm)
8x8" (203x203 mm)
8x10" (203x254 mm)
8x12" (203x304 mm)</td><td>8x12" (203x304 mm) Média</td></tr>
<tr><td colspan="2">4x4" (102x102 mm)
4x5" (102x127 mm)
4x6" (102x152 mm)
4x8" (102x203 mm)
4x10" (102x254 mm)
4x12" (102x304 mm)</td><td>8x12" (203x304 mm)
Média Perforé</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Moyen d’impression</td><td>Papier</td><td colspan="2">Rouleau de 203 mm (8 in.) de large
100 feuilles/rouleau (si impression en 8x12)</td></tr>
<tr><td>Ruban encreur</td><td colspan="2">8x12 ruban encreur
100 images/rouleau</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Environnement</td><td>Température</td><td colspan="3">10 à 35℃</td></tr>
<tr><td>Humidité</td><td colspan="3">20% à 80% (RH) (Il doit y avoir pas de condensation dans les deux cas)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrée papier</td><td colspan="3">Rouleau d'alimentation papier (méthode coupe de papier)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Dimensions</td><td>Largeur</td><td colspan="2">330 mm</td></tr>
<tr><td>Profondeur</td><td colspan="2">395 mm</td></tr>
<tr><td>Hauteur</td><td colspan="2">174 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Poids</td><td colspan="3">13.5 kg ou moins (Hors consommables et accessoires)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puissance</td><td colspan="3">100 à 240 V AC (bascule automatique)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consommation</td><td colspan="3">Moins de 400 W / 4.0 A à 100 V AC
Moins de 400 W / 2.0 A à 220 V AC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interface</td><td colspan="3">USB 2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mémoire tampon</td><td colspan="3">64 Mo</td></tr>
</table>

Les spécifications ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis.

Date de préparation: 2020/12/2
Date de révision: 2020/12/2
Numéro de révision: Révision 3