IT

Stampante fotografica digitale HiTi P910L

Manuale utente

Uso del manuale

1. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente manuale coperto da copyright può essere riprodotta o copiata in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, inclusa la traduzione, senza autorizzazione scritta da parte di HITI DIGITAL, INC.

2. Le specifiche nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

3. Nel caso di difficoltà o errori contenuti nel presente manuale, sarà molto gradito l'invio delle informazioni a HITI DIGITAL, INC.

Introduzione

Il presente manuale illustra le istruzioni dettagliate per la gestione e il funzionamento di base della Stampante fotografica digitale HiTi P910L. Nel presente manuale il prodotto sarà descritto come la "stampante".

Leggere completamente il presente manuale per comprendere come installare e utilizzare la stampante prima dell'uso.

Avviso

- Conservare il manuale accanto alla stampante in modo che gli operatori possano consultarlo periodicamente.
- In caso di perdita o danni al presente manuale, contattare il rivenditore.
- In caso di trasferimento, non dimenticare di spostare il manuale insieme alla stampante.

Indice

Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza 1

Ambienti 1

Istruzioni sull'uso 2

Istruzioni sull'uso per consumabili e documenti stampati 4

Capitolo 2. Installazione e impostazione 5

Rimozione dalla confezione e verifica degli accessori 5

Nomi delle parti e funzioni 6

Nomi dei LED di stato della stampante e stato della stampante 7

Regolazione della piastra antiribaltamento 8

Collegamento del cavo di alimentazione 8

Collegamento del cavo USB 9

Collegare il personal computer 9

Inserimento del nastro inchiostratore 10

Caricamento della carta 11

Installazione del cassetto ritagli 13

Trasporto della stampante 13

Capitolo 3. Manutenzione ordinaria 14

Pulizia della testina termica, premicarta 14

Pulizia del coperchio esterno 15

Pulizia del filtro 16

Capitolo 4. Gestione degli errori 17

I LED di stato della stampante sono di colore rosso 17

Sintomi di errore 18

Inceppamento carta 18

Alimentazione interrotta durante la stampa 19

Quando il nastro si rompe 19

Capitolo 5. Per un uso più confortevole 20

La funzione di pretaglio della carta può essere disattivata tramite il driver della stampante. 20

Per gli utenti degli Stati Uniti 21

Per gli utenti europei 21

Specifiche 22

Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza

Il presente manuale fornisce istruzioni dettagliate per l'uso in sicurezza della stampante.
Leggere il presente manuale prima di utilizzare la stampante per garantirne il corretto utilizzo.

- Nel presente manuale sono presente delle note che richiedono un'attenzione particolare.
- Per l'uso in sicurezza, gli Avvisi sulla sicurezza sono separati, e sono:

 Avviso: la gestione non appropriata può causare la morte o ferite gravi.

 Attenzione: la gestione non appropriata può causare ferite agli utenti e(o causare danni fisici.

- Non è possibile prevedere tutti i danni dovuti alla sistemazione e uso della stampante. Pertanto, gli avvisi nel presente manuale d'uso e in altri documenti nella stampante possono non coprire tutti i casi.
  In caso di operazioni o esecuzione di manutenzione diversamente da come descritto nel presente manuale, è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del cliente.
- Le operazioni e notifiche di manutenzione descritte nel presente manuale e in altri documenti sono necessarie per il corretto utilizzo della stampante. In caso di utilizzo della stampante per scopi diversi, è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del cliente.
- Non eseguire alcuna operazione indicata come vietata nel presente manuale e in altri documenti.
- Non è garantita la stampa dei contenuti dovuta a errori nell'uso della stampante.

Ambienti

Per utilizzare la stampante in modo sicuro, prestare attenzione a quanto segue:

 Attenzione: non lasciare che i bambini tocchino la stampante o i cavi. Possono verificarsi incidenti o folgorazioni.

 Attenzione: non posizionare la stampante in luoghi umidi o polverosi. Possono verificarsi incendi, folgorazioni o problemi con la stampante. Non posizionare la stampante in luoghi con presenza di polvere, sabbia o umidità, come ad esempio luoghi di balneazione, bagni, sorgenti termali, in strada.

Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza


Attenzione: non posizionare la stampante su superfici instabili e/o inclinate. La stampante potrebbe cadere e causare lesioni.


Avviso: non inserire o far cadere oggetti metallici o infiammabili nella stampante attraverso le aperture della stampante, possono causare incendi e folgorazioni.


Avviso: non posizionare vasi, vasi da fiori e tazze con al loro interno acqua o oggetti metallici. In caso acqua o oggetti metallici entrino nella stampante, si potrebbero verificare incendi e folgorazioni.


Avviso: non ostruire le aperture della stampante.. In caso di ostruzione delle aperture, il calore rimasto all'interno può causare incendi.

Attenzione: non posizionare la stampante in ambienti con temperature basse, ad esempio stazioni sciistiche, piste di pattinaggio o all'aria aperta sotto la luce diretta del sole.

Istruzioni sull'uso

Durante l'uso della stampante, prestare attenzione a quanto segue:


Avviso: rimuovere la stampante dalla confezione e posizionarla su una superficie piana o una scrivania.


Avviso: Con circa 13,5Kg, la stampante è troppo pesante per essere sollevata da una persona. Prestare inoltre molta attenzione alle mani e alle dita quando la stampante viene rimossa dalla confezione.


Avviso: prestare attenzione quando si trasporta la stampante su un pavimento sdrucciolevole.

Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza



Avviso: in caso di caduta della stampante, per prima cosa spegnere la stampante e rimuovere il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore o il centro assistenza. L'uso della stampante senza alcun controllo può causare incendi o folgorazioni.



Avviso: il prodotto deve essere sempre collegato alla messa a terra e utilizzato solamente con il cavo di alimentazione specificato o in dotazione con il prodotto.
Se il prodotto viene utilizzato senza collegamento a terra, quando si verificano interruzioni di corrente, si potrebbero verificare incendi o folgorazioni e causare interferenze nella ricezione del segnale da parte di radio, ricevitori dei televisori e alte apparecchiature elettriche simili.
Se non è possibile eseguire un corretto collegamento alla messa a terra, contattare il rivenditore o il centro assistenza.



Avviso: collegare correttamente il cavo di alimentazione.



Avviso: non tentare di riparare la stampante in modo diversi da quelli specificati nelle istruzioni del presente documento. Nel caso non sia possibile risolvere un problema, contattare il rivenditore o il centro assistenza.



Avviso: la testina termica raggiunge temperature elevate durante l'uso, ed è normale. Non toccare la testina termica.



Avviso: non smontare o rimontare la stampante. Alcune sezioni della stampante contengono tensioni elevate o possono diventare molto calde. La mancata osservanza di questo avviso può causare folgorazioni, incendi o bruciature.

Attenzione: il contatto diretto con la superficie termica può causare danni alla testina termina. Quando un oggetto duro entra nella stampante, può causare danni al meccanismo di stampa. In tali casi, non usare la stampante.

Attenzione: al momento dell'installazione, è necessario utilizzare un cavo di interfaccia appropriato per il collegamento con il computer.

Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza

Istruzioni sull'uso per consumabili e documenti stampati

Per quanto riguarda il nastro inchiostratore, carta e documenti stampati, prestare attenzione a quanto segue:

Attenzione: Gestione della carta
- Usare la carta specificata da HITI DIGITAL, INC.
- Riporre la carta in piano.
- Riporre la carta in un luogo asciutto e scuro per evitare la luce diretta del sole. (Temperatura inferiore a 30°C, umidità inferiore a 60%).
- Non toccare la superficie della carta prima di stampare per evitare la presenza di impronte digitali.

Attenzione: Gestione del nastro inchiostratore
- Usare un nastro inchiostratore specificato da HITI DIGITAL, INC.
- Riporre il nastro inchiostratore in un luogo fresco per evitare la luce diretta del sole.
  (Temperatura inferiore a 30°C, umidità inferiore a 60%)

Attenzione: Gestione del documento stampato
- Riporre il documento stampato in un luogo scuro per evitare la luce diretta del sole.
- Riporre il documento stampato lontano da fluidi organici come benzene, solventi e alcool che possono danneggiare o deteriorare i colori.


Attenzione: in caso di sostituzione del nastro inchiostratore, gestirlo come un rifiuto industriale pericoloso.


Attenzione: fare attenzione a non ferirsi le mani con i bordi della carta quando si maneggia la carta.


Attenzione: se la stampante non è utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la carta e il nastro inchiostratore dalla stampante.

Capitolo 2. Installazione e impostazione

Il presente capitolo illustra le procedure di rimozione dalla confezione e di impostazione della stampante.
Prima di continuare con il presente capitolo, assicurarsi di aver lettore il Capitolo 1. Istruzioni importanti sulla sicurezza.

Rimozione dalla confezione e verifica degli accessori

1. Aprire la confezione e rimuovere la scatola che contiene gli accessori e i materiali di protezione.

Attenzione: conservare i materiali della confezione. La confezione e i materiali di protezione sono necessari durante lo spostamento o il trasporto della stampante. Assicurarsi di conservarli.


2. Estrarre la stampante afferrandola dalla parte inferiore.

Attenzione: il perso della stampante è di circa 13,5Kg. Maneggiarla con cura. Afferrare la stampante dalla parte inferiore quando viene sollevata. In caso contrario, la stampante si potrebbe danneggiare.


3. Estrarre gli accessori dalla scatola degli accessori e controllare il contenuto.




Cavo di alimentazione

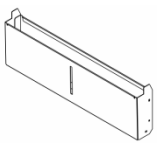

Cassetto ritagli

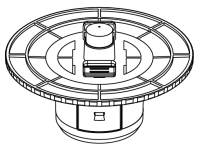

Flangia carta (Grigio)

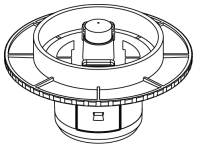

Flangia carta (Blu)




Piastra antiribaltamento




Cavo USB

Capitolo 2. Installazione e impostazione


Nomi delle parti e funzioni

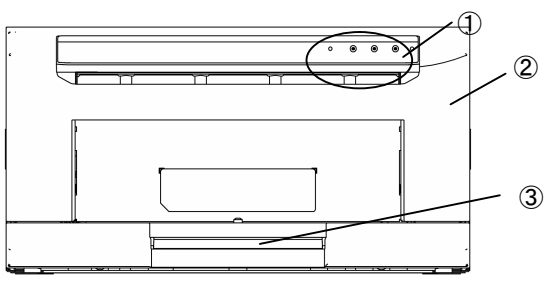


(Vista lato anteriore)

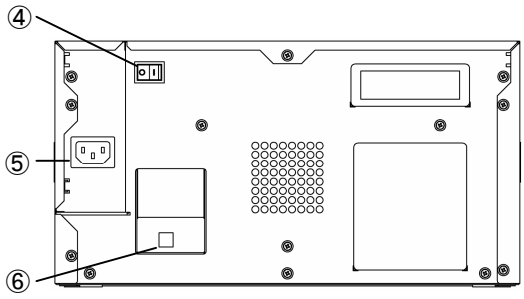

(Vista lato posteriore)

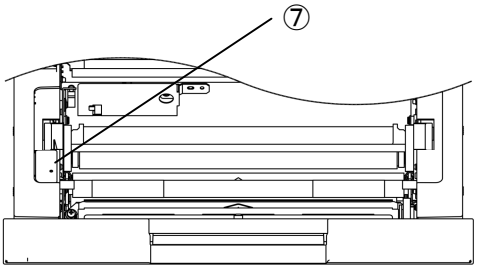

(Vista lato anteriore - interno)

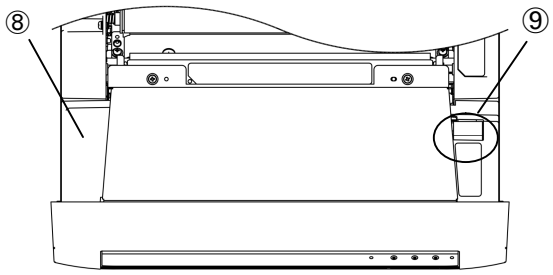

(Vista lato superiore - interno)

№	Nome	Funzione
①	LED stato stampante	Lo stato della stampante è indicato dai LED sul pannello.
②	Cassetto	Aprire il cassetto quando è necessario sostituire il nastro inchiostratore o la carta, o quando è necessario eseguire la manutenzione.
③	Leva cassetto	Quando viene aperto il cassetto, tenere la leva.
④	Interruttore di accensione	L'interruttore consente di accendere/spegnere la stampante. Quando viene premuto il lato con il simbolo "|" dell'interruttore, la stampante si accende. Quando viene premuto il lato con il simbolo "○" dell'interruttore, la stampante si spegne. <Attenzione> Una volta spenta la stampante, attendere almeno 3 secondi prima di accenderla nuovamente.

⑤	Connettore alimentazione	Da utilizzare per collegare il cavo di alimentazione.
⑥	Connettore USB	Da utilizzare per collegare il cavo USB.
⑦	LED impostazione carta	Quando viene aggiunta la carta, inserirla fino a quando il LED si accende. Quando il LED lampeggia, rimuovere la carta fino a quando si spegne.
⑧	Unità guida della carta	Aprire il vassoio per sostituire la carta o quando è necessario eseguire la manutenzione.
⑨	Leva guida della carta	Quando viene aperta l'unità guida della carta, tenere la leva.

Nomi dei LED di stato della stampante e stato della stampante


Il LED di stato della stampante può essere: ●:acceso, ○:spento, ∗:lampeggiante

LED			Descrizione
ACCENSIONE	MEDIA	ERRORE	
○	○	○	La stampante è spenta.
∗	○	○	È in corso l'inizializzazione della stampante dopo l'accensione Testina termica raffreddata/riscaldata durante la stampa.
●	○	○	La stampante è pronta Se la stampante resta in stato pronta per 5 minuti, allora accede automaticamente alla modalità standby.
●	○	∗	Il cassetto è aperto.
●	○	●	Inceppamento carta. Il componente meccanico della stampante non funziona. Errore della scheda di controllo della stampante.
●	∗	●	Il nastro inchiostratore caricato non è supportato.
●	●	●	Carta non impostata. Carta assente. Il nastro inchiostratore non è caricato. Il nastro inchiostratore è vuoto.
●	∗	○	La stampante sta caricando la carta o il nastro inchiostratore.


Capitolo 2. Installazione e impostazione

Regolazione della piastra antiribaltamento

1. Utilizzare un giraviti Phillips per regolare la piastra antiribaltamento sul retro della stampante.

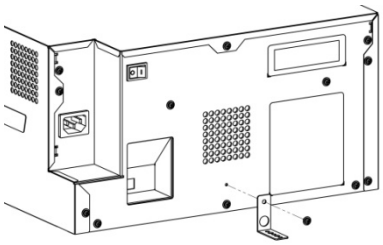


2. Installare la piastra antiribaltamento sulla stampante e correggere la posizione sul tavolo.

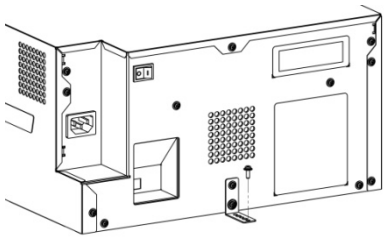

Collegamento del cavo di alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione della stampante nel connettore di alimentazione posizionato sulla stampante.

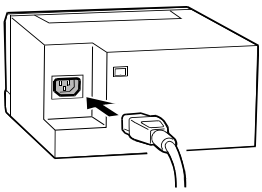

Avviso: assicurarsi che la stampante sia spenta prima di inserire il cavo di alimentazione.

Avviso: assicurarsi di inserire correttamente il cavo di alimentazione. In caso contrario, si possono verificare incendi o problemi con la stampante.

Avviso: non inserire o rimuovere il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Si possono verificare scariche elettriche.

Avviso: non apportare alcun cambiamento o modifica al cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, tirare con forza il cavo di alimentazione e piegare il cavo di alimentazione poiché si potrebbero verificare incendi e folgorazioni.

Capitolo 2. Installazione e impostazione

Avviso: quando viene spostata la stampante, assicurarsi di spegnere la stampante, rimuovere il cavo di alimentazione per evitare che siano presenti connessioni con altri dispositivi. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e causare incendi e folgorazioni. Inoltre, c'è la possibilità che la stampante cada a causa del cavo.


Attenzione: per rimuovere il cavo USB, assicurarsi che la stampante sia in stato di attesa. La rimozione del cavo USB durante il trasferimento dei dati potrebbe creare problemi con la stampa dei dati.

Avviso: nel caso la stampante non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere il cavo di alimentazione.

Avviso: evitare di "eseguire troppe" connessioni. Possono causare incendi e folgorazioni.

Collegamento del cavo USB

Collegare il cavo USB dal personal computer al connettore USB sul lato posteriore sinistro della stampante. Assicurarsi di inserire completamente il cavo USB.

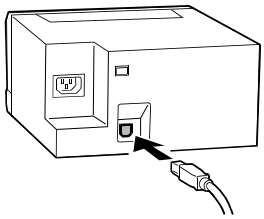

Collegare il personal computer


1. Consultare il seguenti sito web e scaricare il driver della stampante da HiTi P910L Driver Download. http://www.hiti.com

2. Seguire le istruzioni di installazione contenute nel pacchetto del driver della stampante, installare il driver della stampante sul personal computer.


Capitolo 2. Installazione e impostazione

Inserimento del nastro inchiostratore

1. Rimuovere il cassetto ritagli.

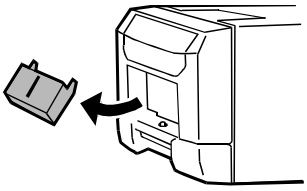


2. Sollevare delicatamente la leva del cassetto e tirare il cassetto.

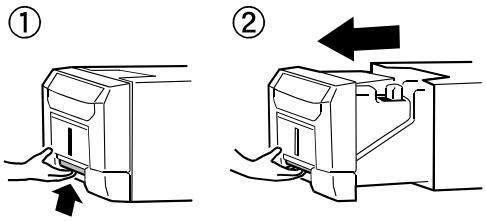


Attenzione: non aprire rapidamente il cassetto o con troppa forza.
Non premere il cassetto o posizionare oggetti pesanti diversi dalla carta dopo aver aperto il cassetto.

3. Inserire il nastro inchiostratore nel cassetto come indicato

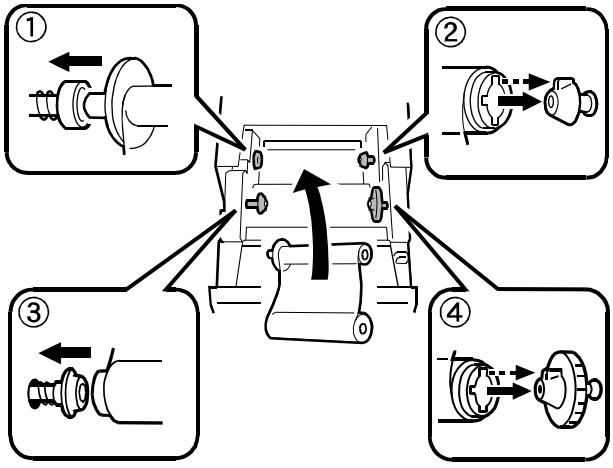


4. Agganciare la parte morbida del nastro inchiostratore ruotando la parte centrale del rullo del nastro inchiostratore.

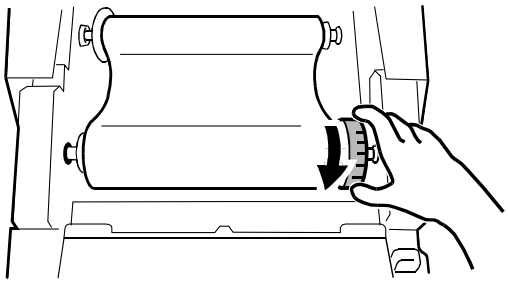

Caricamento della carta


Accendere la stampante premendo "|" sull'interruttore di accensione.

1. Nel cassetto aperto, tirare la leva per aprire l'unità guida della carta. Aprire il cassetto e tirare la leva per aprire l'unità guida della carta.

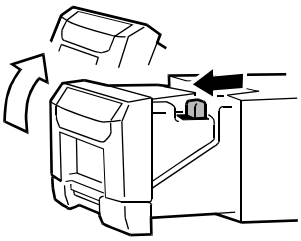

Attenzione: non aprire rapidamente il cassetto o con troppa forza. Non premere il cassetto o posizionare oggetti pesanti diversi dalla carta dopo aver aperto il cassetto.

2. Installare la flangia carta (grigio) e la flangia carta (blu).

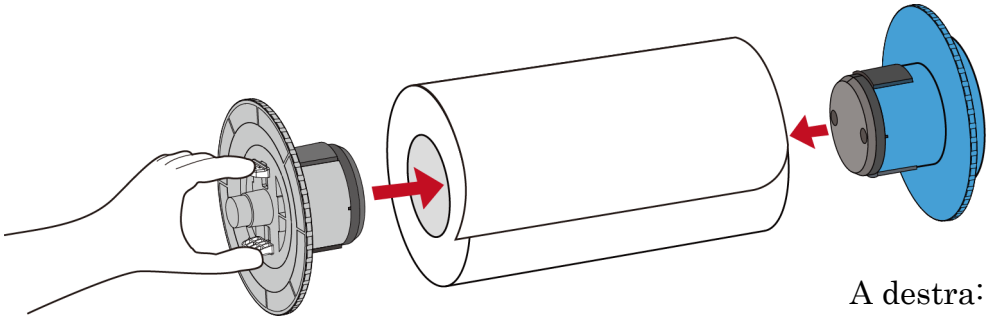


A destra: flangia blu

Sinistra: flangia grigia


Capitolo 2. Installazione e impostazione


Attenzione: la carta non è inserita correttamente se è presente uno spazio di circa 5mm ~ 10mm tra la flangia della carta e la carta. Far coincidere l'incisione sulla flangia della carta con l'incisione del rullo della carta ruotando la flangia.

3. Inserire la carta nella stampante.
   Inserire la carta facendo coincidere il colore della flangia carta e il colore del supporto.
   Una volta inserita la carta, rimuovere il sigillo dalla carta.

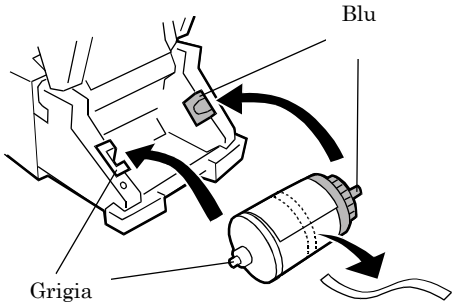


4. Inserire il bordo della carta nel rullo di guida ruotando le flange della carta.
   Inserire la carta fino a quando il LED impostazione carta si illumina.

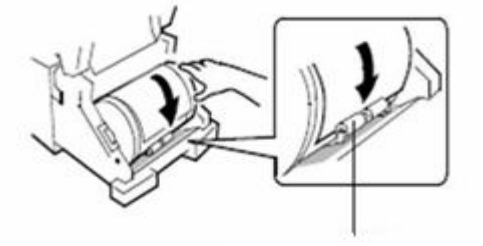
Rullo di guida

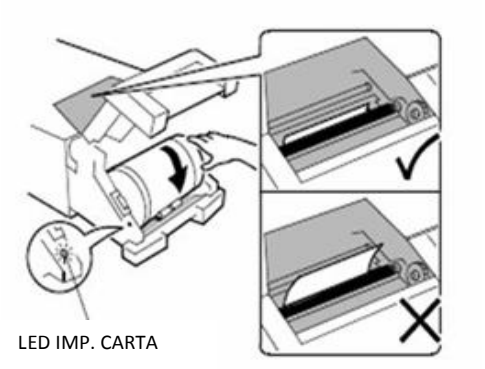
LED IMP. CARTA

5. Chiudere l'unità guida della carta.
   Per chiudere l'unità guida della carta, premere il centro dell'unità guida della carta.

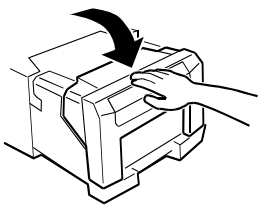


6. Chiudere il cassetto.
   Una volta chiuso il cassetto, viene avviata l'inizializzazione e espulsi automaticamente quattro foglio di carta.

Attenzione: chiudere con attenzione il coperchio anteriore in modo da non interferire con le dita.
Chiudere il cassetto, quindi chiudere l'unità guida della carta.
Non chiudere il cassetto e aprire l'unità guida della carta rapidamente.

Installazione del cassetto ritagli

Inserire prima i dentini del cassetto ritagli, quindi inserire la sezione sporgente della stampante nell'apertura nella parte inferiore del cassetto ritagli.

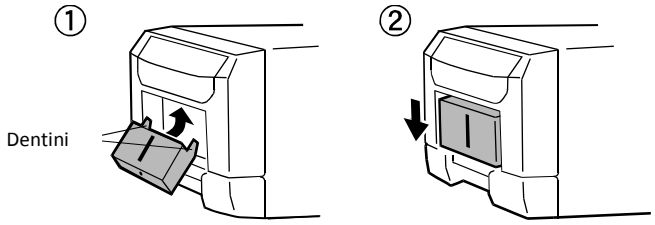

Trasporto della stampante

È necessario attenersi alle seguenti precauzioni quando si trasporta la stampante. Un metodo di trasporto errato può causare guasti alla stampante; attenersi al metodo corretto.

1. Rimuovere il nastro inchiostratore e la carta dalla stampante prima del trasporto.
   Se il nastro inchiostratore o la carta non possono essere rimossi a causa di un guasto, consultare il distributore.


2. Utilizzare una scatola in buone condizioni.
   Se la scatola utilizzata al momento dell'acquisto non è più utilizzabile, consultare il distributore o acquistare una scatola nuova.

Capitolo 3. Manutenzione ordinaria

Pulizia della testina termica, premicarta


Utilizzando la tecnologia a trasferimento termico, non è strettamente necessario eseguire la manutenzione giornaliera se la stampante è utilizzata in modo corretto. Tuttavia, per mantenere una qualità elevata della stampa, si consiglia di eseguire la pulizia della Testina termica e del Premicarta una volta al mese.

Attenzione: assicurarsi di spegnere la stampante prima iniziare la procedura di pulizia.
La testina termina raggiunge temperature elevate subito dopo la stampa. Non toccare direttamente con le mani. Assicurarsi che la testina termica sia raffreddata a sufficienza prima di iniziare le procedure di pulizia. La presenza di impronte digitali sull'elemento caldo possono danneggiare la testina termica. Non toccare direttamente con le mani. Fare attenzione a non ferirsi con le sporgenze della stampante.

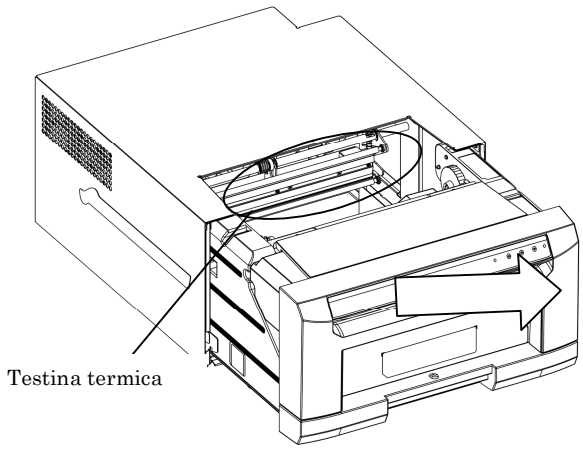


1. Utilizzando una garza, pulire l'elemento caldo (barra in vetro) della testina termica con alcool isopropilico o alcool etilico.


2. Utilizzando una garza imbevuta di alcool isopropilico o alcool etilico pulire il bordo del rullo di sfogliatura.

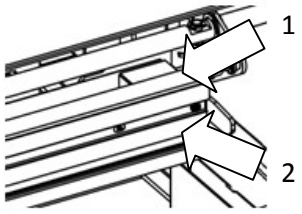

Capitolo 3. Manutenzione ordinaria

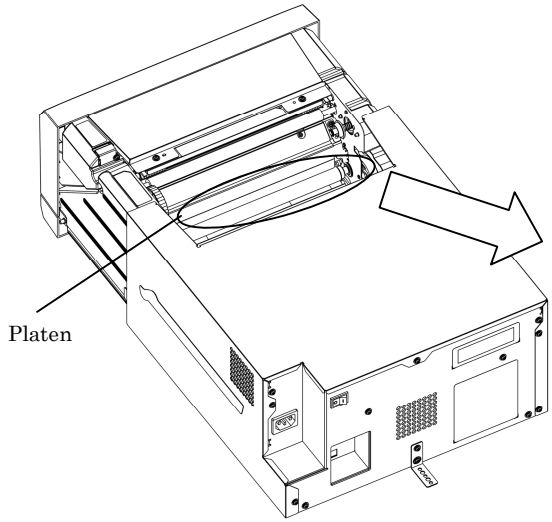

3. Utilizzando una garza imbevuta di alcool isopropilico o alcool etilico pulire la parte in gomma del rullo premicarta.

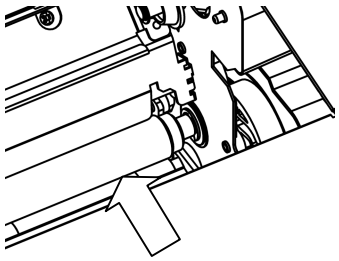

Attenzione: la stampa può essere eseguita una volta asciugato completamente l'alcool (circa 5 minuti)

Pulizia del coperchio esterno

Strofinare la scocca esterna della stampante utilizzando un panno soffice. Se le macchie non vengono rimosse, inumidire il panno e applicare del detergente naturale diluito.


Avviso: nel caso sostanze esterne entrino nella stampante, spegnere la stampante, rimuovere il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o il centro assistenza. Non continuare ad utilizzare la stampante in tali condizioni poiché si potrebbero verificare incendi e folgorazioni.

Avviso: non continuare ad utilizzare la stampante in condizioni non normali, ad esempio temperature elevate, fumo e odori strani poiché si potrebbero verificare incendi e folgorazioni. Spegnere la stampante e assicurarsi di aver rimosso il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore o il centro assistenza.

Attenzione: non usare solventi volatili o insetticidi sulla scocca esterna della stampante. Si potrebbe verificare decolorazione o rotture.

Capitolo 3. Manutenzione ordinaria

Pulizia del filtro

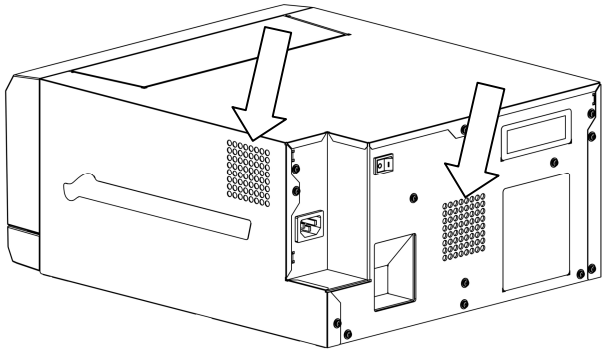

Se nelle aperture deposita della polvere, pulirle utilizzando un aspirapolvere.

Capitolo 4. Gestione degli errori

I LED di stato della stampante sono di colore rosso

Quando si verifica un errore, i dettagli dell'errore possono essere verificati guardando i LED di stato della stampante.

I LED di stato della stampante e i LED impostazione carta possono essere ●:acceso、○:spento、＊:lampeggiante
／：Indica che si illumina indipendentemente dall'errore

LED			Stato	Azione di correzione
MEDIA	ERROR E	IMP CARTA		
○	＊	／	Il cassetto è aperto.	Chiudere il cassetto.
○	●	＊	Inceppamento carta.	Rimuovere la carta. In caso di inceppamento frequente della carta, consultare il centro assistenza.
○	●	／	Errore della scheda di controllo della stampante. Il componente meccanico della stampante non funziona.	In caso di errori frequenti, consultare il centro assistenza.
＊	●	／	Il nastro inchiostratore caricato non è supportato.	Funzionamento anomalo della stampante o del nastro inchiostratore. Consultare l'assistenza clienti.
●	●	○	Carta non impostata. Carta assente.	Inserire la carta. Sostituire la carta.
●	●	●	Il nastro inchiostratore non è caricato. Nastro vuoto.	Inserire il nastro inchiostratore. Sostituire il nastro inchiostratore.


Capitolo 4. Gestione degli errori

Sintomi di errore

Quando vengono rilevati degli errori, verificare l'uso della stampante tramite la tabella di seguiti.

Sintomo	Azione
La stampante non si accende.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa o alla stampante.
Il personal computer non riconosce la stampante.	• Verificare che il cavo USB sia collegato al personal computer o alla stampante.
La stampante non è pronta.	• Verificare che il cassetto sia chiuso. • Verificare la presenza di carta inceppata nella stampante. • Quando il LED di impostazione della carta lampeggia, rimuovere il bordo della carta fino a quando il LED si spegne.
Il cassetto non si apre.	• Verificare che la stampante sia posizionata su una superficie piana. • Verificare che non siano presenti oggetti davanti al coperchio anteriore.
Una riga dritta non viene stampata	• La testina termica potrebbe essere sporca. Pulire la testina termica come descritto nel Capitolo. 3 "Manutenzione ordinaria". • Se dopo la pulizia della testina termina continua ad essere presente un'area bianca, la testina potrebbe essere stata disconnessa. Consultare l'assistenza clienti.
Le aree tratteggiate non vengono stampate.	• Il rullo di pulizia potrebbe essere sporco. Pulire la testina termica come descritto nel Capitolo. 3 "Manutenzione ordinaria".

Inceppamento carta

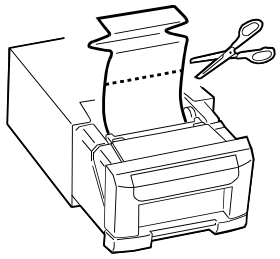


1. Aprire il cassetto.

2. Tagliare la parte piegata o la sezione stampata con le forbici.
   Quando la carta si piega all'interno della stampante, rimuoverla lentamente.

Attenzione: se non è possibile rimuovere la carta dal lato del nastro, estrarla dal lato del rotolo di carta seguendo le istruzioni nel Passaggio 3 e Passaggio 4. Se la carta viene rimossa con forza dal lato del nastro, la stampante potrebbe rompersi.

Capitolo 4. Gestione degli errori

3. Aprire l'unità guida della carta.

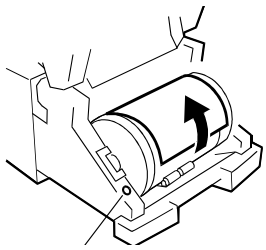

4. Estrarre la carta fino a quando il LED impostazione carta. LED IMP. CARTA

Attenzione:
- Se viene utilizzata carta senza aver rimosso la parte piegata o stampata, si potrebbe verificare nuovamente l'inceppamento carta o il nastro inchiostratore potrebbe rompersi durante la stampa. Tagliare sempre la parte piegata o stampata della carta.
- Tagliare la carta diritta e ad angolo retto rispetto alla direzione del rotolo di carta.
- In caso di inceppamento frequente della carta, potrebbe essere presente un difetto nella parte meccanica. Consultare il centro assistenza.

Alimentazione interrotta durante la stampa

In caso di interruzione dell'alimentazione durante la stampa, la testina termina continua a premere sul premicarta.


Lasciando la stampante in questa situazione il premicarta si potrebbe deformare. Per evitare questa situazione, attenersi alle istruzioni di seguito.

1. Spegnere la stampante.
2. Accendere la stampante 3 o più secondi dopo averla spenta.
3. Nei LED di stato della stampante è visualizzato l'inceppamento carta, aprire il coperchio anteriore e svolgere le azioni necessarie in relazione alle istruzioni fornite in 4-2, "Inceppamento carta".


Quando il nastro si rompe

1. Rimuovere il nastro inchiostratore.

2. Attaccare la parte rotta del nastro con nastro adesivo.

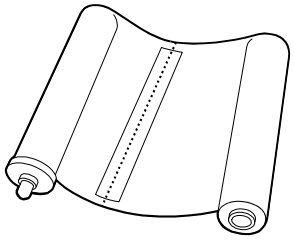

3. Ruotare il nastro dal lato di riavvolgimento, quindi riavvolgere completamente l'area con il nastro adesivo.

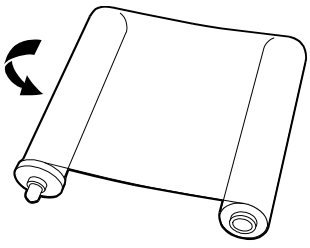

Capitolo 5. Per un uso più confortevole

La funzione di pretaglio della carta può essere disattivata tramite il driver della stampante.



Attenzione: la polvere sulla superficie della carta può danneggiare la testina termica. Rimuovere la polvere sulla superficie della carta e inserire un rotolo di carta nella stampante.



Attenzione: rimuovere le impronte digitali sulla superficie della carta per evitare che siano presenti sull'immagine stampata.



Attenzione: la carta inserita e sistemata nella direzione non corretta potrebbe avere una direzione obliqua.



Attenzione: il bordo della carta tagliato non dritto può causare l'inceppamento della carta. Per evitare l'inceppamento della carta, si consiglia di usare la funzione di pretaglio del rotolo di carta. In caso di inceppamento della carta o stampa incompleta, inserire nuovamente il rotolo di carta e usare la funzione di pretaglio.

Capitolo 5. Per un uso più confortevole

Per gli utenti degli Stati Uniti

AVVISI FCC
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile per la conformità possono invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme con le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Queste limitazioni sono state studiate per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose generate quando l'apparecchiatura è utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può radiare energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in aree residenziali è probabile che provochi interferenze dannose, in questi casi è responsabilità dell'utente la correzione dell'interferenza a proprie spese.

Per gli utenti europei

Questo prodotto non può essere utilizzato in aree residenziali.
È un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze radio, in questi casi l'utente deve adottare le misure adeguate.

HiTi Digital, Inc. con la presente dichiara che la presente stampante fotografica digitale è conforme con i requisiti essenziali e altre previsioni attinenti della Direttiva 1999/5/EC.

Il costruttore di questo prodotto è HiTi Digital, Inc.
9F, 213, Sec. 3, BeiXin Rd., XinDian District, New Taipei City 231,
Taiwan, R. O. C.

In caso di smaltimento, non mischiare il prodotto con i rifiuti domestici. È disponibile un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici in conformità con la legislazione prevista dalla Direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è in vigore solamente nell'Unione europea.
Per informazioni, consultare il rivenditore.

Specifiche

<table>
<tr><td colspan="2">Nome prodotto</td><td colspan="3">Stampante fotografica digitale HiTi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome modello</td><td colspan="3">P910L</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metodo di stampa</td><td colspan="3">Trasferimento termico con sublimazione del colore</td></tr>
<tr><td colspan="2">Risoluzione</td><td colspan="3">300 dpi</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Dimensioni Stampabili e Media Corrispondenti</td><td>8x4" (203x102 mm)
8x5" (203x127 mm)
8x6" (203x152 mm)
8x8" (203x203 mm)
8x10" (203x254 mm)
8x12" (203x304 mm)</td><td colspan="2">8x12" (203x304 mm) Media</td></tr>
<tr><td>4x4" (102x102 mm)
4x5" (102x127 mm)
4x6" (102x152 mm)
4x8" (102x203 mm)
4x10" (102x254 mm)
4x12" (102x304 mm)</td><td colspan="2">8x12" (203x304 mm)
Media perforati</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Supporto di stampa</td><td>Carta</td><td colspan="2">Larghezza rotolo di carta 203 mm (8 pollici) per la stampa
100 fogli/rotolo (in caso di dimensioni si stampa 8x12)</td></tr>
<tr><td>Nastro inchiostratore</td><td colspan="2">Nastro inchiostratore con dimensioni 8x12
100 immagini/rotolo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ambiente operativo</td><td>Temperatura</td><td colspan="3">Da 10 a 35℃</td></tr>
<tr><td>Umidità</td><td colspan="3">Da 20% a 80% (RH) (In entrambi i casi non deve essere presente condensa)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Alimentazione carta</td><td colspan="3">Alimentazione rotolo di carta (metodo rotolo a taglio)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Dimensioni</td><td>Larghezza</td><td colspan="2">330 mm</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td colspan="2">395 mm</td></tr>
<tr><td>Altezza</td><td colspan="2">174 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso</td><td colspan="3">13,5 kg o meno (esclusi consumabili e accessori)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tensione alimentazione</td><td colspan="3">Da 100 a 240 V CA (commutazione automatica)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consumo energetico</td><td colspan="3">Inferiore a 400 W / 4.0 A a 100 V CA
Inferiore a 400 W / 2.0 A a 220 V CA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interfaccia</td><td colspan="3">USB 2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Memoria buffer</td><td colspan="3">64 MB</td></tr>
</table>

Le specifiche precedenti sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data preparazione: 2020/12/2
Data revisione: 2020/12/2
Numero revisioni: Revisione 3