PT

Impressora Digital de Fotografias HiTi P910L

Manual do Usuário

Manuseio deste Manual

1. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual do usuário aqui coberta pelos direitos de autor poderá ser reproduzida ou copiada de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo a tradução, sem a permissão por escrito da HITI DIGITAL, INC.

2. As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

3. Caso encontre alguma dificuldade ou defeito neste manual, o envio da sua informação para HITI DIGITAL, INC. será altamente apreciada.

Introdução

Este manual descreve instruções detalhadas para o manuseio e operação básica da Impressora Digital de Fotografias HiTi 910L. Iremos descrever este produto como "a impressora" no manual.

Leia atentamente este manual para entender como instalar e operar a impressora antes de usá-la.

Aviso

- Mantenha este manual perto da impressora para que os operadores possam consultar este manual periodicamente.
- Caso tenha perdido ou danificado este manual, entre em contato com seus revendedores.
- Em caso de transferência, não se esqueça de colocar este manual junto com a impressora.

Índice

Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança 1

Ambientes 1

Instrução de Manuseio 2

Instruções de Manuseio para Itens Consumíveis e Material Impresso da Impressora 4

Capítulo 2. Instalação e Ajuste 5

Desempacotamento e Verificação de Acessórios 5

Nome das Partes e Funções 6

Nome das Lâmpadas de Status da Impressora e Status da Impressora 7

Fixando a Placa Anti-Inclinação 8

Conectando o Cabo de Alimentação 8

Conectando o Cabo USB 9

Conectando o Computador Pessoal 9

Ajustando a Fita de Tinta 10

Carregando o Papel 11

Instalando Caixa de Pó 13

Transportando a Impressora 13

Capítulo 3. Manutenção de Rotina 14

Limpeza do Cabeçote Térmico, ... 14

Limpeza da Tampa Externa 15

Limpeza de Filtro 16

Capítulo 4. Erro no Manuseio 17

Lâmpadas de Status da Impressora são exibidas em vermelho 17

Sintomas da Falha 18

Obstrução de Papel 18

Fornecimento de Energia Interrompido durante a Impressão 19

Se a Fita estiver rasgada 19

Capítulo 5. Para Usar com Mais Conforto 20

Função de Pré-corte de papel pode ser desligada pelo driver da impressora. 20

Para os Clientes nos EUA. 21

Para os Clientes na Europa 21

Especificação 22

Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança

Este manual fornece instruções detalhadas para o uso seguro da impressora.
Leia este manual antes de operar a impressora para garantir uma utilização correcta.

- Neste manual, há notas que requerem atenção especial.
- Para a sua operação segura, os Avisos de segurança são separados da seguinte forma:

 Aviso: Manuseio inapropriado pode causar morte ou ferimento grave.

 Atenção: Manuseio inapropriado pode causar ferimento para os usuários e/ou causar danos físicos.

◆ É difícil prever todo perigo na instalação e uso da impressora.
Portanto, os avisos neste Manual de Operação, e nos outros documentos sobre a impressora podem não cobrir todos os casos.
Caso realize operação ou manutenção não descritos neste manual, toda consideração quanto à segurança devem ser observados pelo próprio cliente.

◆ Operações e a notificação para a manutenção descritos neste manual e outros documentos são para o uso correto da impressora. No caso de utilizar a impressora para outra finalidade, toda consideração quanto à segurança devem ser observados pelo próprio cliente.

◆ Não execute operações que foram proibidos neste manual e outros documentos.

◆ Os conteúdos que não podem ser impressos, devido a uma falha durante o uso desta impressora não são garantidos.

Ambientes

Para usar a impressora seguramente, preste atenção aos seguintes itens:

 Atenção: Não deixe que crianças toquem na impressora ou nos cabos. Isto pode causar acidentes ou choque elétrico.

 Atenção: Não coloque a impressora em locais úmidos ou empoeirados. Ela pode causar um incêndio, choque elétrico ou problema na impressora. Não coloque a impressora em locais que tenha poeira, areia e umidade elevada, como banheiros, lavatórios, balneários, ou na rua.

Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança



Atenção: Não coloque a impressora sobre locais instáveis e/ou inclinados. A impressora pode cair ou tombar e pode causar lesões.



Aviso: Não insira ou deixe itens metálicos ou materiais inflamáveis cairem dentro da impressora pelas aberturas da impressora, isto pode causar incêndio e choque elétrico.



Aviso: Não coloque recipiente, vaso, e copo com água dentro ou itens métricos. Caso tenha derramado água ou itens métrico na impressora, isto poderá causar incêndio e choque elétrico.



Aviso: Não bloqueie as aberturas da impressora. Caso a abertura seja bloqueada, o calor vai permanecer no interior e isto pode causar incêndio.

Atenção: Não coloque a impressora sob locais de baixa temperatura, tais como estância de esqui, pista de patinação ou ao ar livre com luz direta do sol.

Instrução de Manuseio

Ao manusear a impressora, por favor, preste atenção aos seguintes itens:



Aviso: Levante a impressora da caixa e coloque-a sobre uma mesa ou escrivania plana.



Aviso: Com quase 13,5 quilos, a impressora é muito pesada para ser levantada por uma pessoa. Tome cuidado também com as suas mãos e dedos ao levantar a impressora da caixa.



Aviso: Tenha cuidado ao transportar a impressora em chão escorregadio.

Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança



Aviso: Caso você deixe cair a impressora, desligue primeiro a energia da impressora e retire o cabo de alimentação, em seguida entre em contato com os revendedores ou centro de serviço. Uso de impressora sem qualquer verificação, pode causar incêndio ou choque elétrico.



Aviso: Este produto deve ser ligado à terra, e deve ser usado sempre apenas com o cabo de energia especificado ou o cabo de alimentação que acompanha este produto. Se o produto for utilizado sem ligação à terra, e ocorrer escape de corrente, poderá resultar em incêndio ou choque elétrico, e também causará interferência na recepção de sinal de rádio, receptor de televisão e outros aparelhos elétricos similares.
Se a ligação à terra adequada não for possível, entre em contato com os distribuidores ou centro de serviço.



Aviso: Fixe firmemente o cabo de alimentação.



Aviso: Não tente reparar a impressora além da instrução especificada neste documento. Caso seja impossível recuperar-se do problema, entre em contato com os distribuidores ou centro de serviço.



Aviso: O cabeçote térmico atinge alta temperatura durante a operação, mas isso é normal. Não toque no cabeçote térmico.



Aviso: Não desmonte ou remodele a impressora. Algumas seções da impressora contêm alta tensão ou podem se tornar muito quentes. Ignorando esse aviso pode provocar choque eléctrico, incêndio ou queimaduras.

Atenção: Tocando a superfície térmica diretamente pode causar danos ao cabeçote térmico. Quando um objeto duro entra na impressora, ele pode causar danos ao mecanismo da impressora. Nesse caso, por favor, não use a impressora.

Atenção: Na instalação, um cabo de interface apropriado será requerido para o seu computador.

Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança

Instruções de Manuseio para Itens Consumíveis e Material Impresso da Impressora

Ao lidar com a fita de tinta, papel e material impresso, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

Atenção: Manuseio de papel
- Use o papel especificado por HITI DIGITAL, INC.
- Guarde o papel horizontalmente.
- Guarde o papel em um local seco e escuro para evitar a luz solar direta. (Temperatura inferior a 30°C. Umidade inferior a 60%).
- Não toque na superfície do papel antes de imprimir para evitar impressões digitais.

Atenção: Manuseio de Fita de Tinta
- Use a fita de tinta especificada por HITI DIGITAL, INC.
- Guarde a fita de tinta em lugar fresco para evitar a luz solar direta. (Temperatura inferior a 30°C. Umidade inferior a 60%)

Atenção: Manuseio do Material Impresso da Impressora
- Guarde o material impresso em um lugar escuro para evitar a luz solar direta.
- Guarde o material impresso longe de fluido orgânico tal como benzeno, solvente e álcool que podem alterar ou deteriorar as cores.

 Atenção: Ao descartar-se da fita de tinta, por favor, trate-a como resíduo industrial e prejudicial.

 Atenção: Tenha cuidado para não ferir as mãos com a borda do papel ao manusear o papel.

 Atenção: Se você não usar a impressora por um longo período de tempo, retire o papel e a fita de tinta da impressora.

Capítulo 2. Instalação e Ajuste

Este capítulo explica o desempacotamento e a instalação da impressora. Antes de proceder a este capítulo, por favor, certifique-se de ler o Capítulo 1. Instruções Importantes de Segurança.

Desempacotamento e Verificação de Acessórios

1. Abra a caixa e retire a caixa contendo os acessórios e materiais de proteção.

Atenção: Mantenha os materiais da embalagem. A caixa e os materiais se proteção são necessários para mover ou transportar a impressora. Certifique-se de que eles são retidos.


2. Retire a impressora segurando a parte inferior da impressora.

Atenção: Esta impressora pesa cerca de 13,5 quilos. Manusee-o com cuidado. Ao levantar a impressora, segure sempre a parte inferior da impressora. Caso contrário, a impressora pode ser danificada.


3. Retire os acessórios de caixa de acessórios e verifique os conteúdos.




Cabo de Alimentação

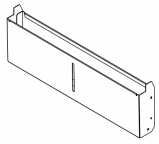

Caixa de Pó

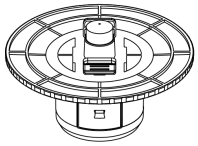

Flange de Papel (Cinza)

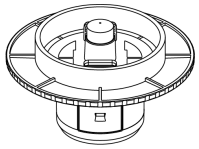

Flange de Papel (Azul)




Placa Anti-Inclinação




Cabo USB

Capítulo 2. Instalação e Ajuste


Nome das Partes e Funções

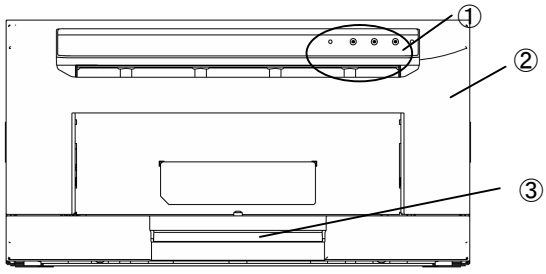


(Vista Frontal)

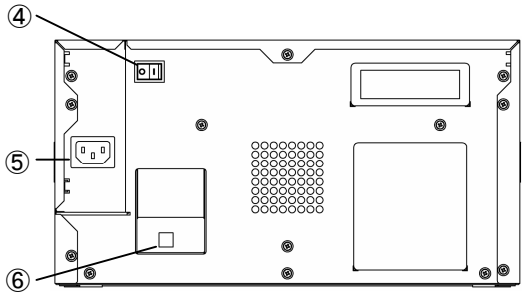

(Vista Traseira)

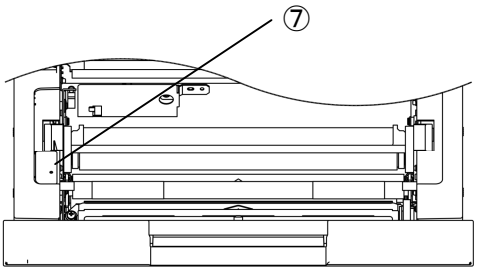

(Vista Frontal Interna)

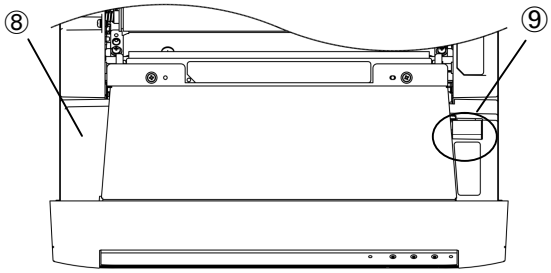

(Vista Superior Interna)

№	Nome	Função
①	Lâmpadas de Status da Impressora	Lâmpadas de exibição do status da impressora estão localizados no painel.
②	Unidade de Gaveta	Abra a unidade de gaveta ao substituir uma fita de tinta ou papel, ou quando realizar a manutenção.
③	Alavanca da Gaveta	Ao abrir a unidade de gaveta, segure esta alavanca.
④	Interruptor	Este interruptor liga / desliga a energia da impressora. Quando o lado marcado "|" do interruptor é pressionado, o aparelho é ligado. Quando o lado marcado "○" é pressionado, a energia é desligada. <Atenção> Uma vez que a impressora esteja desligada, espere pelo menos 3 segundos antes de ligá-la novamente.
⑤	Conector de Energia	A ser usado para conectar o cabo de alimentação.

Capítulo 2. Instalação e Ajuste

⑥	Conector USB	A ser usado para conectar o cabo USB.
⑦	Lâmpada de Ajuste do Papel	Ao ajustar o papel, insira o papel até que a lâmpada esteja acesa. Quando a lâmpada piscar, remova o papel até que a lâmpada se apague.
⑧	Abrir Unidade de Abertura de Guia	Abra a unidade de gaveta ao recolocar o papel, ou ao executar a manutenção.
⑨	Abrir a Alavanca do Guia	Ao abrir a unidade de abertura de guia, segure esta alavanca.

Nome das Lâmpadas de Status da Impressora e Status da Impressora


Lâmpada de status da impressora exibe ●:ligado, ○:desligado, ∗:piscando

Exibição de LED			Descrição
ENERGIA	MÍDIA	ERRO	
○	○	○	A energia da impressora está desligada.
∗	○	○	A impressora está se inicializando após ligar a energia. Cabeçote térmico se resfriou/aqueceu na impressão.
●	○	○	A impressora está pronta. Se você deixar a impressora no estado de prontidão por 5 minutos, a impressora passará ao modo de espera automaticamente.
●	○	∗	A unidade de gaveta está aberta.
●	○	●	Ocorreu obstrução de papel. A seção mecânica da impressora está defeituosa. Problemas no painel de controle da impressora.
●	∗	●	A fita de tinta carregada não é suportada.
●	●	●	O papel não está ajustado. Sem papel. A fita de tinta não está carregada. A fita de tinta está vazia.
●	∗	○	A impressora está carregando o papel ou a fita de tinta.


Capítulo 2. Instalação e Ajuste

Fixando a Placa Anti-Inclinação

1. Use uma chave de fenda Phillips para fixar a placa anti-inclinação atrás da impressora.

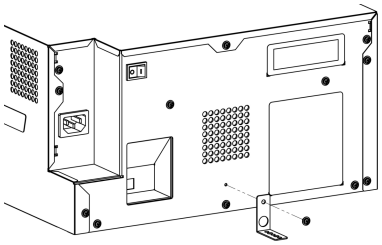


2. Instale a impressora com a placa anti-inclinação e fixe-a sobre a madeira.

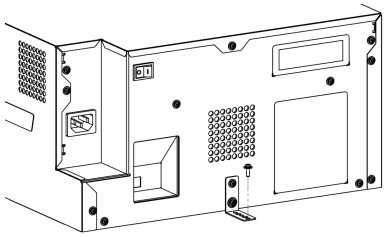

Conectando o Cabo de Alimentação

Insira o cabo de alimentação anexado na impressora no conector de energia localizado atrás da impressora.

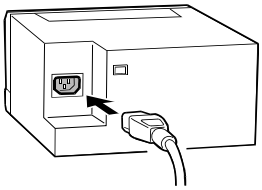

Aviso: Certifique-se de desligar a energia da impressora antes de inserir o cabo de alimentação.

Aviso: Certifique-se de inserir o cabo de alimentação corretamente. Do contrário, isto poderá causar incêndio ou problema de impressora.

Aviso: Não insira ou retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isto pode causar escape de corrente elétrica.

Aviso: Não danifique ou faça qualquer modificação no cabo de alimentação. Colocação de objectos pesados sobre o cabo de alimentação, puxão forte no cabo de alimentação e torcimento do cabo de alimentação podem causar incêndio e choque elétrico.

Capítulo 2. Instalação e Ajuste

Aviso: Ao mover a impressora, certifique-se de desligar a energia da impressora, retire o cabo de alimentação, a fim de não ter nenhuma conexão com outros dispositivos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e pode causar incêndio ou choque elétrico. Também há a possibilidade de cair ao ser preso pelo cabo.


Atenção: Para remover o cabo USB, certifique-se de que a impressora esteja no estado de espera. Removendo o cabo USB durante a transferência de dados pode causar defeitos na impressão de dados.

Aviso: No caso de não utilizar a impressora por um longo tempo, retire o cabo de alimentação por segurança.

Aviso: Evite conexão "amontoada". Isto pode causar incêndio e choque elétrico.

Conectando o Cabo USB

Conecte o cabo USB do computador pessoal ao conector USB localizado no lado posterior esquerdo da impressora. Certifique-se de inserir o cabo USB completamente.

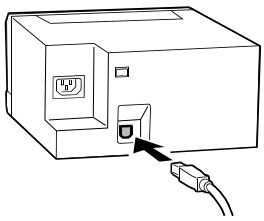

Conectando o Computador Pessoal


1. Visite o seguinte site de web e descarregue o Driver da Impressora a partir do HiTi P910L Driver Download. http://www.hiti.com

2. Siga as instruções de instalação que estão contidos no pacote do driver da impressora, instale o driver da impressora em seu computador pessoal.


Capítulo 2. Instalação e Ajuste

Ajustando a Fita de Tinta

1. Remova a caixa de pó.

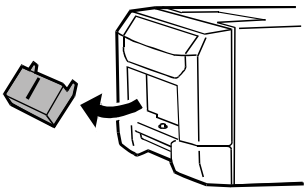


2. Levante cuidadosamente a alavanca da gaveta e puxe a unidade de gaveta.

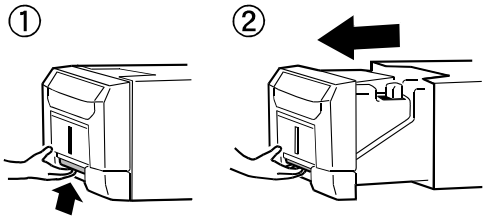


Atenção: Não abra a unidade de gaveta rapidamente ou com força desnecessária. Não pressione a unidade de gaveta ou coloque um objeto pesado exceto papel após a abertura da unidade de gaveta.

3. Ajuste a fita de tinta na unidade de gaveta conforme mostrado.

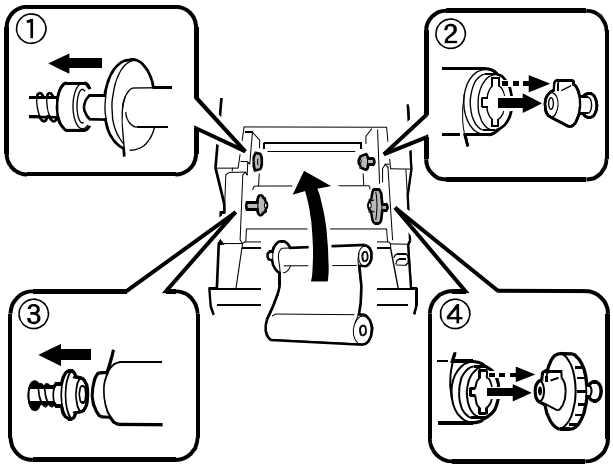


4. Tome a parte frouxa da fita de tinta girando o núcleo alimentador da fita de tinta.

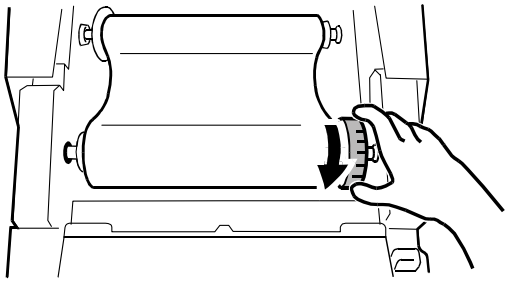

Carregando o Papel


Ligue a energia da impressora pressionando "|" no interruptor.

1. Na saída da unidade de gaveta, puxe a alavanca para abrir a unidade de abertura de guia. Retire a unidade de gaveta e puxe a alavanca para abrir a unidade de abertura de guia.

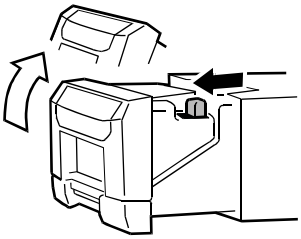

Atenção: Não abra a unidade de gaveta rapidamente ou com força desnecessária. Não pressione a unidade de gaveta ou coloque um objeto pesado exceto papel após a abertura da unidade de gaveta.

2. Instale o flange de papel (cinza) e o flange de papel (azul).

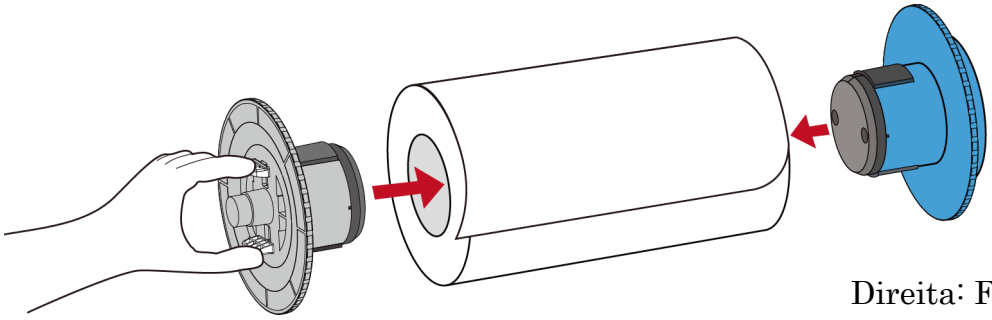


Esquerda: Flange cinza

Direita: Flange azul


Capítulo 2. Instalação e Ajuste


Atenção: O papel não está ajustado corretamente, se houver uma diferença de cerca de 5 mm ~ 10 mm entre o flange de papel e o papel. Alinhe o entalhe do flange de papel e o entalhe do núcleo de papel girando o flange de papel.

3. Ajuste o papel na impressora.
   Ajuste o papel combinando a cor da flange de papel com a cor do suporte.
   Depois de ajustar o papel, retire o selo do papel.

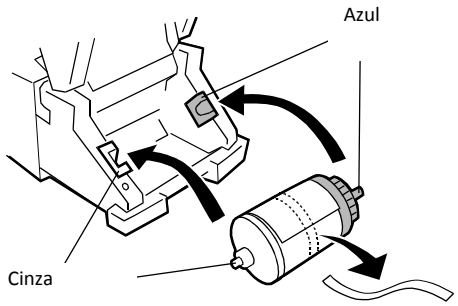


4. Insira a extremidade do papel debaixo do rolo guiador rodando os flanges de papel.
   Insira o papel até que a Lâmpada de Ajuste de Papel esteja acesa.

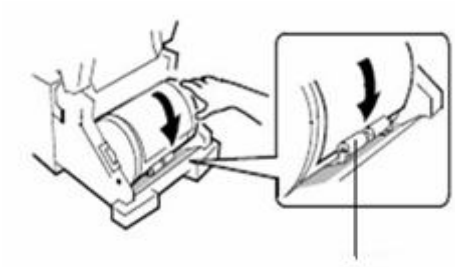

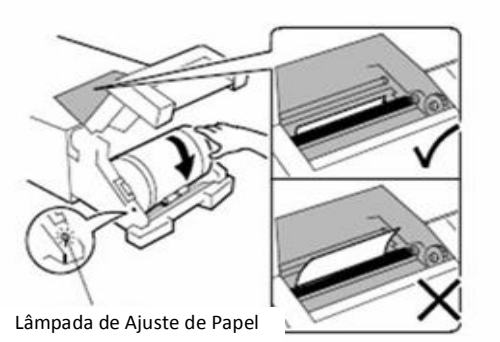

5. Feche a unidade de abertura de guia.
   Ao fechar a unidade de abertura de guia, pressione no centro da unidade de abertura de guia.

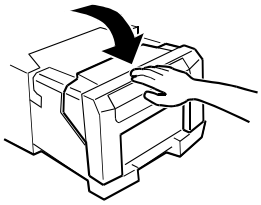


6. Feche a unidade de gaveta.
   Quando a unidade de gaveta estiver fechada, a inicialização se iniciará e quatro folhas de papel serão ejectados automaticamente.

Atenção: Feche a tampa frontal cuidadosamente para não prender os seus dedos.
Feche a unidade de gaveta e mais tarde feche a unidade de abertura de guia.
Não feche a unidade de gaveta e abra a unidade de abertura de guia rapidamente.

Instalando Caixa de Pó

Insira as garras da caixa de pó primeiro e insira a seção projetada da impressora no orifício embaixo da caixa de pó.

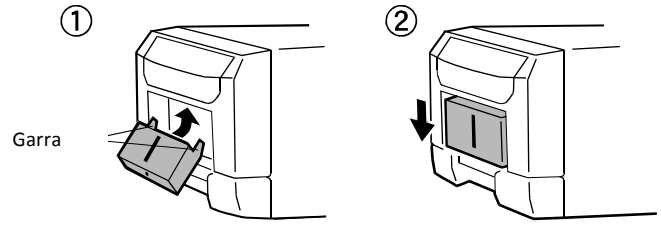

Transportando a Impressora

As seguintes precauções são necessárias no transporte da impressora. Já que um método de transporte incorreto pode causar falha na impressora, siga o método correto.

1. Retire a fita de tinta e papel da impressora antes de transportar a impressora. Se a fita de tinta ou papel não puderem ser removidos devido a uma falha, consulte o distribuidor.

2. Use uma caixa genuina.
   Se a caixa usada na compra não puder ser usada, consulte o seu distribuidor e compre uma nova caixa


Capítulo 3. Manutenção de Rotina

Rolo de Impressão

Limpeza do Cabeçote Térmico,


Através do uso da tecnologia de transferência térmica, a manutenção diária não é realmente necessária, se a impressora estiver sendo utilizada corretamente. No entanto, a fim de manter a melhor qualidade de impressão, recomenda-se de fazer a limpeza do Cabeçote Térmico e do Rolo de Impressão uma vez por mês.

Atenção: Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de iniciar a limpeza.
Cabeçote térmico atinge altas temperaturas logo após a impressão. Não toque diretamente com a mão. Certifique-se de que o cabeçote térmico tenha se arrefecido suficientemente antes de iniciar a limpeza. Quando uma impressão digital é grudada no elemento de calor, isto pode danificar o cabeçote térmico. Não toque diretamente com a mão. Tenha cuidado para não se machucar com as projeções da impressora.

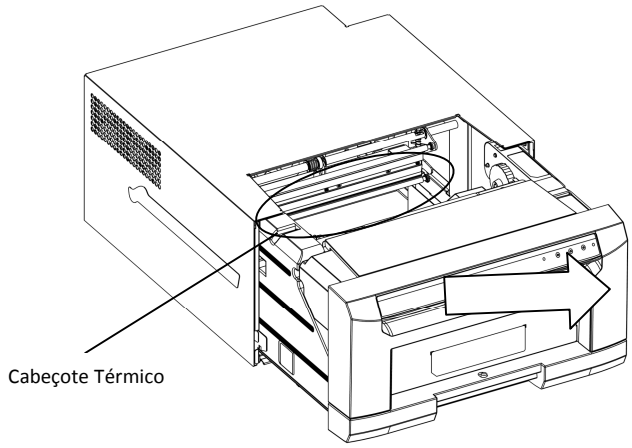


1. Usando gaze, limpe o elemento de calor (barra de vidro) do cabeçote térmico com álcool isopropílico ou álcool etílico.


2. Usando gaze molhada com álcool isopropílico ou álcool etílico, limpe a borda do rolo removedor.

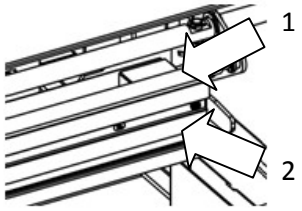

Capítulo 3. Manutenção de Rotina

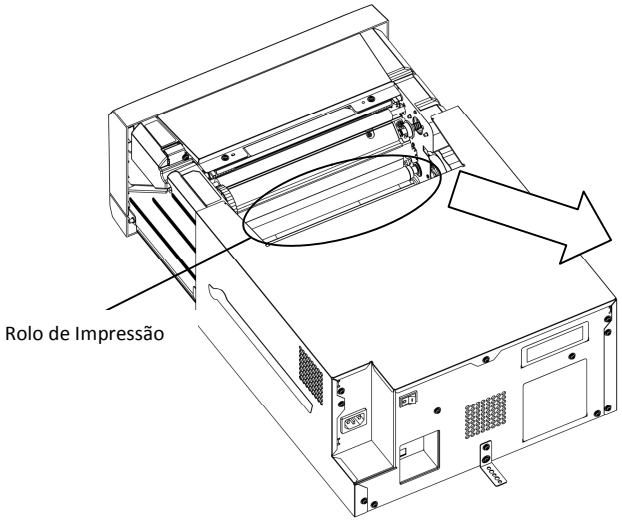

3. Usando gaze molhada com álcool isopropílico ou álcool etílico, limpe a seção de borracha do rolo de impressão.

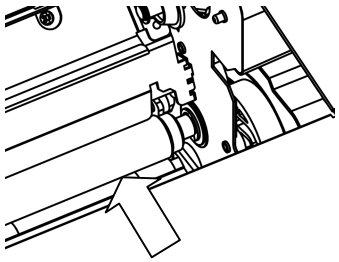

Atenção: Impressão deve ser executada depois de ter secado completamente o álcool (aprox. 5 minutos)

Limpeza da Tampa Externa

Limpe o gabinete externo da impressora com um pano macio. Se as manchas não forem removidas, molhe o pano e aplique detergente neutro diluído nele.


Aviso: Caso uma substância estranha entre dentro da impressora, desligue a energia da impressora, retire o cabo de alimentação e entre em contato com os revendedores ou centro de serviço. O uso contínuo da impressora sob essa condição pode causar incêndio e choque elétrico.

Aviso: O uso contínuo sob a condição anormal, como alta temperatura, fumaça e cheiro estranho pode causar incêndio e choque elétrico. Desligue a alimentação e certifique-se de retirar o cabo de alimentação, em seguida entre em contato com os revendedores ou centro de serviço.

Capítulo 3. Manutenção de Rotina

Atenção: Não use solventes voláteis ou pulverize inseticida no gabinete externo da impressora. Caso contrário, poderá resultar em descoloração ou rachadura.

Limpeza de Filtro

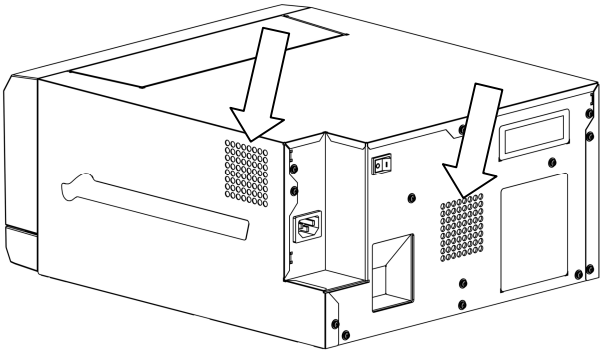

Se a poeira se acumular nas aberturas, limpe-a com o aspirador de pó.

Capítulo 4. Erro no Manuseio

Lâmpadas de Status da Impressora são exibidas em vermelho

Quando o erro acontece, os detalhes do erro podem ser confirmados com as lâmpadas de status da impressora.

Lâmpada de status da impressora exibe ●: ligado, ○: desligado, ✱ : piscando
／: Indica que está aceso irregularmente

Exibição LED			Status	Ação Corretiva
MÍDIA	ERRO	AJUSTE DE PAPEL		
○	✱	／	A unidade de gaveta está aberta.	Feche a unidade de gaveta.
○	●	✱	Ocorreu obstrução de papel.	Remova o papel. Se a obstrução de papel ocorre frequentemente, consulte o centro de serviço.
○	●	／	Problema no painel de controle da impressora. A seção mecânica da impressora está defeituosa.	Se isto ocorrer frequentemente, consulte o centro de serviço.
✱	●	／	O jogo de fita de tinta não é suportado.	Assume-se que a anormalidade está na fita de tinta ou na impressora. Consulte o centro de serviço.
●	●	○	Papel não está ajustado. Sem papel.	Ajuste o papel. Recoloque o papel.
●	●	●	A fita de tinta não está carregada. Fita vazia.	Ajuste a fita de tinta. Recoloque a fita de tinta.


Capítulo 4. Erro no Manuseio

Sintomas da Falha

Ao detectar um sintoma de falha, verifique a impressora usando a seguinte tabela.

Sintoma	Ação
A alimentação não está ligada.	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado na tomada de corrente ou na impressora.
O computador pessoal não reconhece a impressora.	• Verifique se o cabo USB está ligado no computador pessoal ou na impressora.
A impressora não entra em prontidão.	• Verifique se a unidade de gaveta está fechada. • Verifique se o papel está obstruído na impressora. • Quando a lâmpada de ajuste de papel estiver piscando, remova a borda do papel até que a lâmpada de ajuste de papel se apague.
A unidade de gaveta não abre.	• Verifique se a impressora está instalada em um local plano. • Verifique se algum objeto está colocado em frente da tampa frontal.
A área de tarja reta não foi impressa	• O cabeçote térmico pode estar sujo. Limpe o cabeçote térmico, conforme descrito no Capítulo 3, "Manutenção de Rotina". • Se a área em branco permanece após a limpeza do cabeçote térmico, o cabeçote pode ter sido desconectado. Consulte o Centro de serviço.
Áreas pontilhadas não foram impressas.	• O rolo de limpeza pode estar sujo. Limpe o cabeçote térmico, conforme descrito no Capítulo 3, "Manutenção de Rotina".

Obstrução de Papel

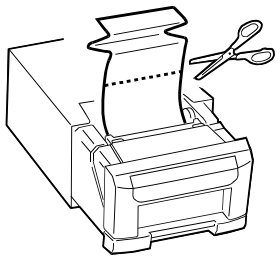


1. Abra a unidade de gaveta.

2. Corte a parte dobrada ou seção impressa com uma tesoura. Se o papel estiver dobrado dentro da impressora, puxe-o lentamente para fora.

Atenção: Se o papel não puder ser puxado para fora no lado da fita, puxe-o para o lado do rolo de papel seguindo as instruções no Passo 3 e no Passo 4. Se o papel for puxado para o lado da fita à força, a impressora pode quebrar.

Capítulo 4. Erro no Manuseio

3. Abra a unidade de abertura de guia.

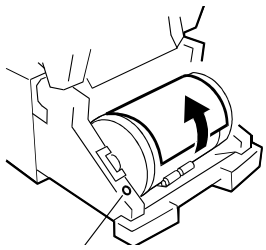

4. Puxe o papel para for a até que a lâmpada de ajuste de papel se apague.

Lâmpada de Ajuste de Papel

Atenção:
- Se o papel for usado sem cortar a seção dobrada ou seção impressa, ocorrerá uma obstrução de papel novamente ou a fita de tinta poderá se rasgar durante a impressão. Sempre corte a seção dobrada ou seção impressa do papel.
- Corte o papel em linha reta e em ângulos retos conforme a direção do rolo de papel.
- Se a obstrução de papel ocorrer frequentemente, será assumido que houve um defeito na seção mecânica. Consulte o centro de serviço.

Fornecimento de Energia Interrompido durante a Impressão


Caso o fornecimento de energia seja interrompido durante a impressão, o cabeçote térmico continuará pressionando o rolo de impressão.

Se essa situação for deixada desse jeito por muito tempo, a forma do rolo de impressão poderá se deformar. Para evitar esta situação, por favor, siga as instruções abaixo.

1. Desligue a alimentação da impressora.
2. Ligue o aparelho por 3 ou mais segundos depois de desligar a energia.
3. Obstrução de Papel é exibida nas lâmpadas de status da impressora, abra a tampa frontal e tome as medidas necessárias de acordo com a instrução dada em 4-2, "Obstrução de Papel".


Se a Fita estiver rasgada

1. Remova a fita de tinta.

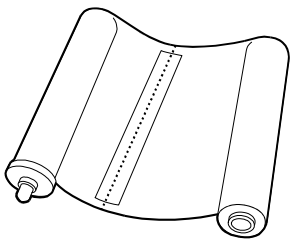

2. Grude a parte rasgada da fita com uma fita adesiva.

3. Gire a fita para o lado do carretel e rebobine a seção emendada completamente.

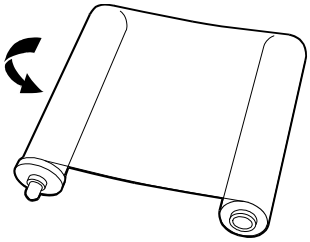

Capítulo 5. Para Usar com Mais Conforto

Função de Pré-corte de papel pode ser desligada pelo driver da impressora.



Atenção: A poeira sobre a superfície do papel pode danificar o cabeçote térmico. Limpe a poeira na superfície do papel e instale o rolo de papel na impressora.



Atenção: Limpe a impressão digital na superfície do papel para evitar que a impressão digital passe para a imagem impressa.



Atenção: O papel pode estar instalado e fixado em direção imprópria, mas talvez na direção oblíqua.



Atenção: Se a borda de papel não for cortada retamente, poderá causar obstrução de papel. Para evitar obstrução de papel, recomendamos o uso da função de pré-corte do rolo de papel. Em caso de obstrução de papel ou impressão incompleta, reinstale o rolo de papel e use a função de pré-corte.

Capítulo 5. Para Usar com Mais Conforto

Para os Clientes nos EUA.

AVISO da FCC
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável por conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, conforme a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, e neste caso o usuário precisará corrigir a interferência pagando por conta própria.

Para os Clientes na Europa

Este produto não deve ser usado na área residencial.
Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, e neste caso o usuário precisará tomar as medidas adequadas.

HiTi Digital, Inc. declara pelo presente documento que esta Impressora Digital de Fotografías está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

O fabricante desse produto é HiTi Digital, Inc.
9F, 213, cap. 3, Beixin Rd., Xindian District, New Taipei City 231,
Taiwan, R. O. C.

Se você quiser descartar-se deste produto, não misture-o com o lixo doméstico geral.
Há um sistema de coleta selectiva de produtos eletrônicos usados
De acordo aos termos da legislação sob a directiva WEEE
(Directiva 2002/96/CE) e é válido dentro da União Europeia.
Para obter detalhes, consulte o seu revendedor.

Especificação

<table>
<tr><td colspan="2">Nome do produto</td><td colspan="3">Impressora Digital de Fotografias HiTi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome do Modelo</td><td colspan="3">P910L</td></tr>
<tr><td colspan="2">Método de Impressão</td><td colspan="3">Transferência térmica por sublimação de pigmento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resolução</td><td colspan="3">300 dpi</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Tamanho Imprimível e
Mídia Correspondente</td><td>8x4" (203x102 mm)
8x5" (203x127 mm)
8x6" (203x152 mm)
8x8" (203x203 mm)
8x10" (203x254 mm)
8x12" (203x304 mm)</td><td colspan="2">8x12" (203x304 mm) Mídia</td></tr>
<tr><td>4x4" (102x102 mm)
4x5" (102x127 mm)
4x6" (102x152 mm)
4x8" (102x203 mm)
4x10" (102x254 mm)
4x12" (102x304 mm)</td><td colspan="2">8x12" (203x304 mm)
Meios Perfurados</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Meio de Impressão</td><td>Papel</td><td colspan="2">Rolo de papel com 203 mm (8 polegadas) de largura para impressão
100 folhas/rolo
(em caso de impressões de tamanho 8 x 12)</td></tr>
<tr><td>Fita de tinta</td><td colspan="2">Fita de tinta de tamanho 8 x 12
100 imagens/rolo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ambiente operacional</td><td>Temperatura</td><td colspan="3">10 a 35℃</td></tr>
<tr><td>Umidade</td><td colspan="3">20% a 80% (UR) (Não deve haver nenhuma condensação em ambos os casos)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Alimentação de papel</td><td colspan="3">Alimentação de rolo de papel (Método Rolo a Cortar)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Dimensões</td><td>Largura</td><td colspan="2">330 mm</td></tr>
<tr><td>Profundidade</td><td colspan="2">395 mm</td></tr>
<tr><td>Altura</td><td colspan="2">174 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso</td><td colspan="3">13.5 quilos ou menos (Excluindo itens consumíveis e acessórios)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Voltagem de energia</td><td colspan="3">100 a 240 V AC (Comutação automática)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consumo de energia</td><td colspan="3">Menos de 400 W / 4.0 A a 100 V AC
Menos de 400 W / 2.0 A a 220 V AC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interface</td><td colspan="3">USB 2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Memória Intermediária (Buffer)</td><td colspan="3">64 MB</td></tr>
</table>

As especificações acima estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Data da Preparação : 2020/12/2
Data da Revisão : 2020/12/2
Número de Revisão : Revisão 3