Photo Printer

S420

User Manual

PT

PORT

Verificar conteúdo da embalagem

Antes de utilizar a sua impressora fotográfica , verifique o conteúdo da embalagem para ver se os itens seguintes estão presentes:

- Impressora fotográfica x 1
- Controlador LCD x 1 (apenas nas impressoras da série)
- Cabo de alimentação ×1
- Cabo USB x 1 (para ligar a impressora fotográfica ao computador)
- Tabuleiro para o papel x 1
- Manual do utilizador da impressora
- Manual do utilizador do PhotoDesiree Deluxe
- Saco HiTi x1 (incluindo os itens seguintes…)
  - Guia rápido da impressora x 1
  - Folha de advertências x 1
  - Cartão de garantia x 1
  - CD Master x1 (inclui o controlador e o PhotoDesiree Deluxe)

► O conteúdo da embalagem varia conforme as áreas.


Resumo

- **Familiarize-se com a impressora**
  - Controlador LCD
  - Parte da frente
  - Parte de trás
- **Instalação da**
  - Instalação do controlador LCD
  - Instalação do cartucho de fita
  - Colocação dos papéis fotográficos
  - Ligar a impressora
- **Instruções relativas aos menus de funções**
  - Introdução ao menu principal
  - O menu FOTO
  - O menu COLAGEM
  - O menu ÍNDICE
  - O menu Autocolante
  - O menu Configurar
  - O menu Origem da imagem
- **Impressão de fotos sem o PC**
  - Os diferentes tipos de cartões de memória
  - Introdução do cartão de memória
  - Impressão independente
- **Funções especiais**
  - I2O
  - Mate
  - Imprimir data
  - Assinatura
  - Idioma
  - Posição de impressão
  - Definição da cor
  - Ajuste do LCD
  - Padrão de fundo e cor
  - Assinatura
  - Sépia
  - Bordo
  - Origem da imagem
  - Edição avançada de imagens
  - Modo de limpeza
- **Impressão através de ligação ao PC**
  - Instalação do controlador da impressora
  - Ligação da ao computador
- **Resolução de problemas**
  - LED indicador intermitente
- **Outros**
  - Especificações dos modelos
  - Consumíveis e acessórios opcionais
- **Contacte-nos**
  - Assistência online
  - Sites globais

■ Familiarize-se com a impressora


Para garantir o correcto funcionamento da impressora, leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar a impressora fotográfica .

◆ *Controlador LCD*

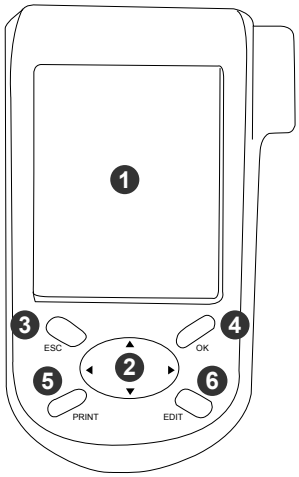


1. Ecrã LCD
2. Botão de direcção
3. Botão〔ESC〕
4. Botão〔OK〕
5. Botão〔PRINT〕
6. Botão〔EDIT〕

◆ *Parte da frente*

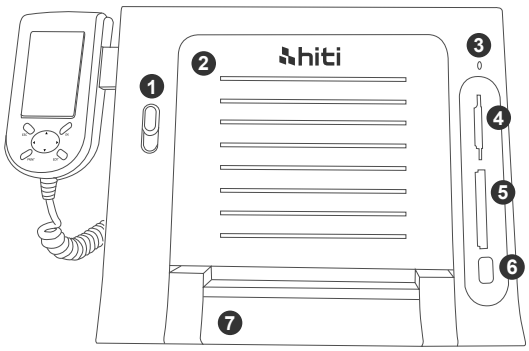

1. Botão da porta do compartimento do cartucho de fita
2. Porta do compartimento do cartucho de fita
3. LED indicador
4. Ranhura para cartões de memória MMC/SD/SM/MS
5. Ranhura para cartões de memória CF I/CF II
6. Ranhura USB
7. Porta do tabuleiro do papel

◆ *Parte de trás*

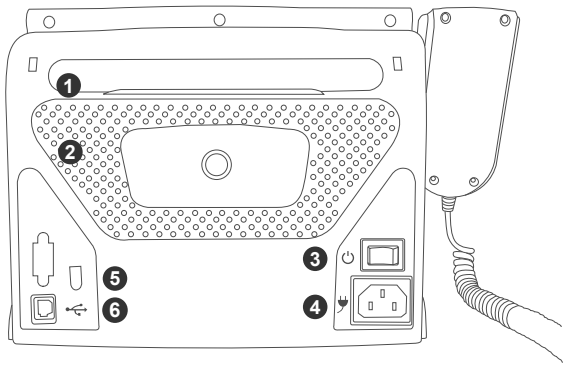


1. Porta traseira
2. Orifícios de ventilação
3. Botão de alimentação
4. Tomada do cabo de alimentação
5. Tomada do controlador
6. Porta USB

■ Instalação da


Siga as instruções seguintes para instalar a sua impressora fotográfica .

◆ *Instalação do controlador LCD*

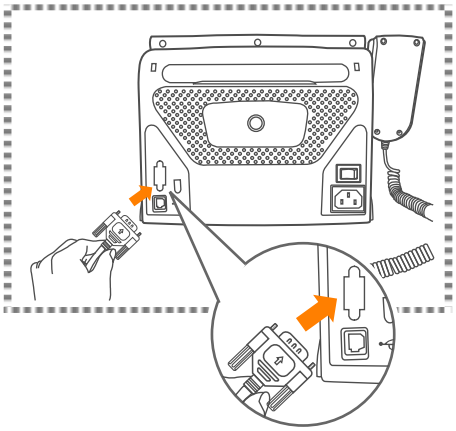

Ligue o controlador LCD à impressora fotográfica

* Ligue o controlador à impressora ligando o conector à tomada respectiva.

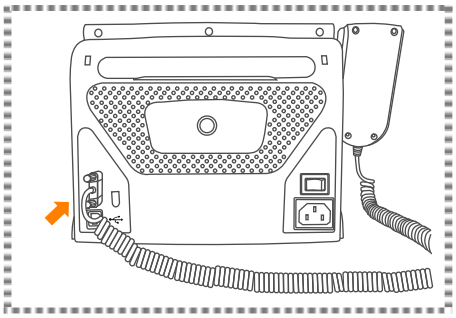


A instalação do controlador LCD fica assim concluída.


■ Instalação da

Siga as instruções seguintes para instalar a sua impressora fotográfica .


◆ ***Instalação do cartucho de fita***: Para mais informações acerca da instalação do cartucho de fita, consulte as instruções existentes no exterior da embalagem.

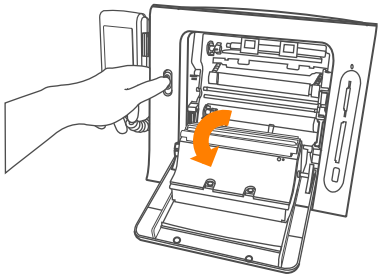


Prima o botão da porta do compartimento do cartucho de fita para a abrir.

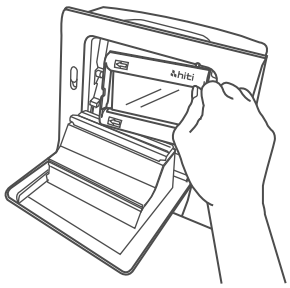

Instale o cartucho de fita introduzindo primeiro o lado esquerdo do cartucho de fita (assinalado pela seta) e de seguida introduza o lado direito.

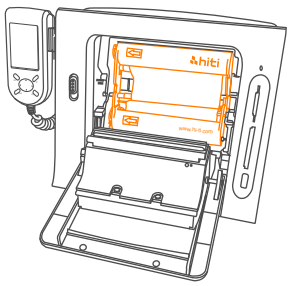

O cartucho de fita tem de ser correctamente instalado na impressora.

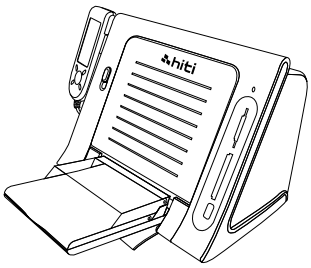


Feche a tampa do compartimento do cartucho de fita para concluir a instalação do cartucho.


■ Instalação da

Siga as instruções seguintes para instalar a sua impressora fotográfica .


◆ Colocação dos papéis fotográficos

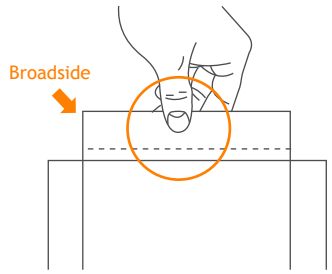


Siga a ilustração para retirar correctamente as folhas de papel fotográfico da respectiva embalagem.

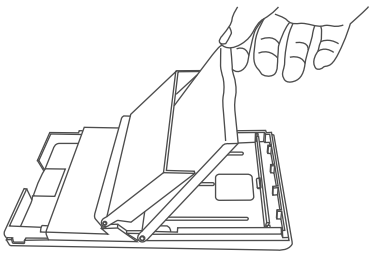

Abra a tampa do tabuleiro do papel.

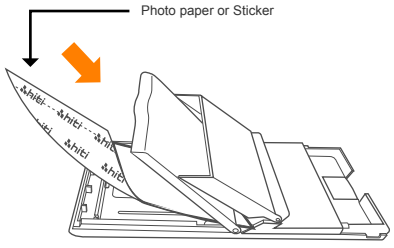

Introduza as folhas de papel fotográfico no tabuleiro e feche a tampa do mesmo.

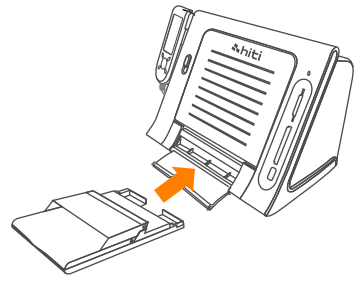

Abra a porta do tabuleiro do papel existente na impressora e introduza aí o tabuleiro.


► Para mais informações acerca de outros consumíveis compatíveis com a impressora , consulte a secção Consumíveis e acessórios opcionais para mais informações.

► Segure nas folhas de papel fotográfico pelas extremidades e evite tocar na superfície do papel ao retirá-lo da respectiva embalagem.


■ Instalação da

Siga as instruções seguintes para instalar a sua impressora fotográfica .

◆ *Ligar a impressora*

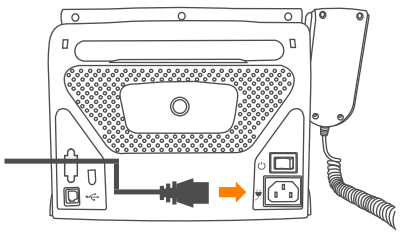

Ligue o cabo de alimentação à respectiva tomada existente na parte de trás da impressora.

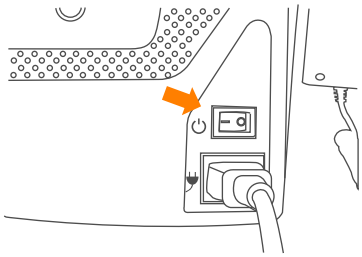

Ligue o botão de alimentação.

- ***Introducción al menú principal***



① Dispositivo de imágenes de host USB

② Dispositivo de imágenes de CF / Micro Drive

③ Dispositivo de imágenes de SD / SM / MMC / MS / MS

④ Efecto Mate activado

⑤ Control de impresión por S420

⑥ Control de impresión por DC

⑦ PHOTO (FOTOGRAFÍA)

⑧ ID PHOTO (FOTOGRAFÍA PARA DOCUMENTOS DE IDENTIDAD)

⑨ STICKER (ETIQUETAS)

⑩ INDEX (ÍNDICE)

⑪ IMAGE DEVICE (DISPOSITIVO DE IMÁGENES)

⑫ SETUP (CONFIGURAR)

⑬ Cancelar o volver

⑭ Confirmar o continuar

- ***Apresentação das funções principais***

01 O menu Photo (Foto)

A A opção Quick Print (Impressão rápida)




Escolha o menu PHOTO (Foto) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Quick Print (Impressão rápida). **Tenha em atenção que o item Quick Print (Impressão rápida) não permite aos utilizadores editarem as fotos seleccionadas.**



Escolha uma foto e prima o botão **[OK] (OK) ou [PRINT] (Imprimir)** para iniciar a impressão.

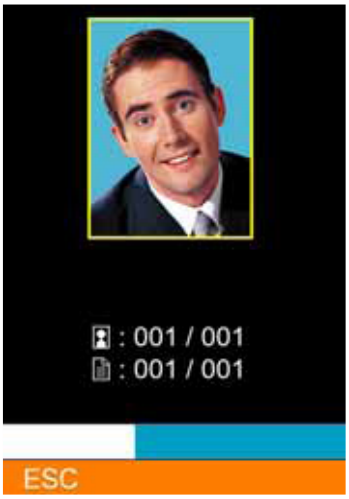

A S420 faz o proc essamento da tarefa.

B A opção Batch Print (Impressão em grupo)




Escolha o menu PHOTO (Foto) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Batch Print (Impressão em grupo) e prima [OK] (OK) para continuar.



Escolha uma foto para impressão e prima [OK] (OK) para continuar ou [EDIT] (Editar) para iniciar a edição. **Para mais informações acerca da edição de fotos, consulte a secção Apresentação das funções especiais.**

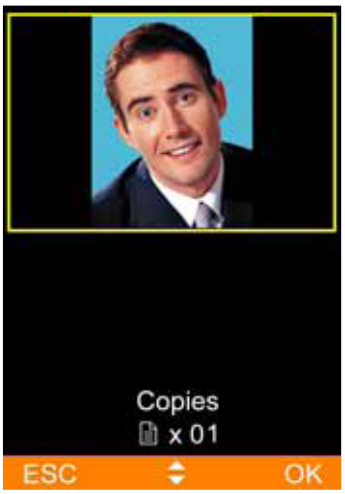

Utilize o botão de direcção para escolher o número de cópias e prima [OK] (OK) para voltar ao navegador.



O número de cópias escolhido é mostrado no canto inferior direito. Repita as etapas 3 e 4, quando terminar **prima [PRINT] (Imprimir) para iniciar a impressão.**



A S420 faz o proc essamento da tarefa.


C A opção Print All (Imprimir tudo)



Escolha o menu PHOTO (Foto) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Print All (Imprimir tudo), e prima [OK] (OK) para continuar.

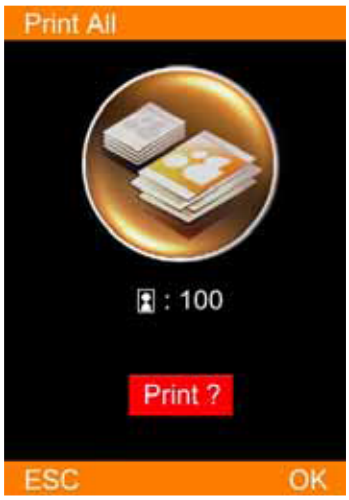

Confirme o número de cópias, **prima [OK] (OK) ou [PRINT] (Imprimir) para iniciar a impressão.** Ou, prima [ESC] (Cancelar) para voltar atrás.


02 O menu ID Photo (Foto de ID)



Escolha o menu ID PHOTO (Foto de ID) e prima [OK] (OK) para continuar.




Seleccione um formato para a foto e prima [OK] (OK) para continuar.

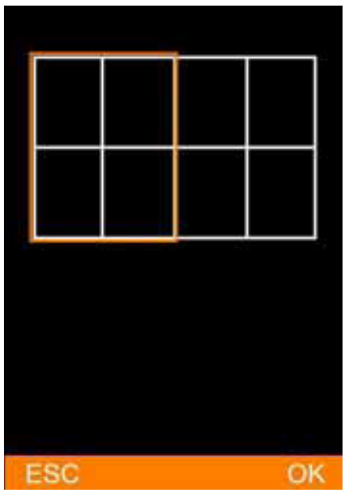


Proceda ao carregamento das imagens para a coluna seleccionada.



Seleccione uma imagem e prima [OK] (OK) para continuar.

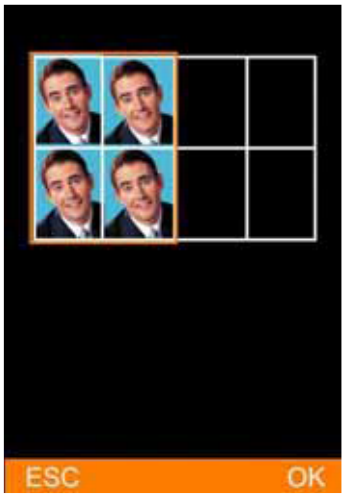

Repita as etapas 3 e 4 para carregar as imagens para a segunda coluna.

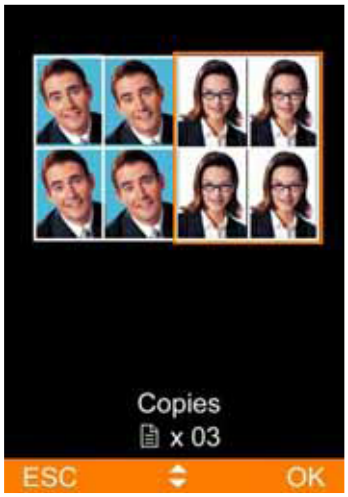

* Quando todas as colunas estiverem preenchidas, especifique o número de cópias e **prima [PRINT] (Imprimir) para iniciar a impressão.**

Nota

- É possível alterar as imagens carregadas anteriormente premindo [OK] (OK) sempre que a barra de selecção estiver sobre a imagem pretendida.


03 O menu Sticker (Autocolante)



Escolha o menu STICKER (Autocolante) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione o formato da folha de papel autocolante e prima [OK] (OK) para continuar.

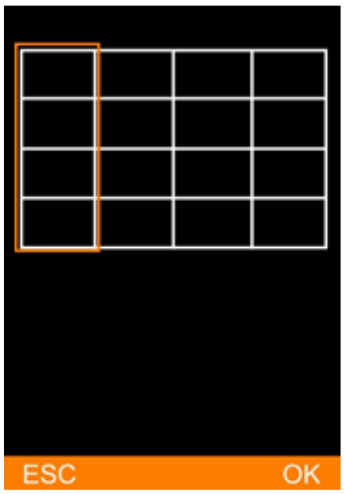


Proceda ao carregamento das imagens para a coluna seleccionada.



Seleccione uma imagem e prima [OK] (OK) para continuar.



Repita as etapas 3 e 4 para continuar a preencher o resto das colunas.

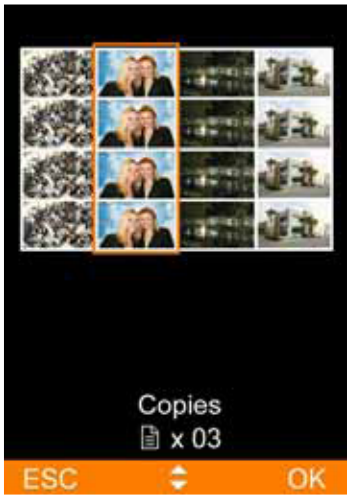

* Quando todas as colunas estiverem preenchidas, especifique o número de cópias e **prima [PRINT] (Imprimir) para iniciar a impressão**.


Nota

- É possível alterar as imagens carregadas anteriormente premindo [OK] (OK) sempre que a barra de selecção estiver sobre a imagem pretendida.


04 O menu Índex (Índice)



Escolha o menu INDEX (Índice) e prima [OK] (OK) para continuar.

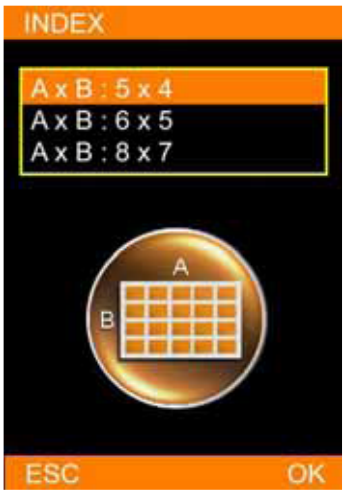

Seleccione um formato para o índice de fotos e prima [OK] (OK) para continuar.

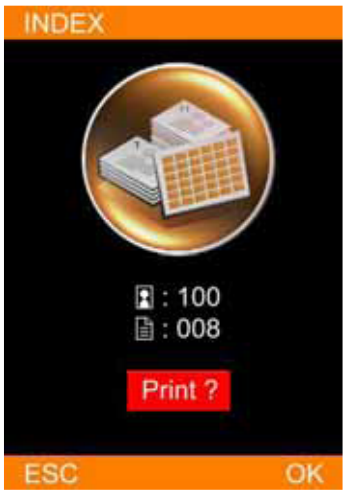


A impressora calcula automaticamente o número de cópias a imprimir tendo por base o formato do índice. Prima [OK] (OK) ou [PRINT] (Imprimir) para iniciar a impressão ou [ESC] (Cancelar) para voltar atrás.

05 O menu Image Device (Origem da imagem)



Escolha o menu IMAGE DEVICE (Origem da imagem) e prima [OK] (OK) para continuar.

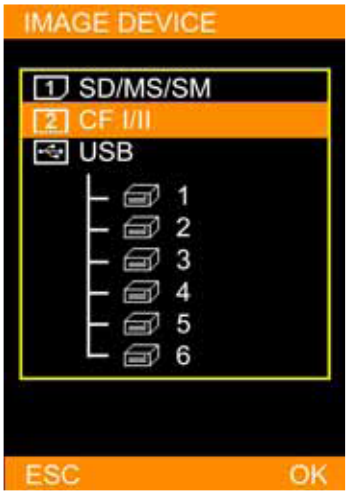

Seleccione o cartão de memória que pretende utilizar como origem das imagens e prima [OK] (OK) para guardar a definição.



O cartão de memória seleccionado é mostrado a azul.

Nota

- Para mais informações sobre os cartões de memória ( ), ( ) e ( ), consulte a secção Apresentação do menu principal.



Elija SETUP (CONFIGURACIÓN) y presione [OK] (ACEPTAR) para continuar.




Language (Idioma): los idiomas disponibles en la unidad S420 pueden variar en función de la región.



LinkPrint: los usuarios pueden controlar la unidad S420 mediante el controlador LCD o utilizando una cámara digital.*



Quick Preview (Vista previa rápida): elija entre un navegador de 2 ó 6 imágenes.
El navegador de imágenes puede mostrar hasta 6 imágenes por página.

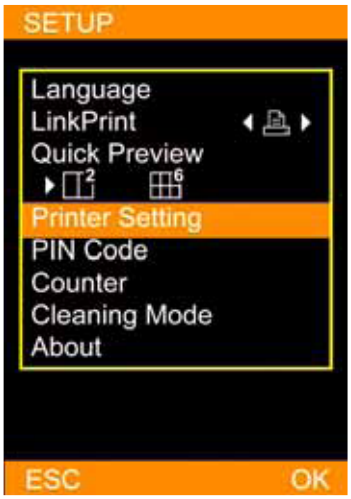


Printer Setting (Configurar impresora): esta opción permite a los usuarios habilitar o deshabilitar los efectos de color automático y mate, ajustar la pantalla LCD, la configuración de color y la posición de impresión.



PIN Code (Código NIP): para garantizar la seguridad de la impresora es necesario establecer un código NIP. Una vez definido, deberá insertar dicho código cuando la impresora se reinicie o se borre la lista de impresión.

Nota

- Para obtener más información sobre la opción LinkPrint ( ) y ( ), consulte la sección Introducción al menú principal.

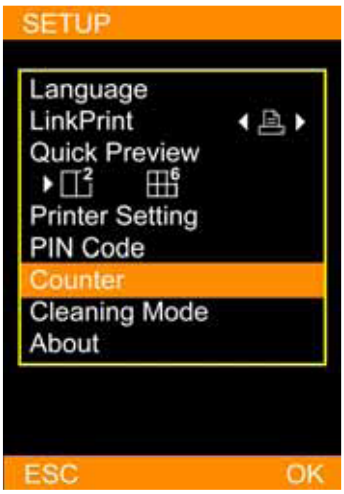

A opção Counter (Contador): A impressora tem capacidade para registar todas as tarefas de impressão. O utilizador pode repor o contador mediante introdução do código PIN correcto.



A opção Cleaning mode (Modo de limpeza): A HiTi recomenda aos utilizadores a utilização frequente desta opção para que a impressora seja mantida numa condição óptima.




A opção About (Acerca do): Mostra informação acerca do firmware actual da impressora, a versão da tabela de cores e a versão do firmware controlador.

- ***Apresentação das funções especiais***


01 Ajuste e melhoria das fotos




No navegador, seleccione uma foto e prima [EDIT] (Editar) para ajustar e melhorar a foto seleccionada.

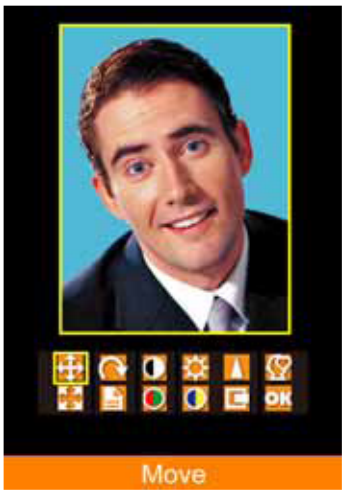


Seleccione uma opção para edição da foto e prima [OK] (OK) para iniciar a edição.

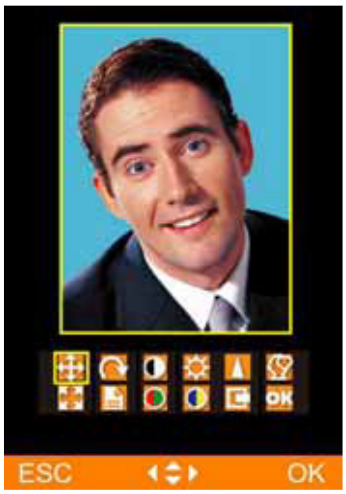

Exemplo de utilização da opção 'Move' (Mover): Utilize o botão de direcção para ajustar a posição da foto a imprimir.

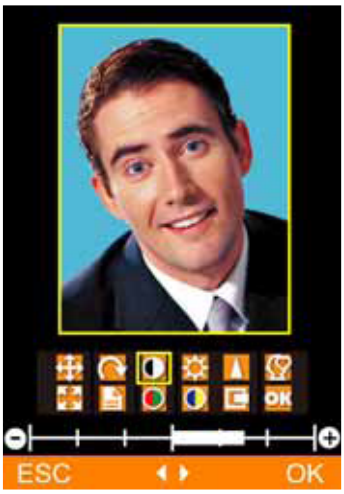

Exemplo de utilização da opção 'Contrast' (Contraste): Utilize o botão de direcção para ajustar o contraste da foto a imprimir.

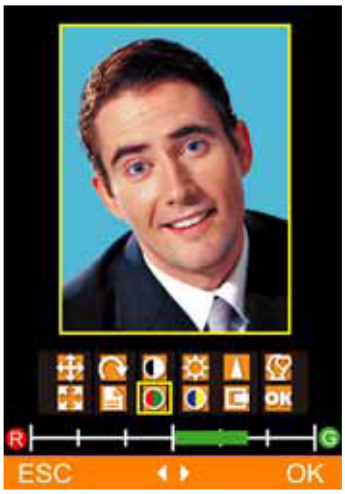

Exemplo de utilização da opção 'Color R/G' (Vermelho/Verde): Utilize o botão de direcção para ajustar o nível de vermelho ou de verde.

02 A opção LCD Adjustment (Ajuste do ecrã LCD)



Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Printer setting (Definição da impressora) e prima [OK] (OK) para continuar.



Escolha a opção LCD Adjustment (Ajuste do ecrã LCD) e prima [OK] (OK) para continuar.



Escolha um dos itens da opção LCD adjustment (Ajuste do ecrã LCD). **Tenha em atenção que na opção LCD Adjustment (Ajuste do ecrã LCD), apenas é possível ajustar as seguintes definições: Contrast (Contraste), Brightness (Brilho), Color R/G (Vermelho/Verde), Color B/Y (Azul/Amarelo), Position (Posição) e Default Setting (Predefinição).**


03 A opção Color Setting (Definição da cor)*



Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Printer setting (Definição da impressora) e prima [OK] (OK) para continuar.

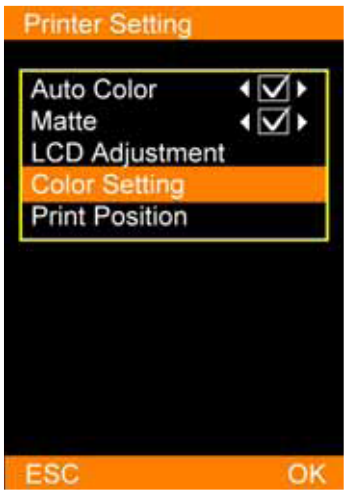

Escolha a opção Color Setting (Definição da cor) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione uma foto que tenha guardado num cartão de memória para proceder à calibração da cor, depois prima [OK] (OK) para continuar.



Tenha em atenção que na opção Color Setting (Definição da cor), apenas é possível ajustar as seguintes definições: Contrast (Contraste), Brightness (Brilho), Sharpness (Nitidez), Color R/G (Vermelho/Verde), Color B/Y (Azul/Amarelo) e Position (Posição).

Nota

- Antes de aceder à opção Color Setting (Definição da cor), introduza um cartão de memória na respectiva ranhura.


04 A opção Print position (Posição para impressão)



Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.




Seleccione a opção Printer setting (Definição da impressora) e prima [OK] (OK) para continuar.

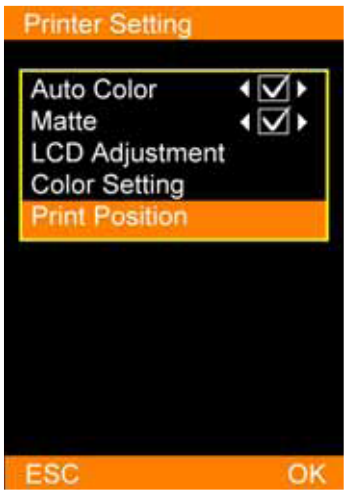

Escolha a opção Print Position (Posição para impressão) e prima [OK] (OK) para continuar.



Coloque o papel autocolante de 4x4 ou de 4/2/4 no tabuleiro do papel para proceder à calibração.

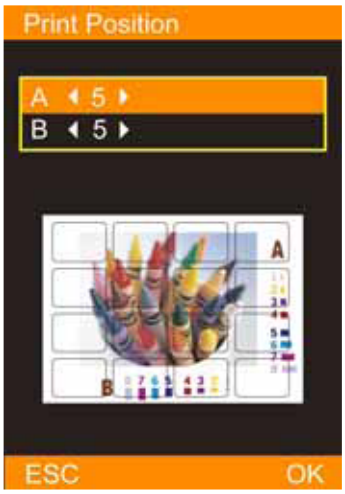


Tendo por base as medidas do papel autocolante de 4x4 ou de 4/2/4, ajuste os parâmetros nas colunas A e B, se necessário, e prima [OK] (OK) para guardar os valores.




Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.




Seleccione a opção PIN Code (Código PIN) e prima [OK] (OK) para continuar.

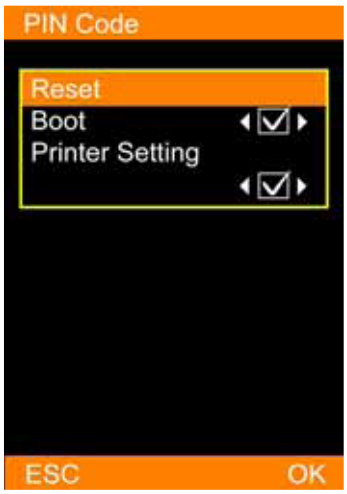


Os utilizadores podem repor o código PIN ou determinar se este é necessário aquando do reinício da impressora ou aquando da aplicação de uma definição da impressora.

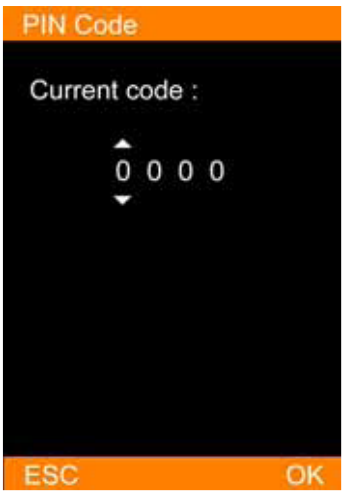


Para repor o código PIN, é necessário introduzir o código actual.

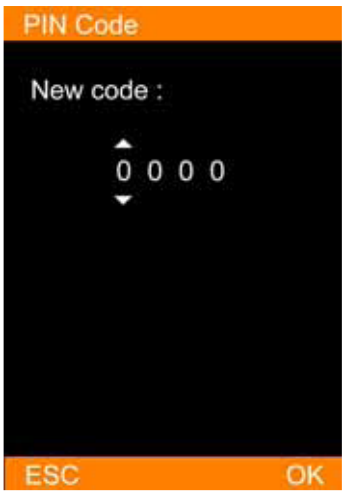

Introduza o novo código PIN.

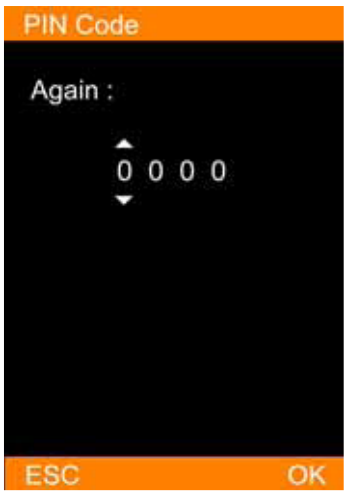

Confirme o novo código PIN.

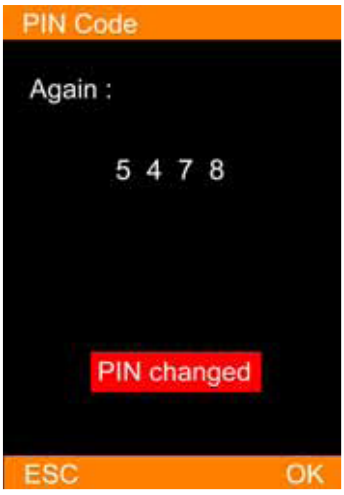


Aviso de alteração do código PIN: Confirma o novo código PIN após definição do mesmo.

06 A opção Counter (Contador) *



Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.

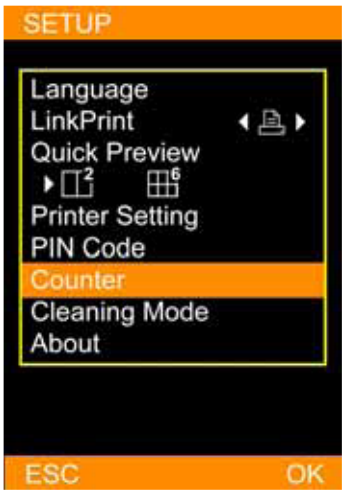

Seleccione a opção Counter (Contador) e prima [OK] (OK) para continuar.



Lista de impressão: Permite aos utilizadores eliminarem a lista de impressão, se necessário.



Confirmação do comando de eliminação: Após a eliminação, a lista de impressão será reposta para 0 para todos os formatos de fotos.

Nota

- A função Counter (Contador) foi exclusivamente concebida para as aplicações de impressão de fotos de identificação.

07 A opção Cleaning mode (Modo de limpeza)



Escolha o menu SETUP (Configurar) e prima [OK] (OK) para continuar.



Seleccione a opção Cleaning mode (Modo de limpeza) e prima [OK] (OK) para continuar.



Antes do início do processo de limpeza, remova o cartucho de fita da impressora e prima [OK] (OK) para iniciar a limpeza.


■ Impressão através de ligação ao PC

Este manual do utilizador fornece instruções sobre como ligar a impressora fotográfica ao computador e instalar o controlador da impressora. Para mais informações sobre como imprimir utilizando o computador, consulte o manual do utilizador do software Hi-Ti PhotoDesiree Deluxe.

◆ *Instalação do controlador da impressora*




Introduza o CD na unidade de CD/DVD-ROM do computador, o assistente de instalação guiá-lo-á ao longo do processo de instalação.

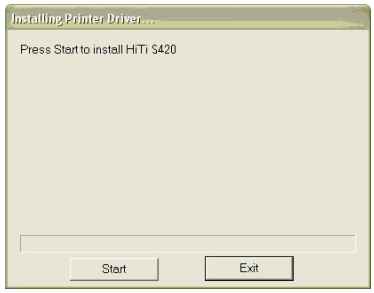


Seleccione **Iniciar** para continuar.

◆ *Ligação da ao computador*

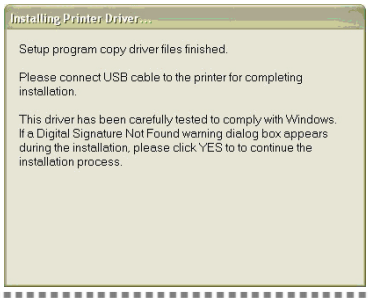

Quando a instalação ficar concluída, utilize o cabo USB para ligar a impressora fotográfica ao computador.

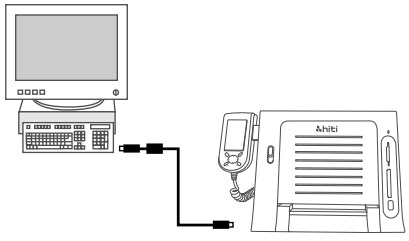

Ligue a ao computador.



Ligue a impressora após a ter ligado ao computador de forma a concluir a instalação da impressora.

► Pode ser-lhe pedido para assinar um acordo digital ao instalar o controlador no Windows 2000. Prima o botão “Continuar” para prosseguir com a instalação.

■ Resolução de problemas

◆ *LED indicador intermitente*

Estado	Problema	Resolução do problema
Pisca uma vez	Tampa aberta	Abra e volte a fechar a tampa do compartimento do cartucho da fita
Pisca duas vezes	Fita em falta	Volte a instalar o cartucho da fita
Pisca 3 vezes	Sem fita	Substitua o cartucho da fita
Pisca 4 vezes	Sem papel	Introduza folhas de papel fotográfico e verifique o estado dos consumíveis
Pisca 5 vezes	Papel encravado	Abra a tampa do compartimento do cartucho da fita e retire o papel encravado.
Pisca 6 vezes	Tipo de papel incorrecto	Utilize apenas consumíveis compatíveis com a e verifique se as folhas de papel estão correctamente colocadas no tabuleiro do papel.

► Se o seu problema não estiver listado acima, contacte o centro de assistência da HiTi mais próximo de si.

© 2009 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hi-ti.com