Photo Printer
S420
User Manual

PA
POLAND

Sprawdź zawartość opakowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki , dokonaj sprawdzenia zawartości opakowania pod kątem posiadania następujących części:

- Drukarka x 1
- Kontroler LCD x 1 (tylko w standardzie serii S)
- Kabel zasilający x 1
- Kabel USB x 1 (do podłączenia drukarki do komputera)
- Kaseta na papier x 1
- Instrukcja obsługi drukarki
- Instrukcja obsługi programu PhotoDesiree Deluxe
- Torba HiTi x 1 (zawierająca następujące przedmioty…)
  - Szybka instrukcja drukarki x 1
  - Arkusz informacyjny x 1
  - Karta gwarancyjna x 1
  - Płyta CD x1 (zawiera sterowniki i program PhotoDesiree Deluxe)

► Zawartość opakowania różni się w zależności od obszaru.

Zarys


- **Poznaj**
  - Kontroler LCD
  - Widok z przodu
  - Widok z tyłu
- **Instalacja**
  - Instalacja kontrolera LCD
  - Instalacja kasety z folią
  - Ładowanie dedykowanego papieru foto
  - Włączanie drukarki
- **Instrukcja do Menu funkcyjnego**
  - Wstęp do Menu głównego
  - ZDJĘCIE
  - KOLAŻ
  - INDEKS
  - NAKLEJKA
  - USTAWIENIA
  - URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE
- **Drukowanie zdjęć bez użycia komputera**
  - Rozróżnianie typu karty pamięci
  - Wkładanie karty pamięci
  - Wydruki samodzielne
- **Special Functions**
  - I2O
  - Mat
  - Wydruk daty
  - Podpis
  - Język
  - Pozycja wydruku
  - Ustawienia kolorów
  - Regulacja LCD
  - Tapety I tematy kolorystyczne
  - Podpis
  - Sepia
  - Ramka
  - Urządzenie zewnętrzne
  - Zaawansowana edycja zdjęć
  - Tryb czyszczący
- **Drukowanie z PC**
  - Instalacja sterownika drukarki
  - Podłączanie do komputera
- **Rozwiązywanie problemów**
  - Miganie wskaźników
- **Inne**
  - Specyfikacja
  - Opcjonalne materiały eksploatacyjne i akcesoria

- **Kontakt**
  - Wsparcie Online
  - Światowe witryny

■ Poznaj


Aby zapewni właściwe działanie drukarki, przed uflyciem drukarki proszfi przeczyta nastfipuj ce instrukcje dokładnie.

◆ Kontroler LCD

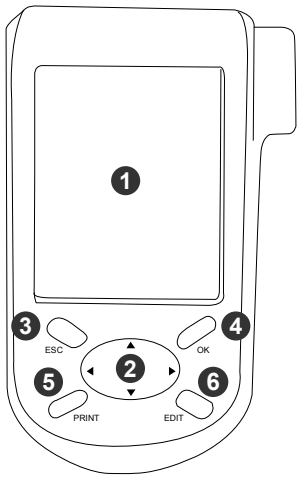


1. Ekran LCD
2. Przycisk kierunkowy
3. 〔WYJŚCIE〕
4. 〔OK〕
5. 〔DRUKUJ〕
6. 〔EDYCJA〕

◆ Widok z przodu

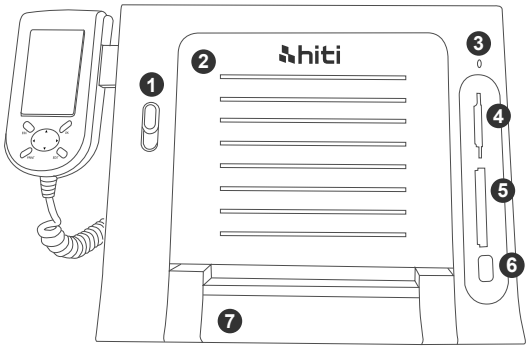

1. Przycisk klapki folii
2. Klapka folii
3. Wska nik
4. Slot kart pamifici MMC/SD/SM/MS
5. Slot kart pamifici CF I/CF II
6. Zł cze USB Host
7. Klapka kasety papieru

◆ Widok z tyłu

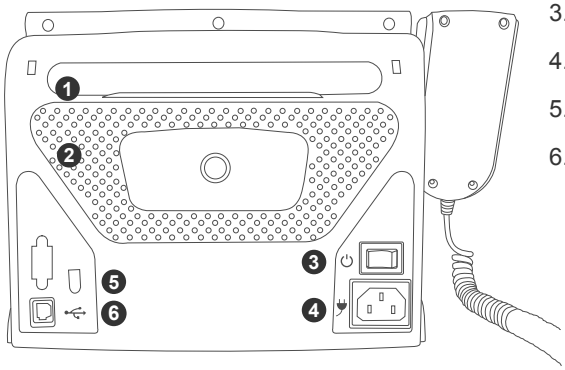


1. Szczelina na wychodz cy papier
2. Otwory odprowadzaj ce ciepło
3. Wł cznik zasilania
4. Gniazdo zasilania
5. Gniazdo kontrolera
6. Port USB

■ Instalacja


Proszę postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby zainstalować Twoją drukarkę .

◆ *Instalacja kontrolera LCD*

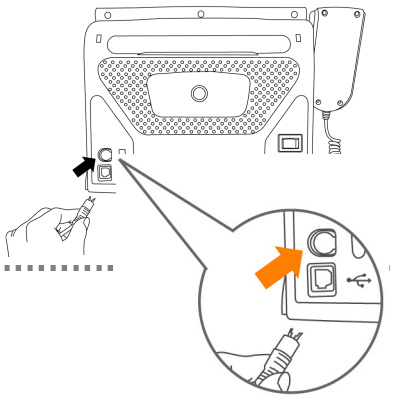

Podłącz kontroler LCD do drukarki

* Proszę podłączyć kontroler do drukarki dopasowując wcięcia na wtyczce i gniazdku przed włożeniem wtyczki do gniazdka.

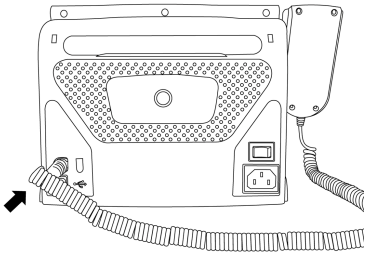


Instalacja kontrolera LCD jest zakończona.


■ Instalacja

Proszfi postfipuj zgodnie z poniflsz¸ instrukcj¸ aby zainstalowá Twoj¸ drukarkfi .


◆ Instalacja kasety z foli fi: Aby uzyská wificej informacji o instalowaniu kasety z foli¸ przeczytaj szczegółow¸ instrukcjfi na jej opakowaniu.

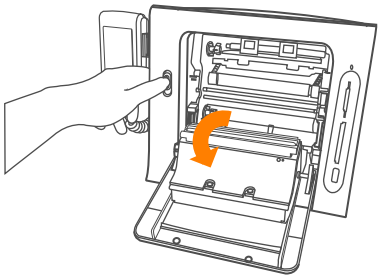


Naciśnij przycisk klapki folii aby otworzý klapkfi folii.

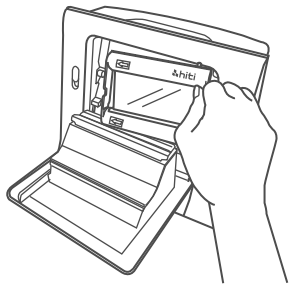

Zainstaluj kasetfi z foli¸ wkładaj¸ c najpierw stronfi lew¸ (oznaczon¸ strzałk¸) a nastfipnie stronfi praw¸ .

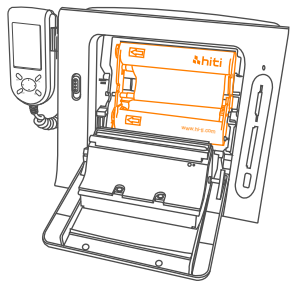

Kaseta z foli¸ musi bý zainstalowana w drukarce właściwie.

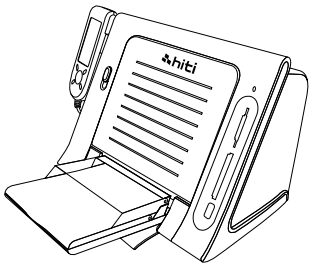


Zamknij klapkfi folii aby zakończý instalacjfi folii.


■ Instalacja

Proszę postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby zainstalować Twoją drukarkę .


◆ *Instalacja dedykowanego papieru foto*

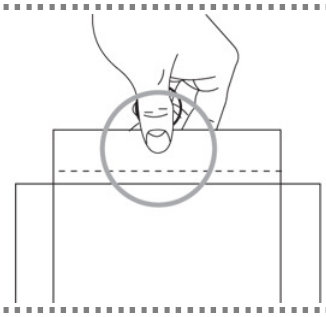


Postępuj wg demonstracji aby właściwie wyjąć papier z opakowania.

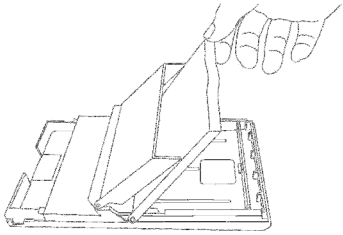

Otwórz pokrywę kasety na papier.

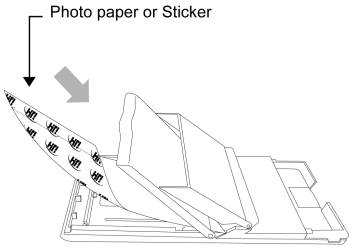

Włóż papier do kasety a następnie zamknij pokrywę..

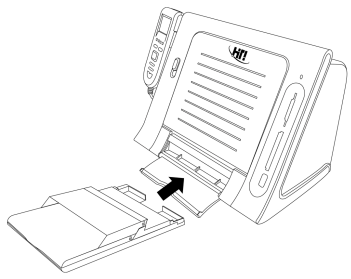

Otwórz klapkę kasety na papier i włóż kasetę na papier..


► Aby uzyskać informacje o innych kompatybilnych z materiałach eksploatacyjnych zajrzyj do Opcjonalnych Materiałów Eksploatacyjnych i Akcesorii.

► Proszę trzymać stronę papieru foto tak, aby unkinąć dotykania jego powierzchni podczas wyjmowania go z opakowania.


■ Instalacja

Proszę postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby zainstalować Twoją drukarkę .

◆ *Włączanie zasilania*

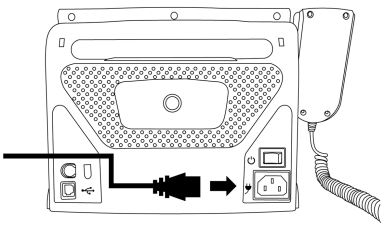

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilającego na tylnej ścianie drukarki.

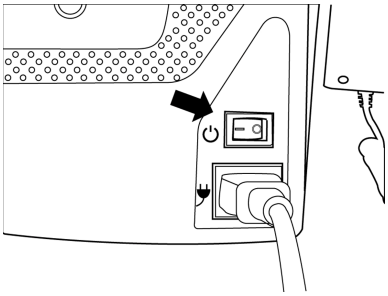

Włącz zasilanie.

- **Menu główne**



- Źródło obrazów podłączone do portu USB
- Karta pamięci typu CF / dysk Micro Drive w gnieździe
- Karta pamięci typu SD / SM / MMC / MS / MS Pro w gnieździe
- Włączony efekt matu
- Sterowanie drukowaniem za pomocą kontrolera
- Sterowanie drukowaniem za pomocą aparatu cyfrowego
- ZDJĘCIA
- ZDJĘCIA ID
- NAKLEJKI
- INDEX
- URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE
- USTAWIENIA
- Anuluj lub Wstecz
- Potwierdzenie lub Dalej


- **Funkcje dostępne w menu głównym**

01 Zdjęcia

A Druk. bez edycji



Wybierz opcję ZDJĘCIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

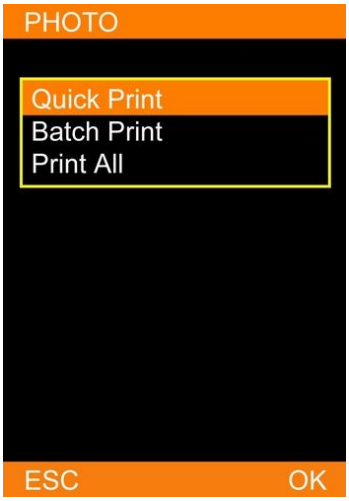

Wybierz 'Druk. bez edycji'. **Proszę pamiętać, że korzystając z tej opcji nie ma możliwości edycji zdjęć.**



Wybierz zdjęcie i **naciśnij [OK] lub [PRINT]** aby rozpocząć drukowanie.




S420 wykonuje zadanie.

B Druk. seryjne




Wybierz opcję ZDJĘCIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

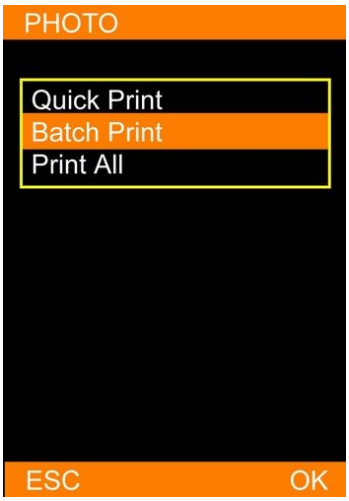


Wybierz 'Druk. seryjne' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.




Wybierz zdjęcie do wydrukowania i naciśnij [OK] aby przejść dalej lub naciśnij [EDIT] aby rozpocząć jego edycję. **Informacje dotyczące edytowania zdjęć znajdują się w Special Function Introduction.**

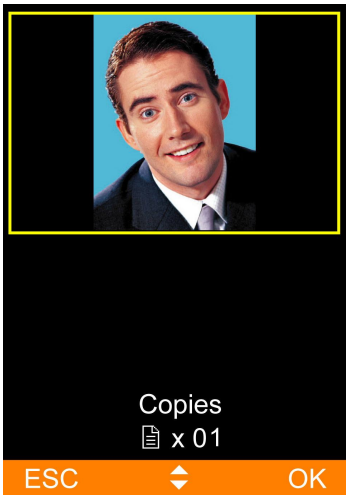

Za pomocą przycisku kierunkowego ustaw liczbę kopii i naciśnij [OK] aby przejść z powrotem do przeglądarki zdjęć.

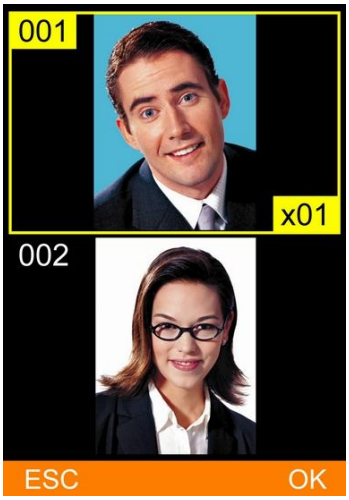

Ustawiona liczba kopii widoczna jest w prawym dolnym rogu. Możesz powtórzyć kilkakrotnie kroki 3 i 4, a następnie należy **nacisnąć [PRINT] aby rozpocząć drukowanie.**

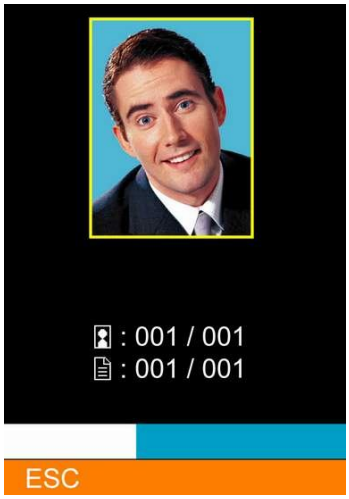


S420 wykonuje zadanie.

C Drukuj wszystkie



Wybierz opcję ZDJĘCIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

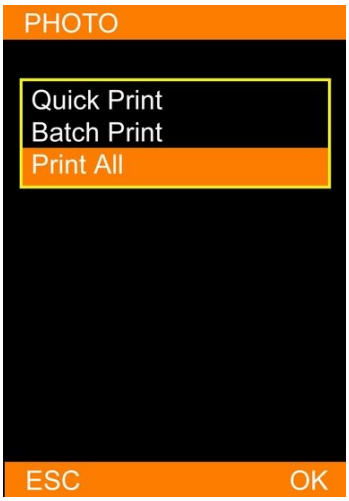

Wybierz 'Drukuj wszystkie' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.




Potwierdź liczbę kopii i **naciśnij [OK] lub [PRINT] aby rozpocząć drukowanie.** Jeżeli nie chcesz drukować naciśnij [ESC].


02 Zdjęcia ID



Wybierz opcję ZDJĘCIA ID i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

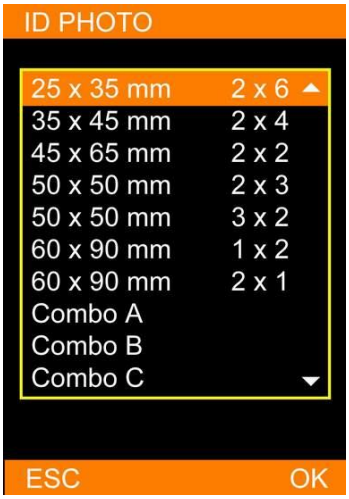


Wybierz format zdjęć ID i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

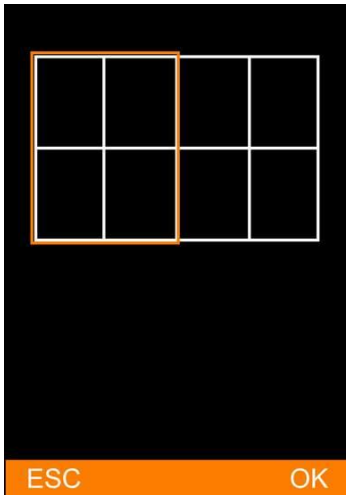


Zdjęcia będą umieszczane w zaznaczonej kolumnie.



Wybierz zdjęcie i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

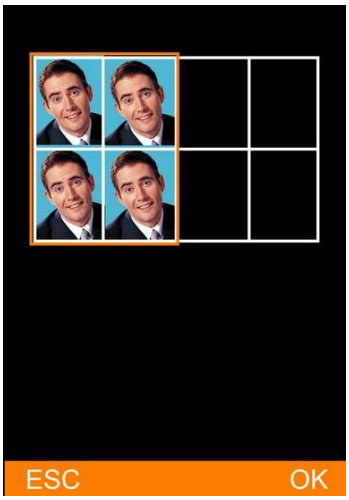

Powtórz kroki 3 i 4 aby załadować zdjęcia do drugiej kolumny.

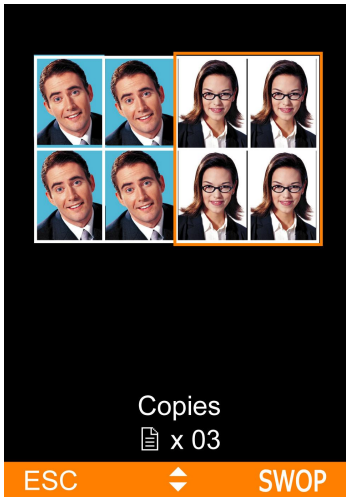

* Kiedy wszystkie kolumny zostaną wypełnione zdjęciami, proszę ustawić liczbę kopii i **nacisnąć [PRINT] aby rozpocząć drukowanie**.


Uwaga

- Naciskając [SWOP] na zdjęciach umieszczonych wcześniej w jakiejś kolumnie można je zmienić.


01 Naklejki



Wybierz opcję NAKLEJKI i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

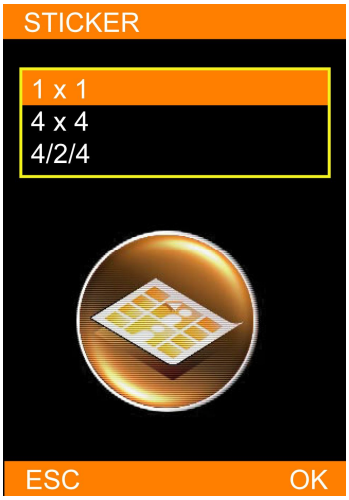

Wybierz rodzaj papieru z naklejkami i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

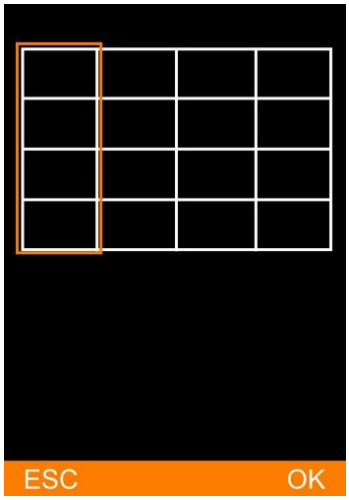


Zdjęcia będą umieszczane w zaznaczonej kolumnie.



Wybierz zdjęcie i naciśnij [OK] aby przejść dalej.



Powtarzaj kroki 3 i 4 aby załadować zdjęcia do pozostałych kolumn.

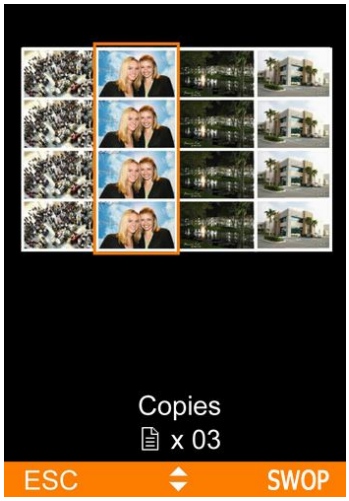

* Kiedy wszystkie kolumny zostaną wypełnione zdjęciami, proszę ustawić liczbę kopii i **nacisnąć [PRINT] aby rozpocząć drukowanie**.


Uwaga

- Naciskając [SWOP] na zdjęciach umieszczonych wcześniej w jakiejś kolumnie można je zmienić.

01 Index



Wybierz opcję INDEX i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

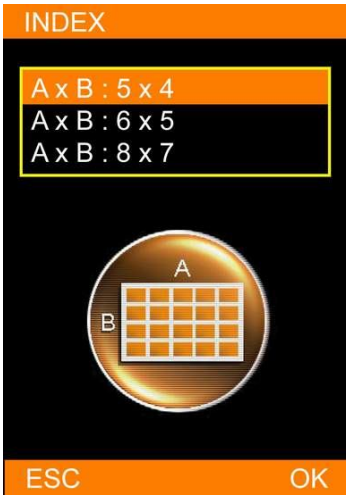

Wybierz format indeksu (określony liczbą drukowanych miniatur) i naciśnij [OK] aby przejść dalej.




W oparciu o wybrany format indeksu drukarka automatycznie obliczy liczbę arkuszy do wydrukowania. Naciśnij [OK] lub [PRINT] aby rozpocząć drukowanie lub [ESC] aby z tego zrezygnować.

02 Urządzenie zewnętrzne



Wybierz opcję URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

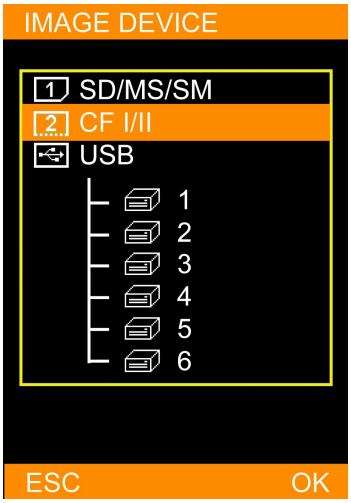

Wybierz urządzenie/nośnik z którego będą pobierane zdjęcia i naciśnij [OK] aby zachować to ustawienie.




Ikona wybranego urządzenia/nośnika wyświetlana jest w kolorze niebieskim.

Uwaga


- Więcej informacji na temat urządzeń/nośników zdjęć ( ), ( ), i ( ) można znaleźć w opisie Menu głównego.




Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

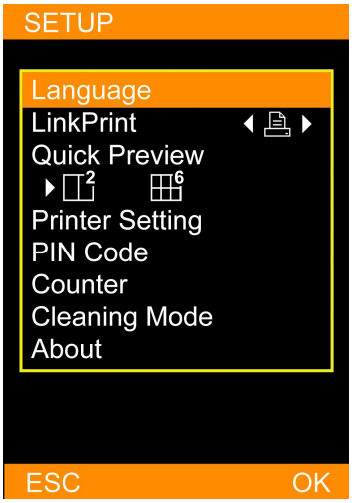


Język: lista języków menu dostępnych w drukarce S420 zależy od lokalizacji (kraju, regionu) do pracy w której dana drukarka została przystosowana w procesie produkcyjnym.

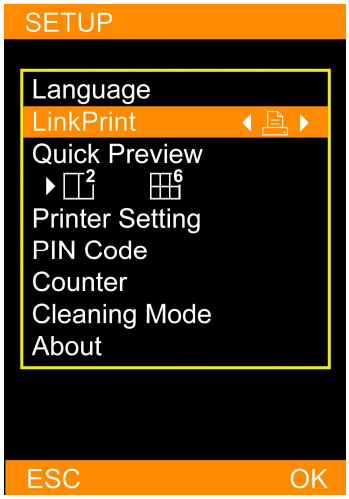


LinkPrint: należy tu ustawić, czy przygotowanie (wybranie i ustawienie) zdjęć do wydruku ma być robione za pomocą kontrolera drukarki S420 czy też przy użyciu odpowiednich opcji w aparacie cyfrowym (urządzeniu zewnętrznym).*

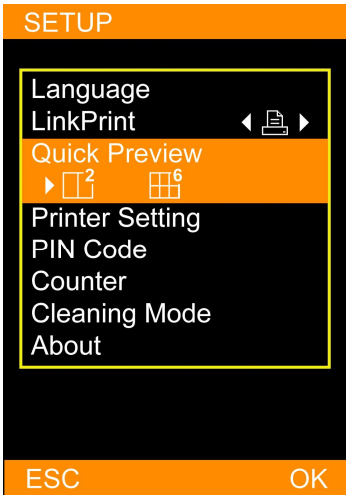

Podgląd: w zależności od wybranego ustawienia przy przeglądaniu zdjęć wyświetlane będzie na stronie maksymalnie 6 lub 2 miniatury.

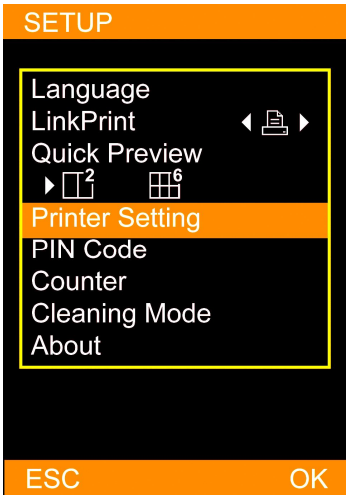


Ustawienia drukarki: korzystając z tej opcji użytkownik może włączyć/wyłączyć automatyczną poprawę kolorów na zdjęciach i drukowanie z efektem matu, wyregulować wyświetlacz LCD, ustawić balans kolorów i skorygować pozycję nadruku.

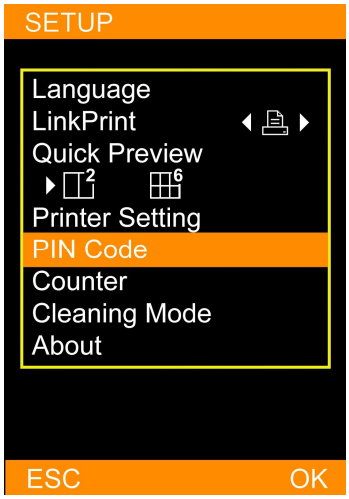


Kod PIN: ustawienie tego kodu powoduje, że używać tej drukarki mogą jedynie osoby go znające. Jeżeli kod PIN został ustawiony to wymagane jest jego wprowadzenie przy uruchamianiu drukarki oraz przy kasowaniu licznika wydruków.

Uwaga


- Więcej informacji na temat LinkPrint ( ) i ( ) można znaleźć w opisie Menu głównego.

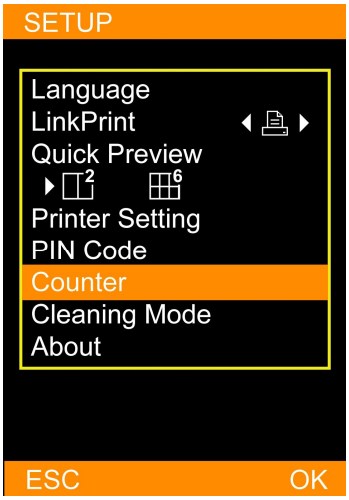

Licznik: drukarka posiada funkcję rejestrowania liczby wykonanych wydruków. Aby wyzerować ten licznik użytkownik drukarki musi wprowadzić prawidłowy kod PIN.

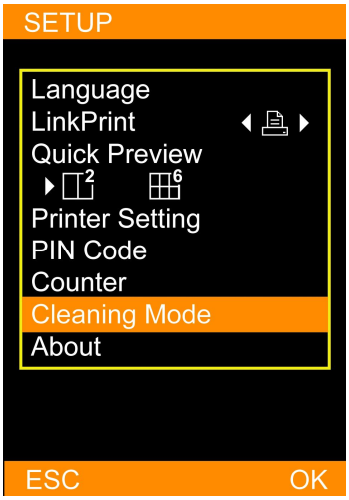

Tryb czyszczenia: aby utrzymywać drukarkę w dobrym stanie producent zaleca m.in. częste korzystanie z tej funkcji - umożliwia ona przeprowadzenie czyszczenia mechanizmu drukarki za pomocą specjalnych zestawów czyszczących HiTi.

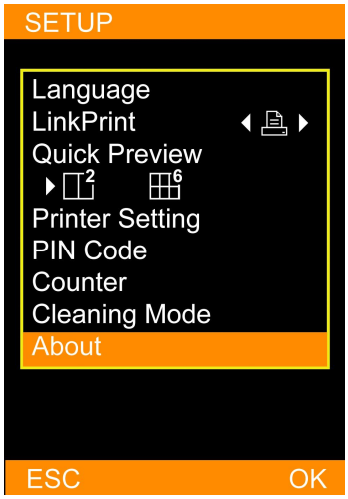


Informacje: wyświetlane są numery wersji oprogramowania wewnętrznego drukarki, tablicy kolorów i oprogramowania wewnętrznego kontrolera z wyświetlaczem LCD.

Korzystanie z funkcji specjalnych


01 Edycja (poprawa) obrazu




Wybierz w przeglądarce zdjęcie, które chcesz wydrukować i naciśnij [EDIT] aby poddać je edycji (poprawie).

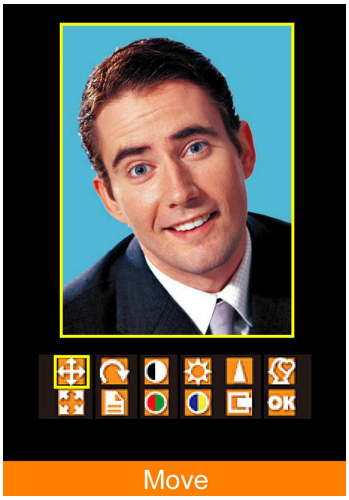


Wybierz jedną z funkcji edycji obrazu i naciśnij [OK] aby ją uruchomić.

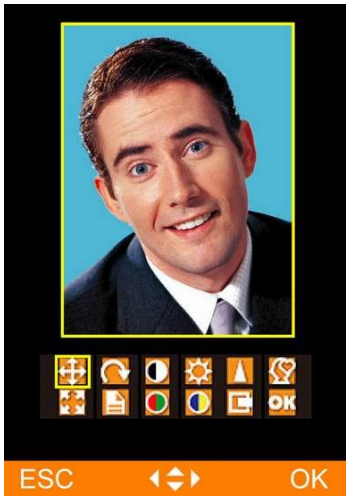

Przykład użycia funkcji ‘Ruch’: za pomocą przycisku kierunkowego przesuń zdjęcie do żądanej pozycji.

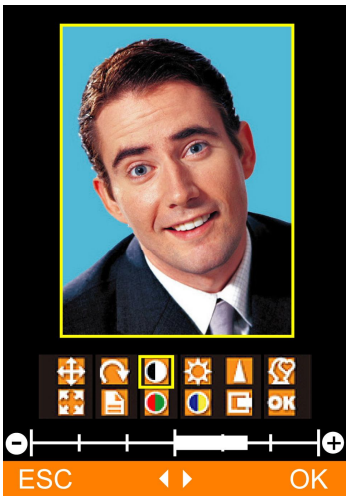


Przykład użycia funkcji ‘Kontrast’: za pomocą przycisku kierunkowego popraw kontrast na zdjęciu.

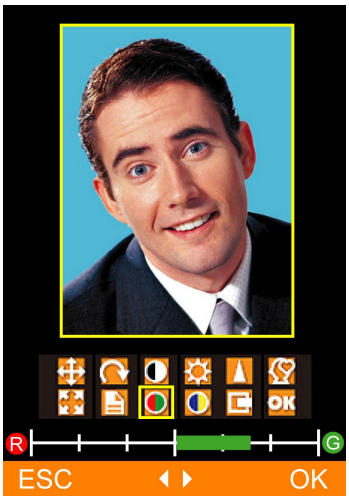


Przykład użycia funkcji ‘Kolor R/G’: za pomocą przycisku kierunkowego ustaw poziom kolorów czerwonego i zielonego.



Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

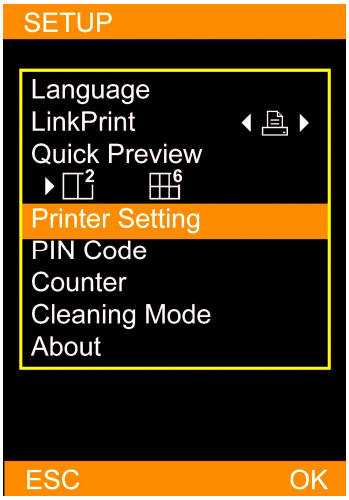

Wybierz 'Ustawienia drukarki' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

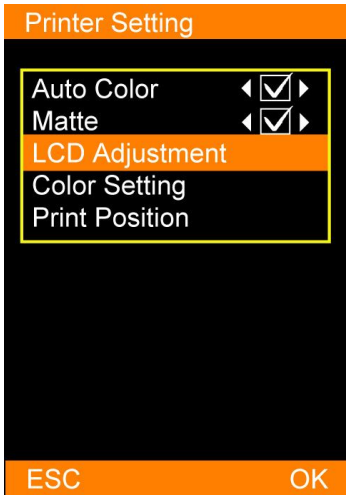

Wybierz 'Regulacja LCD' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.




Wybierz interesującą Cię właściwość obrazu do wyregulowania. **Uwaga! Przy regulacji LCD aktywne są tylko następujące funkcje (właściwości): Kontrast, Jasność, Kolor R/G, Kolor B/Y, Pozycja i opcja ustawień Domyślnych.**


03 Ustawienia kolorów *



Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

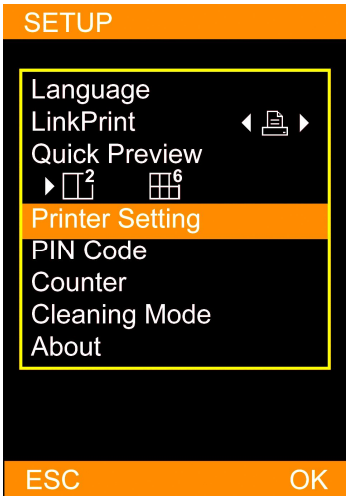

Wybierz 'Ustawienia drukarki' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

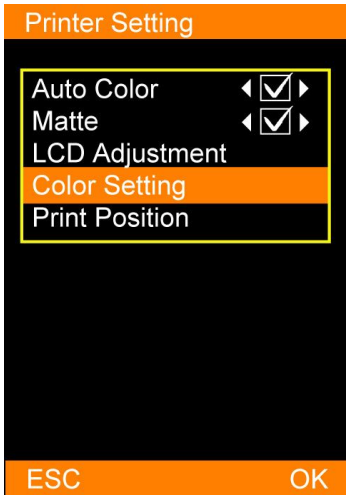

Wybierz 'Ustawienia kolorów' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.



Wybierz jedno ze zdjęć zapisanych na karcie pamięci - bazując na nim będzie można wykonać kalibrację kolorystyczną drukarki. Naciśnij [OK] aby przejść dalej.



Uwaga! W menu 'Ustawienia kolorów' aktywne są tylko następujące funkcje (właściwości): Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor R/G, Kolor B/Y i Pozycja.


Uwaga

- Przed wejściem do menu 'Ustawienia kolorów' w gnieździe kart pamięci (odpowiednim dla typu użytej karty pamięci) należy umieścić kartę ze zdjęciem (zdjęciami).


01 Kalibracja pozycji



Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

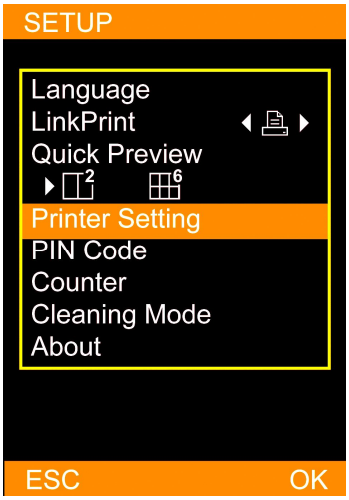


Wybierz 'Ustawienia drukarki' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

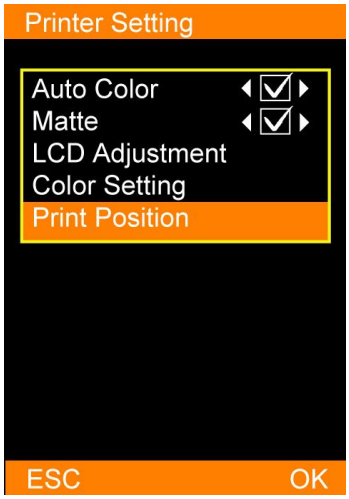

Wybierz 'Kalibracja pozycji' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.




W kasecie na papier umieść arkusz papieru z naklejkami 4x4 lub 4/2/4 - zostanie on użyty do wykonania wydruku kalibracyjnego (pozycji).

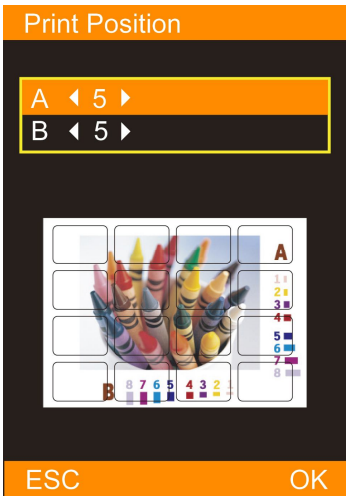


Bazując na wydruku kalibracyjnym ustaw liczby odpowiadające kolumnom A i B (należy wybrać liczby przypisane tym kolorowym prostokątom, których jeden z boków został wydrukowany na krawędzi naklejki) i naciśnij [OK] aby zachować te wartości.




Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

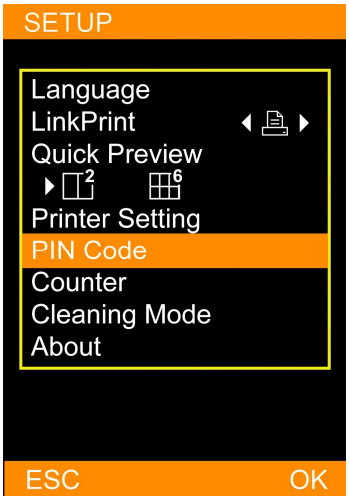


Wybierz 'Kod PIN' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

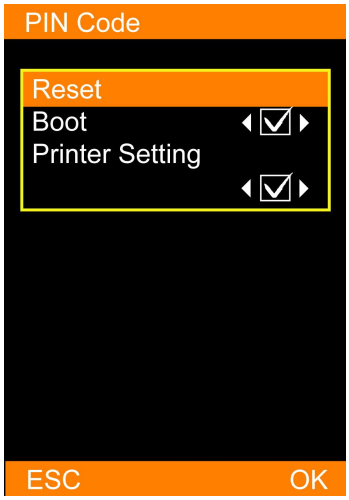


Kod PIN można zmienić, można też ustawić, czy wymagane będzie jego podawanie przy uruchamianiu drukarki lub też przy wprowadzaniu zmian w jej ustawieniach.

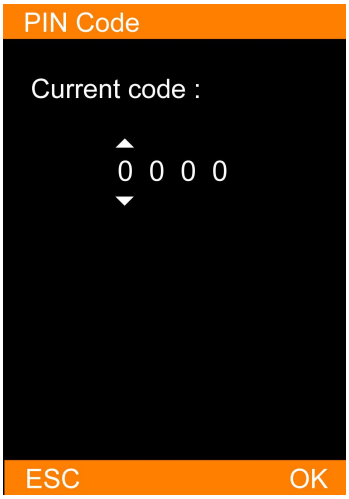


Aby zmienić kod PIN należy podać kod bieżący.

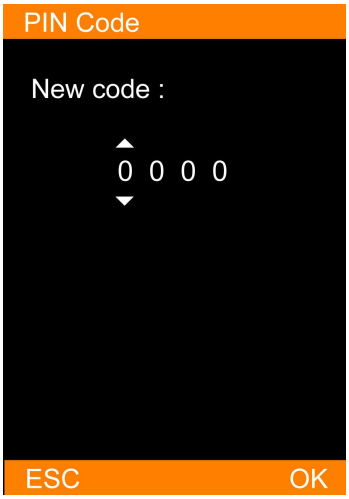

Wprowadź nowy kod PIN.

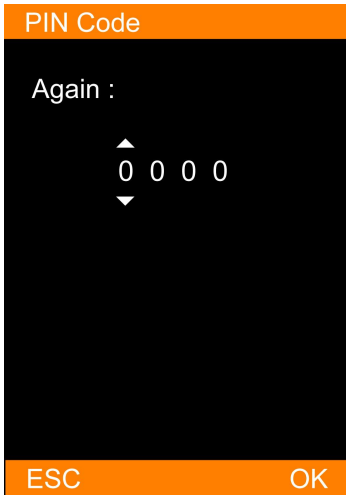

Wprowadź ponownie nowy kod PIN.

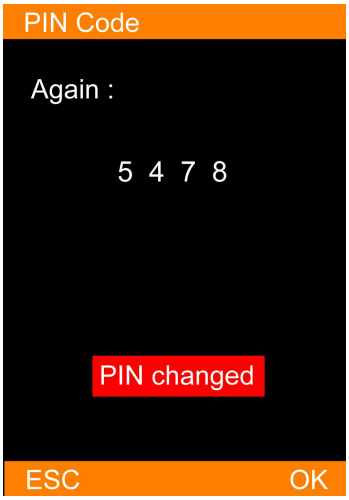


Ostrzeżenie o zmianie kodu PIN: stanowi potwierdzenie dokonania zmiany bieżącego kodu PIN na nowy.


03 Licznik wydruków *




Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

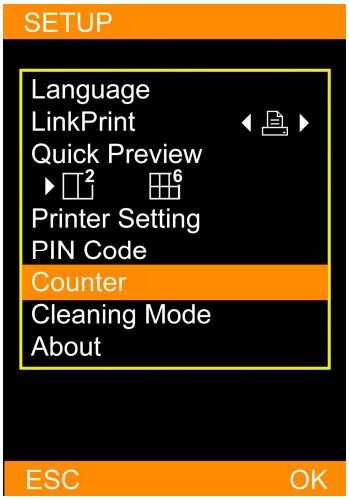

Wybierz 'Licznik' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

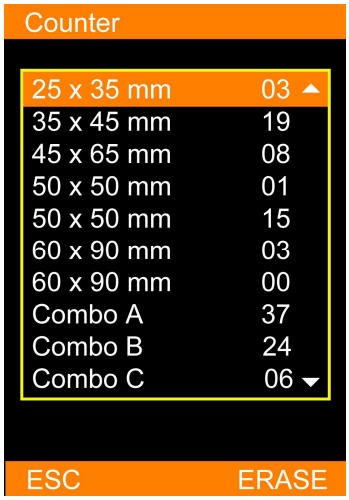

Wskazania licznika: w razie potrzeby stany licznika można wyzerować.

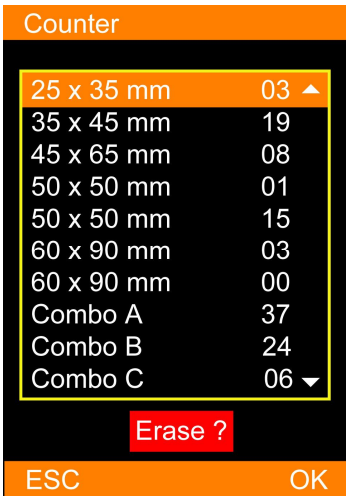

Potwierdzenie zerowania licznika: po akceptacji wykonania tej operacji stany licznika dla wszystkich formatów zdjęć ID zostaną ustawione na 0.


Uwaga

- Funkcja licznika wydruków ma zastosowanie wyłącznie przy drukowaniu zdjęć ID.

01 Tryb czyszczenia



Wybierz opcję USTAWIENIA i naciśnij [OK] aby przejść dalej.

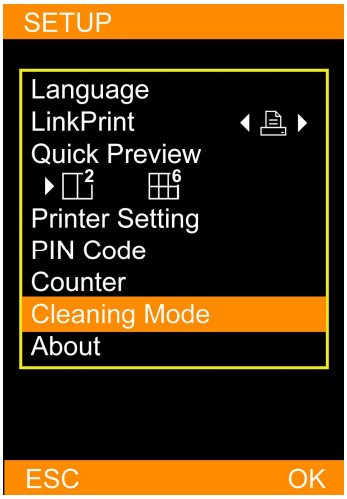

Wybierz 'Tryb czyszczenia' i naciśnij [OK] aby przejść dalej.



Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia należy wyjąć z drukarki kasetę z folią barwiącą - aby uruchomić czyszczenie należy nacisnąć [OK].


■ Drukowanie w połączeniu z PC

Ten podręcznik użytkownika zawiera instrukcje jak podłączyć drukarkę do komputera i jak zainstalować steroniki drukarki. Aby uzyskać instrukcję jak drukować używając komputera proszę przeczytać instrukcję programu HiTi PhotoDesiree Deluxe.

◆ *Instalacja sterownika drukarki*




Włóż płytę CD do napędu CD/DVD-ROM, kreator instalacji poprawdzi Cię przez proces instalacji.

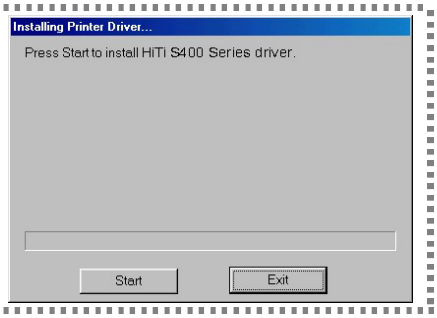


Wybierz **Start** aby kontynuować.

◆ *Connecting to a computer*

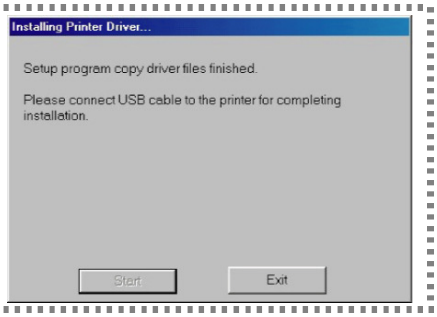

Gdy instalacja zakończy się, używając kabla USB podłącz swoją drukarkę do komputera.

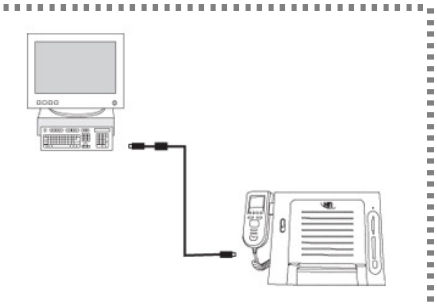

Podłącz do komputera.



Aby zakończyć instalację włącz zasilanie drukarki po podłączeniu do komputera.

► Możesz zostać poproszony o zaakceptowanie cyfrowej zgody, gdy instalujesz sterownik w systemie Windows 2000. Naciśnij przycisk Kontynuuj aby kontynuować instalację.

■ Rozwiązywanie problemów

◆ *Indicator blinking*

Dioda Statusu	Problem	Rozwiązanie problemu
Mruga raz	Otwarta klapka	Otwórz i zamknij klapkę folii
Mruga dwa razy	Brak folii	Zainstaluj ponownie folię
Mruga trzy razy	Koniec folii	Wymień kasetę z folią
Mruga cztery razy	Brak papieru	Zainstaluj ponownie papier i sprawdź materiał eksploatacyjny
Mruga pięć razy	Zacięcie papieru	Otwórz klapkę folii i usuń zacięty papier.
Mruga sześć razy	Błąd typu papieru	Używaj tylko materiałów kompatybilnych z , sprawdź czy materiał eksploatacyjny jest włożony poprawnie.

► Jeśli Twojego problemu nie wymieniono powyżej – skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Hi-Ti.

■ Kontakt z nami

◆ *Wsparcie online*

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na strony internetowe Hi-Touch Imaging technologies: www.hi-ti.com Znajdziesz tam najnowsze sterowniki, aplikacje i najnowsze e-szablony.

◆ *Strony światowe*

營運總部
誠研科技股份有限公司
台北縣板橋市雙十路三段 31 號 3 樓
電話：+886-2-82583060
傳真：+886-2-82583062

中国分公司
诚研科技苏州股份有限公司
中国苏州工业园区娄葑镇企鸿路 36 号 C 幢
电话：+86-512-87171688
传真：+86-512-67601186

Hi-Touch Imaging Technologies (America) Inc.
285 S. Dupont Ave, Sutie #104
Ontario, CA 91761
USA
Tel：+1-909-9740099
Fax：+1-909-9740011
Http：//www.hitouchimaging.com

Hi-Touch Imaging Technologies Netherlands B.V.
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven
The Netherland
Tel：+31-73-6450897
Fax：+31-73-6431366
Http：//www.hi-ti.nl

Hi-Touch Imaging Technologies (UK) Limited
Unit 7, Centurion Court, Brick Close, Kiln Farm
Milton Keynes, MK 11 3JB
United Kingdom
Tel：+440-1908-266677
Fax：+440-1908-266678
Http：//www.hi-ti.co.uk

Hi-Touch Imaging Technologies (Russia) Limited
10 Vostochnaya ul, Moscow 115280
Russia Federation
Tel：+7-95-5803208
Fax：+7-95-5803206
Http：//www.hi-ti.ru