Photo Printer
S420
User Manual

GLOBAL

Controllo dei contenuti della confezione

Prima di usare la stampante fotografica, controllare che la confezione della stampante contenga i seguenti elementi:

- 1 Stampante fotografica
- 1 Unità di controllo LCD (standard solo per serie S)
- 1 Cavo d’alimentazione
- 1 Cavo USB (per collegare stampante fotografica al computer)
- 1 Cassetto carta
- Manuale utente
- Manuale utente PhotoDesiree Deluxe
- 1 Busta HiTi Bag, che include i seguenti elementi:
  - 1 Guida rapida della stampante
  - 1 Foglio avvisi
  - 1 Scheda garanzia
  - 1 CD Master (che include il driver e PhotoDesiree Deluxe)

► I contenuti della confezione variano in base alle diverse zone.


Sommario

- **Familiarizzare con la stampante**
  - Unità di controllo LCD
  - Veduta frontale
  - Veduta posteriore
- **Installazione della stampante**
  - Installazione dell'unità di controllo LCD
  - Installazione della cartuccia a nastro
  - Caricamento della carta fotografica appropriata
  - Accensione della stampante
- **Istruzioni del Menu funzioni**
  - Introduzione al Menu principale
  - FOTO
  - COLLAGE
  - INDICE
  - ADESIVI
  - IMPOSTAZIONI
  - DISPOSITIVO IMMAGINE
- **Stampa delle foto senza PC**
  - Distinzione dei tipi di scheda memoria
  - Inserimento della scheda memoria
  - Stampa autonoma
- **Funzioni speciali**
  - I2O
  - Patinatura
  - Stampa della data
  - Firma
  - Lingua
  - Posizione di stampa
  - Impostazione colore
  - Regolazione LCD
  - Sfondo e Tema colore
  - Firma
  - Seppia
  - Bordi
  - Dispositivo immagine
  - Elaborazione avanzata delle immagini
  - Modalità di pulizia
- **Stampa PC-Link**
  - Installazione del driver stampante
  - Collegamento della stampante al computer
- **Risoluzione dei problemi**
  - Legenda degli indicatori
- **Altro**
  - Specifiche stampanti
  - Accessori e materiali di consumo optional
- **Contatti**
  - Assistenza in linea
  - Siti mondiali

■ Familiarizzare con la stampante


Per assicurare l'appropriato funzionamento della stampante, si prega di leggere con attenzione le seguenti istruzioni prima di usare la stampante .

◆ *Unità di controllo LCD*

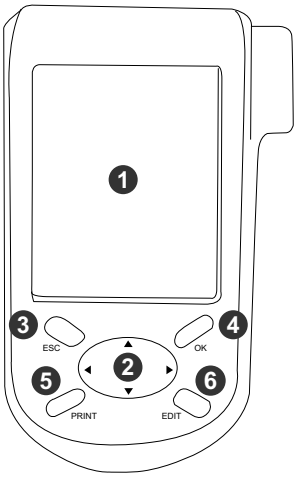


1. Pannello LCD
2. Tasti direzionali
3. [OK]
4. [ESC] (USCITA)
5. [EDIT] (MODIFICA)
6. [PRINT] (STAMPA)

◆ *Veduta frontale*

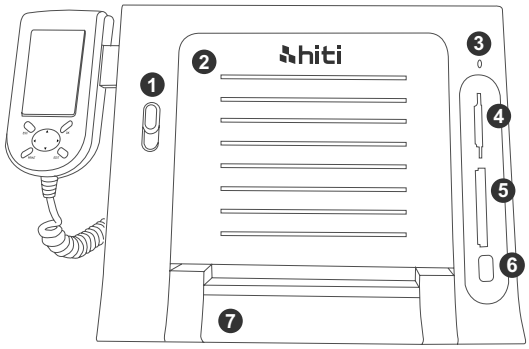

1. Tasto portello cartuccia a nastro
2. Portello cartuccia a nastro
3. Indicatore
4. Alloggio scheda memoria MMC/SD/SM/MS
5. Alloggio scheda memoria CF I/CF II
6. Alloggio Host USB
7. Portello cassetto carta

◆ *Veduta posteriore*

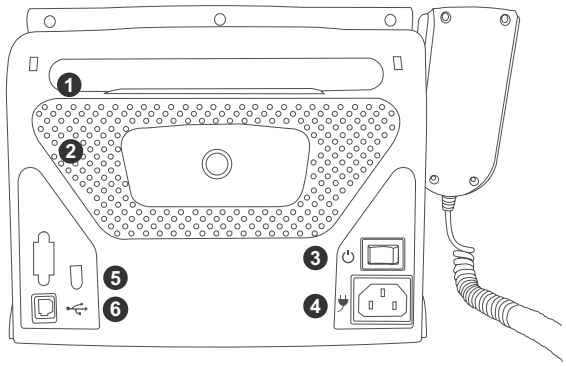


1. Portello posteriore
2. Fori di dissipazione calore
3. Interruttore alimentazione
4. Presa cavo d’alimentazione
5. Presa unità di controllo
6. Porta USB

■ Installazione della stampante


Attenersi alle seguenti istruzioni per installare la stampante fotografica .

◆ *Installazione dell'unità di controllo LCD*

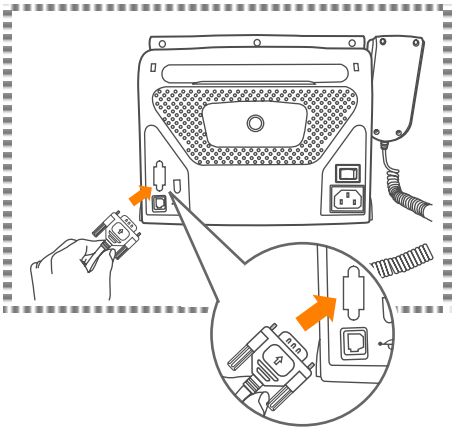

Collegare l'unità di controllo LCD alla stampante fotografica .

* Collegare il l'unità di controllo alla stampante facendo combaciare la forma del connettore a quella della presa prima dell'inserimento.




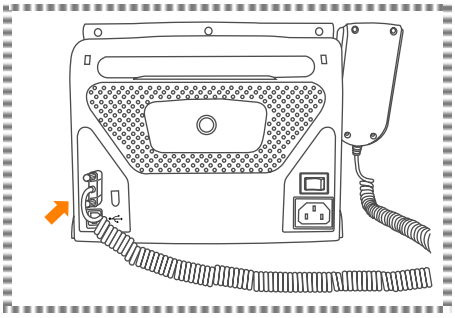


L'installazione dell'unità di controllo LCD è completata.

Installazione della stampante

Attenersi alle seguenti istruzioni per installare la stampante fotografica .


- ***Installazione della cartuccia a nastro***: per altre informazioni sull'installazione della cartuccia a nastro, fare riferimento alle istruzioni dettagliate stampate sulla confezione della cartuccia.

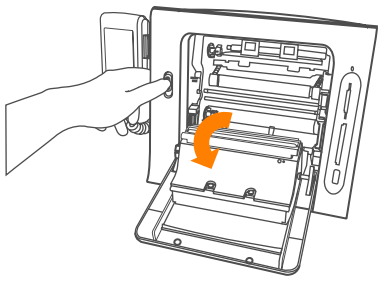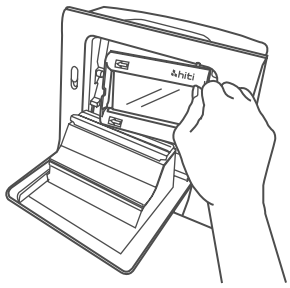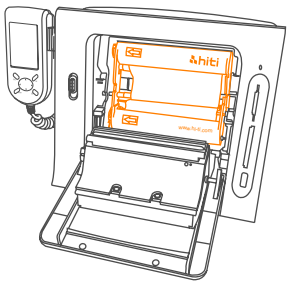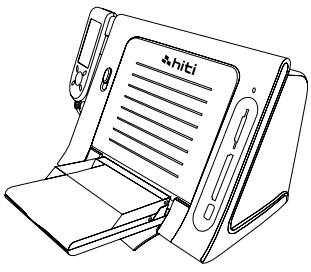	Premere il tasto portello cartuccia a nastro per aprire il portello.
	Installare la cartuccia a nastro inserendo prima il lato sinistro (indicato dalla freccia) della cartuccia e poi il lato destro.
	La cartuccia a nastro deve essere installata nella stampante in modo appropriato.
	Chiudere il portello della cartuccia a nastro per completare l'installazione.


■ Installazione della stampante

Attenersi alle seguenti istruzioni per installare la stampante fotografica .


◆ *Caricamento della carta fotografica appropriata*

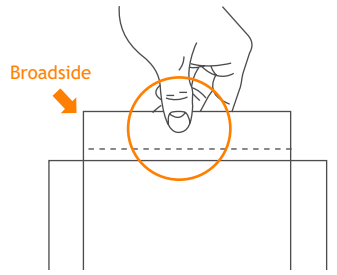


Seguire la dimostrazione per rimuovere in modo corretto la carta fotografica dalla sua confezione.

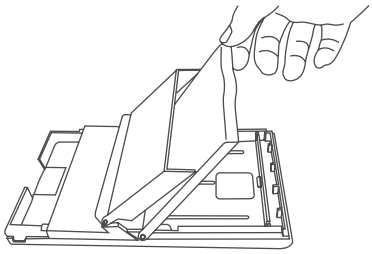

Aprire il coperchio del cassetto carta.

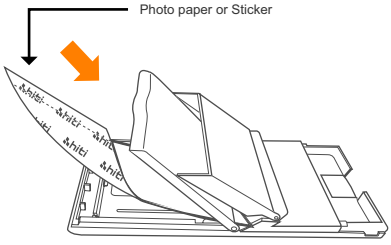

Caricare la carta fotografica nel cassetto e chiudere il coperchio.

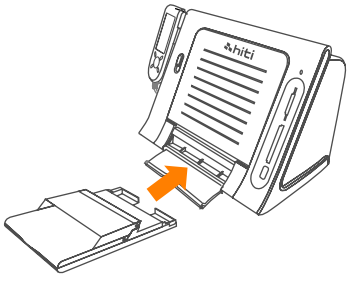

Aprire il portello del cassetto carta della stampante ed inserire la carta nel cassetto.


► Per informazioni su altri materiali di consumo compatibile , fare riferimento ai dettagli della sezione Accessori e materiali di consumo optional.

► Tenere la carta fotografica per i lati ed evitare di toccare la superficie quando la si estrae dalla confezione.


■ Installazione della stampante

Attenersi alle seguenti istruzioni per installare la stampante fotografica .

◆ *Accensione della stampante*

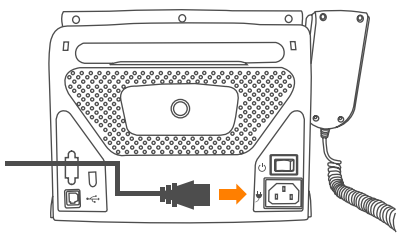

Collegare il cavo d’alimentazione nella presa d’alimentazione sul retro della stampante.

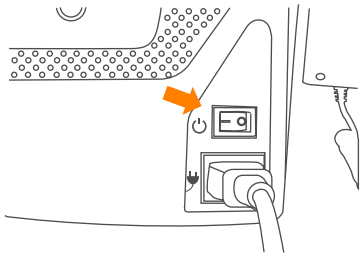

Attivare l’alimentazione.

- ***Introduzione al Menu Home***



① Dispositivo immagini da USB host
② Dispositivo immagini da CF / Micro Drive
③ Dispositivo immagini da SD / SM / MMC / MS / MS
④ Effetto opaco attivo
⑤ Printing control tramite S420
⑥ Printing control tramite DC
⑦ PHOTO (FOTO)
⑧ ID PHOTO (FOTO TESSERA)
⑨ STICKER (ADESIVO)
⑩ INDEX (SOMMARIO)
⑪ IMAGE DEVICE (Dispositivo immagine)
⑫ SETUP (Impostazione)
⑬ Annulla o torna indietro
⑭ Conferma o continua

- ***Istruzioni relative alle funzioni principali***

01 Photo (Foto)

A Quick Print (Stampa rapida)




Scegliere PHOTO (FOTO) e premere [OK] per continuare.



Selezionare Quick Print (Stampa rapida). **La Quick Print (stampa rapida) non consente di ritoccare le foto selezionate.**



Selezionare una foto, quindi **premere [OK] o [PRINT] (STAMPA)** per avviare la stampa.

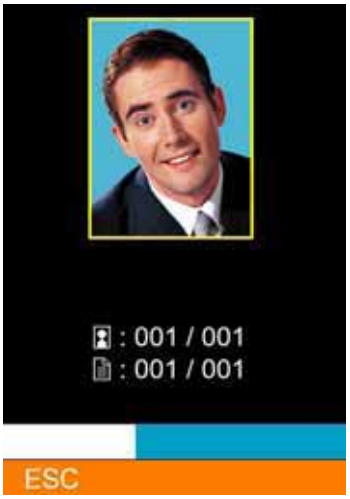


La S420 sta elaborando il processo.

B Batch Print (Stampa batch)




Scegliere PHOTO (FOTO) e premere [OK] per continuare.

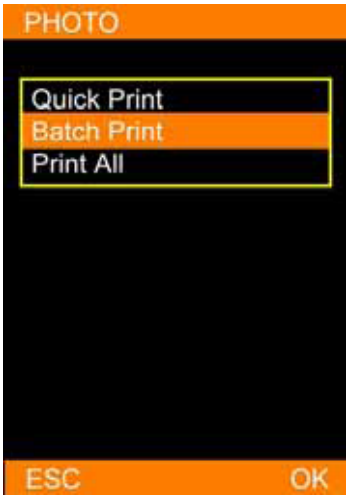

Selezionare Batch Print (Stampa batch) e premere [OK] per continuare.




Selezionare una foto e scegliere [OK] per continuare o premere [EDIT] (MODIFICA) per iniziare a ritoccarla. **Per informazioni sul ritocco delle foto, vedere la sezione "Introduzione alle funzioni speciali".**

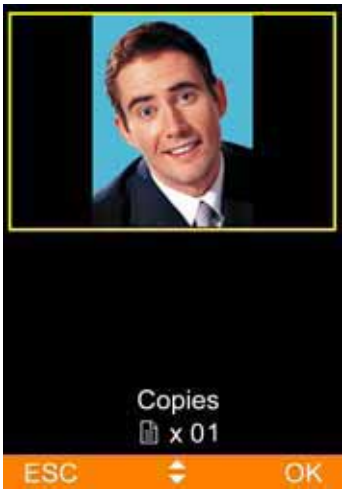

Usare il pulsante direzionale per determinare il numero di copie, quindi premere [OK] per tornare al visualizzatore di immagini.



Il numero di copie prescelto viene visualizzato presso l'angolo inferiore destro. Ripetere i passaggi 3 e 4. Al termine dell'operazione, **premere [PRINT] (STAMPA) per avviare la stampa.**

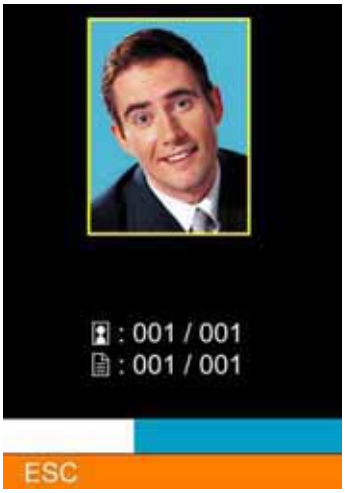


La S420 sta elaborando il processo.

C Print All (Stampa tutto)



Scegliere PHOTO (FOTO) e premere [OK] per continuare.

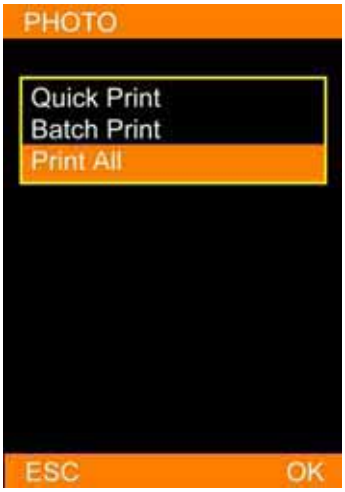

Selezionare Print All (Stampa tutto) e premere [OK] per continuare.



Confermare il numero di copie, quindi **premere [OK] o [PRINT] (STAMPA)** per avviare la stampa. Oppure premere [ESC] per tornare indietro.


02 ID Photo (Foto tessera)




Scegliere ID PHOTO (Foto tessera) e premere [OK] per continuare.




Selezionare un formato e premere [OK] per continuare.

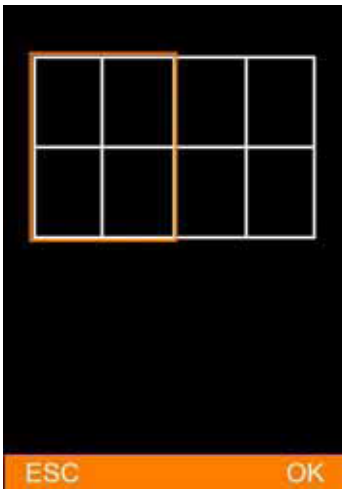

Caricare le immagini nella colonna evidenziata.

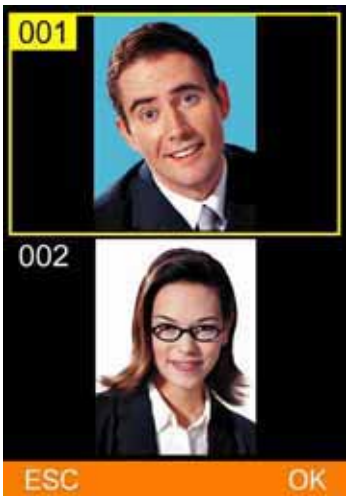

Selezionare un'immagine e premere [OK] per continuare.

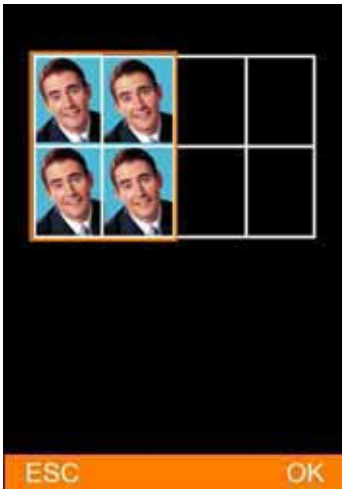

Ripetere i passaggi 3 e 4 per continuare il caricamento di immagini nella seconda colonna.



* Quando tutte le colonne sono state riempite, determinare il numero di copie e **premere [PRINT] (STAMPA) per avviare la stampa**.

Nota

- È possibile modificare le immagini caricate prima di premere [OK] quando il selettore è puntato verso l'immagine.


03 Sticker (Adesivi)



Scegliere STICKER (ADESIVI) e premere [OK] per continuare.



Selezionare un formato di adesivo e premere [OK] per continuare.

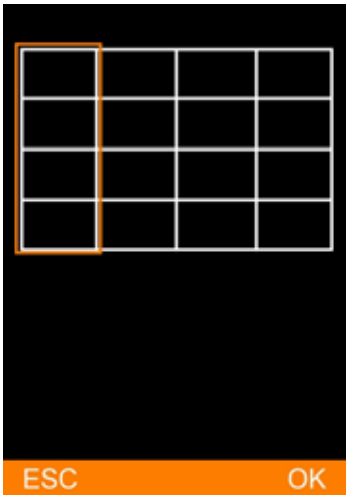


Caricare le immagini nella colonna evidenziata.



Selezionare un'immagine e premere [OK] per continuare.



Ripetere i passaggi 3 e 4 per continuare a riempire le colonne.

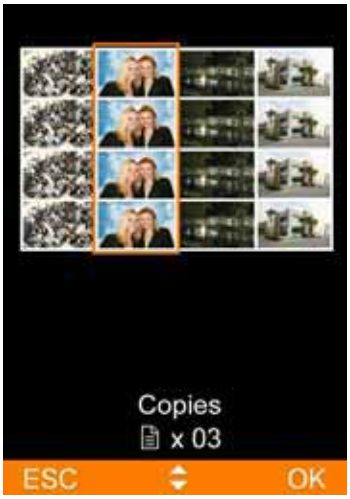

* Quando tutte le colonne sono state riempite, determinare il numero di copie e **premere [PRINT] (STAMPA) per avviare la stampa**.


Nota

- È possibile modificare le immagini caricate prima di premere [OK] quando il selettore è puntato verso l'immagine.

04 Index (Indice)



Scegliere INDEX (INDICE) e premere [OK] per continuare.

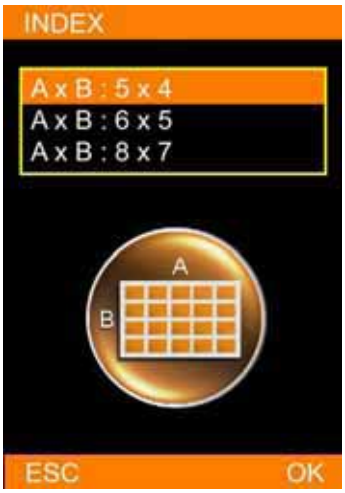

Selezionare un formato per il sommario e premere [OK] per continuare.




La stampante esegue il conteggio automatico della copia di stampe in base al formato scelto. Premere [OK] o [PRINT] (STAMPA) per avviare la stampa o premere [ESC] per tornare indietro.

05 Image Device (Dispositivo immagini)



Scegliere IMAGE DEVICE (DISPOSITIVO IMMAGINI) e premere [OK] per continuare.

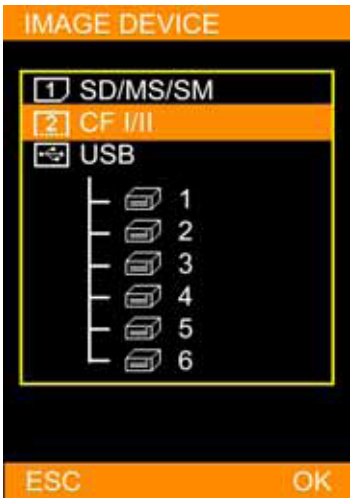


Selezionare un dispositivo immagini quale origine delle immagini e premere [OK] per salvare l'impostazione.



Il dispositivo immagini selezionato viene visualizzato in blu.

Nota

- Per ulteriori informazioni sul dispositivo immagini ([1]), ([2]), e ([USB]), fare riferimento alle istruzioni sul Menu Home.

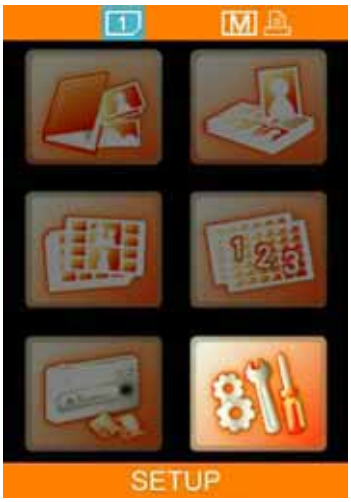


Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.



Language (Lingua): Le lingue disponibili su S420 possono variare a seconda del Paese.



LinkPrint: È possibile controllare la S420 per mezzo del controller LCD o attraverso una fotocamera digitale.*

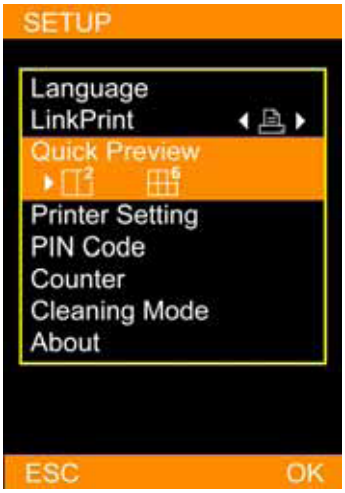

Quick Preview (Anteprima rapida): Scegliere da 2 a 6 immagini. Il visualizzatore di immagini è in grado di visualizzare fino a 6 immagini per pagina.




Printer Setting (Impostazione stampa): Permette di abilitare o disabilitare Auto-Color (Colore automatico), Matte effect (Effetto opaco), Ad just LCD screen (Regolazione schermo LCD), Color setting (Impostazione colore) e Print position (Posizione stampa).



PIN Code (Codice PIN): È possibile impostare un codice PIN per garantire la protezione della stampante. Una volta impostato, il codice PIN va impostato quando la stampante viene riavviata o quando l'elenco di stampa viene cancellato.

Nota

- Per ulteriori informazioni su LinkPrint ( ) e ( ), fare riferimento alle istruzioni sul Menu Home.

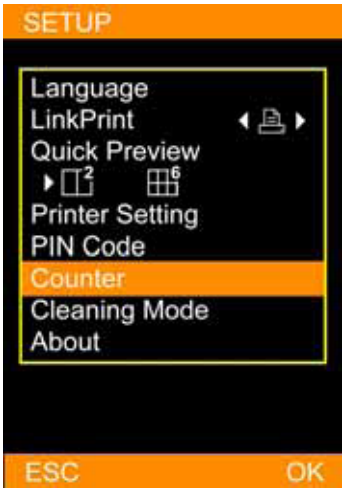

Counter (Contatore): La stampante può registrare tutte le attività di stampa. È possibile azzerare il contatore solo se il codice PIN viene immesso correttamente.




Cleaning Mode (Modalità pulizia): HiTi consiglia di utilizzare frequentemente questa funzione per tenere la stampante in condizioni ottimali.




About (Informazioni): Consente di visualizzare le informazioni sul firmware corrente della stampante, la versione della tabella colori e la versione del firmware del controller.

- ***Istruzioni sulle funzioni speciali***


01 Regolatore di immagini

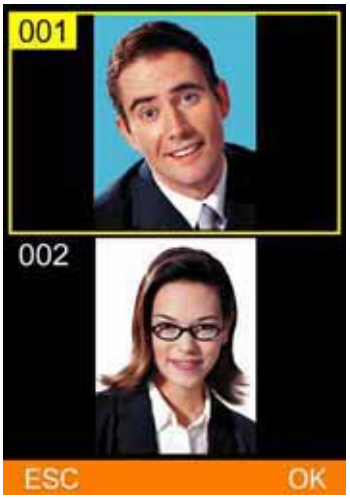


Nel visualizzatore di immagini, selezionare un'immagine e premere [EDIT] (MODIFICA) per regolare e migliorare l'immagine selezionata.

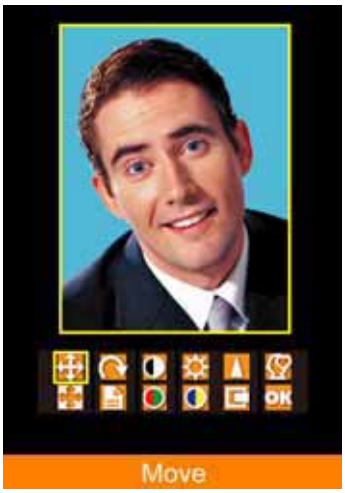


Selezionare una funzione di modifica dell'immagine e premere [OK] per iniziare la modifica.

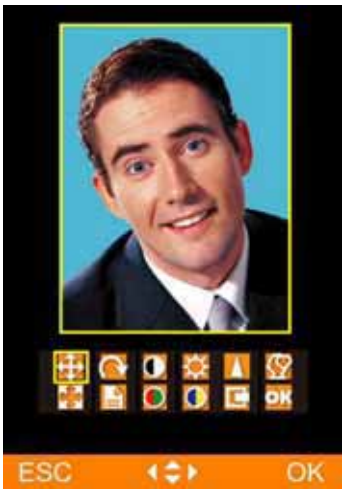

Esempio su 'Move' (Sposta): Usare il pulsante direzionale per regolare la posizione dell'immagine output.

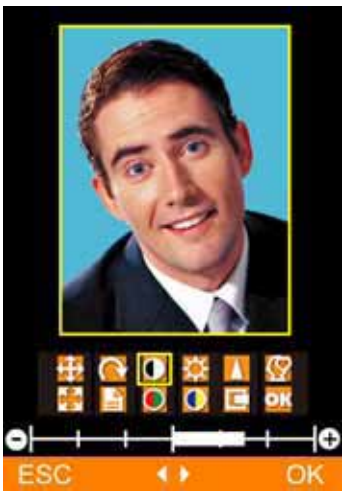

Esempio su 'Contrast' (Contrasto): Usare il pulsante direzionale per regolare il contrasto dell'immagine output.

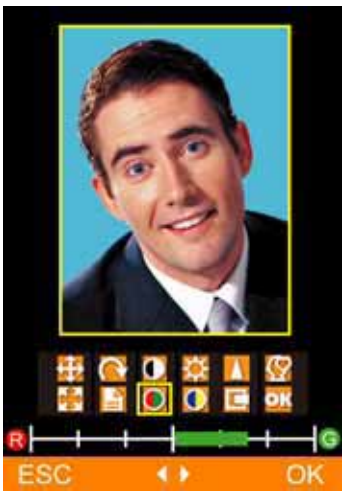

Esempio su 'Color R/V' (Colore R/V): Usare il pulsante direzionale per regolare il livello di rosso e verde.

02 LCD Adjustment (Regolazione LCD)



Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.



Selezionare Printer Setting (Impostazione stampante) e premere [OK] per continuare.



Scegliere LCD Adjustment (Regolazione LCD) e premere [OK] per continuare.



Selezionare una voce per la regolazione LCD. **Nella regolazione LCD, è possibile regolare solo le proprietà relative al contrasto, alla luminosità, Colore R/V, Colore B/G, posizione e impostazione predefinita (Contrast, Brightness, Color R/G, Color B/Y, Position e Default Setting).**


03 Color Setting *(Impostazione colore)




Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.



Selezionare Printer Setting (Impostazione stampante) e premere [OK] per continuare.

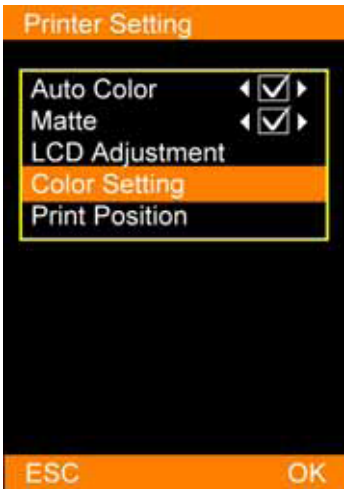

Scegliere Color Setting (Impostazione colore) e premere [OK] per continuare.

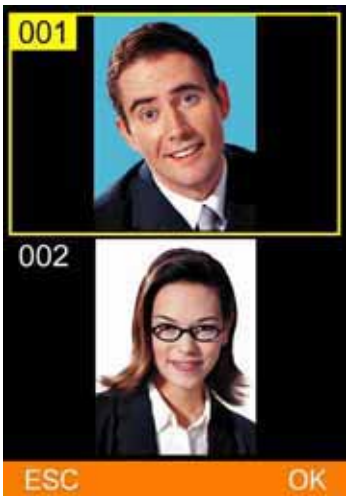

Selezionare un'immagine di riferimento salvata nella scheda memoria per la calibratura del colore, quindi premere [OK] per continuare.



Nell'impostazione colore, è possibile regolare solo le proprietà relative al contrasto, alla luminosità, alla nitidezza, Colore R/V, Colore B/G, posizione (Contrast, Brightness, Sharpness, Color R/G, Color B/Y e Position).

Nota

- Prima di accedere alla funzione di impostazione del colore, inserire una scheda memoria nell'alloggiamento della scheda memoria.


04 Print Position (Posizione stampa)



Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.




Selezionare Printer Setting (Impostazione stampante) e premere [OK] per continuare.

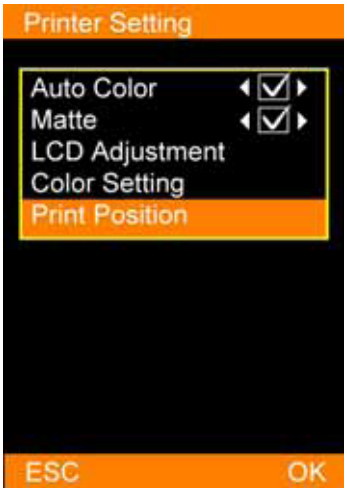

Scegliere Print Position (Posizione stampa) e premere [OK] per continuare.



Posizione un adesivo 4x4 o 4/2/4 nella cassetta della carta per la calibratura.

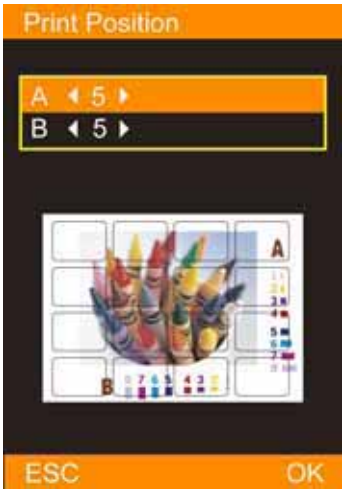

A seconda della stampa dell'adesivo 4x4 o 4/2/4, regolare i parametri nella colonna A e B in base alle esigenze, quindi premere [OK] per salvare i valori.


05 PIN Code (Codice PIN):




Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.




Selezionare PIN Code (Codice PIN) e premere [OK] per continuare.

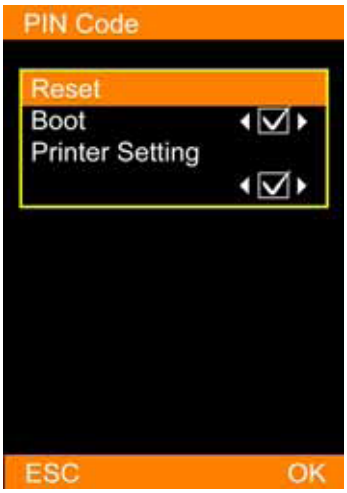


È possibile reimpostare il codice PIN o determinare se il codice PIN è necessario al momento del riavvio della stampante o quando un utente prova ad applicare le impostazioni della stampante.

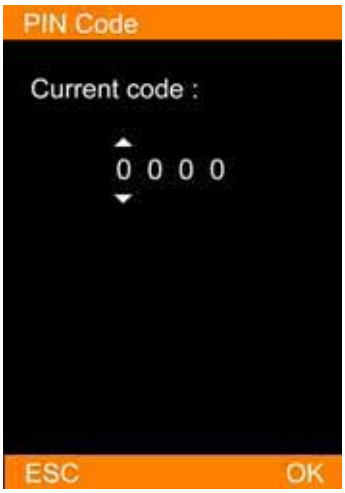

Per reimpostare il codice PIN, è necessario il codice corrente.

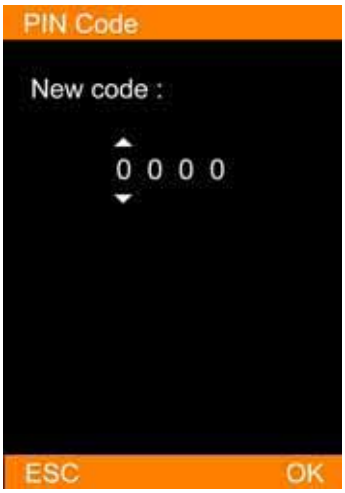

Immettere il nuovo codice PIN.

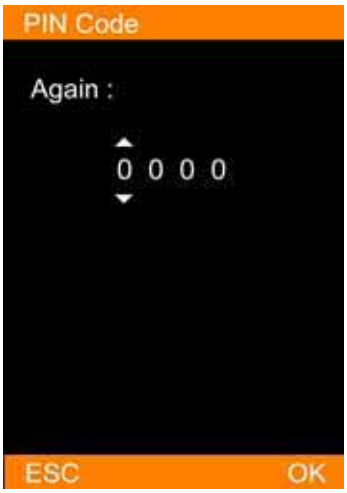

Confermare il nuovo codice PIN.




Avviso di impostazione del codice PIN: Conferma il nuovo codice PIN quando è impostato il nuovo codice PIN.

06 Printing Counter *(Contatore stampante)



Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.

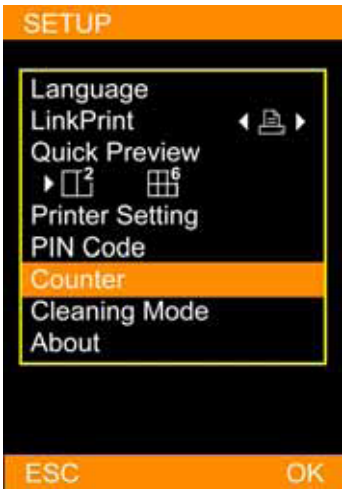

Selezionare Counter (Contatore) e premere [OK] per continuare.



Elenco stampa: Consente di cancellare l'elenco di stampa in base alle esigenze.



Confermare il comando di cancellazione: Dopo l'eliminazione, l'elenco di stampa verrà azzerata per tutti i formati ID.

Nota

- La funzione del contatore di stampa è progettato esclusivamente per le applicazioni delle foto tessera (ID Photo).

07 Cleaning Mode (Modalità pulizia):



Scegliere SETUP (IMPOSTAZIONE) e premere [OK] per continuare.



Selezionare Cleaning Mode (Modalità pulizia) e premere [OK] per continuare.



Prima dell'inizio del processo di pulizia, rimuovere la cartuccia a nastro dalla stampante e premere [OK] per avviare il processo di pulizia.

■ Stampa PC-Link

Questo manuale fornisce le istruzioni su come collegare la stampante fotografica al computer ed installare il driver stampante. Per istruzioni sulla stampa utilizzando un computer, fare riferimento al Manuale utente del software Hi-Ti PhotoDesiree Deluxe.

◆ *Installazione del driver stampante*



Inserire il CD nell'unità CD/DVD-ROM del computer, quindi la procedura guidata d'installazione indicherà tutte le fasi d'installazione.




Selezionare **Start (Avvia)** per continuare.

◆ *Collegamento della stampante al computer*



Quando l'installazione è completata, usare il cavo USB per collegare la stampante fotografica al computer.

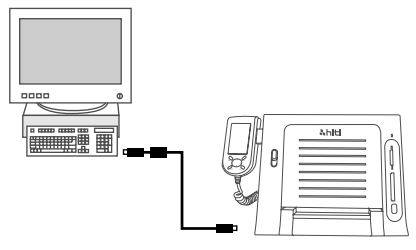

Collegamento della stampante al computer.



Accendere la stampante dopo averla collegata al computer per concludere l’installazione.

► Potrebbe essere richiesto di firmare un accordo digitale quando si installa il driver su Windows 2000. Premere “Continue” (Continua) per procedere con l’installazione.

■ Risoluzione dei problemi

◆ *Legenda degli indicatori*

Stato	Problema	Risoluzione del problema
Lampeggiante una volta	Coperchio aperto	Riaprire e richiudere il portello della cartuccia.
Lampeggiante due volte	Manca cartuccia a nastro	Reinstallare cartuccia a nastro.
Lampeggiante 3 volte	Nastro esaurito	Sostituire la cartuccia a nastro.
Lampeggiante 4 volte	Carta esaurita	Reinstallare la carta fotografica e controllare lo stato dei materiali di consumo.
Lampeggiante 5 volte	Carta inceppata	Aprire lo sportello della cartuccia ed estrarre la carta inceppata.
Lampeggiante 6 volte	Carta sbagliata	Usare materiali di consumo compatibili e controllare di nuovo che i materiali di consumo siano collocati in modo corretto nel cassetto della carta.

► Se il problema che si sta riscontrando non è elencato, mettersi in contatto con il più vicino centro assistenza HiTi.

© 2009 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hi-ti.com
P/N:39.P2000.E11