S420

»使用者手冊«

C

简体中文版

使用印像机之前，请先检查您购买的产品是否含有下列物品

- 诚研写真印像机 x 1
- LCD控制器 x 1
- 电源线 x 1
- USB缆线 x 1（ 用於连结个人计算机与印像机 ）
- 纸匣 x 1
- HiTi 袋 x 1(含物品如下)
  - A. 印像机使用者手册 x 1
  - B. 快速导览 x 1
  - C. 注意事项 x 1
  - D. 保证卡 x 1
  - E. 安装光碟 x 1
- IDésirée袋 x 1(含物品如下)
  - A. IDésirée 使用者手册 x 1
  - B. IDésirée 安装光盘 x 1

※各地区包装内容物可能会有差异，请以实物为准。



警告：仅适用于非热带气候条件下安全使用



警告：仅适用于海拔2000m以下地区安全使用


警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

- 认识S420 ---- 03
- 安装S420 ---- 04
- 单机打印
  - A. 主画面介绍 ---- 09
  - B. 主要功能介绍 ---- 10
  - C. 特殊功能介绍 ---- 16
- 连接计算机打印工作 ---- 22
- 故障排除 ---- 23
- 联络HiTi ---- 24


使用印像机之前，建议您先详阅以下内容以确保正确的使用方法

▸ LCD控制器

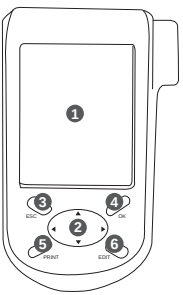


1. 彩色TFT萤幕
2. 方向键
3. 取消/离开[ESC]
4. 确认/清除纪录[OK]
5. 列印[PRINT]
6. 编辑[EDIT]

▸ 正视图

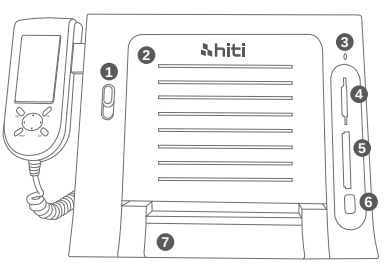

1. 色带门打开按钮
2. 色带门
3. 状态指示灯
4. MMC / SD / MS 记忆卡插槽
5. CF 记忆卡插槽
6. USB Host 插槽
7. 纸匣门


▸ 后视图

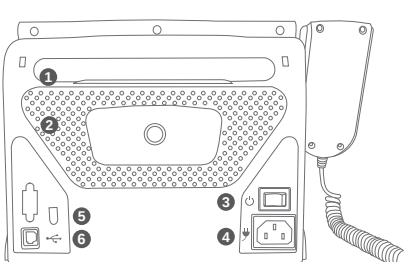

1. 后出纸孔盖
2. 散热孔
3. 电源开关
4. 电源线插槽
5. 控制器插槽
6. USB 连接孔


安装LCD控制器

1

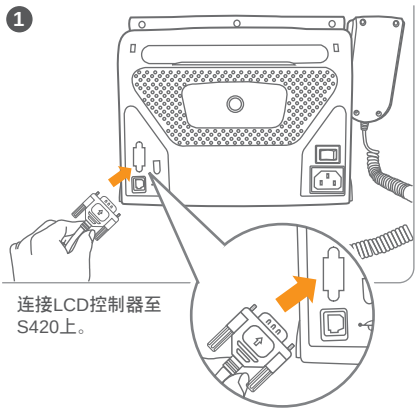

连接LCD控制器至S420上。


2

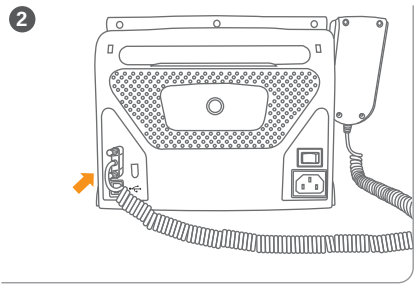

完成LCD控制器安装。


安装色带

1

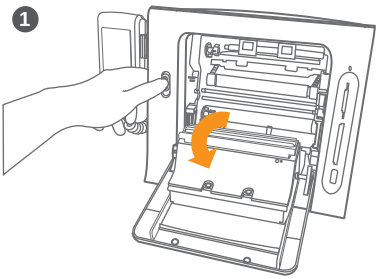


按下<色带门按钮>，打开色带门。

2

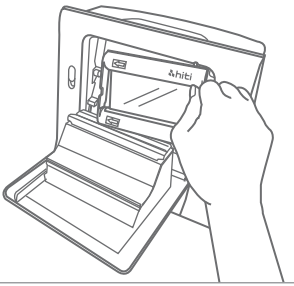


依照色带匣左面箭头方向安装色带匣，
请留意「左先进，右後进」的原则安装色带。

3

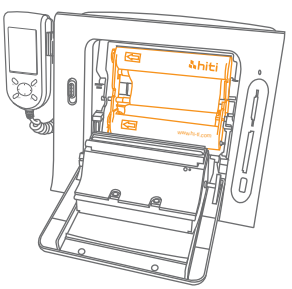


安装色带匣完成。

4

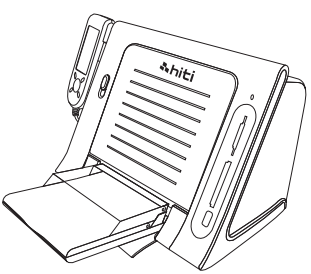


关闭色带门后即完成安装流程。


放置相片纸

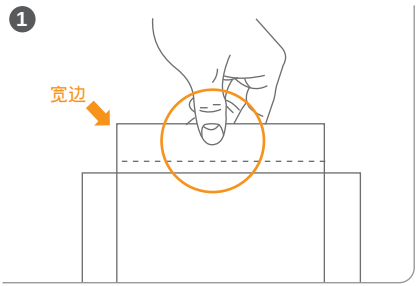


请持相纸宽边从袋中取出相片纸。

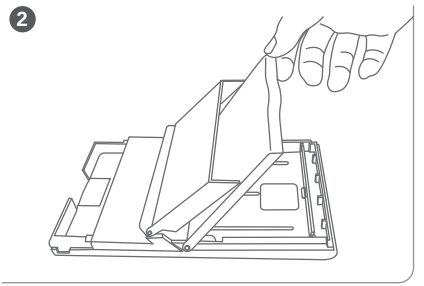

打开相片纸匣。

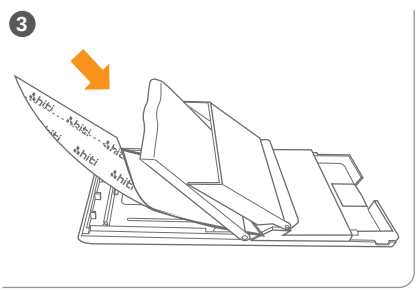

放置相片纸进入纸匣中并关上纸匣门。

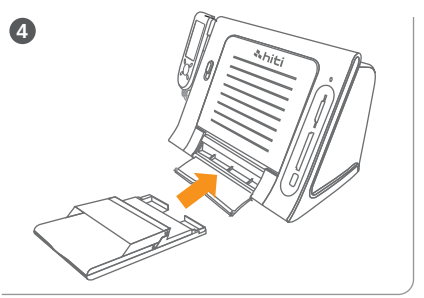


打开机台上的纸匣门并插入纸匣。

※从相片包装袋中取出相片纸时，请手持相纸边缘并请避免碰触相片表面。
※纸匣最多放25张。


引导S420

1

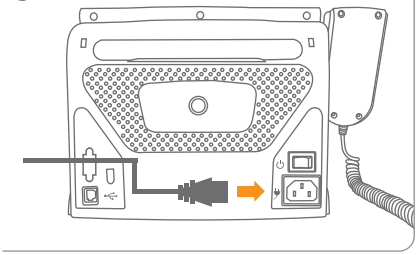


插入电源线至机台背面。

2

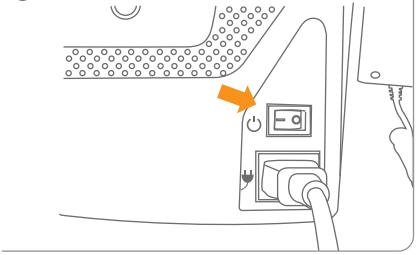


打开电源。

安装防尘盖

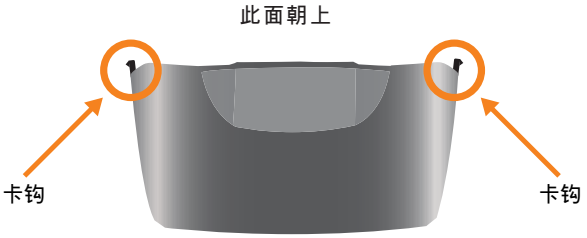

安装防尘盖

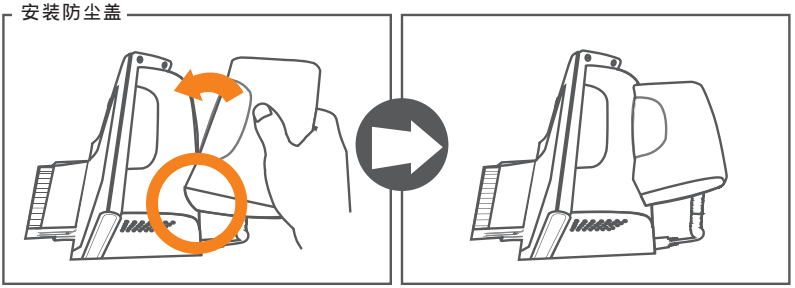

先将防尘盖一侧的卡钩置入打印机后盖相对应的钩槽内，再将另一端卡钩置入另一个相对应的钩槽内即可完成安装。

卸除防尘盖




以右手握住防尘盖并轻微施力向下扳即可卸下防尘盖。

警告

不正确的安装或是卸除防尘盖方式将会导致卡钩断裂。

A.主画面介绍

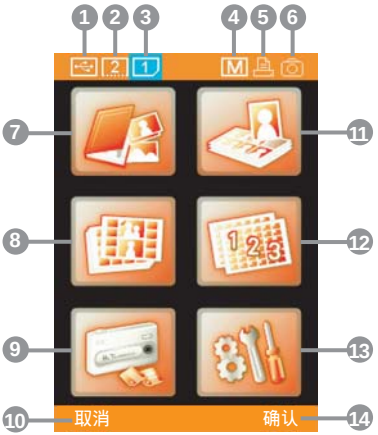

1. 影像来源为USB Host插槽
2. 影像来源来自CFI/ CF II/ Microdrive记忆卡
3. 影像来源来自SD/ MMC/ MS/ MS Pro记忆卡
4. 雾面效果打开
5. 印像机操控打印
6. 数位相机操控打印
7. 相片打印
8. 贴纸
9. 影像装置
10. 取消/离开
11. 证照打印
12. 索引
13. 设置
14. 确认/继续

B.主要功能介绍

▸ 照片打印

1



选择「照片打印」，并按确认键继续。

2



选择「批量打印」功能，并按确认键继续。*

3



选定输出影像，您可进行以下工作：按「打印」开始打印 、按「确认」键更改输出张数、按「编辑」键开始影像编辑作业。

4




利用方向键更改影像输出张数，决定后请按「确认」键回到上一层画面。

5



影像输出张数资讯将显示於右下角，您可重复执行步骤三及步骤四於其它影像上，设置完毕请按「打印」键开始进行影像输出。

6

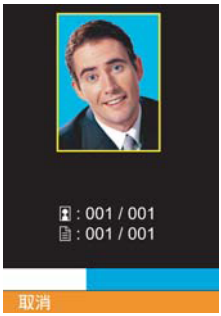

S420正在进行影像打印处理。

* 批量打印功能不允许使用者编辑照片。

B. 主要功能介绍

▸ 证照打印

1




选择「证照打印」，并按确认键继续。

2



选定证照格式并按「确认」键继续。

3

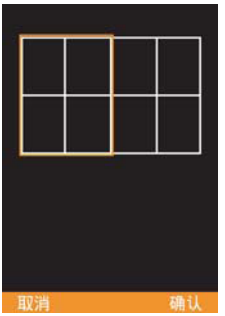


装入影像於证照格式字段。

4



选定想要装入的影像，决定后请按「确认」键继续。

5

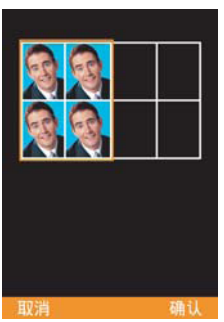

选定的影像会被装入於证照格式字段中，请重复步骤三及步骤四直到所有字段都载入影像为止。

6



当所有字段皆被装入影像后，印像机会确认影像输出张数：您可藉由方向键来改变影像张数，决定後请按「打印」键开始影像输出。

B.主要功能介绍

▸ 贴纸

1




选择「贴纸」，并按确认键继续。

2



选择贴纸样式并按「确认」键继续。

3

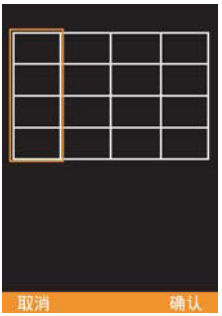

载入影像于贴纸字段。

4



选定想要装入的影像，决定后请按「确认」键继续。

5



选定的影像会被装入於证照格式字段中，请重复步骤三及步骤四直到所有字段都装入影像为止。

6



当所有字段皆被装入影像後，印像机会确认影像输出张数；您可藉由方向键来改变影像张数，决定后请按「打印」键开始影像输出。

B.主要功能介绍

▸ 索引

1



选择「索引」，并按「确认」键继续。

2



选定索引样式，并按「确认」键继续。

3



印像机会依照索引样式自动计算影像输出张数，若无问题，请按「确认」键或「打印」键开始影像输出。


▸ 影像装置

1



选择「影像装置」，并按「确认」键继续。

2

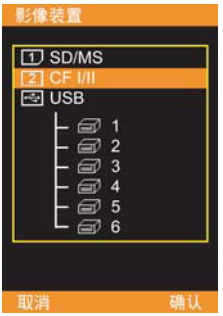

设定读取的影像来源装置。

3



影像来源装置设定完成后，插入记忆卡时，影像来源装置会呈现於主画面中。

B.主要功能介绍

设定

1



选择「设定」，并按「确认」键继续。

2



语言：印像机中语言选择可能因各区需求不同而有所区别。

3



LinkPrint：连接数位相机与印像机之后，可藉由此设定由数位相机来操控打印指令。

4




快速浏览：使用者可依喜好来设定影像浏览画面为2格预览或是6格预览。

5



印像机设定：包括色彩校正及雾面效果、液晶萤幕调整、影像色彩设定以及打印位置校正等功能。

6

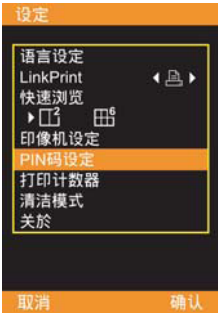

PIN码设定：使用者可自行设定PIN码来保护印像机参数不会被他人所窜改。

B.主要功能介绍

设定

7



打印计数器：S420会自动记录所有证照打印的输出张数，使用者可自行决定是否重置列印计数器（需输入PIN码方可重置）。

8



清洁模式：为了确保印像机的输出品质，请定期使用印像机专用清洁组工具。

9



关於：包括韧体版本、控制器版本及ColorTable版本。

C.特殊功能介绍


▸ 影像调整功能

1



进行影像调整前，请先选定一张影像来作为影像参数调整的参考。

2

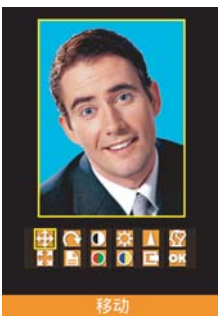


选择想要调整的影像参数:包括移动、亮度、影像缩放、锐利度等参数。

3




范例说明:移动。以上下左右方向键来调整影像的位置。

4

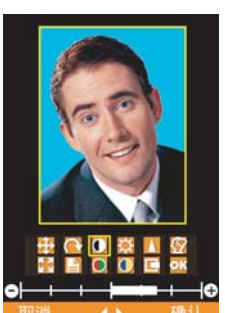

范例说明:对比以左、右方向键来调整影像对比参数。

5

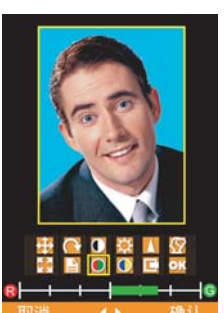

范例说明:红绿色彩值，以左、右方向键来调整影像在红色与绿色的参数值。

C.特殊功能介绍

LCD屏幕调整

1



选择「设定」，并按「确认」键继续。

2



选择「印像机设定」，并按「确认」键继续。

3



选择「液晶屏幕调整」，并按「确认」键继续。

4



选择想要调整的液晶屏幕参数。液晶屏幕调整功能仅提供对比、亮度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置等参数调整。

C.特殊功能介绍

▸影像色彩设定

1



选择「设定」，并按「确认」键继续。

2



选择「印像机设定」，并按「确认」键继续。

3




选择「影像色彩设定」，并按「确认」键继续。

4



选定记忆卡中一张影像作为影像色彩调整的参考，决定后请按确认键继续。

5

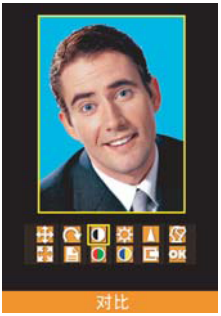

影像色彩设定功能仅提供对比、亮度、锐利度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置调整等参数设定。

C.特殊功能介紹

▸ 打印位置校正

1



选择「设定」，并按「确认」键继续。

2



选择「印像机设定」，并按「确认」键继续。

3




选择「打印位置校正」，并按「确认」键继续。

4



使用者必须放入4x4或4/2/4贴纸才能进行影像输出的位置校正。

5

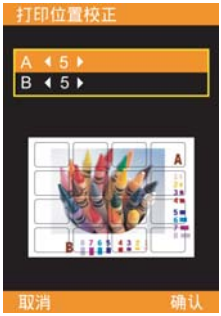

依输出的影像结果来调整影像水平及纵向位置，分别在A、B两栏中输入最佳的参数值。

C.特殊功能介绍

清洁模式

1



选择「设定」，并按「确认」键继续。

2



选择「清洁模式」，并按确认键继续。

3




在进行印像机清洁前，请先将色带自机台中删除。删除完毕，请按「确认」键开始清洁模式。

C.特殊功能介绍

▸ 蓝牙接受器

1

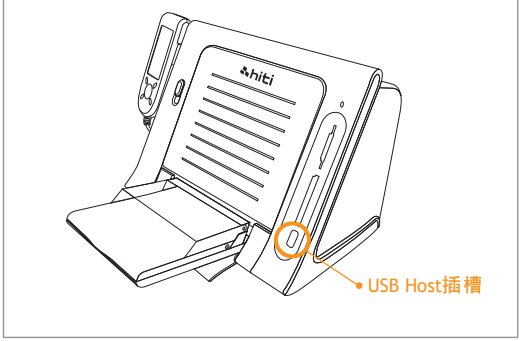

插入蓝牙接收器至 USB Host插槽

2



选择[相片]，[贴纸]或是[ID相片]选项列印影像（ ）

3



选择[相片]，[贴纸]或是[ID相片]选项列印影像*


4



当选定[相片]，[贴纸]或是[ID相片]的ID 格式後，画面会显示蓝牙接收器连接中的图案，从影像来源装置中选择要列印的档案至S420中。

*蓝牙功能无法使用在[索引]功能中

▸ 连接计算机打印工作

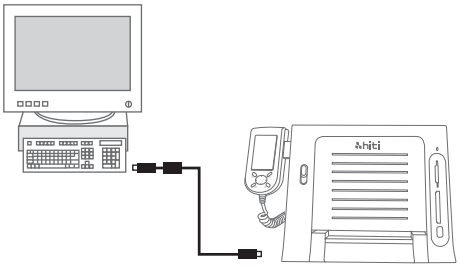


▸ 安装印像机驱动程式

1



将安装光盘放入CD/DVD光碟机中以安装印像机驱动程序。

2

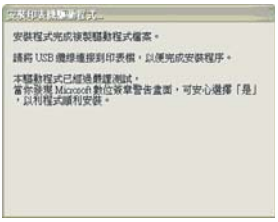

安装完毕，打开印像机电源，计算机会自动侦测到印像机。

3



计算机正在复制印像机需要的档案。

4



安装完毕请按「完成」结束。

▸ 安装 IDésirée（请参考 IDésirée软体使用说明书）

▸ 了解状态指示灯

状 态	问 题	故 障 排 除
状态指示灯 频闪一次	色带门未关	▸ 重新打开并确实关上色带门
状态指示灯 频闪二次	找不到色带	▸ 取出色带并重新安装
状态指示灯 频闪三次	色带用完	▸ 请更换色带
状态指示灯 频闪四次	纸张用完	▸ 请确认纸张馀量，如有需要，请补充纸张
状态指示灯 频闪五次	卡纸	▸ 打开色带门并将相纸从印像机中取出
状态指示灯 频闪六次	纸张类型不符	▸ 请使用诚研产品之专用耗材并检查纸张已确实妥善放入纸匣内

附注：

- 如果上述表格无法回答您的问题，请联络我们在当地的服务中心以便迅速且确实地解决您的问题。
- 彩晶控制器在操作过程中，硬体本身会有些许的微温，此属正常现象。

© 2007 HiTi Digital, Inc.
All rights reserved, HiTi.
http://www.hiti.com
P/N:39.P2000.C11