HiTi P510S/P510Si

دليل المستخدم

AR

باللغة العربية

معلومات عامة

=حقوق الطبع=

جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة بدليل المستخدم هذا عرضة للتغيير دون إشعار. لا تتحمل شركة HiTi Digital Inc مسؤولية الضمان بخصوص المادة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية المتعلقة بصلاحية العرض في السوق والملاءمة لأي غرض بعينه. شركة.HiTi Digital Inc ليست مسؤولة عن أي أخطاء واردة في هذا الدليل أو الأضرار العرضية أو اللاحقة المتعلقة بالتجهيز أو الأداء أو استخدام المادة.

= احتياطات السلامة =

1. لا تحاول أبدًا فك الطابعة لتعديلها. إذ قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو عطل.
2. لا تترك السوائل بالقرب من الطابعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
3. لا تستخدم الطابعة في حالة تلف جسمها.
4. تجنب إدخال مقبس في الطابعة يجري استخدامه في جهازين.
5. لا تضع الطابعة في عربة أو قاعدة أو طاولة غير مستقرة.
6. تأكد من تشغيل الطابعة وفقًا لنوع الطاقة المشار إليه على علامة التمييز. إذا كنت غير متأكد من نوع الطاقة، فبرجاء استشارة الموزع التابع لك أو شركة الطاقة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.
7. لا تقم بغلق فتحات الهواء التي تقي الطابعة من السخونة الزائدة.
8. لا تحاول مطلقًا لمس مخرج الورق عند بدء الطباعة.
9. لا تقم بتعطيل غرض الأمان للقابس الأرضي. استخدم مصدر طاقة يتكون من توليفة مقبس - مأخذ موصل بالأرض.
10. يجب تركيب المقبس-المأخذ بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون الوصول إليه ميسورًا.
11. يجب عدم استخدام الجهاز في درجة حرارة محيطة تزيد عن 40 درجة بحد أقصى.
12. يجب استخدام سلك طاقة أكبر من أو يساوي (مثال H03VV-F (بالنسبة لـ EUT وزن أكبر من 3 كيلوجرام)، أو H05VV-F (بالنسبة لـ EUT وزن أكبر من 3 كيلوجرام)، أو X2 أو G3، 0,75 ملم^2)

=إشعار FCC (لجنة الاتصالات الفيدرالية) =

لا تجر أية تغييرات أو تعديلات بالجهاز ما لم يرد ذلك في التعليمات. تم اختبار الجهاز وتأكد مطابقته للقيود التي يخضع لها جهاز رقمي من الفئة B، وذلك مراعاة للقسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وتهدف هذه القيود إلى توفير حماية معقولة ضد التدخل الضار في المناطق السكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة التردد اللاسلكي فضلا عن إمكانية إشعاعها، وفي حالة عدم تثبيتها واستخدامها طبقًا للتعليمات، فإنها قد تسبب تداخلاً ضارًا لوسائل الاتصال اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا لم يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والتي يمكن تحديدها من خلال إيقاف تشغيل الجهاز أو تشغيله، فإنه يتم حث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال القيام بأحد الإجراءات التالية أو أكثر.

1. إعادة توجيه الهوائي المستقبل أو تغيير مكانه.
2. قم بزيادة الفاصل بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
3. لا تقم مطلقًا بدفع الأشياء داخل الجهاز من خلال فتحات الخزانة، إذ قد تقوم بلمس نقاط الجهد الكهربي الخطيرة أو الأجزاء المسببة للقصر الكهربائي التي قد تؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية.
4. لا تقم مطلقًا بسكب السائل على هذا الجهاز.
5. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ دائرة مختلفة عن تلك التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.

معلومات عامة


=علامات تجارية =

تعتبر Microsoft وMS-DOS وWindows علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت. Adobe وAcrobat هما علامتان تجاريتين مسجلتين لشركة Adobe Systems Incorporated. Mac وMacintosh وMac OS علامات تجارية لشركة .Apple Computer, Inc، وتم تسجيلها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Pentium هي العلامة التجارية الأمريكية لشركة Intel Corporation. كافة العلامات التجارية الأخرى أو العلامات التجارية المسجلة هي ملك لشركاتها ذات الصلة.


جدول المحتويات

1. فحص محتويات العبوة
2. الحصول على آخر تحديث
3. مقدمة عن P510S
   - الجزء العلوي
   - الجزء الأمامي
   - الجزء الخلفي
   - الجوانب
4. تجهيز P510S للطباعة
   - تركيب الخرطوشة الشريطية
   - تركيب صندوق الورق
     a. تجميع اسطوانة الورق والشفة
     b. وضع اسطوانة الورق في صندوق الورق
     c. إدخال صندوق الورق في الطابعة
   - تشغيل الطابعة
5. مقدمة عن الوظيفة المستقلة
6. طباعة الصور من خلال الوظيفة المستقلة
   - إدخال بطاقة الذاكرة بصورة صحيحة
   - اكتمال الصور من خلال الطباعة السريعة
   - اكتمال الصور من خلال الطباعة المتعددة: الطباعة المحددة
   - اكتمال الصور من خلال الطباعة المتعددة: طباعة الدفعات
7. طباعة الصور مع وضع الإطار الإلكتروني عليها
   - إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها من خلال وضع الطباعة: صورة المناسبات
   - إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها من خلال وضع الطباعة: الصورة الشخصية
8. طباعة صور جواز السفر/بطاقة الهوية بصفة مستقلة
9. كيفية إدارة الإطار الإلكتروني للصور أو تنسيق بطاقة الهوية
10. كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لتلك البطاقة
11. كيفية طباعة الصور – تحسين الصور
12. المقصود بمرشح الألوان
13. الطباعة من خلال الاتصال بالكمبيوتر
    - متطلب النظام
    - توصيل الطابعة بالكمبيوتر الشخصي
    - تثبيت محرك الطابعة
14. إكمال الصور من خلال الطباعة المتصلة بالكمبيوتر
15. المواصفات


فحص محتويات العبوة

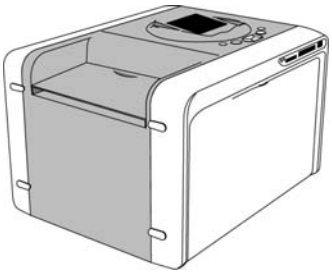


طابعة الصور P510S من نوع HiTi

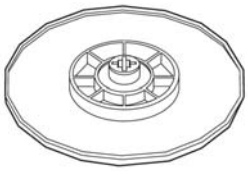

شفة اسطوانة الورق×2

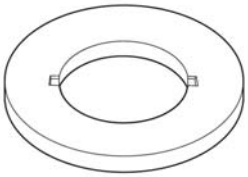


مباعد اسطوانة الورق×2

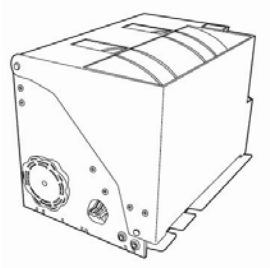


صندوق الورق



مجموعة تطبيقات P510S

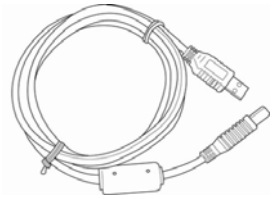

كبل USB



كبل الطاقة

ملاحظة

1. في حالة عدم وجود شيء من محتويات العبوة، برجاء الاتصال بالموزع المحلي التابع لك أو مركز خدمة HiTi الأقرب إليك.
2. يعد إعداد مباعد الاسطوانة ضروريًا بالنسبة فقط لتركيب اسطوانة ورق حجمها 5×7.
3. يتم استثناء المكونات المستهلكة.


الحصول على آخر تحديث

يعمل موقع شركة.HiTi Digital Inc على توفير أحدث محرك وتطبيق ودليل مستخدم بجانب أحدث البرامج الثابتة للمستخدم وما إلى ذلك، للمستخدمين لتنزيلها. برجاء زيارة موقعنا على الويب على العنوان www.hiti.com للحصول على مزيد من المعلومات.


أي تساؤلات يتعلق بمنتجات HiTi، برجاء الاتصال بمركز الخدمة المحلي التابع لك للحصول على مزيد من التفاصيل.

مقدمة عن **P510S**

- الجزء العلوي

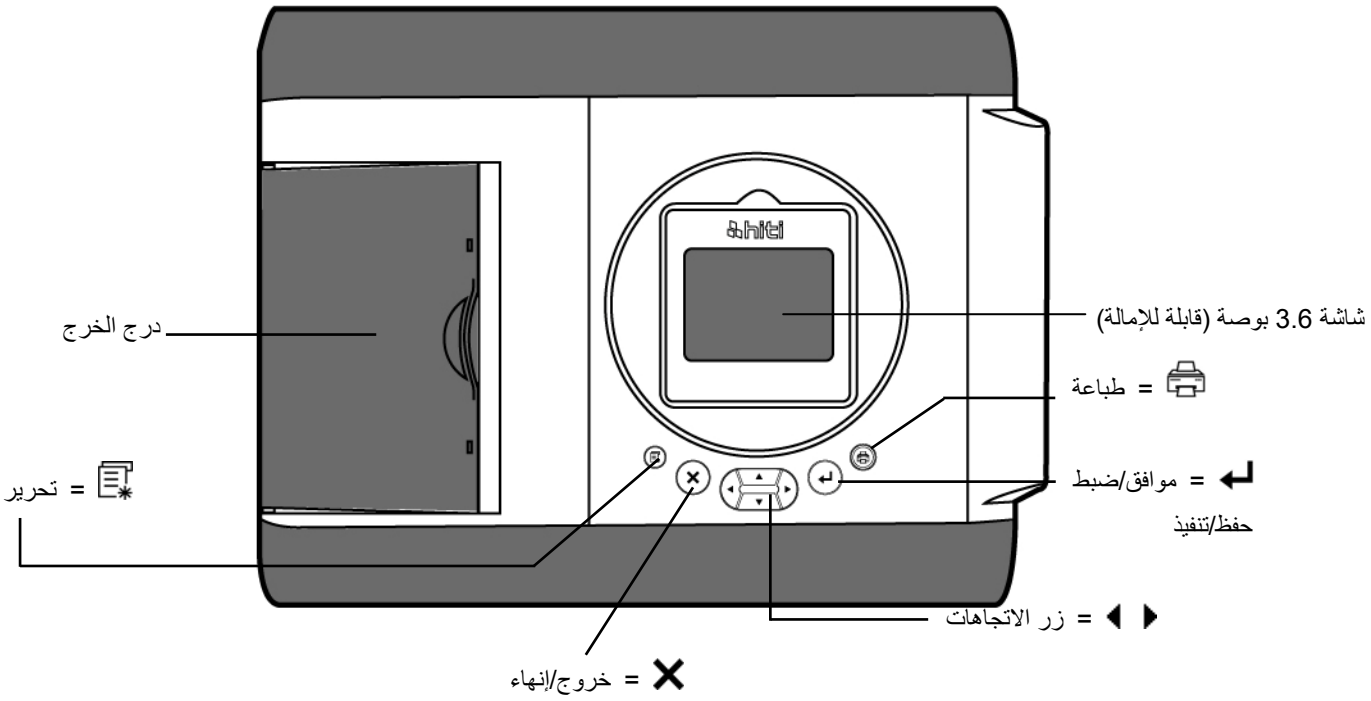


- الجزء الأمامي

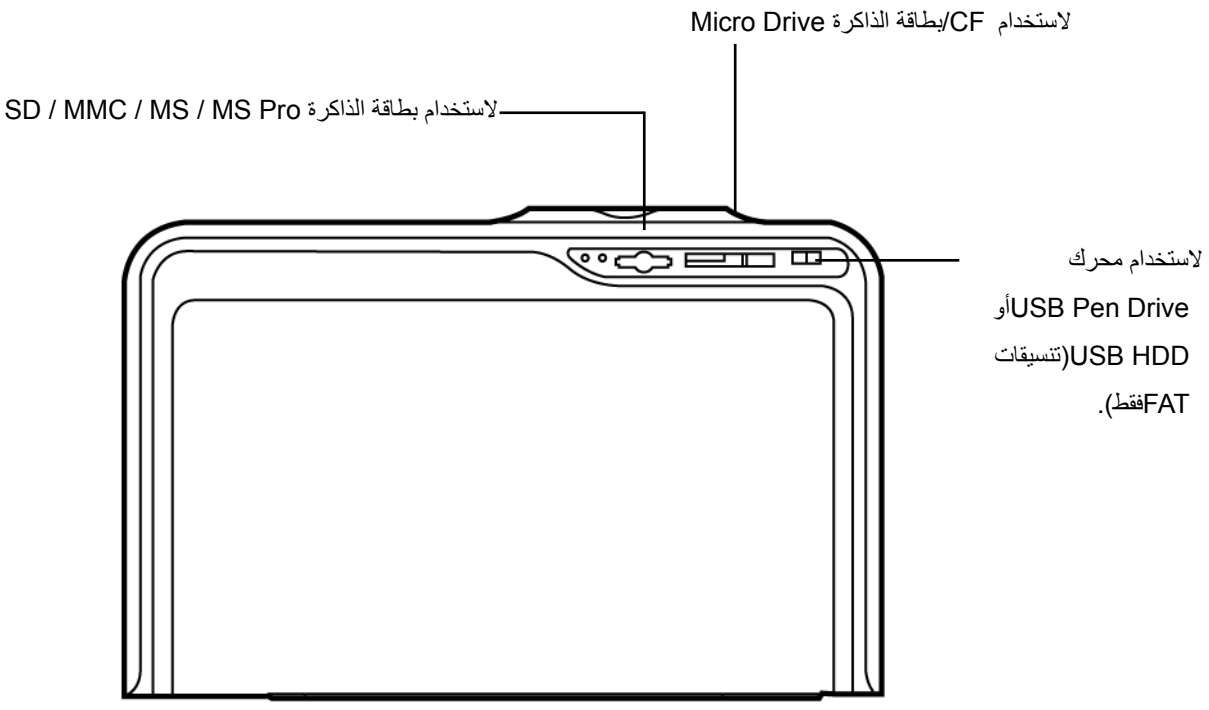


مقدمة عن **P510S**

- الجزء الخلفي

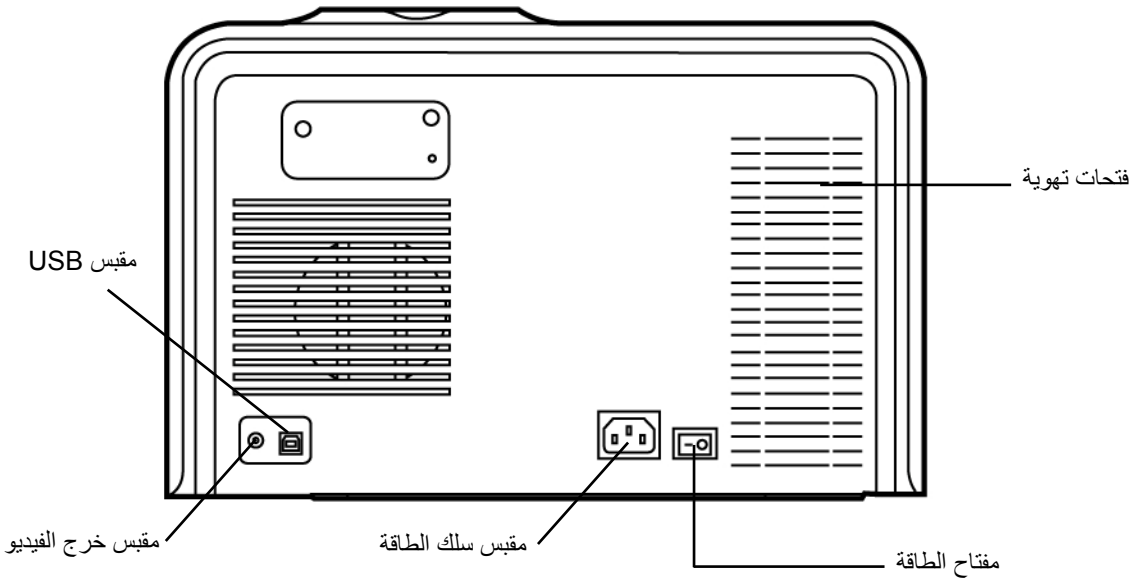


- الجوانب

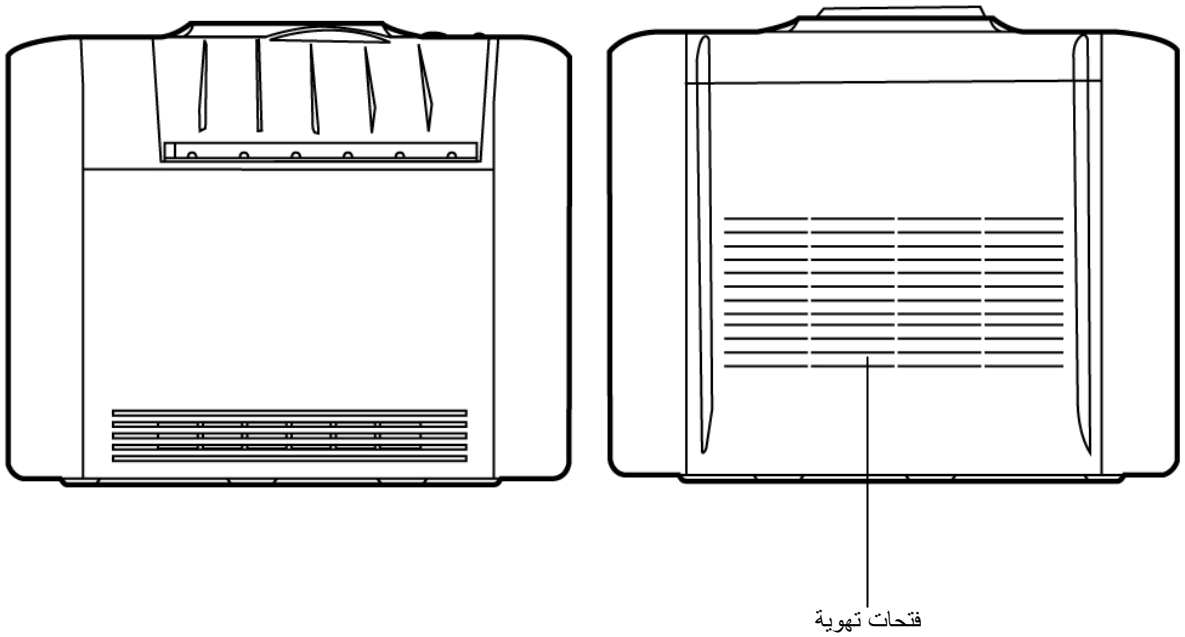


تجهيز **P510S** للطباعة

- تركيب الخرطوشة الشريطية

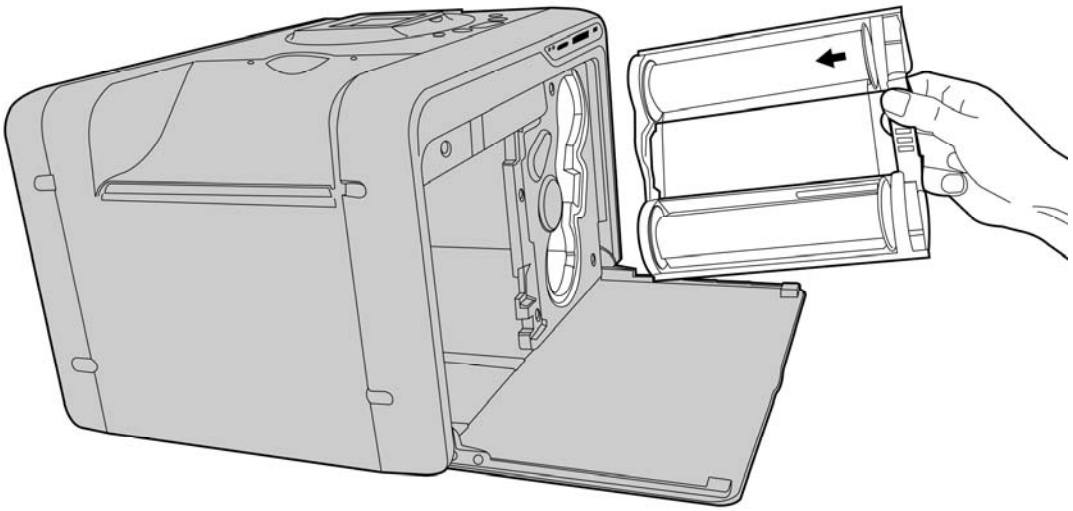


- تركيب صندوق الورق

a. تجميع اسطوانة الورق والشفة

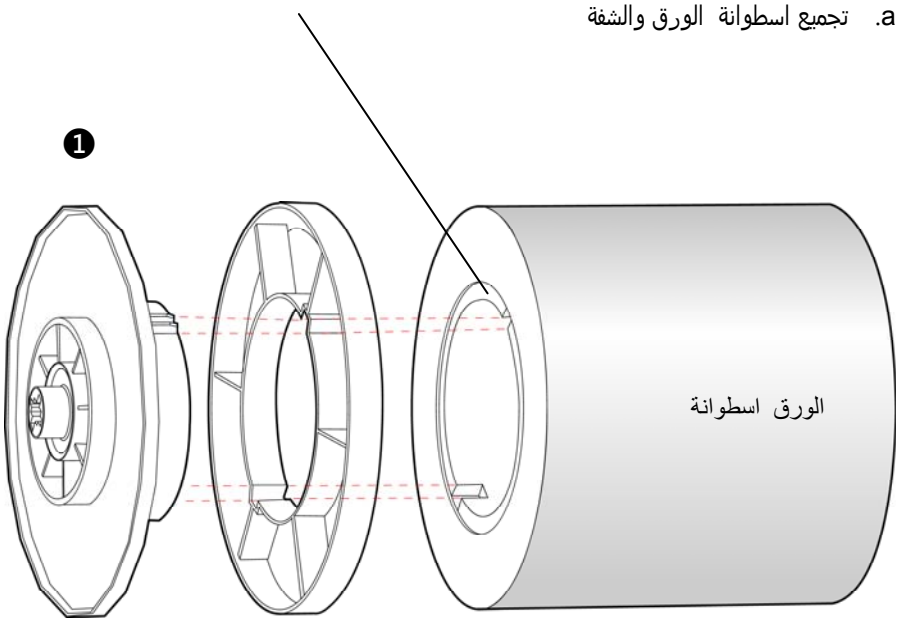


❶ = الشفة (لونان)
❷ = المباعد (ضروري فقط عند تركيب اسطوانة الورق بحجم 5×7)
❸ = اسطوانة الورق

عند التجميع، برجاء تركيب الفواصل في شفة الورق (الخضراء) وشفة الورق (البرتقالية) أولاً عند استخدام اسطوانة ورق حجمها 5×7. المباعدان متماثلان.
طابق شق شفة الورق بشق قلب الورق. لاحظ أن أحد جانبي قلب الورق به شقين والجانب الآخر به 3 شقوق.

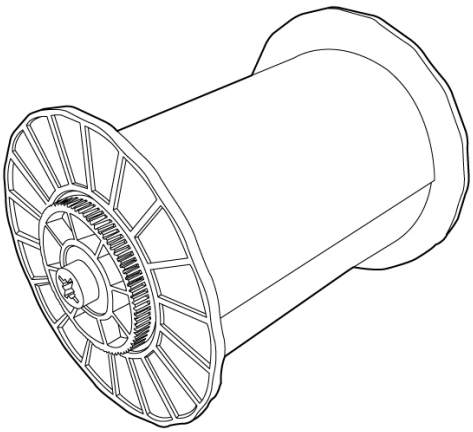


b. وضع اسطوانة الورق في صندوق الورق

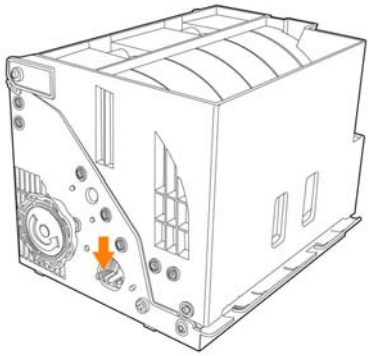

❶


قم بقلب صندوق الورق كما هو موضح، ثم اضغط بعد ذلك على زر الصندوق لفتحه.

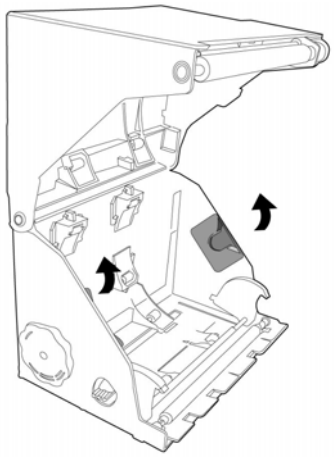

(فتح الصندوق)


❷

ضع اسطوانة الورق في الصندوق كما هو موضح، وتأكد من أن لون شفة اسطوانة الورق متوافقة مع نفس لون حامل الشفة داخل الصندوق.

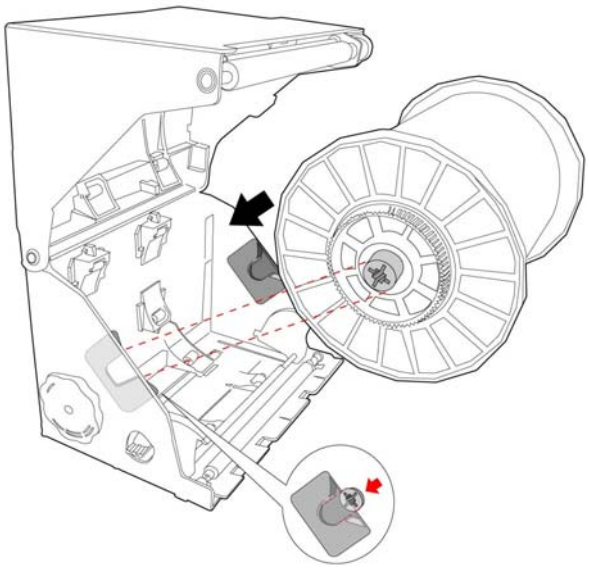


❸


قم بنزع الغطاء عن الورق بعد ضبط اسطوانة الورق، ثم قم بسحب الورق حتى يمر عبر شفة الصندوق

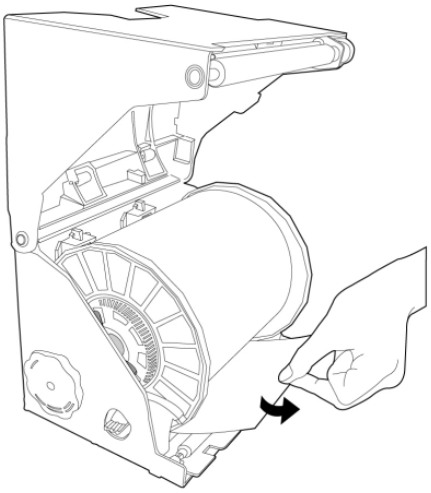


❹

غلق الصندوق

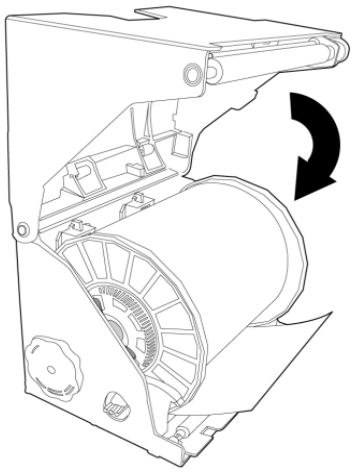

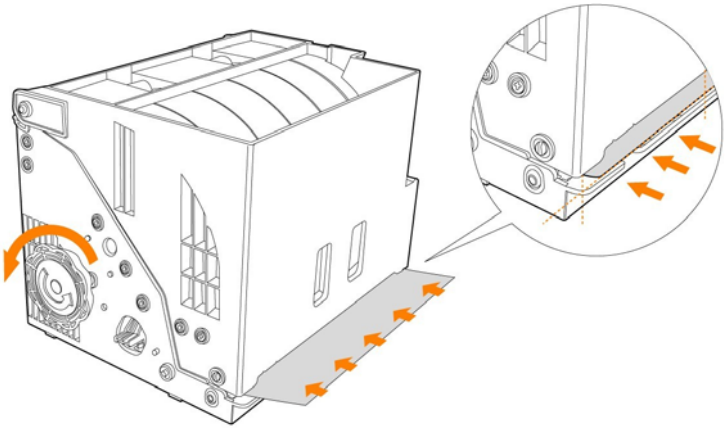


❺ قم بلف العقدة في عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الورق الناتئ إلى الخلف حتى يصبح مستقيمًا ويتوافق مع الشفة السفلية لصندوق الورق كما هو موضح.

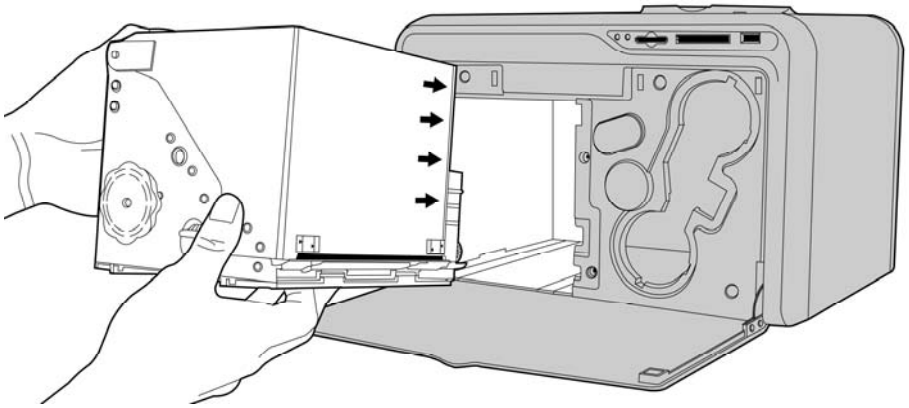


❻ ضع صندوق الورق في الطابعة ثم قم بغلق الباب الأمامي لإنهاء عملية التركيب.

- تشغيل الطابعة

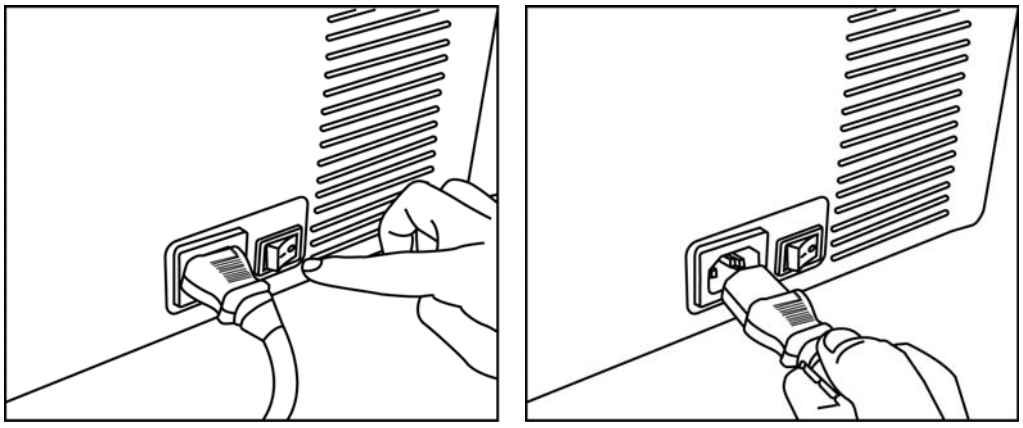

بعد تشغيل الطابعة، تصبح P510S جاهزة للاستخدام.

مقدمة عن الوظيفة المستقلة

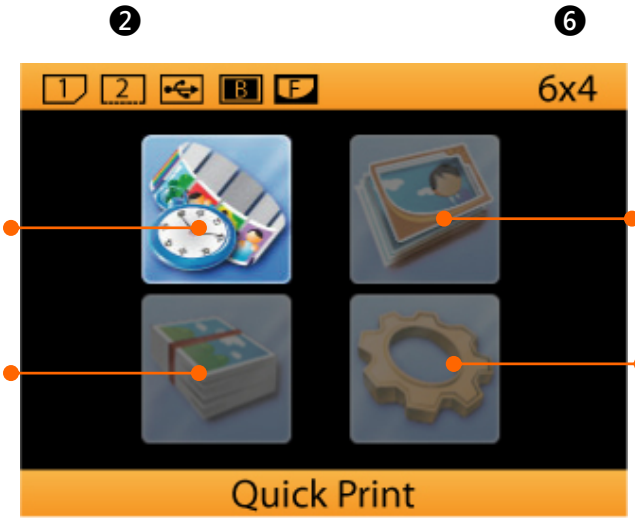

وضع الطباعة:

صورة جواز السفر / بطاقة الهوية

الصورة الشخصية

الإعدادات

❶ = بطاقات MS / MS / MMC / Slot of SD الداعمة للذاكرة
❷ = بطاقات الذاكرة Slot of CF I / CF II / IBM ذات المحرك بالغ الصغر
❸ = جهاز USB المضيف (محرك قلم USB)
❹ = * طباعة الحدود
* عند ظهور هذا الرمز، فإنه يشير إلى أن وظيفة طباعة الحدود قد تم تنشيطها.
❺ = ** الإطار الإلكتروني
** عند ظهور هذا الرمز، فإنه يشير إلى وظيفة الإطار الإلكتروني الذي تم تنشيطه.
❻ = حجم الطباعة

الطباعة السريعة

توفر الطباعة السريعة للمستخدمين طريقة لطباعة الصورة بسرعة عالية. تم تصميمها لخبرة المستخدم في التحديد والطباعة، حيث لا تسمح بعمل وظيفة التحرير [ ].

الطباعة المتعددة

توفر الطباعة المتعددة فئات متباينة للطباعة: تتمثل في الطباعة المحددة وطباعة الدفعات وطباعة الكل وطباعة فهرسية. يسمح فقط باستخدام وظيفة التحرير [ ] في الطباعة المحددة.

- الطباعة المحددة
- طباعة الدفعات
- طباعة الكل
- طباعة فهرسية

وضع الطباعة: صورة المناسبات

تم تصميم ثلاث أوضاع مختلفة للطباعة لـ P510S Series. على رمز وضع الطباعة، يعد زر المفتاح السريع لتغيير وضع الطباعة بصورة سريعة بين صورة المناسبات وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية والصورة الشخصية. في صورة المناسبات، طالما تم تحديد الإطار الإلكتروني، فإنه ينطبق دائمًا على إكمال الصورة حتى يتم إعادة ضبط وضع الطباعة.

وضع الطباعة: الصورة الشخصية

توفر الصورة الشخصية وظيفتين للطباعة، وهما الطباعة متعددة الأحجام وطباعة الإطار الإلكتروني.

توفر الطباعة متعددة الأحجام للمستخدمين تنسيقات نهائية عديدة للصور بغية تطبيق قيمة مضافة وتوفيرها للصور المطبوعة. تختلف التنسيقات متعددة الأحجام طبقًا لحجم الطباعة المحدد حينئذ.

تم تصميم طباعة الإطار الإلكتروني لحاجة تطبيق الإطار الإلكتروني، بيد أن ذلك يتم لطباعة مرة واحدة فحسب. بعد اكتمال مهمة الطباعة، سيتم تعطيل الإطار الإلكتروني التي تم تحديدها سابقًا.

وضع الطباعة: صورة جواز السفر / بطاقة الهوية

تم تصميم صورة جواز السفر/بطاقة الهوية بغية إكمال صورة بطاقة الهوية.

الوظيفة المستقلة

الإعدادات

- إعدادات الطابعة
  - وضع الطباعة (صورة المناسبات، والصورة الشخصية وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية)
  - معالج الألوان (لون HiTi التقليدي ولون HiTi المشرق واللون الحقيقي)
  - مرشح الألوان
  - تعديل LCD
  - اللغات
  - خرج مكون الفيديو(NTSC, PAL, OFF)

- الإعدادات المتقدمة
  - كاميرا لاسلكية
  - هاتف محمول لاسلكي
  - LinkPrint™
  - طباعة الحدود
  - طباعة البيانات
  - حجم الطباعة


- صيانة الطابعة
  - تنظيف الطابعة
  - قص الورق
  - معاوضة المحاذاة
  - إصلاح انحشار الورق
  - عد الطبعات

- الإطار الإلكتروني
  - تصفح
  - تحميل
  - حذف المحدد
  - حذف الكل

- عن

طباعة الصور من خلال الوظيفة المستقلة

- إدخال بطاقة الذاكرة بصورة صحيحة

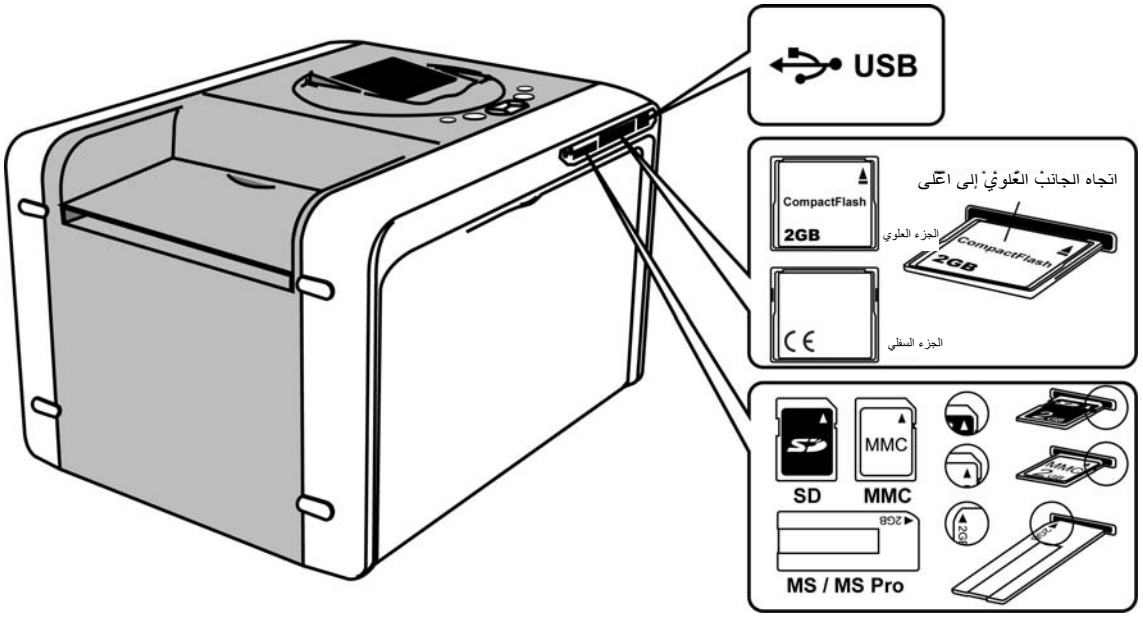


ملاحظة

يتطلب وجود قارئ أو مهايئ بطاقات USB عند استخدام Memory Stick Duo.

طباعة الصور من خلال الوظيفة المستقلة

- إكمال الصور من خلال *الطباعة السريعة*

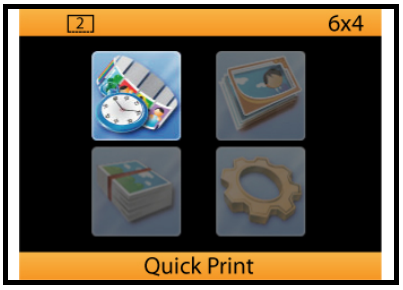

❶

توفر الطباعة السريعة للمستخدمين طريقة لطباعة الصورة بسرعة عالية.


انتقل إلى الطباعة السريعة واضغط على[↵] للمتابعة



❷

استخدم [◄ ►] لتحديد الصورة واضغط على [🖶] لبدء الطباعة.

* يتعذر استخدام وظيفة التحرير أثناء الطباعة السريعة

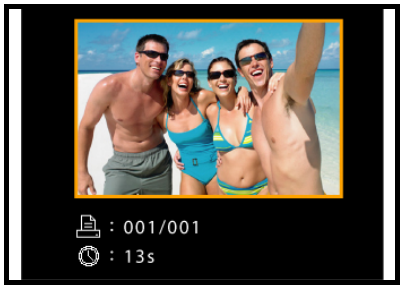


❸

جار طباعة الصورة المحددة


طباعة الصور من خلال الوظيفة المستقلة

- إكمال الصور من خلال الطباعة المتعددة: *الطباعة المحددة*

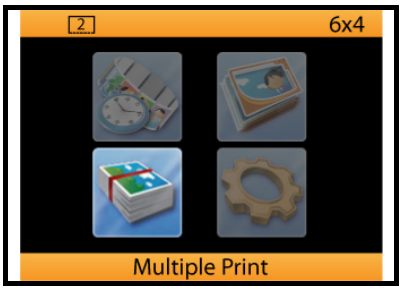

❶

توفر الطباعة المتعددة للمستخدمين فئات طباعة متباينة في إطار إكمال الصور:
1) الطباعة المحددة
2) طباعة الدفعات
3) طباعة الكل
4) طباعة فهرسية

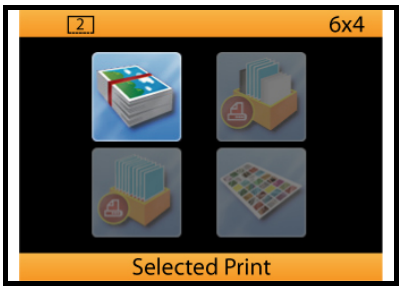

❷

يتم تصميم الطباعة المحددة للمستخدمين بهدف طباعة الصور المتعددة مرة واحدة. يسمح للمستخدمين بتحديد النسخ وإجراء تحسين لكل صورة.

حدد الطباعة المحددة واضغط على [↵] للمتابعة



❸


[◄ ►] لتحديد صورة
[↵] لتعيين النسخ، إن لزم الأمر.
[✱] لتحرير الصورة



❹

[◄ ►] لتغيير النسخ
[↵] لحفظ الإعداد

من خلال تكرار الخطوتين 3 و4 على صور مختلفة، فإنه يتسنى طباعة الصور المتعددة مرة واحدة

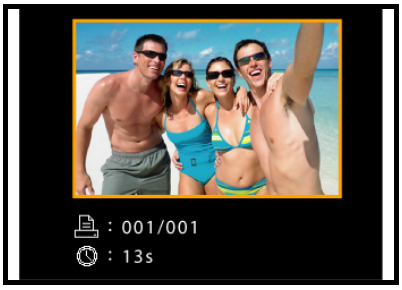


❺

جار طباعة الصور المحددة

طباعة الصور من خلال الوظيفة المستقلة

- إكمال الصور من خلال الطباعة المتعددة: *طباعة الدفعات*

❶

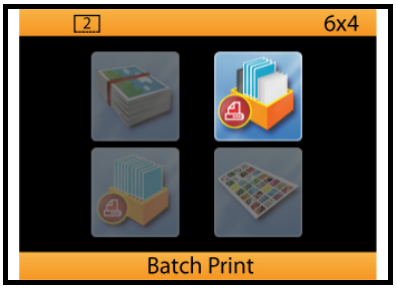

تم تصميم طباعة الدفعات للمستخدمين لطباعة صور رقمية عديدة من خلال قليل من النقرات.

بتحديد بدء وإنهاء، سيتم طباعة الصور بينهما. برجاء ملاحظة أن وظيفة التحرير [ ] يتعذر استخدامها عند طباعة الدفعات.

❷



[◄ ►] لتحديد الصورة

[↵] لتعيين أو إلغاء صورة البدء/الإنهاء


*إذا قمت بتعيين بدء ورغبت في تغييرها، فبرجاء استهداف تلك الصورة، ثم اضغط على [↵] لإلغاء الإعداد السابق.

❸



بعد تحديد صورة البدء و الإنهاء، سيومض زر [ ] لتذكيرك ببدء الطباعة.

❹

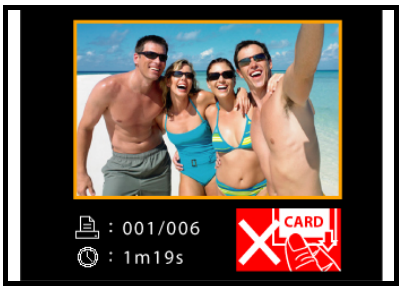

جار طباعة الصور بين بدء و إنهاء


ملاحظة:



:لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة

إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها

- إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها من خلال وضع الطباعة: *صورة المناسبات*

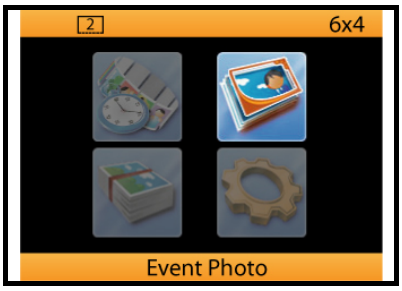

❶

يعتبر اثنين من أوضاع الطباعة الثلاثة قادرين على تطبيق الإطار الإلكتروني وصورة المناسبات والصورة الشخصية

[ ] هو المفتاح السريع للتحول سريعًا إلى وضع الطباعة بين صورة المناسبات والصورة الشخصية وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية.



❷

حدد الإطار الإلكتروني واضغط على [ ] لتنشيطه

يتوقف الإطار الإلكتروني المقدم هنا كلية على حجم الصورة التي تم تعيينها حينئذ. على سبيل المثال، إذا تم تعيين حجم الطباعة على 4x6، فإنه سيتم فقط إدراج الإطار الإلكتروني المتوافق 4x6 في هذا الوضع.



بعد تنشيط الإطار الإلكتروني، يتم إدراج F أعلى الصفحة الرئيسية.



❸

انتقل إلى الطباعة المتعددة/الطباعة المحددة واختر الصور لطباعتها.




❹

جار طباعة الصورة المحددة من خلال وضع الإطار الإلكتروني عليها.

إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها


- إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها من خلال وضع الطباعة: *الصورة الشخصية*

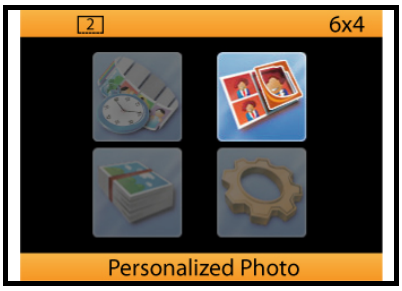

❶

توفر الصورة الشخصية خيارين للمستخدمين لتطبيقهما: الطباعة متعددة الأحجام وطباعة الإطار الإلكتروني

في طباعة الإطار الإلكتروني، يتسنى للمستخدمين طباعة صورة واحدة أو صور متعددة من خلال الإطار الإلكتروني المخصص لها. ومع ذلك، سيتم تعطيل الإطار الإلكتروني المخصص بعد اكتمال مهمة الطباعة.

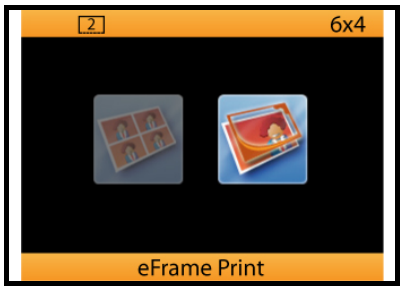

❷

الانتقال إلى طباعة الإطار الالكتروني



❸

حدد إطارًا إلكترونيًا لاستخدام آخر



❹


حدد صورة واحدة أو صور متعددة لطباعة الإطار الإلكتروني.



❺

طالما تم تعيين صورة لطباعة على الأقل نسخة واحدة، فإن زر [ ]سيومض حيث سيذكرك بإجراء الطباعة.

إكمال الصور في ظل وضع الإطار الإلكتروني عليها

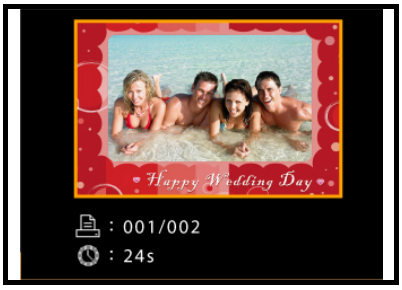
❻ 

جار طباعة الصور من خلال وضع الإطار الإلكتروني عليها

طباعة صور جواز السفر/بطاقة الهوية بصفة مستقلة


قبل إنشاء صور بطاقة الهوية، يجب ضبط وضع الطباعة على صورة جواز السفر/بطاقة الهوية. من خلال المفتاح السريع [ ]، يمكن تغيير وضع الطباعة بصورة سريعة إلى صورة جواز السفر/بطاقة الهوية.

تحقق من أن وضع الطباعة تم تعيينه على صورة جواز السفر/بطاقة الهوية، ثم اضغط على [ ] للمتابعة

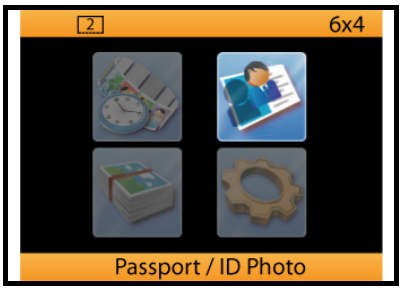


❶

[ ] لتعيين تنسيق بطاقة الهوية
[ ] لتحديد

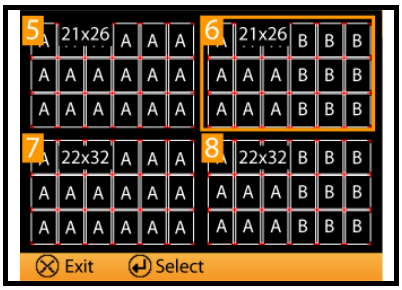

❷

[ ] لتحديد العمود
[ ] لتحديد الصورة

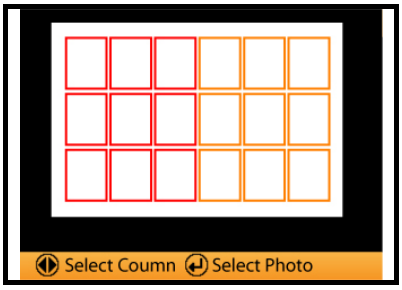

❸


[ ] لتعيين الصورة
[ ] لتحديد الصورة
[ ] لتحرير الصورة

قم بتحرير صورة بطاقة الهوية، إن لزم الأمر.



❸


يتم تحميل الصورة المحددة على العمود المخصص.
قم بتكرير الخطوة 3 و4 حتى يتم تحميل كافة الأعمدة بصورة كاملة.

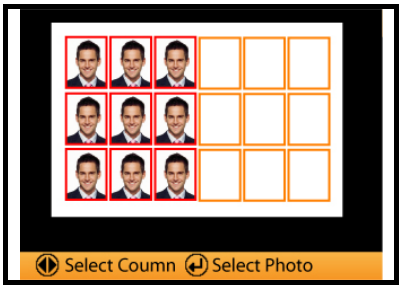

❹

طباعة صور جواز السفر/بطاقة الهوية بصفة مستقلة

عند تحميل كافة الأعمدة بصورة كاملة، فإن الطابعة ستذكرك بالضغط على [ ] لإجراء الطباعة.

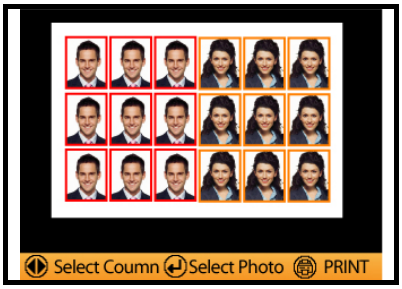

❺

قم بتعيين نسخ الطباعة ثم اضغط على [ ] لبدء الطباعة.

[◀ ▶] لتعيين نسخ الطباعة




❻

كيفية إدارة الإطار الإلكتروني للصور أو تنسيق بطاقة الهوية

يتم حفظ الإطار الإلكتروني للصور P510 وتنسيق بطاقة الهوية في الذاكرة المؤقتة للطابعة. بإمكان المستخدمين إضافة ملفات جديدة أو حذف ملفات غير مرغوبة من الطابعة. وقبل طباعتها، يتطلب فحص حالة وضع الطباعة مقدمًا. في حالة ضبط وضع الطباعة على صورة المناسبات أو الصورة الشخصية، يمكنك فقط إدارة الإطار الإلكتروني للصور فحسب. إذا كنت ترغب في إدارة تنسيقات جواز السفر/بطاقة الهوية التي تم حفظها بالطابعة، فأنت بحاجة إلى ضبط وضع الطباعة على صورة جواز السفر/بطاقة الهوية.


انتقل إلى الإعدادات، واستخدم [◀ ▶] لوضع العلامة 4: الإطار الإلكتروني
إذا رغبت في إضافة إطارًا إلكترونيًا جديدًا للصور أو تنسيقات بطاقة الهوية، برجاء تنفيذ تحميل. قبل تحميل الإطار الإلكتروني الجديد أو تنسيقات بطاقة الهوية، تأكد من أنك قد قمت بإدخال بطاقة الذاكرة مع الملفات الجديدة.

إذا رغبت في حذف الإطار الإلكتروني للصورة أو تنسيقات بطاقة الهوية من الطابعة، برجاء تنفيذ حذف المحدد أو حذف الكل.

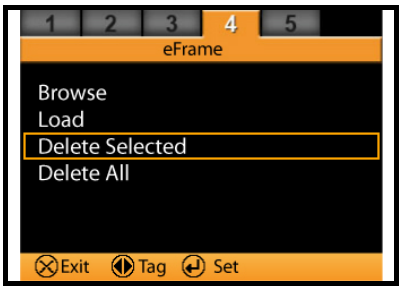


❶

حدد ما تريد إضافته أو حذفه.

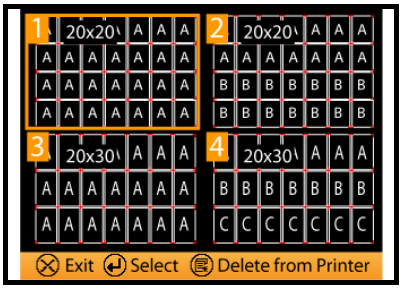


❷

حدد [↵] لتمييز الإطار الإلكتروني للصورة أو تنسيقات بطاقة الهوية التي تود إضافتها أو حذفها. استخدم [ ] للتحميل من بطاقة الذاكرة أو الحذف من الطابعة.

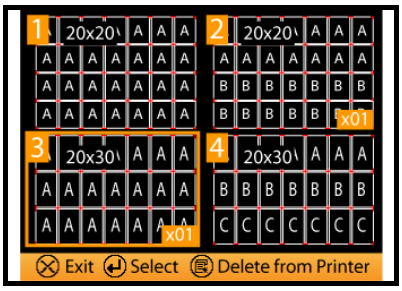

❸

إذا كنت تريد الحذف، فبرجاء استخدام زر [▶] للقيام بذلك. وبالعكس، استخدم زر [◀] لتجاهل ذلك.

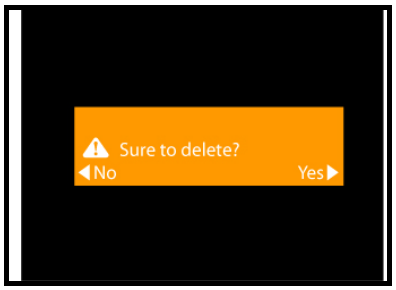

❹


كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لبطاقة الهوية

قبل استخدام منشئ بطاقة الهوية، برجاء التأكد من أنك قد قمت بتثبيت البرنامج على الكمبيوتر. بإمكانك العثور على مصدر البرنامج على الأسطوانة الخاصة بمشغل الطابعة.

1 اختر عنصرًا لتطبيقه



2 قم بإدخال حجم تنسيق بطاقة الهوية الذي تود أن يكون لديك.

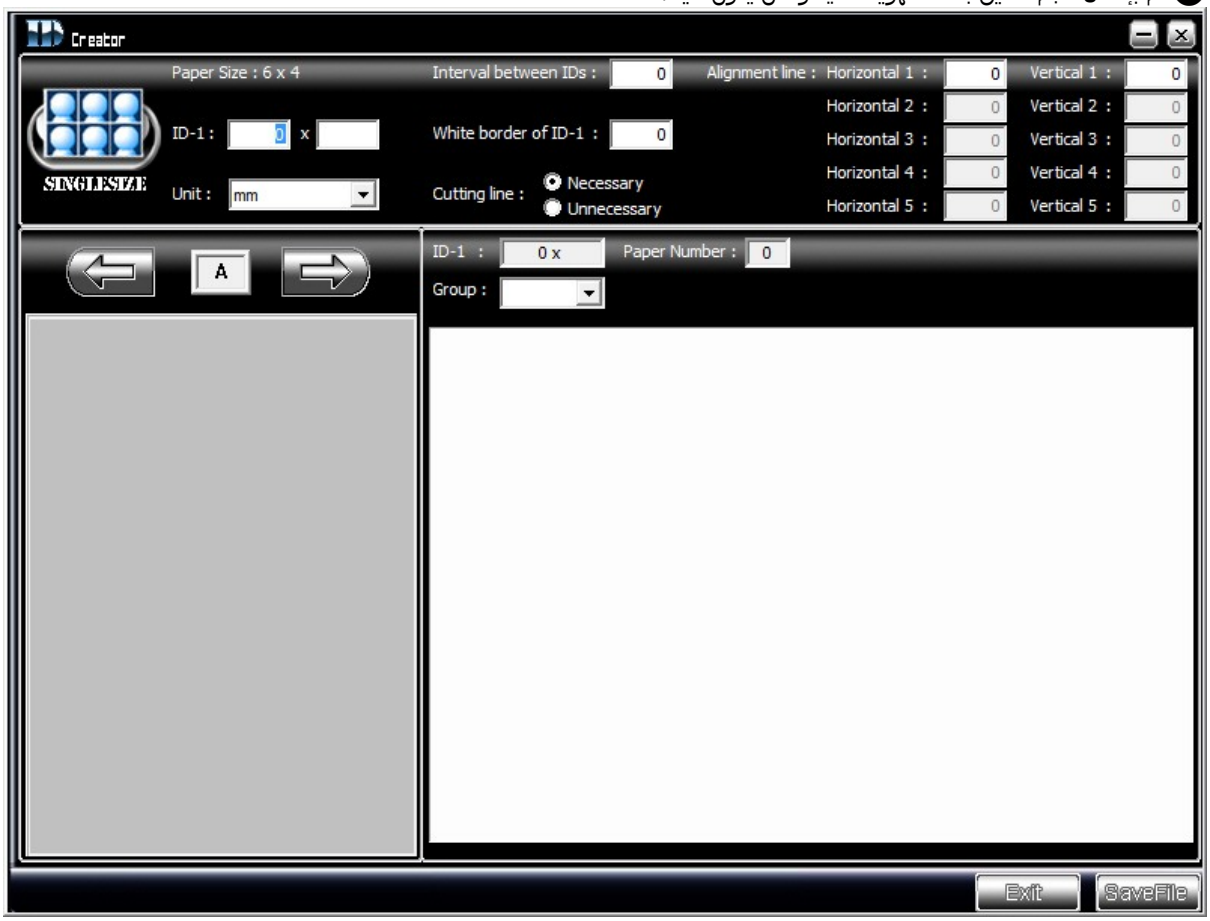


كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لبطاقة الهوية

(متابعة من الصفحة السابقة)

سيقوم منشئ بطاقة الهوية بصورة تلقائية بإنشاء التنسيق مباشرة بعد أن تعطي الحجم. بإمكانك تحديد إما تحديد فاصل بين تنسيقات بطاقة الهوية أو الحد الأبيض لطبعات بطاقة الهوية.


+


= عدم وجود فاصل أو حد أبيض =

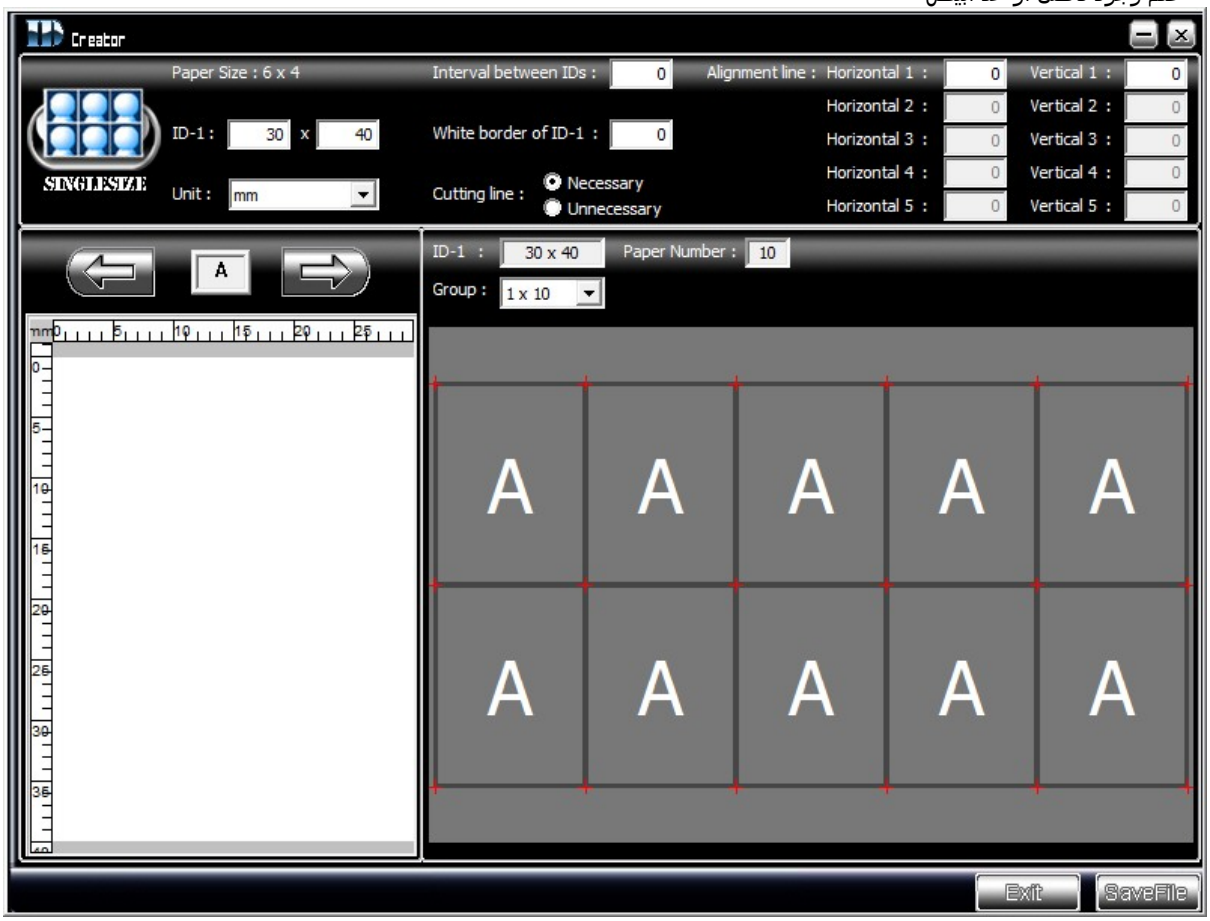

كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لبطاقة الهوية


= وجود فاصل مع عدم وجود حد أبيض =

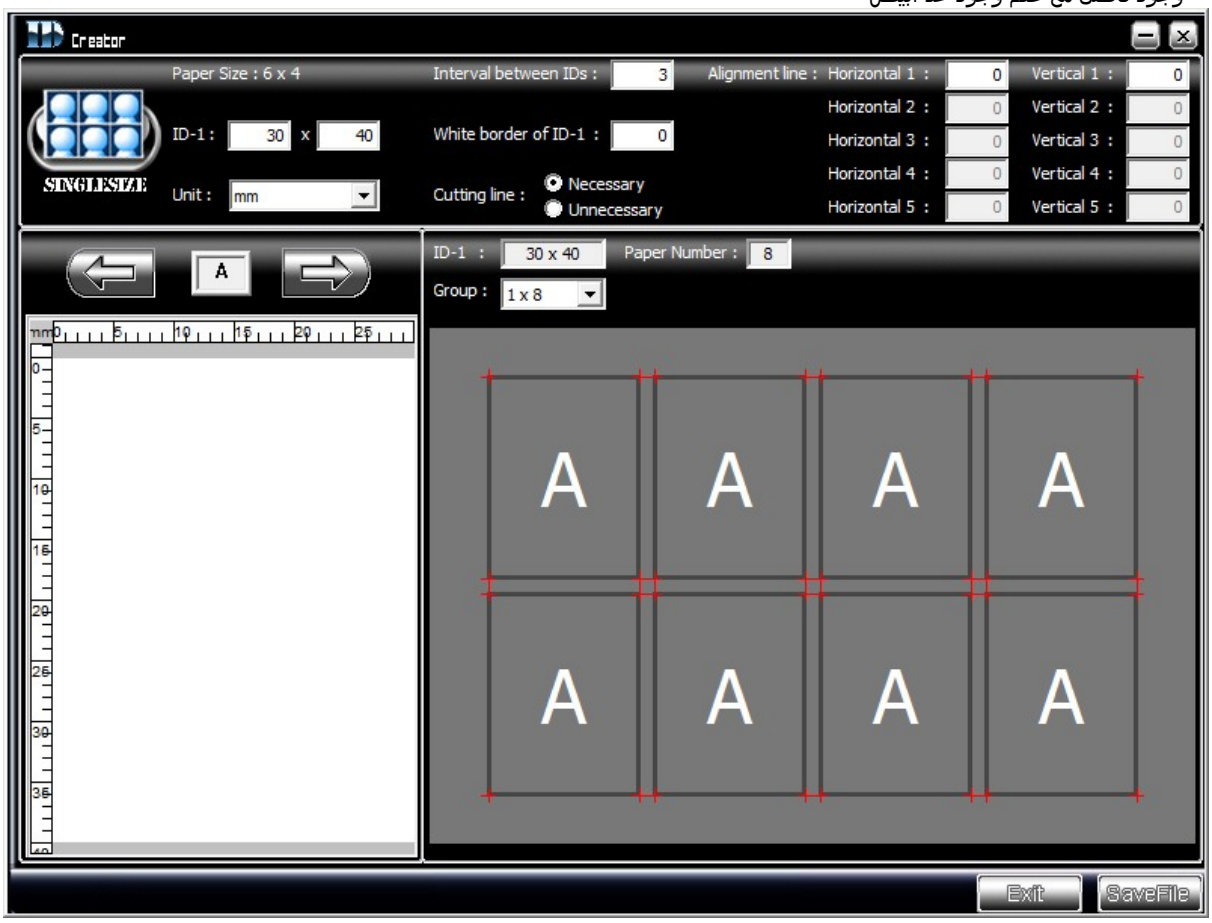


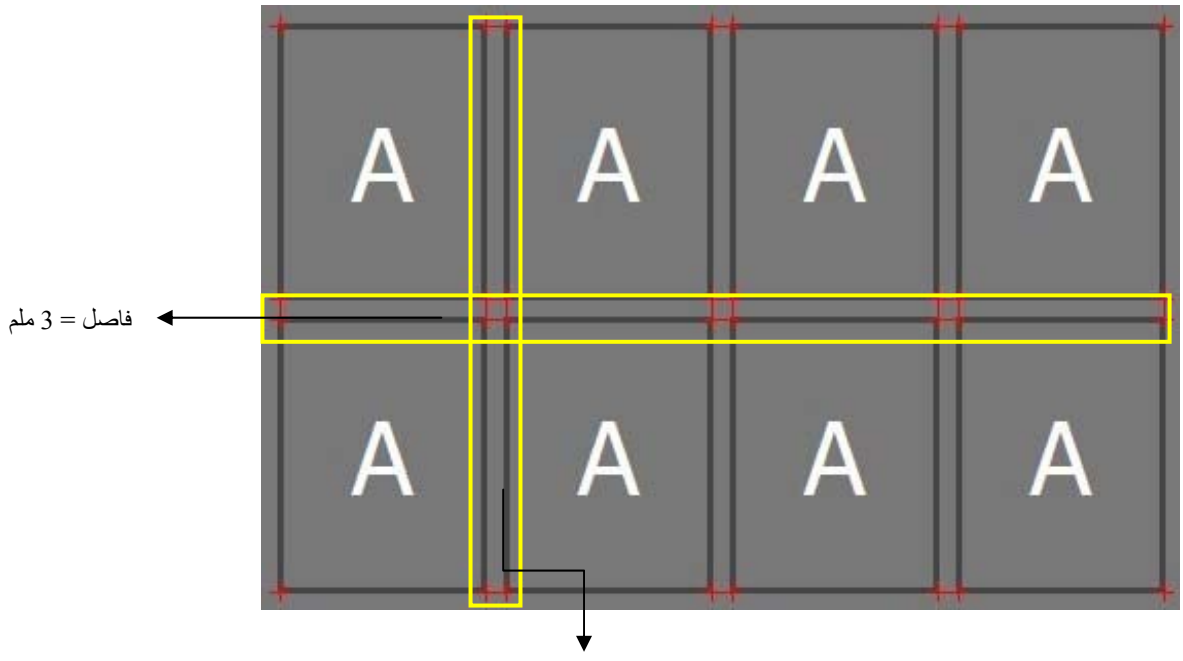

كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لبطاقة الهوية


= عدم وجود فاصل في حين وجود حد ابيض=

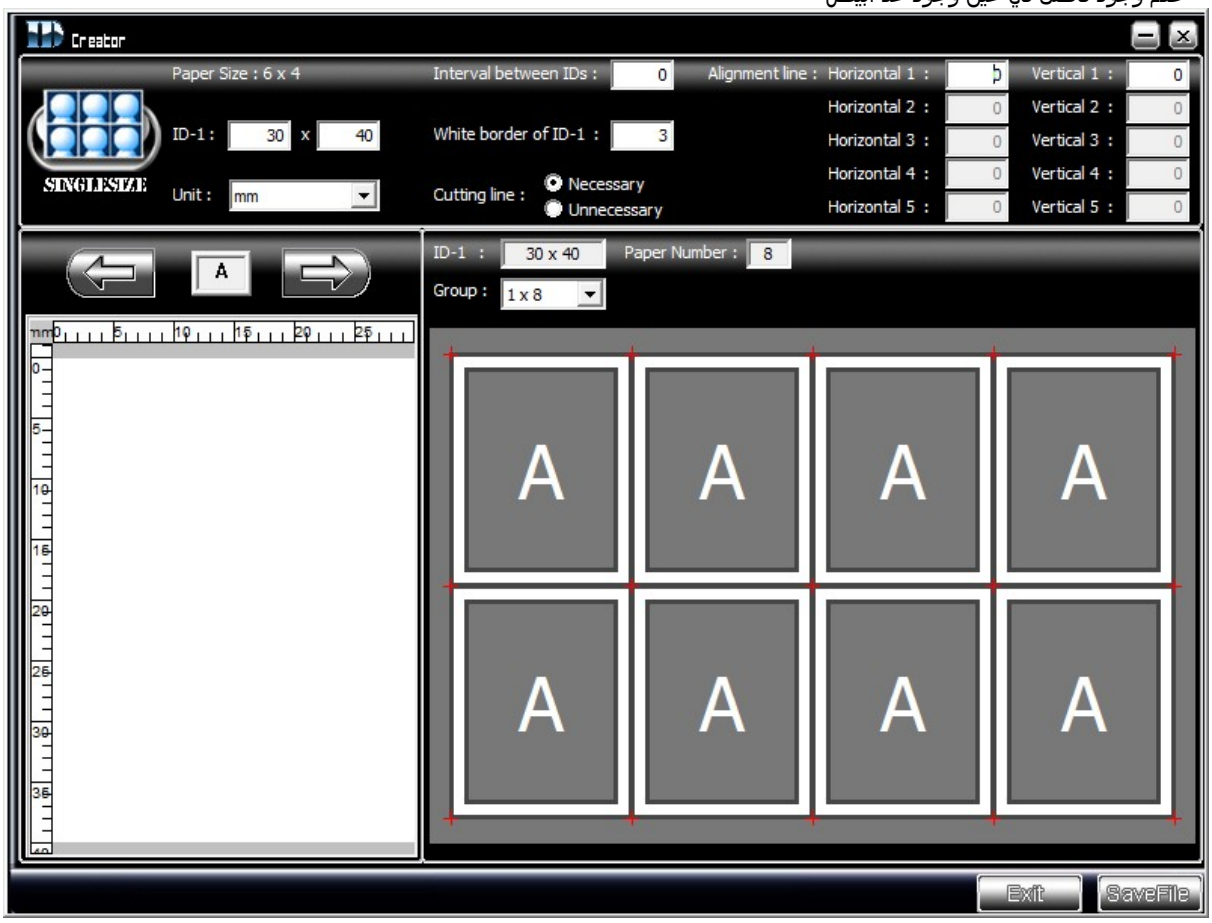

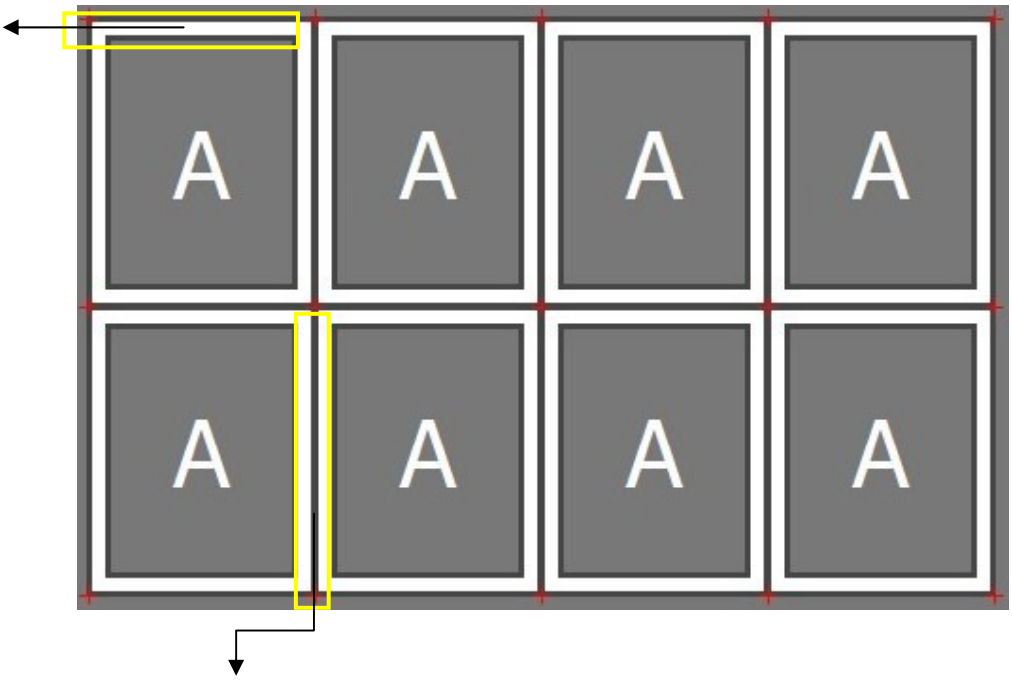


كيفية استخدام منشئ بطاقة الهوية لإجراء تنسيقات جديدة لبطاقة الهوية

= وجود فاصل وحد أبيض =

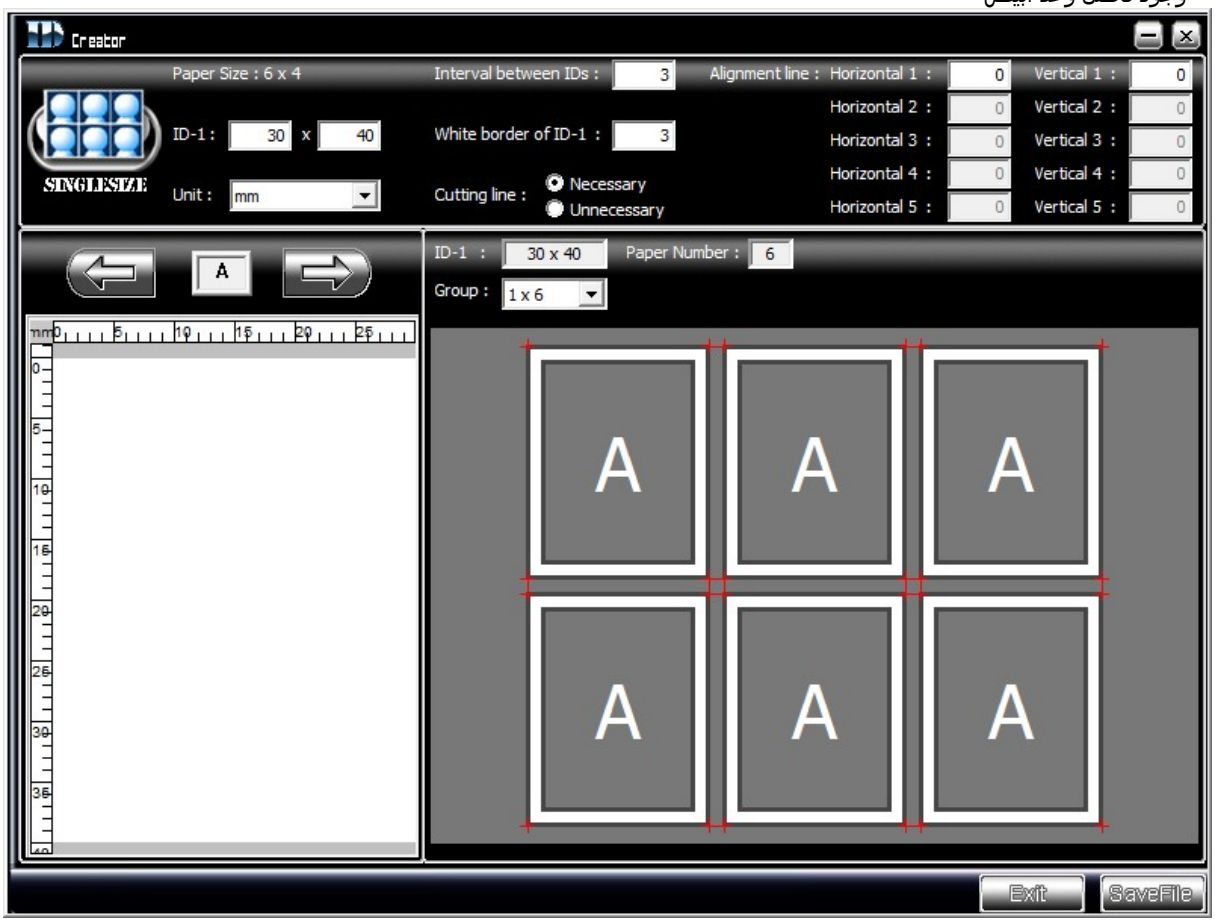

❸ قم بتعيين خط المحاذاة [أو خط الإحصاء البيولوجي]، إن لزم الأمر. يسمح منشئ بطاقة الهوية بخمس خطوط محاذاة لكل توجه أفقي ورأسي. بإمكانك إدخال أو سحب خط المحاذاة مباشرة من العداد العلوي أو الجانبي.

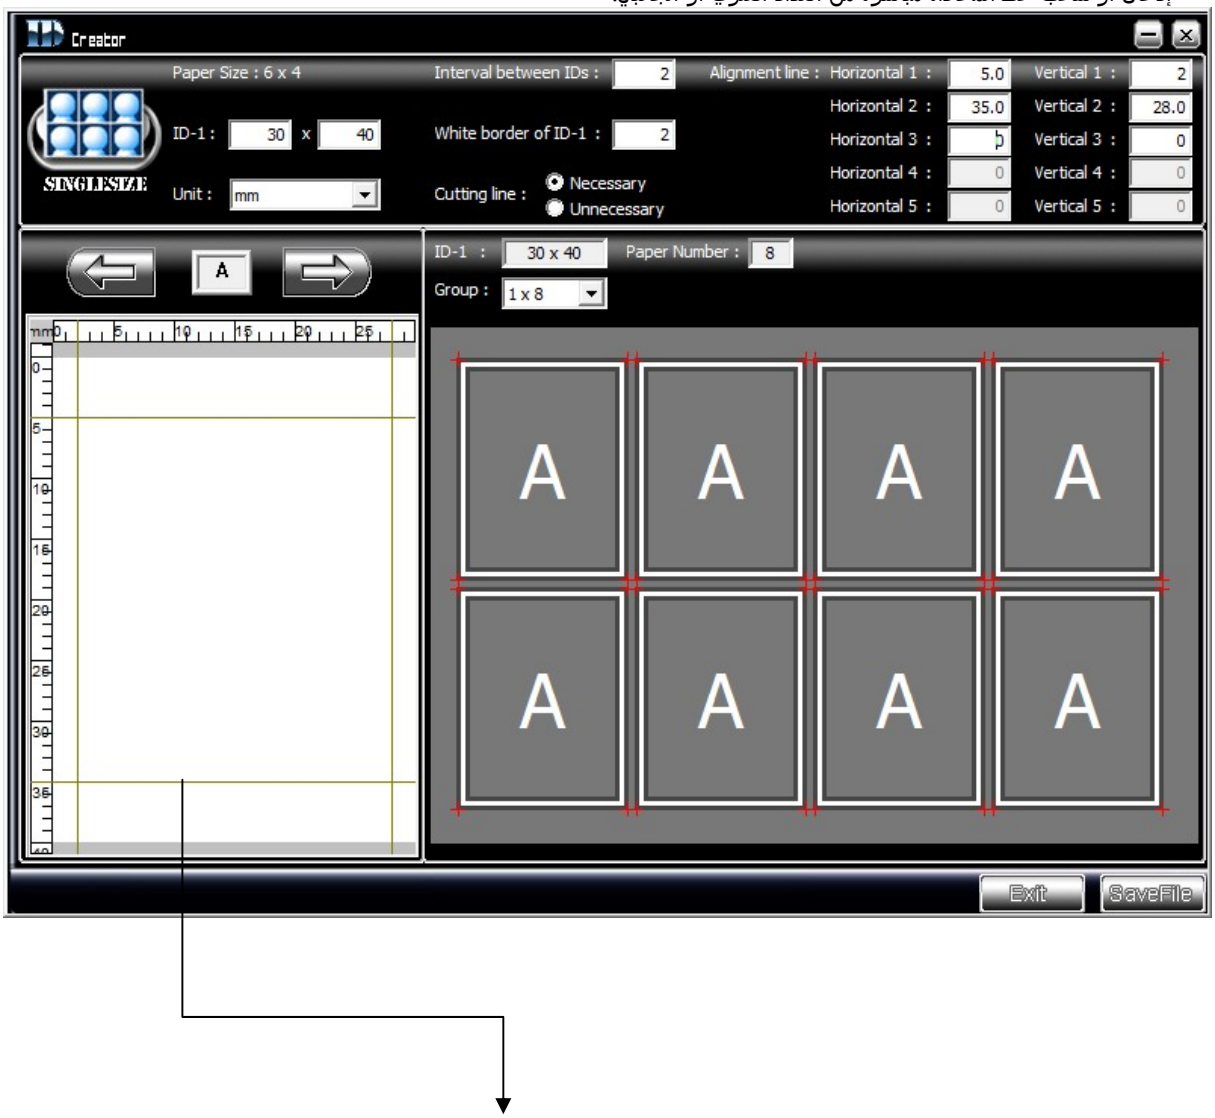


كيفية طباعة الصور – تحسين الصور

تتيح P510 للمستخدمين تحرير صورهم الرقمية بدون أي إزعاج.

يمكن فقط استخدام وظيفة التحرير مع الوظائف التالية:

1) الطباعة المتعددة/*الطباعة المحددة*
2) الصورة الشخصية/الطباعة متعددة الأحجام
3) الصورة الشخصية/طباعة المناسبات
4) *صورة المناسبات*
5) *صورة جواز السفر / بطاقة الهوية*

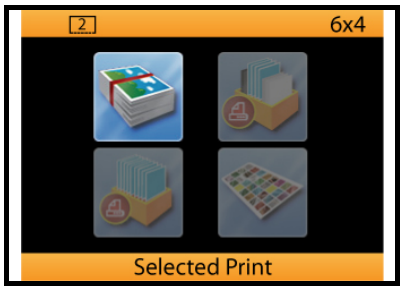

❶

حدد عنصرًا واضغط على [ ] لبدء تحرير الصورة



❷

قم بتحديد عنصر ثم اضغط على [↵] لبدء استخدام الوظيفة



❸

مثال: لون أحمر/أخضر
استخدم [◄ ►] لتعديل تحول اللون بين الأحمر والأخضر، ثم اضغط على [↵] لحفظ الإعداد.



❹


مثال: زوم
استخدم [◄ ►] لتغيير القيمة، ثم اضغط على [↵] لحفظ الإعداد.



المقصود بمرشح الألوان وطريقة عمله

يشبه مرشح الألوان ضابط مشغل سلسلة P510. ستنطبق كافة التطبيقات التي تم إجراؤها على الصور المنتهية. قبل استخدام مرشح الألوان، برجاء التأكد من أنك قد قمت بإدخال بطاقة الذاكرة على الأقل مع صورة رقمية واحدة. يتم اشتقاق الصورة المرجعية لمرشح الألوان من بطاقة الذاكرة.


انتقل إلى الإعدادات واضغط على [↵] للمتابعة

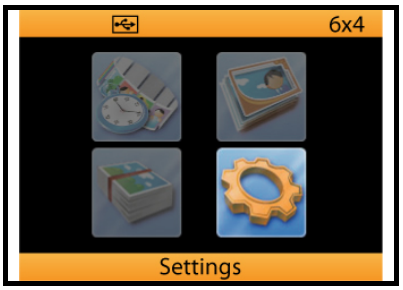

❶

حدد مرشح الألوان أسفل العلامة 1

قبل استخدام مرشح الألوان، برجاء التأكد من أنك قد قمت بإدخال بطاقة الذاكرة على الأقل مع صورة رقمية واحدة في الطابعة. المصدر الخاص بتعيين مرشح الألوان مأخوذ من بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الطابعة.

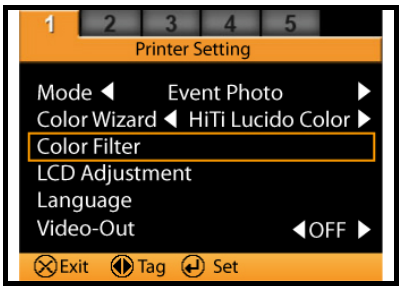

❷

قم باختيار صورة كمرجع لتعيين مرشح الألوان



❸

حدد عنصرًا لتعيين السطوع والتباين والحدة واللون الأحمر/الأخضر واللون البني/الأصفر في متناول إعدادات مرشح الألوان.

بعد التعيين، اضغط على [✕] للخروج، وسيصبح الإعداد الجديد فعالاً على الطابعة.



❹

طباعة رابط الكمبيوتر الشخصي

قبل العمل على إكمال الصورة، برجاء التأكد من اتباعك لكتيب دليل المستخدم الذي تم توفيره لتركيب الطابعة. برجاء إبداء اهتمام خاص لتعليمات السلامة.


يمكنك مشغل الطابعة من القيام بطباعة الصور من خلال الكمبيوتر. برجاء النظر أدناه لمراجعة متطلب النظام الخاص بجهاز الكمبيوتر.

متطلبات النظام

- معالج Intel Pentium أو كمبيوتر شخصي متوافق
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 to 10.5
- ذاكرة RAM سعة 128 ميجاهرتز أو أعلى
- 100 ميجاهرتز أو مساحة كافية أكثر على القرص الصلب
- محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص الفيديو الرقمية

توصيل الطابعة بالكمبيوتر الشخصي

برجاء توصيل الطابعة بالكمبيوتر الشخصي من خلال كبل USB الذي تم توفيره. في حالة فقدانها في العبوة، برجاء اللجوء إلى الموزع المحلي، أو الاتصال بمركز خدمة عملاء HiTi الأقرب إليك.

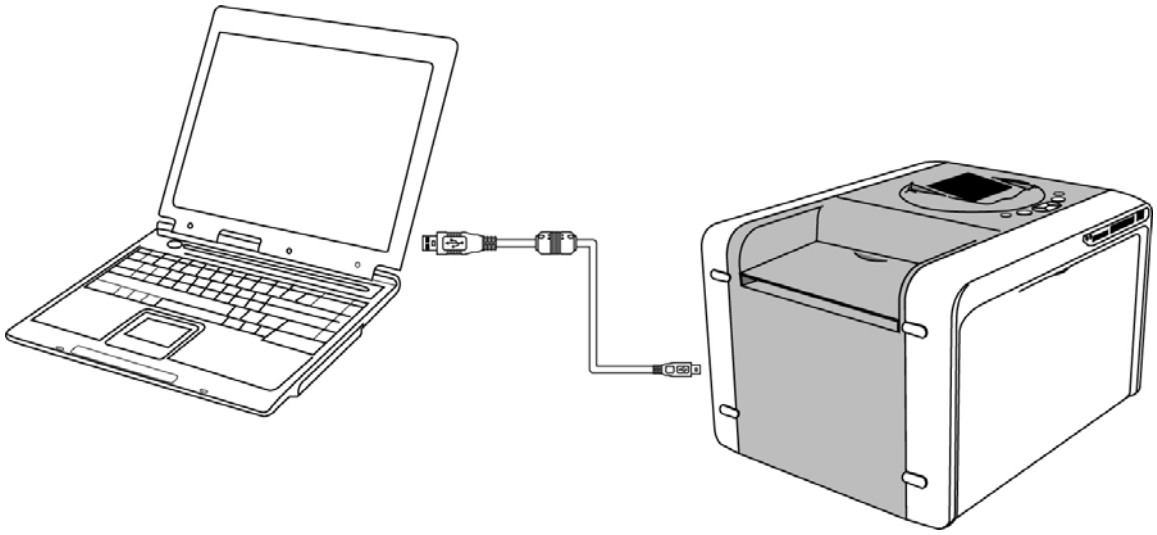


طباعة رابط الكمبيوتر الشخصي

تركيب محرك الطابعة

1) تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة
2) قم بإدخال القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمية، ثم سيقوم الكمبيوتر بعد ذلك تلقائيًا ببدء التركيب. إذ لم يبدأ التركيب تلقائيًا، فبرجاء تشغيل ملف **autorun.exe** في القرص المضغوط للمحرك.



قد يتم إخبارك بالأمان ويطلب منك التركيب. برجاء تحديد "تثبت هذا المحرك على أي حال" للمتابعة.

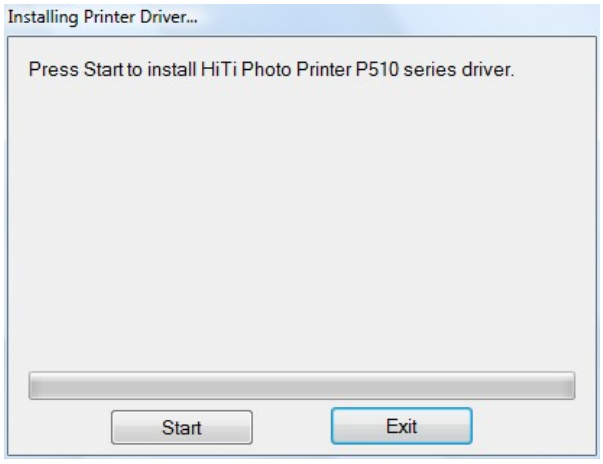


اضغط على [بدء] لتركيب المحرك

3) في حالة نجاح المحرك بصورة ناجحة، يتاح لك تشغيل الطابعة. بعد التشغيل، سيتعرف الكمبيوتر الشخصي على جهاز جديد ويطلب منك النصيحة.



تم العثور على جهاز جديد، برجاء تحديد "تعين موضع وتركيب برنامج المحرك" لإنهاء تركيب المحرك.

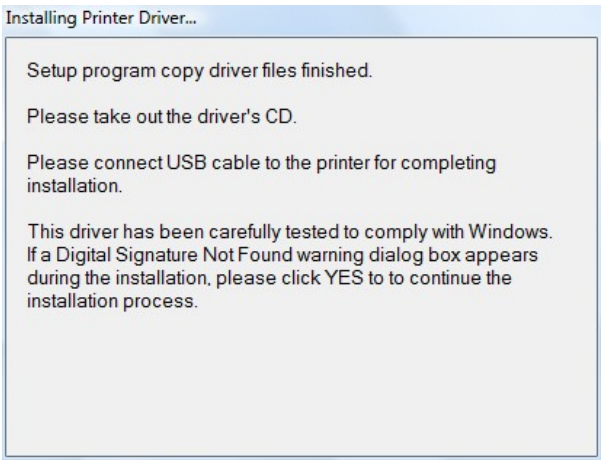

عند اكتمال التركيب، برجاء تشغيل الطابعة

إكمال الصور من خلال طباعة رابط الكمبيوتر الشخصي

برنامج: مجموعة الصور لبرنامج التشغيل Windows
الخطوة 1: حدد صورة واستخدم مجموعة الصور لبرنامج التشغيل Windows لتصفحه




الخطوة 2: انقر فوق رمز [ ] واختر "طباعة"



إكمال الصور من خلال طباعة رابط الكمبيوتر الشخصي

الخطوة 3: طباعة الصور

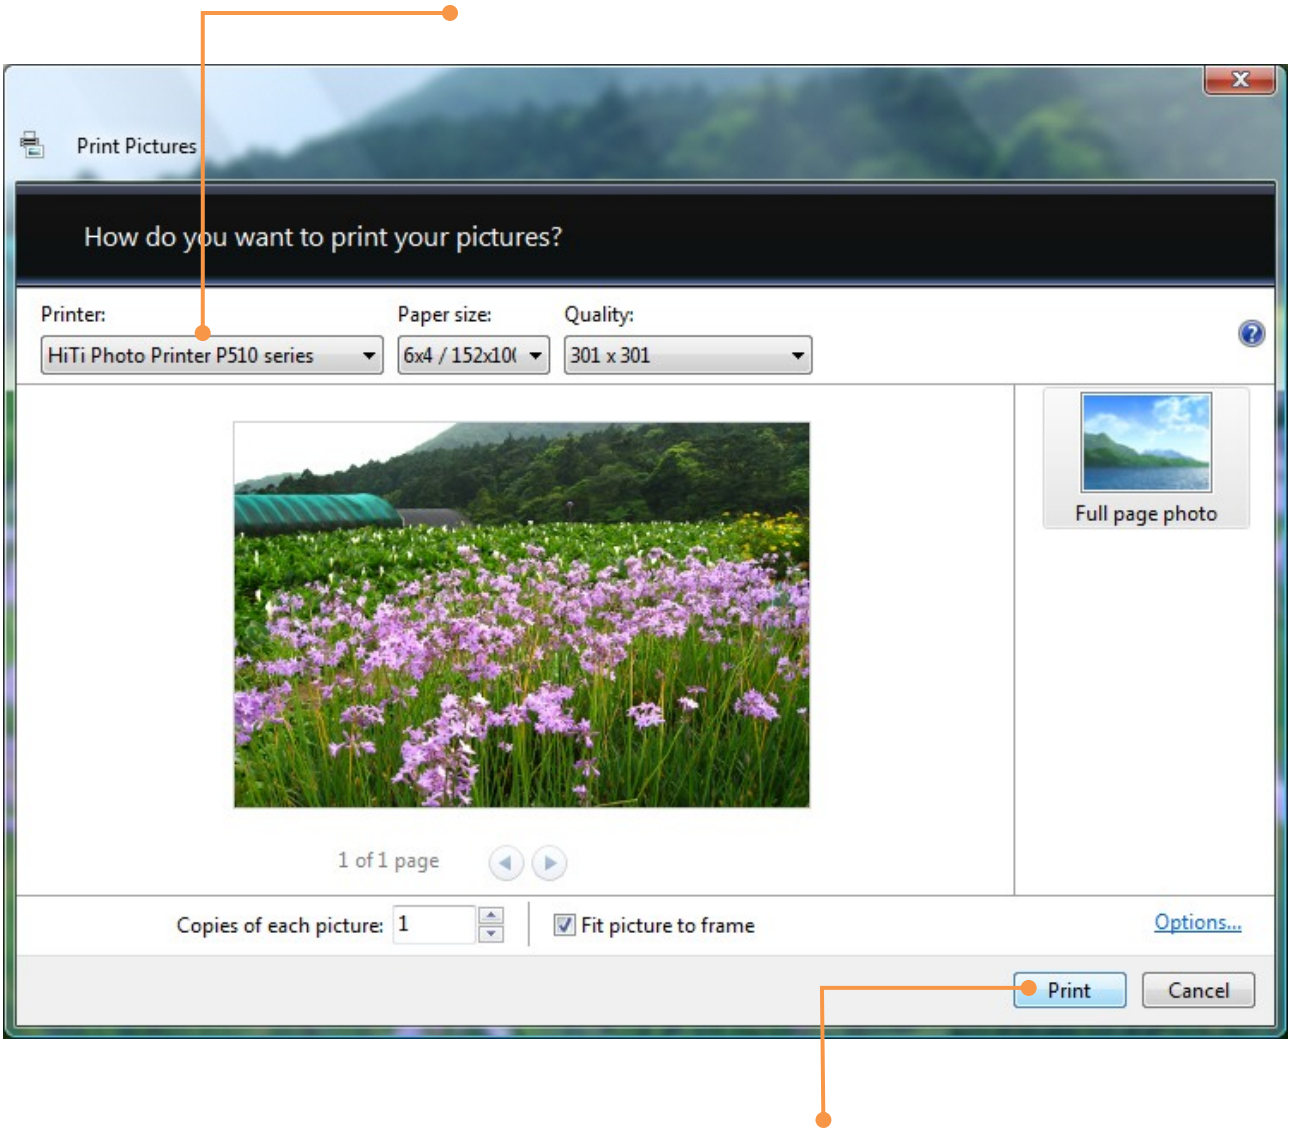

المواصفات

برجاء ملاحظة أن مواصفات P510 Series عرضة للتغيير دون إشعار.

العنصر	الوصف
تحليل	300 x 300 نقطة في كل بوصة
الحجم الأقصى للطبعات	6x9 بلا حدود
سرعة الطباعة (4x6)	أقل من 13 ثانية
السعة	4x6 :330 صورة
	5x7 :190 صورة
	6x8 / 6x9 :150 صورة
فتة الطباعة	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
العرض	3.6 بوصة TFT LCD (Tilt-able)
بطاقة الذاكرة	/ MS Pro / MS / MMC / SD (SDHC) / CF & Micro Drive USB Pen Drive
القدرة اللاسلكية	802.11b/g compatible(P510Si فقط)
المحرك	/Vista (32/64-bit)/XP (32/64-bit)/Windows 2000 Mac OS X v10.2 to v10.5
متطلبات الطاقة	تيار متردد 100 – 240 فولت، 50 / 60 هرتز
ظروف التشغيل	10 ~ 35 درجة مئوية / 50 ~ 95 درجة فهرنهيت؛ الرطوبة 20 ~75% بدون تكثف
الحجم والوزن	392x298x245 مم و30 رطلاً (إخراج المكونات القابلة للاستهلاك)

طريقة توجيه الطباعة اللاسلكية باستخدام الجهاز **P510Si**

الموقف **1**

استخدام كاميرا Canon DSLR لالتقاط الصور وطباعتها عن طريق جهاز P510Si.


(نموذج لجهاز **Canon 30D/20D**)

للتعرف على مزيد من المعلومات حول WFT-E1A، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الذي توفر شركة Canon. نحن نوفر لك في الجهاز P510Si مقدمة موجزة يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة.


1) في جهاز P510Si، اذهب إلى **Settings** (الإعدادات) / **Advanced Setting** (إعداد متقدم)
2) حدد خيار **Wireless for Camera** (لاسلكي للكاميرا) ثم قم بتمكين الخاصية. اخرج من صفحة الإعداد وسوف يَنشَط المحول اللاسلكي تلقائياً. انظر أدناه للتعرف على مزيد من التفاصيل






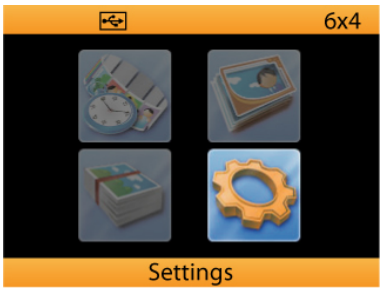


3) بعد تنشيط الخاصية اللاسلكية، عن طريق الزر EDIT (تحرير) يمكن للمستخدمين الاطلاع على المعلومات التفصيلية حول المحول اللاسلكي لجهاز P510Si. اضغط على لبدء التعرف على تعليمات ضبط إعداد جهاز إرسال الملفات اللاسلكي بالكاميرا.

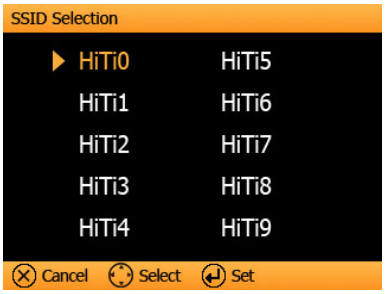


يتوفر للمستخدمين مجموعة مكونة من 10 عناصر من SSID لتغييرها. وأياً كانت البرامج التي يتم إعدادها بالطابعة، فإنه يجب أن تتوافق مع نظام WFT-E1A.

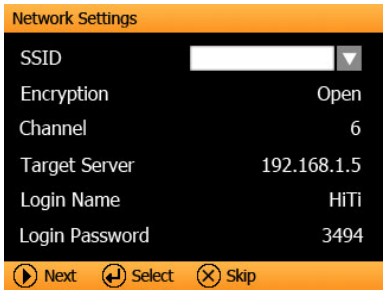

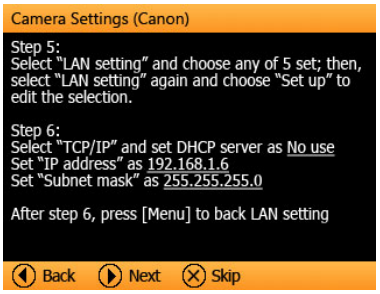


العمل بالشبكة المحلية (LAN)

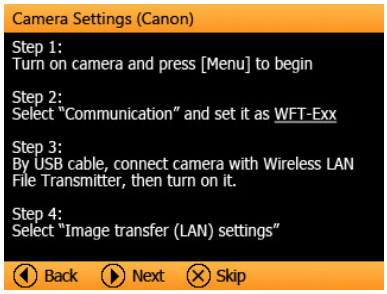


توصيل جهاز الإرسال والكاميرا




تحديد كاميرا Canon.

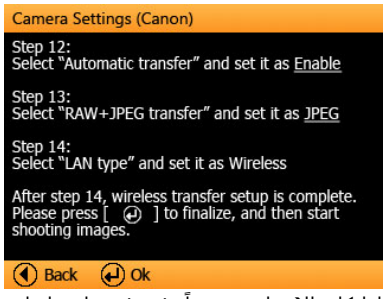

إذا كان الإعداد صحيحاً، فسوف تظهر إشارة بشاشة LCD بجهاز الإرسال.

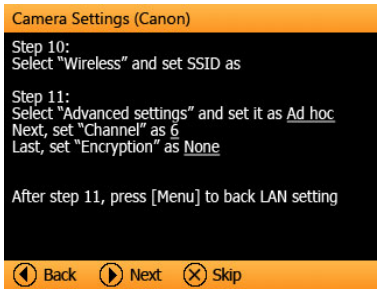

إعداد SSID

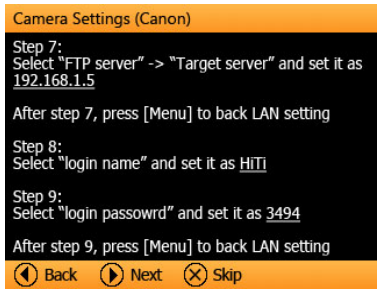

إعداد FTP

بعد الانتهاء من إعداد جهاز الإرسال، يمكنك بدء التقاط الصور بكاميرا Canon.


استخدام كاميرا Nikon DSLR لالتقاط الصور وطباعتها باستخدام جهاز P510Si.

(نموذج لكاميرا **Nikon D200**)
للتعرف على التعليمات المفصلة حول إعداد WT-3A، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الذي توفره شركة Nikon. في جهاز P510Si، نحن نوفر لك مقدمة موجزة يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة.

1) في جهاز P510Si، انتقل إلى **Settings** (إعدادات) / **Advanced Setting** (إعداد متقدم).
2) حدد خيار **Wireless for Camera** (لا سلكي بالكاميرا) ثم قم بتمكين الخاصية. اخرج من صفحة الإعداد وسوف يَنشَط المحول اللاسلكي تلقائياً. انظر أدناه للتعرف على التفاصيل.







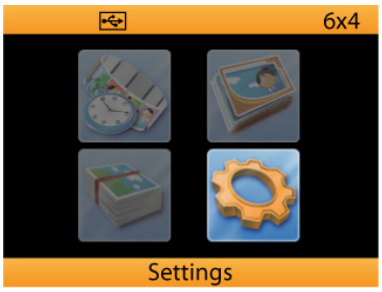


3) بعد تنشيط الخاصية اللاسلكية، يمكن للمستخدمين، عن طريق الزر EDIT (تحرير) الاطلاع على المعلومات حول المحول اللاسلكي. اضغط على لبدء عرض تعليمات إعداد جهاز إرسال الملفات اللاسلكي بالكاميرا.


يتوفر للمستخدمين مجموعة مكونة من 10 عناصر من SSID لتغييرها. وأياً كانت البرامج التي يتم إعدادها بالطابعة، فإنه يجب أن تتوافق مع نظام WT-3A.

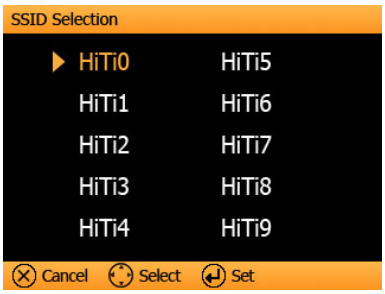

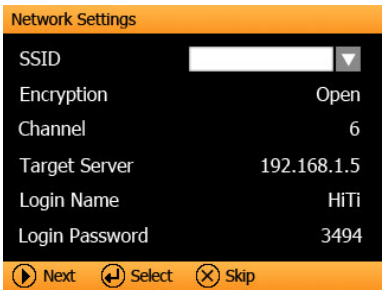

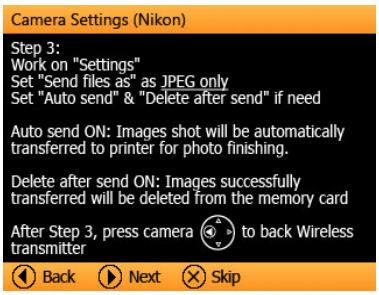


الإعداد الأساسي لنقل الصورة

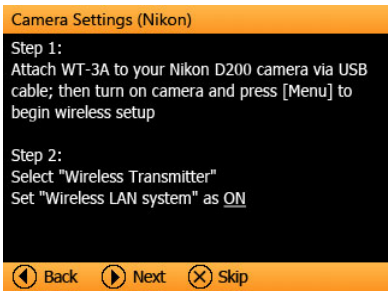


تثبيت برنامج WT-3A في جهاز الكاميرا Nikon D200.




حدد الكاميرا مقدماً.

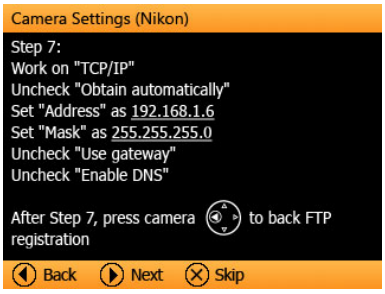


إعداد TCP/IP

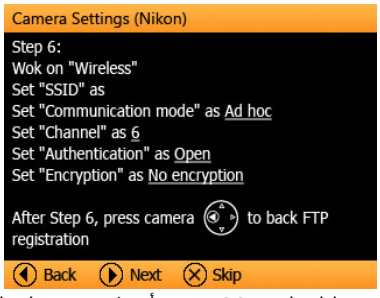


ضبط إعداد SSID (يجب أن يكون نفس إعداد الطابعة)

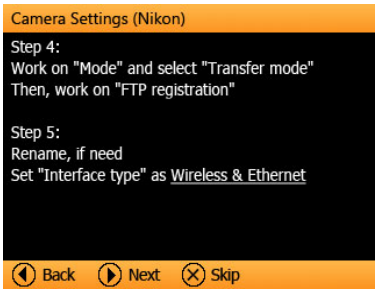

تسجيل FTP

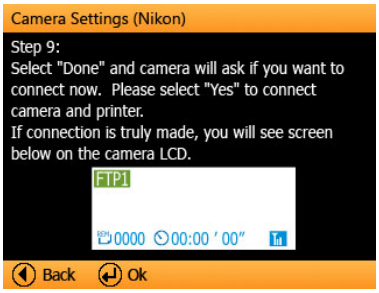

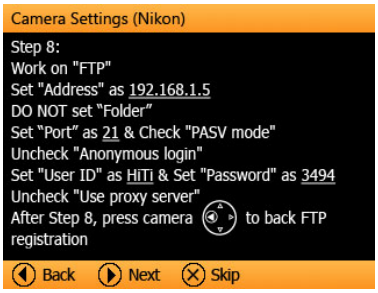

إعداد FTP

إذا كان الإعداد صحيحاً، فسوف تظهر الإشارة على شاشة LCD بالكاميرا.