HiTi P510S/P510Si
Gebrauchsanleitung

DE

DEUTSCH

Allgemeine Informationen

= Urheberrecht =

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in dieser Gebrauchsanleitung können ohne Ankündigung geändert werden. HiTi Digital Inc. gibt keinerlei Garantie für das Material. Dies schließt die implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. HiTi Digital Inc. haftet weder für mögliche Fehler in dieser Anleitung noch für beiläufige Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Ausführung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

= Sicherheitshinweise =

1. Versuchen Sie niemals, den Drucker auseinanderzunehmen oder zu modifizieren. Andernfalls kann unter Umständen ein elektrischer Schlag oder eine Funktionsstörung eintreten.
2. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe des Druckers kommen. Ein elektrischer Schlag oder ein Brand können die Folge sein.
3. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn das Druckergehäuse beschädigt ist.
4. Schließen Sie den Drucker nicht an einen Anschluss an, der von Koppelgeräten verwendet wird.
5. Stellen Sie den Drucker nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch.
6. Die Stromversorgung des Druckers muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes nicht sicher, nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
7. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Diese Öffnungen schützen den Drucker vor Überhitzung.
8. Berühren Sie nach Beginn des Druckvorgangs nicht den Papierauswurf.
9. Deaktivieren Sie nicht den Sicherheitsschukostecker. Verwenden Sie das Netzkabel nur in Kombination mit einer geerdeten Steckdose.
10. Diese Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
11. Das Gerät sollte bei einer Umgebungstemperatur von max. 40 °C betrieben werden.
12. Ein genehmigtes Netzkabel, mindestens H03VV-F (für EuT Gewicht 3 kg), H05VV-F (für EuT Gewicht > 3 kg), 2X oder 3 G, 0,75 mm^2) muss verwendet werden.

= FCC-Erklärung =

Führen Sie an dem Gerät keine Änderungen oder Modifikationen aus, die nicht in der Gebrauchsanleitung angegeben sind. Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung Störungen der Funkkommunikation verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

1. Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
3. Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss verursachen. Ein Brand oder Stromschlag können die Folge sein.
4. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
5. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.


= Marken =

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Adobe und Acrobat sind eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sind. Pentium ist eine Marke der Intel Corporation in den USA. Alle anderen Marken oder eingetragene Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen.


Inhaltsverzeichnis

1. Packungsinhalt
2. Neueste Aktualisierungen abrufen
3. Einführung zum P510S
    - Oben
    - Vorne
    - Hinten
    - Seiten
4. Inbetriebnahme des P510S
    - Installieren der Farbbandpatrone
    - Installieren des Papierfachs
        a. Zusammenbauen der Papierrolle und des Flansches
        b. Einlegen der Papierrolle in das Papierfach
        c. Einstecken des Papierfachs in den Drucker
    - Einschalten des Druckers
5. Einführung in den unabhängigen Modus
6. Drucken von Fotos im unabhängigen Modus
    - Einstecken der Speicherkarte
    - Verwenden der Funktion " Schnelldruck ".
    - Verwenden der Funktion " Mehrfachdruck ": Auswahl drucken
    - Verwenden der Funktion " Mehrfachdruck ": Stapeldruck
7. Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen"
    - Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen" im Druckmodus "Ereignisfoto"
    - Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen" im Druckmodus "Angepasstes Foto"
8. Drucken von Passbildern im unabhängigen Modus
9. Verwalten der E-Rahmen und Passbildformate
10. Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten
11. Bearbeiten von Fotos – Fotoverbesserung
12. Die Funktion "Farbfilter"
13. Drucken mit PC-Verbindung
    - Systemanforderungen
    - Verbinden des Druckers mit einem Computer
    - Installieren des Druckertreibers
14. Drucken von Fotos mit PC-Verbindung
15. Technische Daten


Packungsinhalt

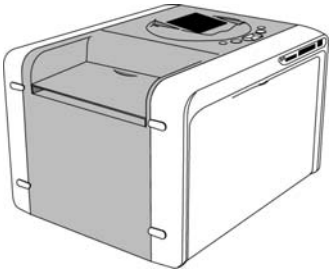


HiTi-Fotodrucker P510S

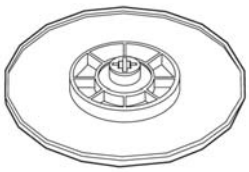

Papierrollenflansch x 2

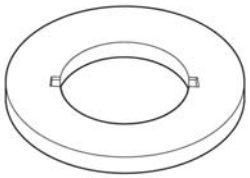

Papierrollenzwischenstück x 2

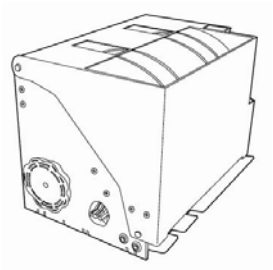


Papierfach



P510S-Applikationssuite



USB-Kabel



Netzkabel

Hinweis

1. Falls irgendein Artikel fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste HiTi-Kundendienstzentrum.
2. Die Papierrollenzwischenstücke werden nur dann benötigt, wenn eine 5 x 7-Papierrolle installiert wird.
3. Verbrauchsmaterialien werden NICHT mitgeliefert.


Neueste Aktualisierungen abrufen

Sie können den aktuellsten Treiber, die aktuellste Applikation, die Gebrauchsanleitung, Drucker-Firmware usw. von der Website von HiTi Digital Inc. herunterladen. Besuchen Sie bitte die Website www.hiti.com, wenn Sie weitere Informationen wünschen..


Haben Sie Fragen zu HiTi-Produkten, dann wenden Sie sich bitte an das nächste Kundendienstzentrum.

Einführung zum P510S

- Oben

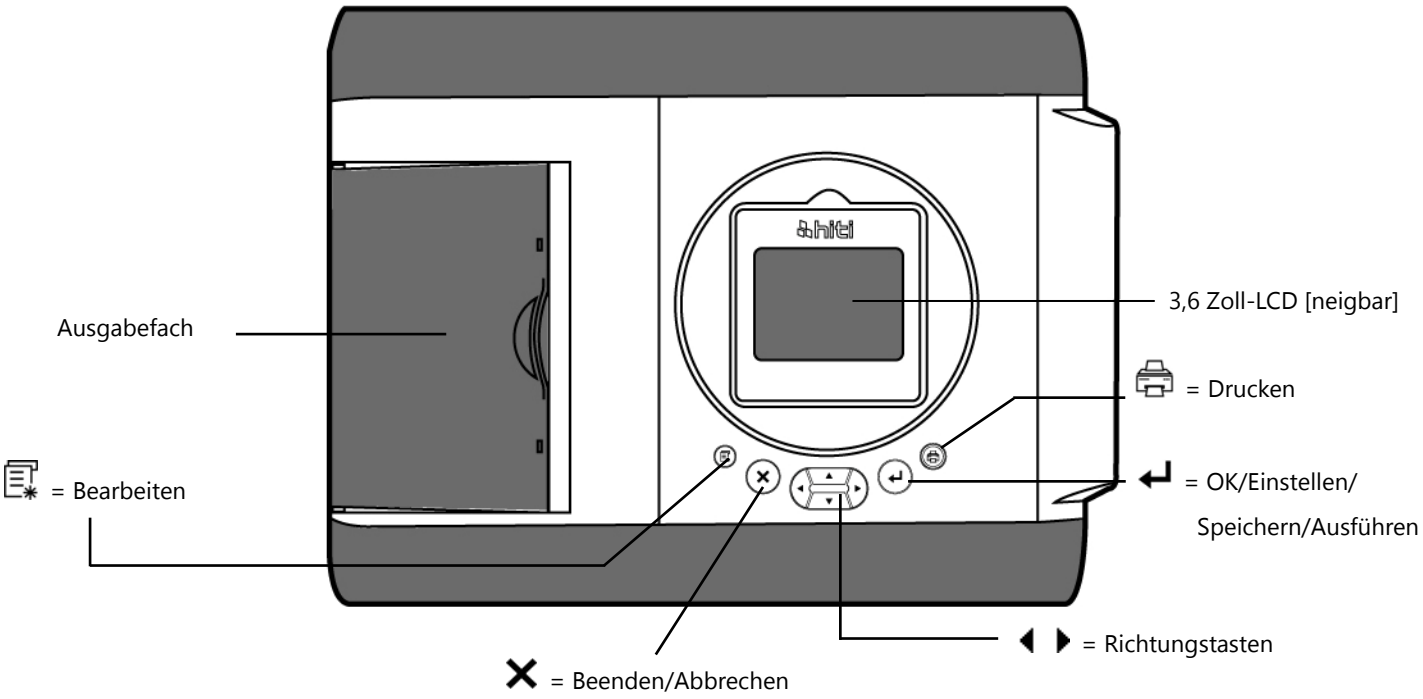


- Vorne

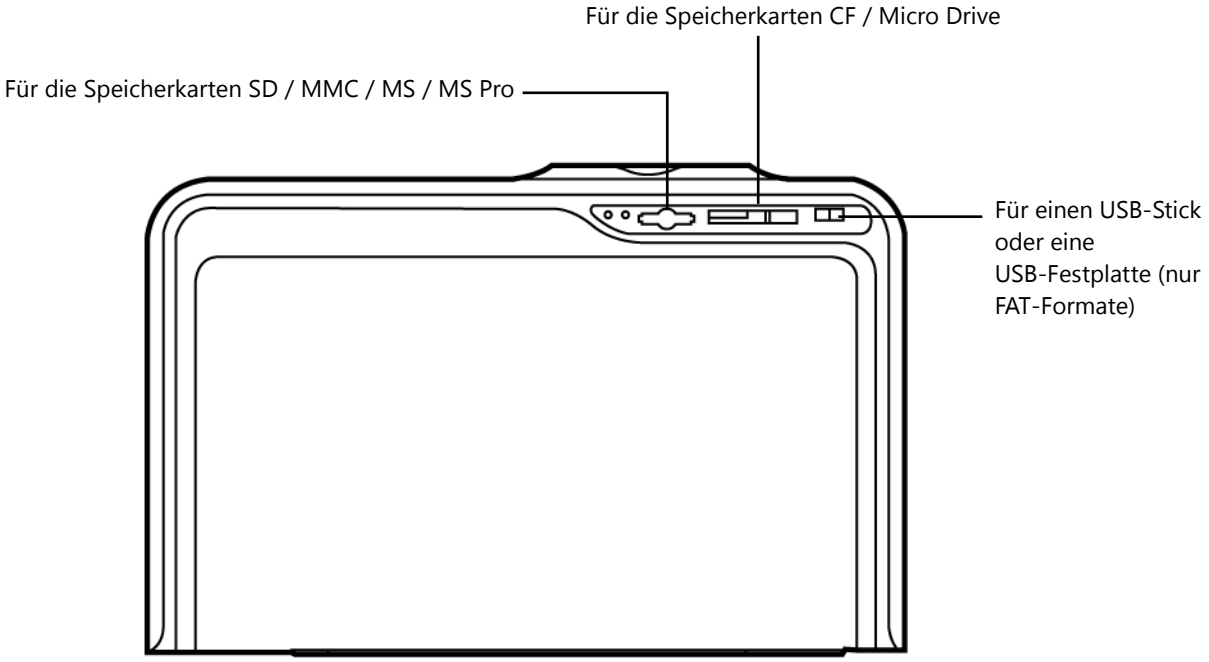


Einführung zum P510S

- Hinten

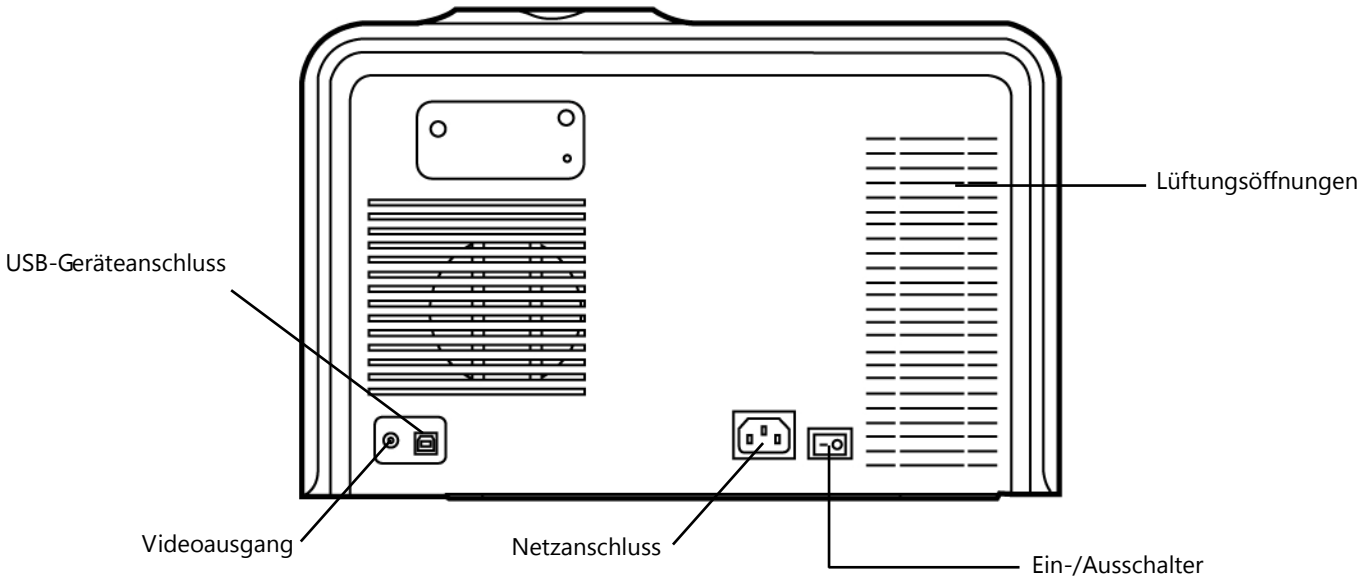


- Seiten

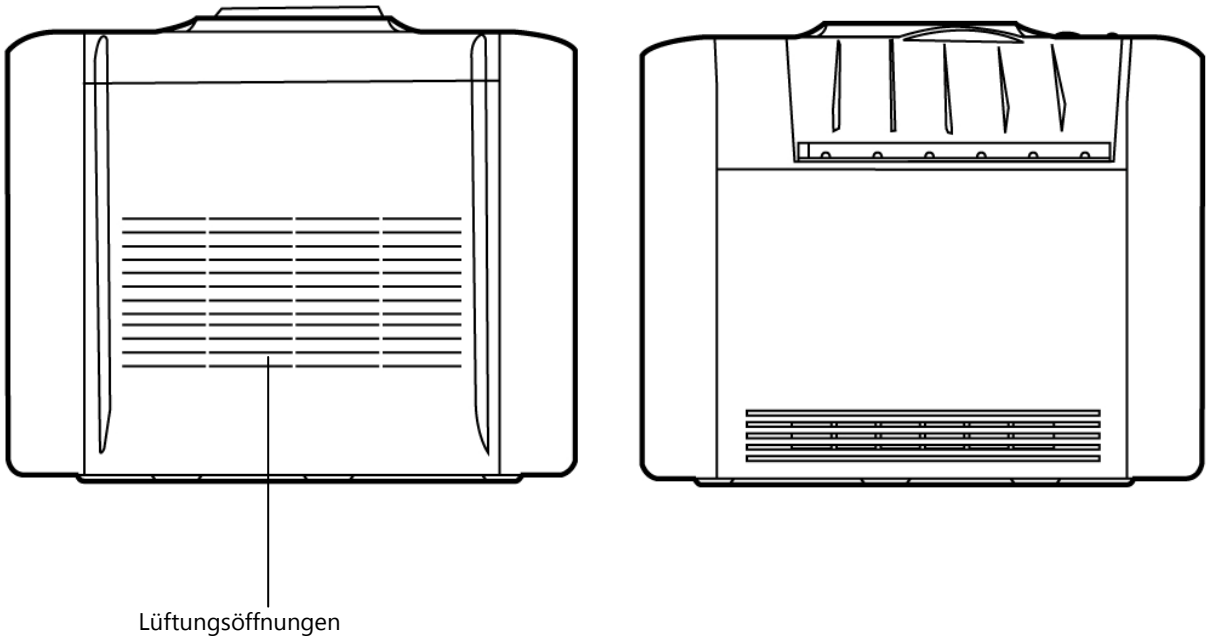


Inbetriebnahme des P510S

- Installieren der Farbbandpatrone

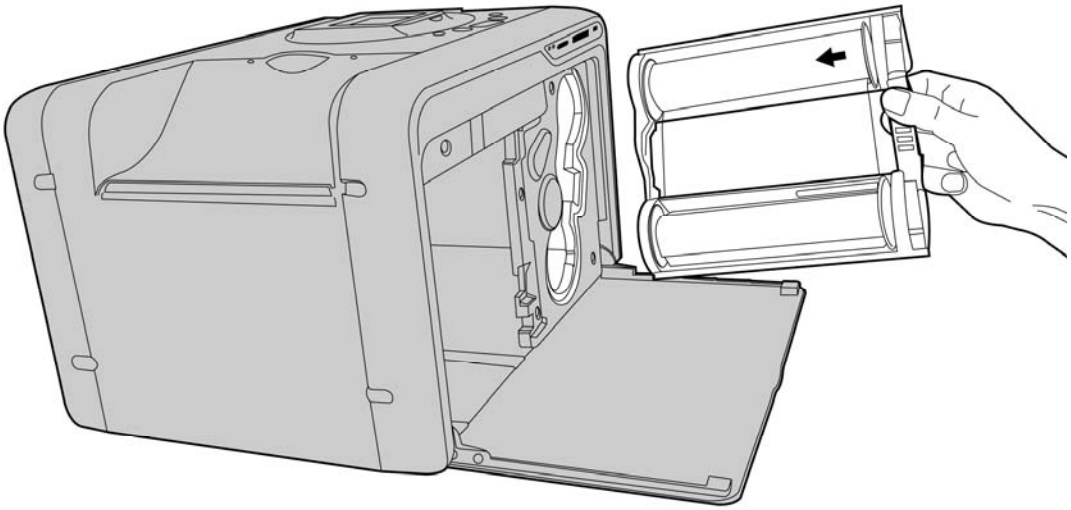


- Installieren des Papierfachs

a. Zusammenbauen der Papierrolle und des Flansches

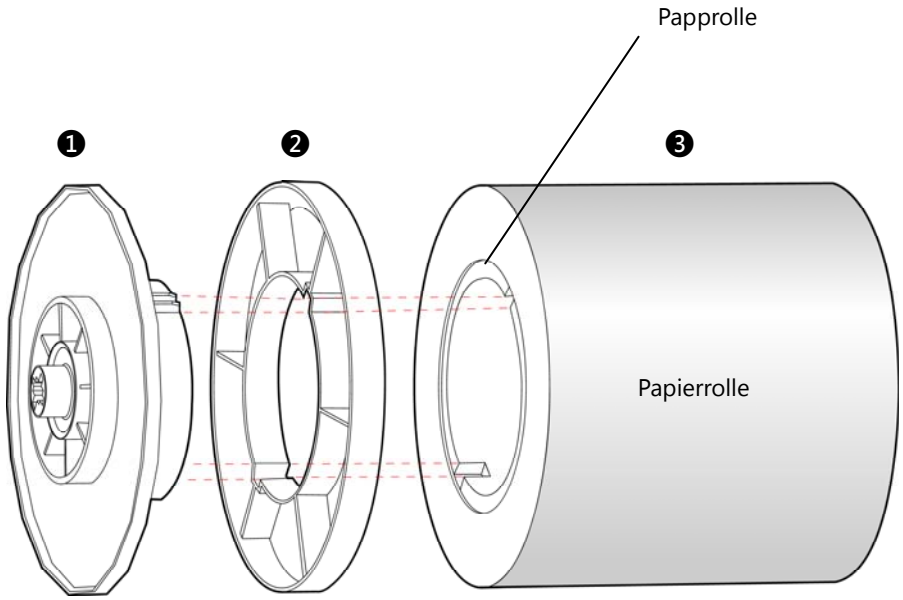


❶ = Flansch (zwei Farben)
❷ = Zwischenstück (nur bei der Installation einer 5 x 7-Papierrolle erforderlich)
❸ = Papierrolle

Bitte bringen Sie zuerst die Zwischenstücke jeweils an dem grünen und orangen Papierrollenflansch an, wenn Sie eine 5 x 7-Papierrolle verwenden. Die zwei Zwischenstücke sind identisch.
Passen Sie die Nasen am Papierrollenflansch in die Kerben an der Papprolle ein. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass eine Seite der Papprolle 2 Kerben, die andere Seite 3 Kerben aufweist.

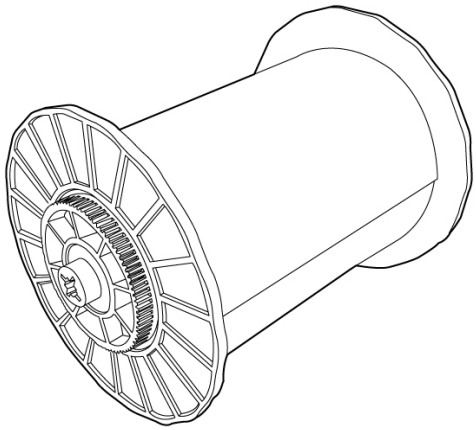

(Nach dem Zusammenbau)


b. Einlegen der Papierrolle in das Papierfach

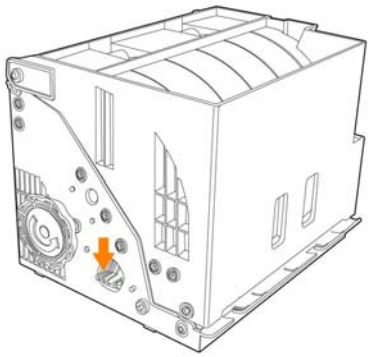


❶

Drehen Sie das Papierfach wie abgebildet um und drücken Sie anschließend den Knopf, um das Fach zu öffnen.

(Das Fach öffnen.)

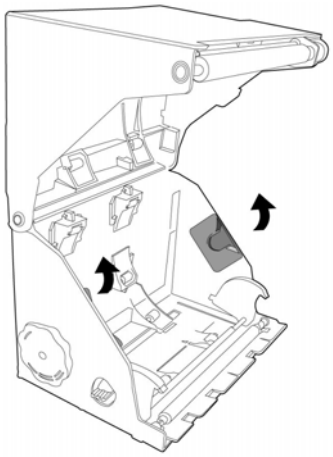

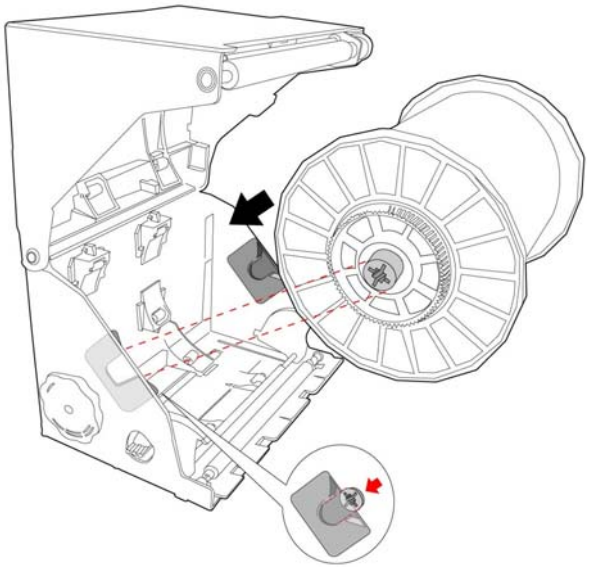



❷

Legen Sie die Papierrolle wie abgebildet in das Fach ein. Achten Sie darauf, dass die Farbe des Papierrollenflansches mit der Farbe des Flanschhalters innerhalb des Fachs übereinstimmt.

❸

Entfernen Sie nach dem Einsetzen der Papierrolle den Aufrollschutz von dem Papier, ziehen das Papier hervor und führen es über die Kante des Fachs.

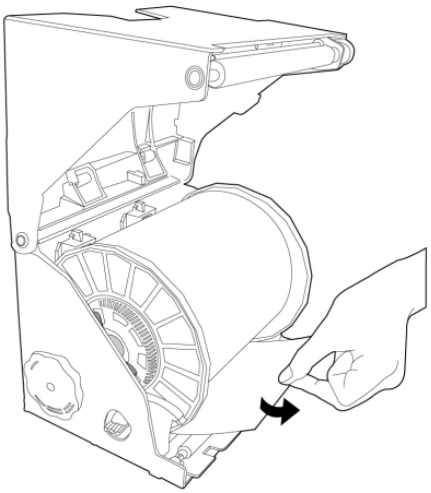

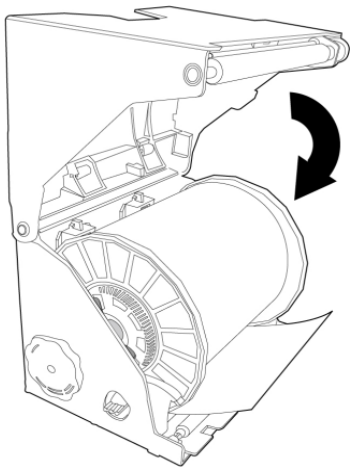


❹


Das Fach schließen.

Inbetriebnahme des P510S

❺

Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um herausstehendes Papier zurückzuziehen, bis das Papier glatt und wie abgebildet mit der unteren Kante des Papierfachs bündig ist.

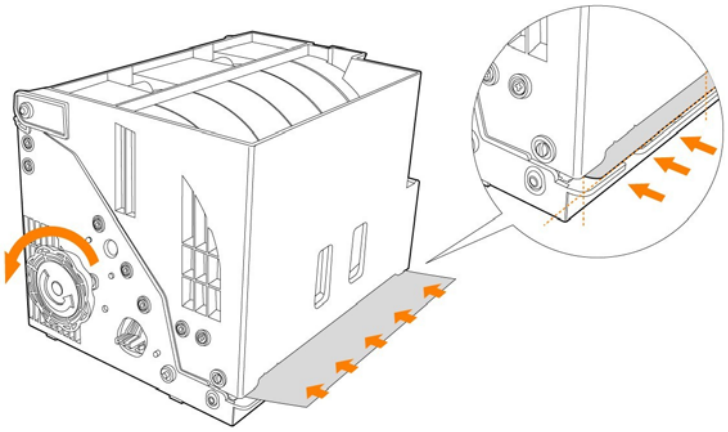


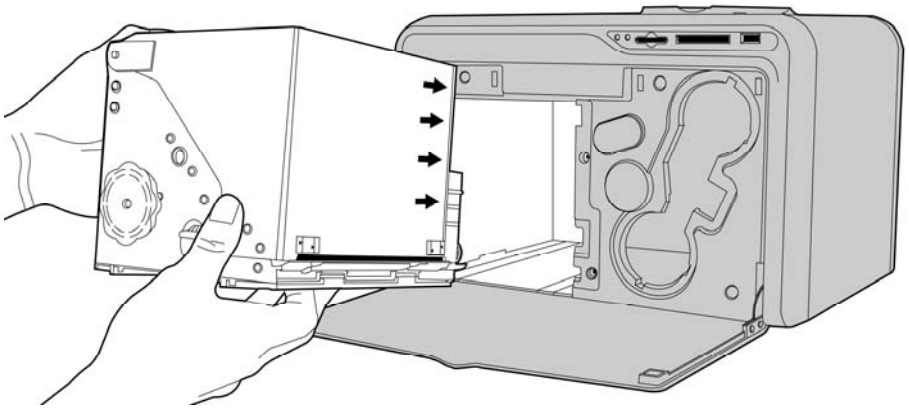


❻

Legen Sie das Papierfach in den Drucker und schließen Sie die vordere Abdeckung, um die Installation abzuschließen.


- Einschalten des Druckers

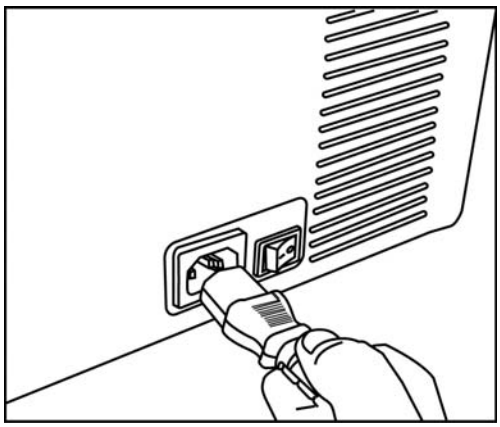

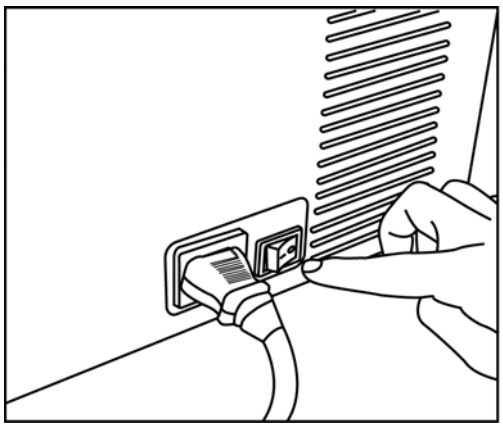

Nach dem Einschalten ist der P510S betriebsbereit.

Einführung in den unabhängigen Modus

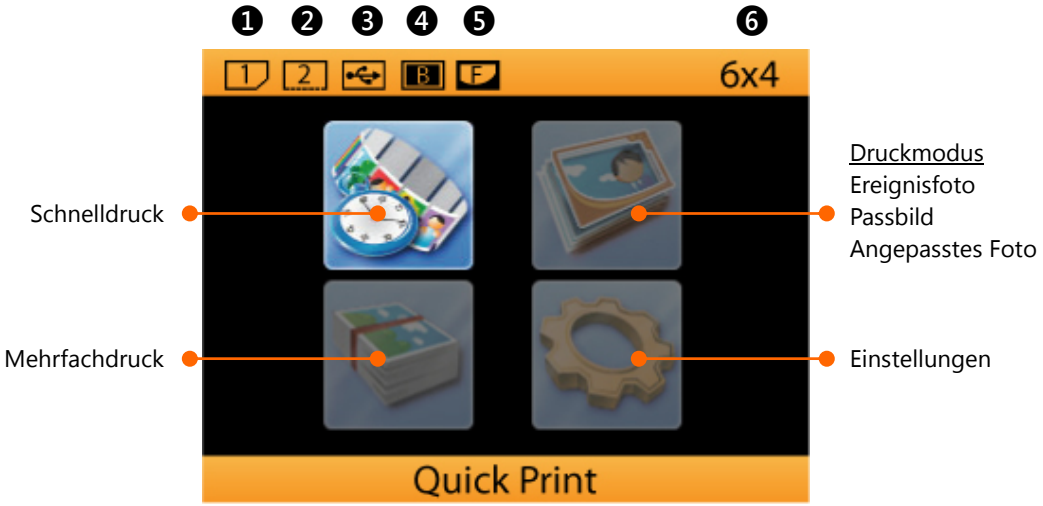

❶ = Steckplatz für die Speicherkarten SD / MMC / MS / MS Pro
❷ = Steckplatz für die Speicherkarten CF I/CF II / IBM Micro Drive
❸ = USB-Hostgerät (USB-Stick)
❹ = Ausdruck mit Rändern*
* Wenn das Symbol erscheint, dann bedeutet es, dass Bilder mit Rändern ausgedruckt werden.
❺ = E-Rahmen**
** Wenn das Symbol erscheint, dann bedeutet es, dass die E-Rahmen-Funktion aktiviert ist.
❻ = Ausdruckgröße

Schnelldruck
Die Funktion Schnelldruck erlaubt Ihnen, sofort ein Foto auszudrucken. Damit können Sie ein Foto auswählen und sofort ausdrucken, ohne die Bearbeitungsfunktion [ ] zu benutzen.

Mehrfachdruck
Die Funktion " Mehrfachdruck" bietet verschiedene Druckverfahren: Auswahl drucken, Stapeldruck,, Alles drucken und Index drucken. Nur bei dem Verfahren " Auswahl drucken" ist die Bearbeitungsfunktion verfügbar.

- ➔ Auswahl drucken
- ➔ Stapeldruck
- ➔ Alles drucken
- ➔ Index drucken

Druckmodus: Ereignisfoto
Der Drucker der P510S-Reihe verfügt über drei unterschiedliche Druckmodi. Wenn das Druckmodussymbol markiert ist, können Sie mit der Taste schnell zwischen den Druckmodi Ereignisfoto, Passbild und Angepasstes Foto umschalten. Im Modus *Ereignisfoto wird der E-Rahmen, solange er gewählt ist, immer beim Ausdrucken von Fotos verwendet, bis der Druckmodus neu eingestellt wird*.

Druckmodus: Angepasstes Foto
"Angepasstes Foto" verfügt über zwei Ausdruckoptionen: Collage und E-Rahmen.
Die Option *Collage* bietet verschiedene Druckformate zur Auswahl und erlaubt Ihnen, die ausdruckenden Bilder schöner zu gestalten. Die Collage-Fromate variieren in Abhängigkeit der Ausdruckgröße.
E-Rahmen erlaubt Ihnen, dem Foto einen Rahmen hinzuzufügen, gilt aber nur für eine einzelne Druckaufgabe. Nach dem Abschluss der Druckaufgabe wird der zuvor ausgewählte E-Rahmen deaktiviert.

Druckmodus: Passbild

Passbild erlaubt Ihnen, Passbilder auszudrucken.

Unabhängiger Modus

Einstellungen

- ➔ Druckereinstellungen
  - Druckmodus (Ereignisfoto, Angepasstes Foto, Passbild)
  - Farben-Assistent (HiTi Classic Color)
  - Farbfilter
  - LCD-Einstellung
  - Sprachen
  - Videoausgabe (NTSC, PAL, AUS)

- ➔ Erweiterte Einstellungen
  - Drahtlose Kamera
  - Drahtloses Mobiltelefon
  - LinkPrint™
  - Ausdruck mit Rändern
  - Datumsaufdruck
  - Ausdruckgröße


- ➔ Druckerwartung
  - Druckerreinigung
  - Papier schneiden
  - Ausrichtung
  - Papierstau beheben
  - Ausdruckzählung

- ➔ E-Rahmen
  - Durchblättern
  - Laden
  - Auswahl löschen
  - Alles löschen

- ➔ Info

Drucken von Fotos im unabhängigen Modus

- Einstecken der Speicherkarte

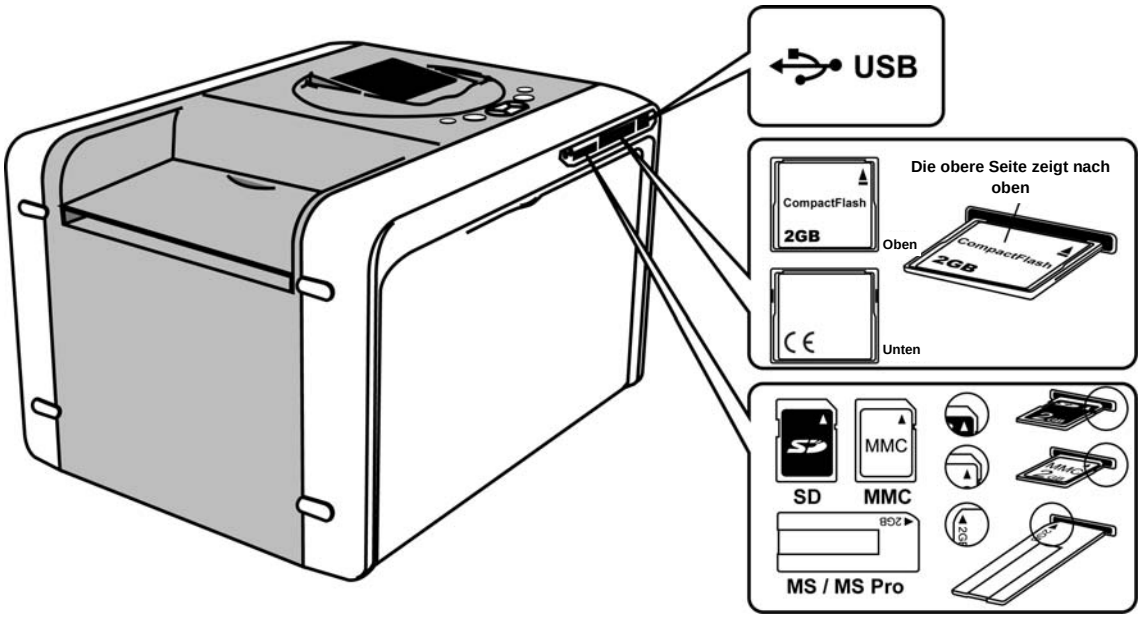


Hinweis

Ein USB-Kartenleser oder ein Adapter ist notwendig, wenn Memory Stick Duo verwendet wird.

Drucken von Fotos im unabhängigen Modus

- Verwenden der Funktion "*Schnelldruck*".

❶

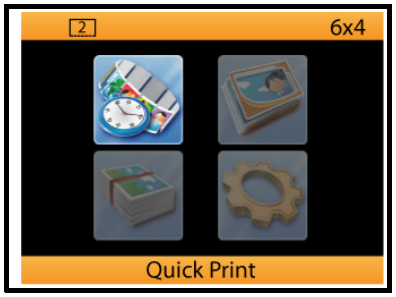

Die Funktion Schnelldruck erlaubt Ihnen, sofort ein Foto auszudrucken.

Wählen Sie Schnelldruck und drücken Sie anschließend auf [↵].


❷



Wählen Sie mit [◀ ▶] ein Foto aus und drücken Sie anschließend auf [🖨], um das Drucken zu starten.

* Die Bearbeitungsfunktion ist beim Schnelldruck **NICHT VERFÜGBAR**.

❸

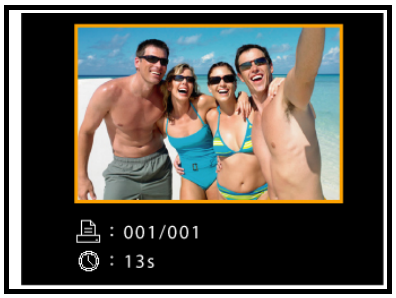


Das gewählte Foto wird ausgedruckt.

Drucken von Fotos im unabhängigen Modus

- Verwenden der Funktion " Mehrfachdruck": *Auswahl drucken*


❶

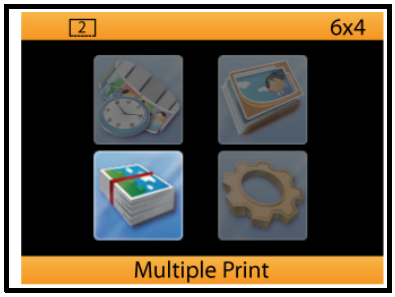

Die Funktion " Mehrfachdruck" bietet verschiedene Druckverfahren:

1) Auswahl drucken
2) Stapeldruck
3) Alles drucken
4) Index drucken

❷

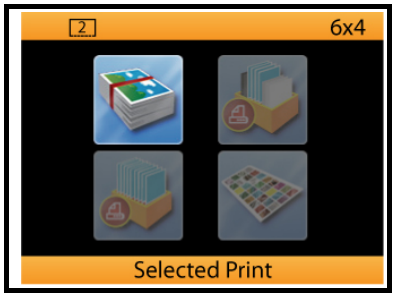

"Auswahl drucken" erlaubt Ihnen, mehrere Bilder auf einmal auszudrucken. Sie können die Kopienanzahl einzelner Bilder einstellen und jedes Bild verbessern.

Wählen Sie Auswahl drucken, drücken Sie anschließend auf [↵].

❸



Wählen Sie mit [◀ ▶] ein Foto aus.
Stellen Sie gegebenenfalls mit [↵] die Kopienanzahl ein.
Drücken Sie auf [✱], um Bilder zu bearbeiten.


❹



Ändern Sie mit [◀ ▶] die Anzahl der Kopien.
Speichern Sie mit [↵] die Einstellungen.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die anderen Bilder. Anschließend können mehrere Bilder auf einmal ausgedruckt werden.

❺

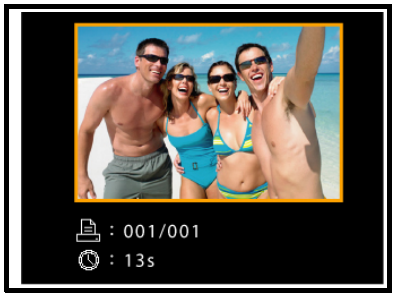


Die ausgewählten Fotos werden ausgedruckt.

Drucken von Fotos im unabhängigen Modus

- Verwenden der Funktion "Mehrfachdruck": *Stapeldruck*

❶

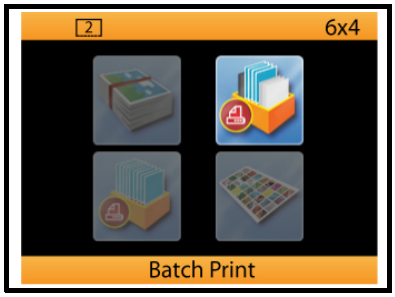

" Stapeldruck" erlaubt Ihnen, nach ein paar Klicken beliebig viele Digitalbilder auszudrucken.

Nachdem Sie **Anfang** und **Ende** eingestellt haben, werden die Bilder dazwischen ausgedruckt. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Bearbeitungsfunktion beim Stapeldruck [ ] NICHT VERFÜGBAR ist.

❷



Drücken Sie auf [◀ ▶], um ein Bild auszuwählen.
Drücken Sie auf [↵], um das Startbild bzw. Endbild festzulegen oder die Einstellung zu verwerfen.


* Wenn Sie den **Anfang** eingestellt haben und doch ändern möchten, dann markieren Sie bitte dieses Bild und drücken anschließend auf [↵], um die vorherige Einstellung zu verwerfen.

❸



Nach dem Einstellen des Start- und Endbildes blinkt die Taste [ ], um Sie daran zu erinnern, das Drucken zu starten.

❹

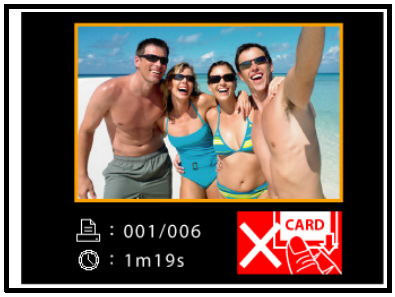

Die Bilder zwischen Anfang und Ende werden ausgedruckt.

Hinweis:




: Die Speicherkarte NICHT entfernen

Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen"

- Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen" im Druckmodus "Ereignisfoto"

❶

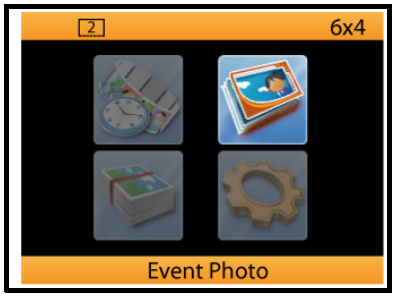

Die Funktion "E-Rahmen" ist in zwei der drei Druckmodi -- Ereignisfoto und Angepasstes Foto -- verfügbar.


Die Taste [ ] dient als Schnelltaste, mit der Sie schnell zwischen den Druckmodi Ereignisfoto, Angepasstes Foto und Passbild umschalten können.

❷



Wählen Sie einen E-Rahmen aus und drücken Sie anschließend auf [ ].

Die Verfügbarkeit eines E-Rahmens hängt von der eingestellten Ausdruckgröße ab. Wenn die Ausdruckgröße z. B. auf 6 x 4 eingestellt ist, werden nur die 6 x 4-kompatiblen E-Rahmen angezeigt.

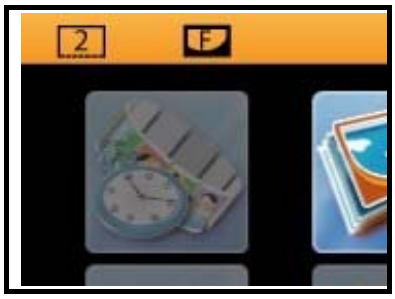

Nach dem Aktivieren der E-Rahmen-Funktion wird das Symbol oben auf der Hauptseite angezeigt.

❸



Wechseln Sie zu der Funktion " Mehrfachdruck" bzw. " Auswahl drucken" und wählen Sie anschließend die auszudruckenden Bilder aus.

❹




Das ausgewählte Bild wird mit einem E-Rahmen ausgedruckt.

Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen"

- Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen" im Druckmodus "Angepasstes Foto"


❶

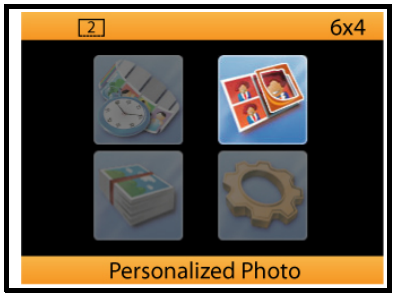

"Angepasstes Foto" verfügt über zwei Druckoptionen: Collage und E-Rahmen.

Mit der Option "E-Rahmen" können Sie ein oder mehrere Bilder mit dem ausgewählten E-Rahmen ausdrucken. Nach dem Abschluss der Druckaufgabe wird der ausgewählte E-Rahmen deaktiviert.

❷

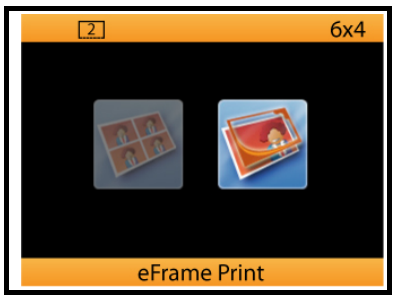

Wechseln Sie zu der Funktion E-Rahmen.

❸



Wählen Sie einen gewünschten E-Rahmen aus.

❹



Wählen Sie ein oder mehrere Bilder aus, die mit dem E-Rahmen ausgedruckt werden sollen.


❺



Sobald ein Bild ausgewählt und mindestens eine Kopie eingestellt ist, blinkt die Taste [ ], um Sie daran zu erinnern, das Drucken zu starten.

Drucken von Fotos mit der Funktion "E-Rahmen"

❻

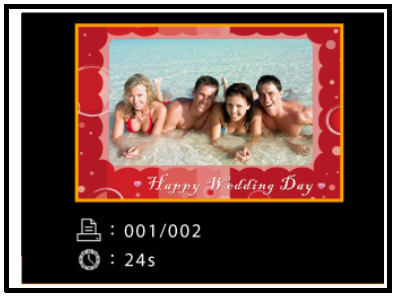


Die Fotos werden mit E-Rahmen ausgedruckt.

Drucken von Passbildern im unabhängigen Modus


Um Passbilder auszudrucken, müssen Sie den Druckmodus auf "Passbild" einstellen. Mit der Schnelltaste [ ] können Sie den Druckmodus schnell auf "Passbild" umschalten.

❶

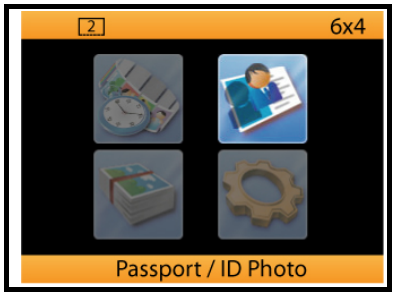


Stellen Sie sicher, dass der Druckmodus auf "Passbild" eingestellt ist, drücken dann auf [ ].

❷

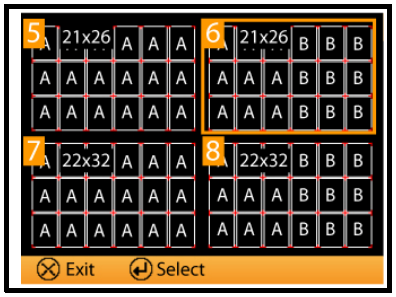

Drücken Sie auf [ ], um ein Passbildformat zu markieren.
Bestätigen Sie mit [ ] Ihre Wahl.

❸

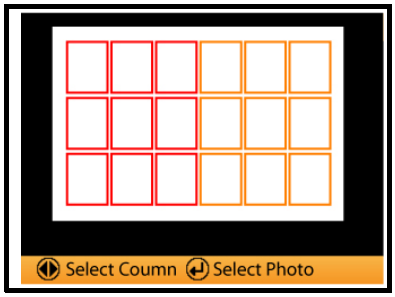

Drücken Sie auf [ ], um eine Spalte auszuwählen.
Drücken Sie auf [ ], um ein Foto auszuwählen.


❸



Drücken Sie auf [ ], um ein Bild zu markieren.
Drücken Sie auf [ ], um ein Bild auszuwählen.
Drücken Sie auf [ ], um Bilder zu bearbeiten.

Bearbeiten Sie gegebenenfalls Ihr Passbild.


❹

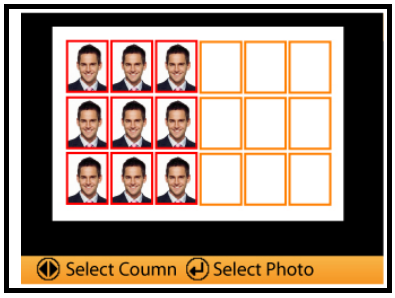

Die ausgewählte Spalte wird von dem ausgewählten Bild belegt.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle Spalten vollständig belegt sind.


Drucken von Passbildern im unabhängigen Modus

❺

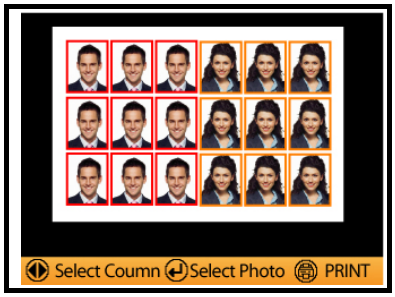

Wenn alle Spalten vollständig belegt sind, erinnert Sie der Drucker daran, auf [ ] zu drücken und damit das Drucken zu starten.

❻

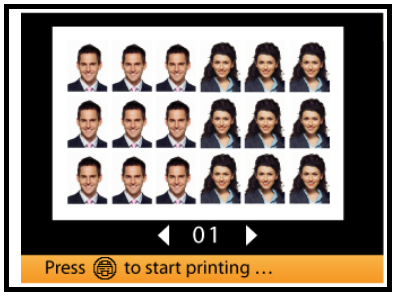


Stellen Sie die Kopienanzahl ein und drücken Sie anschließend auf [ ], um das Drucken zu starten.

Stellen Sie mit [◀ ▶] die Kopienanzahl ein.

Verwalten der E-Rahmen und Passbildformate


E-Rahmen und Passbildformate sind im internen Speicher des Druckers P510 gespeichert. Sie können beliebig neue Dateien in den Drucker hinzufügen oder unerwünschte Dateien von dem Drucker entfernen. Bevor Sie mit der Verwaltung beginnen, müssen Sie zuerst den Status des Druckmodus prüfen. Wenn der Druckmodus auf Ereignisfoto oder Angepasstes Foto eingestellt ist, können Sie die E-Rahmen verwalten. Sie müssen den Druckmodus auf Passbild einstellen, wenn Sie die im Drucker gespeicherten Passbildformate verwalten wollen.

❶

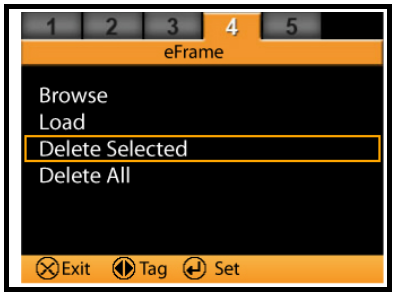


Führen Sie die Funktion Laden aus, wenn Sie neue E-Rahmen oder Passbildformate hinzufügen möchten. Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie die Speicherkarte mit den Dateien der neuen E-Rahmen bzw. Passbildformate eingesteckt haben. Führen Sie die Funktion Auswahl löschen oder Alles löschen aus, wenn Sie E-Rahmen oder Passbildformate aus dem Drucker entfernen möchten.

❷

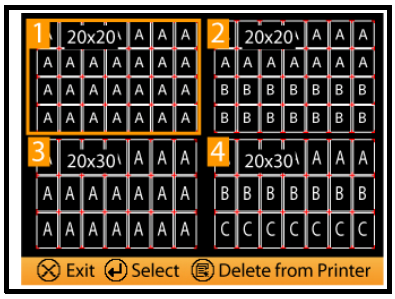


Wählen Sie die Dateien, die Sie hinzufügen oder löschen möchten.

❸

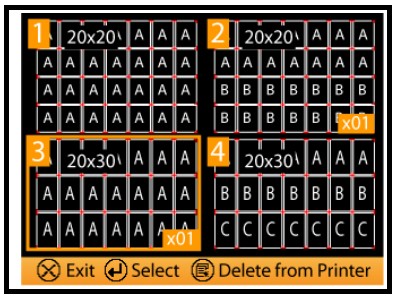

Verwenden Sie [↵], um die E-Rahmen oder Passbildformate, die Sie hinzufügen oder löschen möchten, auszuwählen. Drücken Sie auf [⚙], um die Dateien von der Speicherkarte zu laden oder aus dem Drucker zu entfernen.

❹

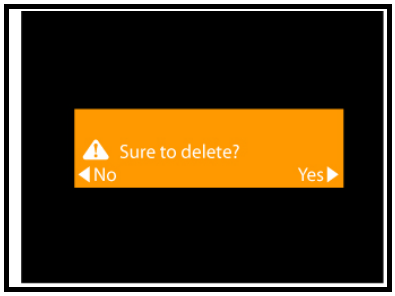

Drücken Sie auf [▶], um den Löschvorgang fortzusetzen. Drücken Sie auf [◀], um die Funktion abzubrechen.


Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten

Um ID Creator zu verwenden, müssen Sie zuerst das Programm auf dem Computer installieren. Das Programm finden Sie auf der Druckertreiber-CD.

❶ Wählen Sie ein gewünschtes Element.




❷ Geben Sie die gewünschte Größe des Passbildformats ein.

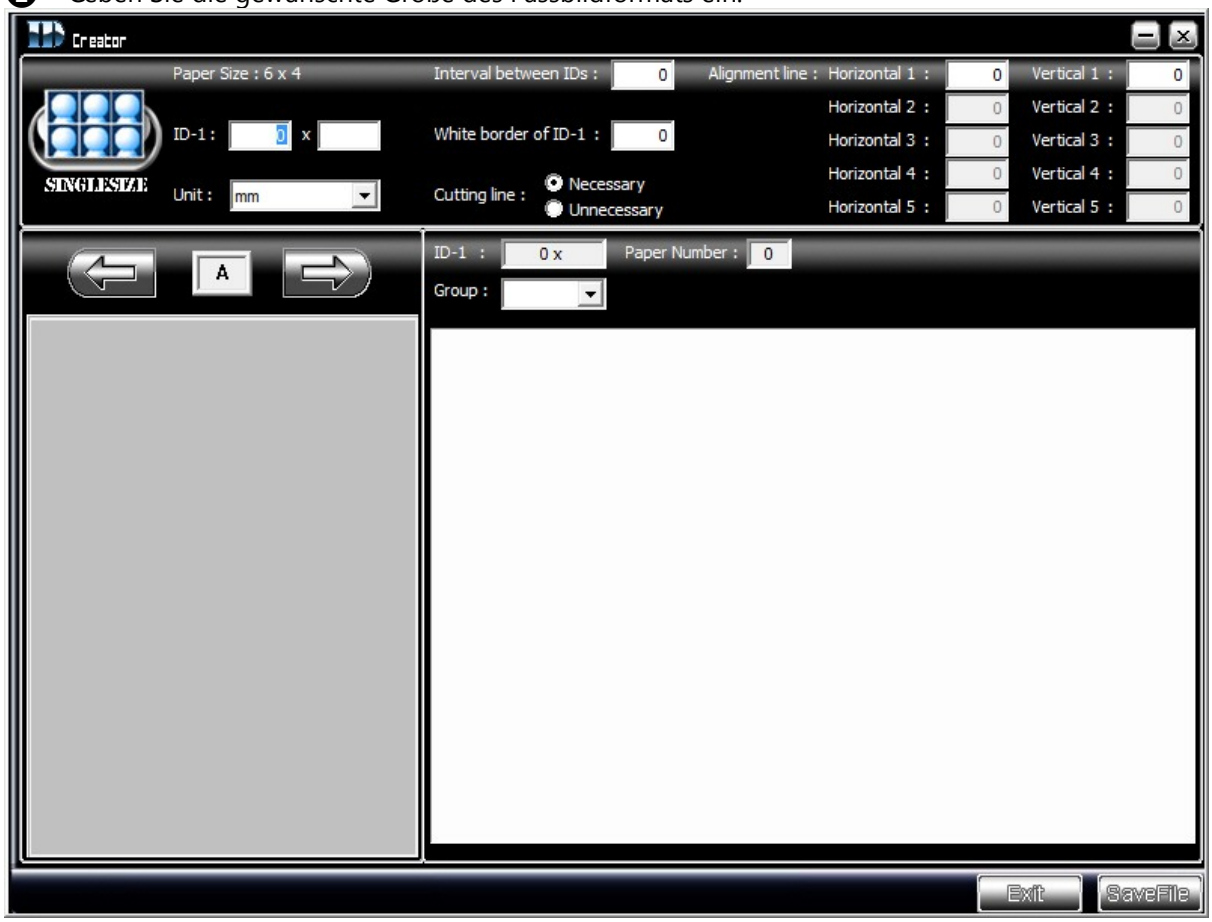

Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten


(Fortsetzung)


Gleich nach dem Eingeben der Größe erstellt ID Creator automatisch das Format. Sie können bestimmen, ob es Abstände zwischen den Passbildern oder weiße Ränder geben soll.
+
= Kein Abstand und keine weißen Ränder. =

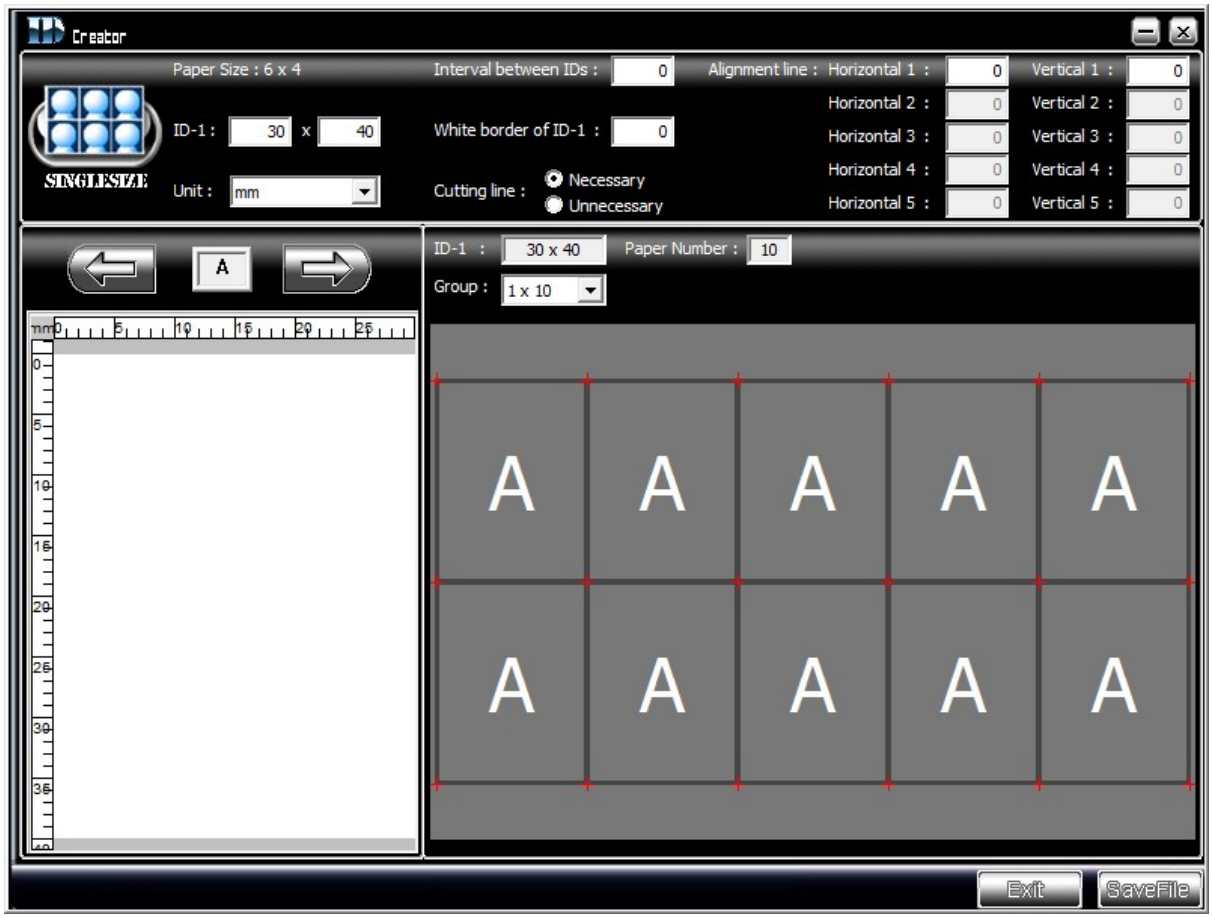

Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten


= Mit Abstand, ohne weiße Ränder. =

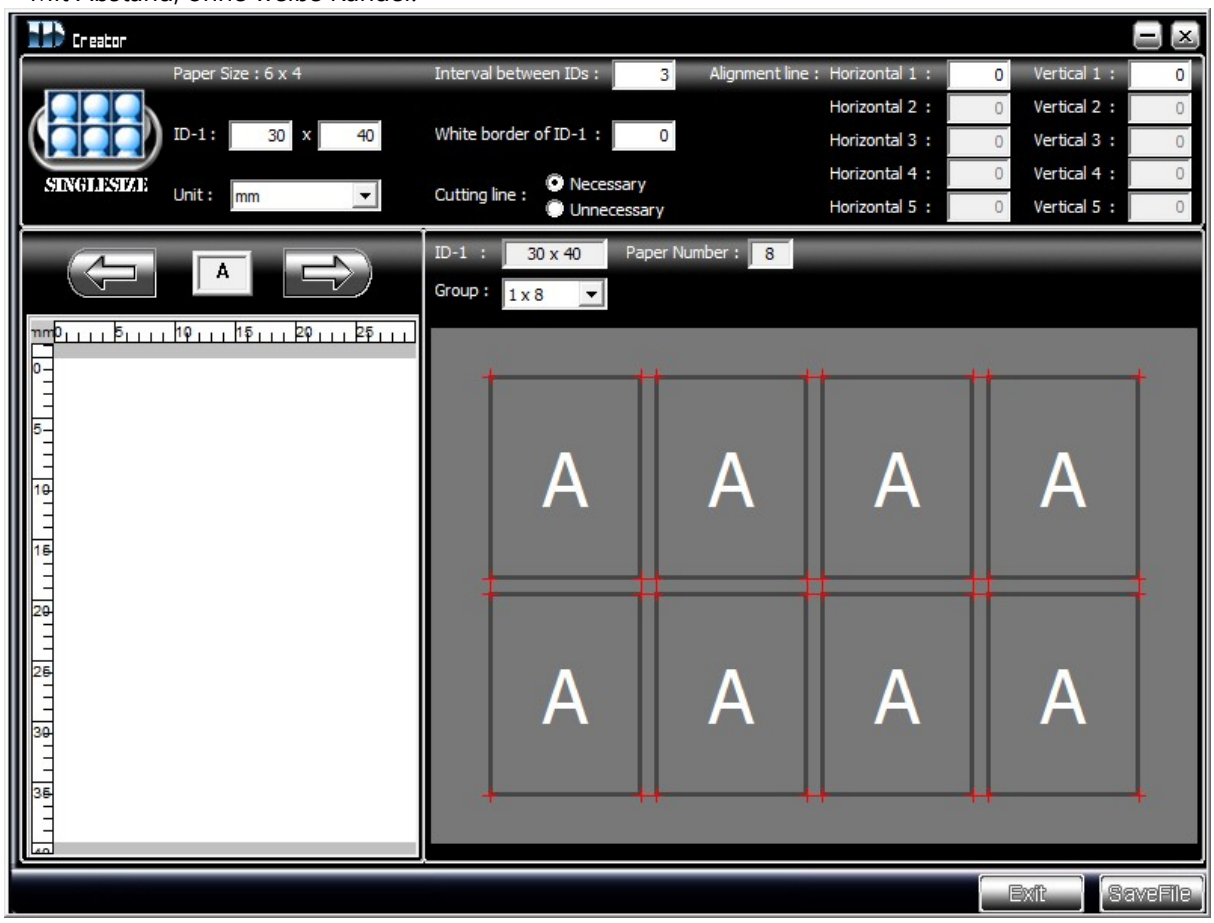


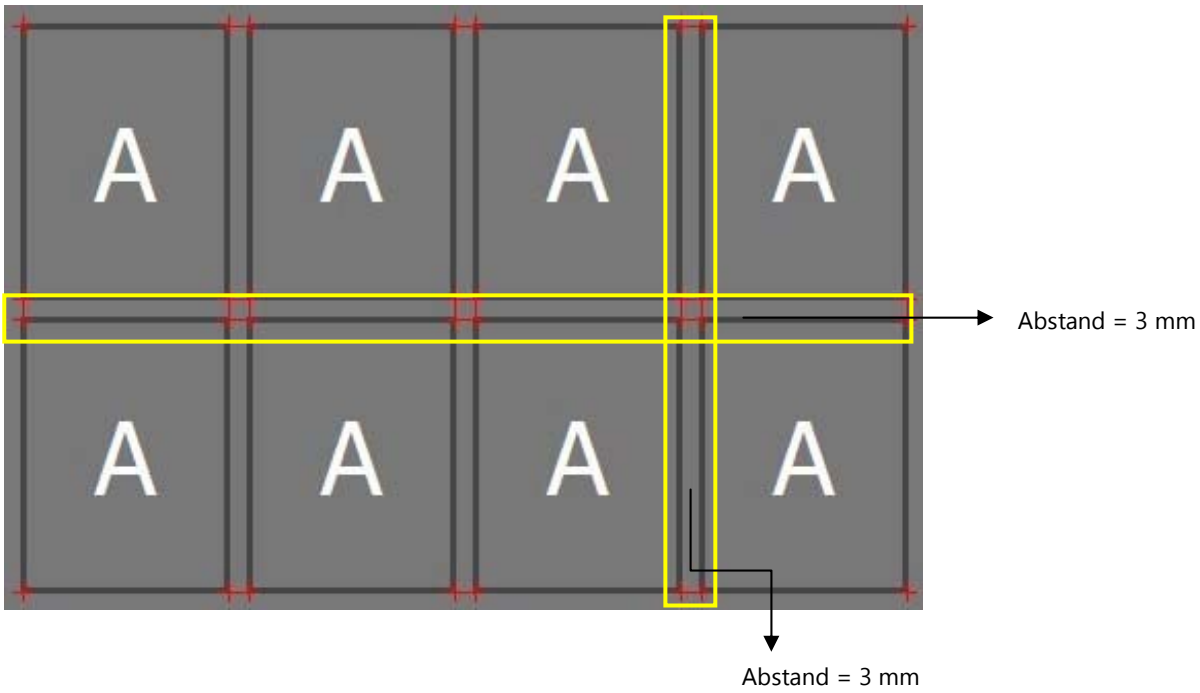

Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten


= Ohne Abstand, mit weißen Rändern. =

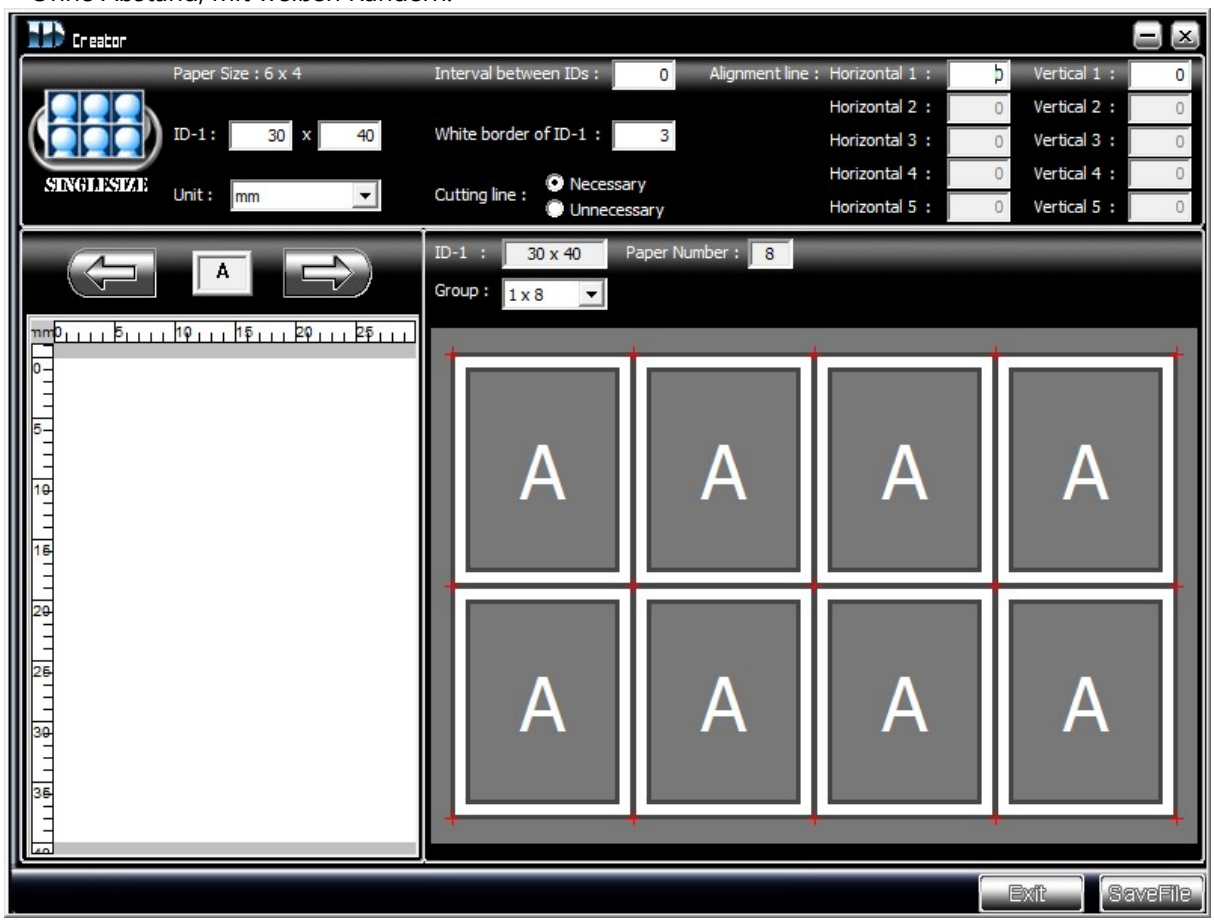

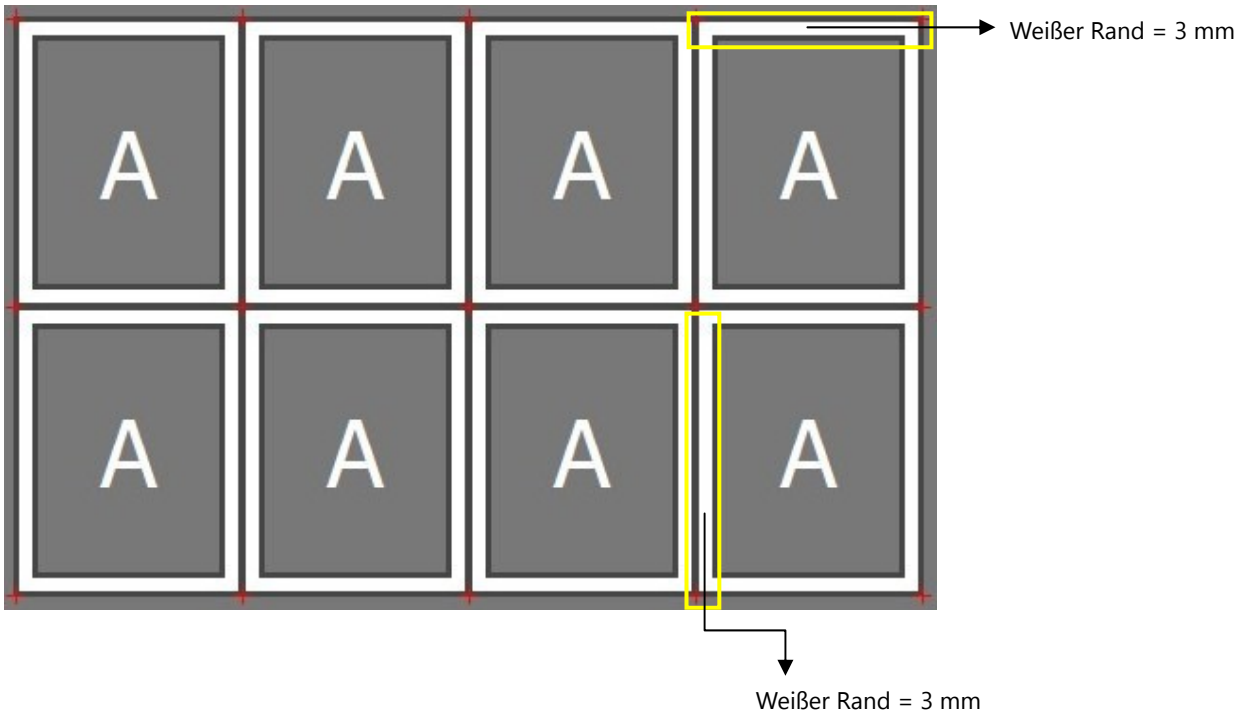


Verwenden des ID Creator zum Erstellen von neuen Passbildformaten

= Mit Abstand und weißen Rändern. =

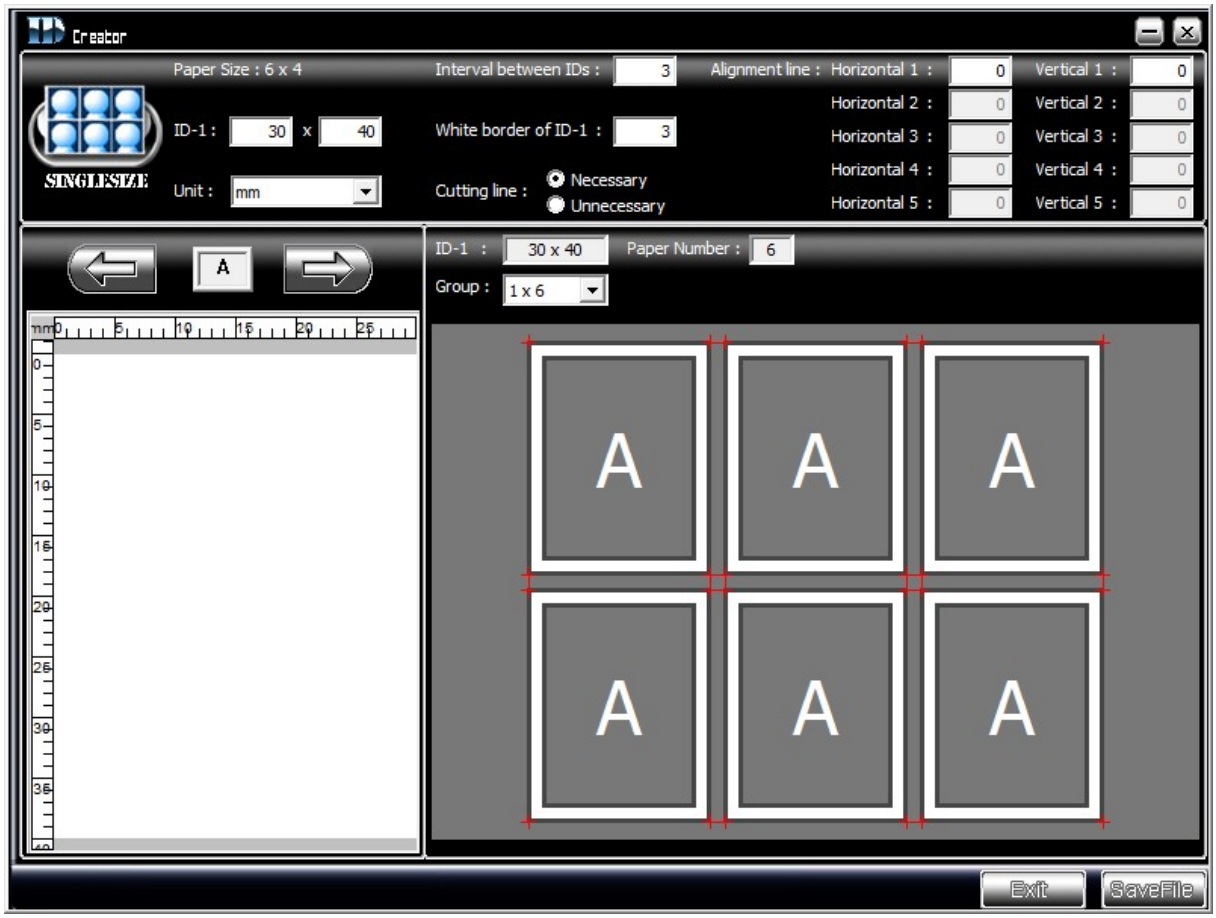

❸ Stellen Sie gegebenenfalls die Ausrichtungslinie (oder biometrische Linie) ein. ID Creator erlaubt jeweils 5 Ausrichtungslinien zur horizontalen und vertikalen Orientierung. Sie können die Positionen der Ausrichtungslinien eingeben oder die Linien direkt aus vom oberen oder seitlichen Lineal herausziehen.

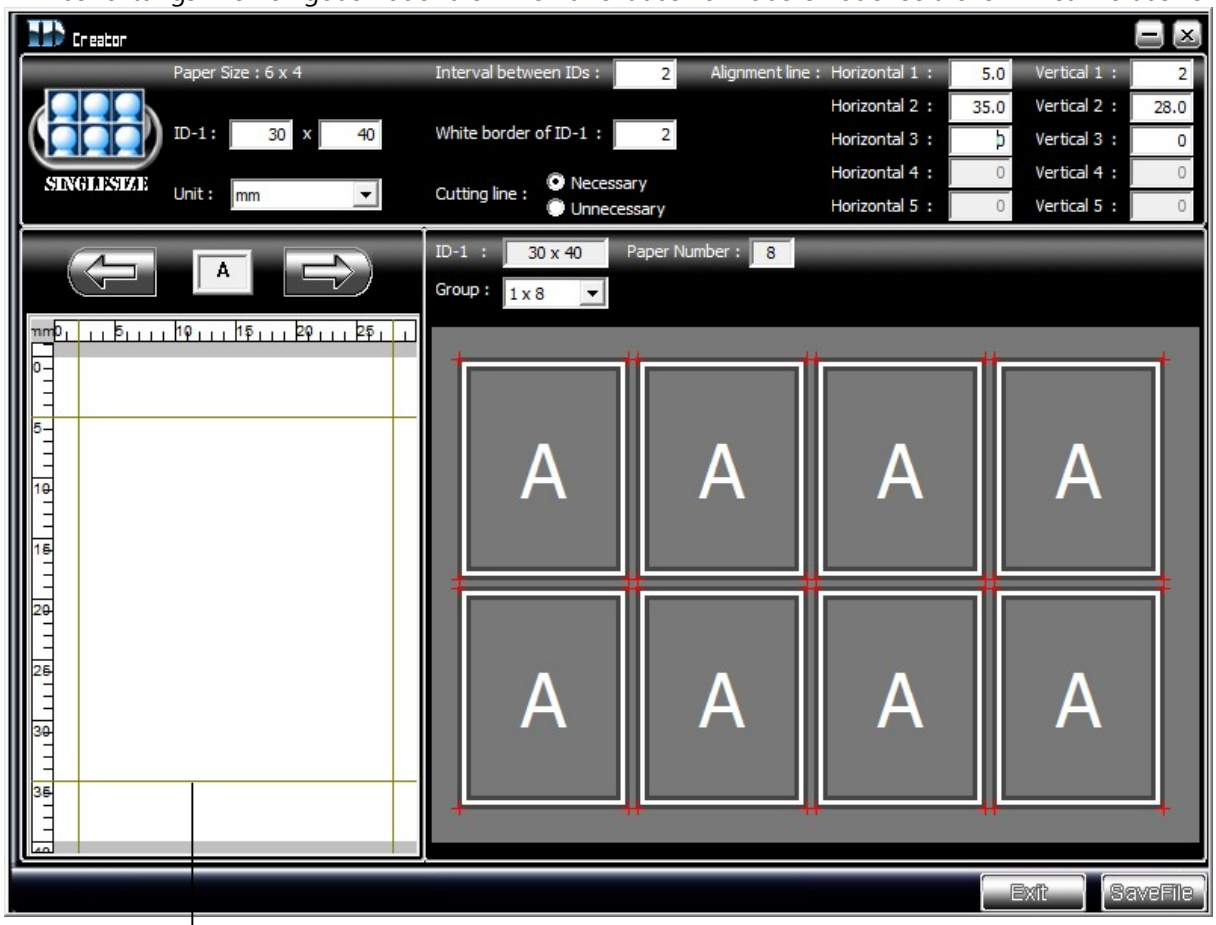


Ausrichtungslinie (oder biometrische Linie)

Bearbeiten von Fotos – Fotoverbesserung

P510 erlaubt Ihnen, Ihre Digitalfotos bequem zu bearbeiten.

❶

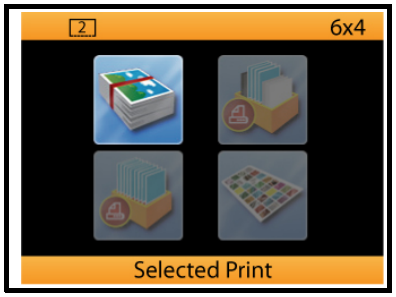

* Die Bearbeitungsfunktion ist NUR bei den folgenden Funktionen VERFÜGBAR:

1) Mehrfachdruck\ Auswahl drucken
2) Angepasstes Foto\Collage
3) Angepasstes Foto\Ereignis
4) Ereignisfoto
5) Passbild

❷



Wählen Sie ein Element aus und drücken Sie anschließend auf [ ], um das Foto zu bearbeiten.

❸



Wählen Sie ein Element aus und drücken Sie anschließend auf [↵], um die Funktion zu verwenden.

❹



Beispiel: Color R/G (Farbe R/G)
Drücken Sie auf [◀ ▶], um die Farbabweichung zwischen Rot und Grün einzustellen. Drücken Sie auf [↵], um Ihre Einstellung zu speichern.




Beispiel: Zoomen
Drücken Sie auf [◀ ▶], um den Wert zu ändern. Drücken Sie auf [↵], um Ihre Einstellung zu speichern.

Die Funktion "Farbfilter"


Der Farbfilter funktioniert ähnlich wie das Einstellungsprogramm des Treibers der P510-Reihe. Alle Einstellungsänderungen werden für alle Ausdrucke übernommen. Stellen Sie bitte sicher, dass eine Speicherkarte mit mindestens einem Digitalfoto eingesteckt ist, bevor Sie den Farbfilter verwenden. Der Farbfilter nimmt Bilder von der Speicherkarte als Bezugbild.

❶

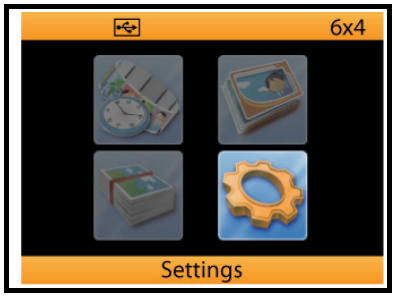

Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie anschließend auf [↵].

❷

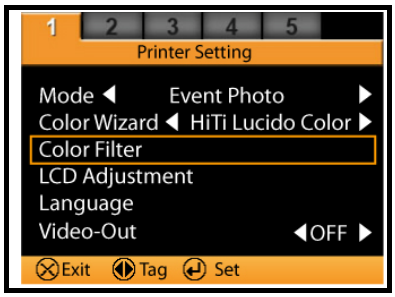

Wählen Sie Farbfilter unter dem 1. Element.

Stellen Sie bitte sicher, dass eine Speicherkarte mit mindestens einem Digitalfoto eingesteckt ist, bevor Sie den Farbfilter einstellen. Die Einstellung des Farbfilters benötigt ein Quellbild von der Speicherkarte.

❸



Wählen Sie ein Bild als Bezugbild zur Einstellung des Farbfilters aus.

❹



Wählen Sie ein gewünschtes Element.
Sie können Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Rot/Grün-Farbbalance und Blau/Gelb- Farbbalance bei dem Farbfilter einstellen.

Drücken Sie zum Schluss auf [✕], um die Einstellung zu beenden. Die neue Einstellung wird wirksam.

Drucken mit PC-Verbindung

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Drucker nach den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung installiert haben, bevor Sie mit dem Drucken von Fotos beginnen. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.


Der Druckertreiber erlaubt Ihnen, Fotos über einen Computer auszudrucken. Bitte achten Sie auf die Systemanforderungen des Computers.

Systemanforderungen

- Intel Pentium-oder kompatibler PC
- Windows 2000/XP/Vista (32 Bit), Mac OS X 10.2 bis 10.5
- 128 MB RAM oder mehr
- 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

Verbinden des Druckers mit einem Computer


Bitte verbinden Sie den Drucker über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Falls das Kabel nicht mitgeliefert wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste HiTi-Kundendienstzentrum.

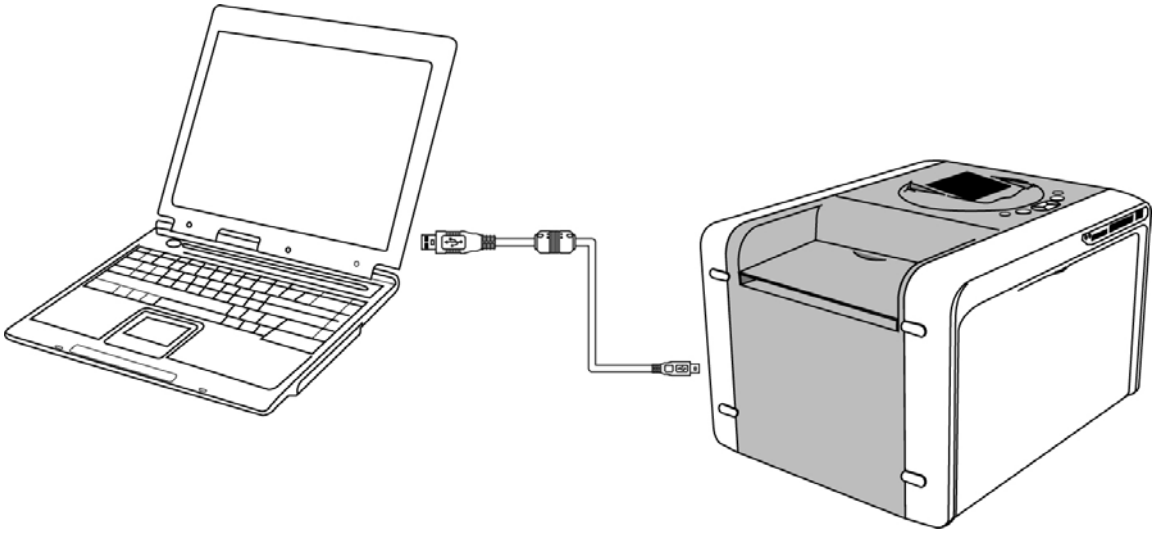

Drucken mit PC-Verbindung

Installieren des Druckertreibers

1) Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
2) Legen Sie die CD in das CD/DVD-ROM-Laufwerk ein. Das System führt das Installationsprogramm automatisch aus. Falls die Installation nicht automatisch gestartet wird, führen Sie bitte die Datei **autorun.exe** auf der Treiber-CD aus.

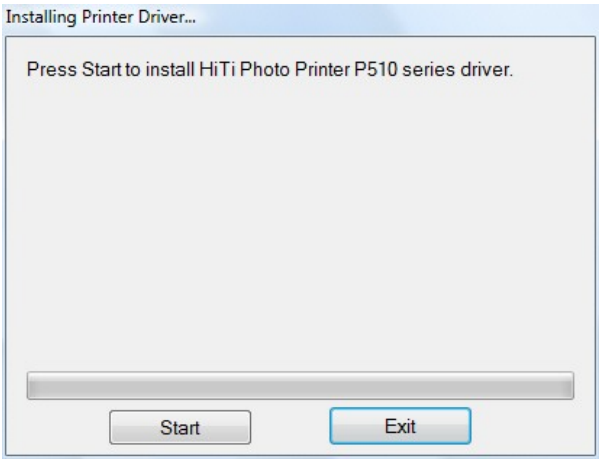


Klicken Sie auf [Start], um die Treiberinstallation zu starten.



Eine Warnmeldung zur Sicherheit des Treibers wird u. U. angezeigt. Bitte klicken Sie auf "Installation fortsetzen", um mit der Installation fortzufahren.

3) Nach einer erfolgreichen Treiberinstallation müssen Sie den Drucker einschalten. Nach dem Einschalten des Druckers findet das Betriebssystem des Computers die neue Hardware und fragt Sie, wie Sie vorgehen möchten.

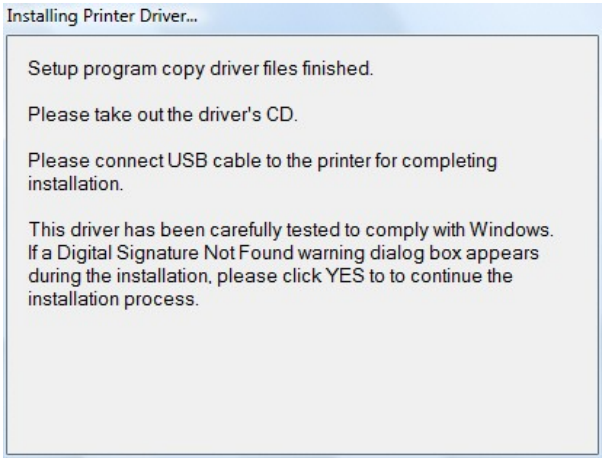

Installation abgeschlossen. Schalten Sie bitte den Drucker ein.



Neue Hardware gefunden. Bitte wählen Sie "Software automatisch installieren", um die Treiberinstallation abzuschließen.

Drucken von Fotos mit PC-Verbindung

Software: Windows-Fotogalerie
Schritt 1: Wählen Sie ein Bild und verwenden Sie die Windows-Fotogalerie, um Bilder durchzublättern.




Schritt 2: Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend "Drucken".



Drucken von Fotos mit PC-Verbindung

Schritt 3: Bilder ausdrucken.

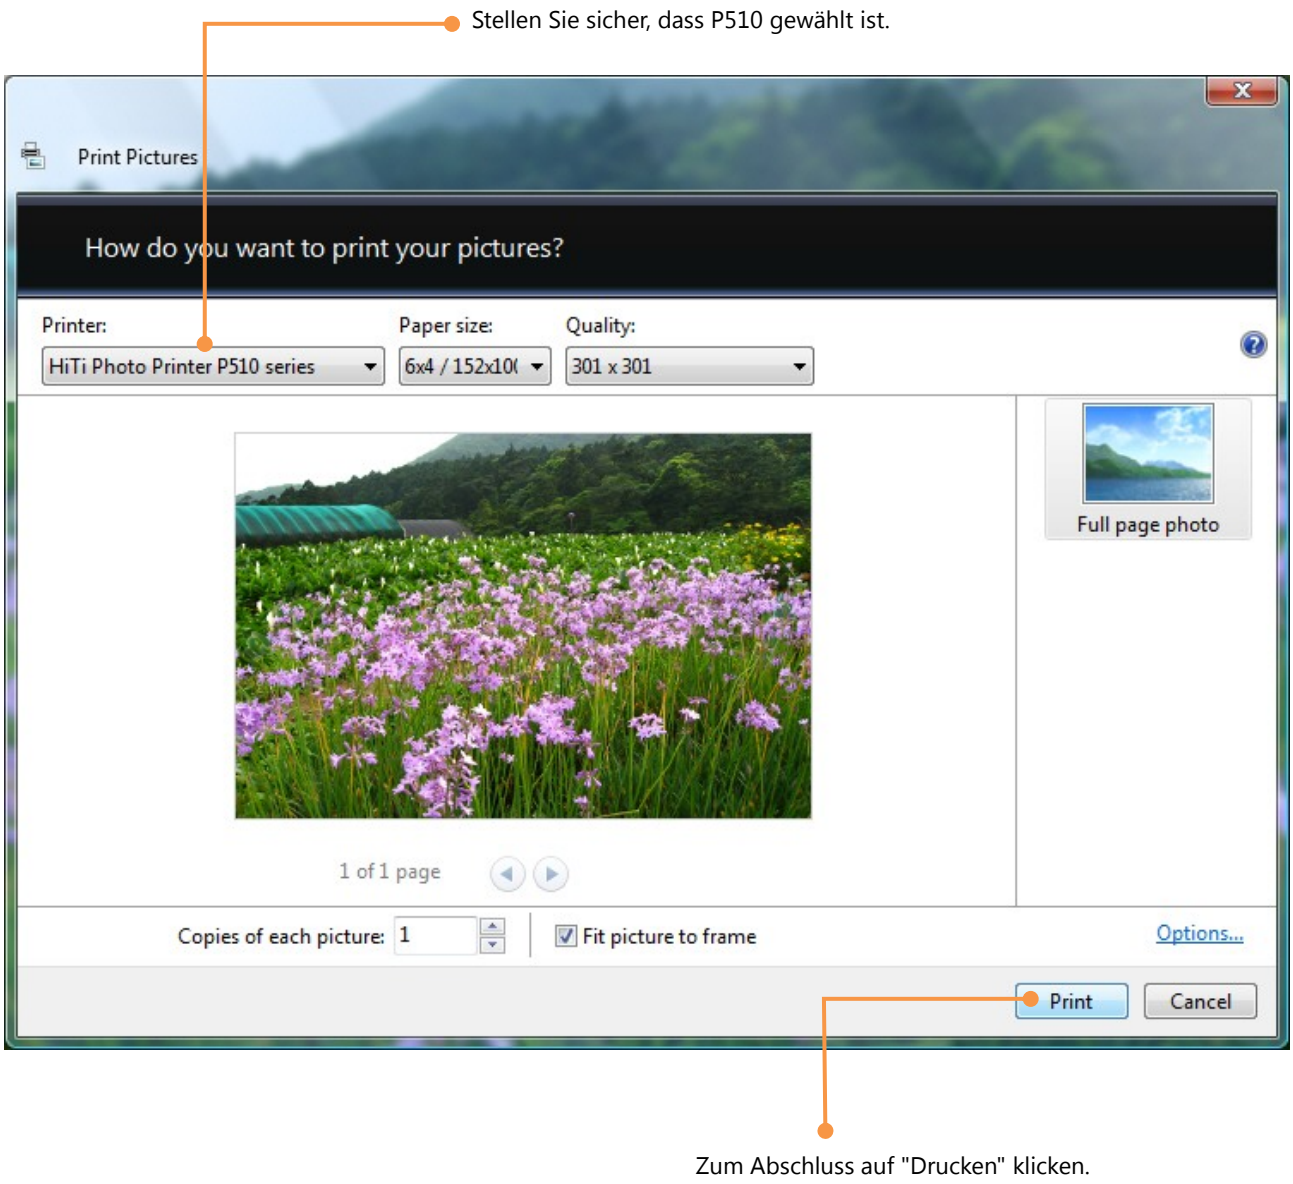

Technische Daten


Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die technischen Daten der P510-Reihe ohne Ankündigung geändert werden können.

Element	Beschreibung
Auflösung	300 x 300 dpi
Max. Ausdruckgröße	6 x 9 randlos
Druckgeschwindigkeit (4x6)	Kürzer als 12 Sek.
Kapazität	4 x 6: 330 Bilder
	5 x 7: 190 Bilder
	6 x 8 / 6x9: 150 Bilder
Ausdruckformat	4 x 6 / 5 x 7 / 6 x 8 / 6 x 9 / 6 x 9-2UP
Display	3,6 Zoll-TFT-LCD [neigbar]
Speicherkarten*	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB-Stick
Drahtlos-Funktion	802.11a/b/g compatible (nur beim P510Si)
Treiber	Windows 2000/XP (32/64-Bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 bis v10.5
Strom	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Betriebsumgegung	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
Abmessungen und Gewicht	392 x 298 x 245 mm, 15 kg (ohne Verbrauchsmaterialien)

´Drucken per Funk mit dem P510Si
Beispiel 1: Canon DSLR für die Aufnahme von Bildern, P510Si zum Drucken der Bilder

(Kamera: **Canon 30D/20D**) Ausführliche Anweisungen zur Einstellung von WFT-E1A sind im Benutzerhandbuch von Canon zu finden. Eine kurze Einführung in P510Si erhalten Sie von uns.


1) Gehen Sie auf dem P510Si zu **Settings** (Einstellungen) \ **Advanced Setting** (Erweiterte Einstellungen).
2) Wählen Sie **Wireless for Camera** (Funkübertragung für Kamer) und aktivieren Sie die Funktion. Verlassen Sie die Einstellungsseite; der Funkadapter wird automatisch aktiviert (Details siehe unten).

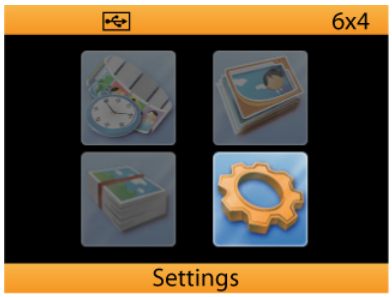






3) Nach Aktivierung der Funktion für Funkübertragung kann der Benutzer über die Taste EDIT (Bearbeiten) ausführliche Informationen über den Funkadapter des P510Si abrufen. Drücken Sie zum Start der Anleitung für die Einstellung des Funkdateitransmitters der Kamera.

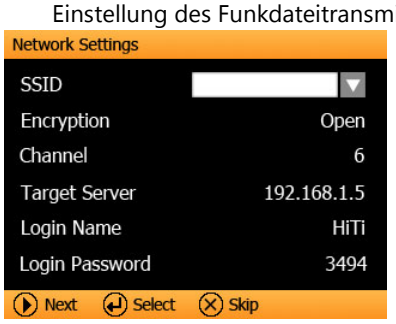


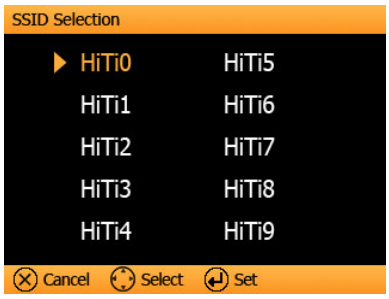


Der Benutzer kann 10 SSID-Einstellungen ändern. Die Einstellung auf dem Drucker **MUSS** mit derjenigen des WFT-E1A übereinstimmen.




Canon-Kamera auswählen

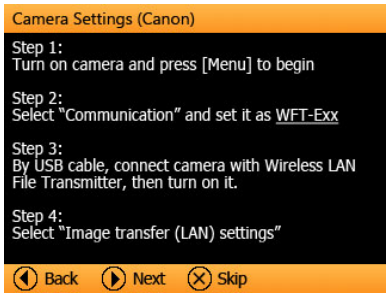


Transmitter und Kamera verbinden

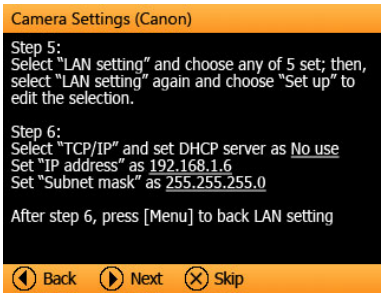


LAN-Einstellungen bearbeiten

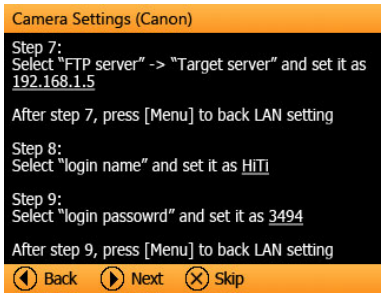

FTP-Konfiguration

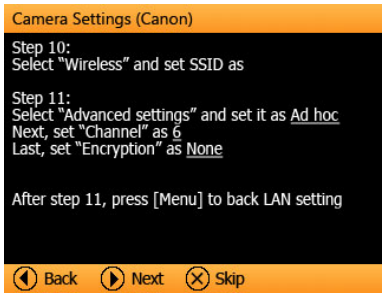

SSID-Konfiguration

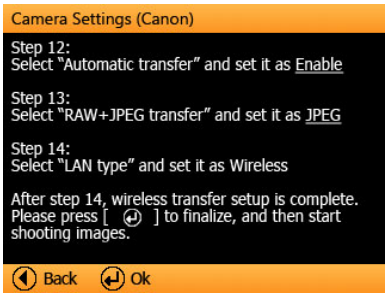

Bei korrekter Konfiguration ist das Signal auf dem Transmitter-LCD zu sehen

Nach der Konfiguration des Transmitters können Sie Bilder mit der Canon-Kamera aufnehmen

Beispiel 2: Nikon DSLR für die Aufnahme von Bildern, P510Si zum Drucken der Bilder

(Kamera: **Nikon D200**) Ausführliche Anweisungen zur Einstellung von WT-3A sind im Benutzerhandbuch von Nikon zu finden. Eine kurze Einführung in P510Si erhalten Sie von uns.


1) Gehen Sie auf dem P510Si zu **Settings** (Einstellungen) \ **Advanced Setting** (Erweiterte Einstellungen)
2) Wählen Sie **Wireless for Camera** (Funkübertragung für Kamera) und aktivieren Sie die Funktion. Verlassen Sie die Einstellungsseite; der Funkadapter wird automatisch aktiviert (Details siehe unten).








3) Nach Aktivierung der Funktion für Funkübertragung kann der Benutzer über die Taste EDIT (Bearbeiten) ausführliche Informationen über den Funkadapter abrufen. Drücken Sie  zum Start der Anleitung für die Einstellung des Funkdateitransmitters der Kamera.

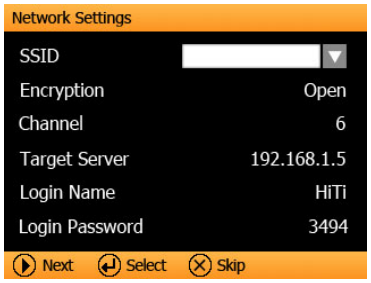


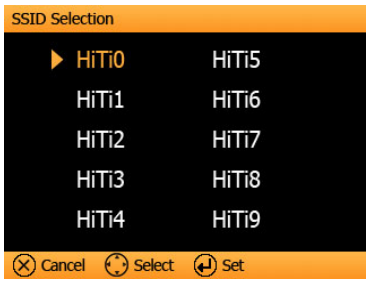


Der Benutzer kann 10 SSID-Einstellungen ändern. Die Einstellung auf dem Drucker **MUSS** mit derjenigen des WT-3A übereinstimmen.




Zuerst Kamera auswählen

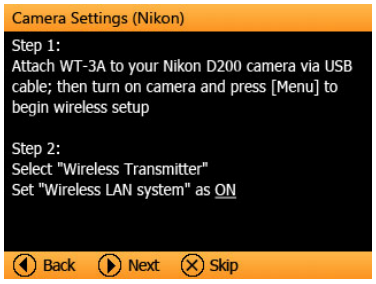


WT-3A auf Nikon D200 installieren

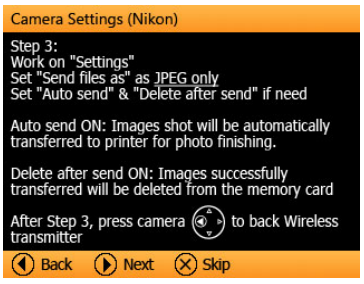


Grundeinstellungen für Bildübertragung

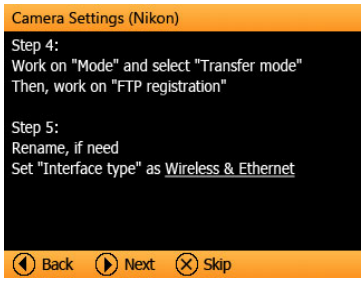


FTP-Registrierung

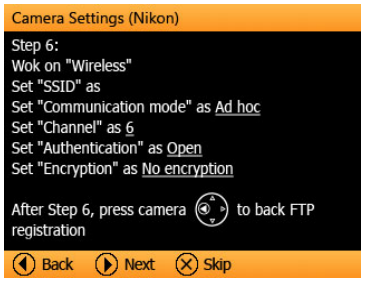


SSID einstellen (muss identisch mit Einstellung auf Drucker sein)

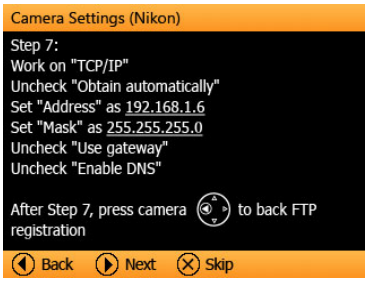

TCP/IP-Konfiguration

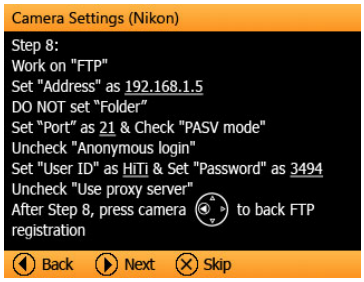

FTP setup

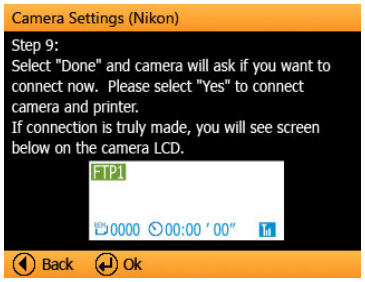

Bei korrekter Konfiguration ist das Signal  auf der Kamera-LCD zu sehen.