Gama HiTi P510S/P510Si
Manual del usuario

ES

ESPAÑOL

Información general

= Derechos de copia =

Todos los derechos reservados. La información que contiene este manual de usuario se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo. HiTi Digital Inc. no realiza ninguna garantía con respecto al material, incluyendo sin limitación, las garantías implícitas de comerciabilidad y ajuste a una finalidad particular. HiTi Digital Inc. no se hace responsable de los errores contenidos en este documento, o de los daños accidentales o consecuentes relacionados con el suministro, rendimiento o uso del material.

= Precauciones de seguridad =

1. No intente desmontar la impresora para modificarla. Si lo hace podría ser víctima de descargas eléctricas o mal funcionamiento.
2. No derrame líquidos cerca de la impresora. Podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
3. No utilice la impresora si el bastidor está dañado.
4. Evite conectar la impresora a una toma que se encuentre utilizada por varios aparatos.
5. No coloque la impresora sobre un carro, soporte o mesa inestable.
6. Asegúrese de que la impresora se utiliza según el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de datos nominales. Si no está seguro de cuál es su tipo de alimentación, consulte con su distribuidor o compañía eléctrica para más información.
7. No bloquee las aberturas de ventilación que protegen la impresora de los excesos de temperatura.
8. Nunca intente tocar el papel de salida cuando se inicie impresión.
9. No deshabilitar la función de seguridad del enchufe con puesta a tierra. Utilice el cable de suministro de energía sólo en combinación con una toma de tierra-toma de corriente.
10. La toma de salida se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
11. El equipo se utilizará al máximo de 40 ° C de temperatura ambiente.
12. Un cable de alimentación mayor o igual (por ejemplo, H03VV-F (EUT de 3 kilos de peso), H05VV-F (EUT de peso> 3 kilos), 2X o 3G, 0.75mm2) debe ser utilizado.

= Nota de la comisión FCC =

No realice cambios ni modificaciones en el equipo a menos que así se indique en las instrucciones. Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el Párrafo 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido diseñados para ofrecer un nivel de protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que dichas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si este equipo provocase interferencias perjudiciales en la recepción de ondas de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o recolocar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. No introduzca objetos dentro de las aberturas de la carcasa. Podría tocar puntos sometidos a un nivel de tensión peligroso o cortocircuitar componentes, provocando incendios o descargas eléctricas.
4. No derrame líquidos sobre el equipo.
5. Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquél al que está conectado el receptor.

Información general


= Marcas comerciales =

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.


Índice

1. Comprobar el contenido de la caja
2. Conseguir la actualización más reciente
3. Introducción a la impresora P510S
    - Vista superior
    - Vista delantera
    - Vista trasera
    - Vistas laterales
4. Preparar la impresora P510S para imprimir
    - Instalar el cartucho de cinta
    - Instalar la caja para papel
        a. Montar el rollo de papel y la brida
        b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel
        c. Insertar la caja para papel en la impresora
    - Encender la impresora
5. Presentación de las funciones independientes
6. Impresión independiente de fotografías
    - Insertar correctamente la tarjeta de memoria
    - Acabado fotográfico con Impresión rápida
    - Acabado fotográfico con Impresión múltiple: imprimir seleccionadas
    - Acabado fotográfico con Impresión múltiple: impresión por lotes
7. Imprimir fotografías con eFrame activado
    - Acabado fotográfico con eFrame activado en modo de impresión: Fotografía de evento
    - Acabado fotográfico con eFrame activado en modo de impresión: Fotografía personalizada
8. Impresión de fotografías de pasaporte / tarjeta de identificación de forma independiente
9. Cómo administrar mi eFrame de fotografía o formato de identificación
10. Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación
11. Cómo editar Mis fotografías – Mejora de fotografía
12. Qué es el filtro de color
13. Impresión con PC-Link
    - Requisitos del sistema
    - Conectar la impresora a un PC
    - Instalar el controlador de la impresora
14. Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link
15. Especificaciones


Comprobar el contenido de la caja

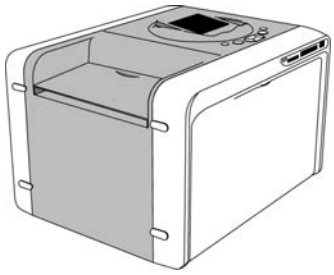


Impresora fotográfica HiTi P510S

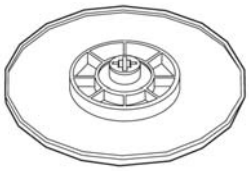

Brida para rollo de papel x2

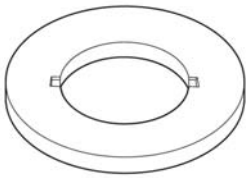


Separador para rollo de papel x2

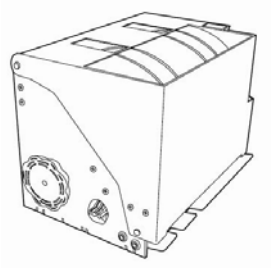

Caja para papel



Conjunto de aplicaciones para P510S



Cable de alimentación

Nota

1. Si falta algún artículo en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de atención al cliente de HiTi más cercano.
2. El separador de rollo de papel es sólo NECESARIO para la instalación de rollos de papel de tamaño 5x7.
3. NO SE INCLUYEN consumibles.


Conseguir la actualización más reciente

En el sitio web de HiTi Digital Inc. podrá encontrar los últimos controladores, aplicaciones, manuales de usuario, firmware para la impresora y otras informaciones que el usuario puede descargar. Por favor, visite nuestro sitio web en www.hiti.com para más información.


Si tiene alguna duda en relación con los productos HiTi, póngase en contacto con su centro local de atención al cliente.

Introducción a la impresora P510S

- Vista superior

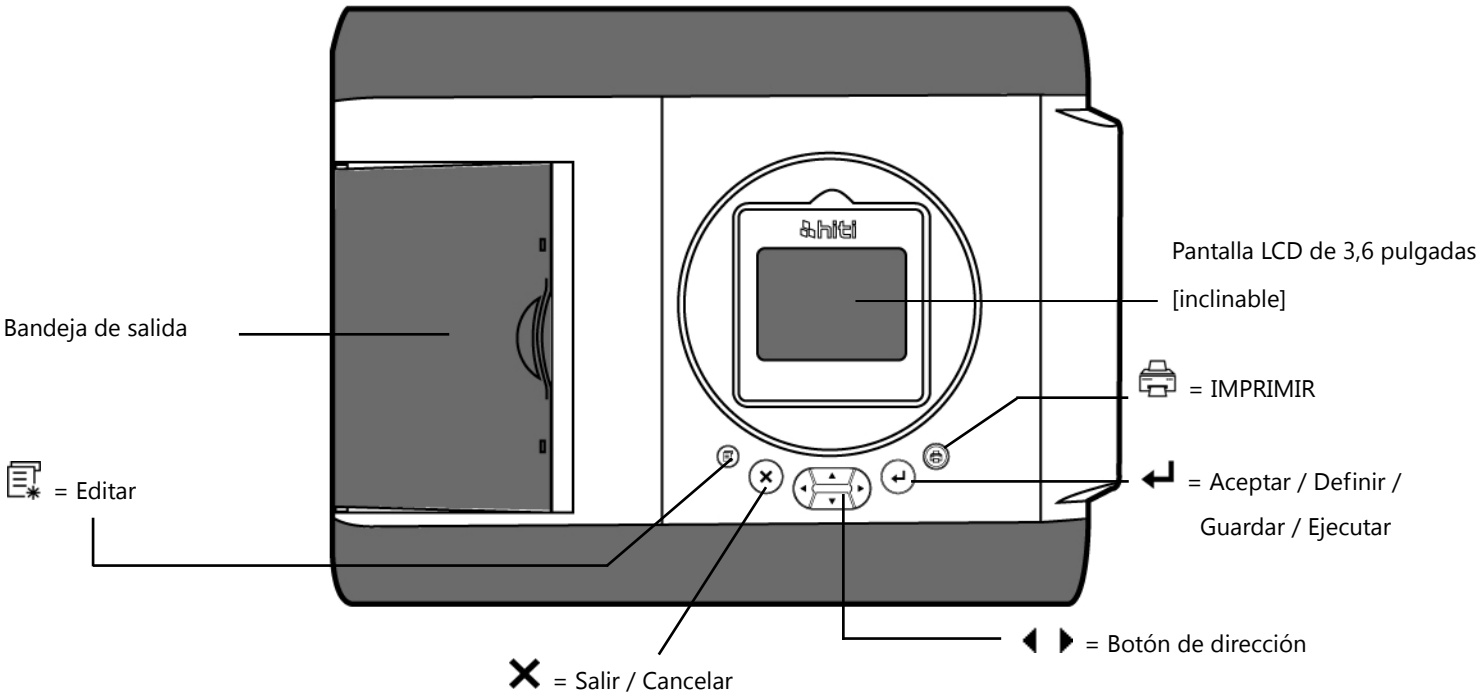


- Vista delantera

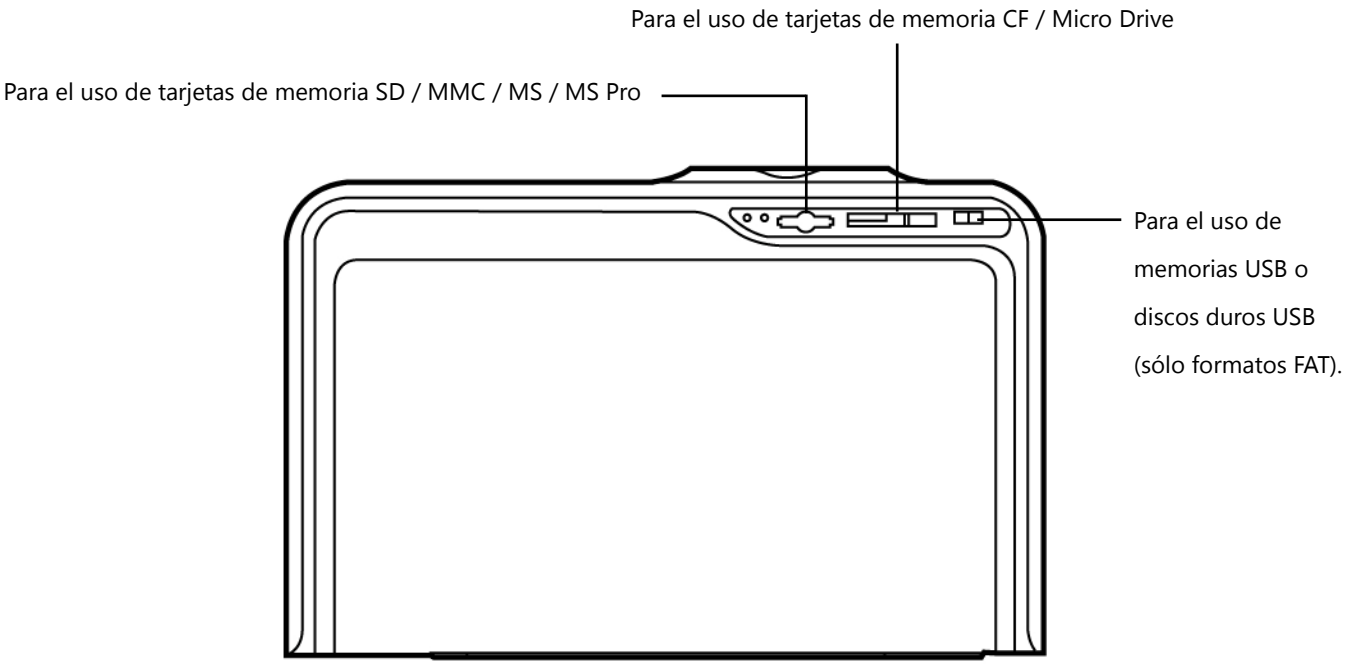


Introducción a la impresora P510S

- Vista trasera

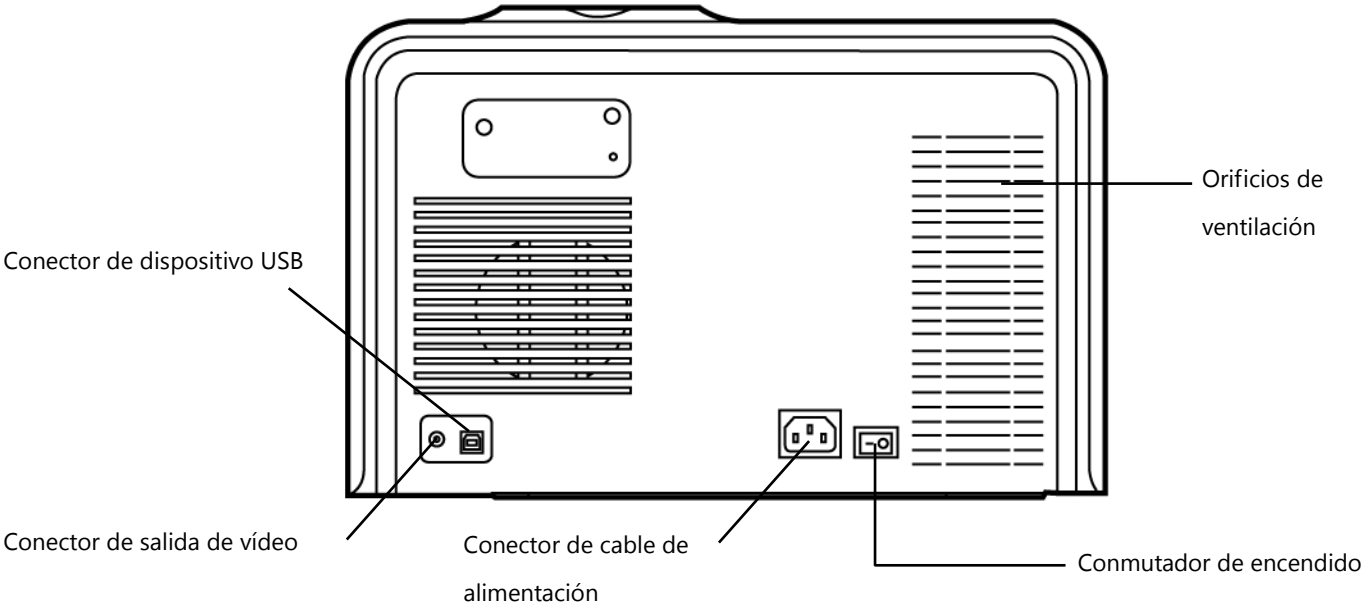


- Vistas laterales

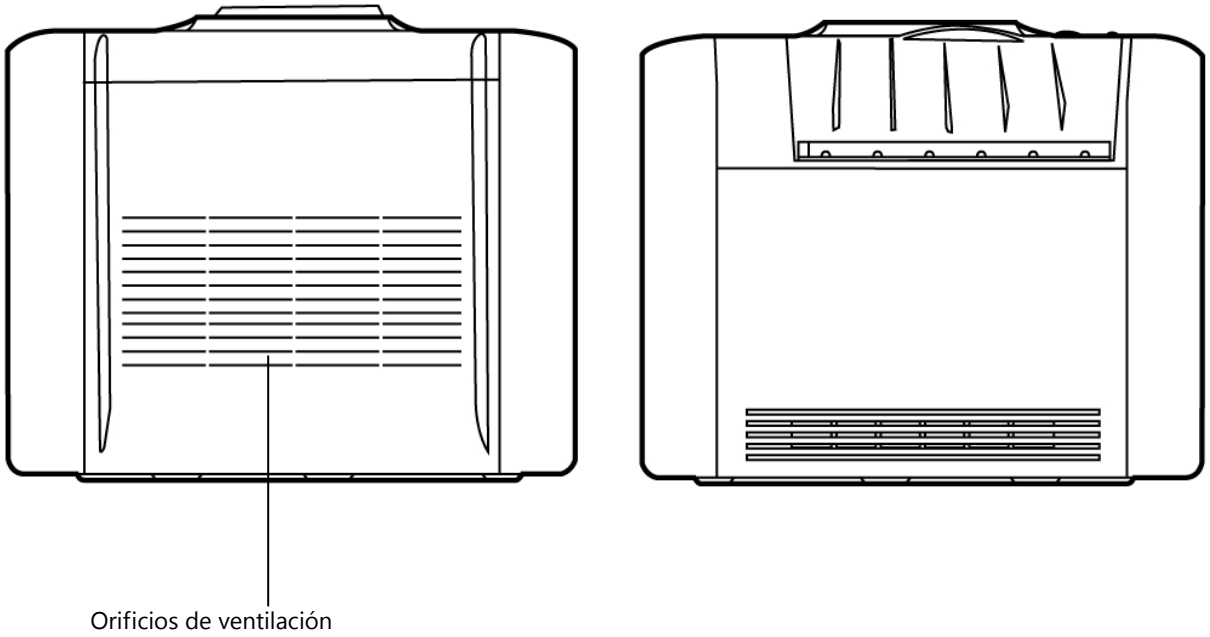


Preparar la impresora P510S para imprimir

- Instalar el cartucho de cinta

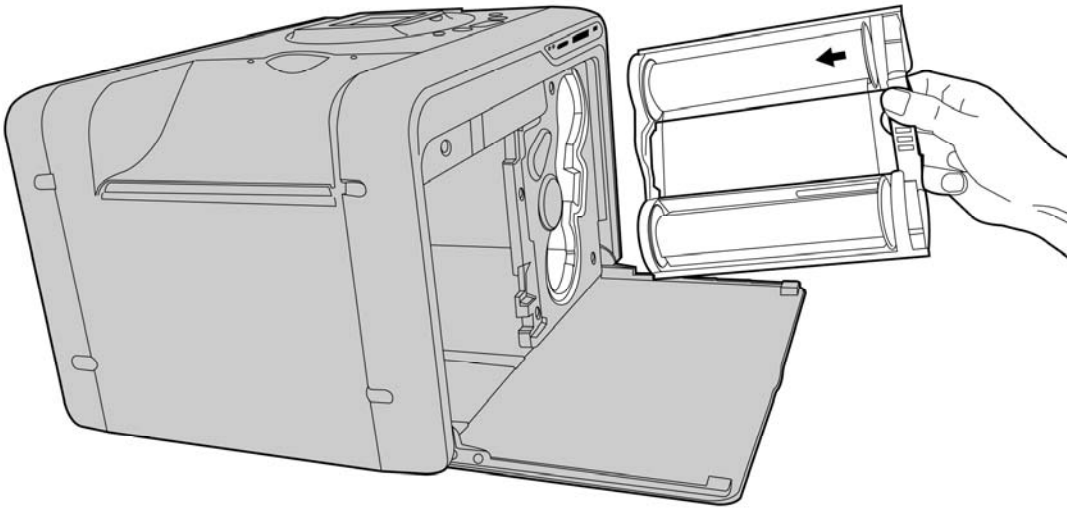

- Instalar la caja para papel


a. Montar el rollo de papel y la brida

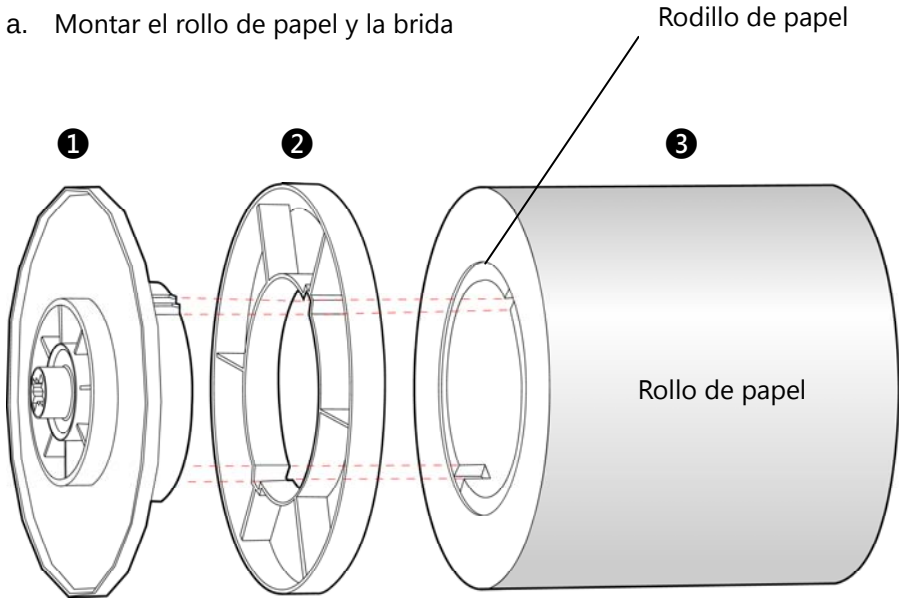

❶ = Brida (dos colores)
❷ = Separador (necesario sólo para la instalación de rollos de papel de tamaño 5x7)
❸ = Rollo de papel


Después del montaje, instale los separadores en las bridas de papel verde y naranja si utiliza el rollo de papel de tamaño 5x7. Los dos separadores son idénticos.
Haga coincidir la muesca de la brida de papel con la del rodillo. Recuerde que uno de los extremos del rodillo de papel tiene 2 muescas, y el otro tiene 3.

Preparar la impresora P510S para imprimir

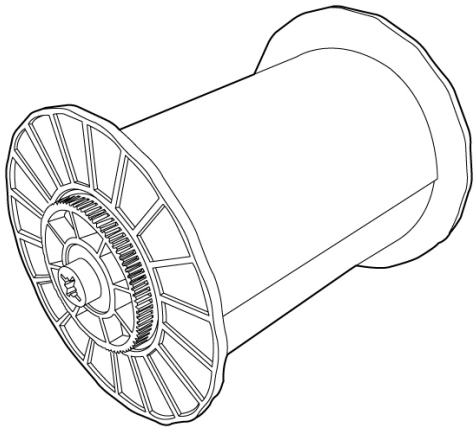

(Después del montaje)


b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel

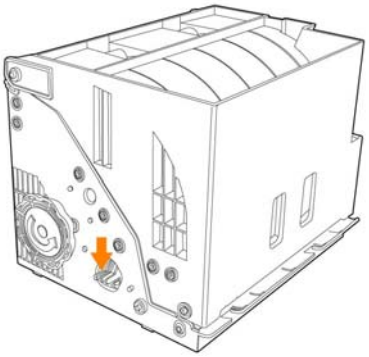


❶

Voltee la caja para papel como muestra la imagen, y presione el botón de la caja para abrirla.

(Abra la caja)

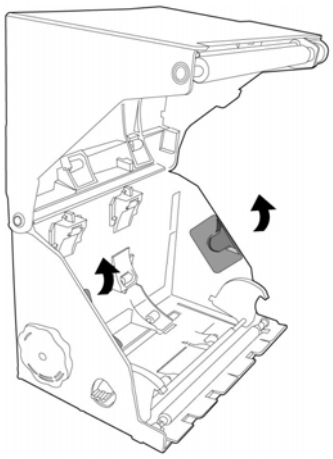

Preparar la impresora P510S para imprimir

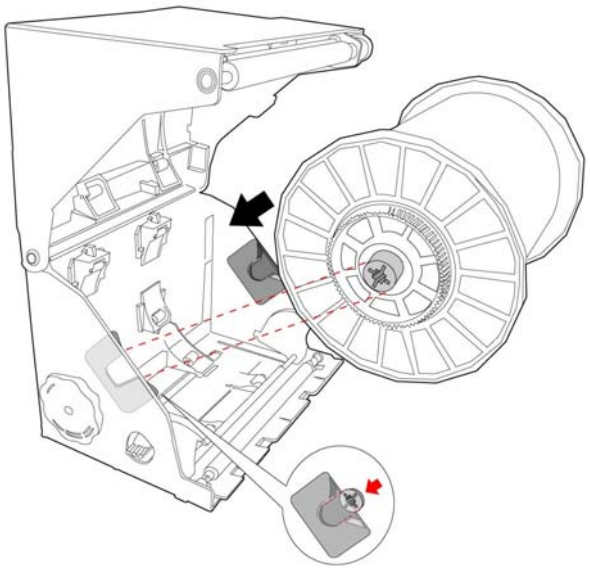



❷

Coloque el rollo de papel en la caja como muestra la figura, asegurándose de que el color del rollo de papel coincida con el color del soporte de la brida situada en el interior de la caja.

❸

Retire el sello del papel después de instalar el rollo, y extraiga el papel por el borde de la caja.

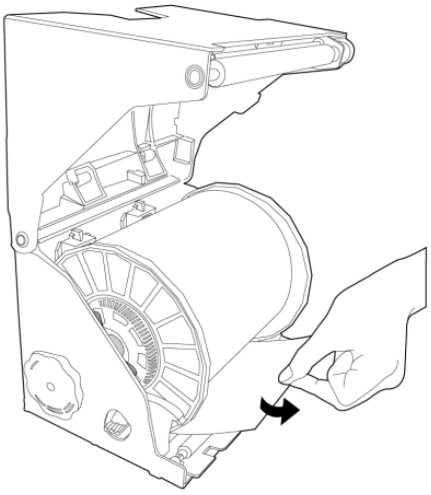

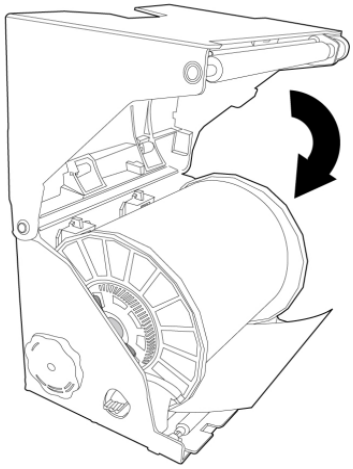


❹


Cierre la caja.

Preparar la impresora P510S para imprimir

❺

Gire el mando hacia la izquierda para hacer retroceder el papel sobresaliente hasta que quede recto y alineado con el borde inferior de la caja, como muestra la imagen.

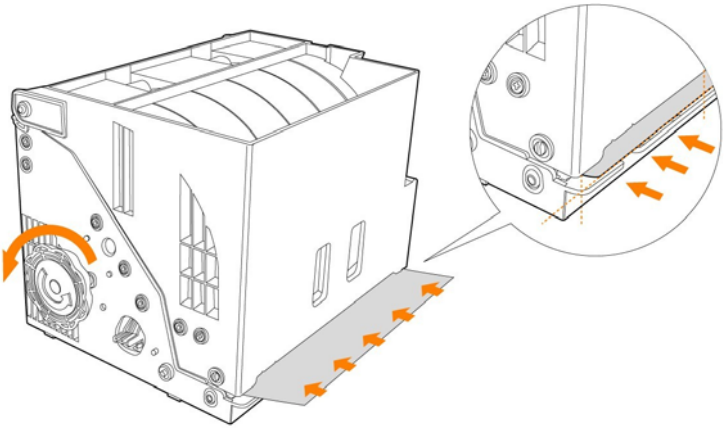


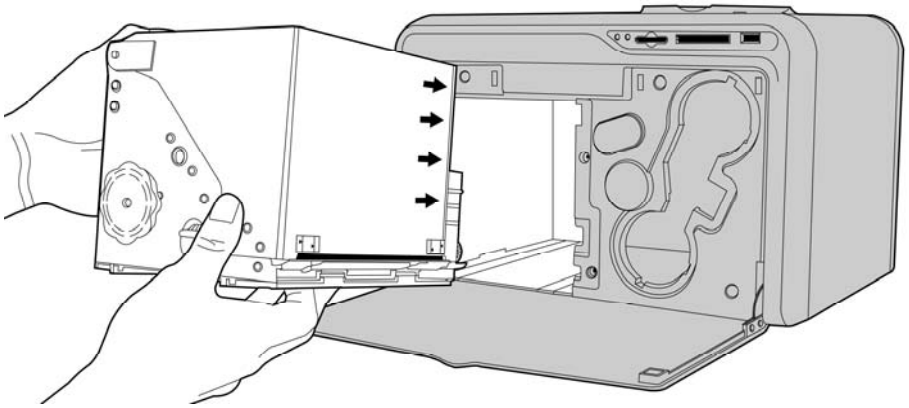


❻

Cargue la caja para papel en la impresora y cierre la compuerta delantera para finalizar la instalación.


- Encender la impresora

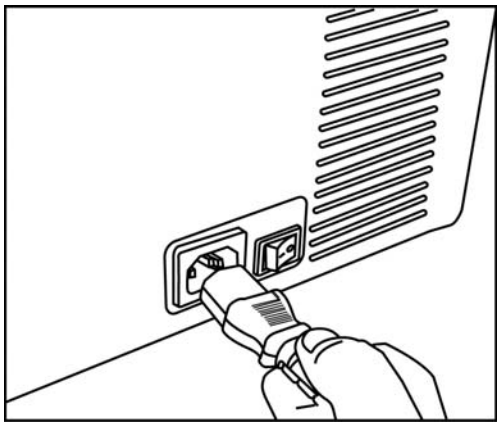

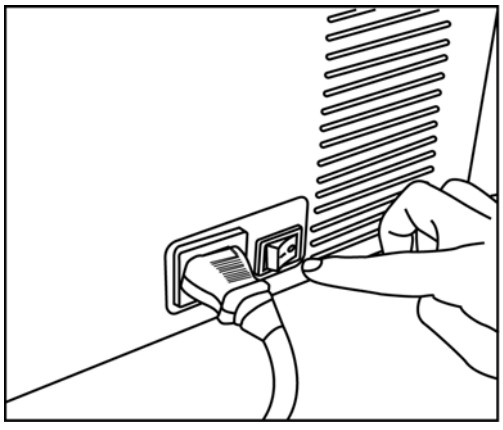

Después de encender la impresora, su P510S estará listo para su uso.

Presentación de las funciones independientes

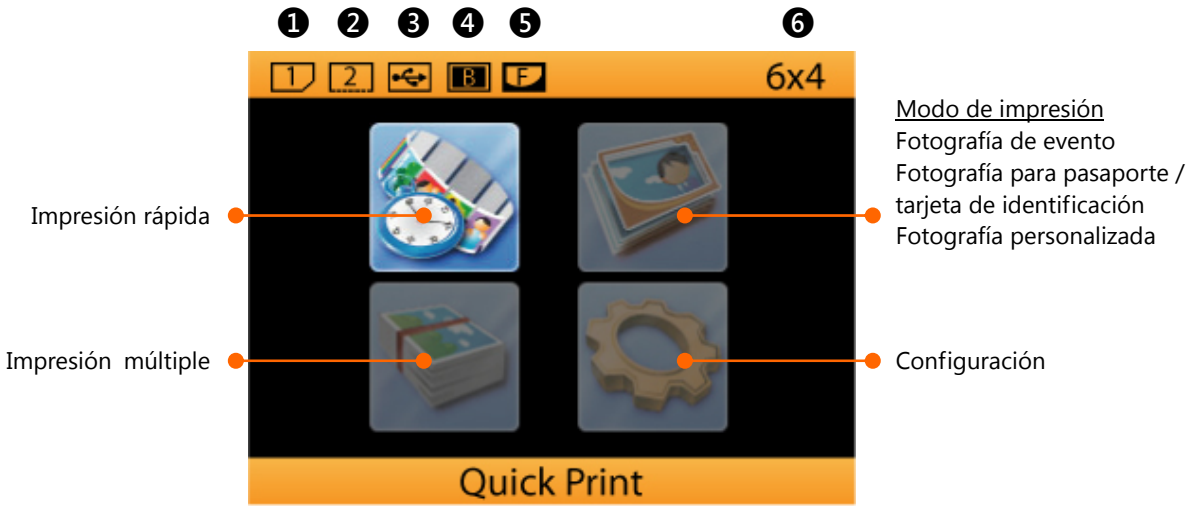

❶ = Ranura para tarjetas de memoria SD / MMC / MS / MS Pro
❷ = Ranura para tarjetas de memoria CF I / CF II / IBM Micro drive
❸ = Dispositivo de conexión USB (memoria USB)
❹ = Impresión de bordes*
* Si se muestra el icono, significa que la función de impresión de bordes está activada.
❺ = eFrame**
** Si se muestra el icono, significa que la función eFrame está activada.
❻ = Tamaño de impresión

Impresión rápida
La función de impresión rápida ofrece una medio que permite a los usuarios imprimir una fotografía a toda velocidad. Ha sido diseñado para una experiencia de impresión por selección, y no admite la función de Edición [ ].

Impresión múltiple
La impresión múltiple ofrece distintas categorías de impresión: Imprimir seleccionadas, Impresión por lotes, Imprimir todo e Imprimir índice. La función de Edición [ ] SÓLO está disponible en Imprimir seleccionadas.

- ➔ imprimir seleccionadas
- ➔ impresión por lotes
- ➔ Imprimir todo
- ➔ Imprimir índice

Modo de impresión: Fotografía de evento
Existen tres modos de impresión diferentes diseñados para la gama P510S. En el icono de modo de impresión, el botón es la tecla de ACCESO RÁPIDO para cambiar el modo de impresión entre Fotografía de evento, Fotografía de pasaporte / tarjeta identificativa y Fotografía personalizada. En *Fotografía de evento*, siempre que esté seleccionado eFrame se aplicará SIEMPRE el acabado fotográfico hasta que se reinicie el modo de impresión.

Modo de impresión: Fotografía personalizada
Fotografía personalizada ofrece dos funciones de impresión, Impresión en collage e Impresión de eFrame. La función *Impresión en collage* ofrece muchos formatos de acabado que los usuarios pueden aplicar y crea valor añadido a las impresiones. Los formatos de collage varían en función del tamaño de impresión definido.

La función de *Impresión eFrame* ha sido diseñada para la aplicación eFrame, pero sólo para un trabajo compuesto por una sóla impresión. Después de finalizar el trabajo de impresión, el eFrame anteriormente seleccionado se desactivará.

Modo de impresión: Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa

La función de *Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa* ha sido diseñada para el acabado fotográfico de fotografías para tarjetas identificativas.

Función independiente

Configuración

- ➔ Configuración de la impresora
  - Modo de impresión (Fotografía de evento, Fotografía personalizada, Fotografía de pasaporte / tarjeta identificativa)
  - ColorWizard (Color clásico HiTi)
  - Filtro de color
  - Ajuste de LCD
  - Idiomas
  - Salida de vídeo (NTSC, PAL, DESACTIVADO)

- ➔ Configuración avanzada
  - Cámara inalámbrica
  - Teléfono móvil inalámbrico
  - LinkPrint™
  - Impresión de bordes
  - Impresión de fecha
  - Tamaño de impresión


- ➔ Mantenimiento de la impresora
  - Limpieza de la impresora
  - Corte de papel
  - Alineación de desplazamiento
  - Recuperación de atascos
  - Cuenta de impresión

- ➔ eFrame
  - Navegar
  - Cargar
  - Eliminar seleccionadas
  - Eliminar todo

- ➔ Acerca de

Impresión independiente de fotografías

- Insertar correctamente la tarjeta de memoria

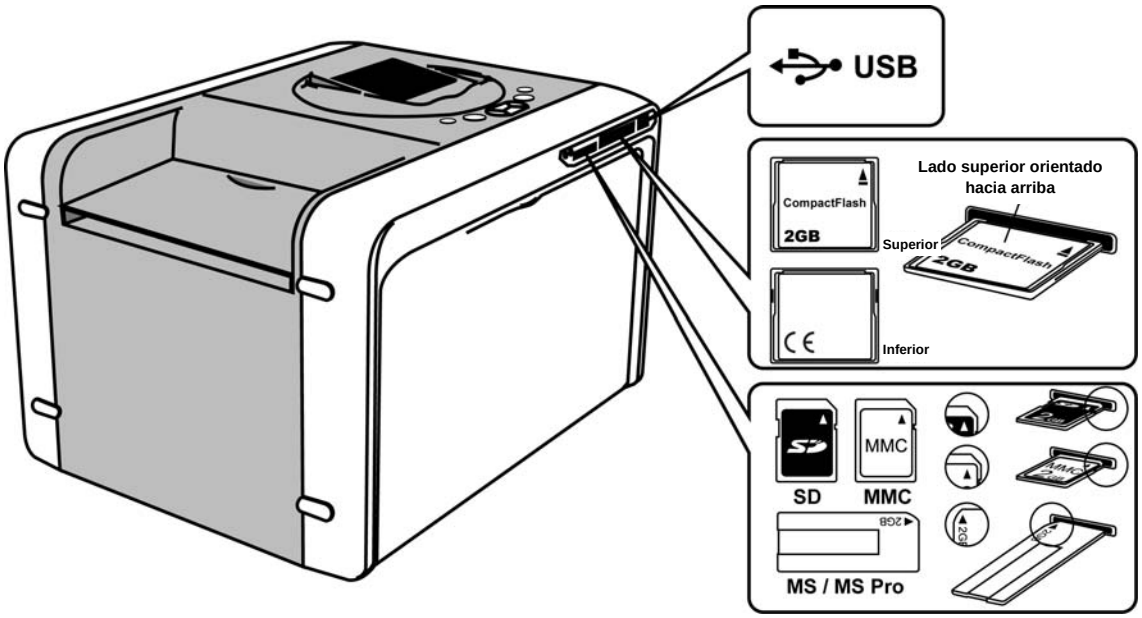


Nota

Se necesita un lector o adaptador para tarjetas USB si se utiliza Memory Stick Duo.

Impresión independiente de fotografías

- Acabado de la fotografía con Impresión rápida

❶

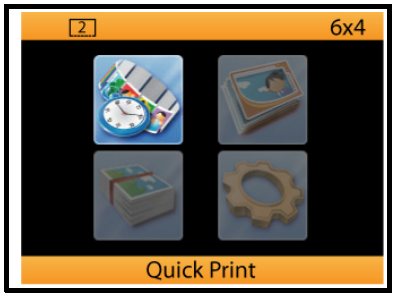

La función de impresión rápida ofrece una medio que permite a los usuarios imprimir una fotografía a toda velocidad.

Acceda a Impresión rápida y pulse [↵] para continuar.

❷



Utilice [◀ ▶] para seleccionar una fotografía y pulse [🖶] para iniciar la impresión.

* La función de edición **NO SE PUEDE** utilizar en Quick Print.

❸




La fotografía seleccionada se está imprimiendo.

Impresión independiente de fotografías


- Acabado de la fotografía con Impresión múltiple: *imprimir seleccionadas*

❶

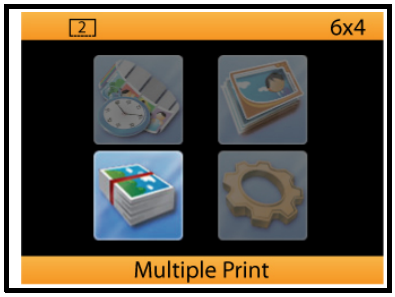

La función de Impresión múltiple ofrece distintas categorías de acabado fotográfico:
1) Imprimir seleccionadas
2) Impresión por lotes
3) Imprimir todo
4) Imprimir índice

❷

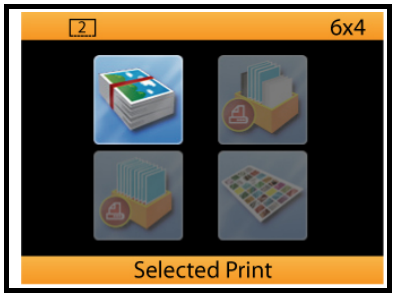

La función Imprimir seleccionadas ha sido diseñada para usuarios que desee imprimir varias fotografías a la vez. Se permite al usuario definir copias y realizar mejoras para cada imagen.

Seleccione Imprimir seleccionadas y pulse [↵] para continuar.

❸



[◀ ▶] para seleccionar una fotografía.
[↵] para definir las copias, si es necesario.
[✎] para editar la imagen.


❹



[◀ ▶] para cambiar las copias.
[↵] para guardar la configuración.

Repita los pasos 3 y 4 sobre distintas imágenes. Pueden imprimirse varias imágenes a la vez.

❺

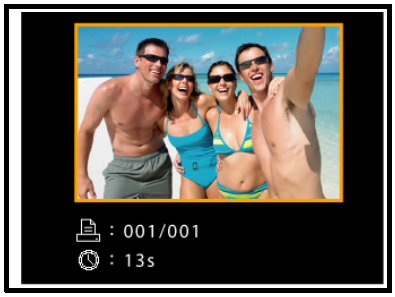


Se están imprimiendo las fotografías seleccionadas.

Impresión independiente de fotografías

- Acabado de la fotografía con Impresión múltiple: *impresión por lotes*

❶

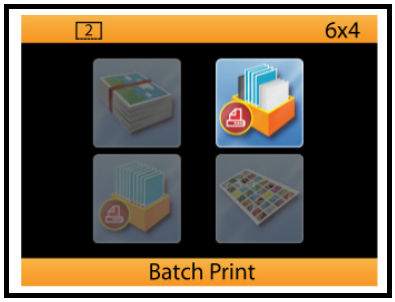

La impresión por lotes ha sido diseñada para usuarios que deseen imprimir tantas fotografías digitales como deseen con tan sólo algunos clics.

Seleccionando una imagen **Inicial** y una **Final**, se imprimirán las imágenes del intervalo. Recuerde que la función de Edición [ ] NO SE PUEDE UTILIZAR con la Impresión por lotes.

❷



[◀ ▶] para seleccionar la imagen.
[↵] para definir o cancelar la imagen Inicial / Final.


* Si ha definido el **Inicio** y desea realizar un cambio, seleccione la fotografía y presione [↵] para cancelar la configuración anterior.

❸



Después de definir la imagen inicial y final, el botón [ ] parpadeará para recordarle que debe iniciar la impresión.

❹

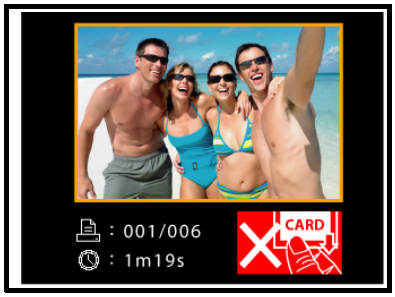

Se iniciará la impresión de las imágenes del intervalo entre Inicio y Fin.

Nota:




: NO extraiga la tarjeta de memoria.

Acabado fotográfico con eFrame activado

- Acabado de la fotografía con eFrame activado en modo de impresión: *Fotografía de evento*

❶

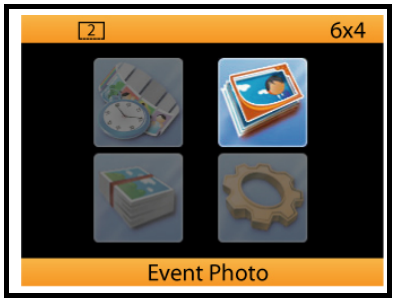

Dos de los tres modos de impresión permiten el uso de la aplicación eFrame, Fotografía de evento y Fotografía personalizada.


[ ] es el botón de acceso rápido para cambiar el modo de impresión entre Fotografía de evento, Fotografía personalizada y Fotografía de pasaporte / tarjeta identificativa.

❷



Seleccione un eFrame y presione el botón [ ] para activarlo.

Los eFrame presentados aquí serán sólo los compatibles con la configuración del tamaño de impresión. Por ejemplo, si se define el tamaño de impresión a 6x4, sólo se mostrarán eFrame compatibles con 6x4.

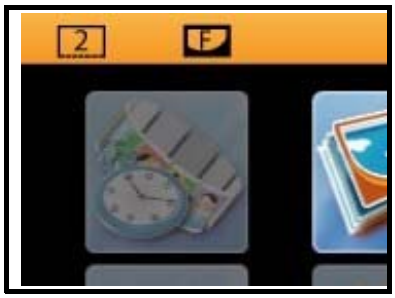

Después de activar un eFrame, se mostrará el icono en la parte superior de la página principal.

❸



Acceda a Impresión múltiple / Imprimir seleccionadas y seleccione las imágenes que desee imprimir.

❹




La imagen seleccionada se imprimirá con eFrame activado.

Acabado fotográfico con eFrame activado

- Acabado de la fotografía con eFrame activado en modo de impresión: *Fotografía personalizada*


❶

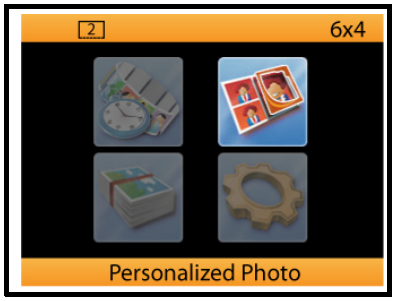

Fotografía personalizada ofrece 2 opciones que el usuario puede aplicar: Impresión en collage e Impresión de eFrame

Con la Impresión de eFrame el usuario puede imprimir una o más imágenes con el eFrame designado activado. Sin embargo, el eFrame designado se desactivará después de finalizar el trabajo de impresión.

❷

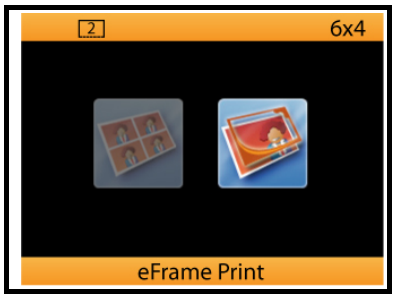

Acceda a Impresión de eFrame.

❸



Seleccione un eFrame para utilizarlo.

❹



Seleccione una o más imágenes para la impresión de eFrame.


❺



Siempre que se defina una imagen como al menos una copia, el botón [ ] parpadeará para recordarle que debe imprimir.

Acabado fotográfico con eFrame activado

❻

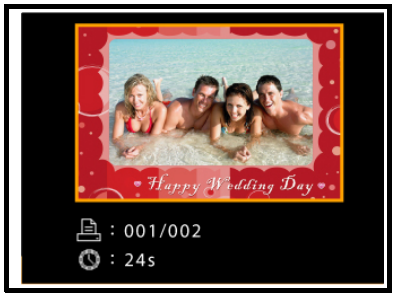


Las fotografías se imprimirán con eFrame activado.

Impresión de fotografías de pasaporte / tarjeta de identificación de forma independiente


Antes de hacer fotografías para tarjetas identificativas, el modo de impresión debe definirse como Pasaporte / Tarjeta identificativa. Utilizando el botón de acceso rápido [ ] puede cambiar rápidamente el modo de impresión a Pasaporte / Tarjeta identificativa.

❶

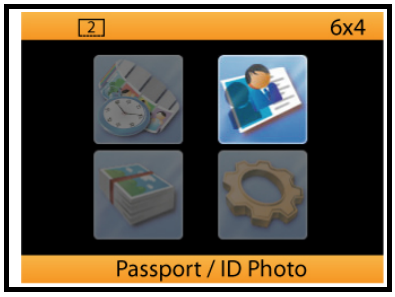


Asegúrese de que el modo de impresión se ha configurado como Pasaporte / Fotografía para tarjeta identificativa y pulse [ ] para continuar.

❷

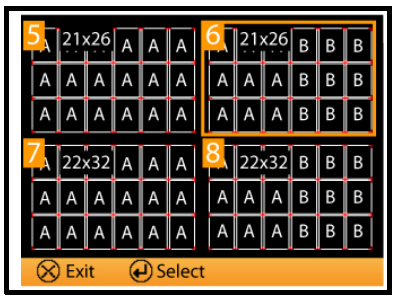

[ ] para producir un formato de tarjeta identificativa.
[ ] para seleccionar.

❸

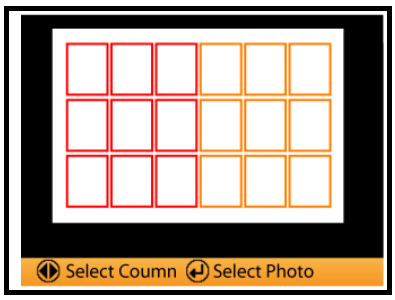

[ ] para seleccionar la columna.
[ ] para seleccionar la fotografía.


❸



[ ] para producir la imagen.
[ ] para seleccionar la imagen.
[ ] para editar la imagen.

Edite su fotografía para tarjeta identificativa si es necesario.


❹

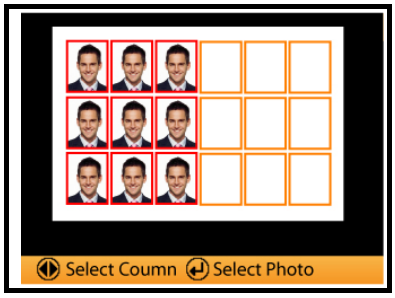

La imagen seleccionada se cargará en la columna designada.
Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las columnas se encuentren completamente cargadas.


Impresión de fotografías de pasaporte / tarjeta de identificación de forma independiente

❺

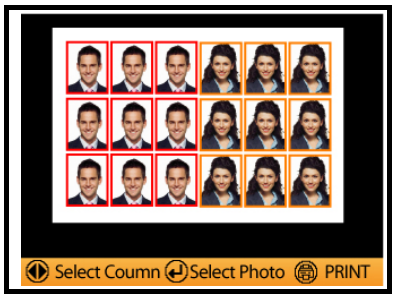

Una vez cargadas completamente todas las columnas, la impresora le recordará que debe pulsar el botón [ ] para imprimir.

❻

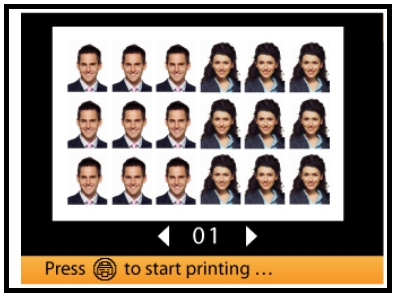

Defina las copias que desee imprimir y presione [ ] para iniciar la impresión.

[◀ ▶] para definir las copias que desee imprimir.

Cómo administrar mi eFrame de fotografía o formato de identificación

El eFrame de fotografía de P510 y el formato de tarjeta identificativa se guardan en la memoria flash interna de la impresora. El usuario puede agregar o eliminar libremente los archivos no deseados de la impresora. Antes de administrarlos es necesario consultar previamente el estado del modo de impresión. En caso de que el modo de impresión se defina como Fotografía de evento o Fotografía personalizada, sólo podrá administrar el eFrame de la fotografía. Si desea administrar sus formatos de Pasaporte / Tarjeta de identificación en la impresora, necesitará definir el modo de impresión en Pasaporte / Fotografía para tarjeta identificativa.


❶



Acceda a la Configuración y utilice los botones [◀ ▶] para entrar en la Etiqueta 4: eFrame
Si desea agregar un eFrame nuevo de fotografía o formatos de ID, ejecute la opción Cargar. Antes de cargar un eFrame o formato de tarjeta de identificación nuevo, asegúrese de haber insertado la tarjeta de memoria con los nuevos archivos.


Si desea eliminar el eFrame de la fotografía o los formatos de ID de la impresora, ejecute Eliminar seleccionado o Eliminar todo.

❷

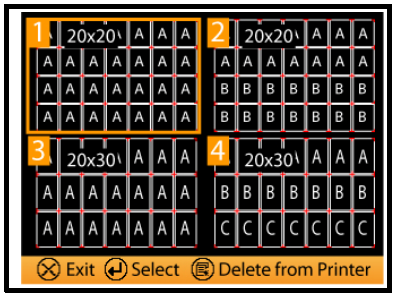

Seleccione los que desee agregar o eliminar.

❸

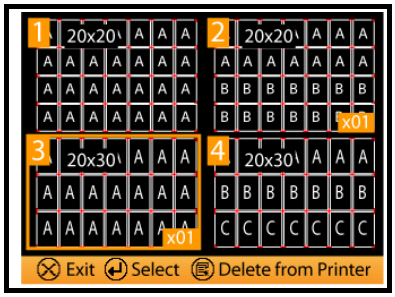

Utilice el botón [↵] para marcar el eFrame de fotografía o los formatos de ID que desee agregar o eliminar. Utilice [ ] para cargar desde la tarjeta de memoria o eliminar desde la impresora.

❹



Si desea eliminar, utilice el botón [▶] para ejecutar. De igual forma, puede utilizar el botón [◀] para descargar la elección.


Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación

Antes de utilizar ID Creator, asegúrese de haber instalado el programa en el equipo. Puede encontrar la aplicación en el CD de controladores de la impresora.

❶ Seleccione la opción que desee aplicar.



❷ Introduzca el tamaño del formato de identificación que desee.

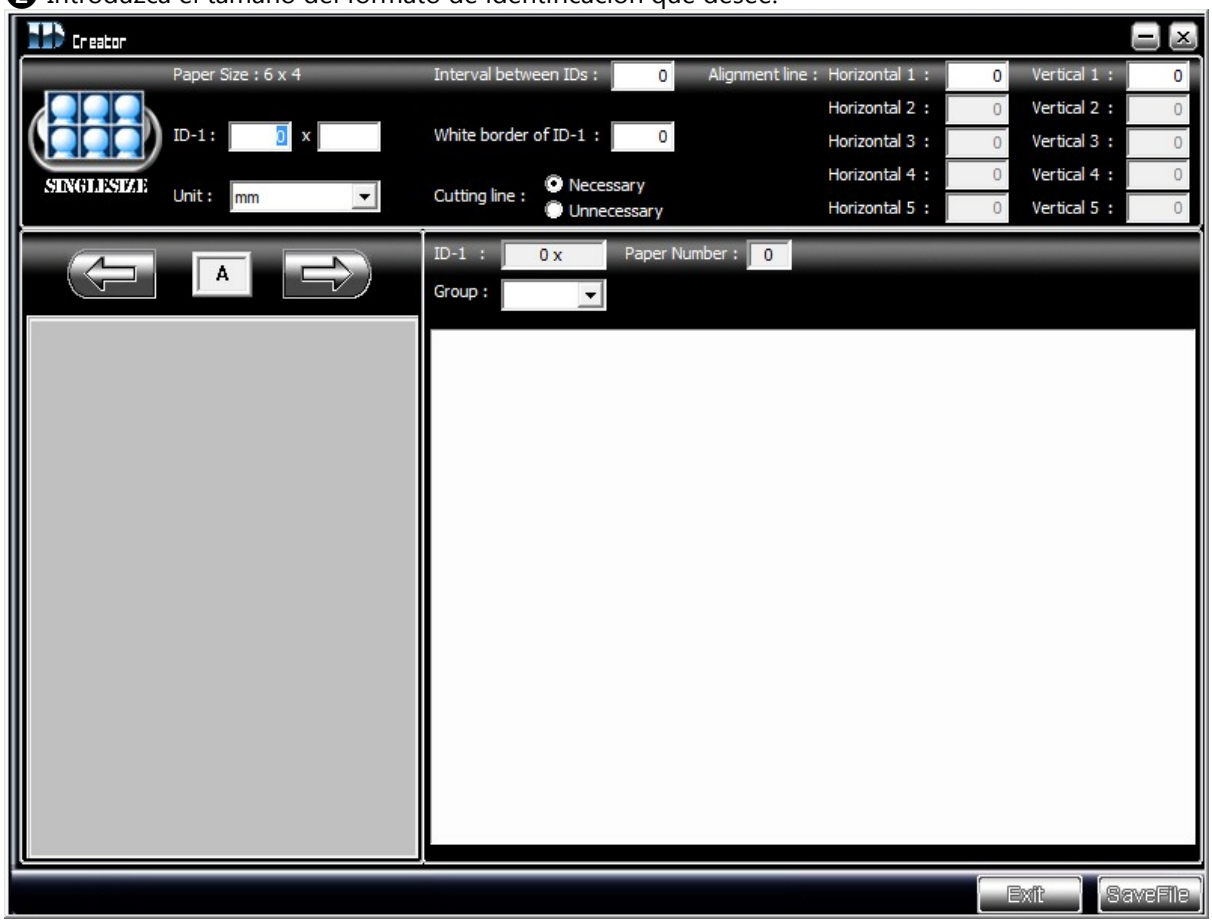


Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación

(Continuar desde la última página)

ID Creator producirá automáticamente el formato después de que usted le haya dado el tamaño. Puede decidir si desea definir el Intervalo entre formatos de tarjeta de identificación o el borde blanco para las impresiones destinadas a tarjetas de identificación.


+


= Sin intervalo y sin borde blanco =

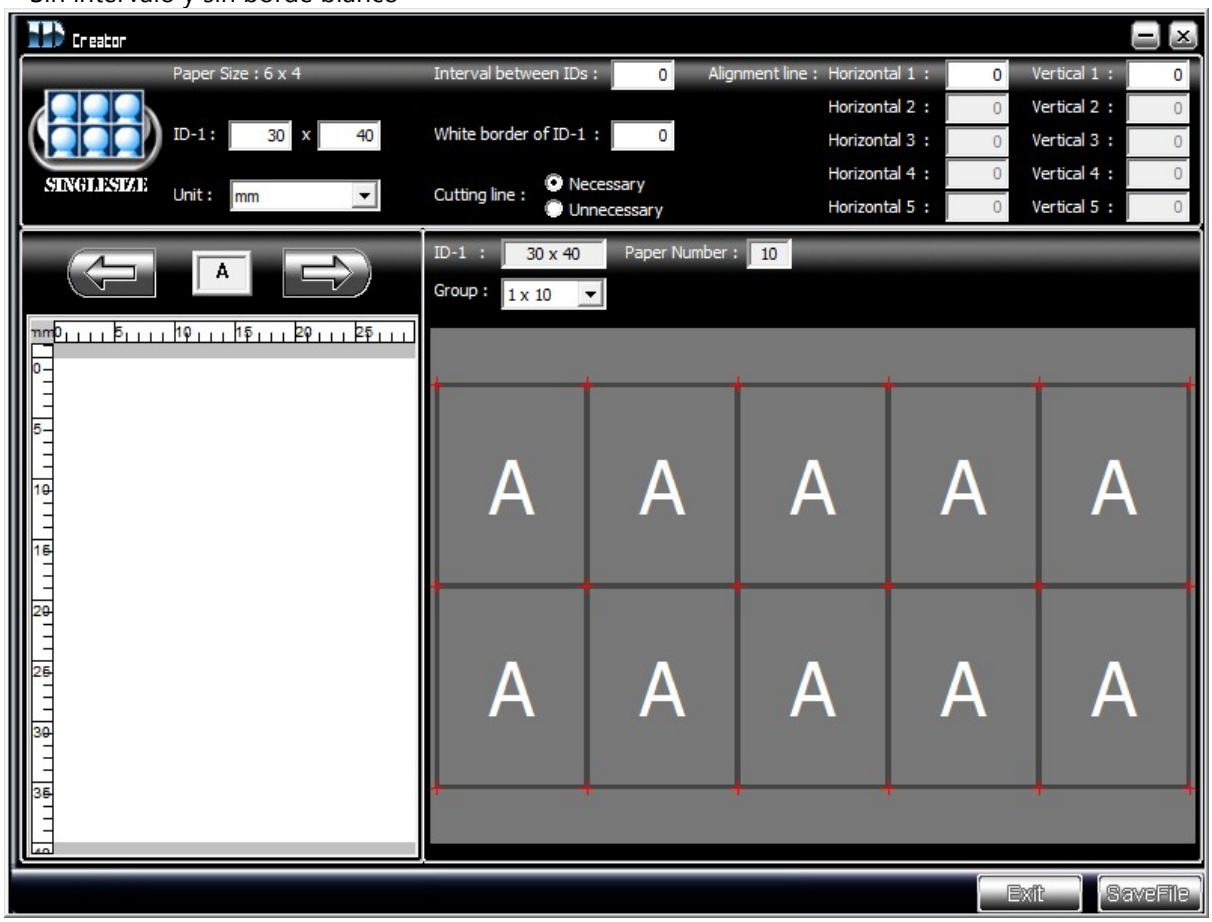

Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación


= Con intervalo y sin borde blanco =

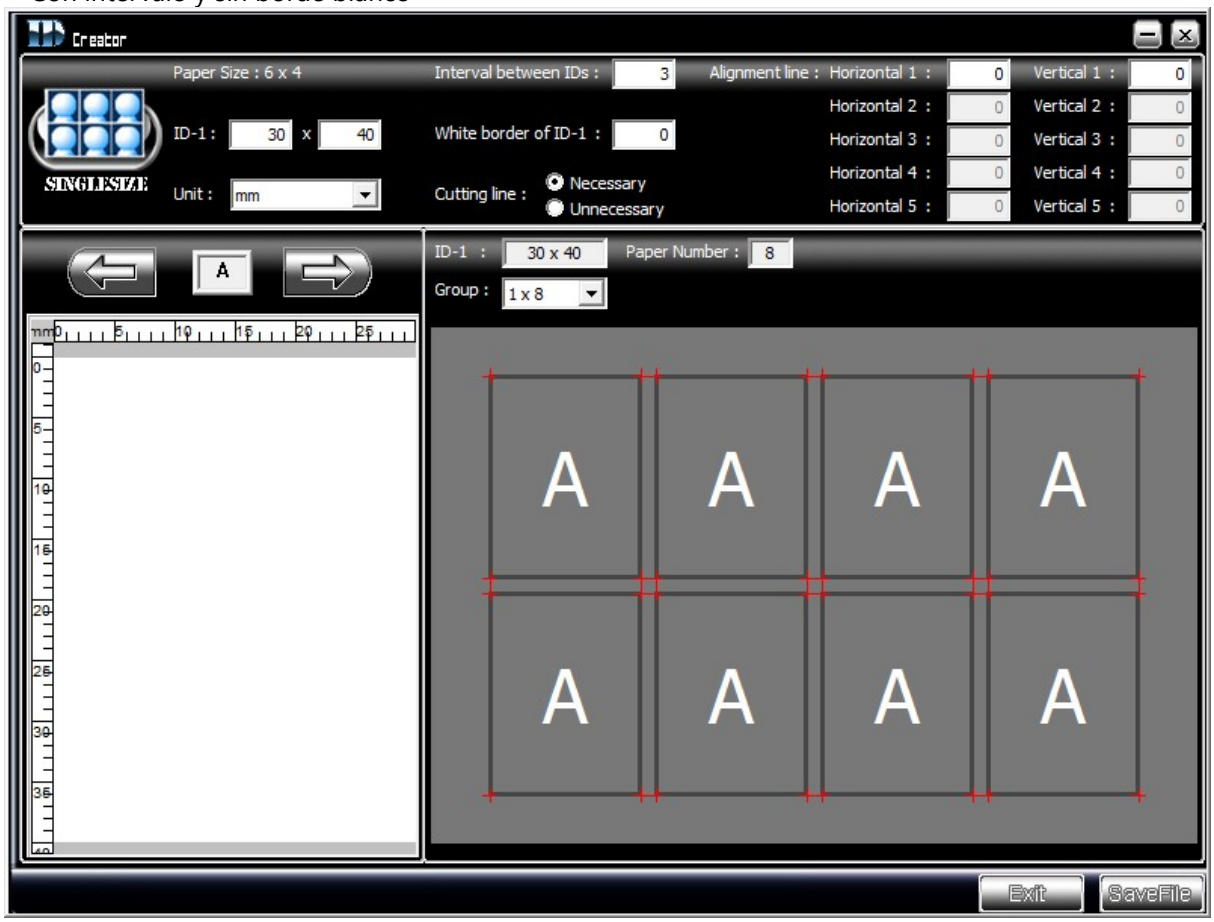

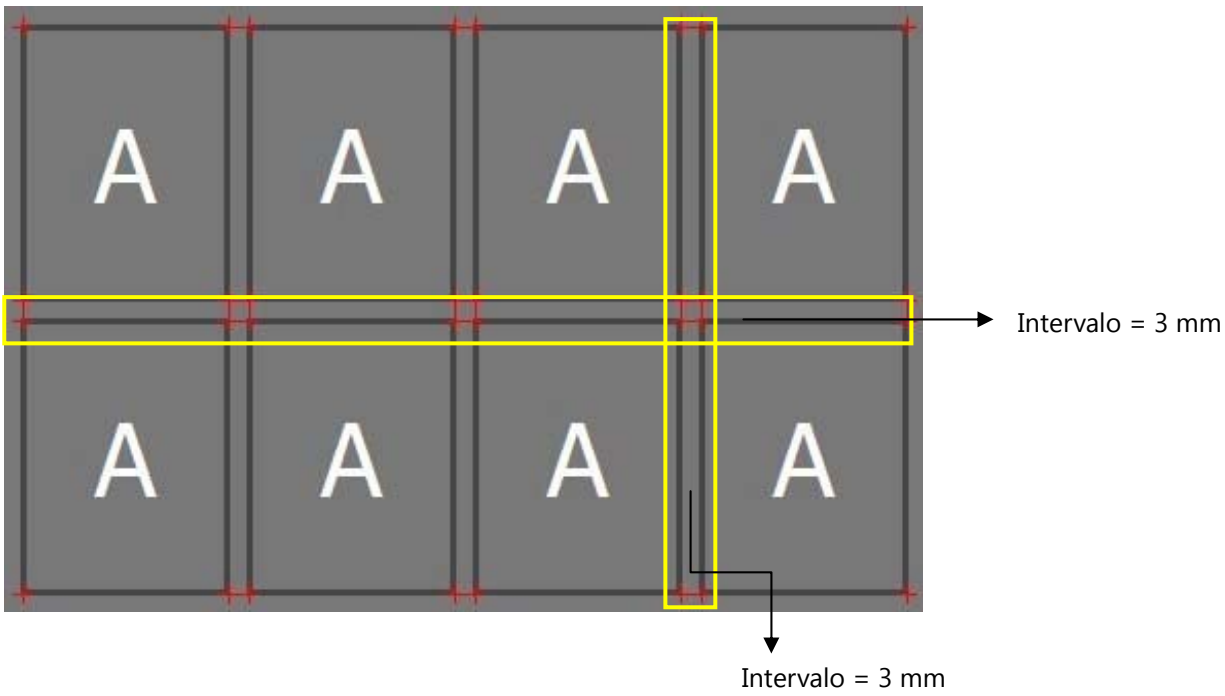

Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación

= Sin intervalo y con borde blanco =

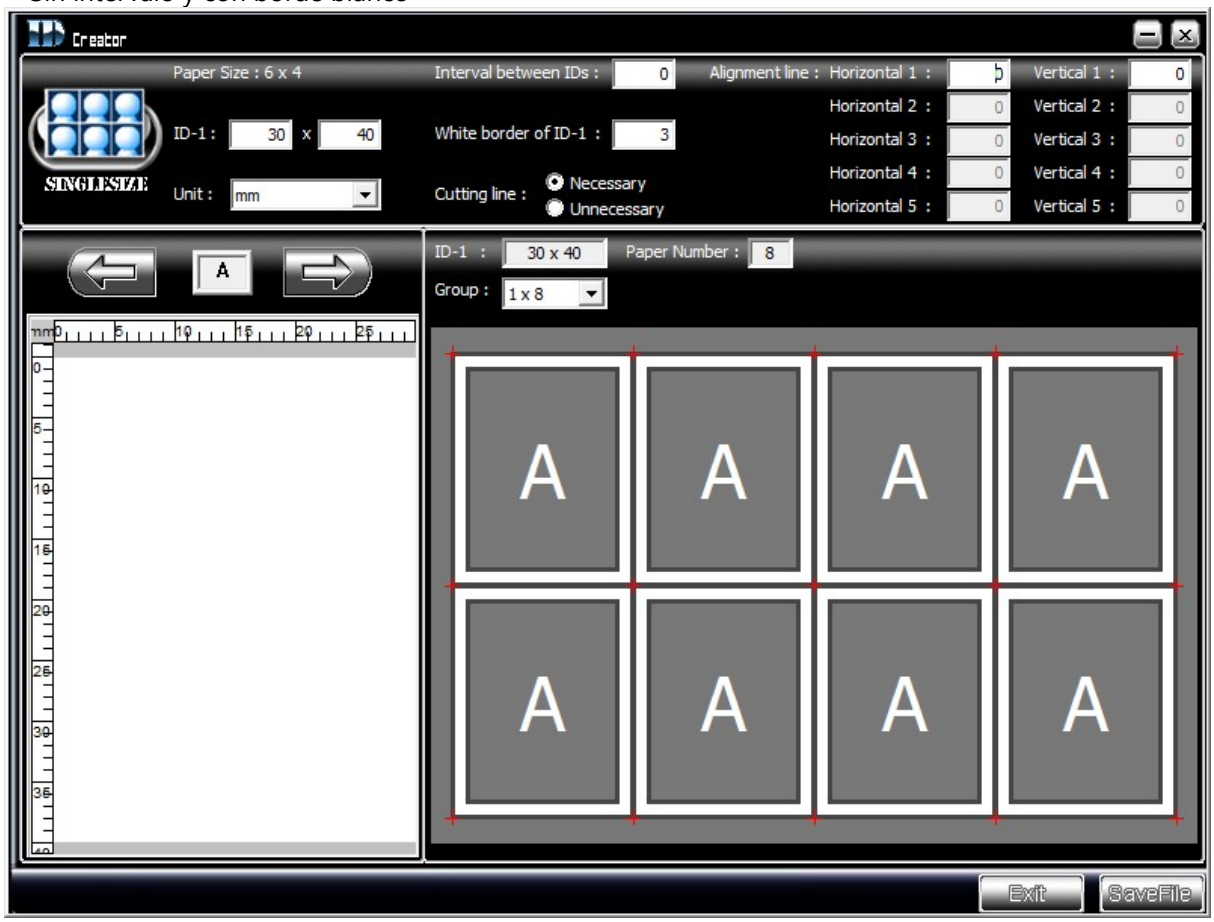




Borde blanco = 3 mm

Borde blanco = 3 mm


Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación

= Con intervalo y con borde blanco =

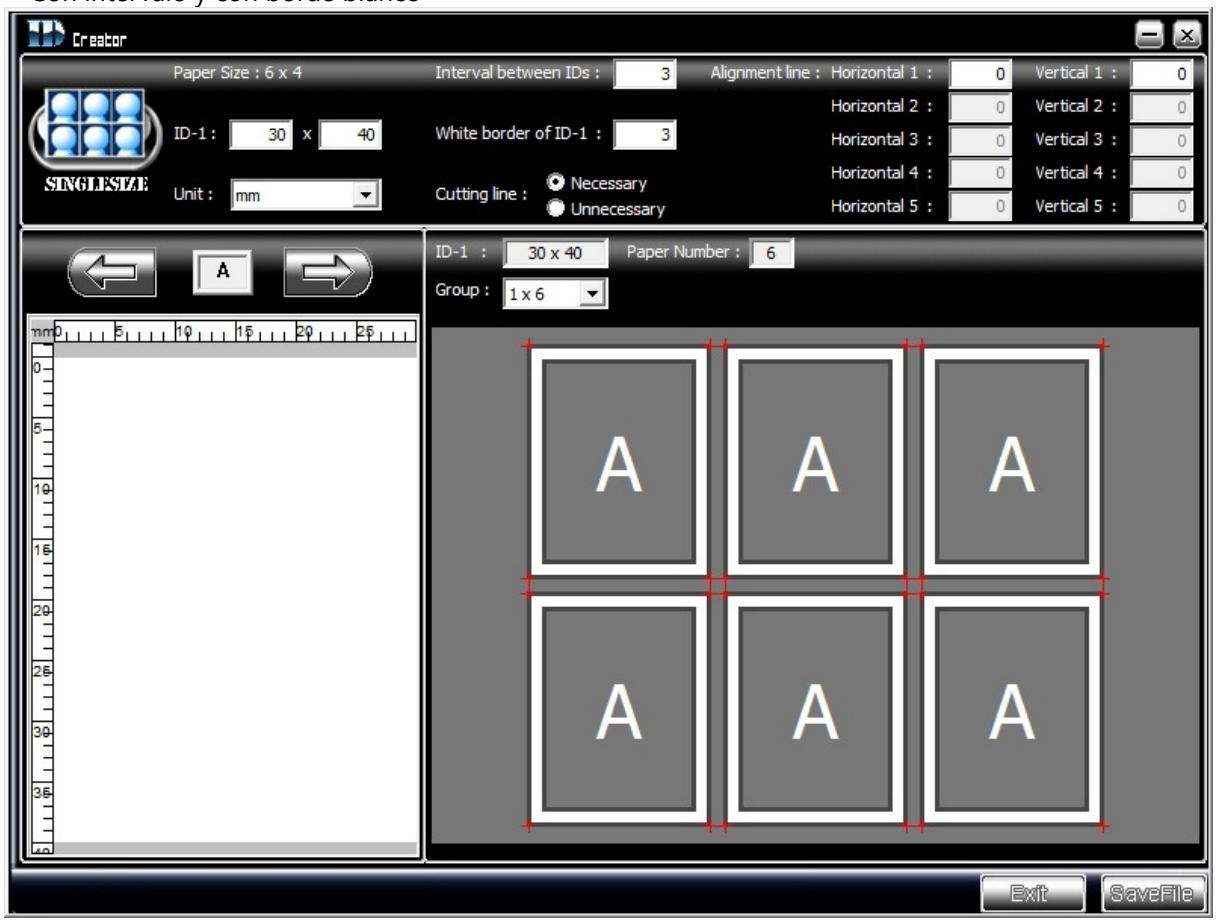

Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de identificación

❸ Defina la línea de alineación [o línea biométrica] si es necesario. ID Creator permite aplicar 5 líneas de alineación en orientación vertical y horizontal. Puede introducirlas directamente o dibujar la línea de alineación desde la regla superior o lateral.

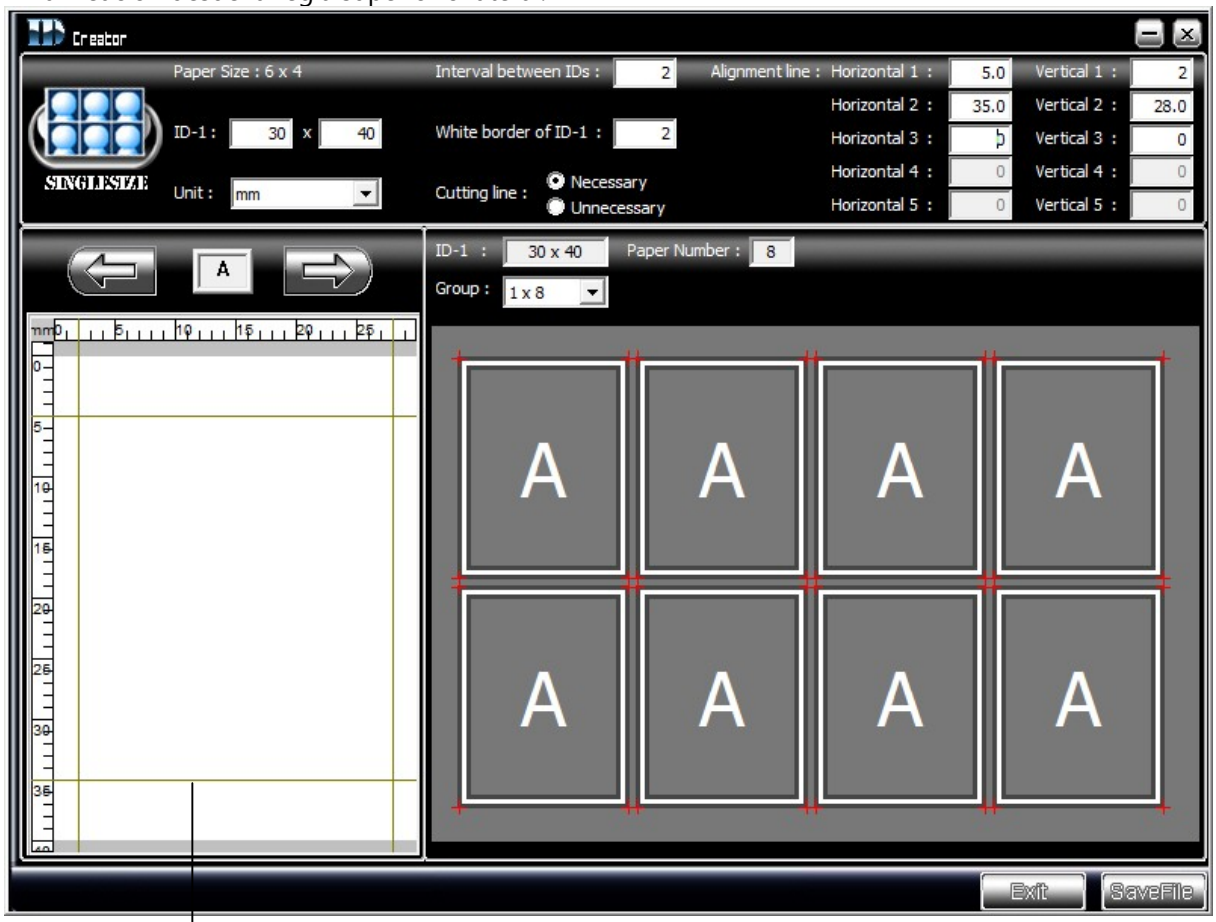


Línea de alineamiento (línea biométrica)

Cómo editar Mis fotografías – Mejora de fotografía

P510 permite a los usuarios editar sus fotografías digitales sin problemas.

❶

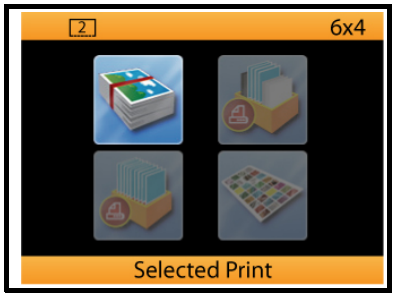

La función de Edición SÓLO SE PUEDE UTILIZAR con las siguientes funciones:

1) Impresión múltiple\Imprimir seleccionadas
2) Fotografía personalizada\Impresión en collage
3) Fotografía personalizada\Impresión de evento
4) Fotografía de evento
5) Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa

❷



Seleccione una opción y pulse [ ] para iniciar la edición de la fotografía.

❸



Seleccione una opción y pulse [↵] para comenzar a utilizar la función.

❹



Ejemplo: Color R/G
Utilice [◀ ▶] para ajustar la excursión de color entre Rojo y verde, y pulse después [↵] para guardar la configuración.




Ejemplo: Zoom
Utilice [◀ ▶] para cambiar el valor y después el botón [↵] para guardarlo.

Qué es el filtro de color y cómo funciona

El filtro de color es similar al ajustador del controlador de la serie P510. Todos los ajustes realizados se aplicarán a las fotografías acabadas. Antes de utilizar el filtro de color, asegúrese de haber insertado una tarjeta de memoria con al menos una fotografía digital. La fotografía de referencia del filtro de color se extraerá de la tarjeta de memoria.

❶

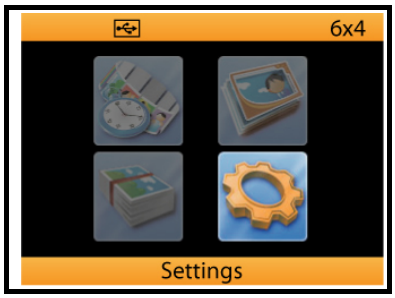

Acceda a Configuración y pulse [↵] para continuar.

❷



Seleccione Filtro de color bajo la Etiqueta 1.

Antes de utilizar el filtro de color, asegúrese de haber insertado una tarjeta de memoria con al menos una fotografía digital. La fuente del Filtro de color se extraerá de la tarjeta de memoria insertada en la impresora.

❸



Seleccione una imagen como referencia para el Filtro de color.

❹



Seleccione un elemento para definir
Puede acceder a los parámetros Brillo, Contraste, Nitidez, Color R/G u Color B/Y desde la configuración del Filtro de color.

Después de realizar la configuración, presione el botón [✕] para salir. La configuración nueva entrará en vigor en la impresora.

Impresión con PC-Link

Antes de trabajar en el acabado de sus fotografías, asegúrese de haber seguido las instrucciones del manual de usuario suministrado para la instalación de la impresora. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.


El controlador de la impresora le permite imprimir fotografías por medio de un equipo. Consulte a continuación los requisitos de su PC.

Requisitos del sistema

- Intel Pentium o PC compatible
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 a 10.5
- 128MB RAM o más
- 100 MB o más de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectar la impresora a un PC


Por favor, conecte la impresora a su PC por medio del cable USB suministrado. Si no se encuentra en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de atención al cliente de HiTi más cercano.

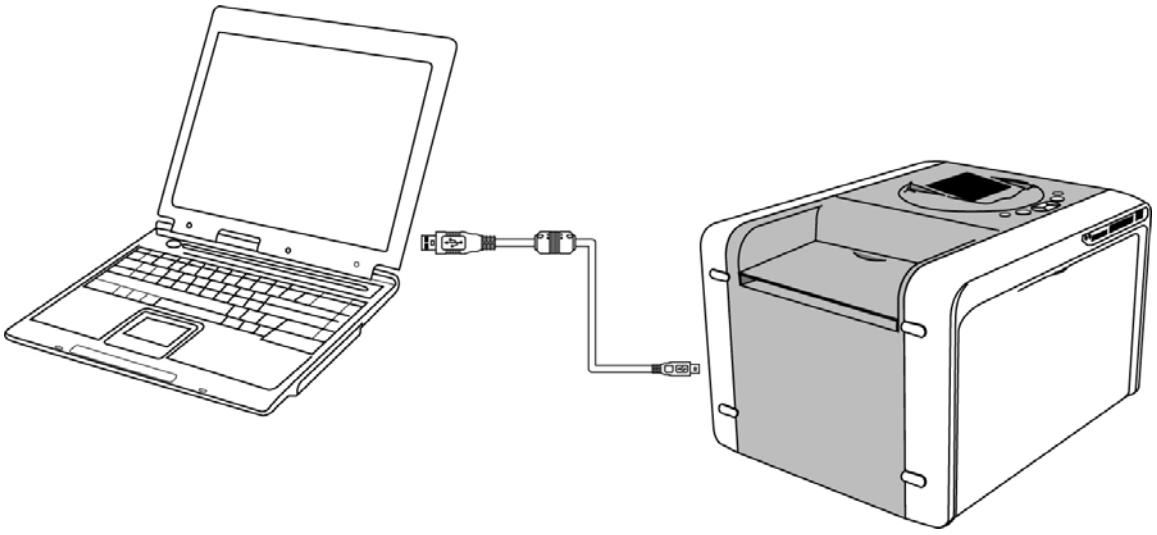

Impresión con PC-Link

Instalar el controlador de la impresora

1) Asegúrese de que la impresora está apagada.
2) Inserte el CD en una unidad de CD/DVD ROM. El equipo comenzará automáticamente a realizar la instalación. Si la instalación no se inicia automáticamente, ejecute el archivo **autorun.exe** desde el CD de controladores.

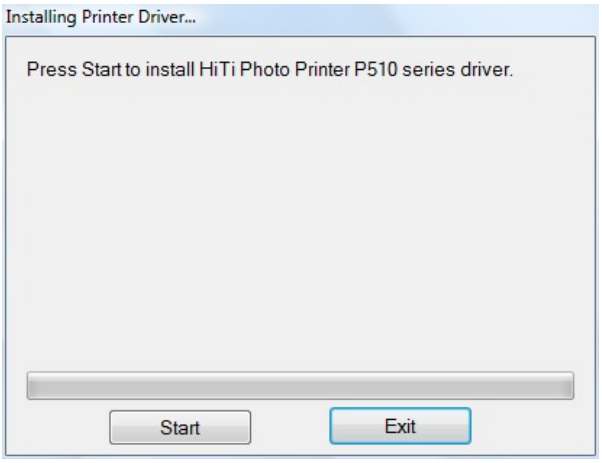


Pulse [Inicio] para instalar el controlador.



Puede que aparezca un mensaje de seguridad y que el sistema le pregunte si desea continuar. Por for, seleccione "Instalar este controlador de todos modos" para continuar

3) Una vez instalado correctamente el controlador, encienda su impresora. Después de encenderla, su PC encontrará el hardware nuevo y le preguntará qué debe hacer.

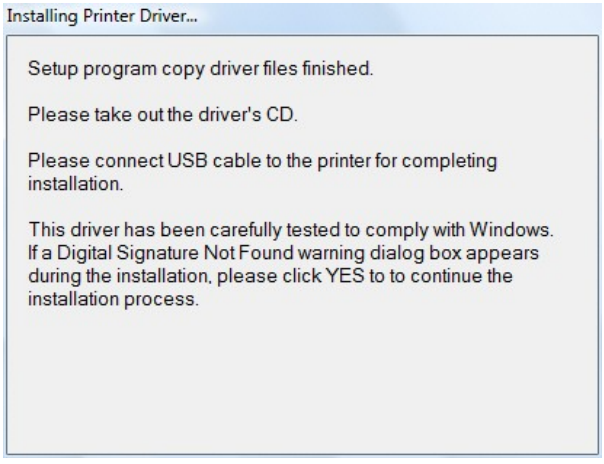

Instalación finalizada. Por favor, encienda su impresora.




Hardware nuevo encontrado. Por favor, seleccione "Buscar e instalar el software controlador" para finalizar la instalación del controlador.

Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link

Aplicación: Windows Photo Gallery
Paso 1: seleccione una imagen y utilice Windows Photo Gallery para abrirla.




Paso 2: haga clic en el icono [ ] y seleccione "Imprimir".

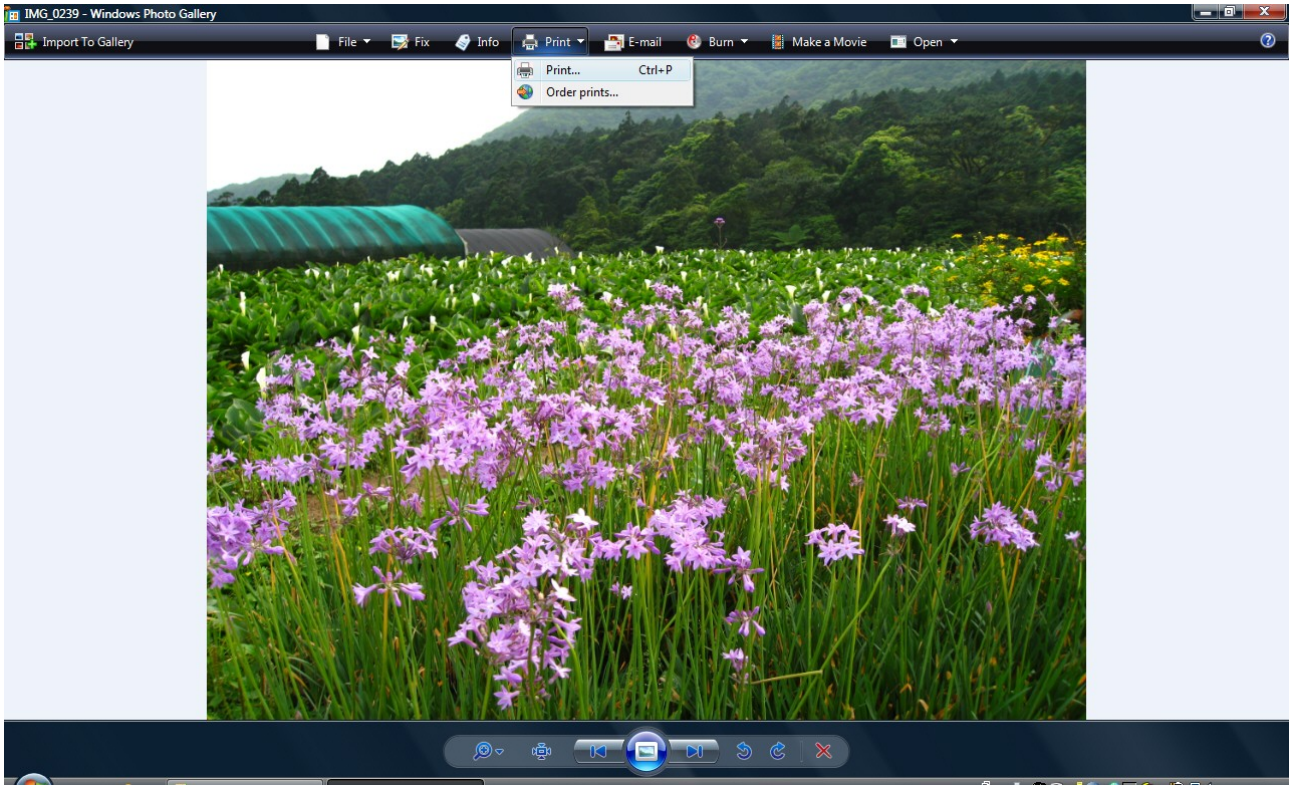

Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link

Paso 3: imprimir imágenes.

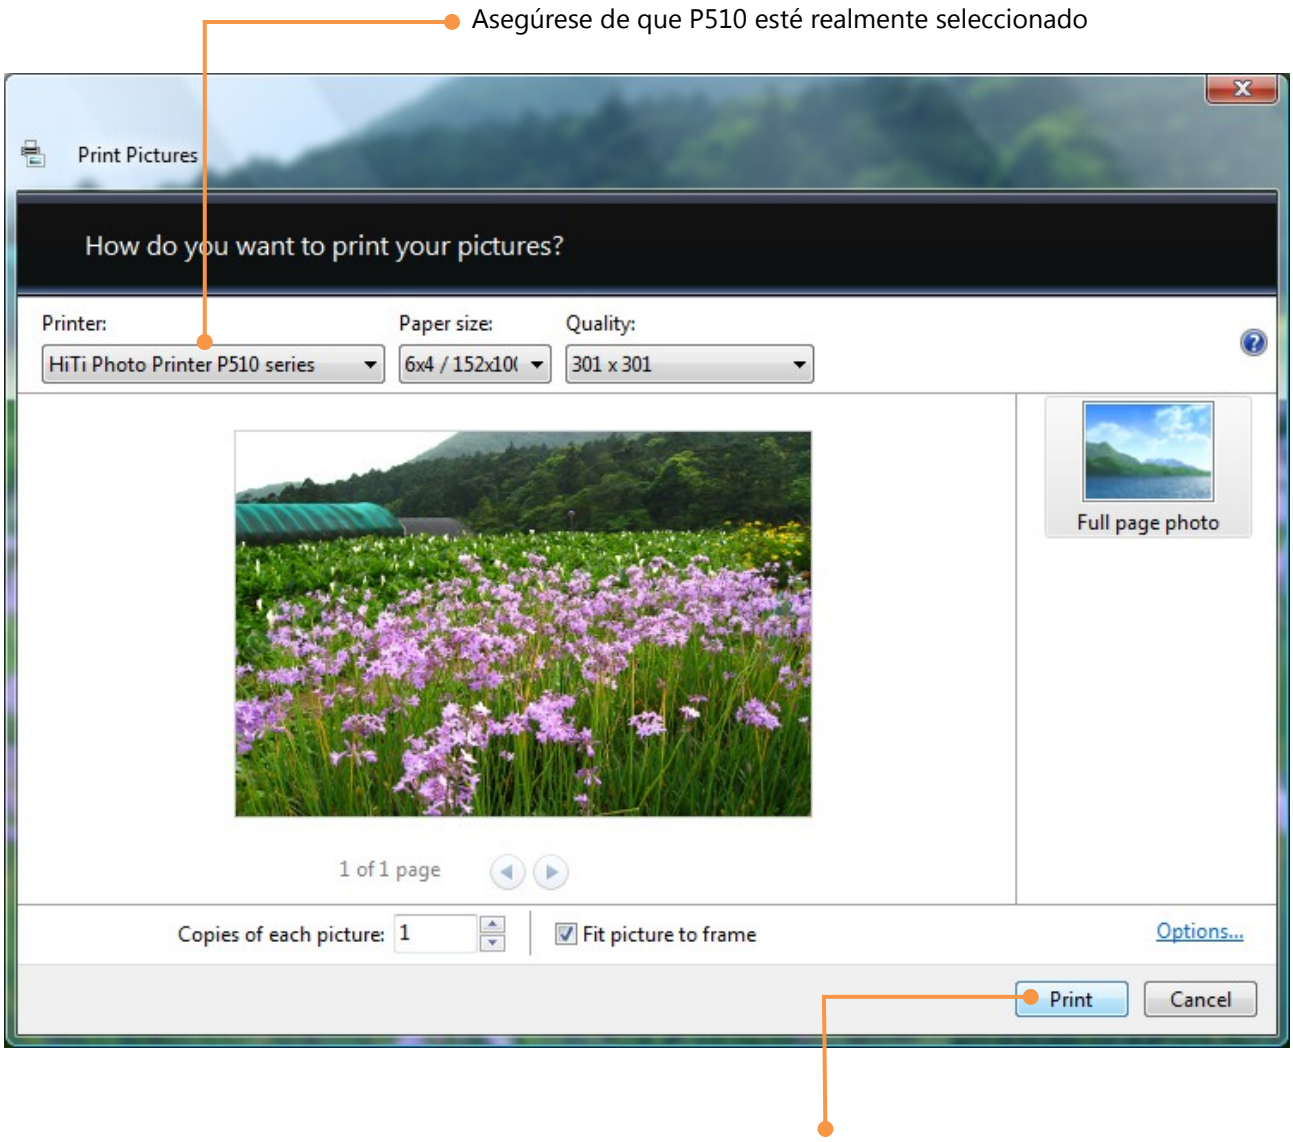

Especificaciones

Recuerde que las especificaciones de la Gama P510 se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.


Elemento	Descripción
Resolución	300 x 300 dpi
Tamaño máximo de impresión	6x9 sin bordes
Velocidad de impresión (4x6)	Menos de 13 seg.
Capacidad	6x4: 330 imágenes.
	5x7: 190 imágenes.
	6x8 /6x9: 150 imágenes.
Categoría de impresión	6x4 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
Pantalla	TFT LCD de 3,6 pulgadas (inclinable)
Tarjeta de memoria	CF y Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / Memoria USB
Conectividad inalámbrica	802.11b/g compatible (sólo P510Si)
Requisito de energía	AC 100 V~240 V, 50 - 60 Hz
Condición de la operación	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
Controlador	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 a v10.5
Dimensiones y peso	392 x 298 x 245 mm, 30 lbs (sin incluir consumibles)

Cómo hacer la Impresión Inalámbrica Directa por P510Si

Escenario 1: Usando Canon DSLR para tomar fotos y P510Si para la impresiòn de fotos

(Ejemplo en Canon 30D/20D) Para la instrucción detallada de la configuración de WFT-E1A, por favor refiera al manual del usuario ofrecido por Canon. En P510Si, proporcionamos una breve introducción para su referencia.


1) En P510Si, acèrquese a los Ajustes \ Configuraciòn Avanzada
2) Seleccione inalámbrico para cámara y, a continuación, permitir la función. Salga de la página de configuración y adaptador inalámbrico se activa automáticamente. Véase más abajo para los detalles.

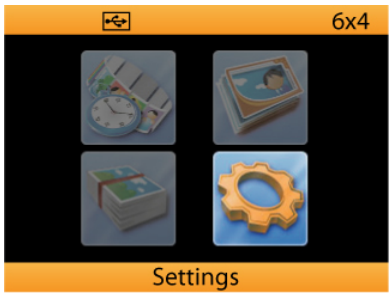






3) Después de que se active la función inalámbrica, los usuarios pueden ver la informaciòn detallada sobre el adaptador inalámbrico de P510Si por el botòn del EDIT. Presione  para comenzar la instrucción del transmisor inalámbrico del archivo de la cámara.

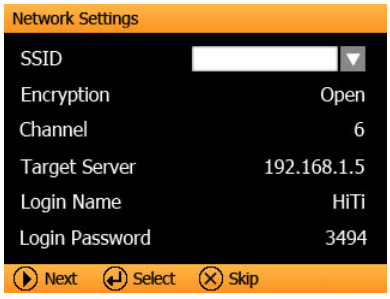


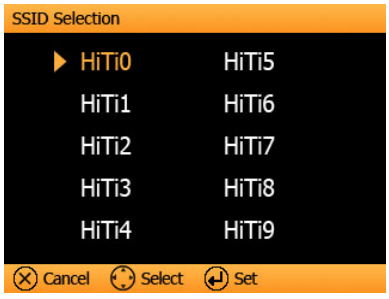


Existen 10-conjunto de SSID para que los usuarios puedan cambiar. Cualquiera que sea establecido en la impresora, debe ser coherente con la de WFT-E1A




Selección de la cámara de Canon

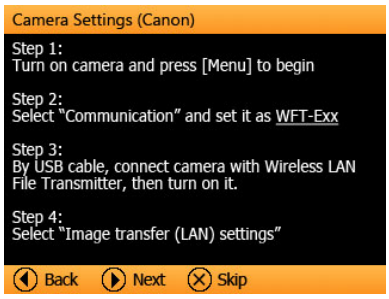


Conexión del transmisor y cámara

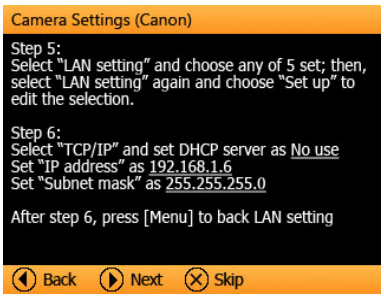


Trabajo sobre la configuración de LAN

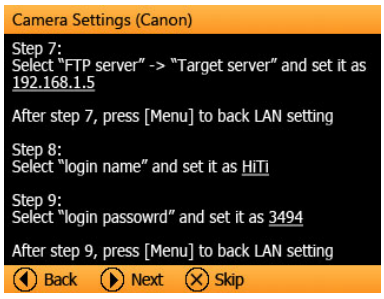

Configuración del FTP

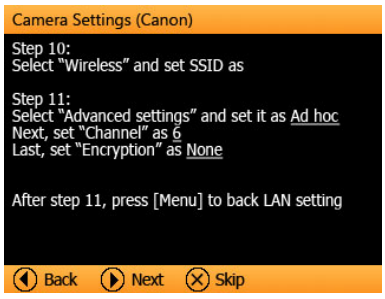

Configuración de SSID

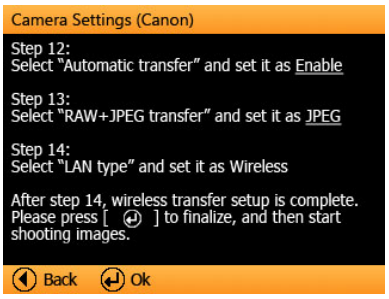


Si la configuración es correcta, verá la señal  demostrado en la pantalla LCD del transmisor.

Después de que se realice la configuración del transmisor, puede comenzar a tomar imágenes en su cámara de Canon

Escenario 2: Usando Nikon DSLR para tomar cuadros y P510Si para la impresiòn de fotos.

(Ejemplo en Nikon D200) Para la instrucción detallada del ajuste de WT-3A, por favor refiera al manual del usuario ofrecido por Nikon. En P510Si, proporcionamos una breve introducción para su referencia.


1) En P510Si, acèrquese a los Ajustes \ Configuraciòn Avanzada
2) Seleccione inalámbrico para cámara y, a continuación, permitir la función. Salga de la página de configuración y adaptador inalámbrico se activa automáticamente. Véase más abajo para los detalles.

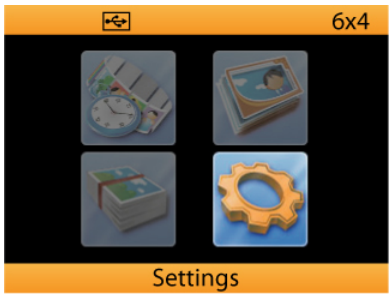






3) Después de que se active la función inalámbrica, los usuarios pueden ver la informaciòn detallada sobre el adaptador inalámbrico de P510Si por el botòn del EDIT. Presione para comenzar la instrucción del transmisor inalámbrico del archivo de la cámara.

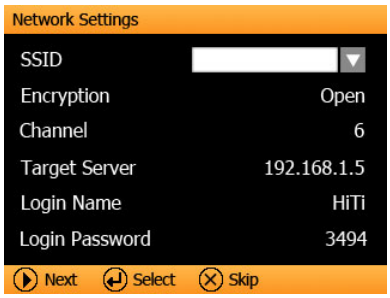


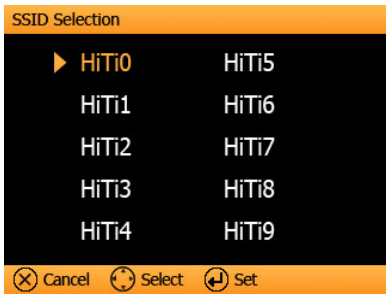


Existen 10-conjunto de SSID para que los usuarios puedan cambiar. Cualquiera que sea establecido en la impresora, debe ser coherente con la de WT-3A.




Seleccione la cámara de antemano

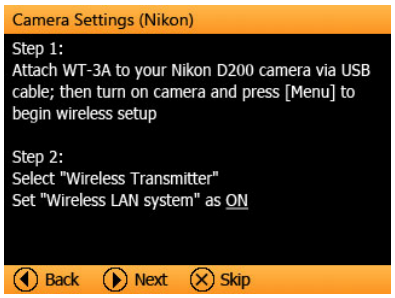


Instalación de WT-3A a Nikon D200

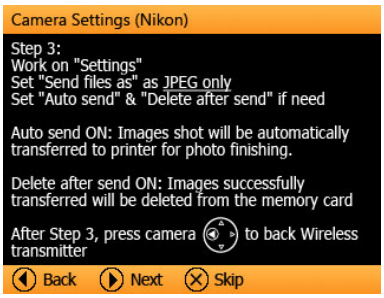


Configuración básica de la transferencia de la imagen

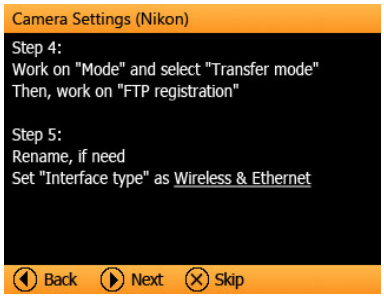


Registro del FTP

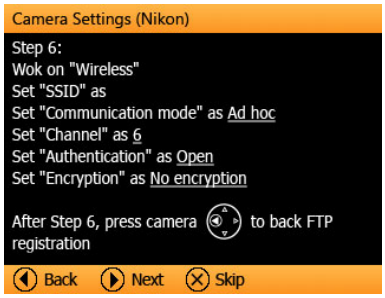


Configure SSID (Debe ser el mismo que el de impresora)

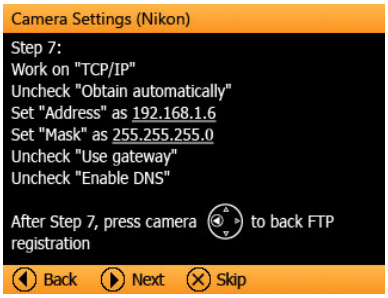

Configuración del TCP/IP

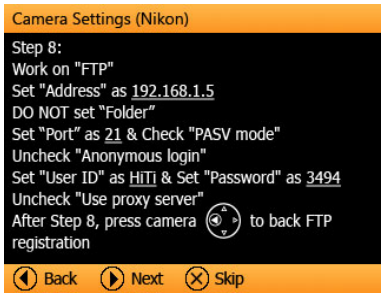

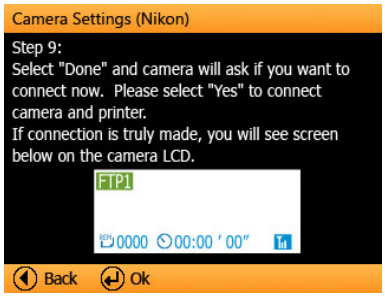

Configuración del FTP

Si la configuración es correcta, usted verá la señal  demostrado en la cámara LCD.