HiTi P510S/P510Si

Manuel de l'utilisateur

FR

FRANÇAIS

Informations générales

= Copyrights =

Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. HiTi Digital Inc. ne fait aucune garantie concernant ces renseignements, y compris mais sans limitation, les garanties de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier. HiTi Digital Inc. ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages indirects ou conséquents pouvant résulter de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce matériel.

= Mesures de sécurité =

1. N' essayez jamais de démonter ou de modifier cette imprimante. Cela peut provoquer des chocs électriques ou un mauvais fonctionnement.
2. Evitez de renverser de l' eau à proximité de l' imprimante, cela peut provoquer des chocs électriques ou un incendie.
3. N'utilisez pas l' imprimante si son châssis est endommagé.
4. Evitez de brancher l' imprimante sur une prise sur laquelle d' autres appareils sont déjà branchés.
5. N' installez pas l' imprimante sur un chariot, un support ou une table instable.
6. Assurez-vous que l' imprimante fonctionne avec le type d' alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n' êtes pas certain du type de source d' alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou la compagnie d' électricité locale.
7. N'obstruez pas les fentes d'aération prévues pour protéger l' imprimante contre la surchauffe.
8. Ne touchez jamais l' emplacement de sortie du papier une fois l' impression commencée.
9. Ne démontez ni ne modifiez jamais le broche sécuritaire de mise à terre de la fiche secteur. Branchez exclusivement le cordon d' alimentation sur une prise secteur équipée d' une mise à la terre.
10. La prise secteur doit être installée à proximité de l' appareil et doit rester aisément accessible en tout temps.
11. Cet appareil doit être utilisé à une température de fonctionnement ambiante inférieure à 40°C.
12. Un cordon d' alimentation égal ou supérieur aux normes suivantes doit être utilisé : (par exemple : H03VV-F (pour poids EST de 3kgs), H05VV-F (pour poids EST > 3kgs), 2X ou 3G, 0,75mm^2).

= Directives FCC =

N' apportez aucun changement ni modification à l' équipement à moins d' être spécifiés dans le manuel. A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l' énergie des fréquences radio et, s' il n' est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation donnée. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
3. Ne jamais insérer d' objets à travers les fentes d' ouverture du boîtier de cet appareil ; ceux-ci pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui risque de déclencher un incendie ou causer une électrocution.
4. Ne renversez jamais de liquide sur l' appareil.
5. Brancher l' appareil à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Informations générales

= Marques =

Microsoft, MS-DOS, et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées de la société Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh, et Mac OS sont des marques déposées d' Apple Computer Inc. aux Etats-Unis et dans d' autres pays. Pentium est une marque déposée d' Intel Corporation. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


Table des matières

1. Vérifier le contenu de l'emballage
2. Obtenir les dernières mises à jour
3. Présentation de P510S
    - Haut
    - Face
    - Arrière
    - Côtés
4. Préparation de la P510S à l'impression
    - Installer la cartouche de ruban encreur
    - Installer la boîte de papier
        a. Montage du rouleau de papier et de la bride
        b. Mettre le rouleau de papier dans la boîte de papier
        c. Installer une boîte de papier dans l'imprimante
    - Mise en marche de l'imprimante
5. Présentation de la fonction Autonome
6. Imprimer de photos de façon Autonome
    - Insertion correcte de carte mémoire
    - Impression photo en Impression rapide
    - Impression photo en Impression multiple : Impression Sélectionnée
    - Impression photo en Impression multiple : Impression par lot
7. Impression photo à l'aide de eFrame On
    - Impression photo à l'aide de eFrame On en mode imprimer : Photos événement
    - Impression photo à l'aide de eFrame on en mode impression : Photos personnalisées
8. Impression photo de passeport/CI de façon Autonome
9. Comment gérer mes photos aux formats eFrame ou CI
10. Comment utiliser ID Creator pour créer de nouveaux formats CI
11. Comment éditer mes photos – Retouche photo
12. Qu'est-ce que le filtre de couleur ?
13. Impression via PC-Link
    - Configuration système requise


- Connecter l’ imprimante à un PC
- Installation du pilote d’ imprimante

14. Impression photo à l’ aide de l’ impression PC-Link
15. Spécifications


Vérifier le contenu de l’ emballage

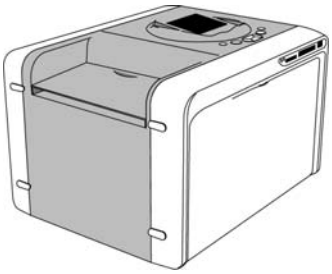


Imprimante photo HiTi P510S

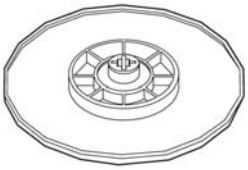

2 brides pour rouleau de papier

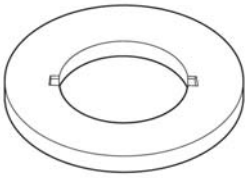


2 Entretoises pour rouleau de papier

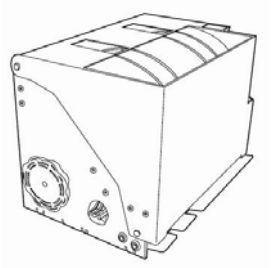


Boîte de papier



Suite logicielle P510S

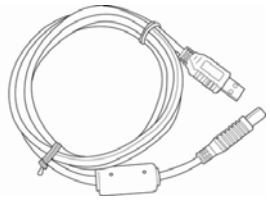

Câble USB



Cordon d’ alimentation

Remarque

1. Si quelque chose manque dans l’ emballage, contactez votre revendeur agréé ou le Centre de Service HiTi le plus proche.
2. L’ entretoises pour rouleau de papier n’ est NECESSAIRE que pour l’ installation de papier de format 5x7.
3. Les consommables sont EXCLUS.


Obtenir les dernières mises à jour

Vous pouvez télécharger sur le site web de HiTi Digital Inc. les plus récents pilotes, applications, manuels de l'utilisateur, microprogrammes pour imprimants ainsi de suite. Pour plus d' informations, visitez notre site Web www.hiti.com.


Si vous avez des questions concernant les produits HiTi, contactez votre centre de service local pour plus d'information.

Présentation de la P510S

- Haut

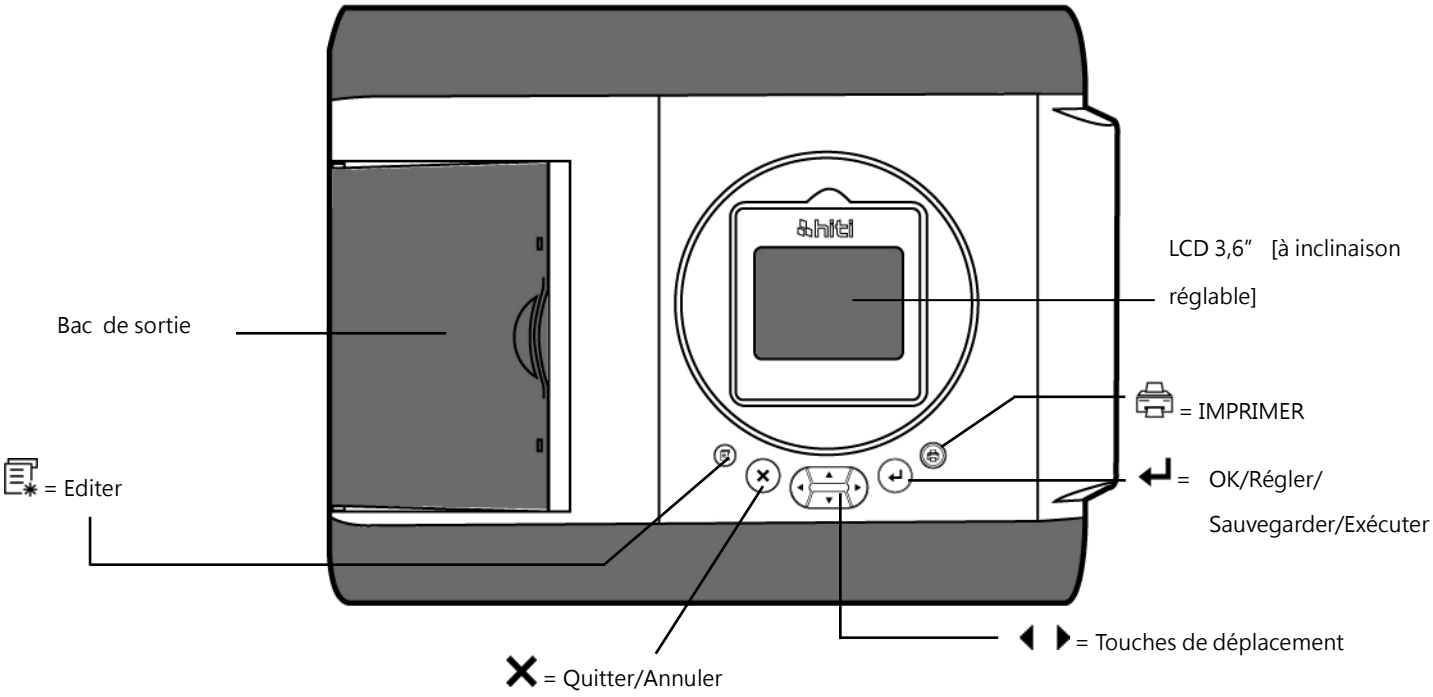


- Face

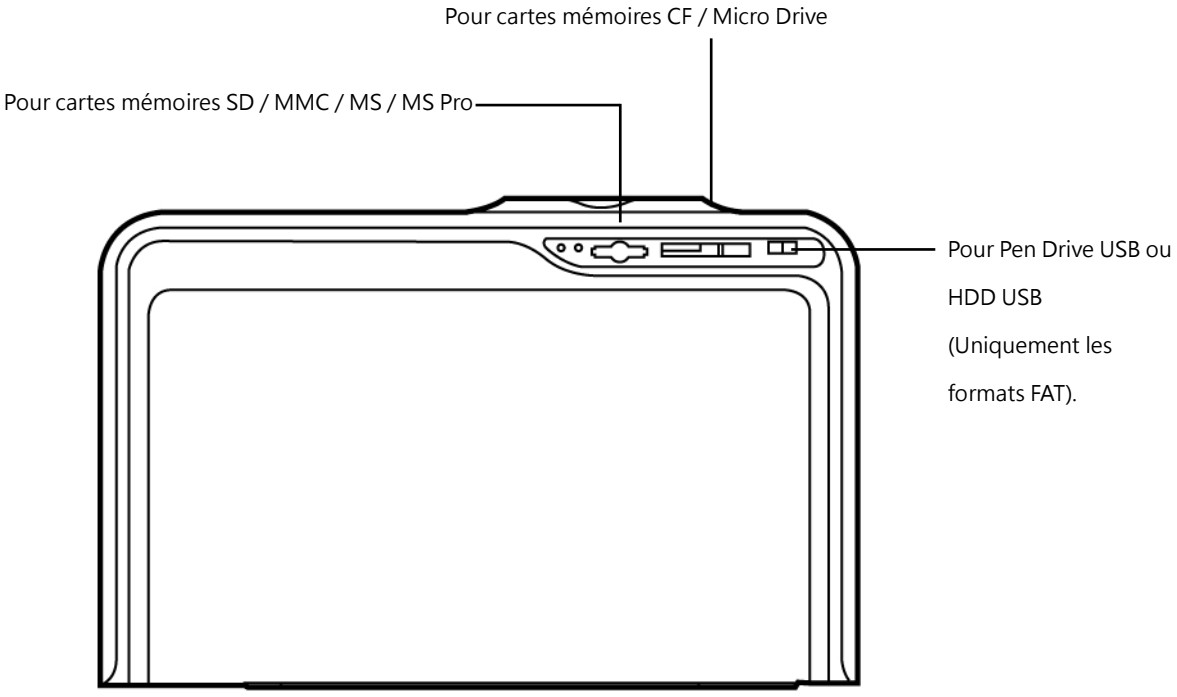


Présentation de la P510S

- Arrière

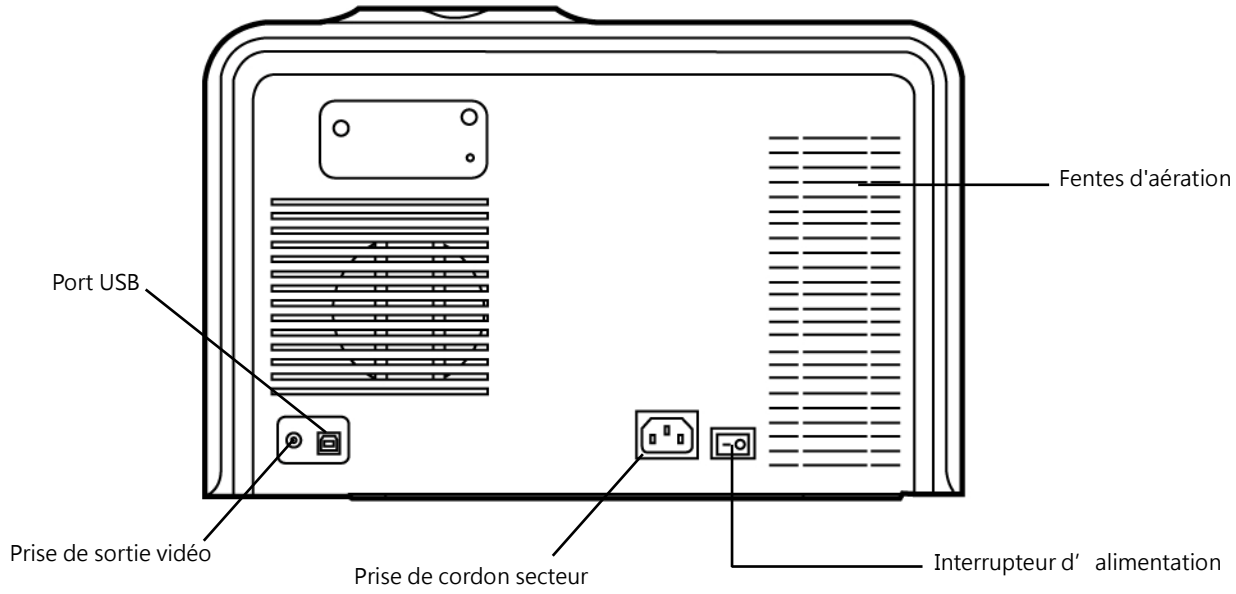


- Côtés

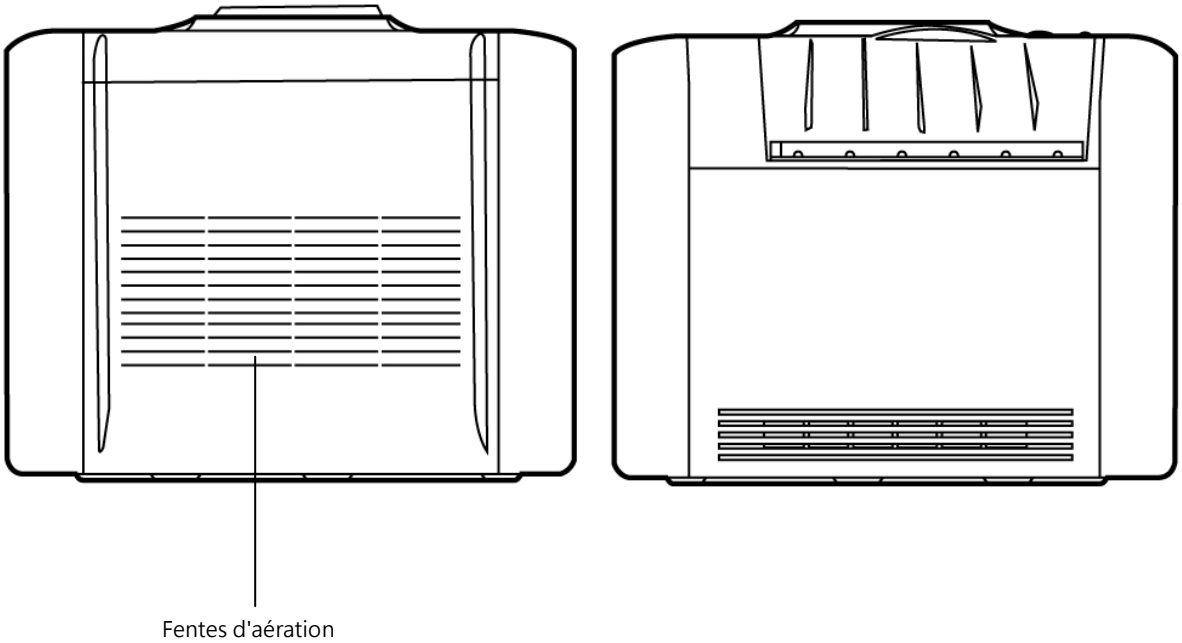


Préparation de la P510S à l' impression

- Installer la cartouche de ruban encreur

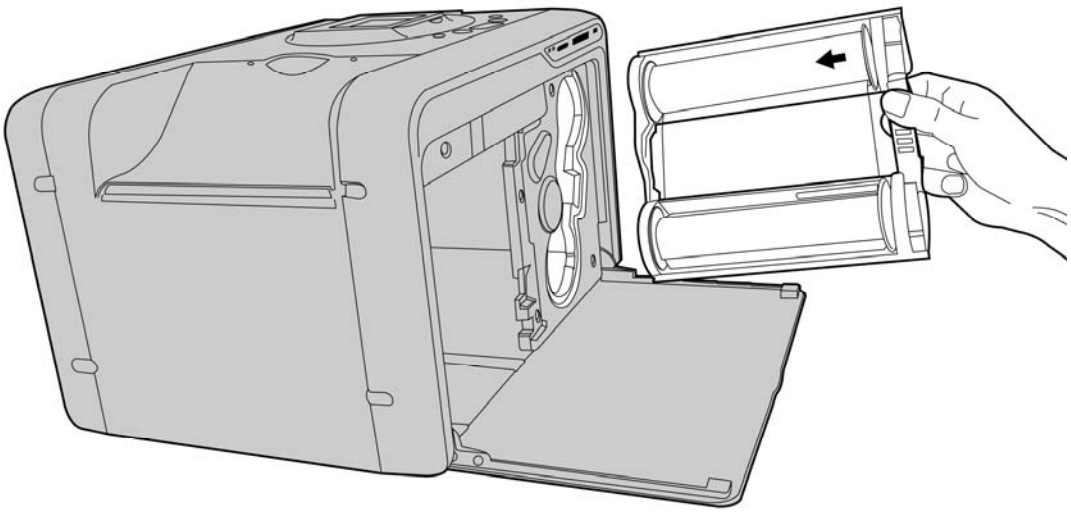


- Installer la boîte de papier

a. Montage du rouleau de papier et de la bride

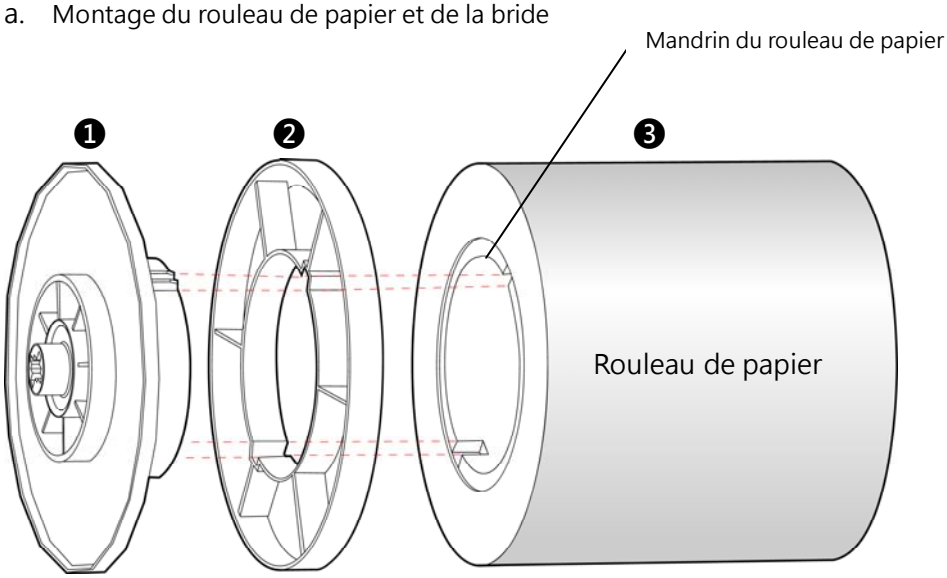


❶ = Bride (Deux couleurs)
❷ = Entretoise (n' est nécessaire que pour l' installation de papier de format 5x7)
❸ = Rouleau de papier

Après le montage, installez les entretoises dans les brides de rouleau de papier verte et orange, installez la bride orange en premier pour du papier de format 5x7. Les deux entretoises sont identiques. Faites correspondre l' encoche figurant sur la bride à celle du mandrin du rouleau de papier. Notez que le mandrin du rouleau de papier a 2 encoches d' un côté et 3 de l' autre.

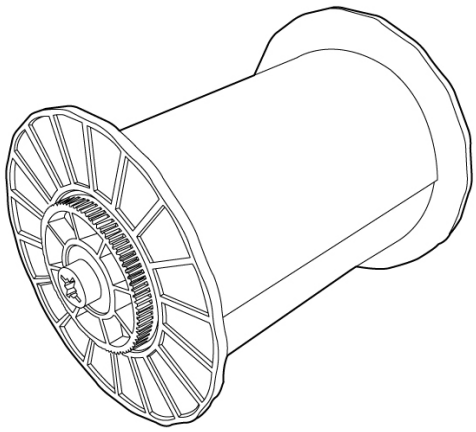

(Après assemblage)


b. Mettre le rouleau de papier dans la boîte de papier

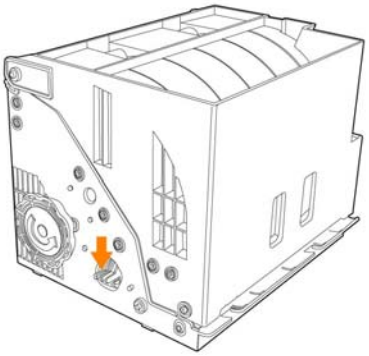


❶

Basculez la boîte de papier comme illustré, puis appuyez sur le bouton de la boîte pour ouvrir cette dernière.

(Ouvrir la boîte)

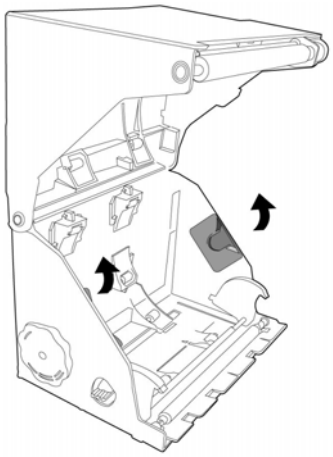

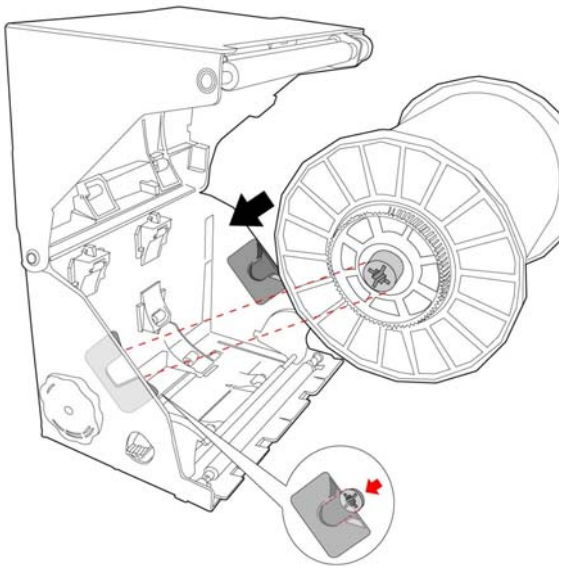



❷

Placez le rouleau de papier dans la boîte comme illustré, assurez-vous que la couleur de la bride du rouleau de papier corresponde à la même couleur du support de la bride situé à l’ intérieur de la boîte.

❸

Retirez la cellophane du papier après avoir installé le rouleau de papier, puis sortez le papier de manière qu’ il déborde sur le bord de la boîte.

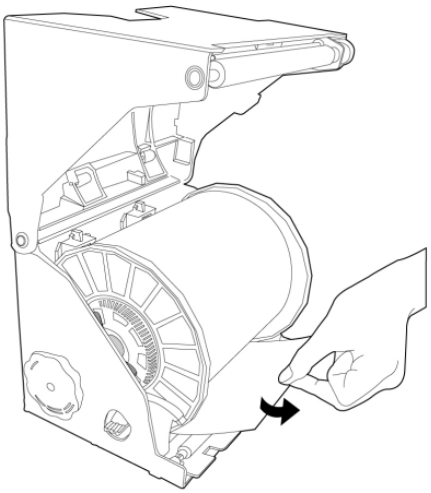

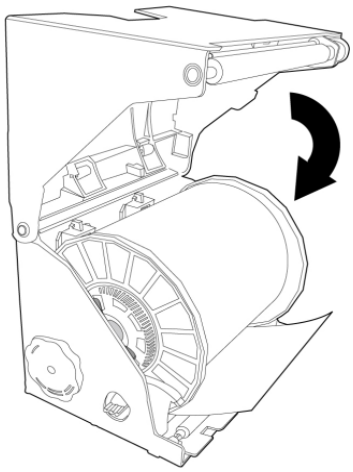



❹

Refermez la boîte

Préparation de la P510S à l’ impression


❺
Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour enrouler le papier dépassant jusqu’ à ce que ce dernier soit tendu et aligné avec le bord inférieur de la boîte.

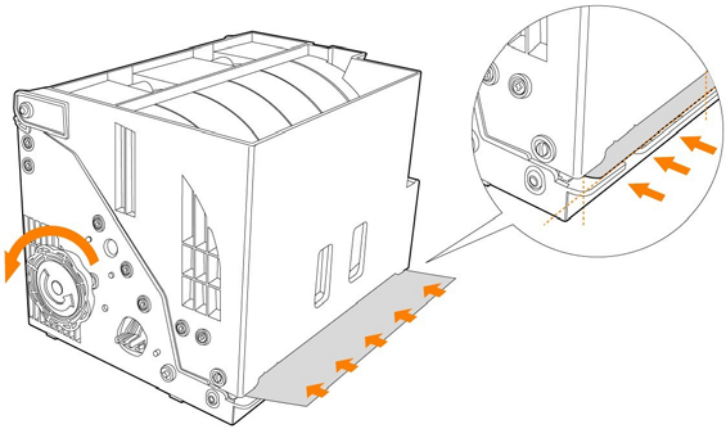


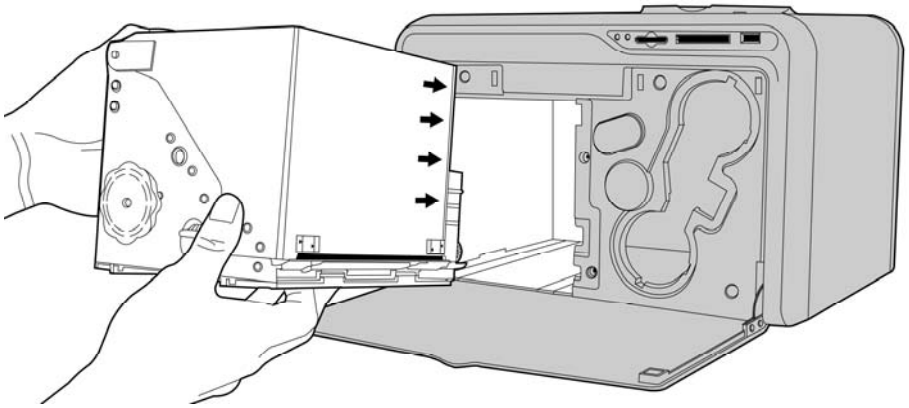

❻
Chargez la boîte de papier dans l’ imprimante et fermez la porte frontale pour terminer l'installation.


- Mise en marche de l'imprimante

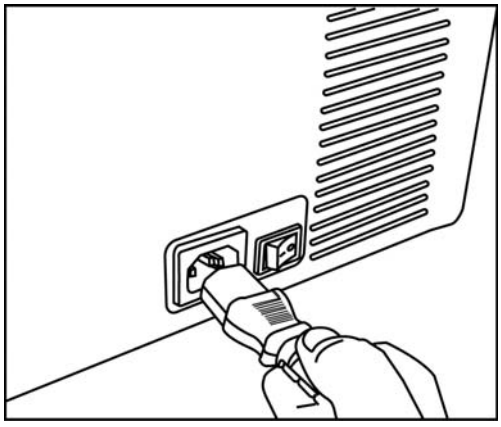

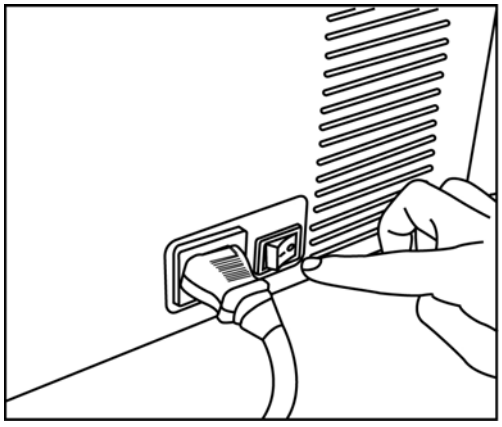

Votre imprimante P510S est prête à l’ emploi dès que vous l’ allumez.

Présentation de la fonction Autonome

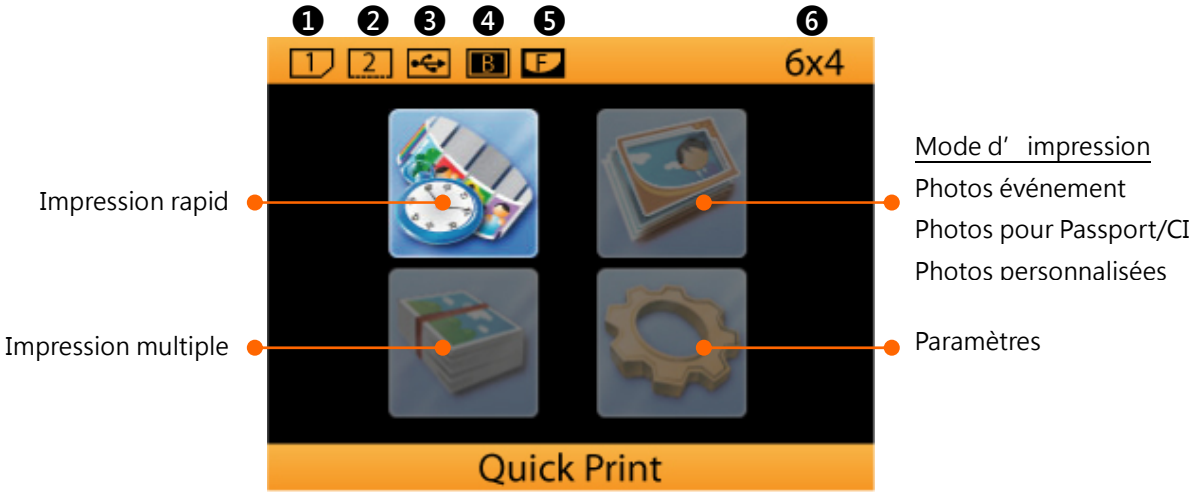

❶ = Logement pour cartes mémoires SD / MMC / MS / MS Pro
❷ = Logement pour cartes mémoires CF I / CF II / IBM Micro drive
❸ = Dispositif hôte USB (USB pen drive)
❹ = Impression à Bordure*
* Cette icône apparaît lorsque la fonction Impression à Bordure est activée.
❺ = eFrame**
** Cette icône apparaît lorsque la fonction eFrame est activée.
❻ = Format d'impression

Impression rapide

Impression rapide permet d' imprimer une photo en toute vitesse. Cette fonction offre une interface utilisateur sélectionner-et-imprimer mais sans la possibilité d' édition [ ].

Impression multiple

Impression multiple offre plusieurs catégories d' impression : Impression Sélectionnée, Impression par lot, Imprimer Tout, et l' Impression d' index. La fonction d' édition [ ] n' est autorisée qu' en Impression Sélectionnée UNIQUEMENT.

➔ Impression Sélectionnée
➔ Impression par lot
➔ Imprimer Tout
➔ Impression d' index

Mode d' impression : Photos événement

L' imprimante P510S Series offre 3 modes d' impression : en mode impression, l' icône du bouton est une touche d' accès rapide pour basculer rapidement entre les différents modes d' impression : Photos événement, Photos pour Passeport/CI, et Photos personnalisées. Dans le mode *Photos événement*, tant que eFrame est sélectionné, il s' applique toujours à retoucher la photo jusqu' à ce que le mode d' impression soit restauré.

Mode d' impression : Photos personnalisées

Le mode Photos personnalisées offre deux fonctions d' impression, Impression avec Collage et Impression eFrame.
Impression avec Collage offre plusieurs formats de retouche à appliquer ce qui donne plus de valeur ajoutée aux impressions. Les formats de collage varient en fonction du format d'impression défini.
Impression eFrame se fait avec l' application eFrame, mais ne permet qu' un seul travail d'impression. Une fois le travail d'impression terminé, le dernier eFrame sélectionné sera désactivé.

Mode d' impression : Photos pour Passeport/CI
Photos pour Passeport/CI est destiné aux retouches de photos d' identité.

Fonction Autonome

Paramètres

➔ Paramètres d'impression

- Mode d' impression (Photos événements, Photos personnalisées, Photos pour Passeport/CI)
- ColorWizard (Couleurs Classiques HiTi)
- Filtre de couleur
- Réglage LCD
- Langues
- Sortie vidéo (NTSC, PAL, OFF (désactivé))

➔ Paramètres avancés

- Caméra sans fil
- Téléphones mobiles sans fil
- LinkPrint™
- Impression à Bordure
- Impression par date
- Format d'impression

➔ Entretien de l' imprimante

- Nettoyage de l' imprimante
- Découpe de papier
- Décalage d' alignement
- Correction de bourrages de papier
- Compteur d' impression


➔ eFrame

- Parcourir
- Charger
- Supprimer sélectionné
- Supprimer tout

➔ À propos

Imprimer de photos de façon Autonome

- Insertion correcte de carte mémoire

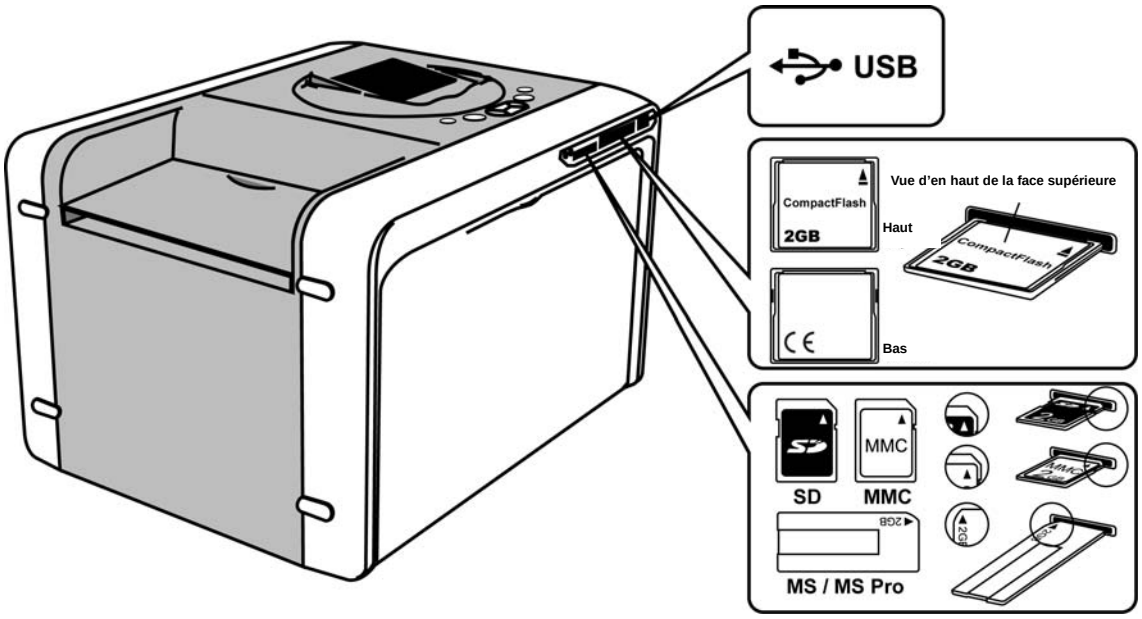


Remarque

Un lecteur de carte ou un adaptateur USB est nécessaire si une carte mémoire Memory Stick Duo est utilisée.

Imprimer de photos de façon Autonome

- Impression photo en Impression rapide

❶

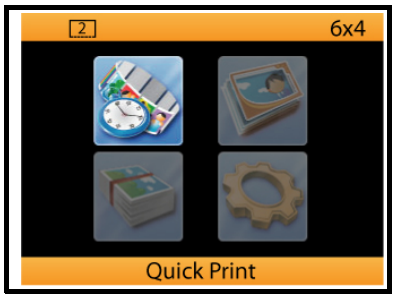

Impression rapide permet d' imprimer une photo en toute vitesse.

Allez sur Impression Rapide et appuyez sur [↵] pour continuer


❷



Utilisez [◀ ▶] pour sélectionner une photo et appuyez sur [🖨] pour lancer l' impression

* La fonction Edition NE PEUT PAS être utilisée en Impression Rapide

❸

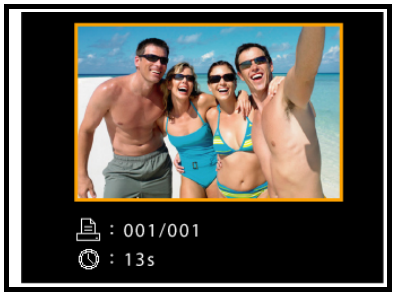


La photo sélectionnée est en cours d' impression

Imprimer de photos de façon Autonome


- Impression photo en Impression multiple : *Impression Sélectionnée*

❶

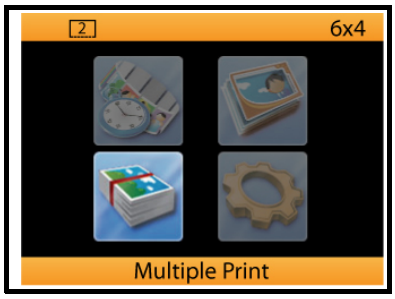

Impression multiple offre aux utilisateurs plusieurs catégories d' impression photo :
1) Impression Sélectionnée
2) Impression par lot
3) Imprimer Tout
Impression d' index

❷

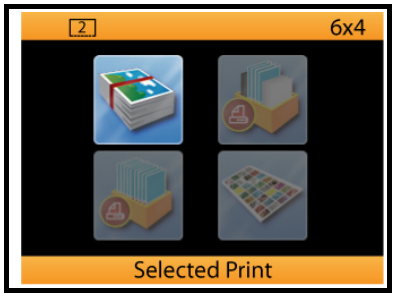

Impression multiple permet aux utilisateurs d' imprimer plusieurs photos à la fois. L' utilisateur peut fixer le nombre de copies et faire des retouches sur chaque photo.
Sélectionnez Impression Sélectionnée et appuyez sur [↵] pour continuer

❸



[◀ ▶] pour sélectionner une photo
[↵] pour fixer le nombre de copies, si nécessaire.
[✎] pour éditer l' image


❹



[◀ ▶] pour changer le nombre de copies
[↵] pour sauvegarder le réglage

En répétant les étapes 3 et 4 avec des images différentes, plusieurs images peuvent être imprimées à la fois.

❺

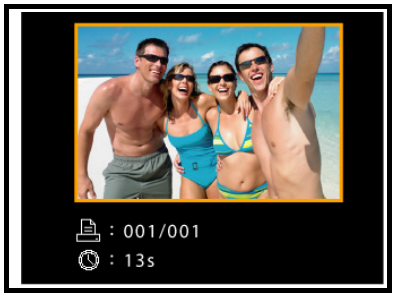


Les photos sélectionnées sont en cours d' impression

Imprimer de photos de façon Autonome

- Impression photo en Impression multiple : *Impression par lot*

❶

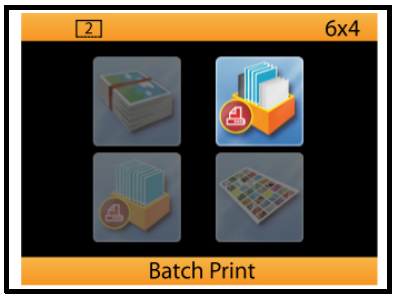

Impression par lot permet aux utilisateurs d' imprimer autant de photos avec seulement quelques clics.

Les images entre **Début** et **Fin** fixés seront imprimées. Notez que la fonction Edition [ ] NE PEUT PAS être utilisée en Impression par lot

❷



[◀ ▶] pour sélectionner une image
[↵] pour fixer ou annuler l' image de Début/Fin


* Si vous fixez l' image de **Début** et que vous voulez la changer, pointez cette photo et appuyez sur [↵] pour annuler le réglage précédent.

❸



Une fois les images Début et Fin sont fixées, le bouton [ ] se met à clignoter vous rappelant de lancer l' impression.

❹

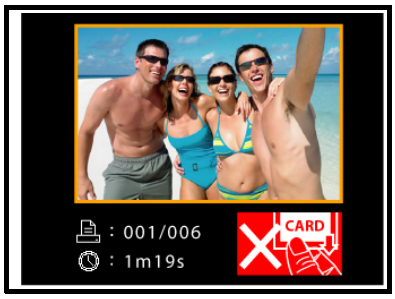

Les images entre Début et Fin sont en cours d' impression

Remarque:




: NE PAS retirer la carte mémoire

Imprimer de photos à l'aide de eFrame On

- Imprimer de photos à l'aide de eFrame On en mode impression : *Photos événement*

❶

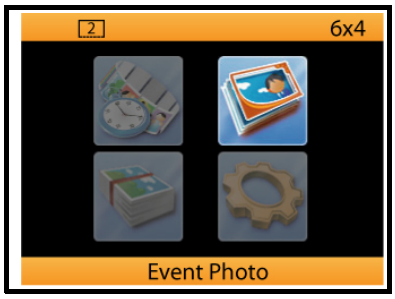

Deux sur trois modes d'impression sont possible avec l'application eFrame, Photos événement et Photos personnalisées [ ] c'est la touche d'accès rapide pour basculer rapidement entre les différents modes d'impression : Photos événement, Photos pour Passeport/CI, et Photos personnalisées.

❷



Sélectionnez un cadre eFrame et appuyez sur [ ] pour l'activer
Le eFrame présente ici tous les volets correspondants au format d'impression fixé. Par exemple, si le format d'impression est fixé à 6x4, seuls les cadre eFrame compatibles 6x4 seront listés ici.



Après l'activation de eFrame, l'icône s'affiche en haut de la page principale.

❸



Allez à Impression multiple \Impression Sélectionnée et choisissez les images à imprimer.

❹




La photo sélectionnée est en cours d'impression avec eFrame on.

Imprimer de photos à l'aide de eFrame On

- Imprimer de photos à l'aide de eFrame On en mode impression : *Photos personnalisées*


❶

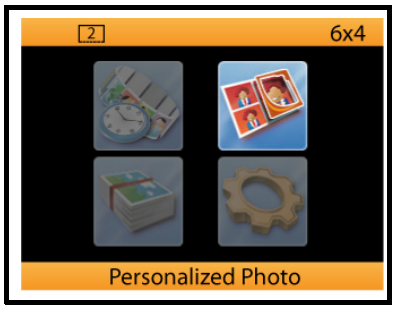

Photos personnalisées offre aux utilisateurs 2 options : Impression avec Collage et Impression eFrame

En impression eFrame, les utilisateurs peuvent imprimer une ou plusieurs images avec un cadre eFrame on. Cependant, le cadre eFrame utilisé sera désactivé à la fin du travail d'impression.

❷

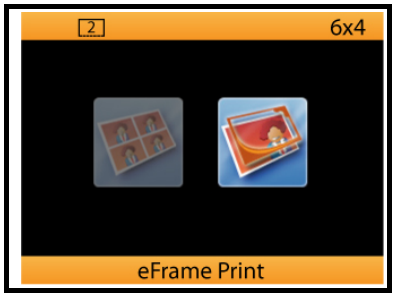

Allez à Impression eFrame

❸



Sélectionnez un cadre eFrame pour l'utiliser plus loin

❹



Sélectionnez une ou plusieurs images en Impression eFrame.


❺



Tant qu'une image est choisie avec au moins une copie, le bouton [ ] va clignoter vous rappelant d'imprimer.

Imprimer de photos à l’ aide de eFrame On

❻

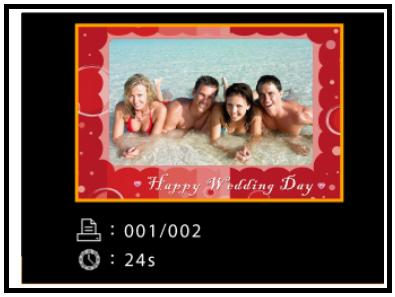


Les images sont en cours d’ impression avec eFrame on

Imprimer de photos de passeport/CI de façon Autonome


Avant de faire des photos de CI, le mode impression doit être réglé sur Photos de passeport/CI. A l' aide de touche à accès rapide [ ], le mode impression peut être facilement réglé sur Photos de passeport/CI.

❶

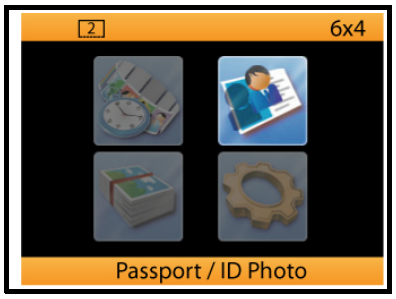


Assurez-vous que le mode impression est réglé sur Photos de passeport/CI, puis appuyez sur [ ] pour continuer

❷

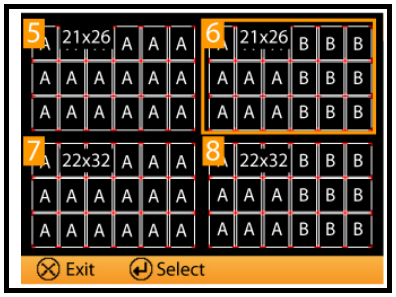

[ ] pour pointer un format CI
[ ] pour sélectionner

❸

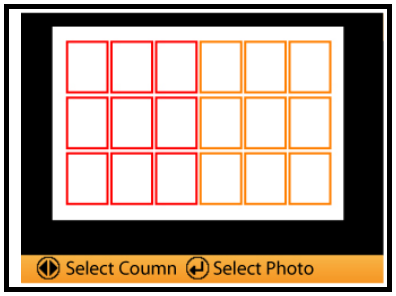

[ ] pour sélectionner une colonne
[ ] pour sélectionner une photo


❸



[ ] pour pointer une image
[ ] pour sélectionner une image
[ ] pour éditer une image


Editez votre photo CI, si nécessaire.

❹

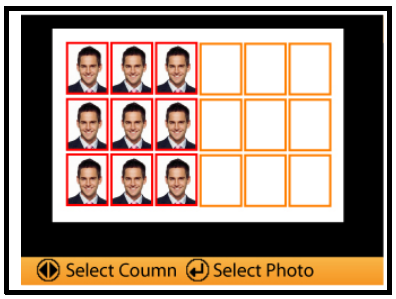


L' image sélectionnée est chargée dans la colonne désignée.
Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les colonnes soient totalement remplies.

❺

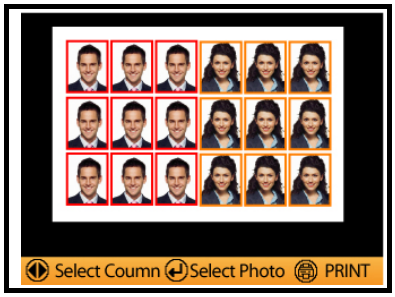

Une fois toutes les colonnes sont remplies, l' imprimante va vous rappeler d' appuyer sur [ ] pour imprimer.

❻

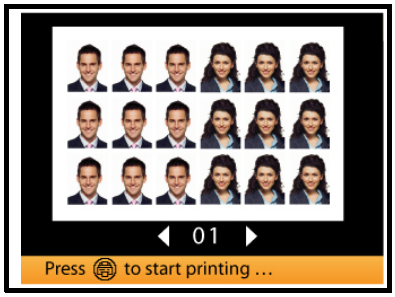


Fixez le nombre de copies puis appuyez sur [ ] pour lancer l' impression.

[ ] pour fixer le nombre de copies

Comment gérer mes photos aux formats eFrame ou CI


Les photos de formats eFrame P510 et CI sont sauvegardées dans la mémoire flash interne de l' imprimante P510. L' utilisateur peut en ajouter de nouveaux ou en supprimer. Avant de les gérer, il faut au préalable vérifier le mode d' impression. Dans le cas où le mode d' impression est réglé sur Photos événement ou Photos personnalisées, vous ne pouvez gérer que les photos eFrame. Si vous souhaitez gérer les formats Passeport/CI sauvegardées dans l' imprimante, vous devez régler le mode d' impression sur Photos de passeport/CI

❶

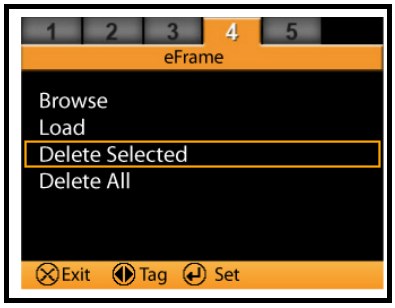


Exécutez Charger si vous souhaitez ajouter des nouvelles photos aux formats eFrame ou CI. Assurez-vous d' avoir inséré une carte mémoire contenant de nouveaux fichiers, avant de charger des nouveaux formats eFrame ou CI. Exécutez Supprimer sélectionné ou Supprimer Tout si vous souhaitez supprimer de l' imprimante des photos aux formats eFrame ou CI.

❷

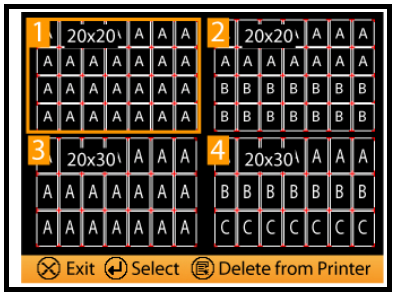

Sélectionnez celles que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

❸

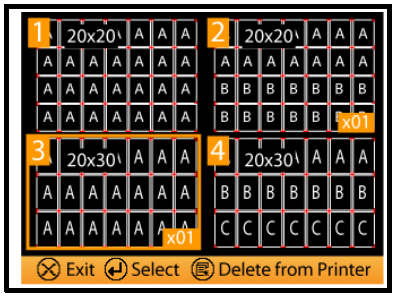

Utilisez [↵] pour marquer la photo au format eFrame ou CI à ajouter ou supprimer. Utilisez [ ] pour charger depuis la carte mémoire ou supprimer de l' imprimante.

❹



Si vous ne voulez pas supprimer, utilisez le bouton [▶] pour exécuter. Inversement, utilisez le bouton [◀] pour annuler.

Comment utiliser ID Creator pour créer de nouveaux formats CI

Assurez-vous d' avoir installé le programme ID Creator avant de l' utiliser. Vous trouverez le logiciel sur le CD du pilote d' imprimante.

❶ Choisissez un élément à appliquer



❷ Entrez la taille du format CI que vous voulez avoir.




Comment utiliser ID Creator pour créer de nouveaux formats CI

(Continuer à partir de la page précédente)


ID Creator produira automatiquement un format juste après que vous ayez entré la taille. Vous pouvez décider si vous laissez un intervalle entre les formats CI ou une bordure blanche pour les imprimés CI.


+

= Pas d' intervalle et pas de bordure blanche =

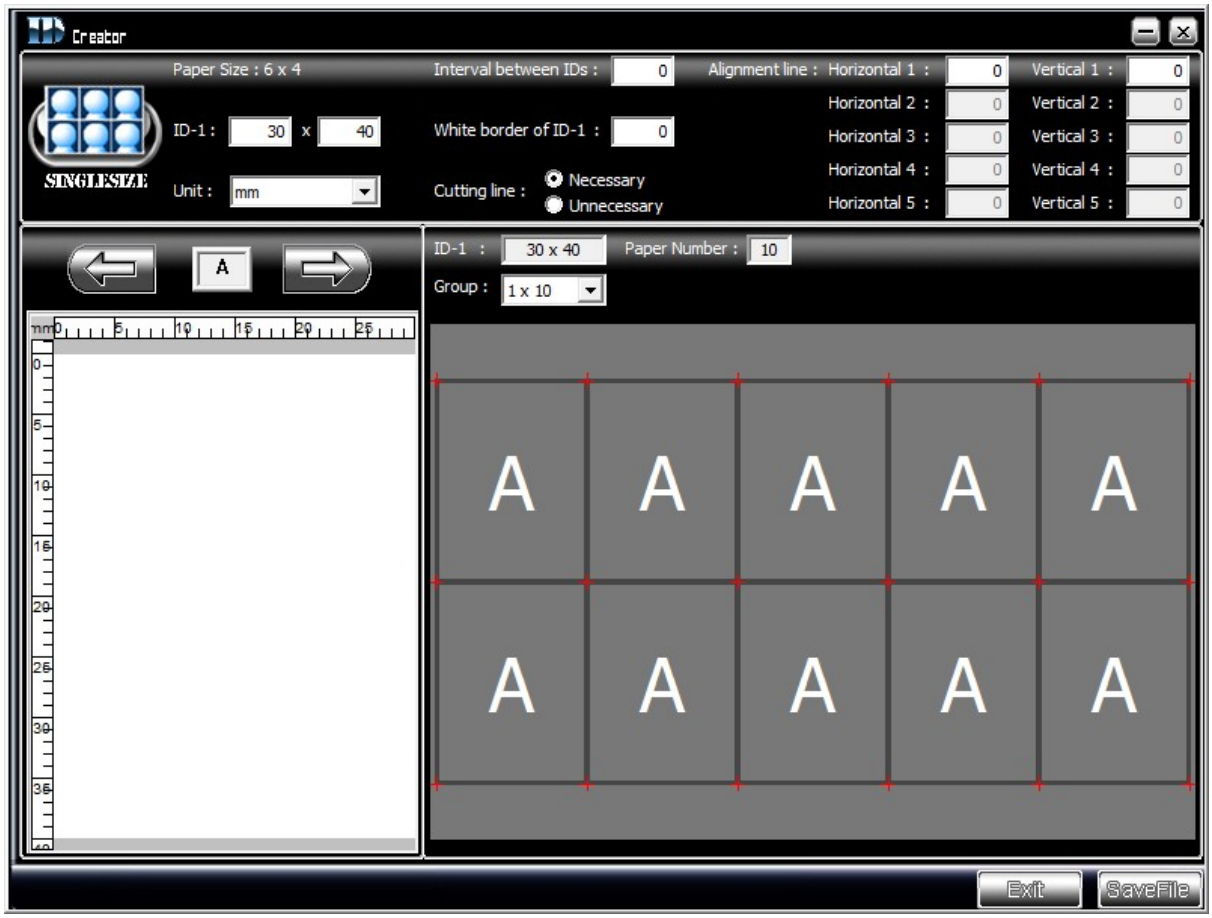



= Avec intervalle mais pas de bordure blanche =

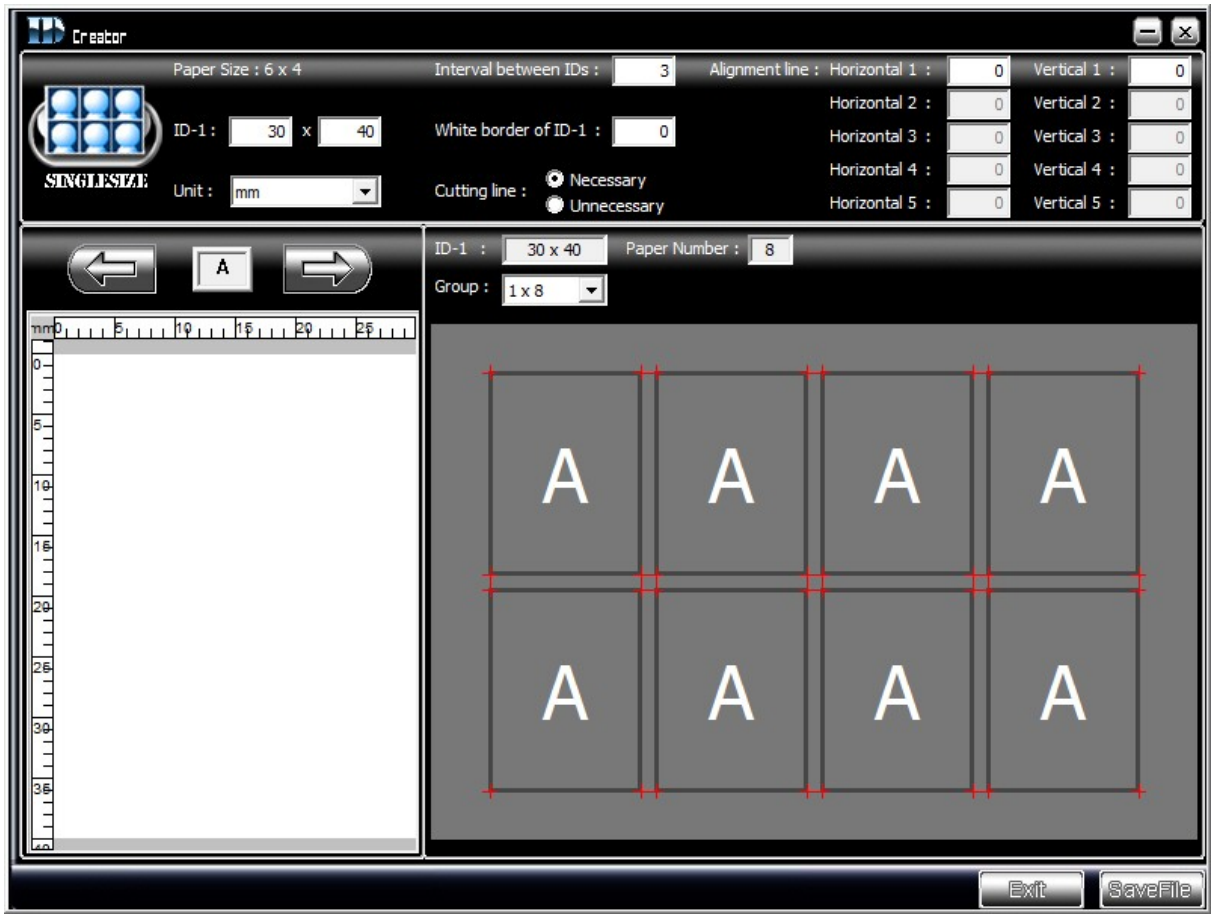

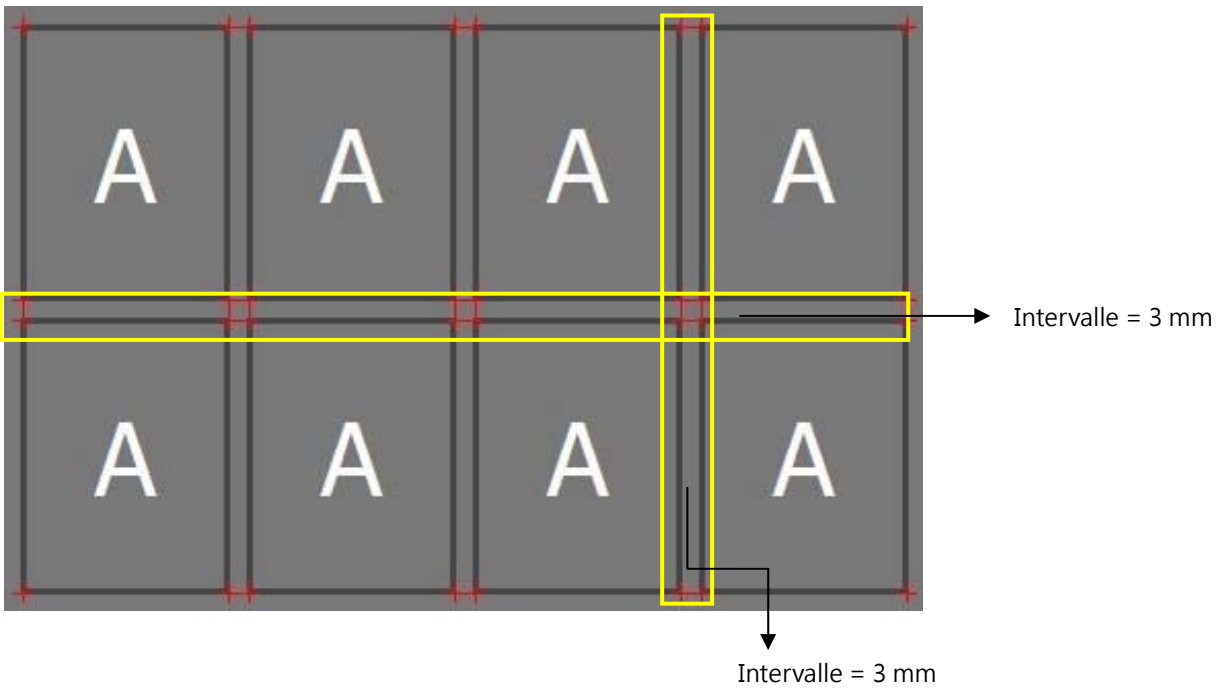


= Pas d' intervalle mais avec bordure blanche =

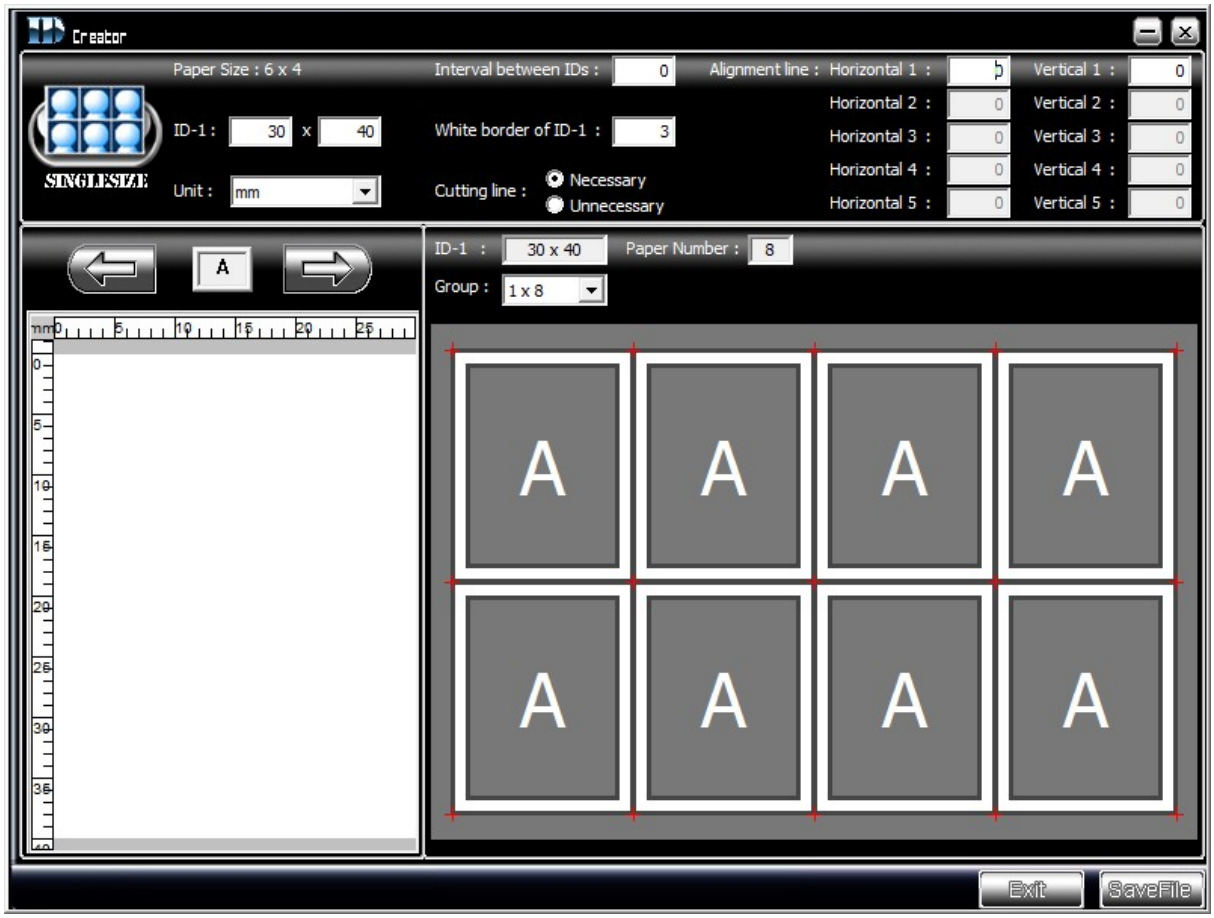

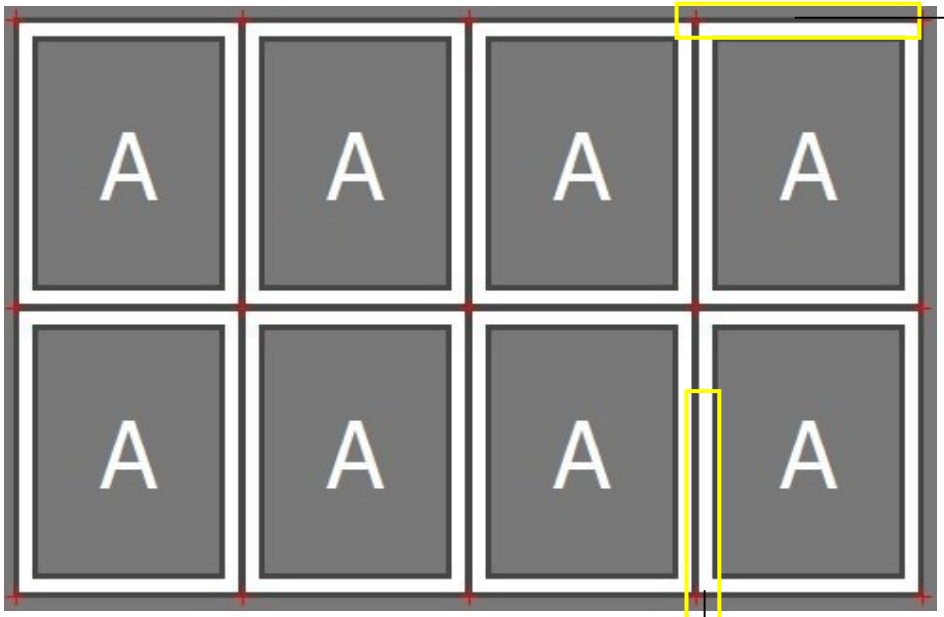


Comment utiliser ID Creator pour créer de nouveaux formats CI

= Avec intervalle et avec bordure blanche =

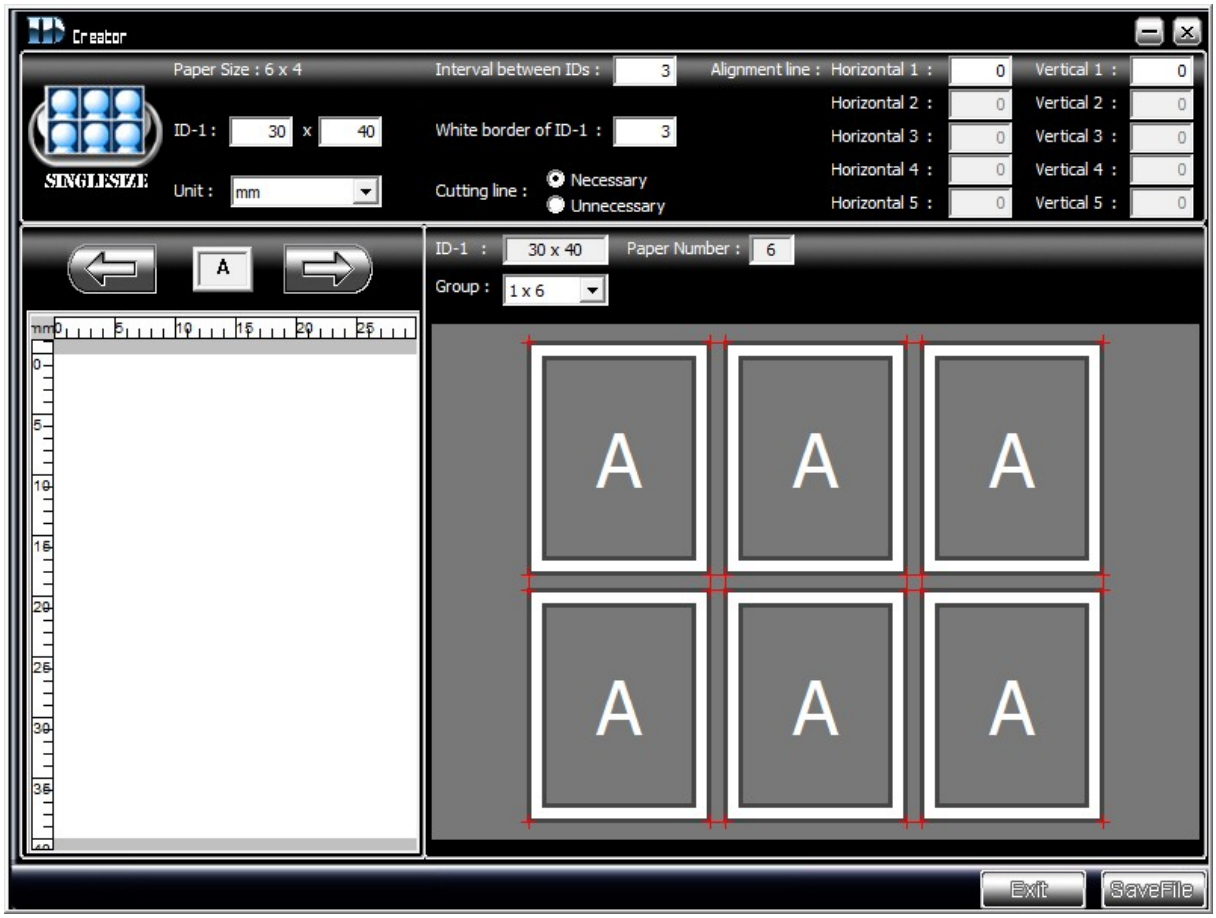

❸ Fixez la ligne d' alignement [ou la ligne biométrique], si nécessaire. ID Creator permet 5 lignes d' alignement à l'horizontale et 5 en verticale. Vous pouvez entrer ou dessiner directement les lignes d' alignement à l' aide de la règle supérieure ou latérale.

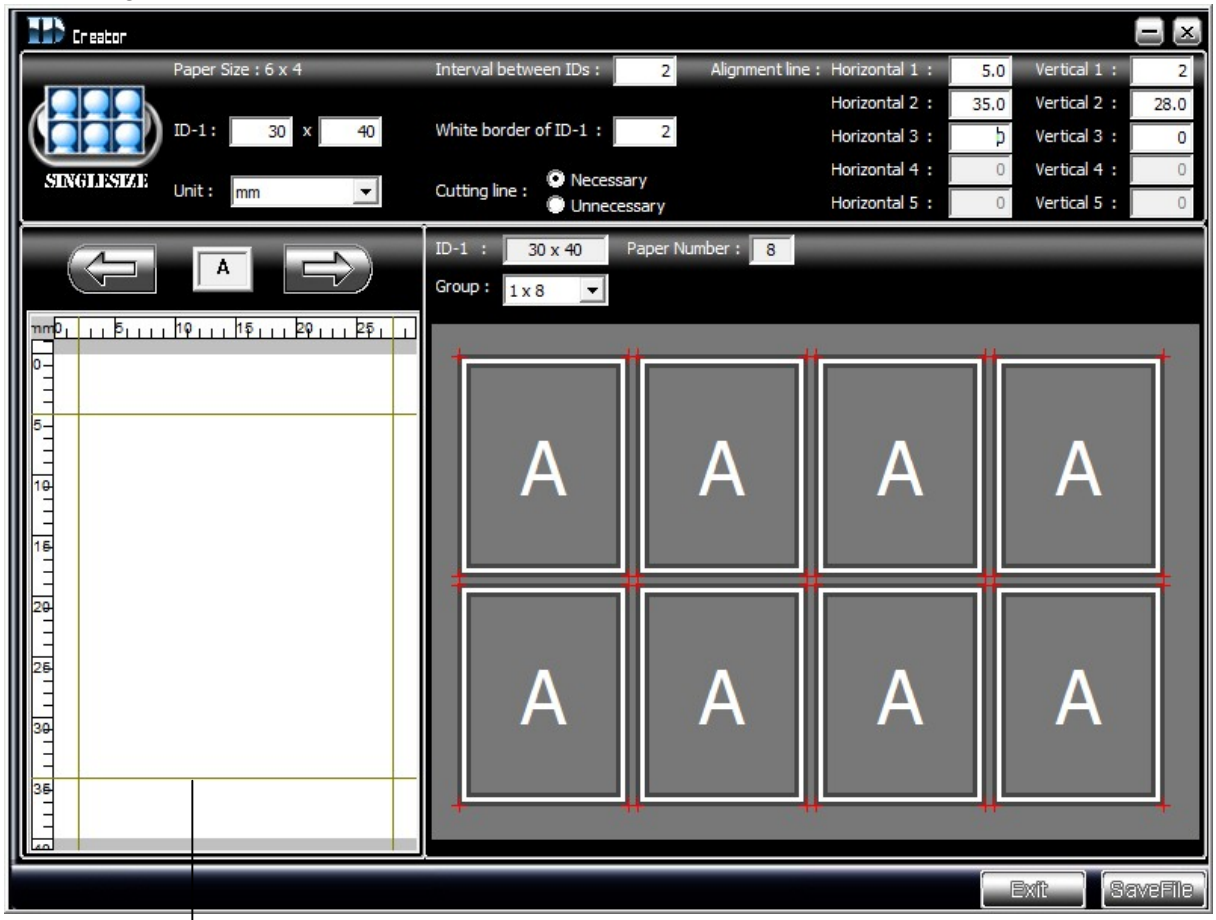


Ligne d' alignement (ou la ligne biométrique)

Comment éditer mes photos – Retouche photo

La P510 permet aux utilisateurs d' éditer leurs photos numériques sans difficultés.

❶

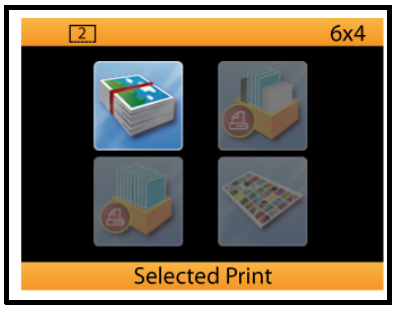

La fonction Editer NE PEUT ETRE UTILISEE qu' avec les fonctions suivantes :

1) Impression multiple \Impression Sélectionnée
2) Photos personnalisées\Impression avec Collage
3) Photos personnalisées\Impression événement
4) Photo événement
5) Photos pour Passeport/CI

❷



Sélectionnez un élément et appuyez sur [ ] pour commencer l' édition de la photo

❸



Sélectionnez un élément et appuyez sur [↵] pour commencer à utiliser la fonction.

❹



Exemple : couleur R/V
Utilisez [◀ ▶] pour régler la déviation de couleur entre le Rouge et le Vert puis appuyez sur [↵] pour sauvegarder le réglage.




Exemple : Zoom
Utilisez [◀ ▶] pour changer la valeur puis appuyez sur [↵] pour sauvegarder le réglage.

C’est quoi le filtre de couleur et comment ça marche

Le filtre de couleur est similaire au régulateur du pilote de la P510 series. Tous les réglages apportés seront appliqués à toutes les impressions photos. Avant d’ utiliser le filtre de couleur, assurez-vous d’ avoir inséré une carte mémoire contenant au moins une photo numérique. La photo de référence du filtre de couleur provient de la carte mémoire.

❶

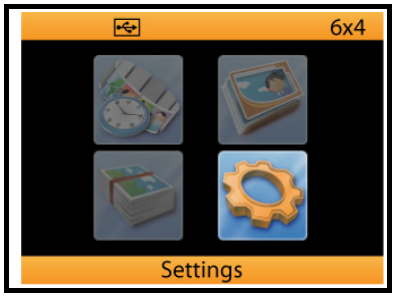

Aller sur Paramètres et appuyez sur [↵] pour continuer

❷



Sélectionnez ColorWizard situé sous la marque 1

Avant d’ utiliser le filtre de couleur, assurez-vous d’ avoir inséré une carte mémoire dans l’ imprimante contenant au moins une photo numérique. La source de réglage du filtre de couleur provient de la carte mémoire insérée dans l’ imprimante.

❸



Choisissez une image pour servir de référence au réglage du filtre de couleur

❹



Sélectionnez un élément à régler
Luminosité, Contraste, Netteté, Couleur R/V, et Couleur B/Y sont les paramètres accessibles du filtre de couleur.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur [✕] pour quitter, le nouveau réglage prend effet immédiatement sur l’ imprimante.

Impression via PC-Link

Avant d' imprimer des photos, assurez-vous d' avoir lu le manuel fourni pour l' installation de l' imprimante. Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité.


Le pilote d' imprimante permet de faire des photos à l' aide de l' ordinateur. Veuillez prendre connaissance de la configuration système requise :

Configuration système requise

- Intel Pentium ou PC compatible
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 à 10.5
- RAM de 128 Mo ou plus
- 100 Mo d'espace disque disponible ou plus
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.

Connecter l' imprimante à un PC


Veuillez connecter l' imprimante à votre PC via le câble USB fourni. Si ce câble n' a pas été trouvé dans l' emballage, allez à votre revendeur local ou contactez le Centre de Service HiTi le plus proche.

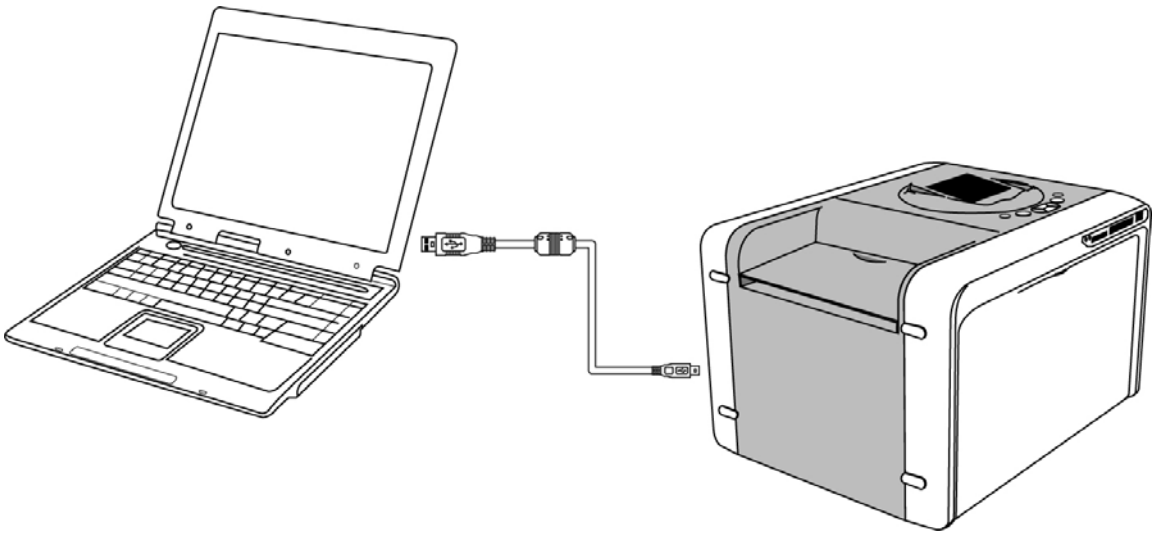

Impression via PC-Link

Installation du pilote d' imprimante

1) Vérifiez que l' **imprimante** est éteinte
2) Insérez le CD dans le lecteur CD/DVD ROM, l' installation démarre automatiquement. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, exécutez le fichier **autorun.exe** se trouvant sur le CD de pilote.

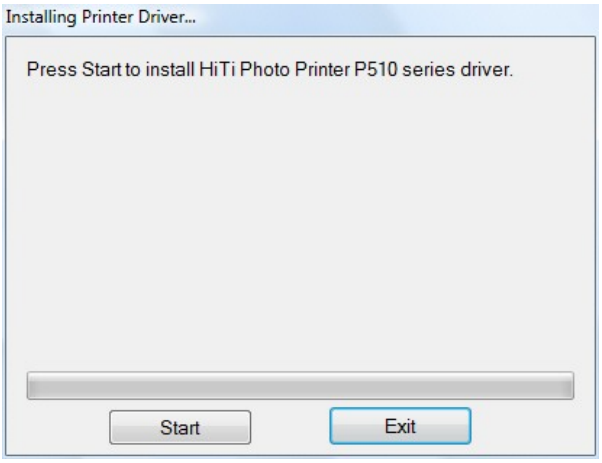


Appuyez sur [Démarrer] pour installer le pilote



Vous seriez probablement informé sur la sécurité et on vous demande s' il faut continuer l' installation. Sélectionnez "Installer ce pilote" pour continuer.

3) Si le pilote est installé avec succès, vous devez allumer l' imprimante. Votre PC détectera alors un nouveau matériel et vous demande l' identification du périphérique.

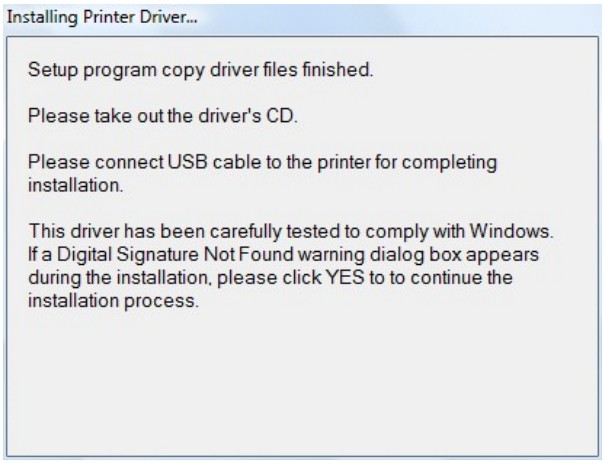

Installation terminée, allumer l' imprimante




Nouveau matériel trouvé, sélectionnez "Trouver et installer le logiciel du pilote" pour terminer l' installation


Impression photo à l'aide de l'impression PC-Link

Logiciel: Windows Photo Gallery

Etape 1 : Sélectionnez une image et utilisez Windows Photo Gallery pour parcourir

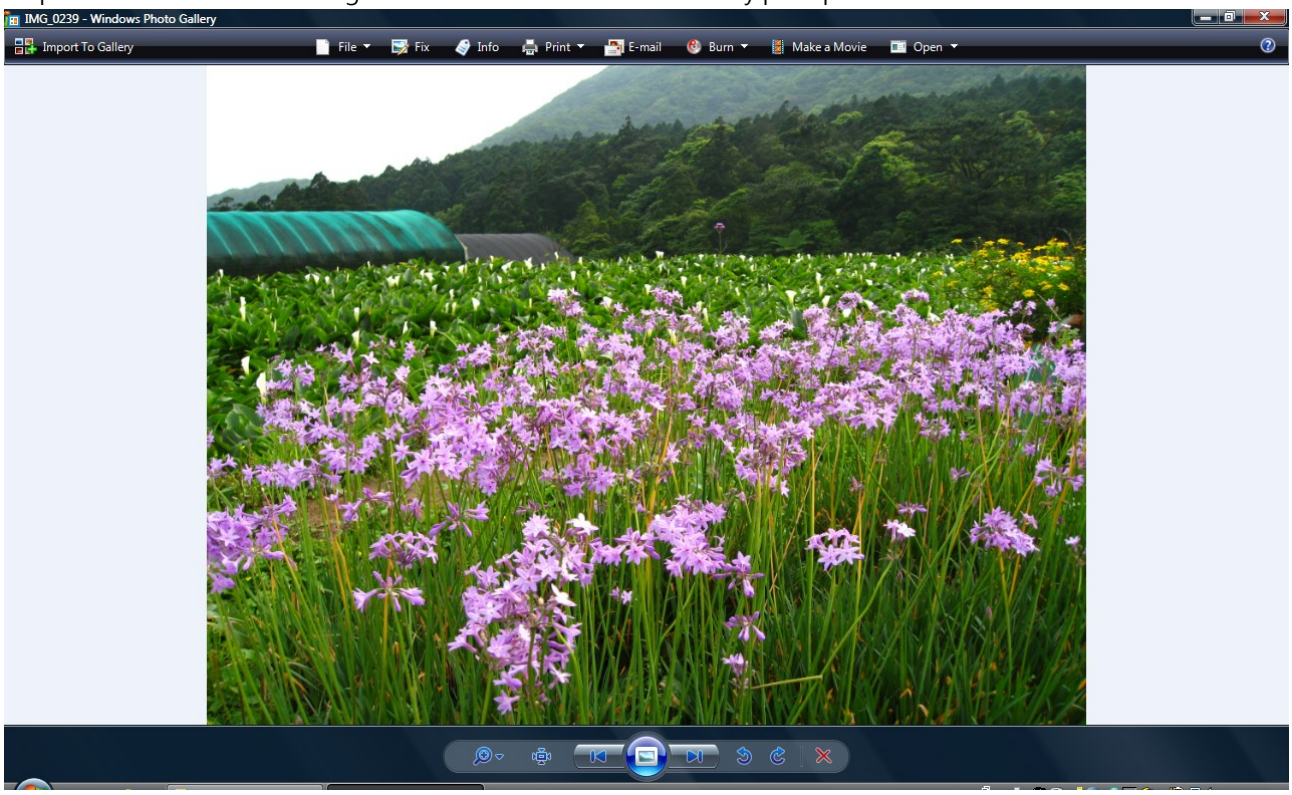


Etape 2 : Cliquez sur l'icône [ ] et sélectionnez "Imprimer"

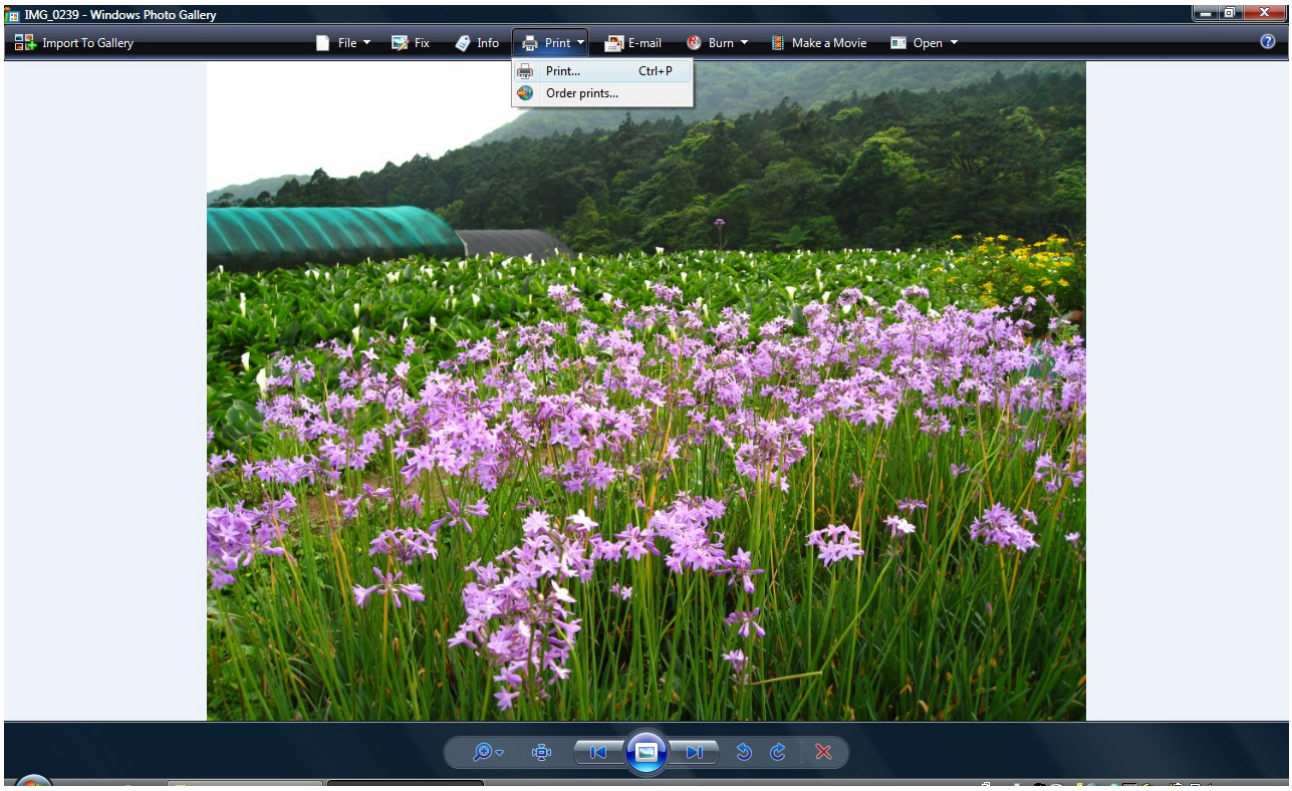

Impression photo à l' aide de l' impression PC-Link

Etape 3 : Impression d' images

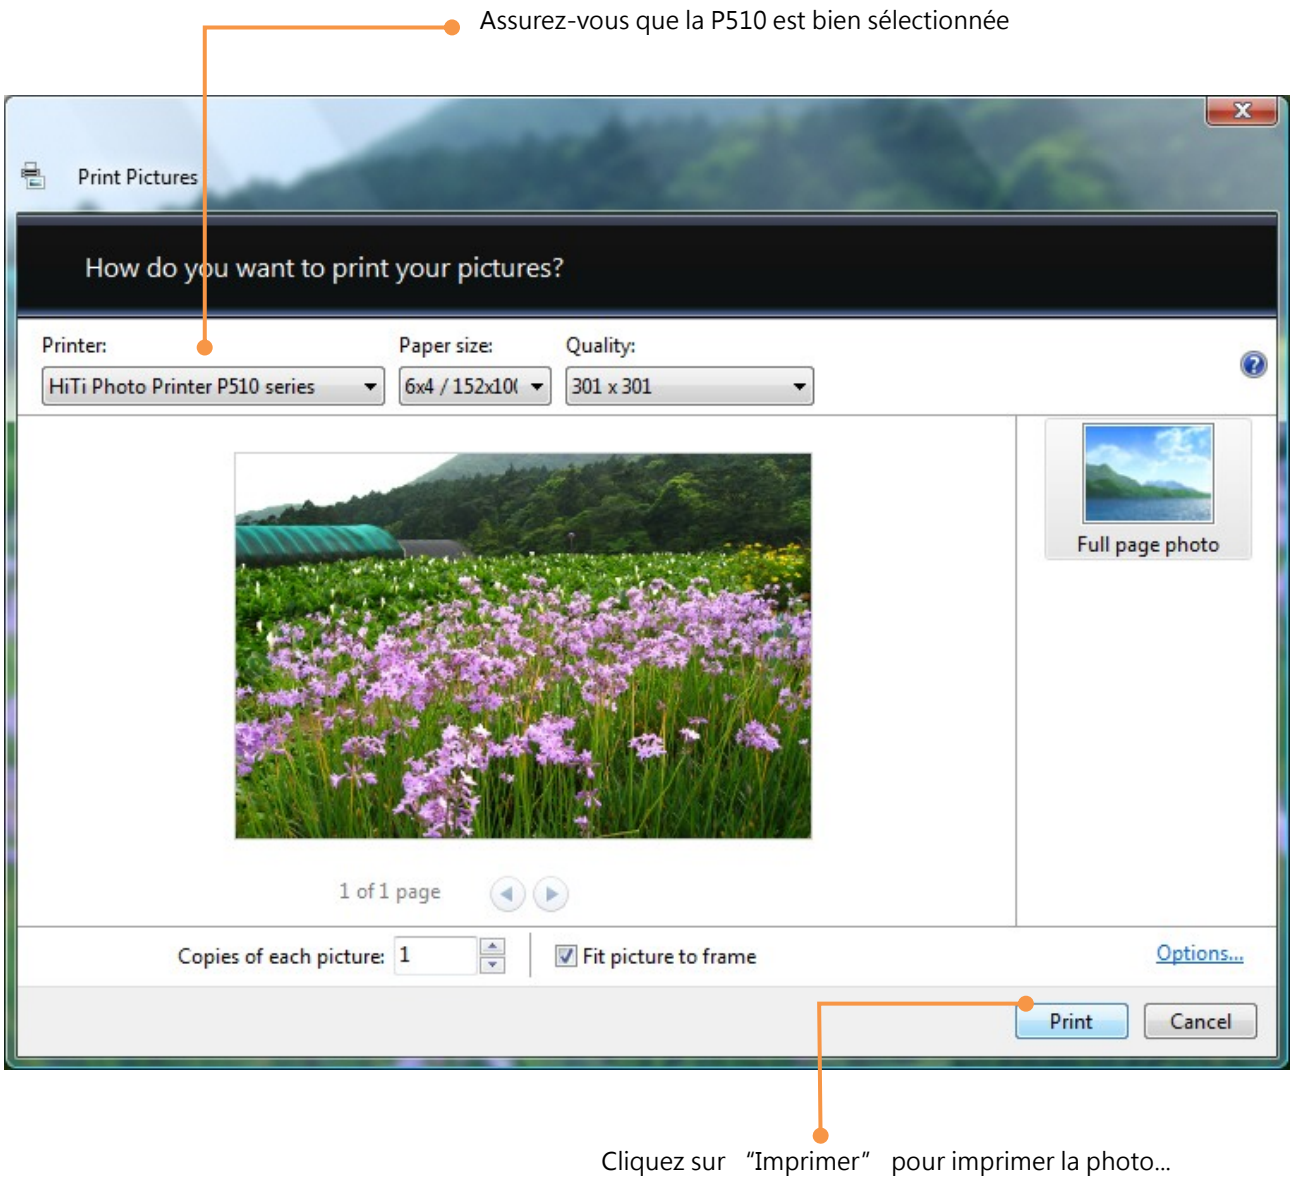

Spécifications

Veuillez noter que les spécifications du P510 Series sont sujettes a changement sans préavis.


Élément	Description
Résolution	300 x 300 ppp
Format d'impression max	6x9 sans bordure
Vitesse d'impression (4x6)	Moins de 13 sec.
Capacité	6x4 : 330 images
	5x7 : 190 images
	6x8 / 6x9 : 150 images
Catégories d' impression	6x4 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
Affichage	LCD TFT 3,6" [à inclinaison réglable]
Cartes mémoires	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB Pen Drive
Capacité sans fil	802.11a/b/g compatible (P510Si uniquement)
Alimentation requise	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Conditions d' utilisation	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% sans condensation
Pilote	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 à v10.5
Dimensions et poids	392x298x245 mm, 30 lbs (consommables exclus)

Comment activer la fonction d' impression sans-fil directe via votre P510Si

Scénario 1

Utilisation de l' appareil photo reflex numérique Canon pour la capture d' images et impression via votre P510Si (Exemple du modèle **Canon 30D/20D**) Pour des informations détaillées sur les paramètres WFT-E1A, veuillez consulter le Guide d' utilisation fourni par Canon. Votre P510Si vous propose une courte introduction à titre indicatif.


1) Sur votre P510Si, accédez à **Settings** (Réglages) \ **Advanced Setting** (Réglage avancé)
2) Sélectionnez **Wireless for Camera** (Sans-fil pour caméra) et activez cette fonction. Quittez la page de configuration et l' adaptateur sans-fil s' active automatiquement. Voir ci-dessous pour plus de détails .

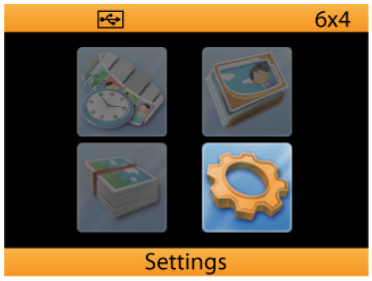






3) Une fois la fonction sans-fil activée, le bouton EDIT (EDITER) permet aux utilisateurs d' afficher des informations détaillées sur l' adaptateur sans-fil P510Si. Appuyez sur pour démarrer l' affichage des instructions de réglage de l' émetteur de fichiers sans-fil.

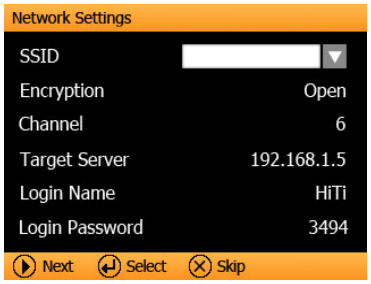


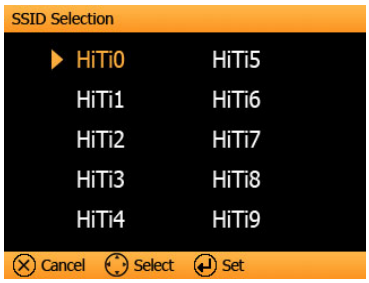


10 réglages SSID présélectionnés sont proposés aux utilisateurs. Quel que soit le réglage utilisé par l' imprimante, il **DOIT** impérativement correspondre à celui du WFT-E1A.




Sélection de l' appareil photo Canon

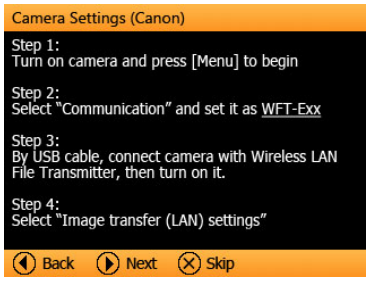


Branchement de l' émetteur et de l' appareil photo

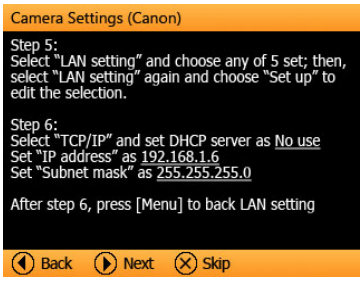


Utilisation des paramètres LAN

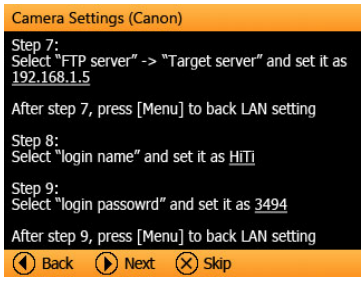

Configuration FTP

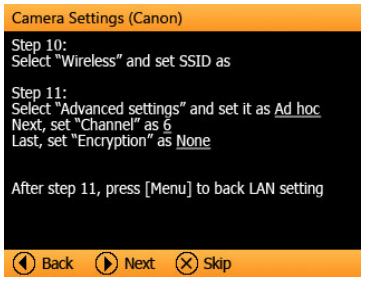

Configuration SSID

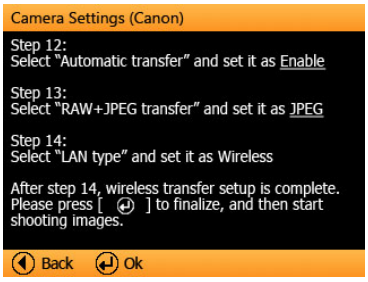


Si la configuration est correcte, le signal s' affiche sur l' écran LCD de l' émetteur.

Une fois l' émetteur installé et configuré, vous pouvez commencer à capturer des images avec votre appareil photo Canon.

Scénario 2
Utilisation de l'appareil photo reflex numérique Nikon pour la capture d'images et impression via votre P510Si

(Exemple du modèle **Nikon D200**)
Pour des informations détaillées sur les paramètres WT-3A, veuillez consulter le Guide d'utilisation fourni par Nikon. Votre P510Si vous propose une courte introduction à titre indicatif.


1) Sur votre P510Si, accédez à **Settings** (Réglages) \ **Advanced Setting** (Réglage avancé)
2) Sélectionnez **Wireless for Camera** (Sans-fil pour caméra) et activez cette fonction. Quittez la page de configuration et l'adaptateur sans-fil s'active automatiquement. Voir ci-dessous pour plus de détails.

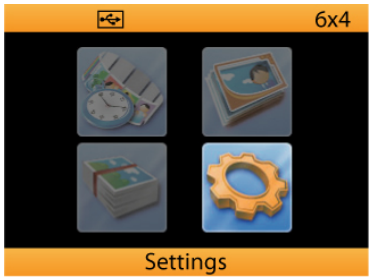






3) Une fois la fonction sans-fil activée, le bouton EDIT (EDITER) permet aux utilisateurs d'afficher des informations détaillées sur l'adaptateur sans-fil. Appuyez sur pour démarrer l'affichage des instructions de réglage de l'émetteur de fichiers sans-fil.

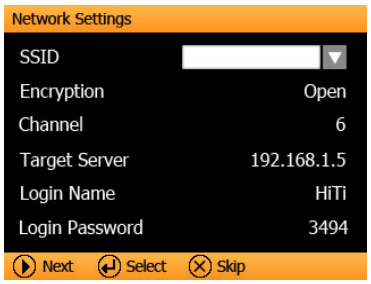


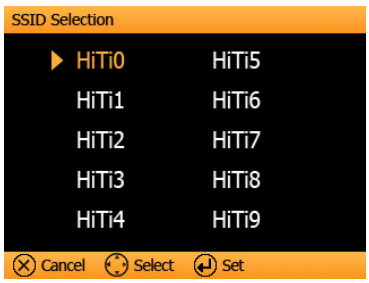


10 réglages SSID présélectionnés sont proposés aux utilisateurs. Quel que soit le réglage utilisé par l'imprimante, il **DOIT** impérativement correspondre à celui du WT-3A.




Sélection de l'appareil photo

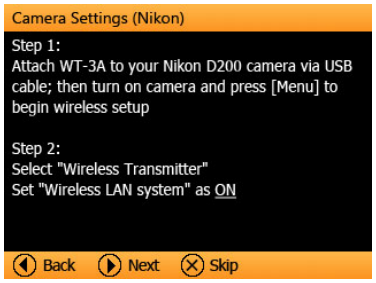


Installation WT-3A sur Nikon D200

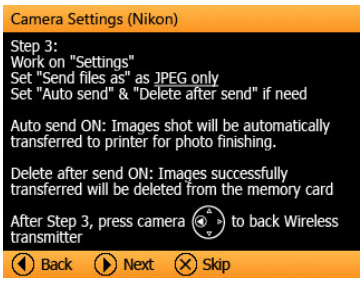


Réglages de base du transfert d'image

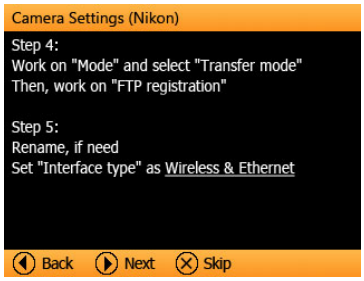


Inscription FTP

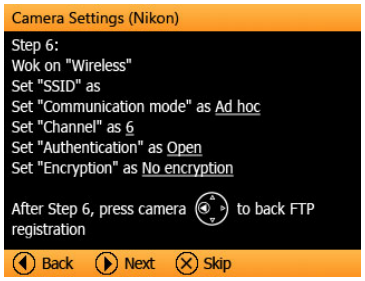


Réglage SSID (doit correspondre à celui de l'imprimante)

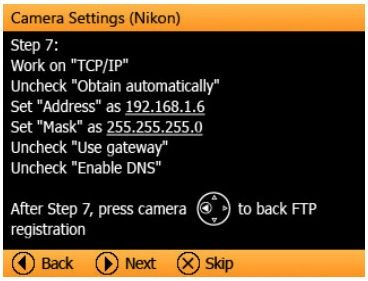

Configuration TCP/IP

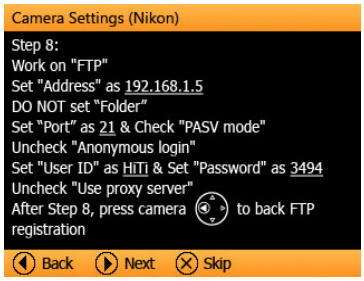

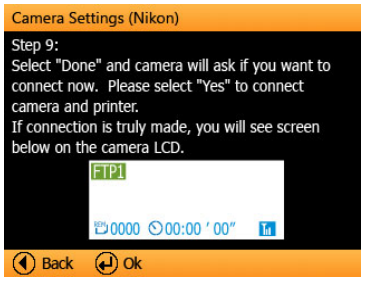

Configuration FTP

Si la configuration est correcte, le signal s' affiche sur l' écran LCD de l' appareil photo.