HiTi P510S/P510Si
Gebruikershandleiding

NL

NEDERLANDS

Algemene informatie

= Auteursrechten =
Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. HiTi Digital geeft geen enkele garantie betreffende het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. HiTi Digital Inc. zal niet aansprakelijk zijn voor fouten in dit documenten of voor incidentele of gevolgschade met betrekking tot de levering, prestaties of gebruik het van het materiaal.

= Veiligheidsmaatregelen =
1. Probeer de printer nooit te demonteren of te wijzigen. Dit kan leiden tot elektrische schok of defecten.
2. Vermijd vloeistoffen in de buurt van de printer omdat het morsen van vloeistof elektrische schok of brand kan veroorzaken.
3. Gebruik de printer niet als de printerbehuizing beschadigd is.
4. Vermijd het aansluiten van de printer op een stekker die wordt gebruikt door gekoppelde apparaten.
5. Plaats de printer niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel.
6. Zorg dat de printer wordt gebruikt met het type stroom dat is aangegeven op het markeringslabel. Als u niet zeker bent van het stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij voor meer informatie.
7. Zorg dat u de ventilatieopeningen die de printer tegen oververhitting beschermen, niet blokkeert.
8. Vermijd het aanraken van de papieruitvoer nadat het afdrukken gestart is.
9. Probeer niet de veiligheid van de geaarde stekker ongedaan te maken. Gebruik uitsluitend het meegeleverde voedingssnoer in combinatie met een geaard stopcontact.
10. Het stopcontact moet zich in de buurt bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
11. De apparatuur moet worden gebruik met een maximale omgevingstemperatuur van 40°C.
12. Gebruik een goedgekeurd of beter netsnoer (b.v. H03VV-F (voor EUT-gewicht 3kg), H05VV-F (voor EUT-gewicht > 3kg), 2X of 3G, 0,75mm^2).

= FCC-verklaring =
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan, tenzij dit is opgegeven in de instructies. Dit apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
1. Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
3. Duw nooit objecten in dit apparaat via de openingen in de behuizing omdat deze objecten gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of elektrische schok kan ontstaan.
4. Mors nooit vloeistof op dit apparaat.
5. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.


Algemene informatie

= Handelsmerken =
Microsoft, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. Pentium is een Amerikaans handelsmerk van Intel Corporation. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.


Inhoudsopgave

1. De inhoud van de verpakking controleren
2. De laatste update ophalen
3. Kennismaken met de P510S
    - Bovenkant
    - Voorkant
    - Achterkant
    - Zijkanten
4. De P510S voorbereiden voor de afdruk
    - De lintcassette installeren
    - De papierbak installeren
        a. De papierrol en flens monteren
        b. De papierrol in de papierbak plaatsen
        c. De papierbak in de printer plaatsen
    - De printer inschakelen
5. Voorstelling van de functie Zelfstandig
6. Foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig
    - De geheugenkaart correct plaatsen
    - Fotoafwerking via Snelafdruk
    - Fotoafwerking via Meervoudige afdruk: Selectie afdrukken
    - Fotoafwerking via Meervoudige afdruk: Batch afdrukken
7. Foto('s) afdrukken met eFrame Ingeschakeld
    - Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld door de afdrukmodus: Gebeurtenisfoto
    - Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld door de afdrukmodus: Aangepaste foto
8. Paspoort-/ID-foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig
9. Mijn Foto-eFrame of ID-formaat beheren
10. ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken
11. Mijn foto('s) bewerken - Fotoverbetering
12. Wat is de Kleurenfilter
13. Afdrukken via pc-verbinding
    - Systeemvereisten
    - De printer aansluiten op een pc
    - Het printerstuurprogramma installeren
14. Fotoafwerking via Afdrukken via pc-verbinding
15. Specificaties


De inhoud van de verpakking controleren

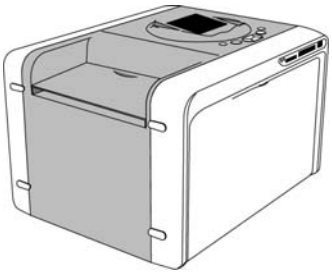


HiTi-fotoprinter P510S

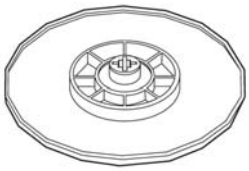

2x flens papierrol

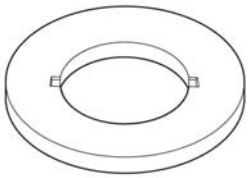


2x afstandstuk papierrol

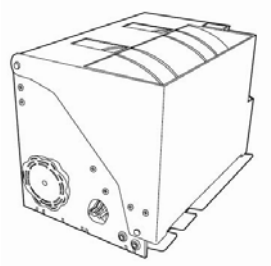


Papierbak



P510S-toepassingsuite

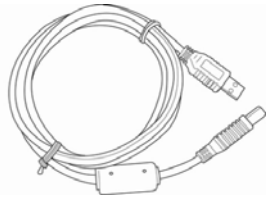

USB-kabel



Voedingskabel

Opmerking

1. Als er een item ontbreekt in de verpakking, moet u contact opnemen met uw lokale leverancier of met een HiTi-servicecentrum in uw buurt.
2. Het afstandstuk voor de papierrol is alleen VEREIST voor het installeren van een papierrol met het formaat 5x7.
3. Verbruiksproducten zijn NIET INBEGREPEN.


De laatste update ophalen

Vanaf de website van HiTi Digital Inc. kunt u het laatste stuurprogramma, toepassingen, gebruikershandleidingen, printerfimware en meer downloaden. Bezoek onze website op www.hiti.com voor meer informatie.


Neem contact op met uw lokaal servicecentrum als u vragen hebt over een HiTi-product.

Kennismaken met de P510S

- Bovenkant

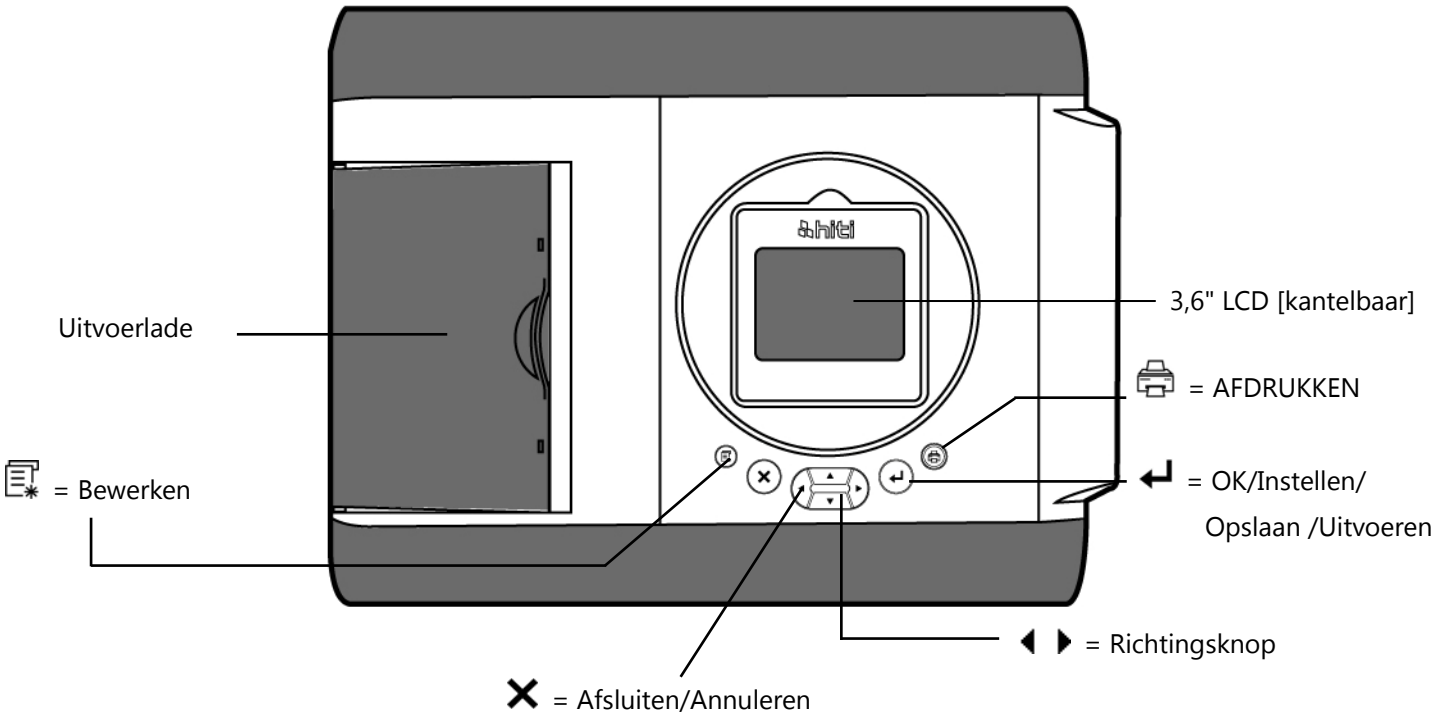


- Voorkant

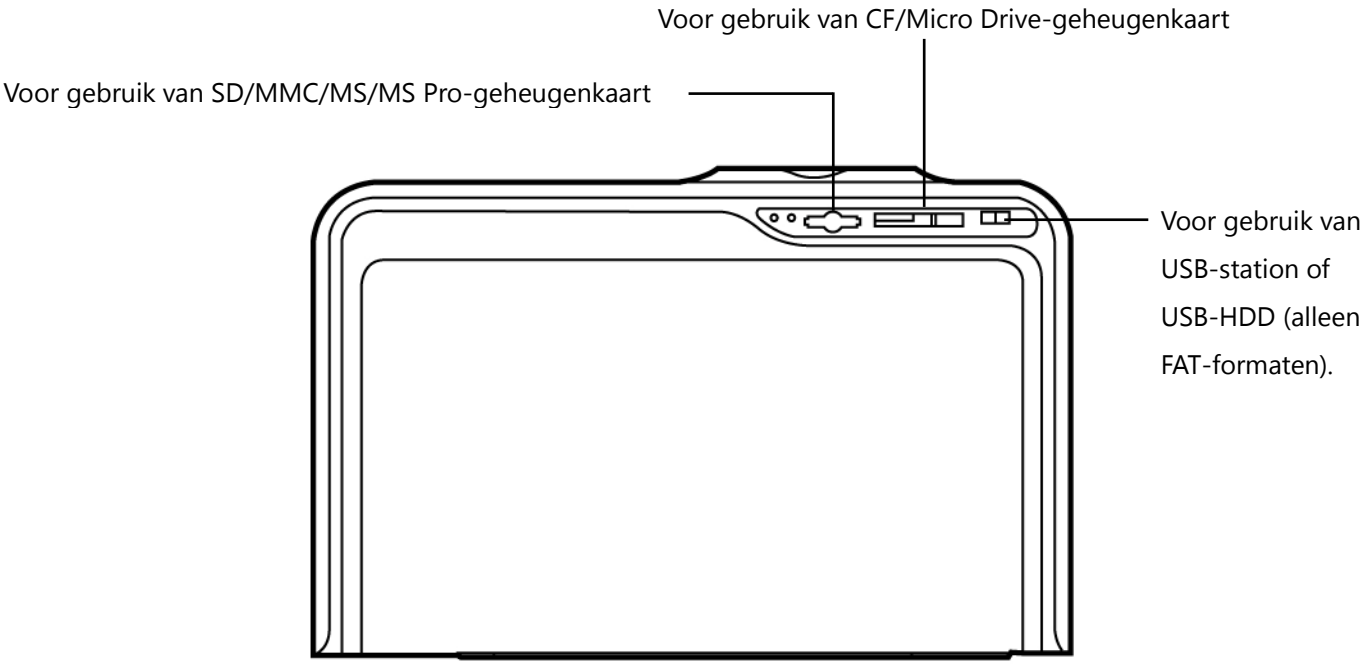


Kennismaken met de P510S

- Achterkant

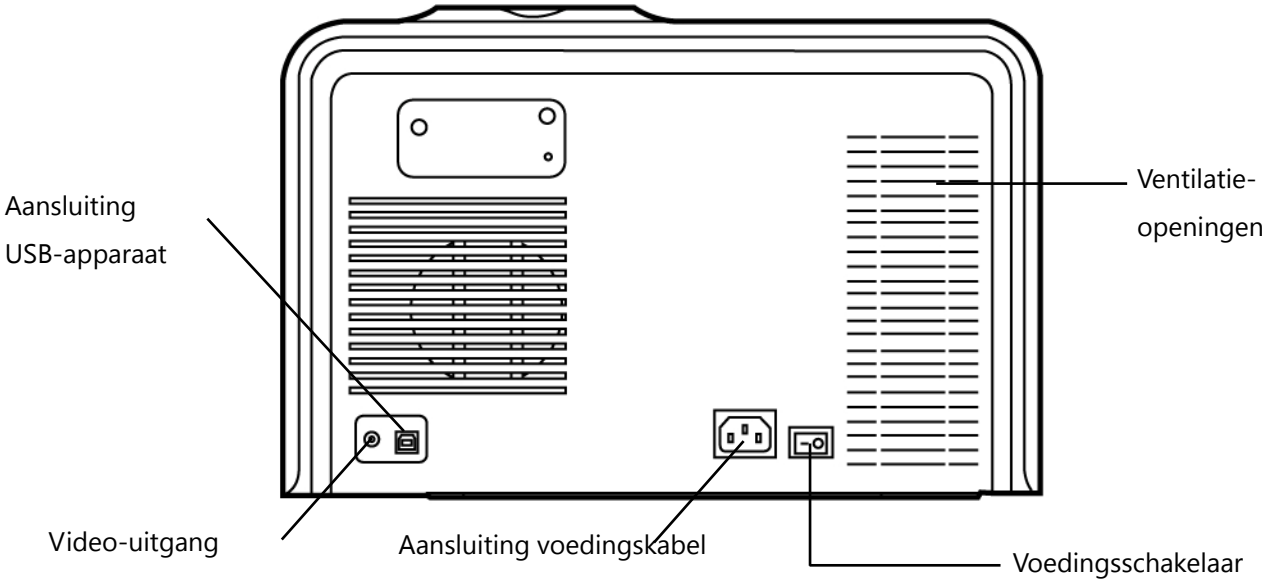


- Zijkanten

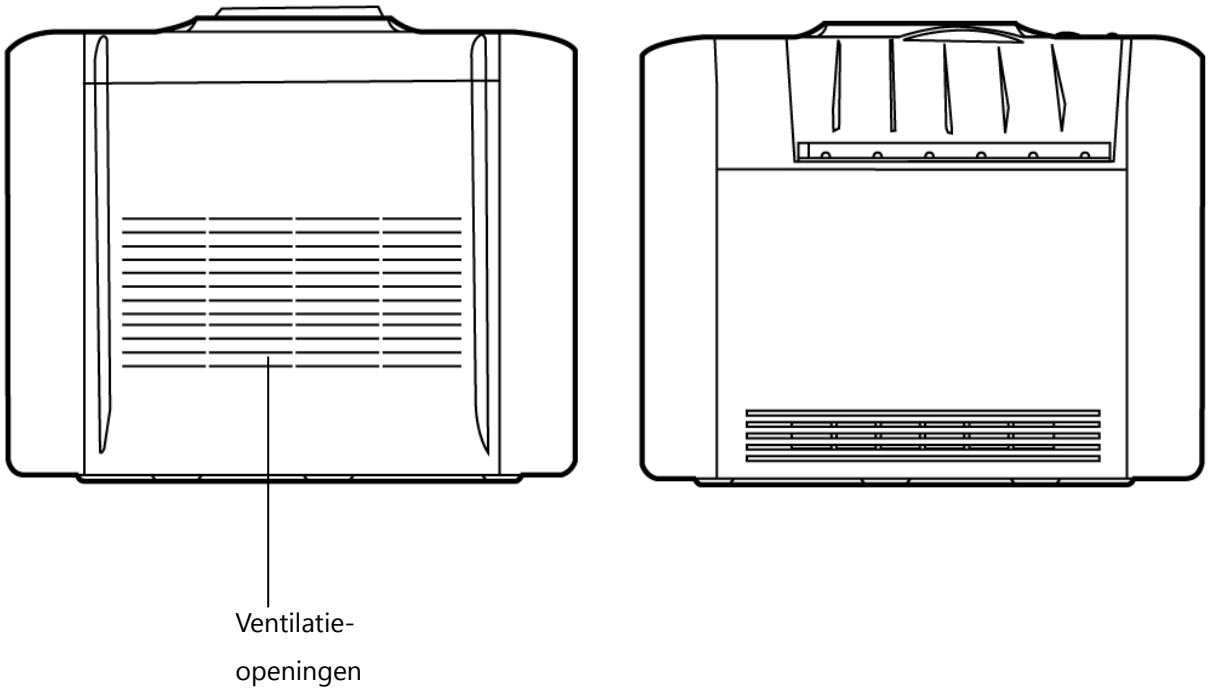


De P510S voorbereiden voor de afdruk

- De lintcassette installeren

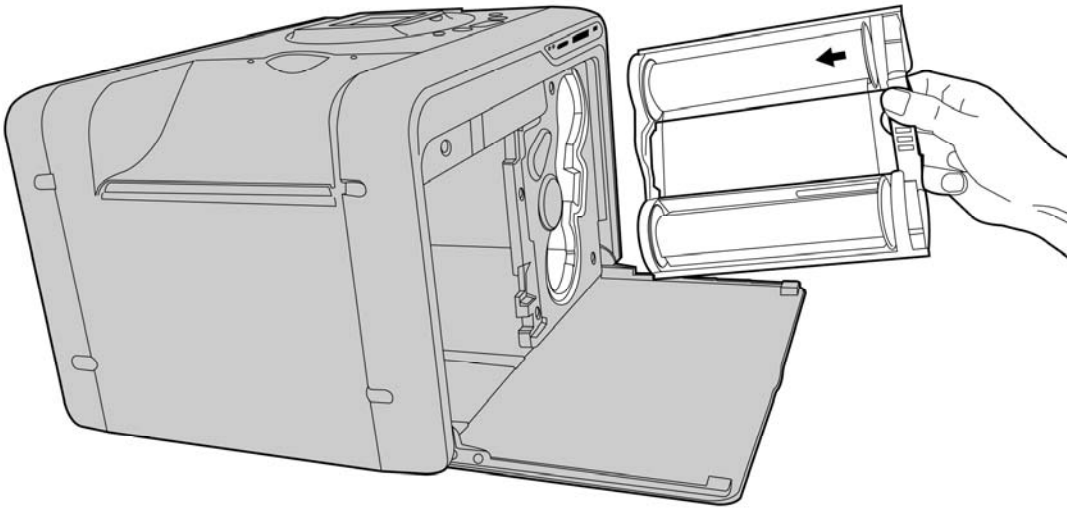

- De papierbak installeren


a. De papierrol en flens monteren

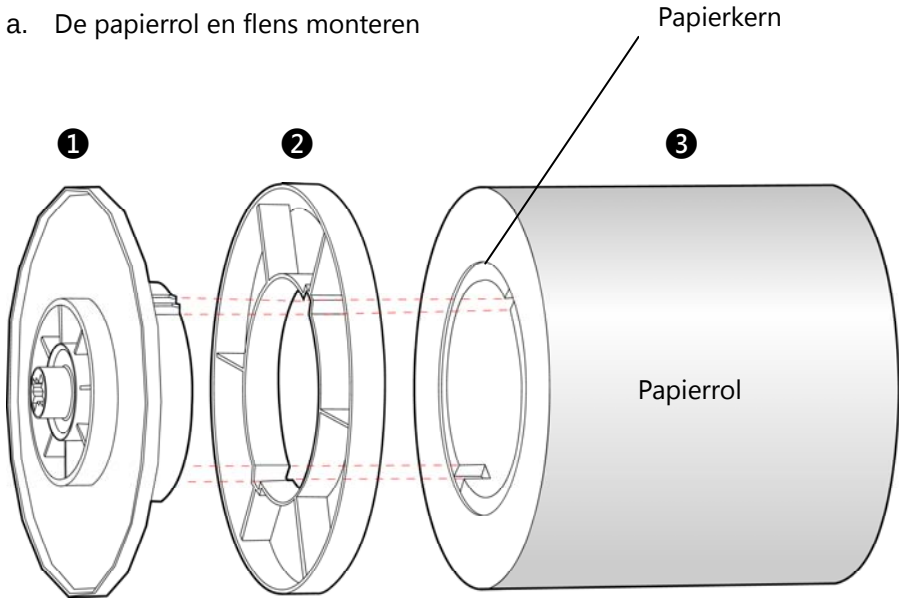

❶ = Flens (twee kleuren)
❷ = Afstandstuk (alleen vereist bij installatie papierrol met formaat 5x7)
❸ = Papierrol


Installeer de afstandstukken tijdens de montage eerst in de papierflens (groen) en de papierflens (oranje) wanneer u een papierrol met het formaat 5x7 gebruikt. De twee afstandstukken zijn identiek.
Lijn de inkeping van de papierflens uit op de inkeping van de papierkern. U zult merken dat één zijde van de papierkern 2 inkepingen heeft en de andere zijde er 3 heeft.

De P510S voorbereiden voor de afdruk

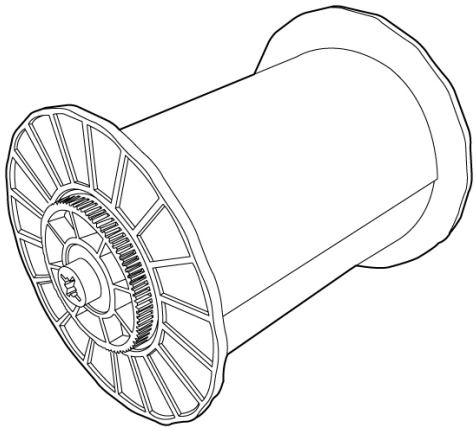

(Na montage)


b. De papierrol in de papierbak plaatsen

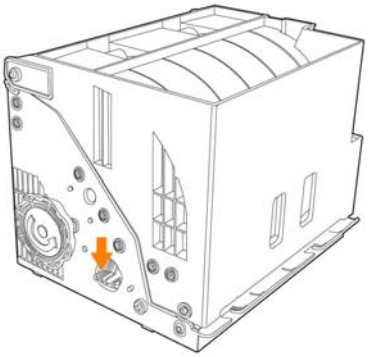


❶

Kantel de papierbak zoals weergegeven en druk vervolgens op de knop van de bak om deze te openen.

(De bak openen)

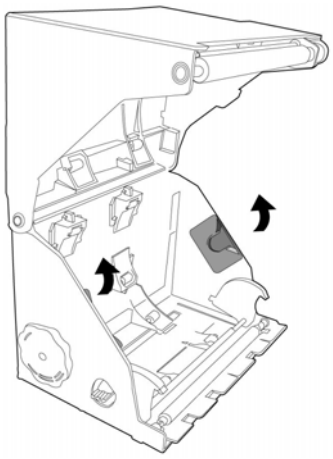

De P510S voorbereiden voor de afdruk

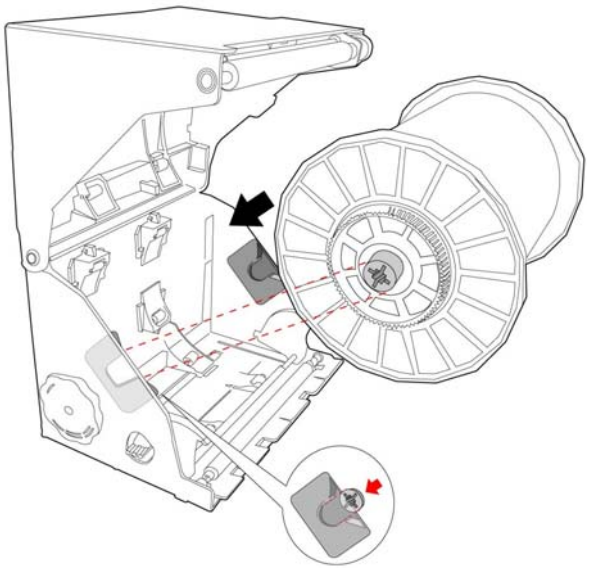



❷

Plaats de papierrol in de bak zoals weergegeven en controleer of de kleur van de papierrolflens overeenkomt met de kleur van de flenshouder in de bak.

❸

Verwijder het zegel van het papier nadat u de papierrol hebt geplaatst en trek vervolgens het papier uit zodat het naar buiten komt via de rand van de bak.

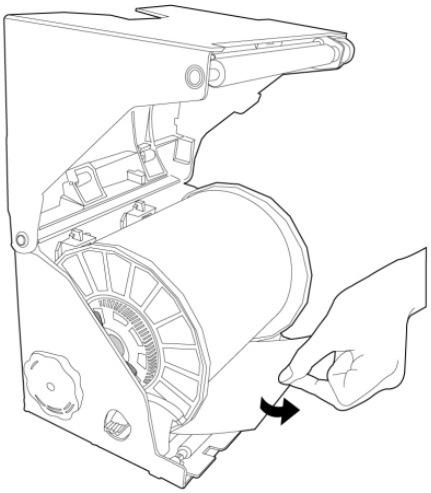

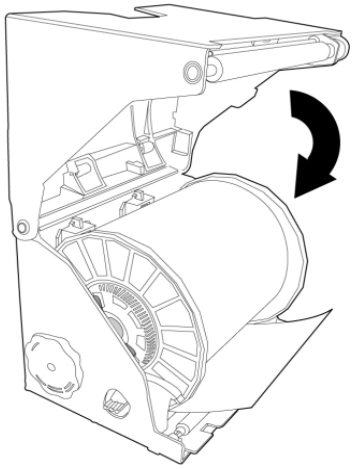


❹


Sluit de bak.

De P510S voorbereiden voor de afdruk

❺

Draai de knop linksom om het uitstekende papier terug te trekken tot het recht is en is uitgelijnd op de onderste rand van de papierbak, zoals weergegeven.

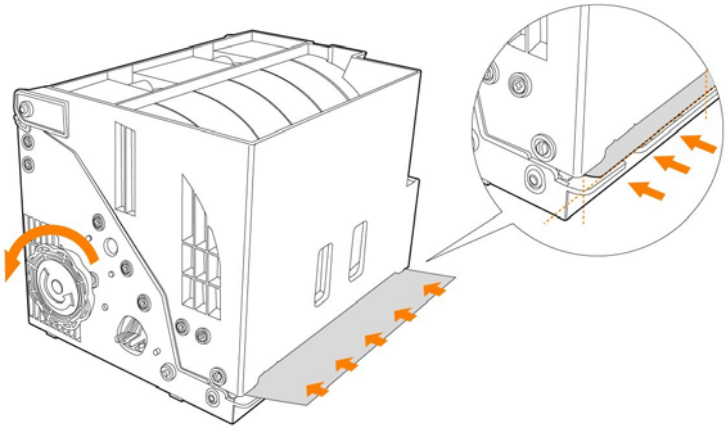


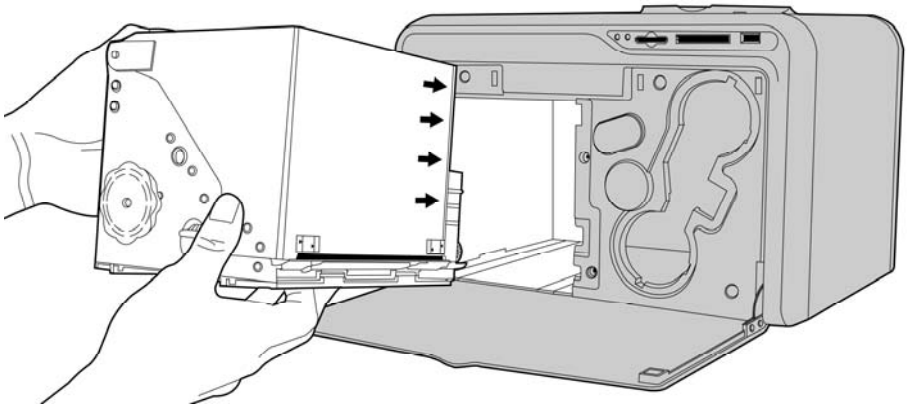


❻

Plaats de papierbak in de printer en sluit de klep vooraan om de installatie te voltooien.


- De printer inschakelen

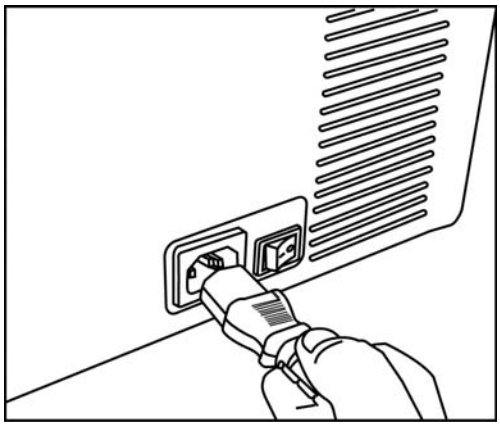

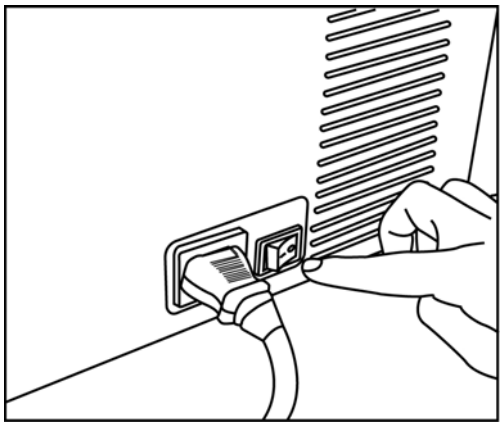

Nadat de printer is ingeschakeld is uw P5150S gereeds voor gebruik.

Voorstelling van de functie Zelfstandig

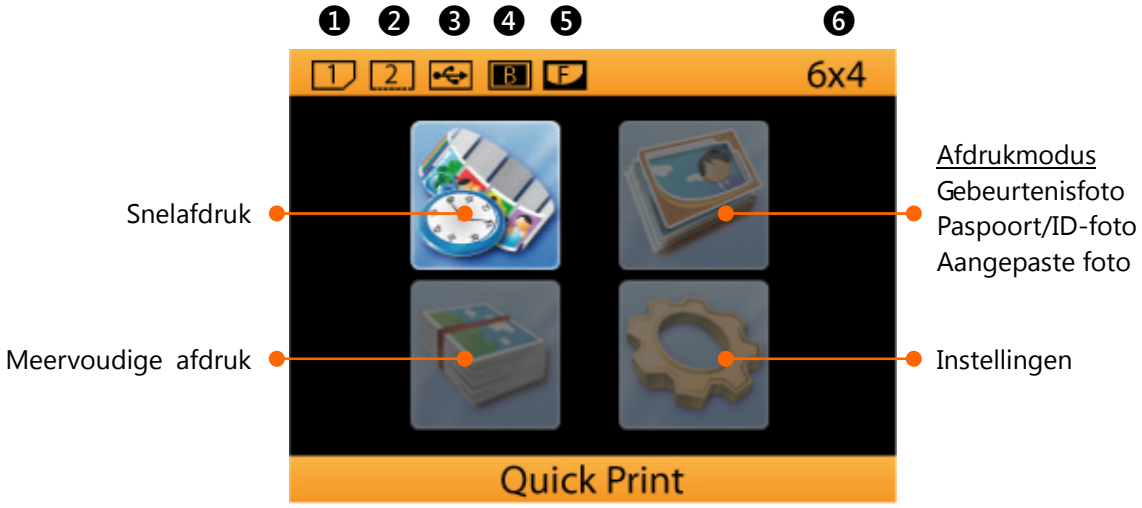

❶ = Sleuf van SD / MMC / MS / MS Pro-geheugenkaarten
❷ = Sleuf van CF I / CF II / IBM Micro drive-geheugenkaarten
❸ = USB-hostapparaat (USB-penstation)
❹ = Randen afdrukken*
* Wanneer het pictogram verschijnt, verwijst het naar de functie die is geactiveerd voor het afdrukken van randen.
❺ = eFrame**
** Wanneer het pictogram verschijnt, verwijst het naar de functie eFrame die is geactiveerd.
❻ = Afdrukgrootte

Snelafdruk
Snelafdruk biedt u een snelle manier om een foto af te drukken. Deze functie is ontworpen voor de gebruikerservaring "selecteren-en-afdrukken" en biedt geen ondersteuning voor de functie Bewerken [ ].

Meervoudige afdruk
Meervoudige afdruk biedt verschillende afdrukcategorieën: Selectie afdrukken, Batch afdrukken, Alles afdrukken en Miniatuurafdruk. De functie Bewerken [ ] kan ALLEEN worden gebruikt met Selectie afdrukken.

- ➔ Selectie afdrukken
- ➔ Batch afdrukken
- ➔ Alles afdrukken
- ➔ Miniatuurafdruk

Afdrukmodus: Gebeurtenisfoto
Er zijn drie verschillende afdrukmodi ontworpen voor de P510S-serie. Bij de pictogrammen van de afdrukmodus, is de knop de SNELTOETS om de afdrukmodus snel te schakelen tussen Gebeurtenisfoto, Paspoort-/ID-foto en Aangepaste foto. Zolang eFrame is geselecteerd in *Gebeurtenisfoto*, is dit ALTIJD van toepassing om de foto af te werken tot de afdrukmodus opnieuw wordt ingesteld.

Afdrukmodus: Aangepaste foto
Aangepaste foto biedt twee afdrukfuncties: Collage afdrukken en eFrame afdrukken.
Collage afdrukken biedt talrijke fotoafwerkingsformaten die gebruikers kunnen toepassen en biedt toegevoegde waarde aan afdrukken. De collageformaten verschillen afhankelijk van de ingestelde afdrukgrootte.

eFrame afdrukken is ontworpen voor het gebruik van een eFrame-toepassing, maar kan slechts voor één afdruktaak worden gebruikt. Nadat de afdruktaak is voltooid, wordt het eerder geselecteerde eFrame uitgeschakeld.

Afdrukmodus: Paspoort-/ID-foto

Paspoort-/ID-foto is ontworpen voor de behoeften bij het afdrukken van pasfoto's.

Functie Zelfstandig

Instellingen

- ➔ Printerinstellingen
  - Afdrukmodus (Gebeurtenisfoto, Aangepaste foto, Paspoort-/ID-foto)
  - Kleurenwizard (HiTi klassieke kleur)
  - Kleurfilter
  - LCD-aanpassing
  - Talen
  - Video-uitgang (NTSC, PAL, UIT)

- ➔ Geavanceerde instellingen
  - Draadloze camera
  - Draadloze mobiele telefoon
  - LinkPrint™
  - Randafdruk
  - Datumafdruk
  - Afdrukgrootte


- ➔ Printeronderhoud
  - Printerreiniging
  - Papier snijden
  - Verschuivingsuitlijning
  - Herstel papierstoring
  - Afdrukteller

- ➔ eFrame
  - Bladeren
  - Laden
  - Selectie verwijderen
  - Alles verwijderen

- ➔ Info

Foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig

- De geheugenkaart correct plaatsen

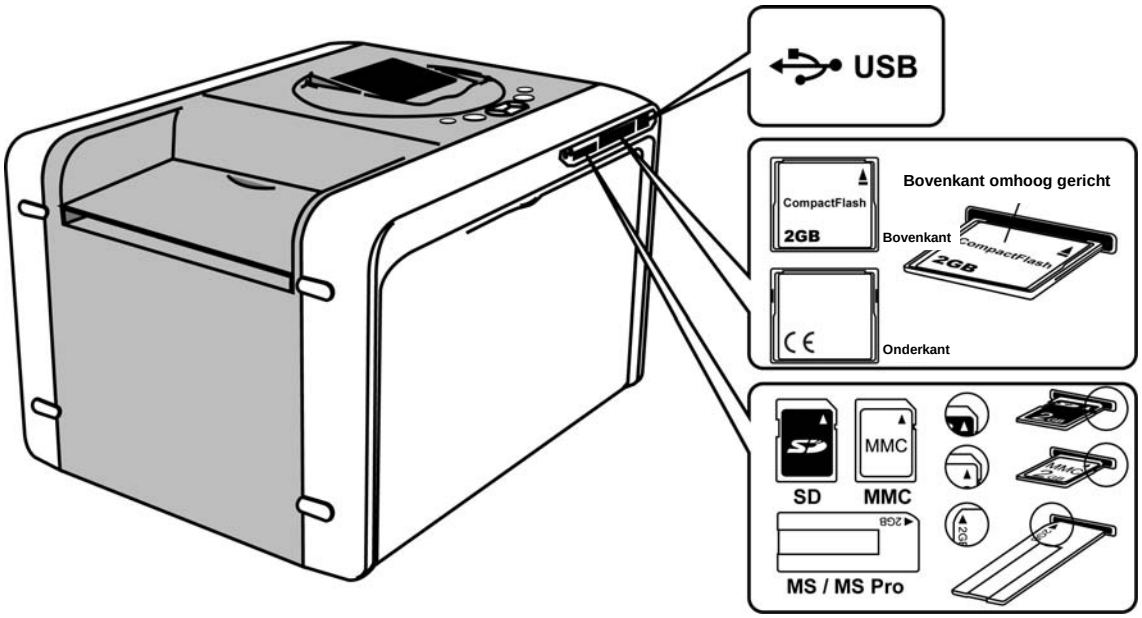


Opmerking

Wanneer u een Memory Stick Duo gebruikt, is een USB-kaartlezer of adapter vereist.

Foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig

- Fotoafwerking via *Snelafdruk*

❶

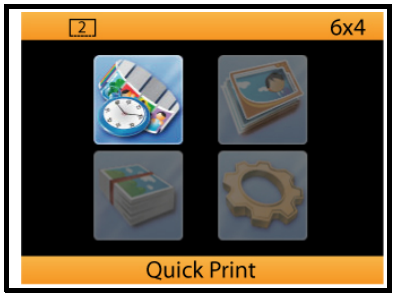

Snelafdruk biedt u een snelle manier om een foto af te drukken.

Ga naar Snelafdruk en druk op [↵] om door te gaan

❷



Gebruik [◀ ▶] om een foto te selecteren en druk op [🖨] om de afdruk te starten

* De functie Bewerken **KAN NIET** worden gebruikt met Snelafdruk

❸




De geselecteerde foto wordt afgedrukt

Foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig


- Fotoafwerking via Meervoudige afdruk: *Selectie afdrukken*

❶

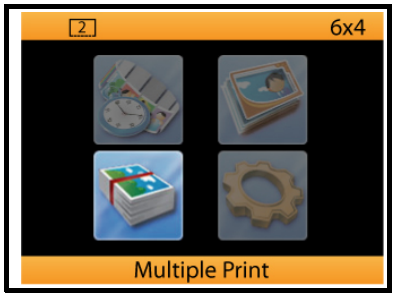

Meervoudige afdruk biedt verschillende afdrukcategorieën voor het afwerken van foto's:
1) Selectie afdrukken
2) Batch afdrukken
3) Alles afdrukken
4) Miniatuur afdrukken

❷

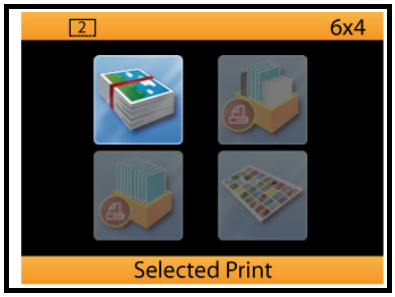

Selectie afdrukken is ontworpen om meerdere foto's tegelijk af te drukken. U kunt kopieën instellen en verbeteringen aanbrengen voor elke opname.

Selecteer Selectie afdrukken en druk op [↵] om door te gaan

❸



[◀ ▶] om een foto te selecteren
[↵] om kopieën in te stellen, indien nodig.
[✎] om een opname te bewerken


❹



[◀ ▶] om kopieën te wijzigen
[↵] om de instelling op te slaan

Door stappen 3 en 4 op verschillende foto's te herhalen, kunnen meerdere foto's per keer worden afgedrukt.

❺

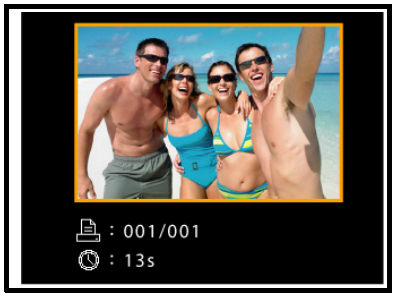


De geselecteerde foto's worden afgedrukt.

Foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig

- Fotoafwerking via Meervoudige afdruk: *Batch afdrukken*

❶

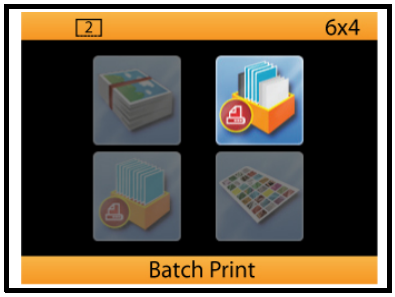

Batch afdrukken is ontworpen om zoveel digitale foto's af te drukken als u wilt met enkele klikken op de knop.

Wanneer u **Start** en **Einde** instelt, worden de foto's tussen deze twee punten afgedrukt. De functie Bewerken [ ] KAN NIET worden gebruikt met Batch afdrukken.

❷



[◀ ▶] om de foto te selecteren
[↵] om de begin/eindfoto in te stellen of te annuleren


* Als u de **Start** hebt ingesteld en dit wilt wijzigen, markeert u de foto en drukt u vervolgens op [↵] om de vorige instelling te annuleren.

❸



Nadat u de foto's voor Start en Einde hebt bepaald, knippert de knop [ ] om u eraan te herinneren het afdrukken te starten.

❹

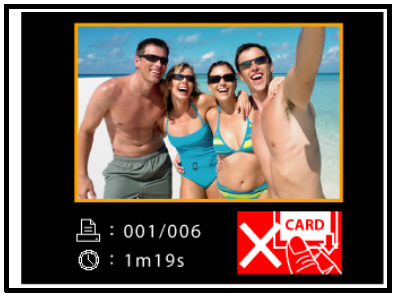

De foto's tussen Start en Einde worden afgedrukt

Opmerking:




: Verwijder de geheugenkaart NIET

Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld

- Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld door de afdrukmodus: *Gebeurtenisfoto*

❶

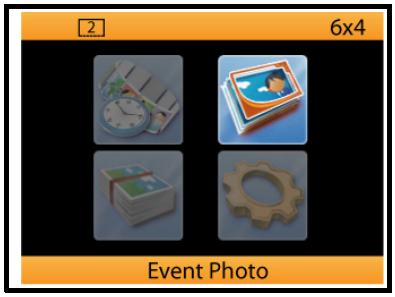

Twee van de drie afdrukmodi ondersteunen de eFrame-toepassing: Gebeurtenisfoto & Aangepaste foto

[ ] is de sneltoets waarmee u snel kunt schakelen tussen de afdrukmodi Gebeurtenisfoto, Aangepaste foto en Paspoort-/ID-foto.

❷



Selecteer een eFrame en druk op [ ] dit te activeren

eFrame stelt alle mogelijke frames voor de ingestelde afdrukgrootte voor. Als de afdrukgrootte bijvoorbeeld is ingesteld op 4x6, worden hier alleen 4x6 compatibele eFrames weergegeven.



Nadat eFrame is geactiveerd, wordt het pictogram bovenaan op de hoofdpagina weergegeven.

❸



Ga naar Meervoudige afdruk\Selectie afdrukken en kies de foto's die moeten worden afgedrukt.

❹




De geselecteerde foto wordt afgedrukt terwijl eFrame is ingeschakeld.

Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld

- Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld door de afdrukmodus: *Aangepaste foto*


❶

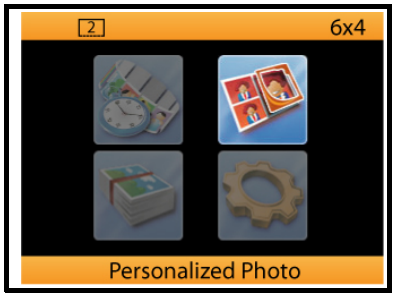

Aangepaste foto biedt u 2 opties: Collage afdrukken & eFrame afdrukken

In eFrame afdrukken kunt u één of meerdere foto's afdrukken met het opgegeven eFrame ingeschakeld. Het opgegeven eFrame wordt echter uitgeschakeld nadat de afdrukopdracht is voltooid.

❷

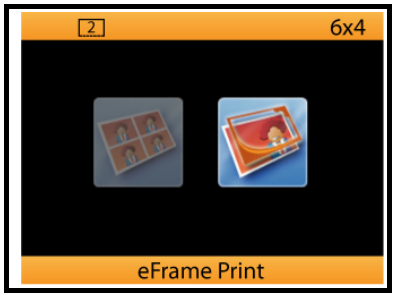

Ga naar eFrame afdrukken

❸



Selecteer een eFrame voor verder gebruik

❹



Selecteer één of meerdere foto's voor eFrame afdrukken.


❺



Zolang een foto op minstens één kopie is ingesteld, zal de knop [ ] knipperen om u eraan te herinneren af te drukken.

Fotoafwerking met eFrame ingeschakeld

❻

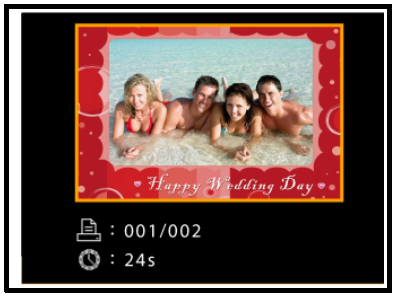


De foto's worden afgedrukt met eFrame ingeschakeld.

Paspoort-/ID-foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig


Voordat u pasfoto's maakt, moet u de afdrukmodus instellen op Paspoort-/ID-foto. Via de sneltoets [ ] kan de afdrukmodus snel worden geschakeld naar Paspoort-/ID-foto.

❶

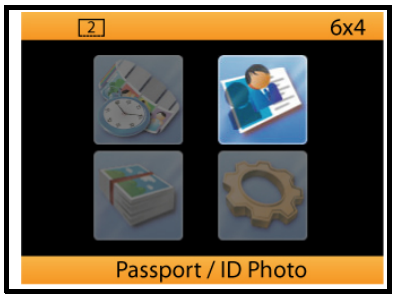


Zorg dat de afdrukmodus is ingesteld op Paspoort-/ID-foto en druk vervolgens op [ ] om door te gaan

❷

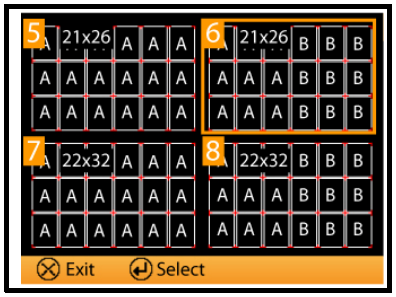

[ ] om een ID-formaat te markeren
[ ] om te selecteren

❸

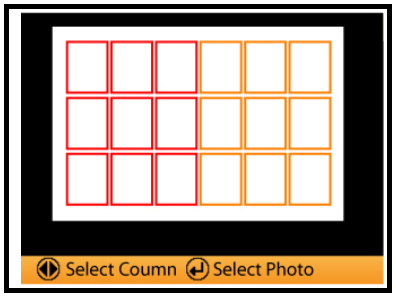

[ ] om de kolom te selecteren
[ ] om de foto te selecteren


❸



[ ] om de foto te markeren
[ ] om de foto te selecteren
[ ] om een opname te bewerken

Bewerk uw pasfoto indien dat nodig is.


❹

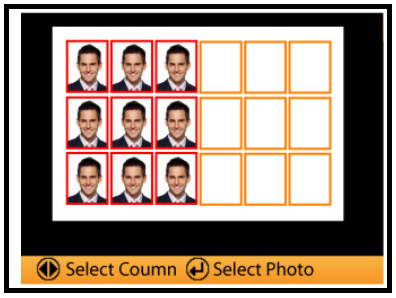

De geselecteerde foto wordt geladen in de aangegeven kolom.
Herhaal stappen 3 en 4 tot alle kolommen volledig geladen zijn.

Paspoort-/ID-foto('s) afdrukken via de functie Zelfstandig

❺

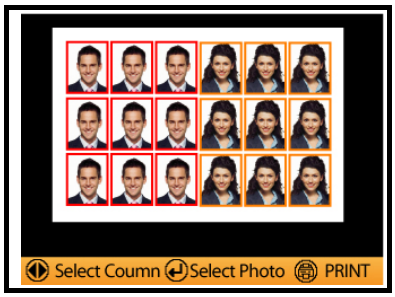

Wanneer alle kolommen volledig geladen zijn, zal de printer u eraan herinneren op [ ] te drukken om af te drukken.

❻




Stel de kopieën voor de afdruk in en druk vervolgens op [ ] om het afdrukken te starten.

[◀ ▶] om het aantal af te drukken kopieën in te stellen.

Mijn Foto-eFrame of ID-formaat beheren

Het P510 foto-eFrame en ID-formaat worden opgeslagen in het interne flashgeheugen van de printer. U kunt volgens uw voorkeur nieuwe bestanden toevoegen aan of ongewenste bestanden verwijderen van uw computer. Voordat u ze beheert, hoeft u de status van de afdrukmodus niet vooraf te controleren. Als de afdrukmodus is ingesteld op Gebeurtenisfoto of Aangepaste foto, kunt u alleen het foto-eFrame beheren. Als u uw Paspoort-/ID-formaten die op de printer zijn opgeslagen, te beheren, moet u de afdrukmodus instellen op Paspoort/ID-foto.


❶

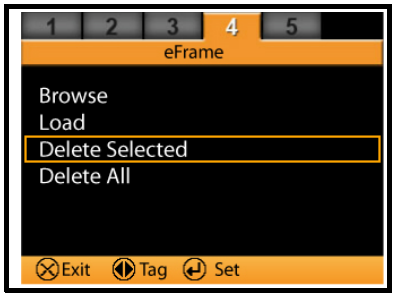

Als u een nieuw foto-eFrame of ID-formaten wilt toevoegen, voert u Laden uit. Voordat u een nieuw eFrame of ID-formaten laadt, moet u controleren of u de geheugenkaart met nieuwe bestanden hebt geplaatst.


Als u foto-eFrame of ID-formaten wilt verwijderen van de printer, voert u Selectie verwijderen of Alles verwijderen.

❷

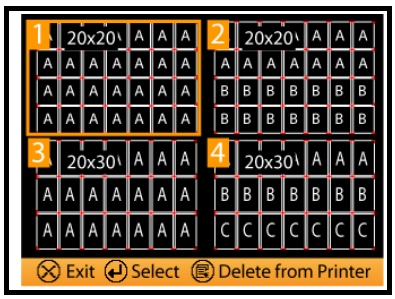

Selecteer de foto die u wilt toevoegen of verwijderen.

❸

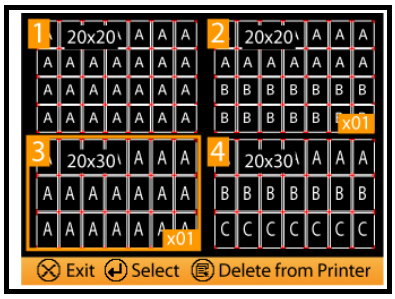

Gebruik [↵] om het foto-eFrame of ID-formaten te markeren die u wilt toevoegen of verwijderen. Gebruik [ ] om te laden vanaf de geheugenkaart of te verwijderen van de printer.

❹



Als u een opname wilt verwijderen, gebruikt u de knop [▶] om het verwijderen uit te voeren. Gebruik anders de knop [◀] om te annuleren.

ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken

Voordat u ID Creator gebruikt, moet u ervoor zorgen dat dit programma op de computer is geïnstalleerd. U kunt de softwarebron op de cd of het printerstuurprogramma vinden.

❶ Kies een item dat u wilt toepassen




❷ Voer de grootte van het gewenste ID-formaat in.



ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken


(vervolg van laatste pagina)


ID Creator zal automatisch het juiste formaat maken nadat u de grootte hebt opgegeven. U kunt bepalen of u een ruimte wilt instellen tussen ID-formaten of een witte rand wilt toevoegen aan de ID-afdrukken.
+
= Geen tussenruimte en geen witte rand =

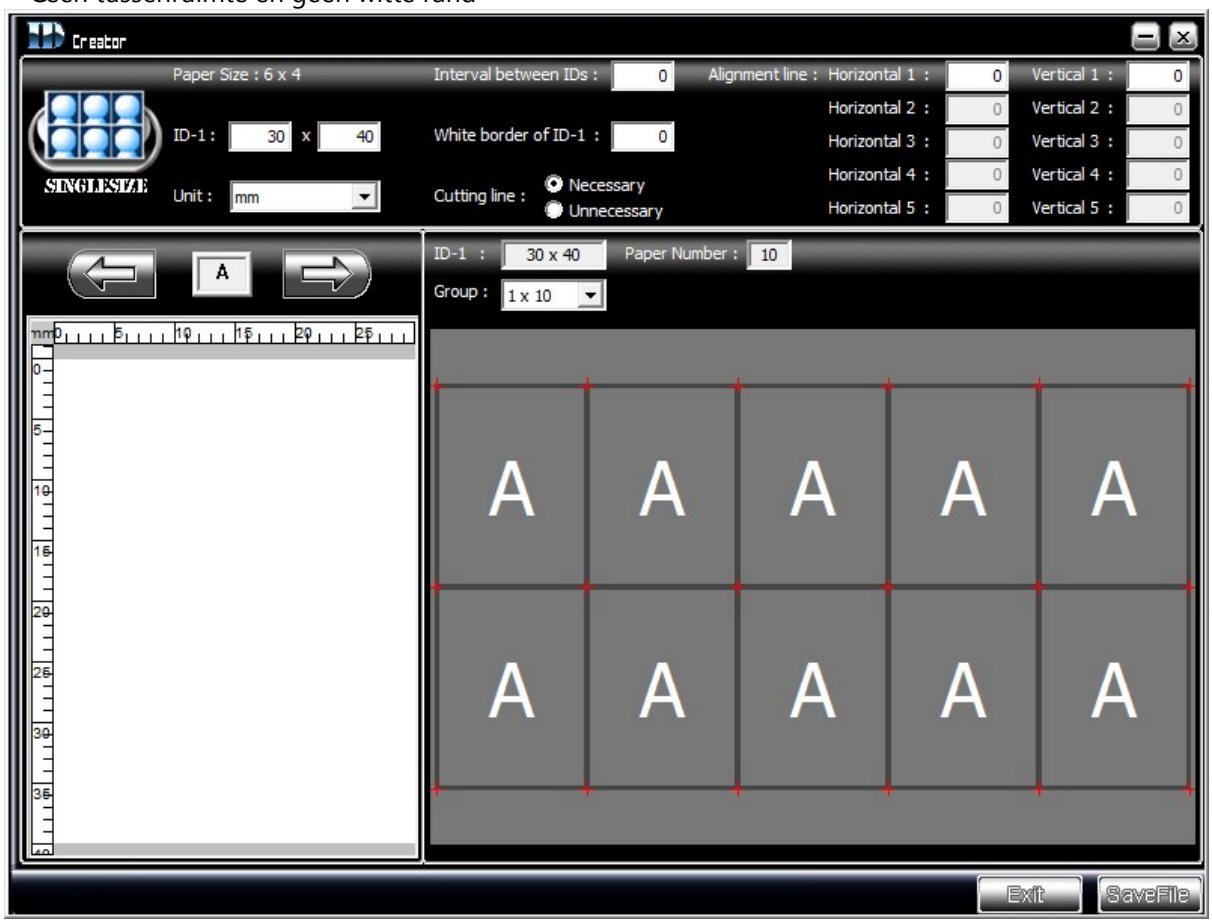

ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken


= Met tussenruimte maar geen witte rand =

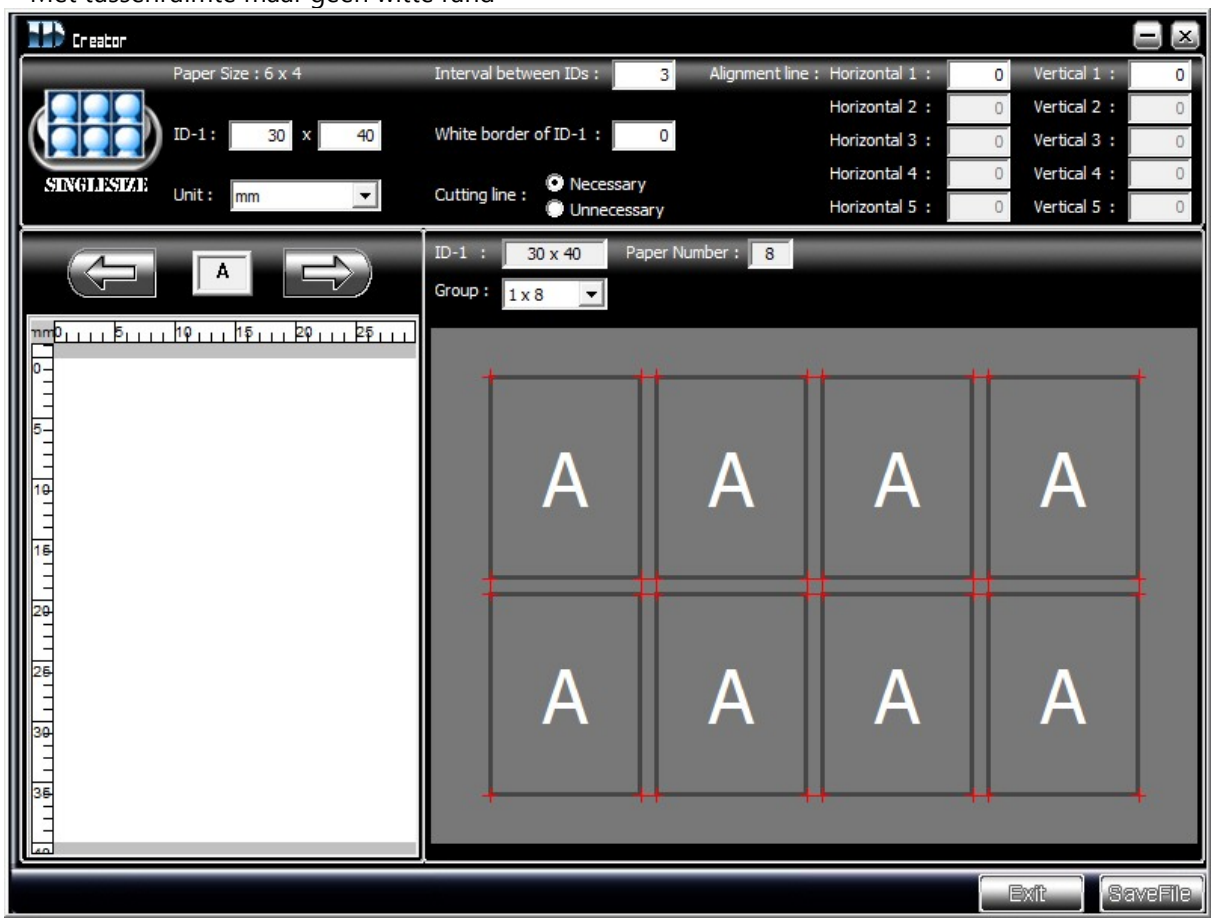


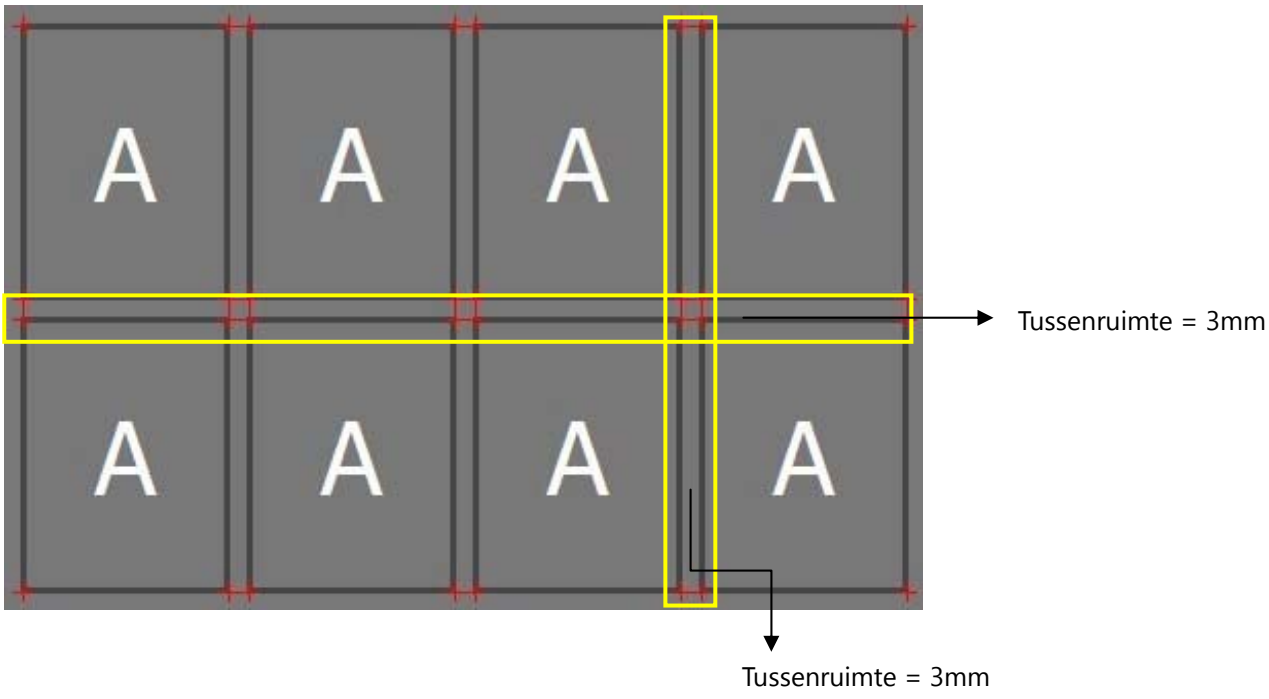

ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken


= Geen tussenruimte maar met witte rand =

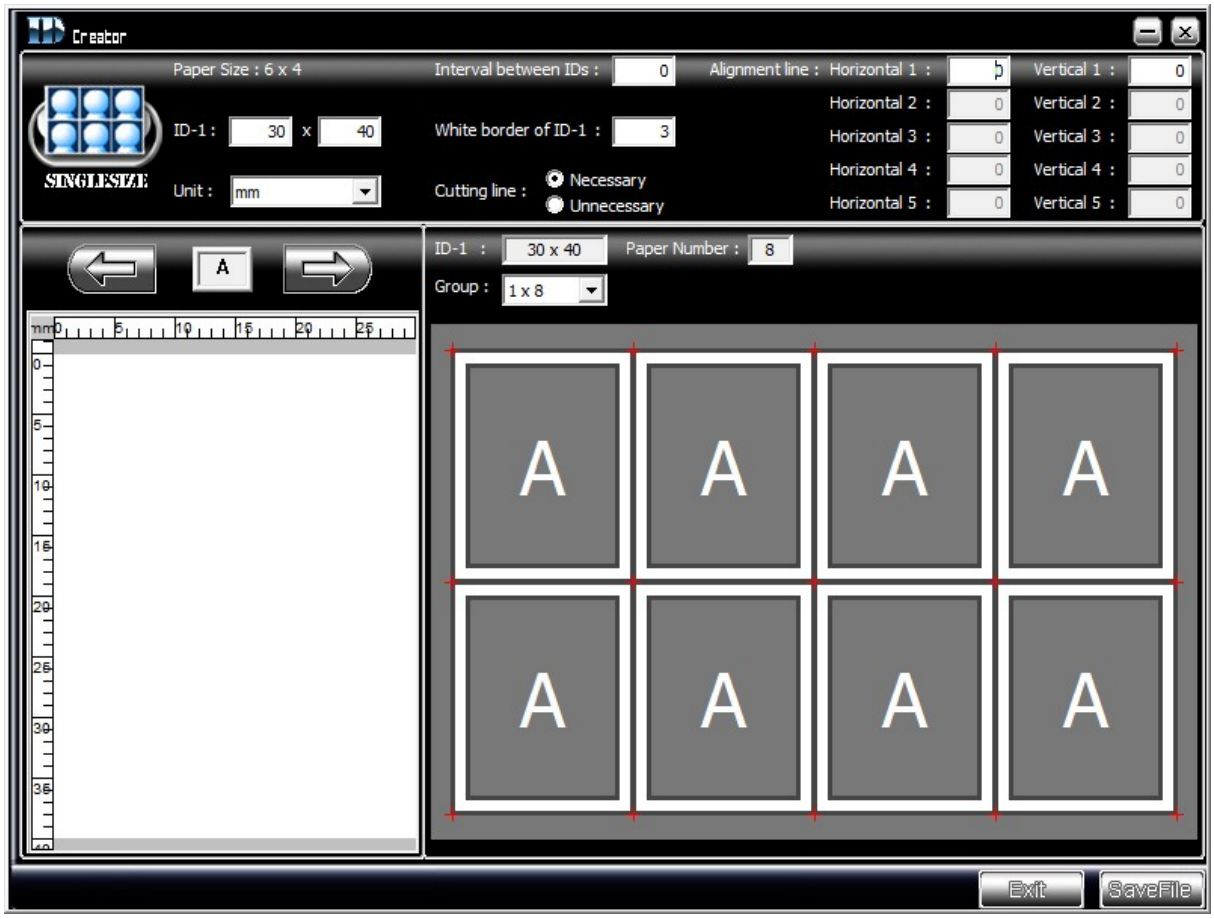

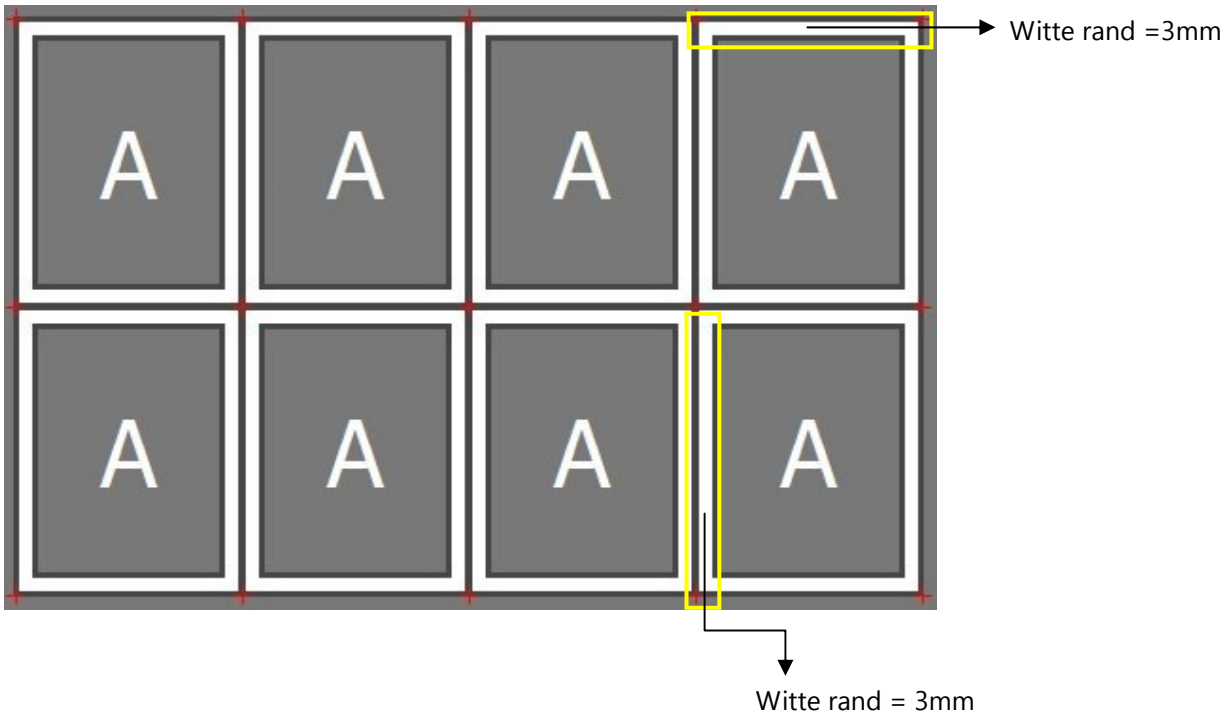


ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken

= Met tussenruimte en witte rand =

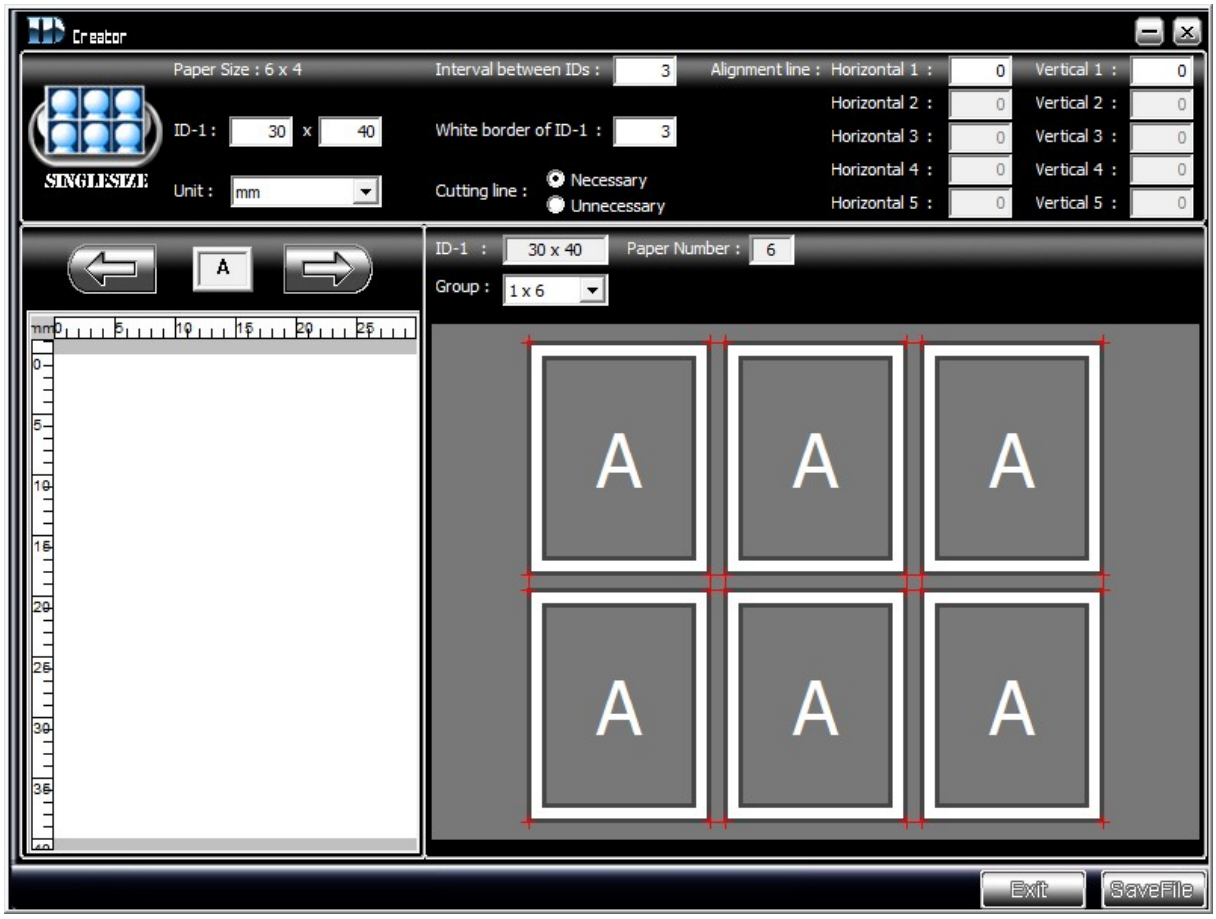

ID Creator gebruikt om nieuwe ID-formaten te maken

❸ Stel, indien nodig, de uitlijningslijn [of biometrische lijn] in. Met ID Creator kunnen 5 uitlijningslijnen voor de horizontale en verticale richting worden gemaakt. U kunt de waarden invoeren of de uitlijningslijn rechtstreeks tekenen vanaf de meter bovenaan of aan de zijkant.

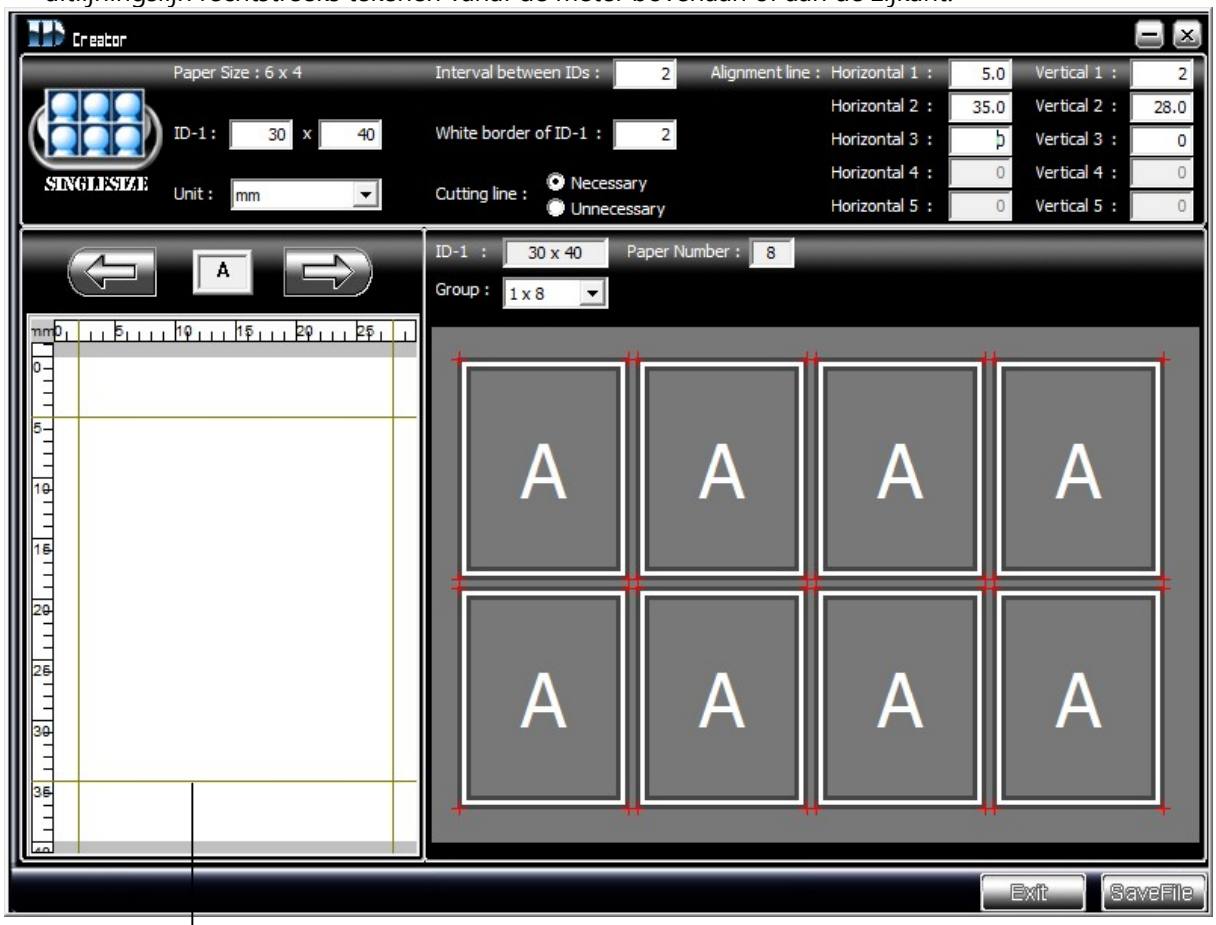


Alignment line (or biometric line)

Mijn foto('s) bewerken - Fotoverbetering

Met de P520 kunt u uw digitale foto's probleemloos bewerken.

❶

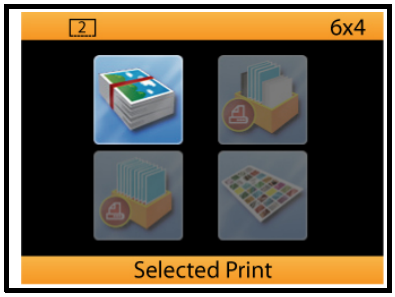

De functies Bewerken KUNNEN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT met de volgende functies:

1) Meervoudige afdruk / Selectie afdrukken
2) Aangepaste afdruk \Collage afdrukken
3) Aanepaste foto \Gebeurtenisafdruk
4) Gebeurtenisfoto
5) Paspoort-/ID-foto

❷



Selecteer een item en druk op [ ] om het bewerken van de foto te starten.

❸



Selecteer een item en druk op [ ] om de functie te gebruiken.

❹



Bijvoorbeeld: Kleur R/G
Gebruik [◀ ▶] om de kleurafwijking tussen rood en groen aan te passen en druk vervolgens op [ ] om de instelling op te slaan.




Bijvoorbeeld: Zoom
Gebruik [◀ ▶] om de waarde te wijzigen en druk vervolgens op [ ] om de instelling op te slaan.

Wat is de kleurenfilter en hoe werkt het?

Kleurenfilter is hetzelfde als de aanpassingsfunctie van het stuurprogramma van de P510-serie. Alle uitgevoerde aanpassingen worden toegepast op alle voltooide foto's. Voordat u de kleurenfilter gebruikt, moet u controleren of u een geheugenkaart hebt geplaatst met minstens één digitale foto. De referentiefoto voor de kleurenfilter wordt afgeleid van de geheugenkaart.

❶

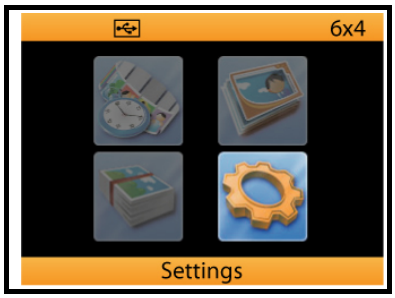

Ga naar Instellingen en druk op [↵] om door te gaan

❷



Selecteer Kleurenfilter onder Tag 1

Voordat u de kleurenfilter instelt, moet u controleren of u een geheugenkaart in de printer hebt geplaatst met minstens één digitale foto. De bron voor het instellen van de kleurenfilter wordt afgeleid van de geheugenkaart die in de printer is geplaatst.

❸



Kies een foto als referentie voor het instellen van de kleurenfilter.

❹



Selecteer een item dat u wilt instellen:
Helderheid, Contrast, Scherpte, Kleur R/G en Kleur B/Y zijn beschikbaar via de instellingen van de kleurenfilter.

Nadat u de instelling hebt voltooid, drukt u op [✕] om af te sluiten. De nieuwe instelling wordt van kracht op de printer.

Afdrukken via pc-verbinding

Voordat u werkt aan de fotoafwerking, moet u ervoor zorgen dat u de gebruikershandleiding hebt gevolgd voor het installeren van de printer. Besteed vooral aandacht aan de veiligheidinstructies.


Dankzij het printerstuurprogramma kunt u foto's afdrukken via een computer. Hieronder vindt u de systeemvereisten voor de pc.

Systeemvereisten

- Intel Pentium of compatibele PC
- Windows 2000/XP/Vista (32-bits), Mac OS X 10.2 tot 10.5
- 128MB RAM of hoger
- 100 MB of meer vrije ruimte op harde schijf
- Cd-rom- of dvd-station

De printer aansluiten op een pc


Sluit de printer aan op uw pc via de bijgeleverde USB-kabel. Als er iets ontbreekt in de verpakking, moet u contact opnemen met een lokale dealer of met het HiTi-klantendienstcentrum in uw buurt.

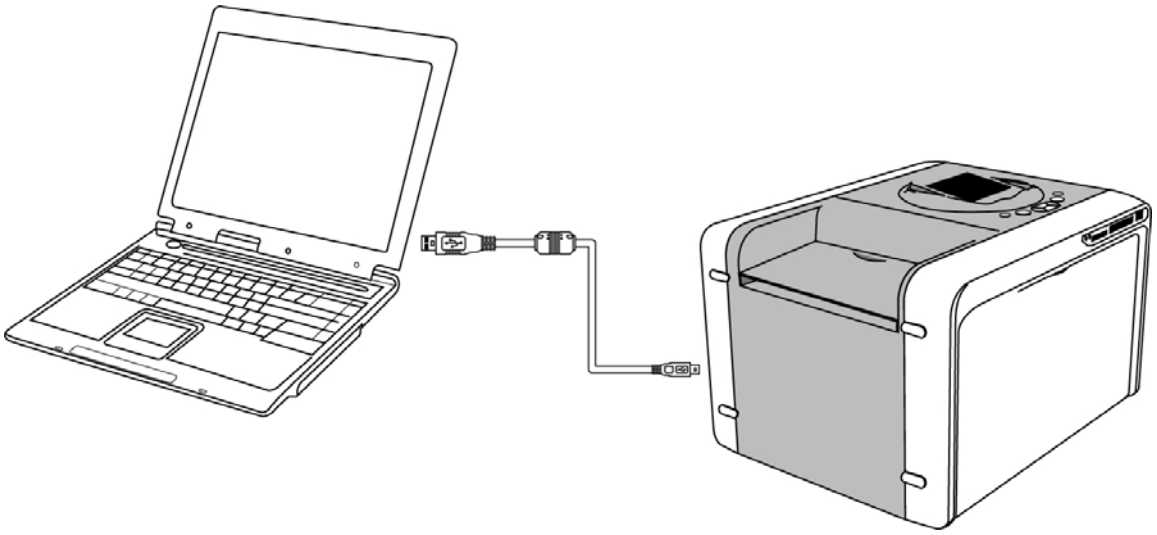

Afdrukken via pc-verbinding

Het printerstuurprogramma installeren

1) Zorg dat de printer is uitgeschakeld
2) Plaats de cd in het cd-/dvd-romstation. De computer zal de installatie automatisch starten. Als de installatie niet automatisch start, voert u het bestand **autorun.exe** uit op de cd met het stuurprogramma.

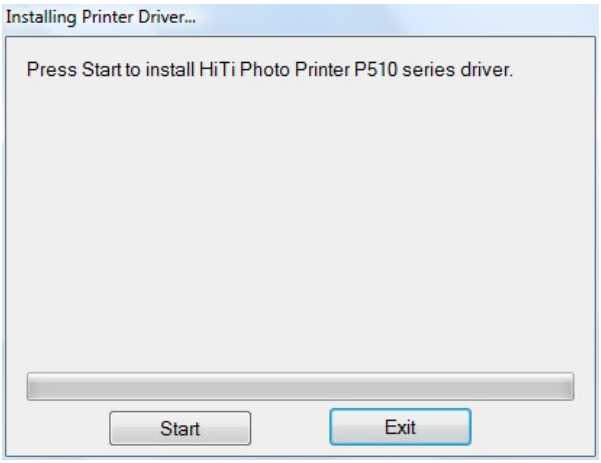


Druk op [Start] voor de installatie van het stuurprogramma



Er kan een beveiligingswaarschuwing worden weergegeven en u kunt worden gevraagd of u wilt doorgaan met de installatie. Selecteer "Dit stuurprogramma toch installeren" om door te gaan.

3) Als de installatie van het stuurprogramma is gelukt, moet u de printer inschakelen. Nadat u de printer hebt ingeschakeld, zal uw pc de nieuwe hardware zoeken en uw advies vragen.

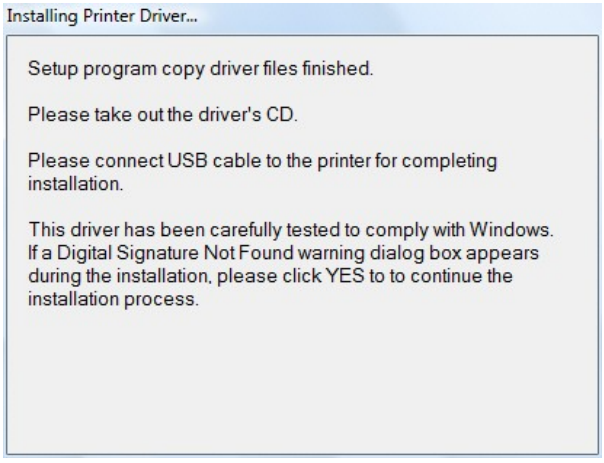

De installatie is voltooid. Schakel de printer in




Nieuwe hardware gevonden. Selecteer "Stuurprogrammasoftware zoeken en installeren" om de installatie van het stuurprogramma te voltooien

Fotoafwerking via Afdrukken via pc-verbinding

Software: Windows Fotogalerie
Stap 1: Selecteer een foto en gebruik Windows Fotogalerie om te bladeren




Stap 2: Klik op het pictogram [ ] en kies "Afdrukken".

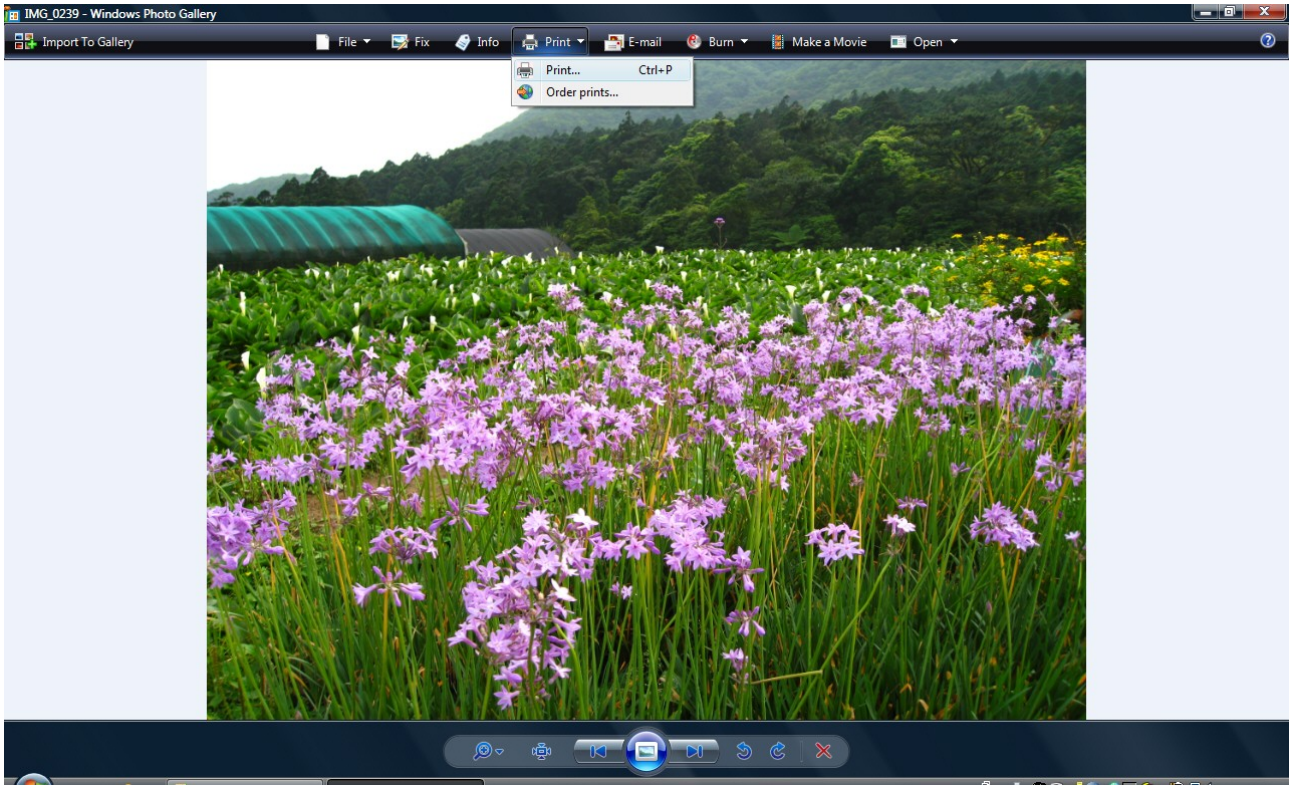

Fotoafwerking via Afdrukken via pc-verbinding

Stap 3: Foto's afdrukken

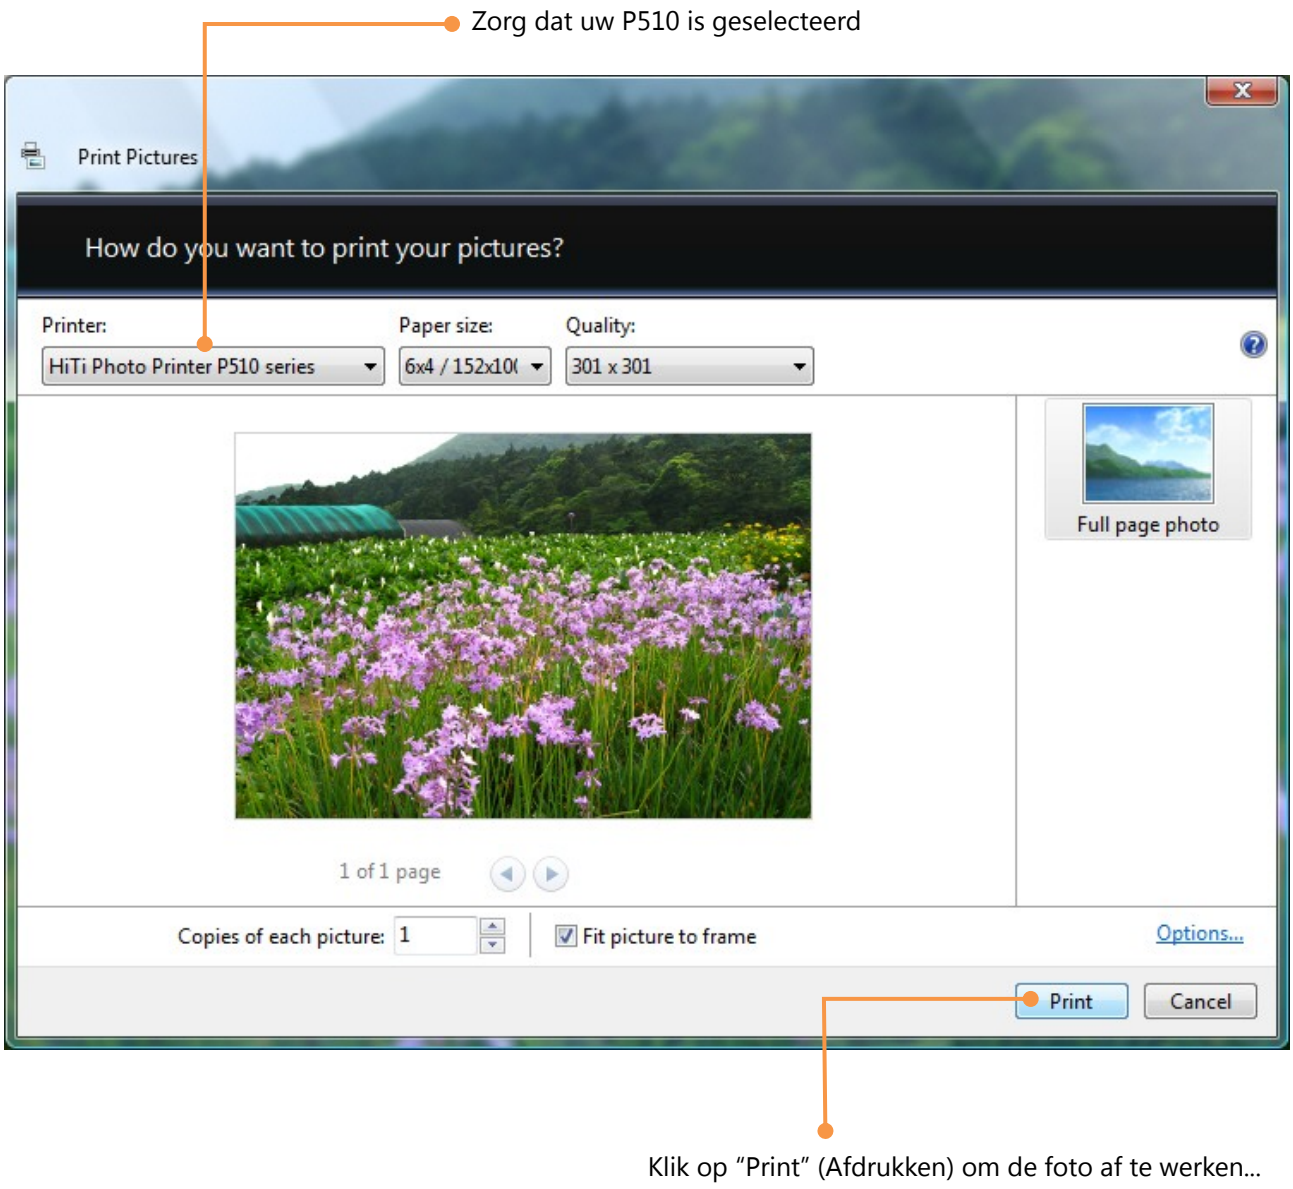

Specificaties

De specificaties van de P510-serie zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Item	Beschrijving
Resolutie	300 x 300 dpi
Max. afdrukgrootte	6x9 zonder rand
Afdruksnelheid (4x6)	Minder dan 13 seconden
Capaciteit	4x6: 330 foto's
	5x7: 190 foto's
	6x8 / 6x9: 150 foto's
Afdrukcategorie	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
Scherm	3,6" TFT LCD (kantelbaar)
Geheugenkaart*	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB-penstation
Draadloze capaciteit	802.11b/g compatible (alleen P510Si)
Voedingseisen	Wisselspanning 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Bedrijfsconditie	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% niet condenserend
Stuurprogramma	Windows 2000/XP (32/64-bits)/Vista (32/64-bits)/Mac OS X v10.2 tot v10.5
Afmetingen & gewicht	392x298x245mm, 30lbs (zonder verbruiksproducten)

Draadloos afdrukken met P510Si


Scenario 1

Gebruik van Canon DSLR om fotos' te maken en af te drukken met P510Si

(Voorbeeld met **Canon 30D/20D**)

Voor gedetailleerde instructies over de instelling van de WFT-E1A, zie de handleiding van Canon. Op de P510Si, wordt een korte inleiding ter naslag gegeven.


1) Ga op de P510Si naar **Settings** (Instelling) \ **Advanced Setting** (Geavanceerde instelling)
2) Selecteer **Wireless for Camera** (Draadloos voor camera) en activeer de functie. Sluit de instellingenpagina af en de draadloze adapter zal automatisch geactiveerd worden. Zie voor de details hieronder.

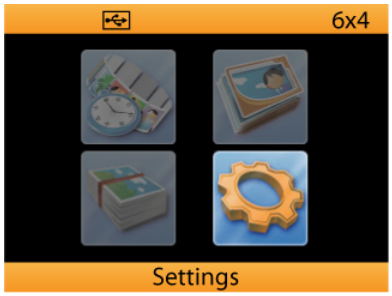






3) Nadat de draadloze functie geactiveerd is, kunt u met de knop EDIT (BEWERKEN) gedetailleerde informatie vinden over de draadloze adapter van de P510Si. Druk op om een instructie te starten over het instellen van de draadloze bestandsuitwisseling met de camera.

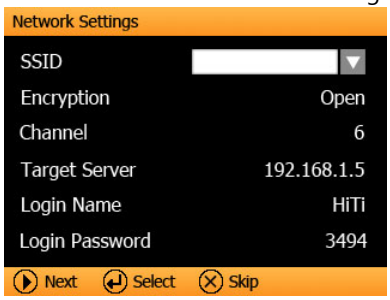


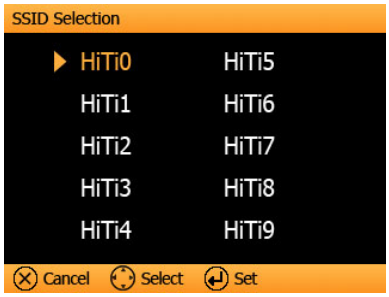


Er zijn 10 SSID-instellingen die veranderd kunnen worden. Wat op de printer is ingesteld, **MOET** overeenkomen met de instelling op de WFT-E1A.




De Canon-camera selecteren

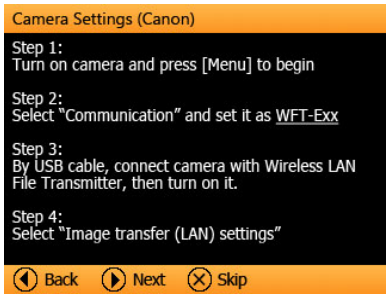


Zender en camera verbinden

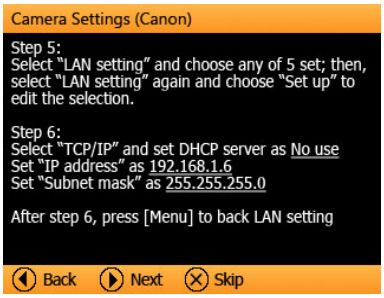


Netwerkinstellingen bewerken

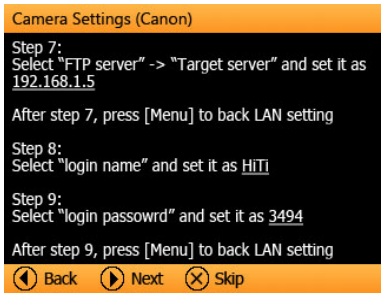

FTP-instelling

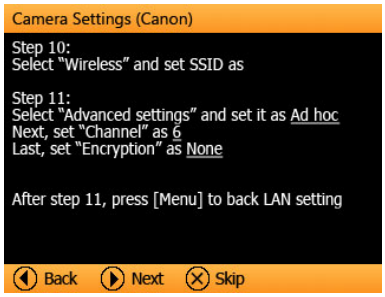

SSID-instelling

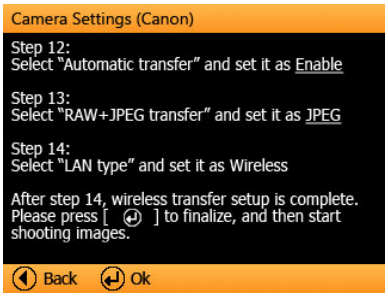


Is de instelling correct, dan ziet u het signaal op het lcd-scherm van de zender

Nadat de zender is ingesteld kunt u foto's maken met uw Canon-camera

Scenario 2
Gebruik van Nikon DSLR om foto's te maken en af te drukken met P510Si

(Voorbeeld met **Nikon D200**) Voor gedetailleerde instructies over de instelling van de WT-3A, zie de handleiding van Nikon. Op de P510Si, wordt een korte inleiding ter naslag gegeven.

1) Ga op de P510Si naar **Settings** (Instelling) \ **Advanced Setting** (Geavanceerde instelling)
2) Selecteer **Wireless for Camera** (Draadloos voor camera) en activeer de functie. Sluit de instellingenpagina af en de draadloze adapter zal automatisch geactiveerd worden. Zie voor de details hieronder.

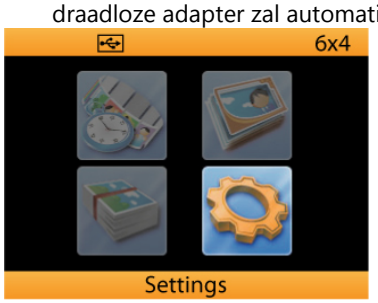






3) Nadat de draadloze functie geactiveerd is, kunt u met de knop EDIT (BEWERKEN) gedetailleerde informatie vinden over de draadloze adapter. Druk op om een instructie te starten over het instellen van de draadloze bestandsuitwisseling met de camera.




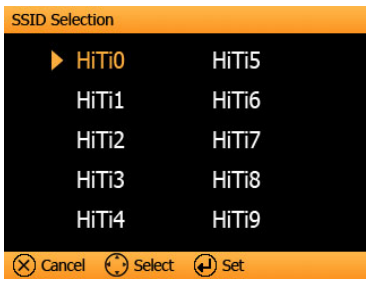


Er zijn 10 SSID-instellingen die veranderd kunnen worden. Wat op de printer is ingesteld, **MOET** overeenkomen met de instelling op de WT-3A.




De camera vooraf selecteren

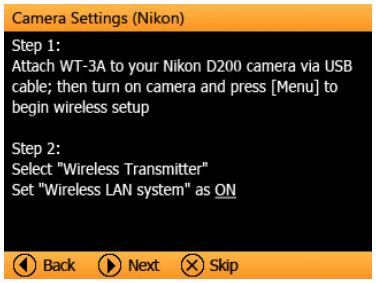


WT-3A op Nikon D200 installeren

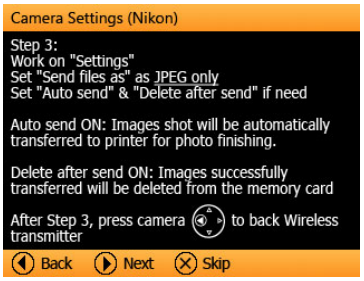


Basisinstelling van de bestandsoverdracht

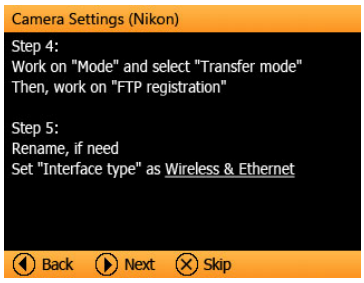


FTP-registratie

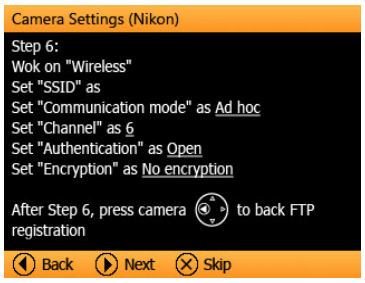


SSID instelling (Moet overeenkomen met de printer)

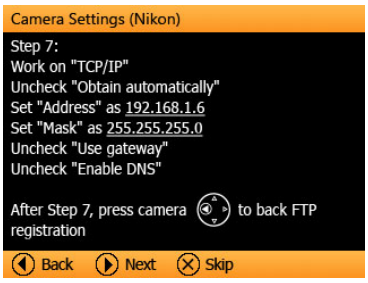

TCP/IP-instelling

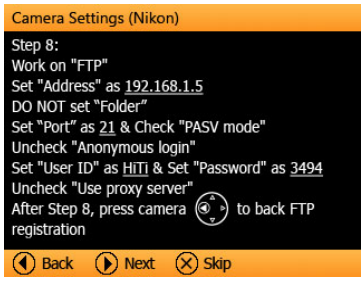

FTP-instelling

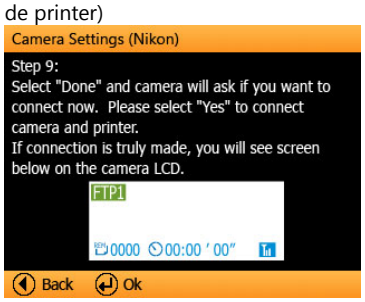

Is de instelling correct, dan ziet u het signaal op het lcd-scherm van de camera.