HiTi P510S/P510Si
Instrukcja użytkownika

PL

POLSKI

Informacje ogólne

= Prawa autorskie=

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej Instrukcji mogą ulec zmiane bez wcześniejszego powiadomienia. HiTi Digital Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do materiału, w szczególności żadnych domniemanych gwarancji dokupności i przydatności do określonego celu, jednak nie ograniczając się tylko do nich. HiTi Digital Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy wystepujące w Instrukcji, ani za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z dostarczeniem, przydatnością lub wykorzystaniem tegi materiału.

= Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa =

1. Nie należy demontować drukarki w celu dokonania jakichkolwiek modyfikacji. Wykonywanie demontażu może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
2. W pobliżu drukarki nie mogą znajdować się żadne płyny, które mogą doprowadzić do porażania prądem elektrycznym lub pożaru.
3. W przypadku uszkodzenia obudowy drukarki nie należy użytkować drukarki.
4. Należy unikać podłączania drukarki do gniazdka, które wykorzystywane już jest przez kilka innych urządzeń.
5. Nie wolno ustawiać drukarki na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
6. Należy sprawdzić, czy drukarka zasilana jest odpowiednim źródłem zasilania wskazanym na etykiecie znamionowej. W przypadku wątpliwości, co do wykorzystywanego źródła zasilania w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
7. Nie należy zastawiać otworów wentylacyjnych, które chronią drukarkę przed przegrzaniem.
8. Nigdy nie należy dotykać wyjścia papieru po rozpoczęciu drukowania.
9. Nie należy wyłączać wtyczki zabezpieczenia z uziemieniem. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego w połączeniu z uziemionym gniazdem.
10. Gniazdo wyjścia powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
11. Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej można używać urządzenie wynosi 40°C.
12. Należy używać przewodu zasilającego z certyfikatem, co najmniej (np. H03VV-F (dla wagi EUT 3kg), H05VV-F (dla wagi EUT > 3kg), 2X lub 3G, 0,75mm^2).

= Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) =

Nie należy wykonywać żadnych zmian lub modyfikacji w sprzęcie w sposób inny, niż zostało to opisane w instrukcji dołączonej do danego sprzętu. Niniejszy sprzęt został przetestowany i potwierdzono jego zgodność z limitami dla cyfrowych urządzeń klasy B zgodnie z częścią Part 15 zasad FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje, a także może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie został zainstalowany i nie jest wykorzystywany zgodnie z zaleceniami, może doprowadzać do powstawania szkodliwych zakłóceń dla komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia te nie będą występowały w konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt ten doprowadza do powstawania szkodliwych zakłóceń dla odbiorników radiowych i telewizyjnych, których występowanie może być stwierdzone poprzez wyłączanie i włączanie sprzętu, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie co najmniej jednego wskazanego poniżej środka:

1. Skierowanie w inną stronę lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
2. Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
3. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez otwory znajdujące się na obudowie sprzętu, które mogą zetknąć się z niebezpiecznymi miejscami pod napięciem lub spowodować zwarcie części skutkujące pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
4. Należy zapobiegać zalaniu sprzętu jakimkolwiek płynem.
5. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka dla obwodu, który różni się od tego, do którego podłączy jest odbiornik.


Informacje ogólne

= Znaki handlowe=
Microsoft, MS-DOS oraz Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Adobe i Acrobat są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh oraz Mac OS są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Pentium jest amerykańskim znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Pozostałe znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.


Spis treści

1. Sprawdzenie zawartości opakowania
2. Pobieranie najnowszych aktualizacji
3. Wprowadzenie dla urządzenia P510S
    - Góra
    - Przód
    - Tył
    - Boki
4. Przygotowanie urządzenie P510S do drukowania
    - Instalacja kasety z taśmą barwiącą
    - Instalacja pojemnika na papier
        a. Mocowanie rolki papieru i kołnierza
        b. Wkładanie roli papieru do pojemnika
        c. Wkładanie pojemnika na papier do drukarki
    - Zasilanie drukarki
5. Wprowadzenie do samodzielnych funkcji
6. Drukowanie zdjęć przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji
    - Prawidłowe wkładanie karty pamięci
    - Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji Quick Print (Szybkie drukowanie)
    - Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji Multiple Print (Wielokrotne drukowanie) Drukowanie wybiórcze
    - Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji Multiple Print (Wielokrotne drukowanie) Drukowanie partii
7. Drukowanie zdjęć z włączoną funkcją eFrame
    - Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame przy użyciu trybu drukowania: Zdjęcia okolicznościowe
    - Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame przy użyciu trybu drukowania: Zdjęcia osobiste
8. Drukowanie zdjęć do paszportu/dowodu osobistego przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji
9. W jaki sposób obsługiwać funkcję My Photo eFrame lub ID Format
10. W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla paszportu/dowodu osobistego
11. W jaki sposób edytować zdjęcia – poprawianie zdjęć
12. Co to jest Color Filter
13. Drukowanie przy połączeniu z komputerem
    - Wymagania systemowe
    - Podłączanie drukarki do komputera
    - Instalowanie sterownika drukarki
14. Obróbka zdjęć podczas drukowania przy połączeniu z komputerem
15. Dane techniczne


Sprawdzenie zawartości opakowania

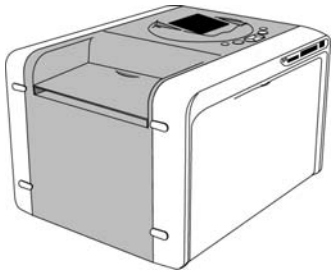


Drukarka fotograficzna HiTi P510S

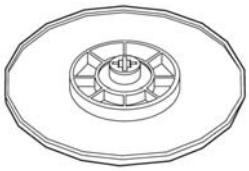

Kołnierz rolki papieru x 2

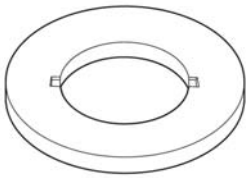


Element dystansowy rolki papieru x 2

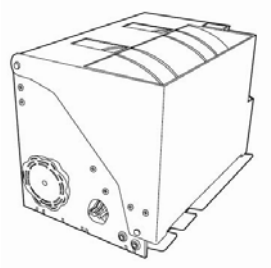


Pojemnik na papier



Oprogramowanie dla P510S

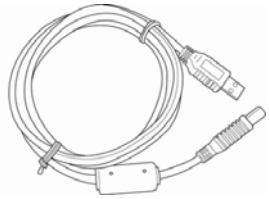

Kabel USB



Kabel zasilający

Uwaga

1. W przypadku wybrakowanej zawartości opakowania należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z najbliższym punktem serwisowym HiTi.
2. Element dystansujący rolki papieru jest NIEZBĘDNY tylko dla instalacji rolki papieru o rozmiarze 5 x 7.
3. Materiały eksploatacyjne należy zakupić OSOBNO.


Pobieranie najnowszych aktualizacji

Na stronie internetowej HiTi Digital Inc. dostępne są do pobrania przez użytkownika najnowsze sterowniki, programy, instrukcje użytkownika, oprogramowanie drukarki itd. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić naszą stronę internetową www.hiti.com.


W przypadku pojawienia się pytań odnośnie produktów firmy HiTi należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

Wprowadzenie dla urządzenia P510S

- Góra

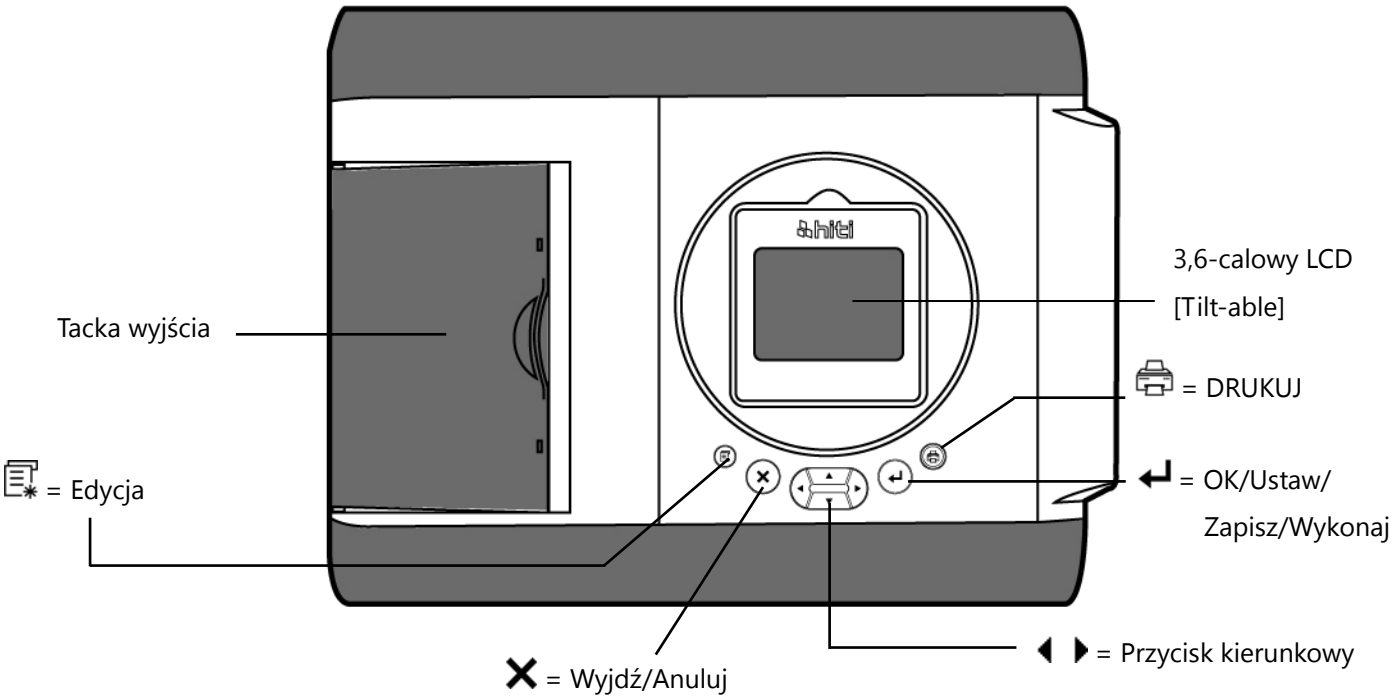


- Przód

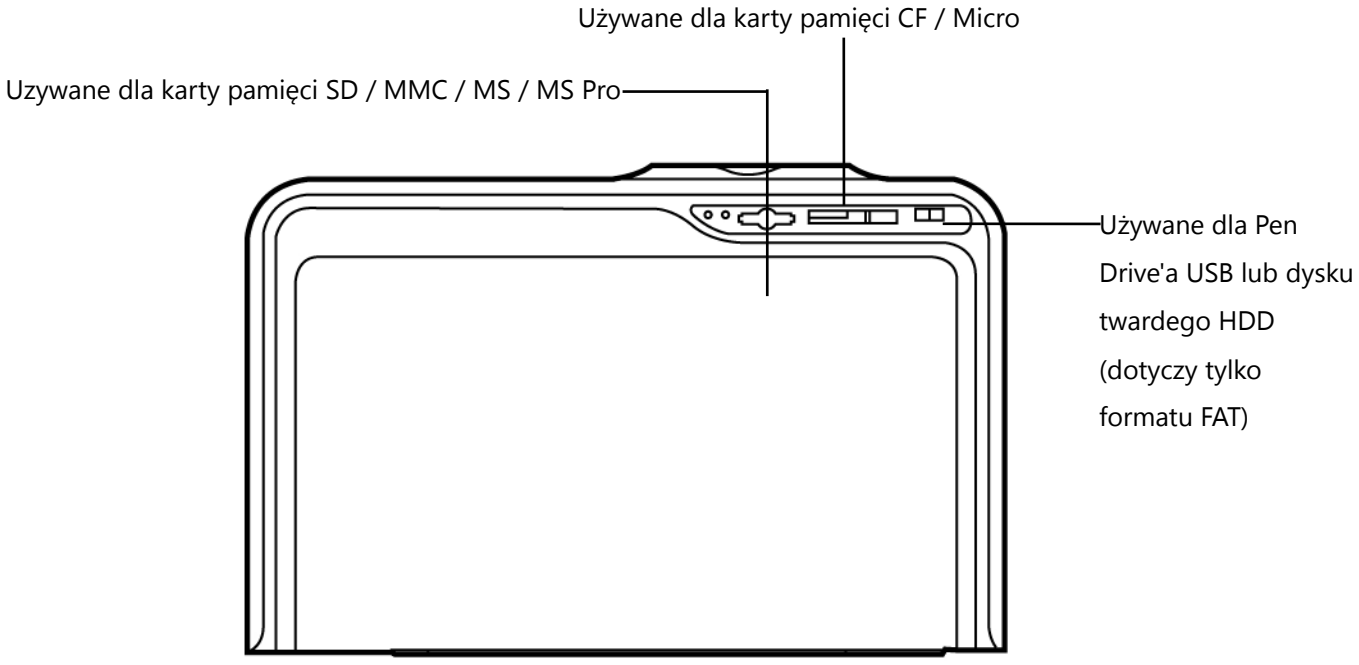


Wprowadzenie dla urządzenia P510S

- Tył

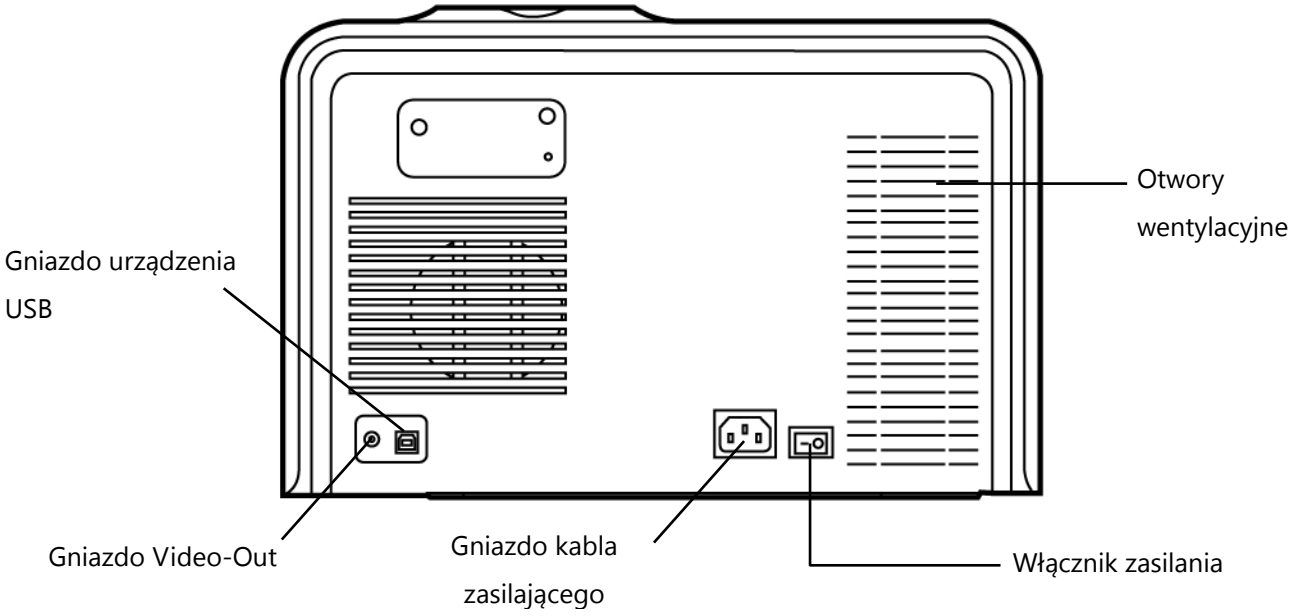


- Boki

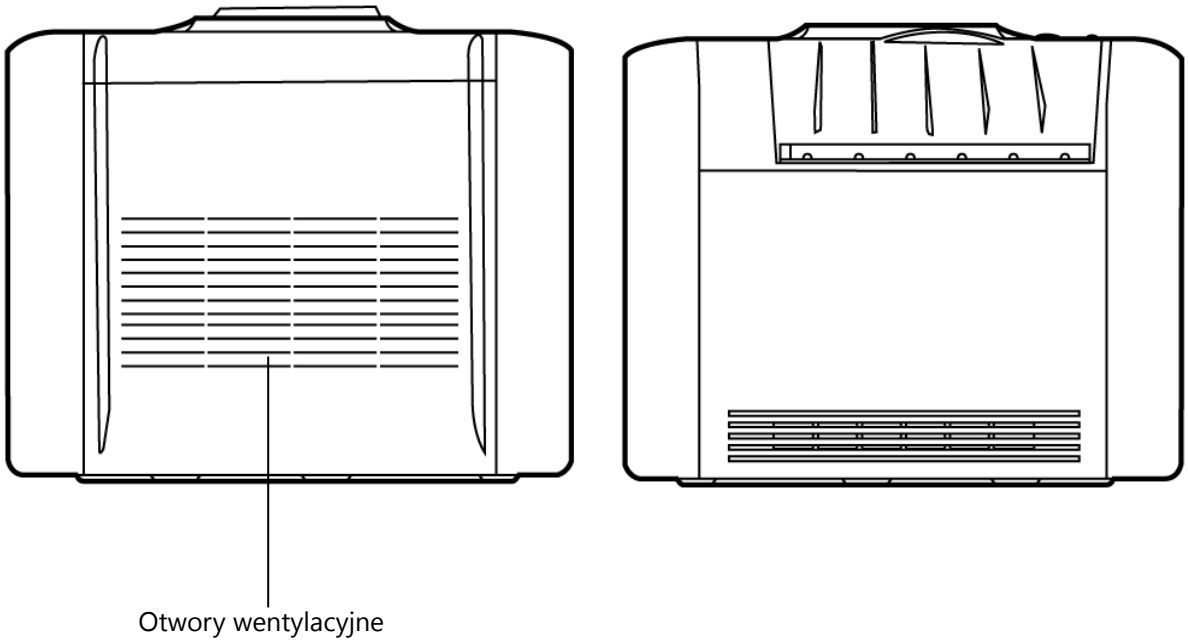


Przygotowanie urządzenie P510S do drukowania

- Instalacja kasety z taśmą barwiącą

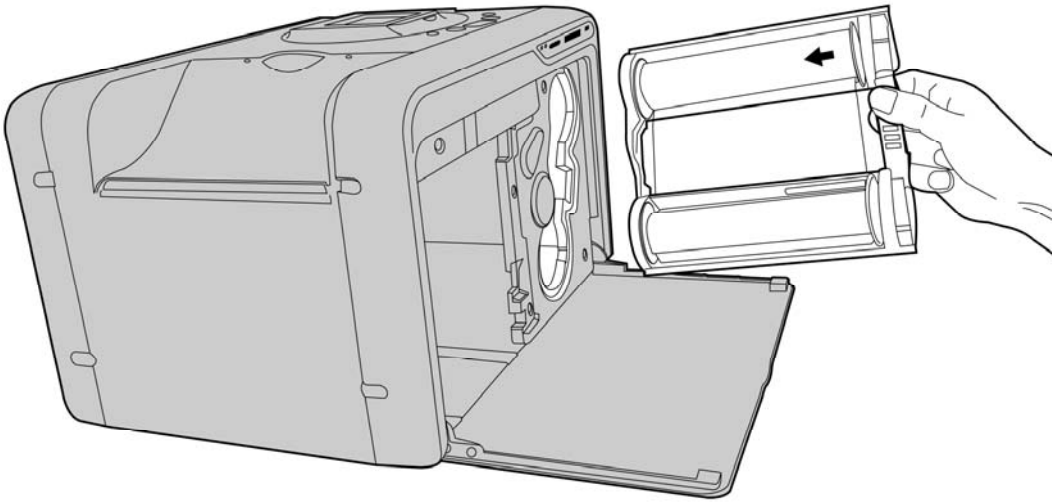

- Instalacja pojemnika na papier


a. Mocowanie rolki papieru i kołnierza

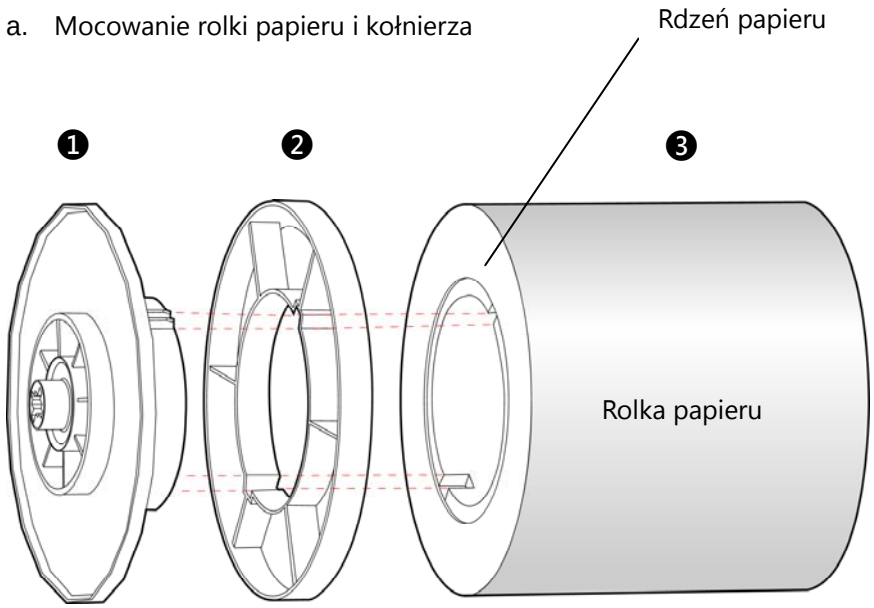

❶ = Kołnierz (dwa kolory)
❷ = Element dystansowy (niezbędny tylko dla instalacji rolki papieru o rozmiarze 5 x 7)
❸ = Rolka papieru


Podczas montażu rolki papieru o rozmiarze 5 x 7 należy w pierwszej kolejności zainstalować elementy dystnasowe na kołnierzu papieru (zielony) i kołnierzu papieru (pomarańczowy). Dwa elementy dystansowe są identyczne.
Należy dopasować rowek kołnierza papieru z rowkiem rdzenia papieru. Należy zwrócić uwagę, że z jednej strony rdzenia papieru występują dwa rowki, a z drugiej trzy rowki.

Przygotowanie urządzenie P510S do drukowania

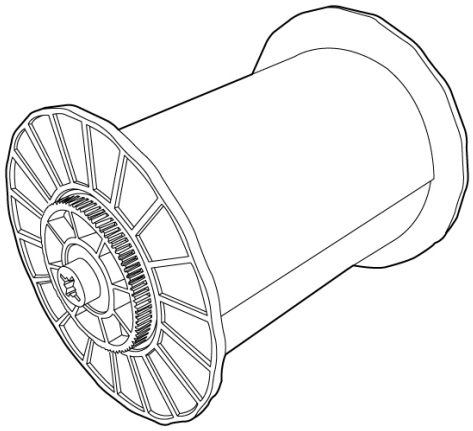

(po zamontowaniu)


b. Wkładanie roli papieru do pojemnika

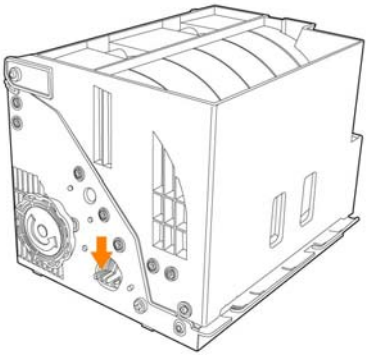


❶

Przekręć pojemnik na papier zgodnie z ilustracją obok, a następnie naciśnij przycisk na pojemniku w celu jego otwarcia.

(Otwórz pojemnik)

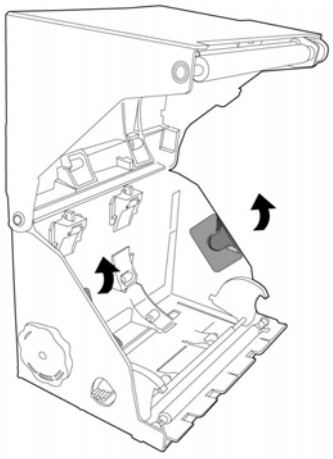

Przygotowanie urządzenie P510S do drukowania

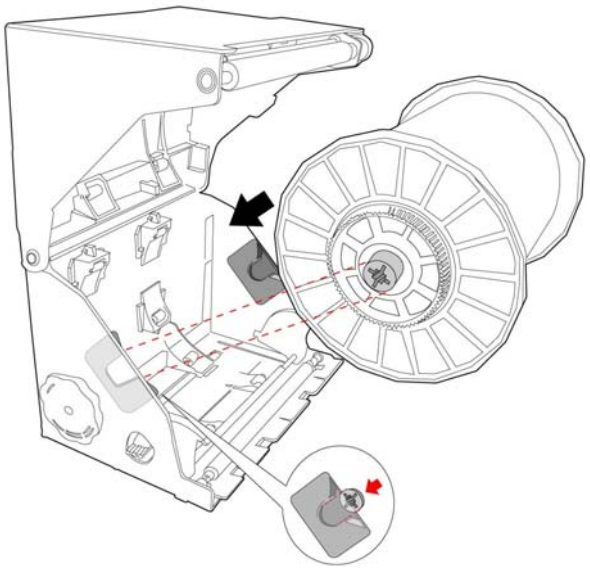



❷

Umieść rolkę papieru w pojemniku zgodnie z ilustracją obok, upewnij się, że kolor kołnierza rolki papieru jest zgodny z kolorem uchwytu kołnierza wewnątrz pojemnika.

❸

Usuń zabezpieczenie z papieru po jego ustawieniu w pojemniku, a następnie wysuń papier przez krawędź pojemnika.

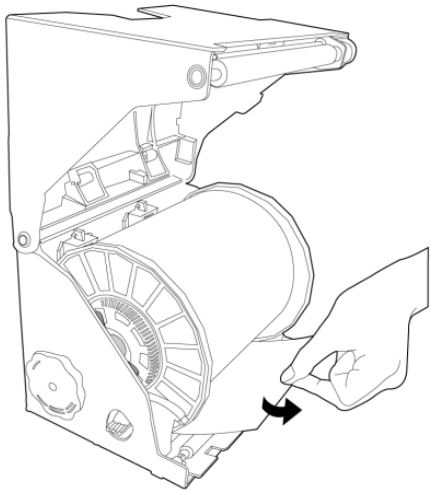

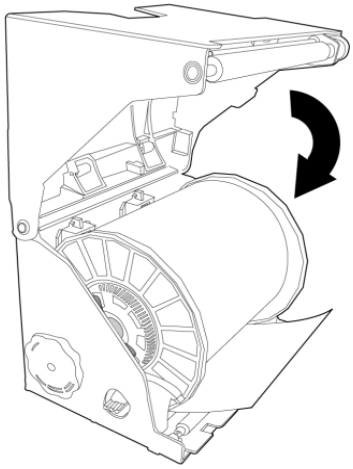



❹

Zamknij pojemnik

Przygotowanie urządzenie P510S do drukowania


❺
Obróć pokrętło w lewą stronę w celu cofnięcia wystającego papieru do momentu, aż papier się naciągnie i wyrówna z krawędzią dolną pojemnika na papier, jak pokazano na ilustracji obok.

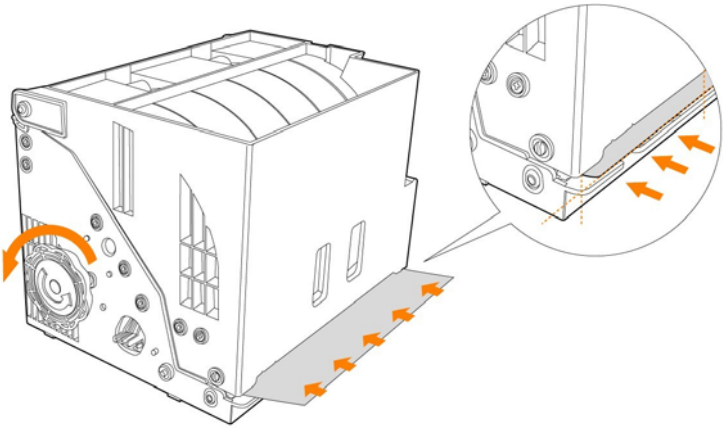


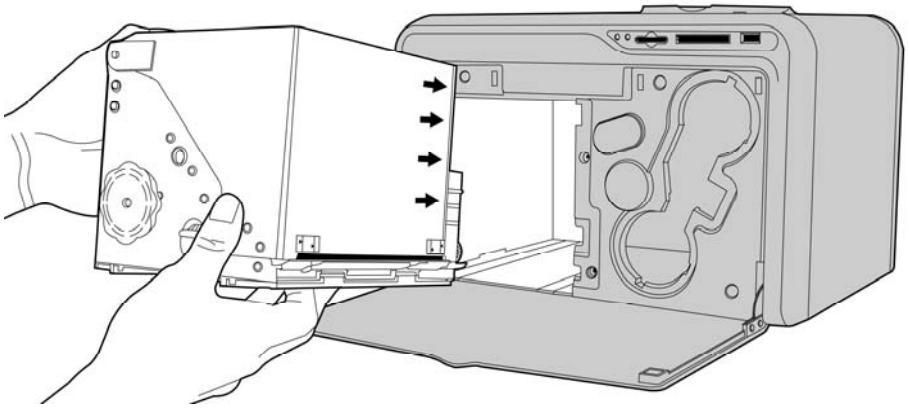

❻
Włóż pojemnik papieru do drukarki, a następnie zamknij przednie drzwiczki w celu zakończenia instalacji.


- Zasilanie drukarki

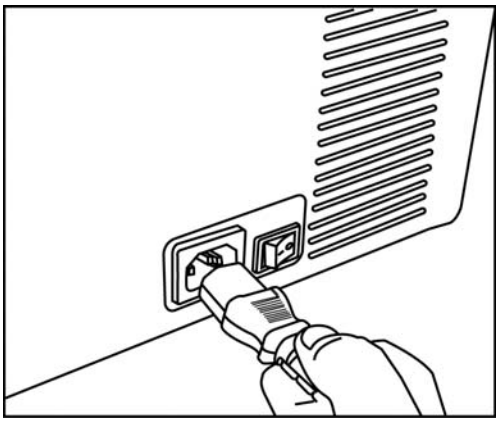

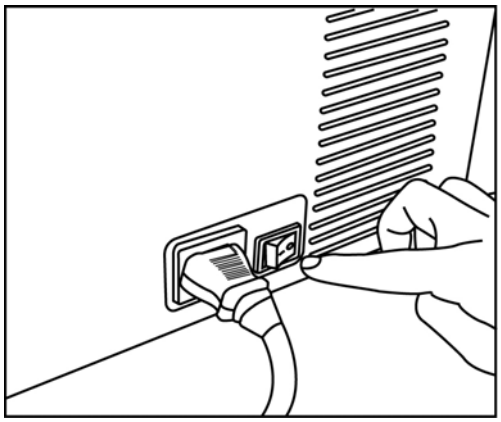

Po włączeniu drukarki urządzenie P510S jest gotowe do użytkowania.

Wprowadzenie do samodzielnych funkcji

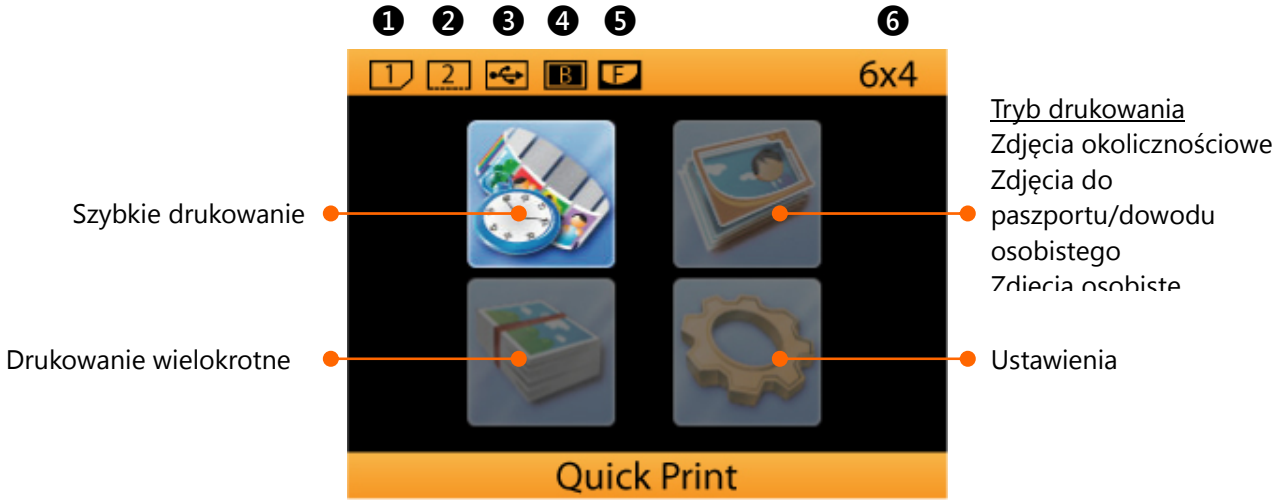

❶ = Gniazdo karty pamięci SD / MMC / MS / MS Pro
❷ = Gniazdo karty pamięci CF I / CF II / IBM Micro drive
❸ = Urządzenie USB host (pen drive USB)
❹ = Drukowanie obramowania*
* Pojawienie się tego symbolu wskazuje, że funkcja drukowania obramowania jest aktywna.
❺ = eFrame**
** Pojawienie się tego symbolu wskazuje, że funkcja eFrame jest aktywna.
❻ = Rozmiar wydruku

Szybkie drukowanie
Szybkie drukowanie zapewnia użytkownikom drukowanie zdjęć z maksymalną szybkością. Funkcja ta zaprojektowana jest pod kątem doświadczenia użytkownika na zasadzie „wybierz i drukuj", a także umożliwia brak konieczności stosowania funkcji Edycja [ ].

Drukowanie wielokrotne
Drukowanie wielokrotne obejmuje wiele różnych kategorii drukowania: Drukowanie wybiórcze, Drukowanie partii, Drukowanie wszystkich zdjęć oraz Drukowanie indeksu. JEDYNIE w kategorii Drukowanie wybiórcze, funkcja Edycja [ ] jest dostępna.

- ➔ Drukowanie wybiórcze
- ➔ Drukowanie partii
- ➔ Drukowanie wszystkich zdjęć
- ➔ Drukowanie indeksu

Tryb drukowania: Zdjęcia okolicznościowe
Dla drukarki serii P510S dostępne są trzy różne tryby drukowania. Dla symbolu trybu drukowania przycisk jest the KLAWISZEM SKRÓTU wykorzystywanym w celu szybkiego przełączania trybu drukowania pomiędzy Zdjęcie okolicznościowe, Zdjęcie do paszportu/dowodu osobistego a zdjęcie osobiste. W trybie *Zdjęcie okolicznościowe* funkcja eFrame jest wykorzystywana do obróbki zdjęć przez cały czas do momentu, aż nastąpi wyzerowanie trybu drukowania.

Tryb drukowania: Zdjęcia osobiste
Tryb Zdjęcia osobiste działa na dwa sposoby: Drukowanie Collage oraz eFrame Drukowanie eFrame. *Drukowanie Collage* zapewnia użytkownikowi wiele formatów obrabiania i powoduje wzbogacenie wydruków. Formaty typu collage mogą się różnić w zależności od ustawienia rozmiaru wydruku.
Funkcja *Drukowanie eFram*) wymagana zastosowania funkcji eFrame jedynie dla pojedynczego zadania drukowania. Po zakończeniu drukowania wcześniej wybrana funkcja eFrame zostanie wyłączona.

Tryb drukowania: Zdjęcia do paszportu/dowodu osobistego

Tryb *Zdjęcia do paszportu/dowodu osobistego* wykorzystywany jest do obróbki zdjęć do paszportu/dowodu osobistego.

Samodzielne funkcje

Ustawienia

- ➔ Ustawienia drukarki
  - Tryb drukowania (Event Photo, Personalized Photo, Passport/ID Photo)
  - ColorWizard (HiTi Classic Color)
  - Filtr koloru
  - Ustawienie ekranu LCD
  - Języki
  - Video-Out (NTSC, PAL, OFF)

- ➔ Ustawienia zaawansowane
  - Bezprzewodowy aparat
  - Bezprzewodowy telefon komórkowy
  - LinkPrint™
  - Drukowanie obramowania
  - Drukowanie daty
  - Rozmiar wydruku


- ➔ Czynności konserwacyjne dla drukarki
  - Czyszczenie drukarki
  - Odcinanie papieru
  - Wyrównanie przesunięcia
  - Usuwanie zacięcia papieru
  - Licznik drukowania

- ➔ eFrame
  - Przeglądanie
  - Ładowanie
  - Usuwanie wybranych zdjęć
  - Usuwanie wszystkich zdjęć

- ➔ Informacje

Drukowanie zdjęć przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji

- Prawidłowe wkładanie karty pamięci

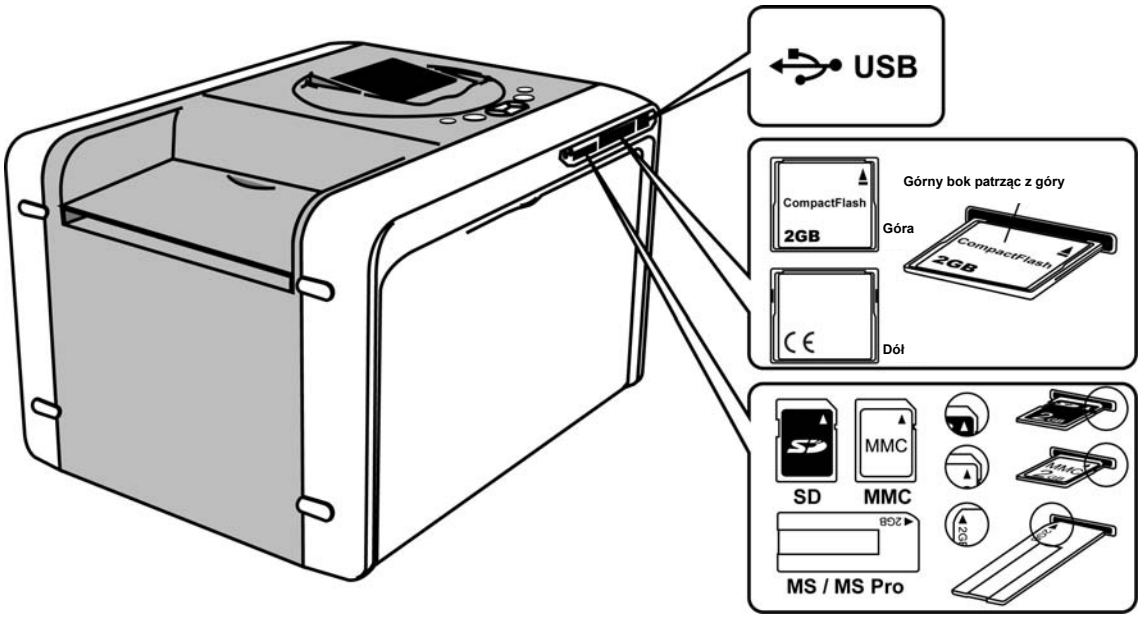


Uwaga

W przypadku stosowania kart Memory StickDuo konieczny jest czytnik kart USB lub odpowiedni adapter.

Drukowanie zdjęć przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji

- Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji *Szybkie drukowanie*

❶

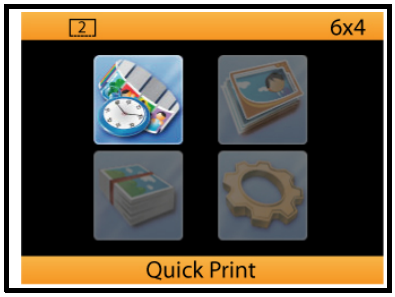

Szybkie drukowanie zapewnia użytkownikom drukowanie zdjęć z maksymalną szybkością.

Przejdź do funkcji Szybkie drukowanie i naciśnij symbol [↵], aby kontynuować

❷



W celu wybrania zdjęcia naciśnij symbol kierunkowy [◀ ▶], a następnie naciśnij symbol [🖶], aby rozpocząć drukowanie

* W trybie Szybkie drukowanie funkcja edycji **NIE MOŻE** być używana

❸




Wybrane zdjęcie zostanie wydrukowane

Drukowanie zdjęć przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji


- Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji Wielokrotne drukowanie *Drukowanie wybiórcze*

❶

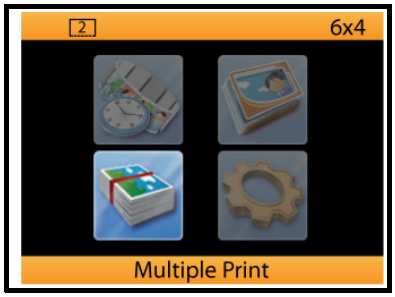

Funkcja Wielokrotne drukowanie umożliwia użytkownikowi wykorzystanie wielu różnych kategorii podczas obróbki zdjęć:
1) Drukowanie wybiórcze
2) Drukowanie partii
3) Drukowanie wszystkich zdjęć
4) Drukowanie indeksu

❷

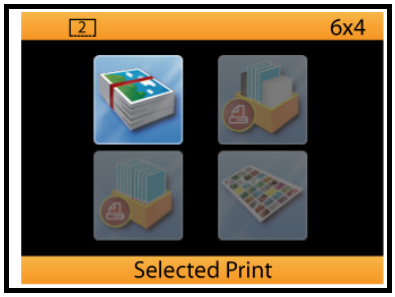

Drukowanie wybiórcze umożliwia użytkownikowi wydrukowanie wielu zdjęć w tym samym momencie. Użytkownik ma możliwość określenia liczby kopii oraz wykonania poprawek dla każdego zdjęcia.

Wybierz kategorię Drukowanie wybiórcze i naciśnij symbol [↵], aby kontynuować

❸



[◀ ▶], aby wybrać zdjęcie
[↵], aby określić liczbę kopii w razie potrzeby.
[✎], aby edytować zdjęcie


❹



[◀ ▶], aby zmienić liczbę kopii
[↵], aby zapisać ustawienia

Poprzez powtórzenie kroku 3 i 4 dla różnych zdjęć możliwe jest wydrukowanie wielu zdjęć w tym samym momencie


❺

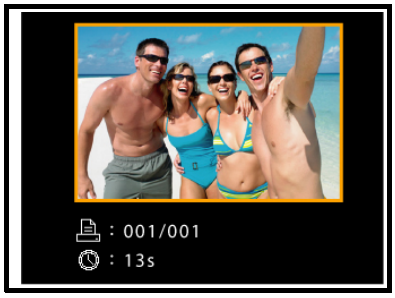

Wybrane zdjęcia są drukowane

Drukowanie zdjęć przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji

- Obróbka zdjęć przy użyciu funkcji Wielokrotne drukowanie *Drukowanie partii*

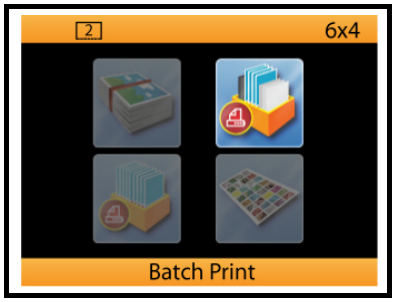❶ 

Batch Print umożliwia użytkownikowi wydrukowanie wydrukowanie wielu zdjęć cyfrowych poprzez kilkakrotne kliknięcie.

Poprzez ustawienie **Początku** i **Końca** zdjęć wydrukowane zostaną zdjęcia z tego zakresu. W trybie Drukowanie partii NIE MOŻNA wykorzystywać funkcji Edycja [ ].


❷ 

[ ], aby wybrać zdjęcie
[ ], aby ustawić lub anulować Start/End (Początek/Koniec) obrazów

* Jeżeli **Początek** został ustawiony i chcesz go zmienić, wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij symbol [ ], aby anulować poprzednie ustawienie.

❸ 

Po określeniu Początku i Końca obrazów, symbol [ ] będzie migać, przypominając o konieczności rozpoczęcia drukowania.

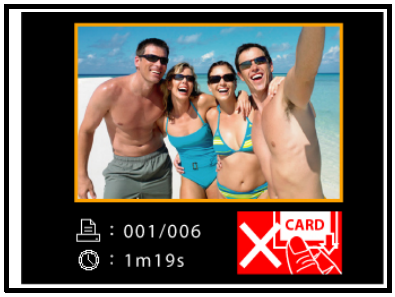❹ 

Zdjęcia z zakresu Początek i Koniec będą wydrukowane


Uwaga:


: NIE WOLNO wyciągać karty pamięci

Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame

- Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame przy użyciu trybu drukowania: *Zdjęcia okolicznościowe*

❶

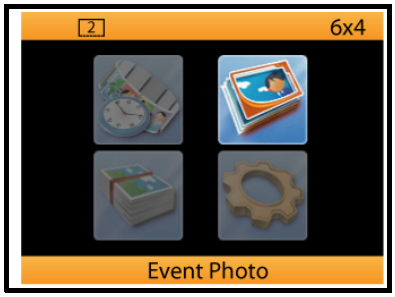

Dwa z trzech dostępnych trybów umożliwiają zastosowanie funkcji eFrame, Event Photo & Personalized Photo

[ ] jest klawiszem skrótu w celu szybkiego przełączania się między trybami drukowania: Event Photo, Personalized Photo oraz Passport/ID Photo.

❷



Wybierz funkcję eFrame i naciśnij symbol [ ], aby ją uaktywnić

eFrame przedstawia w tym miejscu wszystkie zawiasy do ustawienia dla danego rozmiaru drukowania. Przykładowo jeśli rozmiar drukowania ustawiony jest na 4 x 6, jedynie odpowiedni eFrame o rozmiarze 4 x 6 zostanie tutaj wyszczególniony.



Po uaktywnieniu funkcji eFrame w górnej części strony głównej wyświetlony zostanie symbol F.

❸



Przejdź do Drukowanie wielokrotne\Drukowanie wybiórcze i wybierz zdjęcia do wydrukowania.

❹




Wybrane zdjęcie jest drukowane przy włączonej funkcji eFrame.

Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame

- Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame przy użyciu trybu drukowania: *Zdjęcia osobiste*


❶

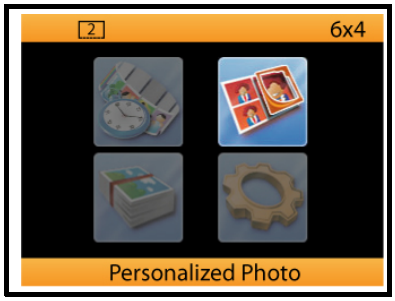

Personalized Photo posiada dwie opcje, z których użytkownik może skorzystać: Drukowanie Collage oraz Drukowanie eFrame

W przypadku opcji Drukowanie eFrame użytkownik może wydrukować jedno lub wiele zdjęć z włączoną funkcją eFrame. Jednakże po zakończeniu drukowania funkcja eFrame zostanie wyłączona.

❷

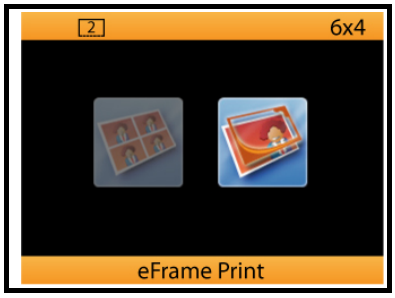

Przejdź do opcji Drukowanie eFrame

❸



Wybierz eFrame do wykorzystania w późniejszym czasie

❹



Wybierz dla opcji Drukowanie eFrame jedno lub wiele zdjęć.


❺



Symbol [ ] będzie migać przez cały czas, przypominając o rozpoczęciu drukowania, jeśli zdjęcie ustawione jest na wdrukowanie co najmniej jednej kopii.

Obróbka zdjęć z włączoną funkcją eFrame

❻

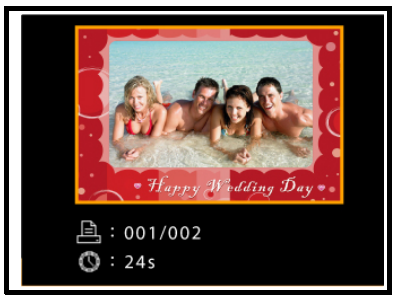


Zdjęcia drukowane są z włączoną funkcją eFrame

Drukowanie zdjęć do paszportu/dowodu osobistego przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji


Przed drukowaniem zdjęć do paszportu/dowodu osobistego tryb drukowania musi być ustawiony jako Paszportu/dowodu osobistego. Przy użyciu klawisza skrótu [ ] można szybko przełączyć się na tryb Paszportu/dowodu osobistego.

❶

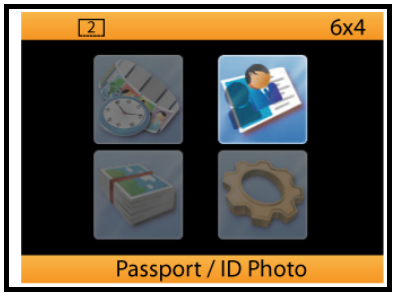


Upewnij się, że tryb drukowania ustawiony jest na Paszportu/dowodu osobistego, a następnie naciśnij symbol
[ ], aby przejść dalej

❷

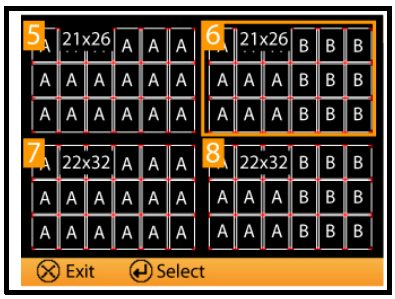

[ ], aby wybrać format paszportu/dowodu osobistego
[ ], aby wybrać

❸

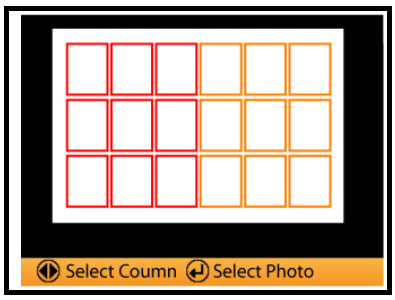

[ ], aby wybrać kolumnę
[ ], aby wybrać zdjęcie


❸



[ ], aby wybrać docelowe zdjęcie
[ ], aby wybrać zdjęcie
[ ], aby edytować zdjęcie

W razie potrzeby wykonaj edycję zdjęcia.


❹

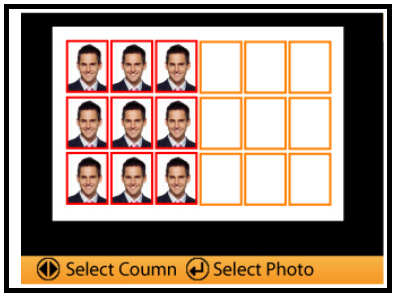

Wybrane zdjęcie ładowane jest do wyznaczonej kolumny. Powtórz krok 3 i 4, aż wszystkie kolumny zostaną całkowicie wypełnione.


Drukowanie zdjęć do paszportu/dowodu osobistego przy wykorzystaniu samodzielnych funkcji

❺

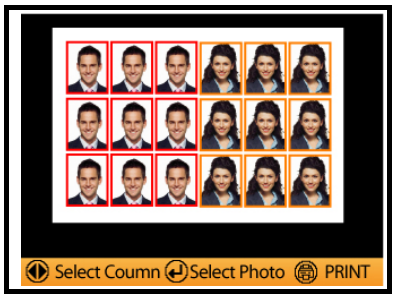

Po wypełnieniu wszystkich kolumn drukarka przypomni o konieczności naciśnięcia symbolu [ ] w celu drukowania.

❻

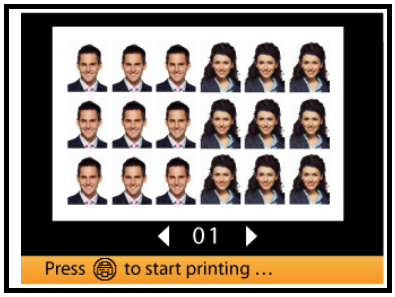


Ustaw liczbę kopi wydruku, a następnie naciśnij symbol [ ] w celu drukowania.

[◀ ▶], aby ustawić liczbę kopi wydruku

W jaki sposób obsługiwać funkcję My Photo eFrame lub ID Format


Fotograficzne eFrame P510 oraz format paszportu/dowodu osobistego są zapisywane w wewnętrznej pamięci Flash drukarki. Użytkownik może swobodnie dodać nowe lub usunąć niepotrzebne pliki z drukarki. Przed rozpoczęciem obsługi należy w pierwszej kolejności sprawdzić status trybu drukowania. W przypadku ustawienia trybu drukowania na Zdjęcia okolicznościowe lub Zdjęcia osobiste, jedynie funkcja Photo eFrame może być obsługiwana. Jeżeli obsługiwane mają być formaty paszportu/dowodu osobistego zapisane w drukarce, należu ustawić tryb drukowania na Paszportu/dowodu osobistego.

❶

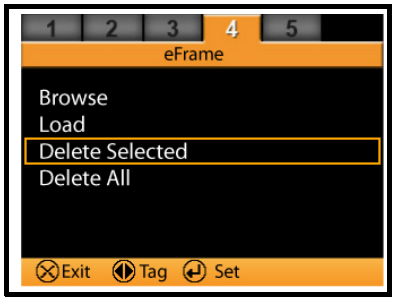


Jeżeli chcesz dodać nowe formaty Photo eFrame lub dla zdjęcia do dowodu osobistego, wykonaj Ładowanie.
Przed ładowaniem nowych formatów eFrame lub dla dowodu osobistego, sprawdź, czy włożona jest karta pamięci z nowymi plikami.
Jeżeli chcesz usunąć formaty Photo eFrame lub dla zdjęcia do dowodu osobistego, wykonaj Usuń wybrane lub Usuń wszystko.

❷

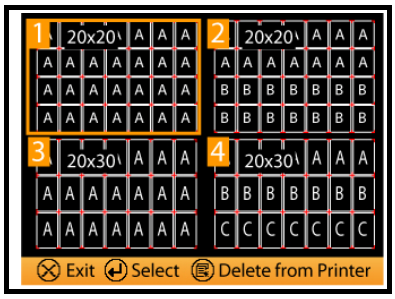

Wybierz te, które chcesz dodać lub usunąć.

❸

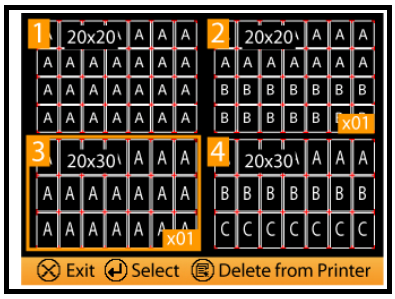

Użyj [↵], aby zaznaczyć formaty Photo eFrame lub dla zdjecia do dowodu osobistego, które chcesz dodać lub usunąć. Użyj [✱], aby załadować z karty pamięci lub usunąć z drukarki.

❹



Jeżeli nie chcesz usunąć, użyj symbol [▶], aby wykonać.
W przeciwnym razie użyj symbol [◀], aby anulować.


W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla dowodu tożsamości

Prze użyciem ID Creator'a upewnij się, że ten program jest zainstalowany w komputerze. Źródło oprogramowania możesz znaleźć na nośniku CD sterownika drukarki.

❶ Wybierz element, żeby go zastosować



❷ Wprowadź rozmiar formatu dla dowodu tożsamości, który chcesz zastosować.

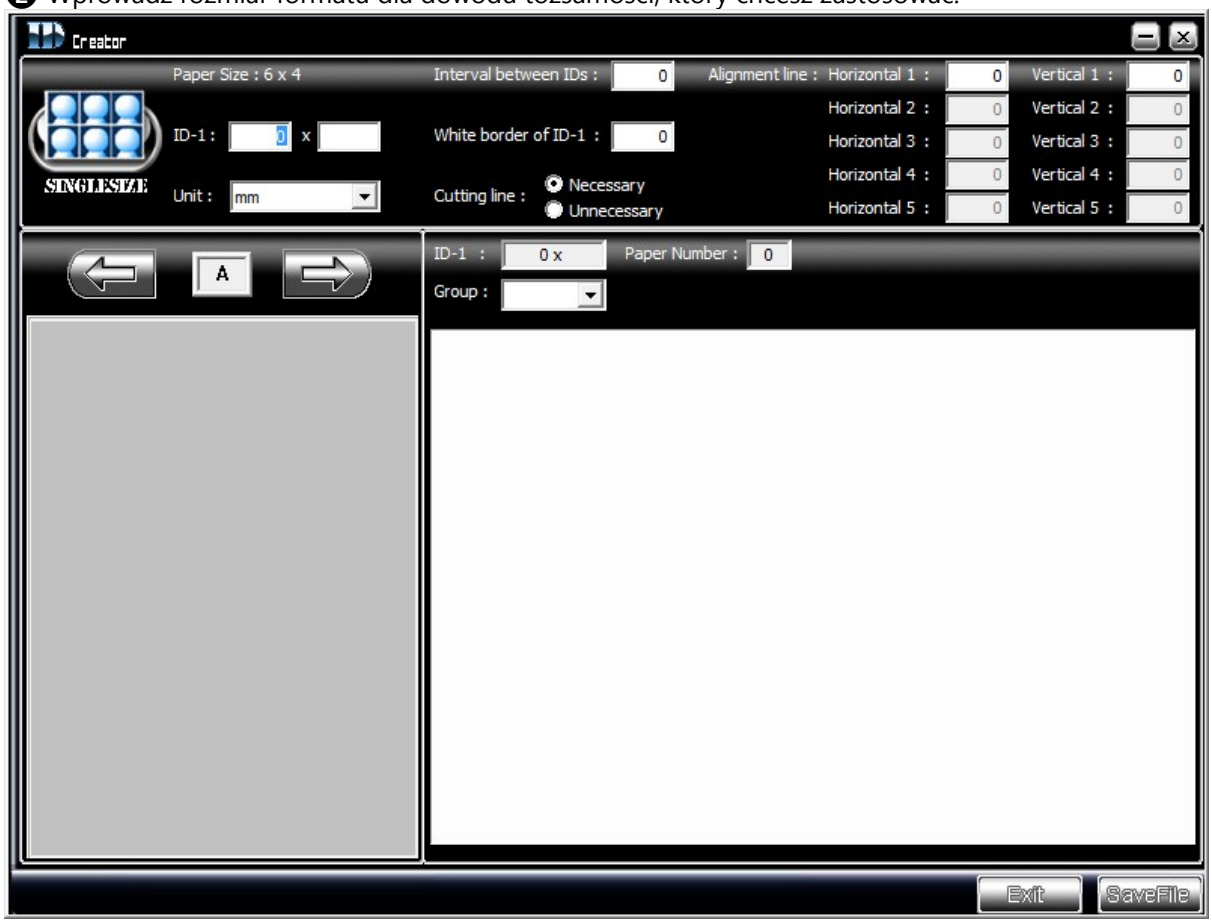


W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla dowodu tożsamości

(ciąg dalszy z poprzedniej strony)

ID Creator automatycznie generuje właściwy format po podaniu rozmiaru. Możesz zdecydować, czy ustawić odstęp między formatami dla dowodu osobistego lub białe obramowanie dla wydruków zdjęć do dowodu osobistego.


+


= Brak odstępu i brak białego obramowania =

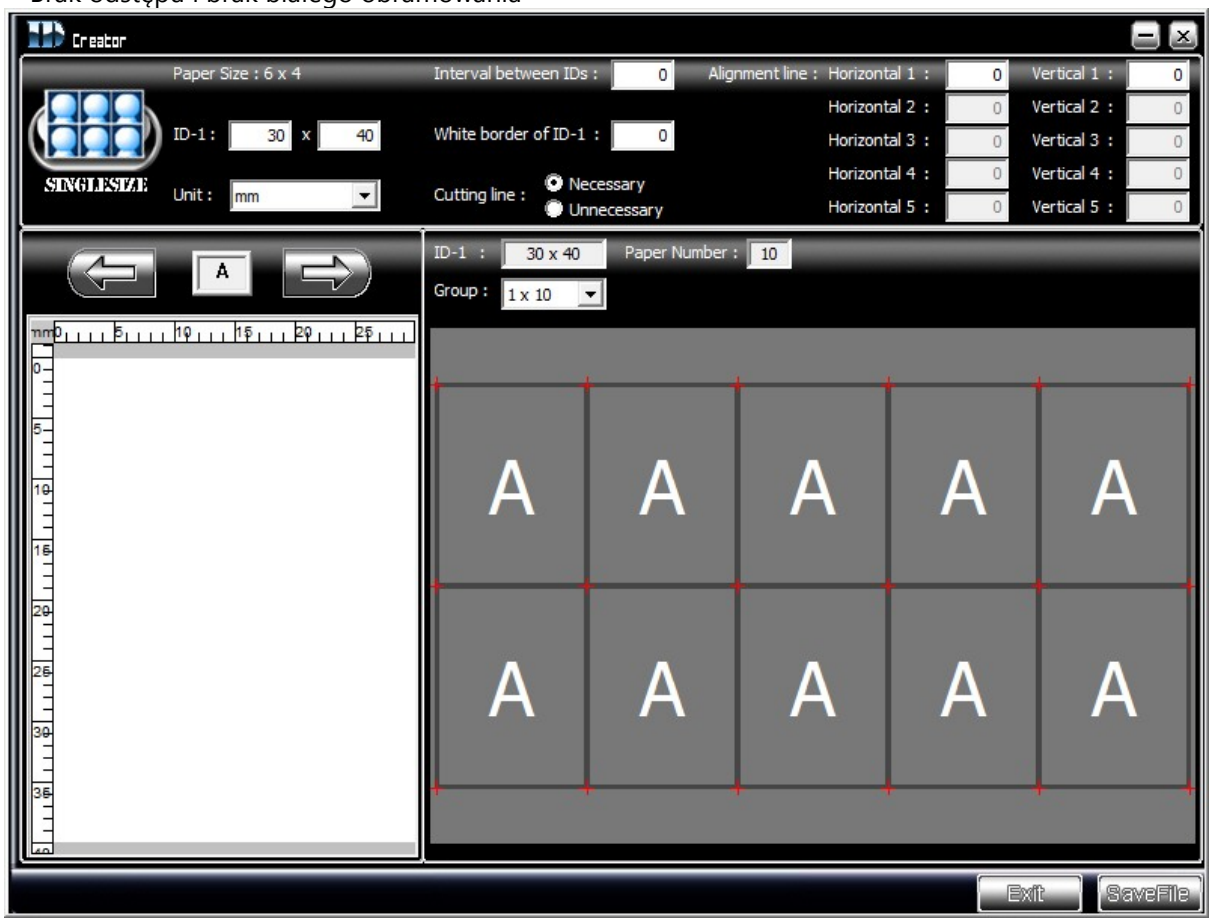

W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla dowodu osobistego


= Z odstępem i z białym obramowaniem =

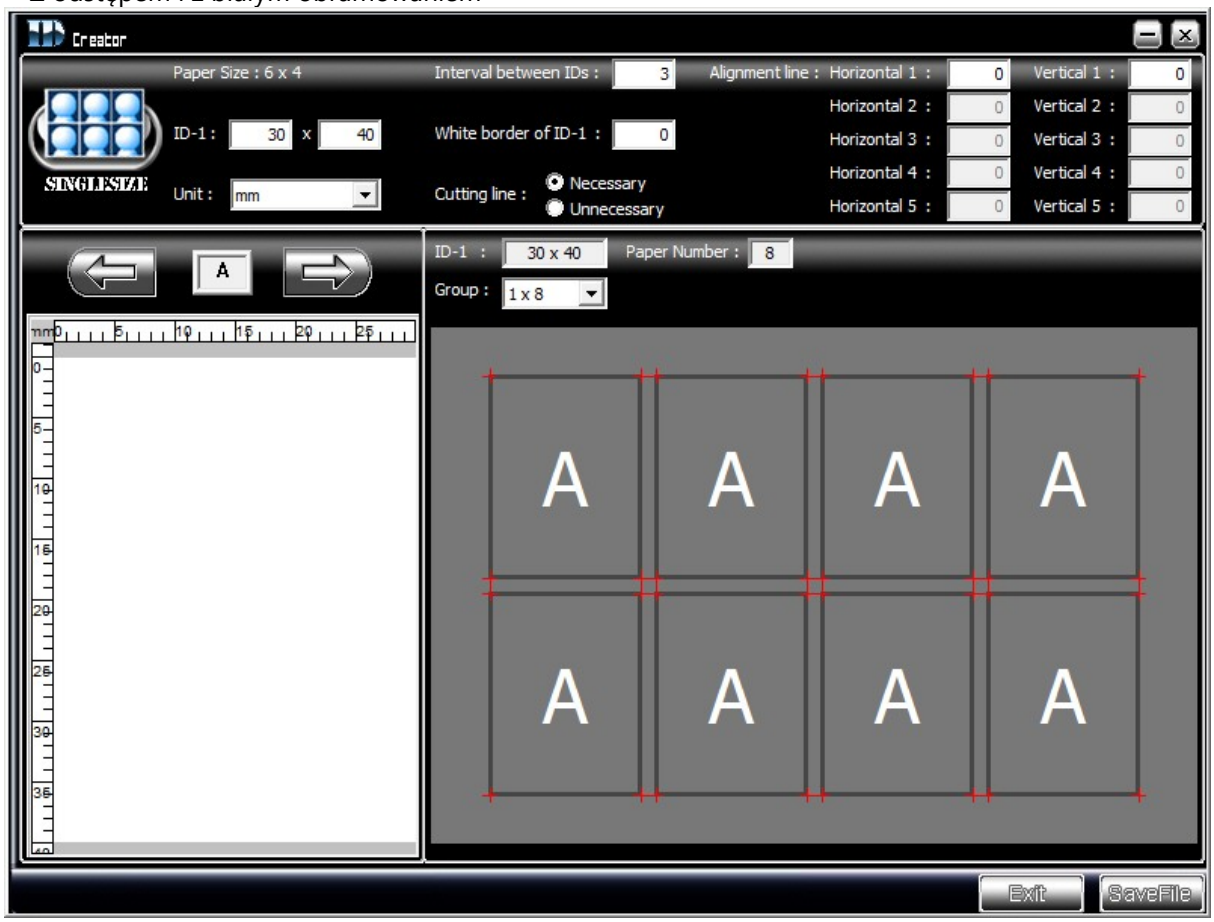

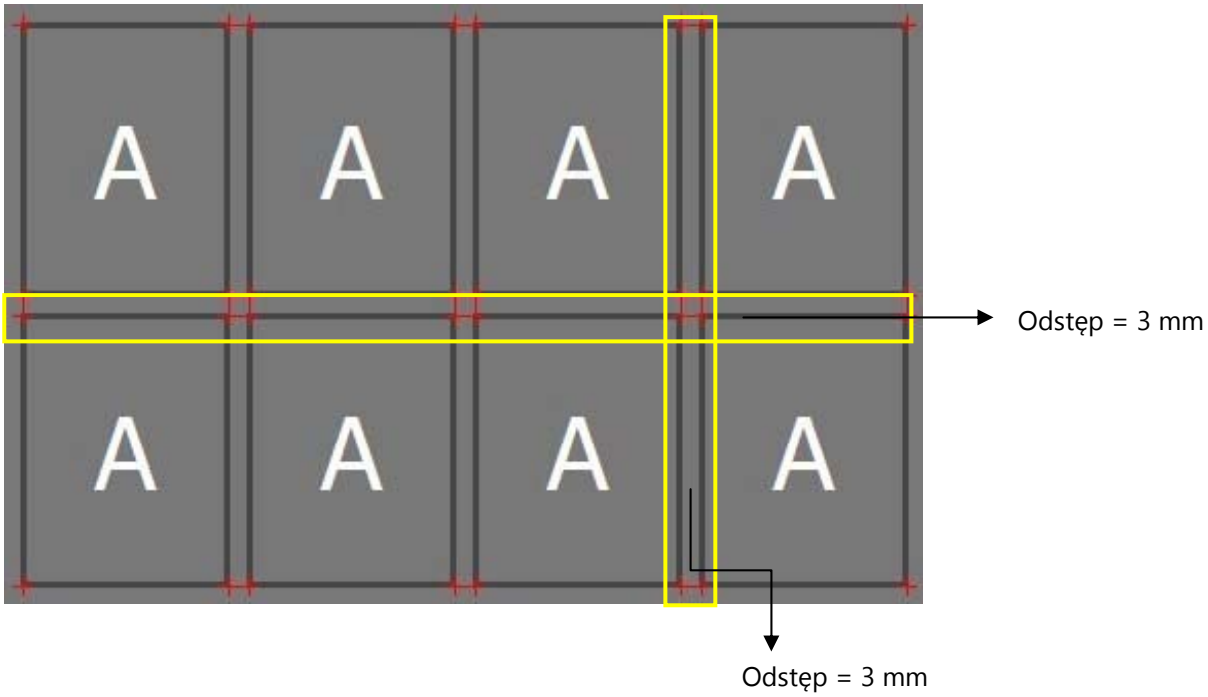

W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla dowodu osobistego

= Brak odstępu i brak białego obramowania =

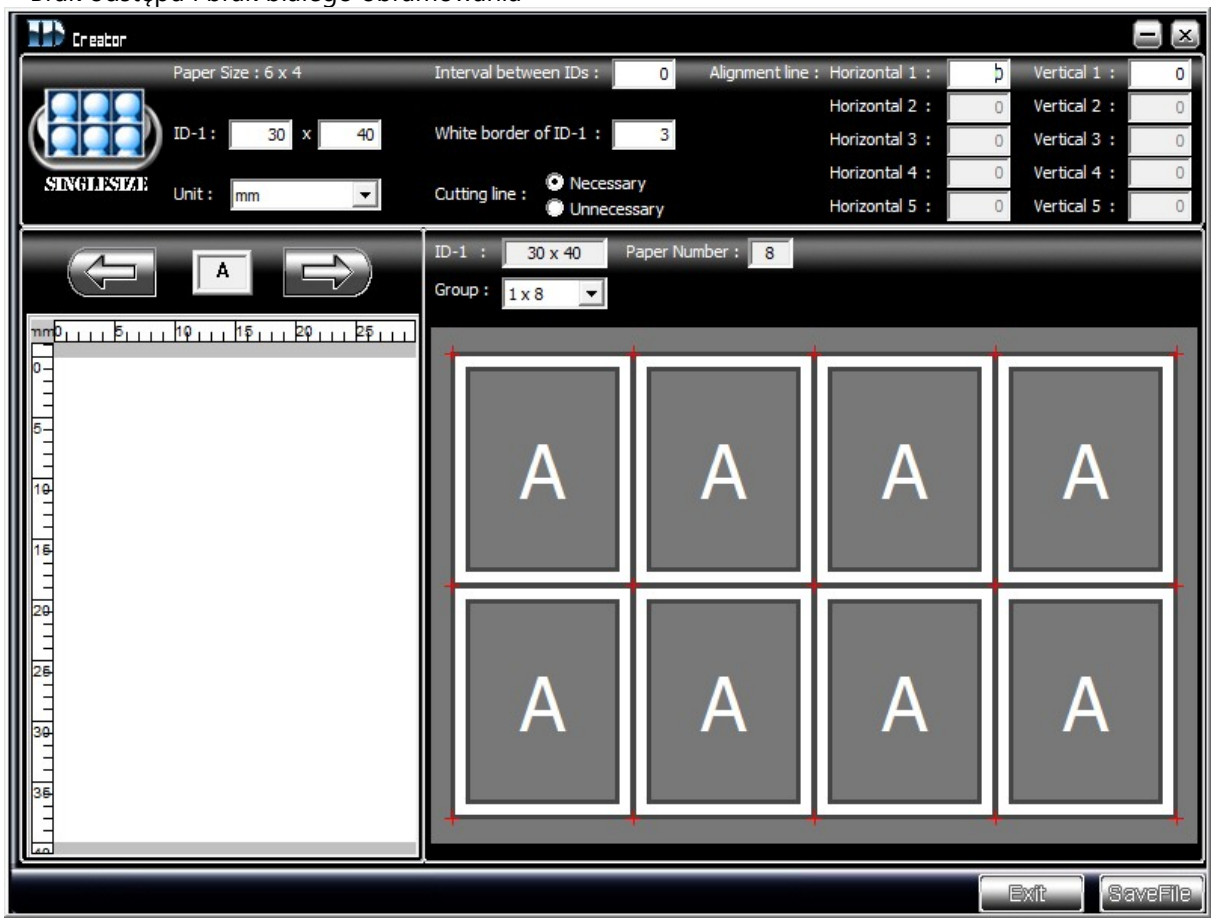




Białe obramowanie = 3 mm

Białe obramowanie = 3 mm


W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla dowodu osobistego

= Z odstępem i z białym obramowaniem =

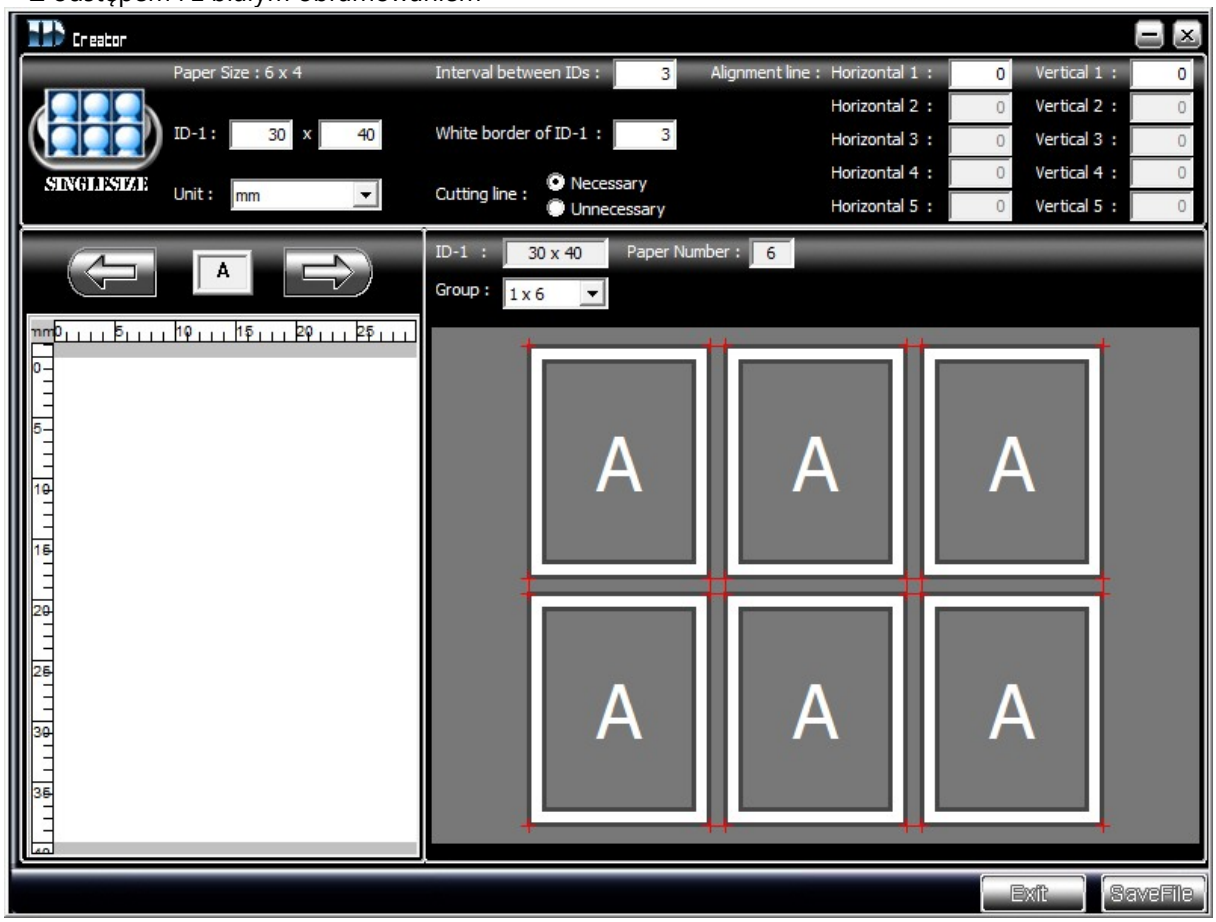

W jaki sposób wykorzystać funkcję ID Creator w celu utworzenia nowego formatu dla paszportu/dowodu osobistego

❸ Ustaw w razie potrzeby linię wyrównującą [lub linię biometryczną]. Program ID Creator udostępnia 5 linii wyrównujących dla orientacji w poziomie i pionie. Możesz wprowadzić lub bezpośrednio wycofać linię wyrównującą z górnej lub bocznej linijki.

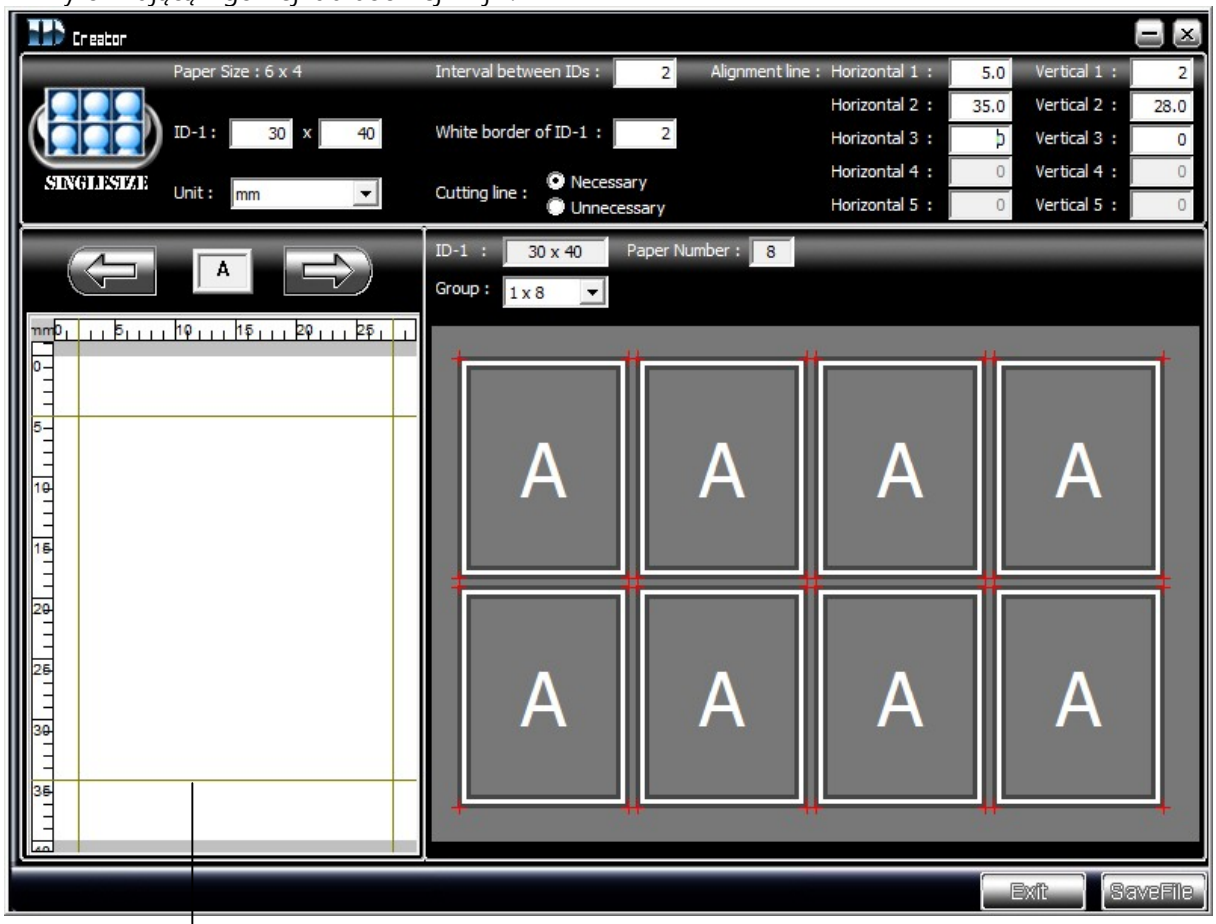


Linia wyrównująca (lub linia biometryczna)

W jaki sposób edytować zdjęcia – poprawianie zdjęć

Drukarka P510 umożliwia użytkownikowi edycję zdjęć cyfrowych bez żadnych utrudnień.

❶

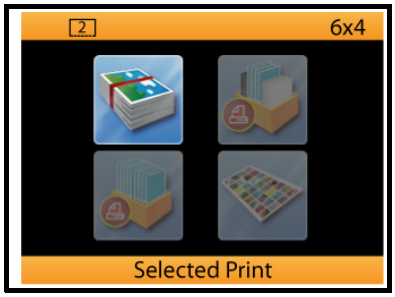

Funkcja edycji MOŻE BYĆ JEDYNIE WYKORZYSTANA dla następujących funkcji:

1) Drukowanie wielokrotne\ Drukowanie wybiórcze
2) Zdjęcia osobiste\ Drukowanie Collage
3) Zdjęcia osobiste\ Drukowanie okolicznościowe
4) Zdjęcia okolicznościowe
5) Zdjęcia do paszportu/dowodu osobistego

❷



Wybierz pozycję i naciśnij symbol [ ], aby rozpocząć edycję zdjęcia

❸



Wybierz pozycję i naciśnij symbol [ ], aby rozpocząć użytkowanie tej funkcji

❹



Przykład: Kolor R/G
Użyj symbol [ ], aby ustawić odwrócenie z koloru czerwonego na zielony, a następnie naciśnij [ ], aby zapisać ustawienie.




Przykład: Zoom (Zmiana rozmiaru)
Użyj symbol [ ], aby zmienić wartość, a następnie naciśnij symbol [ ], aby zapisać ustawienia.

Co to jest Filtr kolorów i jak działa

Color Filter jest podobny do regulatora sterownika drukarek serii P510. Wszystkie wykonane ustawienia będą zastosowane do wszystkich obrobionych zdjęć. Przed użyciem Color Filter upewnij się, że włożona jest karta pamięci z co najmniej jednym zapisanym zdjęciem cyfrowym. Zdjęcie referencyjne dla Filtra kolorów różni się od tego, zapisanego na karcie pamięci.

❶

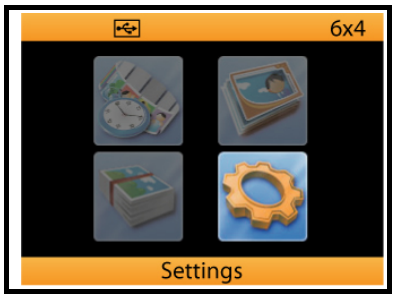

Przejdź do funkcji Ustawienia i naciśnij symbol [↵], aby kontynuować

❷



Wybierz Filtr kolorów poniżej Zakładki 1

Przed ustawieniem Filtra kolorów upewnij się, że włożona jest karta pamięci do drukarki z co najmniej jednym zapisanym zdjęciem cyfrowym. Źródło dla ustawienia Filtra kolorów różni się od tego, zapisanego na karcie pamięci włożonej do drukarki.

❸



Wybierz zdjęcie jako plik referencyjny dla ustawienia Filtra kolorów

❹



Wybierz pozycję do ustawienia
Jaksość, Kontrast, Ostrość, Kolor R/G oraz Kolor B/Y są dostępnymi ustawieniami w Filtrze kolorów.

Po ustawieniu naciśnij symbol [✕], aby wyjść. Wtedy nowe ustawienie będzie obowiązujące dla drukarki.

Drukowanie przy połączeniu z komputerem

Przed obróbką zdjęć upewnij się, że postępujesz zgodnie z procedurami instalacji drukarki opisanymi w Skróconej instrukcji użytkownika, dostarczonej wraz z urządzeniem. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.


Drukarka umożliwia drukowanie zdjęć przy użyciu komputera. Sprawdź poniżej wymagania systemowe zalecane dla komputera.

Wymagania systemowe

- Procesor Intel Pentium lub kompatybilny komputer
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 do 10.5
- Pamięć wewnętrzna o pojemności 128 MB lub więcej
- 100 MB lub więcej wolnej przestrzeni dyskowej
- Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Podłączanie drukarki do komputera


Podłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. Jeżeli nie ma go na wyposażeniu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem obsługi klienta HiTi.

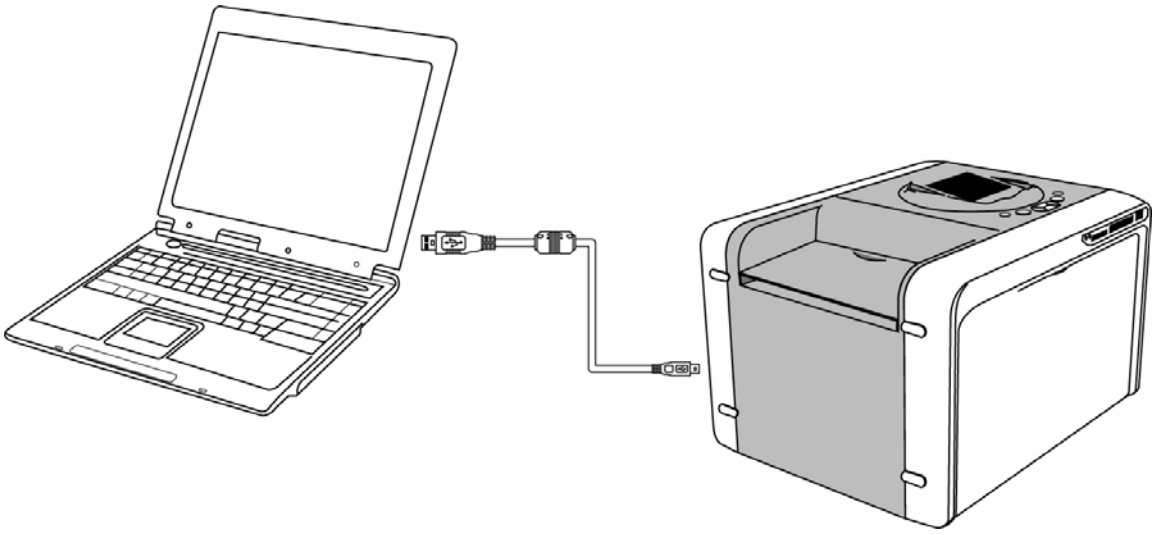

Drukowanie przy połączeniu z komputerem

Instalowanie sterownika drukarki

1) Upewnij się, że drukarka jest wyłączona
2) Włóż nośnik CD do napędu CD/DVD ROM, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie procesu instalacji. Jeżeli instalacja nie uruchomi się automatycznie, uruchom plik **autorun.exe** znajdujący się na nośniku CD sterownika.

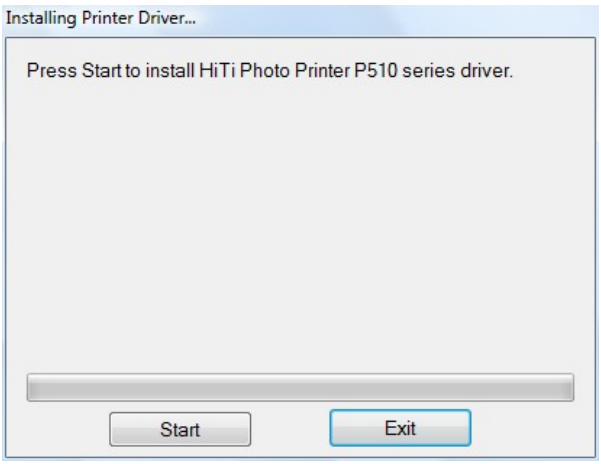


Naciśnij [Start] w celu instalacji sterownika



Może pojawić się informacja o bezpieczeństwie i zapytanie o uruchomienie instalacji. Aby przejść dalej, wybierz "Mimo wszystko zainstaluj sterownik".

3) Jeżeli sterownik zostanie pomyślnie zainstalowany możesz włączyć drukarkę. Po włączeniu komputer wyszuka nowy sprzęt i poprosi o potwierdzenie.

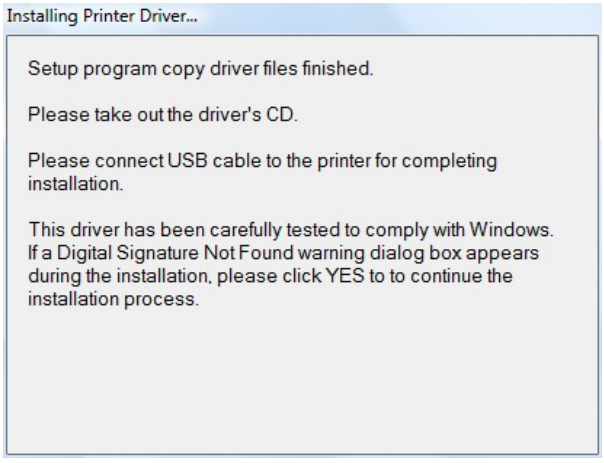

Instalacja zakończona – włącz drukarkę




Nowy sprzęt został znaleziony, wybierz "Zlokalizuj i zainstaluj oprogramowanie dla sterownika" , aby zakończyć instalację sterownika

Obróbka zdjęć podczas drukowania przy połączeniu z komputerem

Oprogramowanie: Windows Photo Gallery
Krok 1: Wybierz zdjęcie i do jego przeglądania wykorzystaj program Windows Photo Gallery




Krok 2: Kliknij symbol [ ] i wybierz “Drukuj”

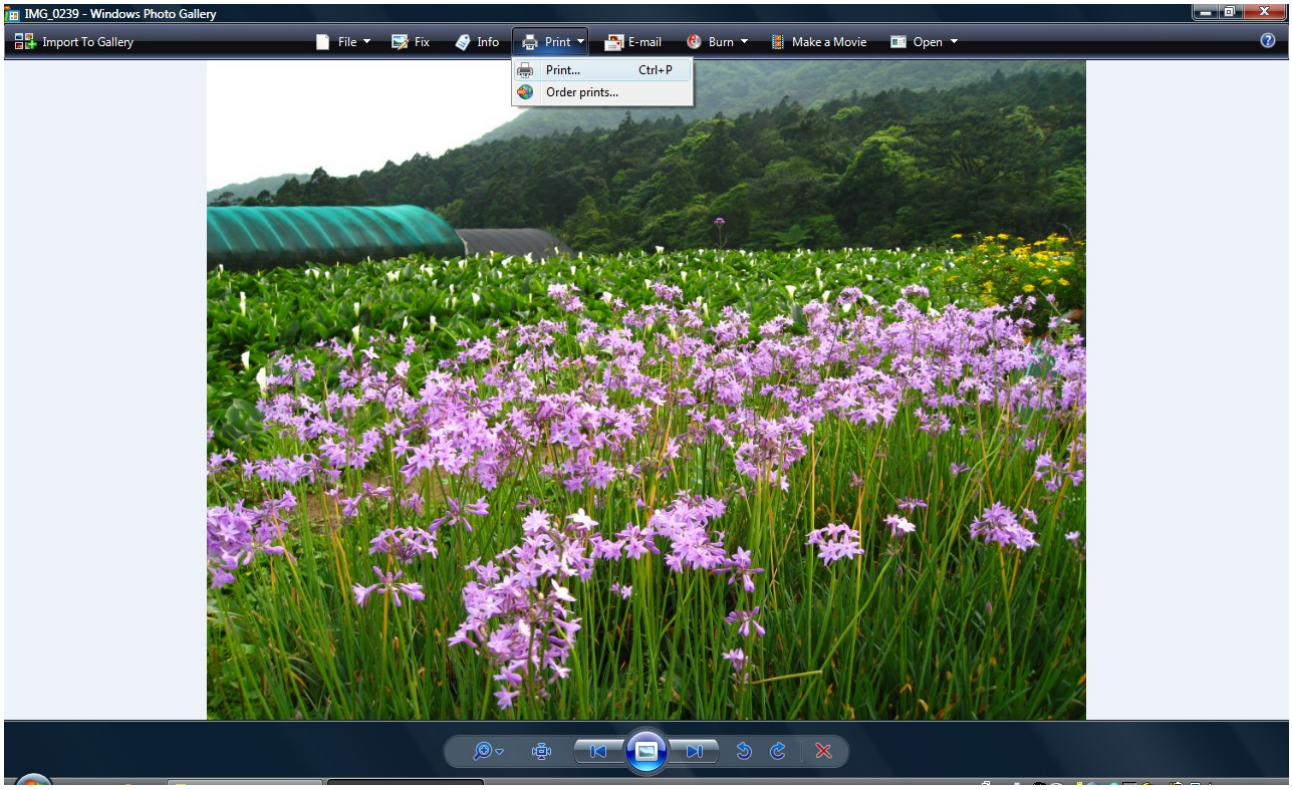

Obróbka zdjęć podczas drukowania przy połączeniu z komputerem

Krok 3: Drukuj zdjęcia

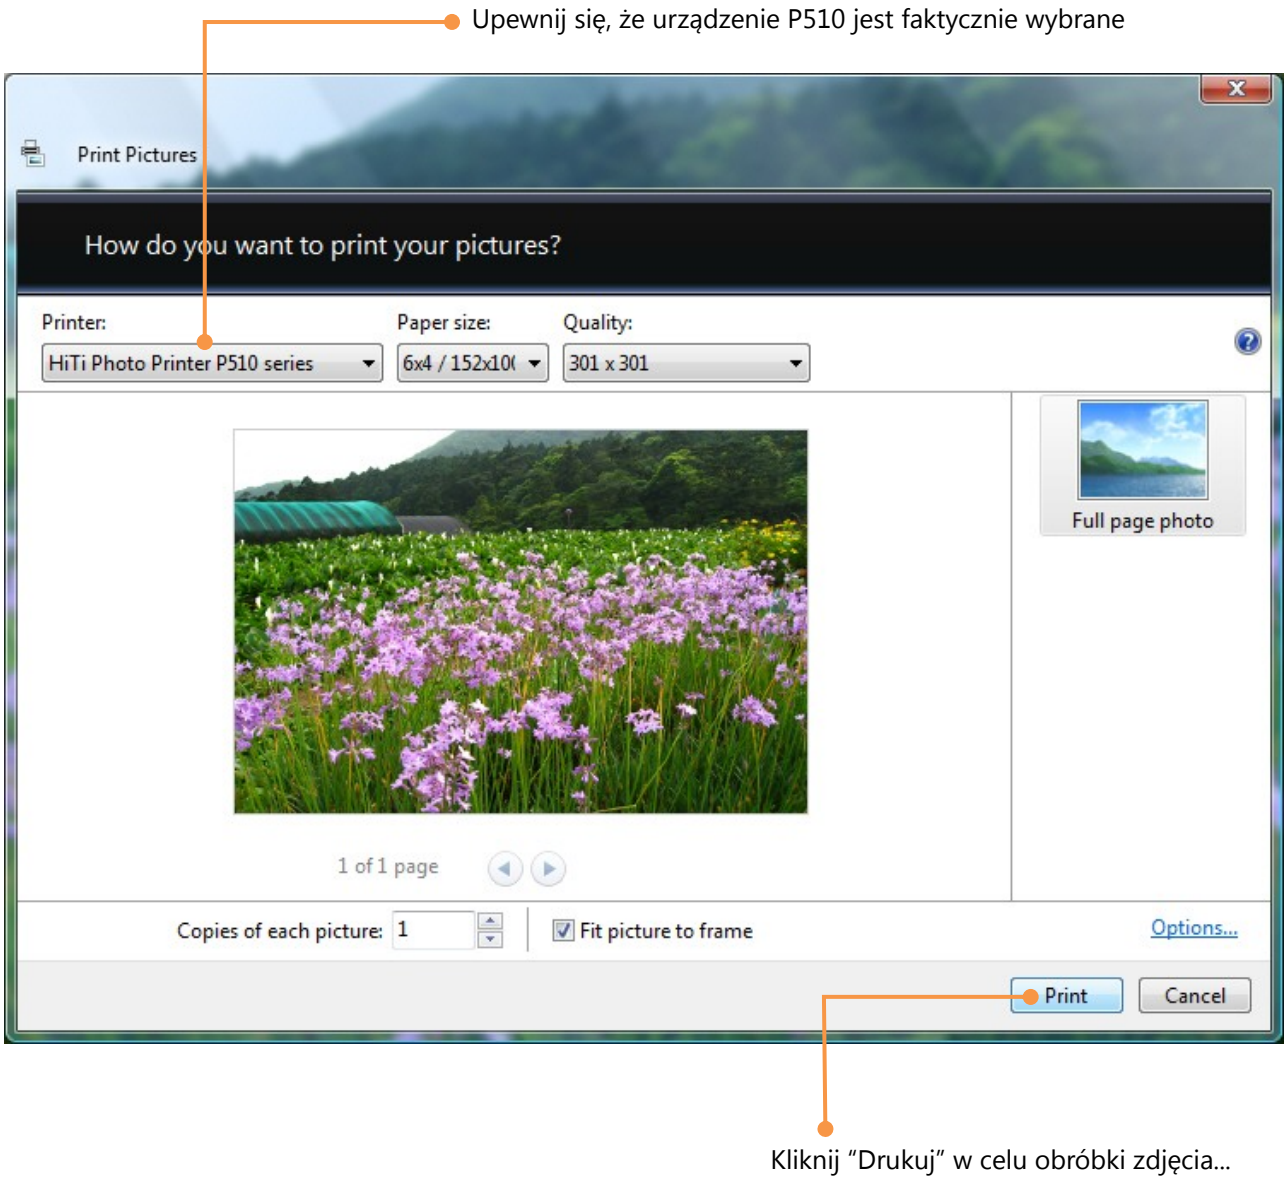

Dane techniczne

Zwróć uwagę, że specyfikacja drukarki serii P510 może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Element	Opis
Rozdzielczość	300 x 300 dpi
Maks. rozmiar wydruku	6 x 9 bez obramowania
Szybkość drukowania (dla 4 x 6)	Poniżej 13 sekund
Pojemność	4 x 6: 330 zdjęć
	5 x 7: 190 zdjęć
	6 x 8 / 6 x 9: 150 zdjęć
Kategorie drukowania	4 x 6 / 5 x 7 / 6 x 8 / 6 x 9 / 6 x 9-2UP
Ekran	3,6-calowy LCD TFT (Tilt-able)
Karta pamięci*	CF / Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / Pen Drive USB
Możliwość pracy bezprzewodowej	802.11b/g compatible (dotyczy jedynie P510Si)
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Warunki działania	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% bez kondensacji
Sterownik	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 do v10.5
Wymiary i waga	392 x 298 x 245 mm, 13,5 kg (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych)


Jak wykonać bezpośrednie bezprzewodowe drukowanie przez P510Si

Scenariusz 1

Wykonywanie zdjęć w aparatem Canon DSLR i ich wydruk przez P510Si

(Na przykładzie **Canon 30D/20D**)
Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawienia WFT-E1A, znajdują się w podręczniku użytkownika oferowanym przez Canon. W P510Si, udostępniamy krótkie wprowadzenie jako odniesienie.


1) W P510Si, przejdź do **Settings** (Ustawienia) \ **Advanced Setting** (Ustawienie zaawansowane)
2) Wybierz **Wireless for Camera** (Bezprzewodowe połączenie dla aparatu), a następnie włącz funkcję. Opuść stronę ustawień, po czym nastąpi automatyczne uaktywnienie adaptera bezprzewodowego. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

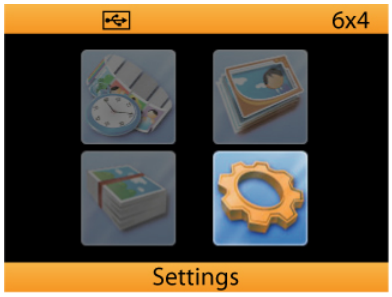






3) Po uaktywnieniu funkcji bezprzewodowej, poprzez przycisk EDIT (EDYTUJ) użytkownicy mogą wyświetlić szczegółowe informacje o wersji adaptera bezprzewodowego P510Si. Naciśnij , aby uruchomić instrukcję ustawień bezprzewodowego nadajnika plików aparatu.

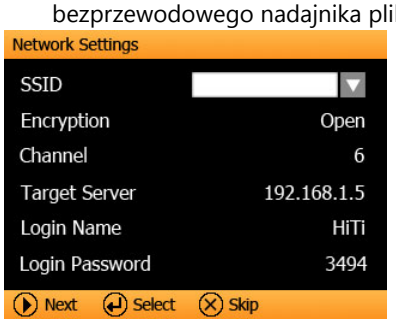


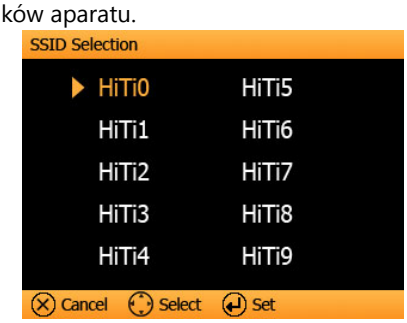


Dostępnych do zmiany przez użytkowników jest 10-zestawów SSID. Ustawienie w drukarce **MUSI** być zgodne z ustawieniem WFT-E1A.




Wybór aparatu Canon

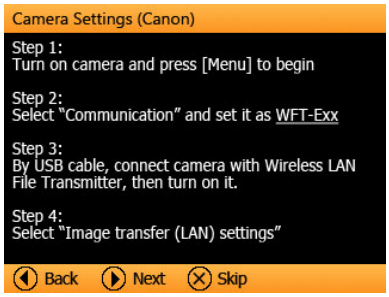


Połączenie nadajnika i aparatu

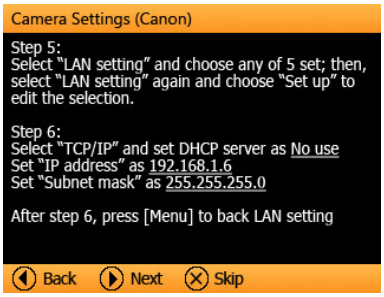


Wykonywanie ustawień LAN

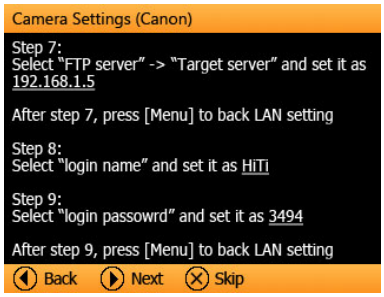

Ustawienia FTP

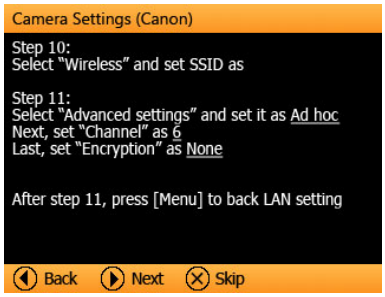

Ustawienia SSID

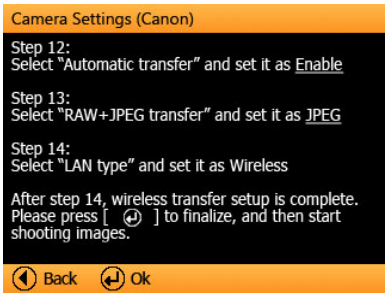


Jeśli ustawienia są prawidłowe, na wyświetlaczu LCD nadajnika pojawi się sygnał

Po wykonaniu ustawień nadajnika, można rozpocząć wykonywanie zdjęć w aparacie Canon

Scenariusz 2
Wykonywanie zdjęć w aparatem Nikon DSLR i ich wydruk przez P510Si

(Na przykładzie **Nikon D200**)
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji o ustawieniach WT-3A, sprawdź podręcznik użytkownika oferowany przez Nikon. W P510Si, udostępniamy krótkie wprowadzenie jako odniesienie.


1) W P510Si, przejdź do **Settings** (Ustawienia) \ **Advanced Setting** (Ustawienie zaawansowane)
2) Wybierz **Wireless for Camera** (Bezprzewodowe połączenie dla aparatu), a następnie włącz funkcję. Opuść stronę ustawień, po czym nastąpi automatyczne uaktywnienie adaptera bezprzewodowego. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

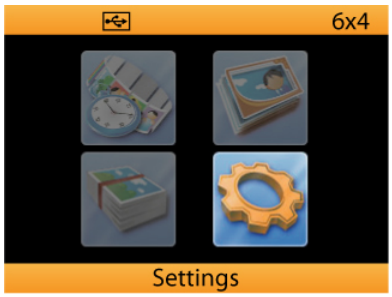






3) Po uaktywnieniu funkcji, poprzez przycisk EDIT (EDYTUJ) mogą wyświetlić szczegółowe informacje o wersji adaptera bezprzewodowego. Naciśnij , aby uruchomić instrukcję ustawień bezprzewodowego nadajnika plików aparatu.

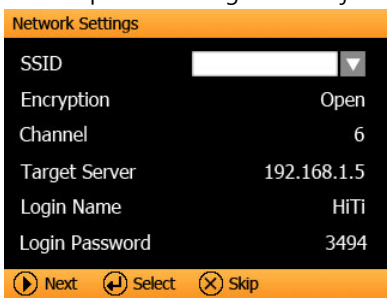


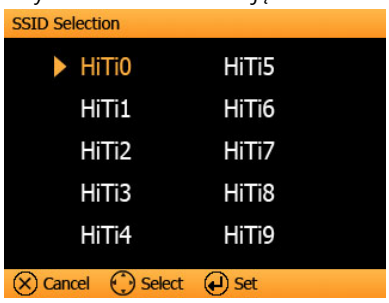


Dostępnych do zmiany przez użytkowników jest 10-zestawów SSID. Ustawienie w drukarce **MUSI** być zgodne z ustawieniem WT-3A.




Wcześniejszy wybór aparatu

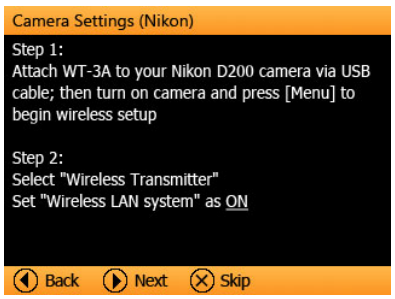


Instalacja WT-3A w aparacie Nikon D200

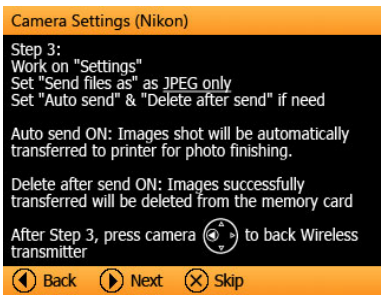


Podstawowe ustawienia przesyłania obrazu

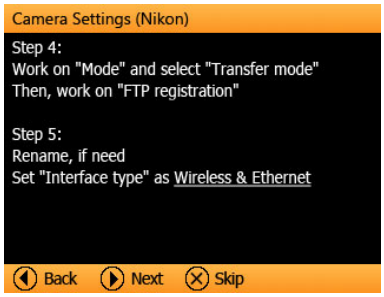


Rejestracja FTP

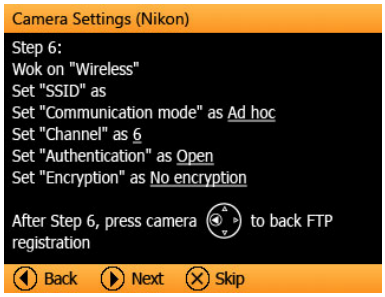


Ustawienie SSID (Musi być takie samo jak w drukarce)

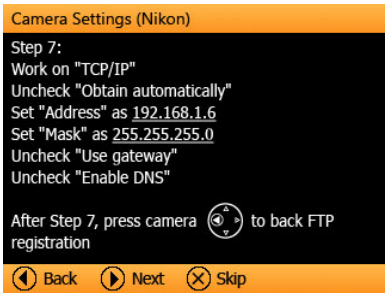

Ustawienia TCP/IP

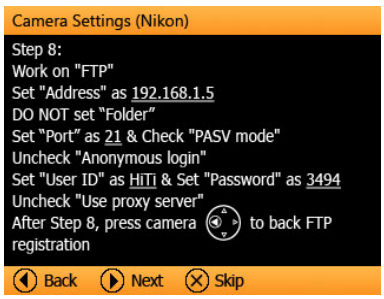

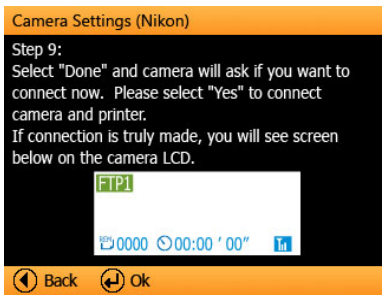

Ustawienia FTP

Jeśli ustawienia są prawidłowe, na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się sygnał .