HiTi P510S/P510Si
Руководство пользователя

RU

РУССКИЙ

Общая информация

= Авторские права =

Все права защищены. Все сведения, содержащиеся в данном документе, могут изменяться без предупреждения. HiTi Digital Inc. не дает гарантий на материал, включая (но не ограничиваясь этим) подразумеваемые гарантии коммерческой пригодности и соответствия для использования в определенных целях. HiTi Digital Inc. не несет ответственности за ошибки, содержащиеся здесь, а также случайные или последующие убытки в связи с поставкой, функциональностью или использованием материала.

= Инструкции по безопасности =

1. Никогда не разбирайте и не изменяйте принтер. Это может привести к поражению электрическим током или неправильной работе.
2. Не допускайте нахождения жидкостей рядом с принтером – это может привести к поражению электрическим током или пожару.
3. Не используйте принтер, если поврежден его корпус.
4. Избегайте включать принтер в розетку параллельно с другими устройствами.
5. Не ставьте принтер на нестабильную поверхность или стол.
6. Убедитесь, что принтер работает от сети с номиналом, указанным на этикетке. Если вы не знаете тип сети, обратитесь за информацией к дилеру или в местную электрокомпанию.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия – они защищают принтер от перегрева.
8. Никогда не касайтесь выхода бумаги во время печати.
9. Не отключайте заземление электрической вилки, обеспечивающее безопасность. Используйте кабель питания только с заземленной электрической розеткой.
10. Электрическая розетка должна быть установлена около прибора и должна быть легко доступна.
11. Запрещается эксплуатировать данный прибор при температуре выше 40°C.
12. Необходимо использовать утвержденный кабель питания, соответствующий спецификации H03VV-F (для веса EUT 3 кг), H05VV-F (для веса EUT > 3 кг), 2X или 3G, 0,75 мм^2 или более высоким требованиям.

=Примечание FCC=

Не выполняйте каких-либо изменений оборудования за исключением указанных в инструкции. Данное оборудование было испытано и признано соответствующим пределам, установленным для цифровых устройств Класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Данные пределы предназначены для обеспечения соответствующей защиты от вредной интерференции при установке в бытовых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, а также, при его установке и использовании в соответствии с инструкциями, может вызывать вредную интерференцию в отношении устройств радиосвязи. Тем не менее, нет гарантий отсутствия интерференции для каждой конкретной установки. Если данное оборудование вызывает вредную интерференцию для приема радио- либо телевизионного сигнала, что можно определить посредством выключения и последующего включения оборудования, то пользователям рекомендуется попытаться скорректировать данную интерференцию посредством одной либо нескольких следующих мер:

1. Переориентирование либо перемещение принимающей антенны.
2. Увеличение расстояния между оборудованием и ресивером.
3. Не проталкивайте никакие предметы в прорези корпуса оборудования блока – они могут задеть точки напряжения или вызывать короткое замыкание и создать опасность пожара или удара электрическим током.
4. Не допускайте попадания жидкости на оборудование.
5. Подключение оборудования к розетке, отличной от той, к которой подключен ресивер.


Общая информация

=Товарные знаки=
Товарные знаки Microsoft, MS-DOS и Windows Vista являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт. Adobe и Acrobat являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer Inc., зарегистрированными в США и других странах. Pentium является зарегистрированным в США товарным знаком Intel Corporation. Все прочие зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.


Оглавление

1. Проверка содержимого упаковки
2. Получение последних обновлений
3. Знакомство с P510S
    - Верх
    - Перед
    - Задняя часть
    - Стороны
4. Подготовка P510S к печати
    - Установка ленточного картриджа
    - Установка блока с бумагой
        a. Сборка рулона бумаги и фланца
        b. Установка рулона с бумагой в блок
        c. Вставка блока с бумагой в принтер
    - Подача питания на принтер
5. Знакомство с функцией автономии
6. Печать фотографий в автономном режиме
    - Правильная вставка карты памяти
    - Финализация фото посредством быстрой печати
    - Финализация фото посредством множественной печати Выборочная печать
    - Финализация фото посредством множественной печати Пакетная печать
7. Печать фотографий с включенным eFrame
    - Финализация фото с помощью eFrame в режиме печати: Фото события
    - Финализация фото с помощью eFrame в режиме печати: Персонализированное фото
8. Печать фотографий на паспорт/удостоверение личности в автономном режиме
9. Как управлять eFrame Мое фото или форматом ID
10. Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов
11. Как редактировать мои фотографии – Улучшение фотографии
12. Что такое фильтр цвета
13. Печать PC-Link
    - Требования к системе
    - Подключение принтера к PC
    - Установка драйвера принтера
14. Финализация фото посредством Печати PC-Link
15. Спецификация


Проверка содержимого упаковки

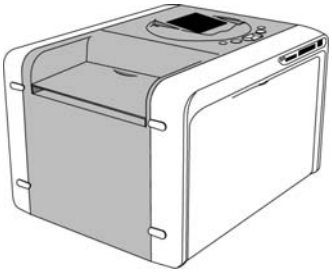


Фотопринтер HiTi P510S

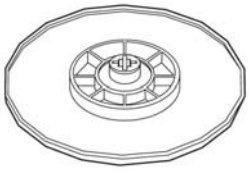

Фланец рулона с бумагой x2

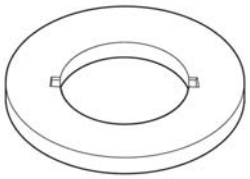


Распорка рулона с бумагой x2

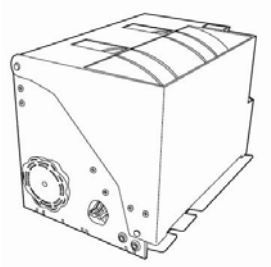


Блок с бумагой



P510S Application Suite

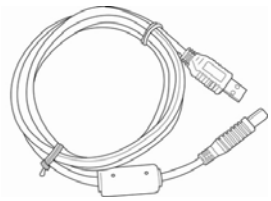

Кабель USB



Сетевой шнур

Примечание

1. Если чего-то не хватает, обратитесь к местному дилеру или ближайший сервисный центр HiTi.
2. Распорка рулона с бумагой НЕОБХОДИМА только для установки рулона с бумагой размером 5x7.
3. Расходные материалы НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.


Получение последних обновлений

Веб-сайт HiTi Digital Inc. предлагает пользователям для загрузки последний драйвер, приложение, руководство пользователя, ПО и пр. Для получения дополнительной информации посетите www.hiti.com.


В случае вопросов о продукции HiTi обратитесь в местный сервисный центр.

Знакомство с P510S

- Верх

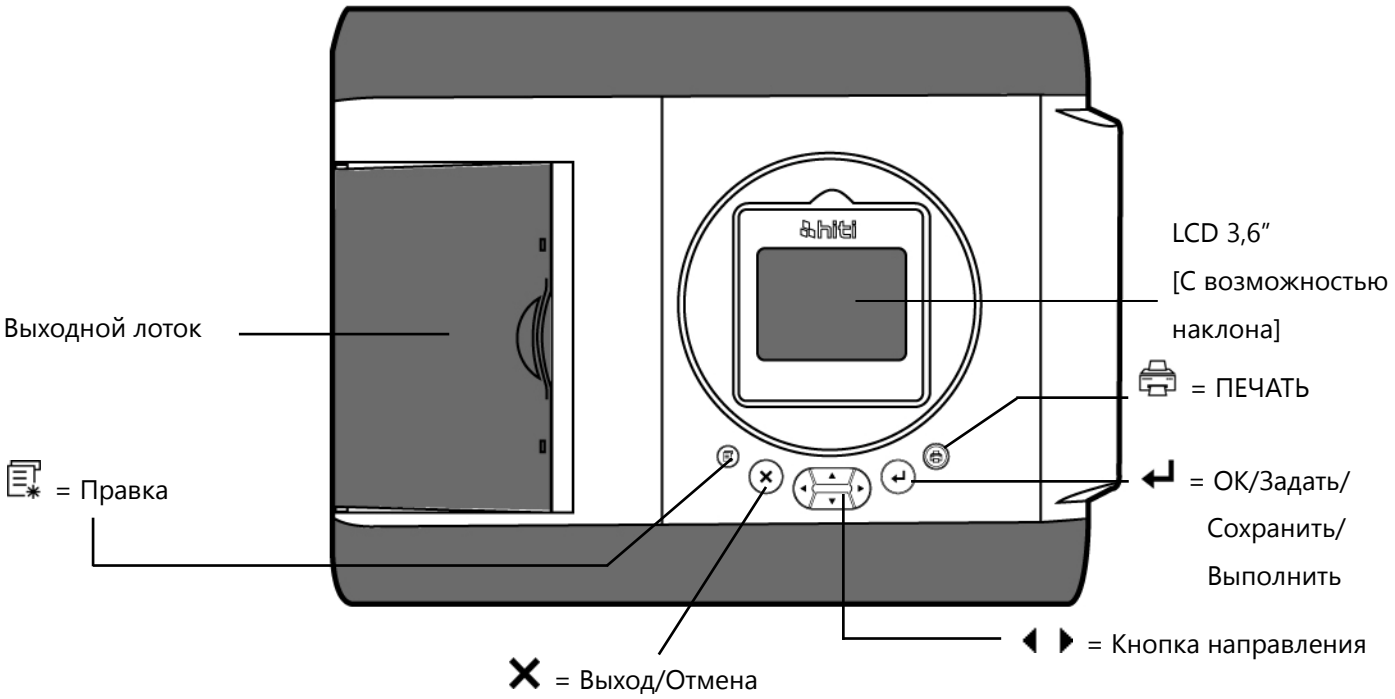


- Перед

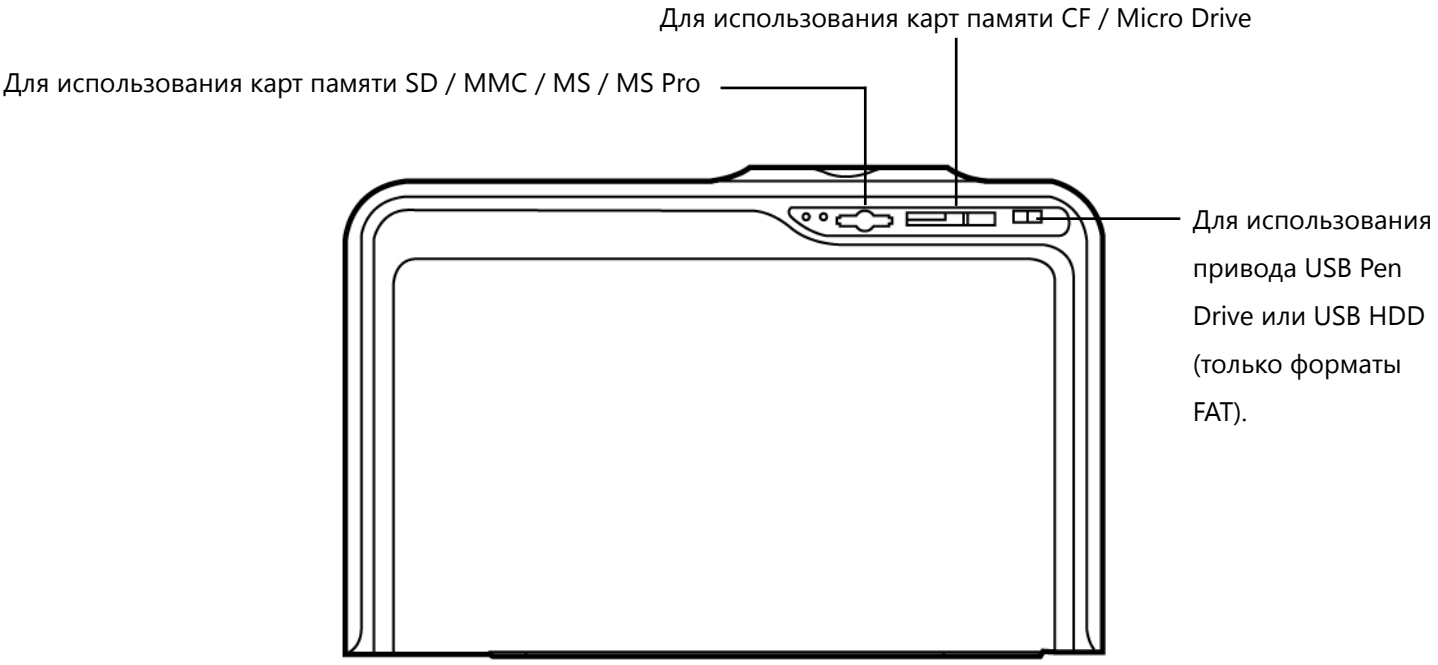

Знакомство с P510S

- Задняя часть

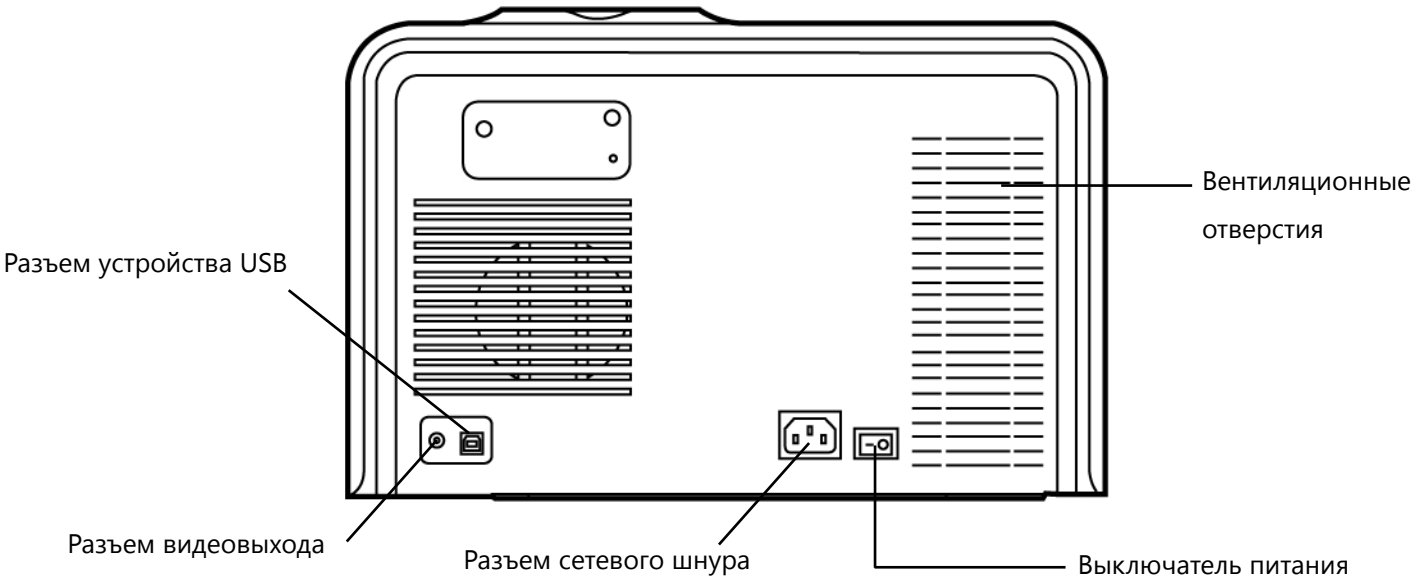


- Стороны




Подготовка P510S к печати

- Установка ленточного картриджа

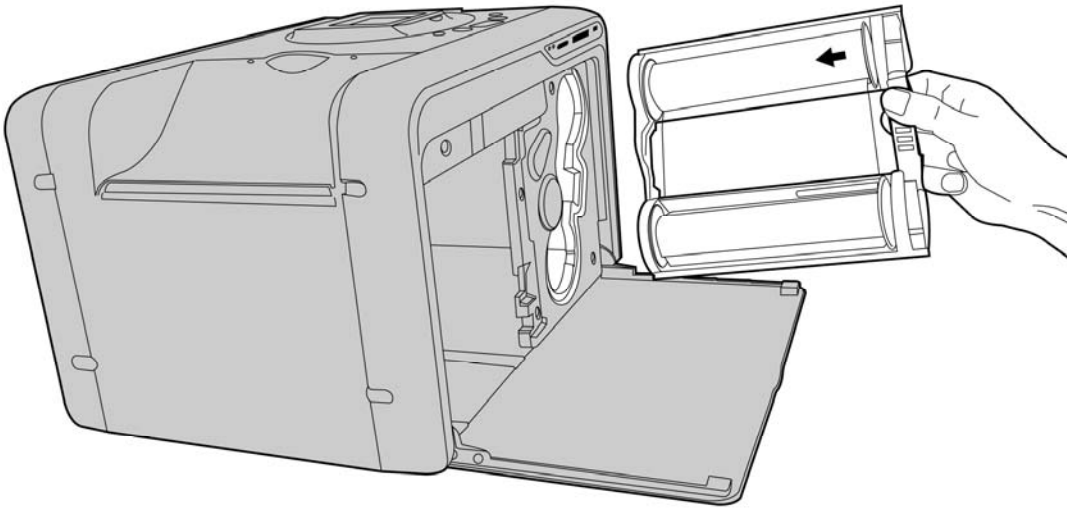

- Установка блока с бумагой


a. Сборка рулона бумаги и фланца

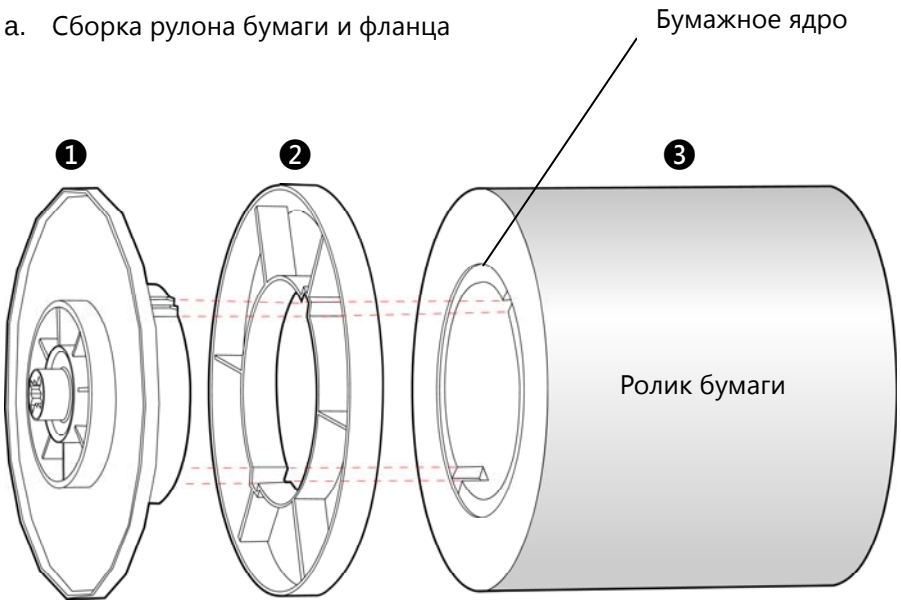

1 = Фланец (два цвета)
2 = Распорка (нужна только для установки рулона с бумагой размером 5x7).
3 = Рулон бумаги


После сборки сначала установите распорки во фланцы (зеленый и оранжевый) при использовании рулона размером 5x7. Обе распорки идентичны.
Совместите паз фланца с пазом сердечника. Следует отметить, что одна сторона сердечника имеет 2 паза, а вторая - 3.

Подготовка P510S к печати

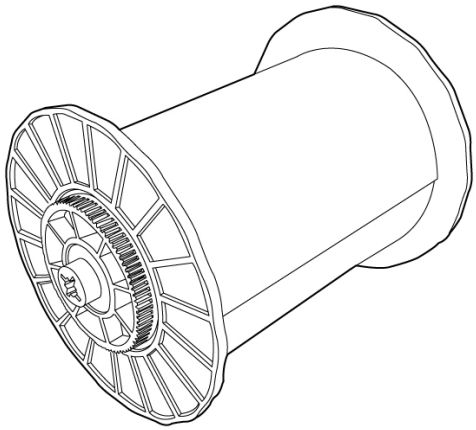

(После сборки)


b. Установка рулона с бумагой в блок

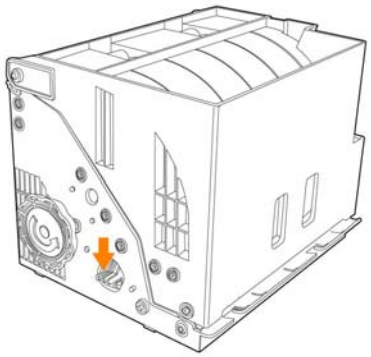


❶

Установите блок с бумагой, как показано, после чего нажмите кнопку, чтобы открыть его.

(Открытие блока)

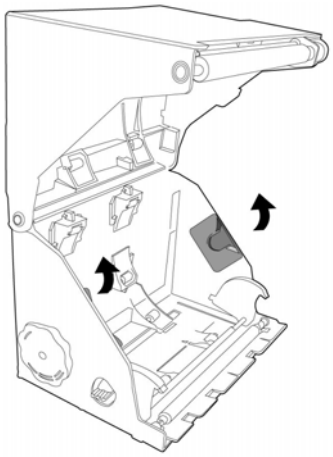

Подготовка P510S к печати

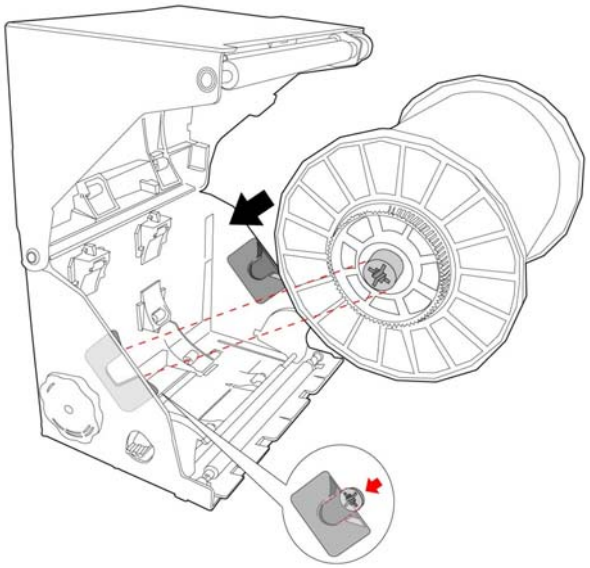



❷

Установите рулон с бумагой в блок, как показано убедитесь, что цвет фланца рулона совпадает с цветом держателя фланца внутри блока.

❸

Удалите пломбу с бумаги после установки рулона, а затем протяните ее таким образом, чтобы она прошла вдоль края блока.

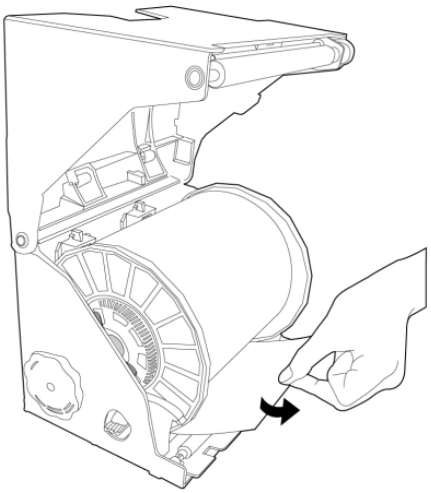

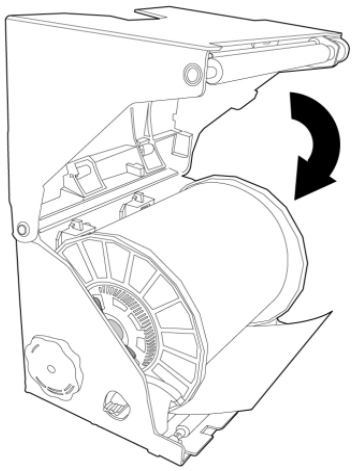


❹


Закройте блок

Подготовка P510S к печати

❺

Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы втянуть назад выступающую бумагу, пока она не выровняется с нижней гранью блока с бумагой, как показано.

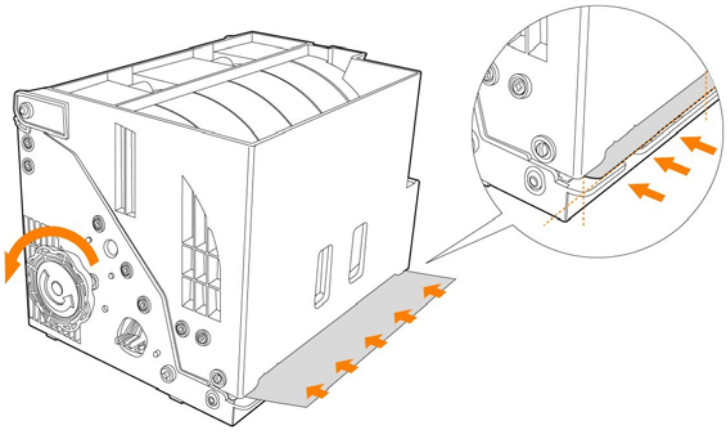


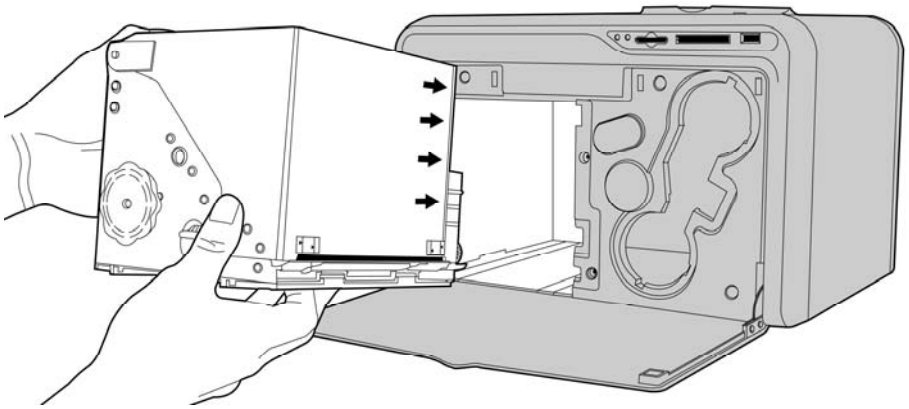


❻

Вставьте блок с бумагой в принтер и закройте переднюю дверцу для завершения установки.


- Подача питания на принтер

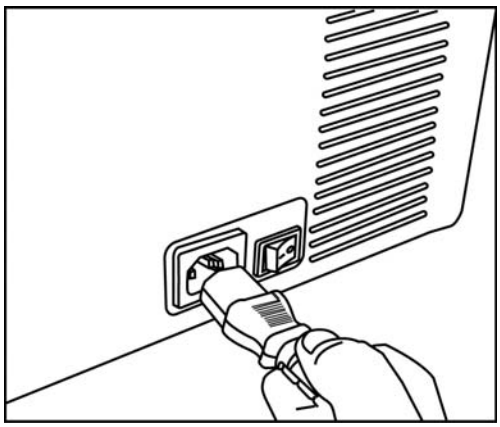

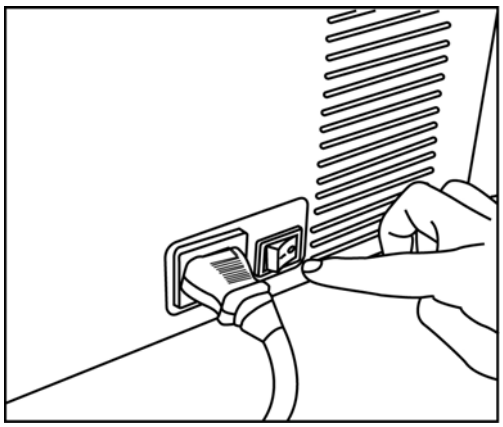

После включения P510S готов к работе.

Знакомство с функцией автономии

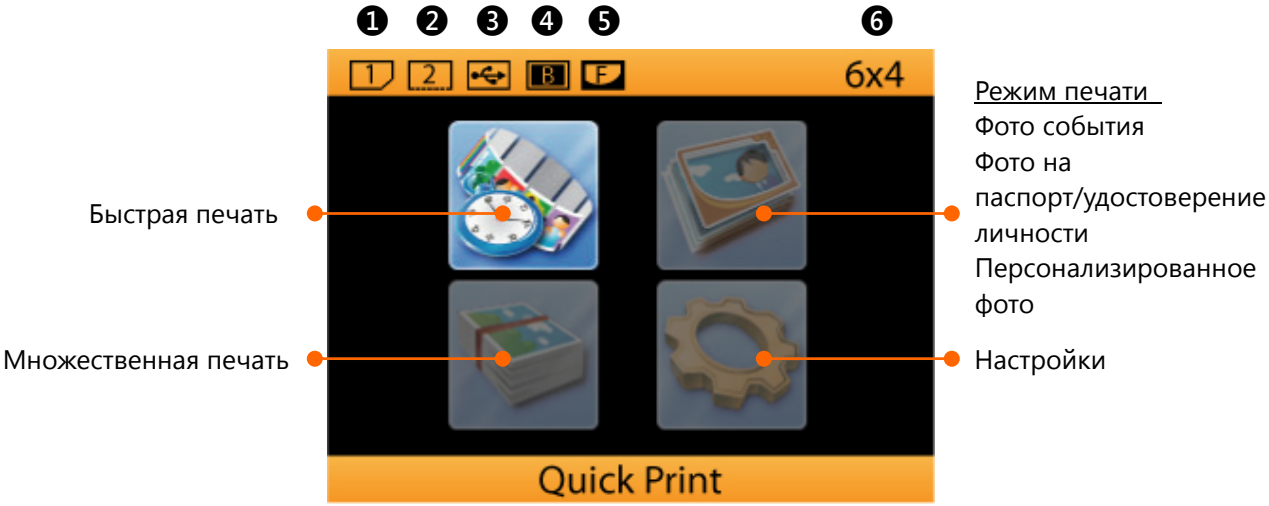

❶ = Слот для карт памяти SD / MMC / MS / MS
❷ = Слот карт памяти CF I / CF II / IBM Micro
❸ = Хост-устройство USB (привод пера USB)
❹ = Печать границы*
* Появление значка означает активацию функции печати границ.
❺ = eFrame**
** Появление значка означает активацию функции eFrame.
❻ = Размер печати

Быстрая печать
Быстрая печать предоставляет способ печати фотографий с максимальной скоростью. Она предназначена для выбора и печати и не обеспечивает работу функции Правки [ ].

Множественная печать
Множественная печать обеспечивает различные категории печати: Выборочная печать, Печать партии, Печать всего и Индексная печать. Функция ПРАВКИ [ ] работает только в режиме Выборочной печати.

- ➔ Выборочная печать
- ➔ Пакетная печать
- ➔ Печать всего
- ➔ Индексная печать

Режим печати: Фото события
P510S Series предусматривает 3 различных режима печати. На значке режима печати кнопка является «горячей клавишей» для быстрого переключения режима печати (Фото события, Фото на паспорт/удостоверение личности и Персонализированное фото). В *Фото события* пока выбран eFrame, он ВСЕГДА применяется к финализации фото до сброса режима печати.

Режим печати: Персонализированное фото
Персонализированное фото предоставляет 2 функции печати: Collage и eFrame.
Collage предоставляет несколько форматов финализации для применения и создает дополнительные возможности оптимизации печати. Форматы данного режима варьируются в зависимости от установленного режима печати.
eFrame предназначен для случаев применения eFrame и только для одного задания печати. После выполнения задания печати ранее выбранный eFrame будет отключен.

Режим печати: Фото на паспорт/удостоверение личности

Фото на паспорт/удостоверение личности предназначен для финализации фото на документы.

Функция автономного режима

Настройки

- ➔ Настройки принтера
  - Режим печати (Фото события, Персонализированное фото, Фото на документы)
  - ColorWizard (Классический цвет HiTi)
  - Фильтр цвета
  - Настройка LCD
  - Языки
  - Видеовыход (NTSC, PAL, ВЫКЛ)

- ➔ Дополнительные настройки
  - Беспроводная камера
  - Беспроводной мобильный телефон
  - LinkPrint™
  - Печать границы
  - Печать даты
  - Размер печати


- ➔ Обслуживание принтера
  - Чистка принтера
  - Обрезка бумаги
  - Выравнивание смещения
  - Устранение застревания
  - Учет печати

- ➔ eFrame
  - Обзор
  - Загрузить
  - Удалить выбранное
  - Удалить все

- ➔ Сведения

Печать фотографий в автономном режиме

- Правильная вставка карты памяти

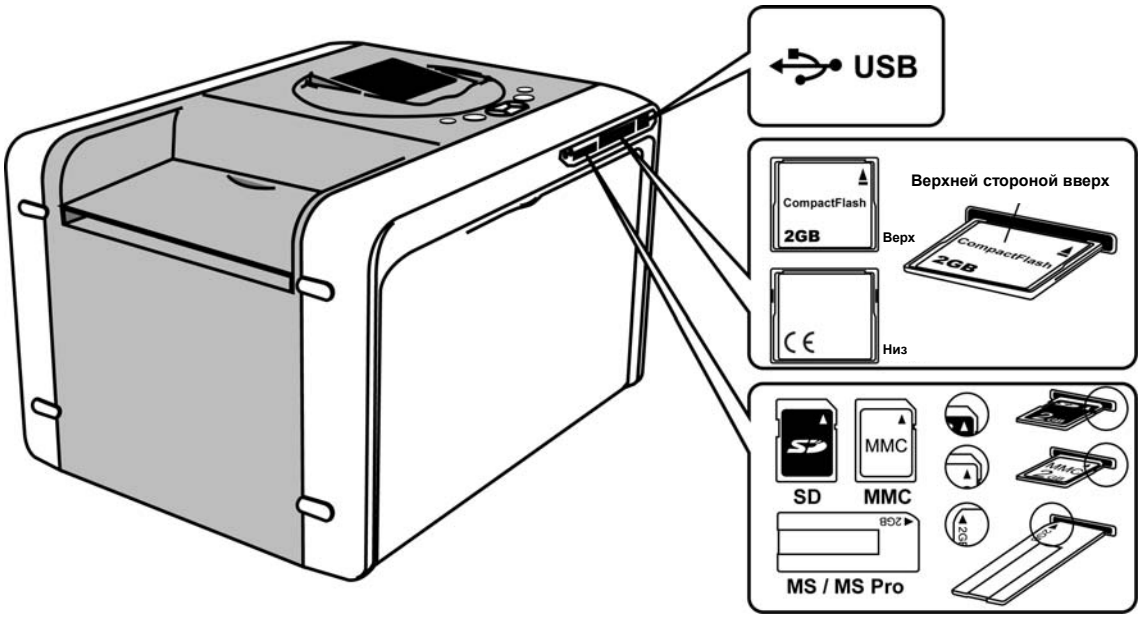


Примечание

При использовании Memory Stick Duo требуется USB-устройство считывания карт или адаптер.

Печать фотографий в автономном режиме

- Финализация фото посредством *Быстрой печати*

❶

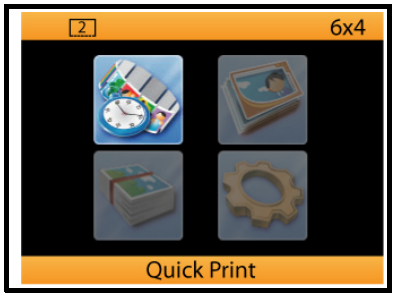

Быстрая печать предоставляет способ печати фотографий с максимальной скоростью.

Для продолжения выберите Быстрая печать и нажмите [↵]


❷



Используйте [◀ ▶] для выбора фото и нажмите [🖶] для начала печати

* В Быстрой печати функцию правки использовать **НЕЛЬЗЯ**

❸

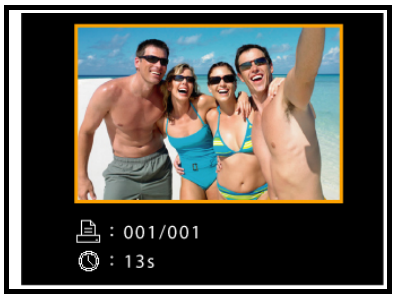


Печатается выбранное фото

Печать фотографий в автономном режиме


- Финализация фото посредством множественной печати *Выборочная печать*

❶

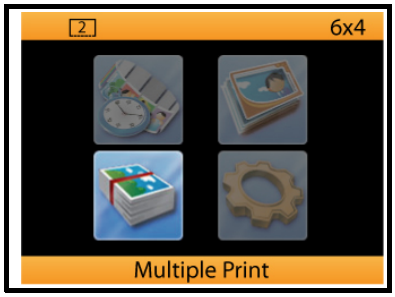

Множественная печать обеспечивает различные категории финализации фотографий:
1) Выборочная печать
2) Пакетная печать
3) Печать всего
4) Индексная печать

❷

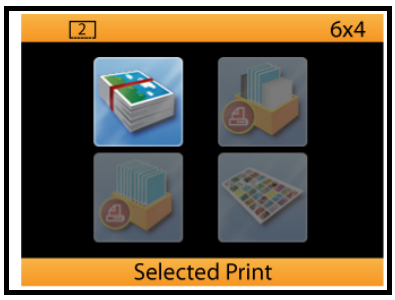

Выборочная печать предназначена для печати нескольких фотографий одновременно. Пользователи могут устанавливать копии и оптимизировать фото для каждого изображения.

Для продолжения выберите Выборочная печать и нажмите [↵]

❸



[◀ ▶] для выбора фото
[↵] для установки копий, если нужно.
[✎] для редактирования изображения


❹



[◀ ▶] для изменения копий
[↵] для сохранения настроек

Посредством повтора шагов 3 и 4 на различных изображениях можно печатать несколько изображений одновременно

❺

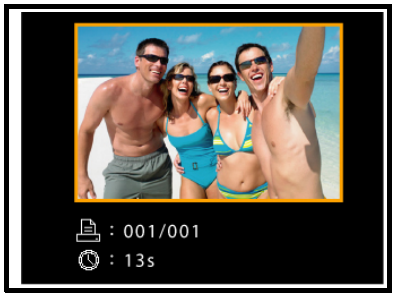


Печатаются выбранные фото

Печать фотографий в автономном режиме

- Финализация фото посредством множественной печати *Пакетная печать*

❶

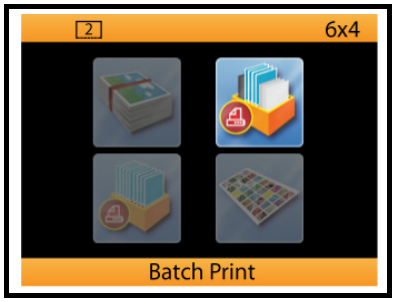

Пакетная печать предназначена для печати нескольких цифровых фотографий посредством нескольких щелчков.

Посредством установки **Начала** и **Окончания** будут печататься изображения в заданном диапазоне. Следует отметить, что функцию Правки [ ] в режиме пакетной печати использовать НЕЛЬЗЯ.

❷



[◀ ▶] для выбора изображения
[↵] для установки или отмены Начала/Окончания изображения


*Если вы установили **Начало** и хотите внести изменение, выберите нужное фото и нажмите [↵] для отмены предыдущей настройки.

❸



После определения начального и конечного изображений кнопка [ ]будет мигать, напоминая о необходимости начать печать.

❹

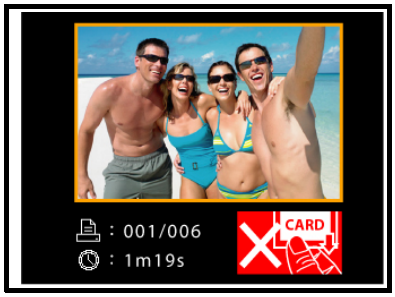

Печатаются фотографии в диапазоне от Начала до Окончания

Примечание.




: НЕ извлекайте карту памяти

Финализация фото с включенным eFrame

- Финализация фото с помощью eFrame в режиме печати: *Фото события*

❶

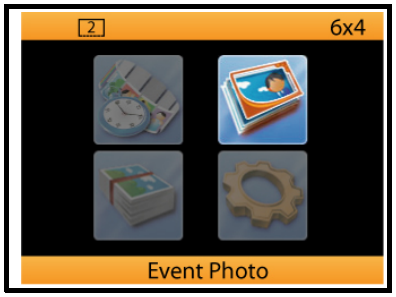

2 из 3 режимов печати поддерживают приложение eFrame: Фото события и Персонализированное фото


[ ] – горячая клавиша для быстрого переключения режимов печати между Фото события, Персонализированное фото и Фото на документы.

❷



Выберите eFrame и нажмите [ ] для активации

Представленный здесь eFrame применяется ко всем размерам печати. Например, если размер печати - 4x6, будет указан только 4x6-совместимый eFrame.

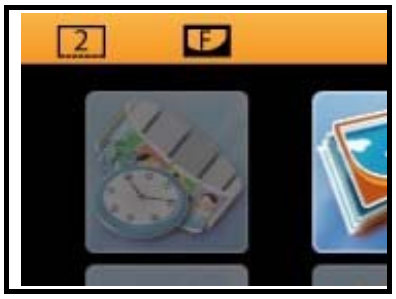

После активации eFrame вверху главной страницы появится значок, .

❸



Выберите Множественная¥Выборочная печать и выберите изображения для печати.

❹




Выбранное изображение печатается с включенным eFrame.

Финализация фото с включенным eFrame

- Финализация фото с помощью eFrame в режиме печати: *Персонализированное фото*


❶

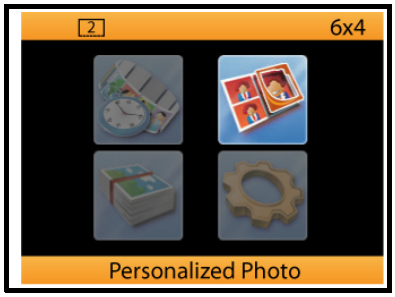

Персонализированное фото предлагает 2 опции: Collage и eFrame

В печати eFrame пользователи могут печатать одно или несколько изображений с назначенным включенным eFrame. Тем не менее, после завершения печати назначенный eFrame будет отключен.

❷

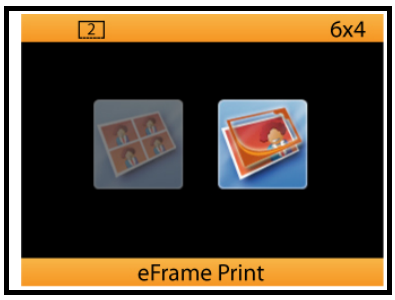

Войдите в eFrame-Печать

❸



Выберите eFrame для дальнейшего использования

❹



Выберите одно или несколько изображений для eFrame-печати.


❺



После установки хотя бы 1 копии для изображения кнопка [ ]будет мигать, напоминая о необходимости начать печать.

Финализация фото с включенным eFrame

❻

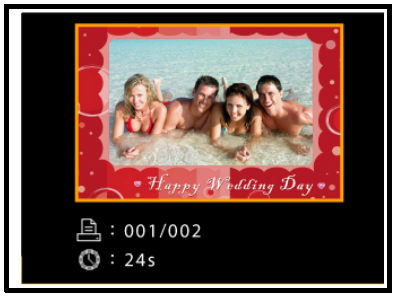


Фотографии печатаются с включенным eFrame

Печать фотографий на паспорт/удостоверение личности в автономном режиме


Перед печатью фото на документы режим печати нужно переключить на Паспорт/Документы. Посредством горячей клавиши [ ] режим печати можно быстро переключить на Паспорт/Документы.

❶

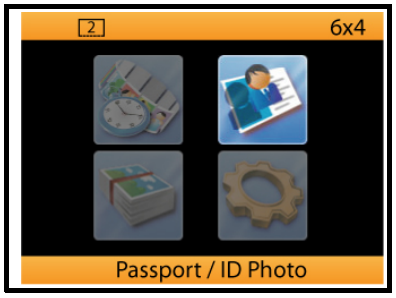


Убедитесь, что режим печати установлен на Паспорт/Документы и нажмите [ ]

❷

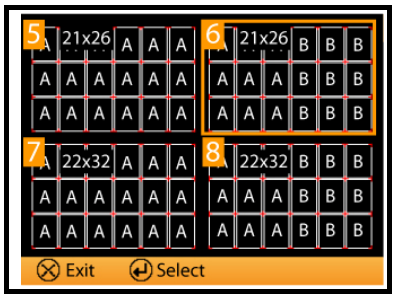

[ ] для определения ID-формата
[ ] для выбора

❸

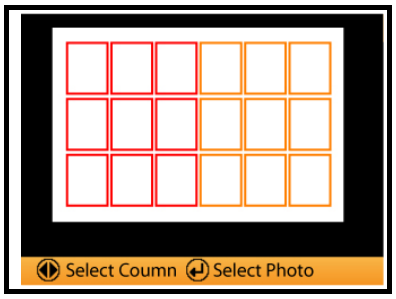

[ ] для выбора столбца
[ ] для выбора фото


❸



[ ] для определения изображения
[ ] для выбора изображения
[ ] для редактирования изображения

Редактирование фото на документы, если необходимо.


❹

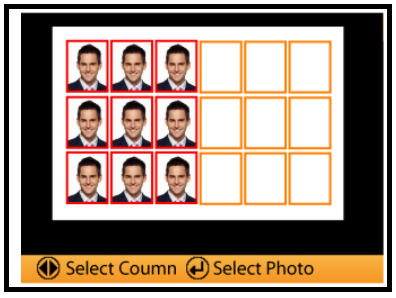

Выбранное изображение загружается в назначенный столбец.
Повторите шаги 3 и 4 до полной загрузки всех столбцов.


Печать фотографий на паспорт/удостоверение личности в автономном режиме

❺

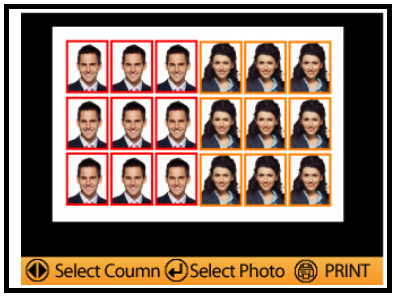

Когда все столбцы полностью загружены, принтер напомнит вам нажать [ ] для печати.

❻

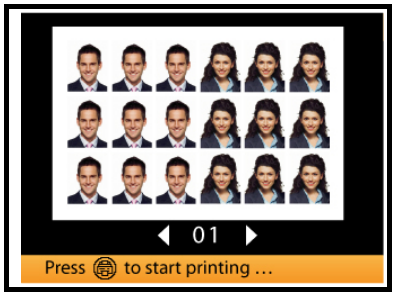


Установите копии печати и нажмите [ ].

[◀ ▶] для установки копий печати.

Как управлять eFrame Мое фото или форматом ID

Форматы ID и eFrame P510 сохраняются во внутренней флэш-памяти принтера. Пользователи могут свободно добавлять или удалять ненужные файлы с принтера. Перед управлением сначала нужно проверить состояние режима печати. Если режим печати установлен на Фото события или Персонализированное фото, вы можете управлять только фото eFrame. Если нужно управлять форматами Паспорта/Документов, сохраненными на принтере, нужно установить режим печати Паспорт/Документы.


❶

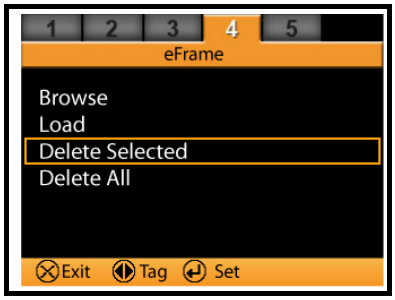

Если нужно добавить новое фото eFrame или ID-форматы, выполните команду Загрузить. Перед загрузкой нового eFrame или ID-форматов вставьте карту памяти с новыми файлами.


Если нужно удалить фото eFrame или ID-форматы с принтера, выполните команду Удалить выбранное или Удалить все.

❷

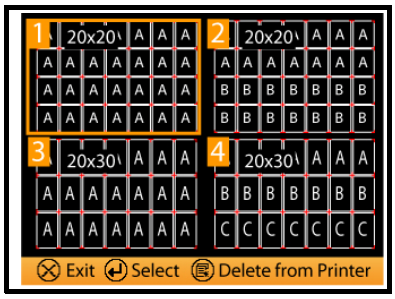

Выберите файлы, которые нужно добавить или удалить.

❸

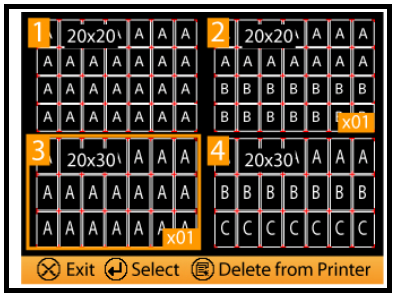

Используйте [↵] для отметки фото eFrame или ID-форматов, которые нужно добавить или удалить. Используйте [✱] для загрузки с карты памяти или удаления с принтера.

❹



Если требуется удаление, нажмите кнопку [▶]. В противном случае нажмите [◀] для отмены.


Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов

Перед использованием ID Creator, убедитесь, что данная программа установлена на компьютер. Данное ПО можно найти на CD с драйвером принтера.

❶ Выберите элемент для применения




❷ Укажите нужный размер ID-формата.

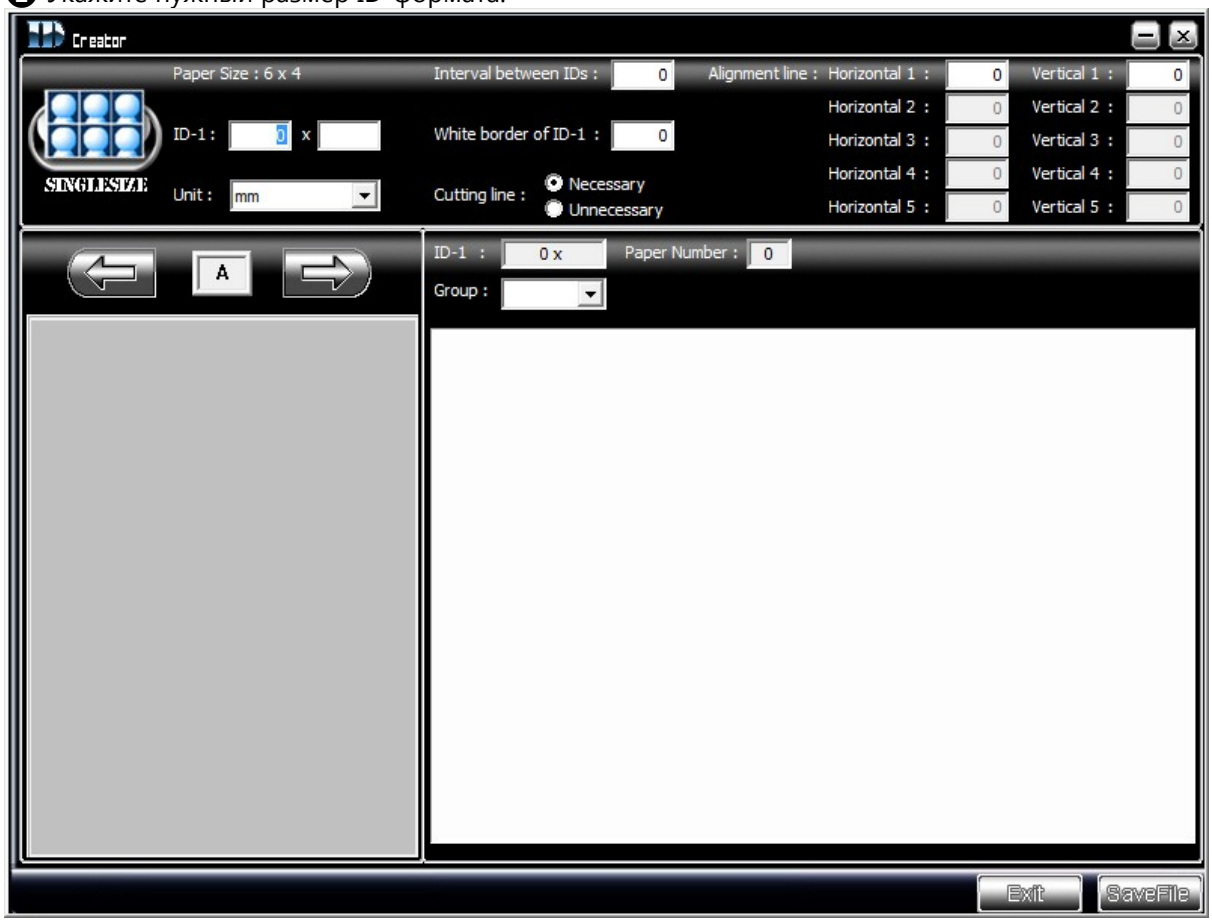

Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов


(продолжение с последней страницы)


ID Creator автоматически создаст формат сразу после указания размера. Можно указать интервал между ID-форматами или белую границу для ID-печати.
+
= Без интервала и белой границы =

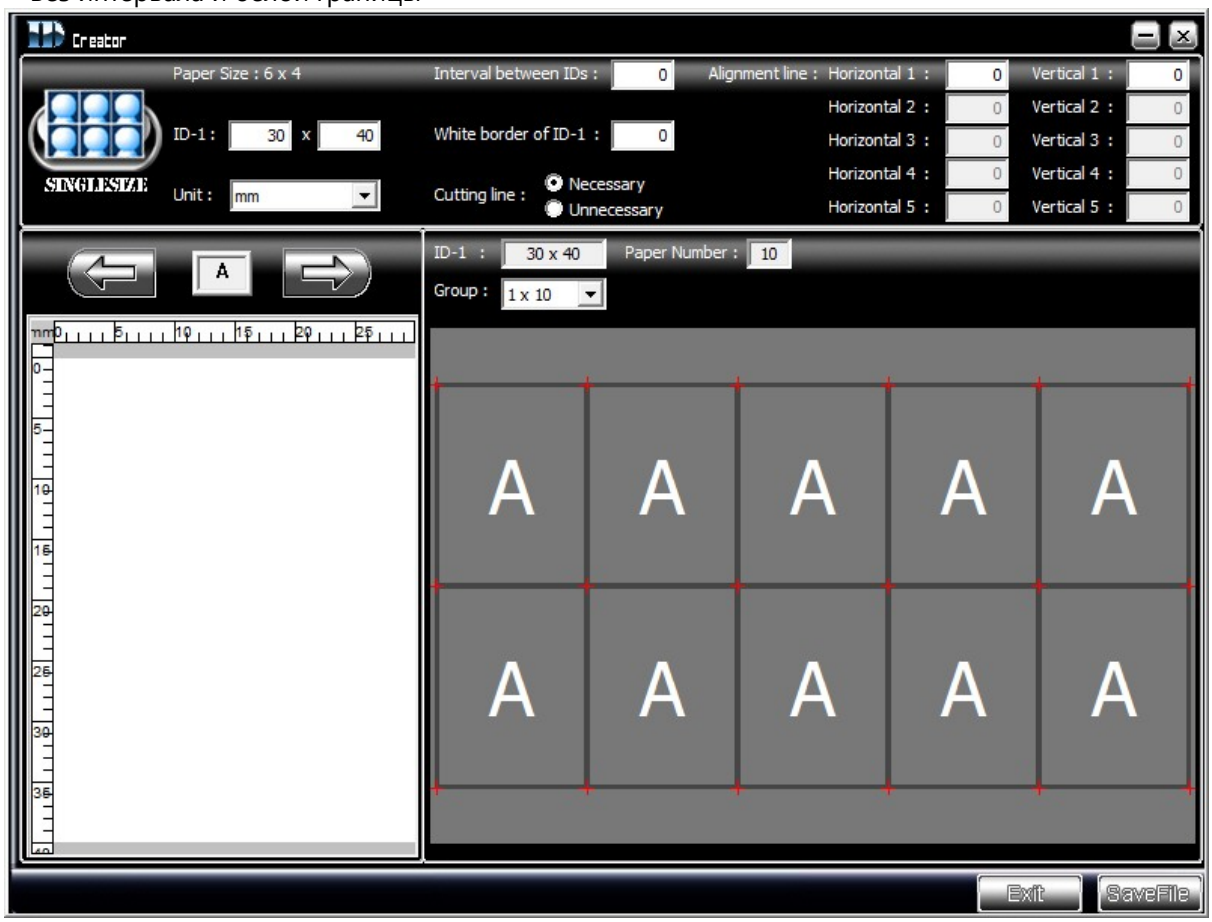

Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов


= С интервалом, без белой границы =

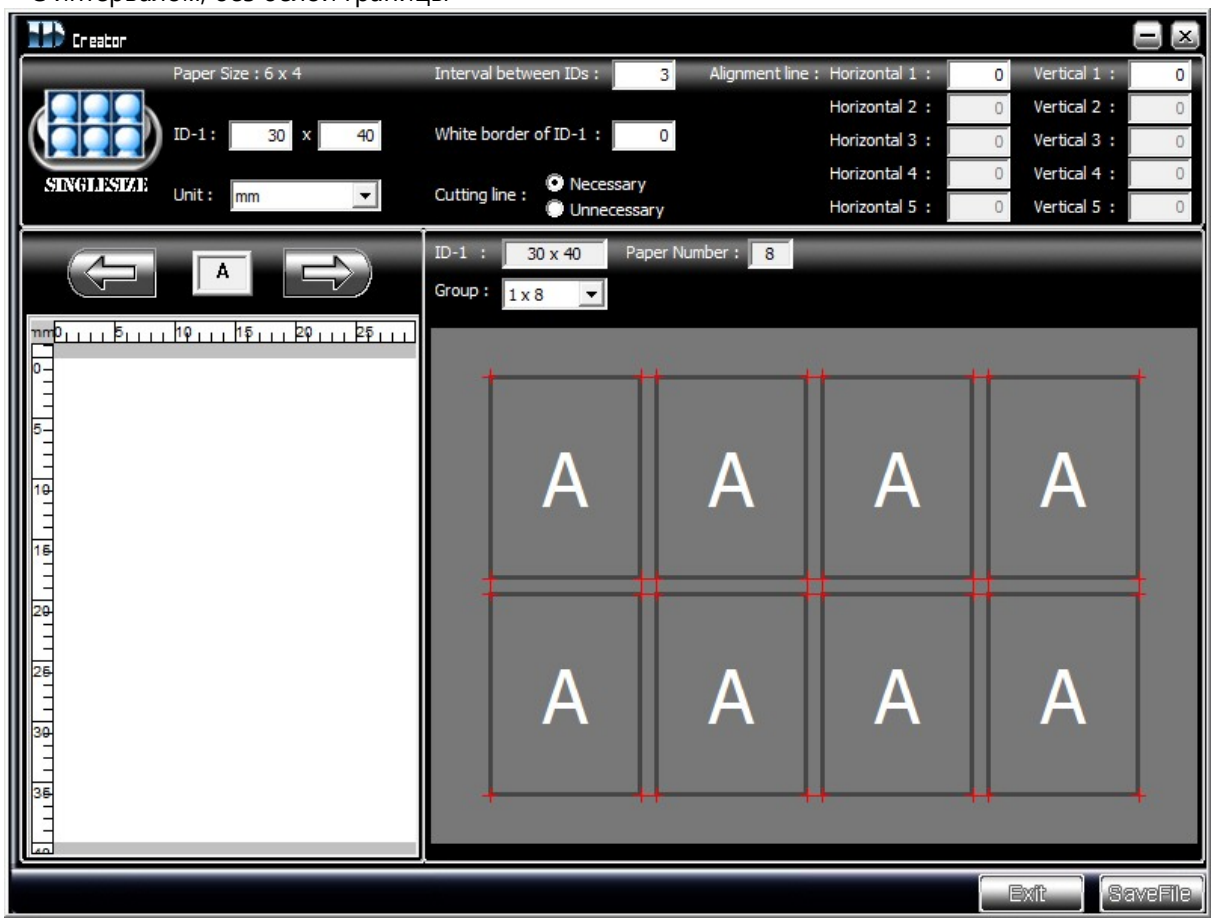


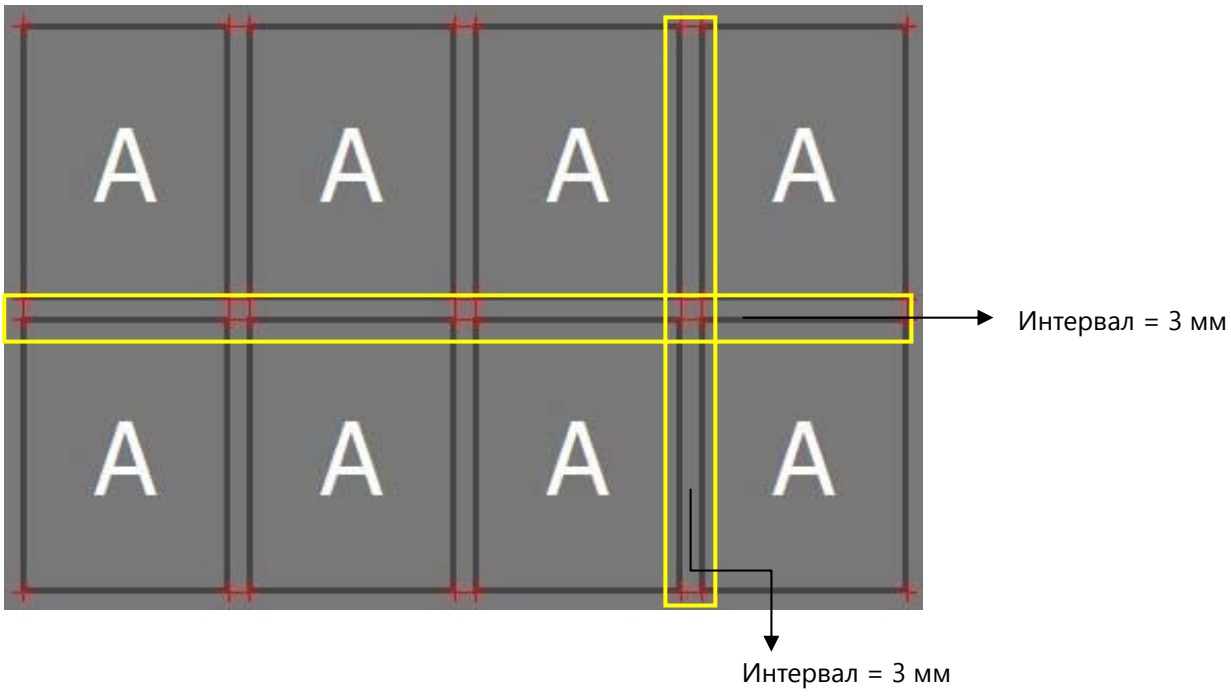

Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов

= Без интервала, но с белой границей =

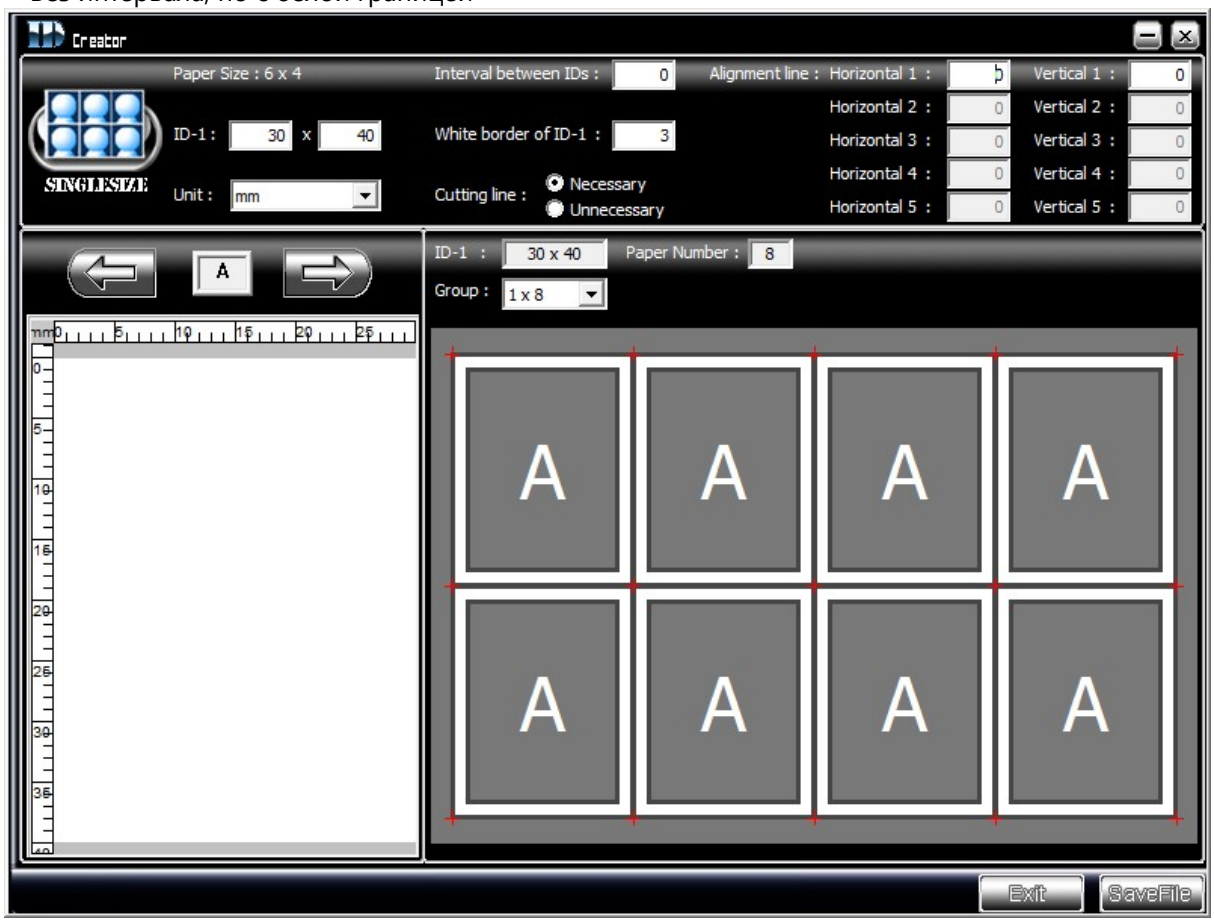

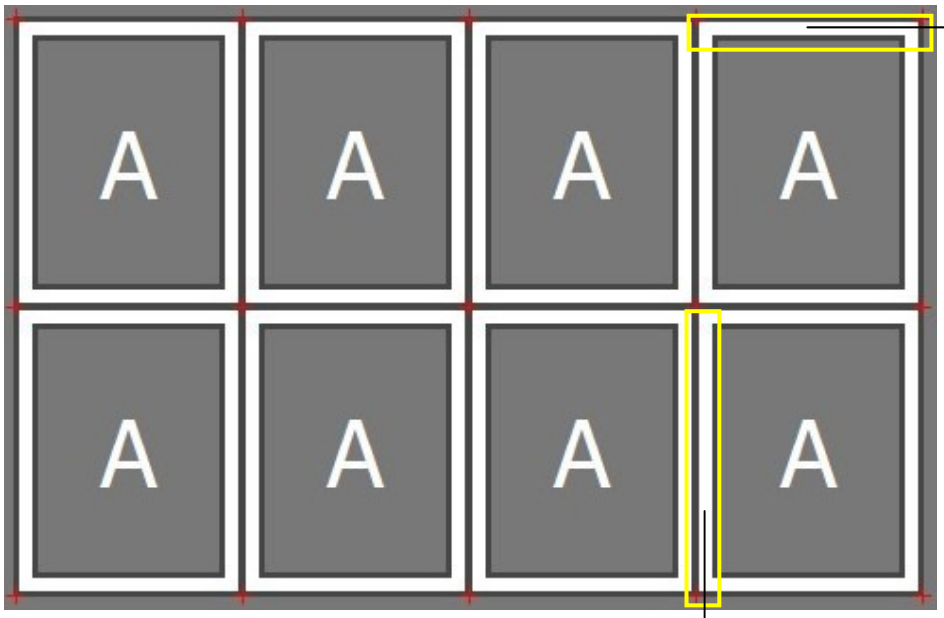


Белая граница = 3 мм

Белая граница = 3 мм


Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов

= С интервалом и белой границей =

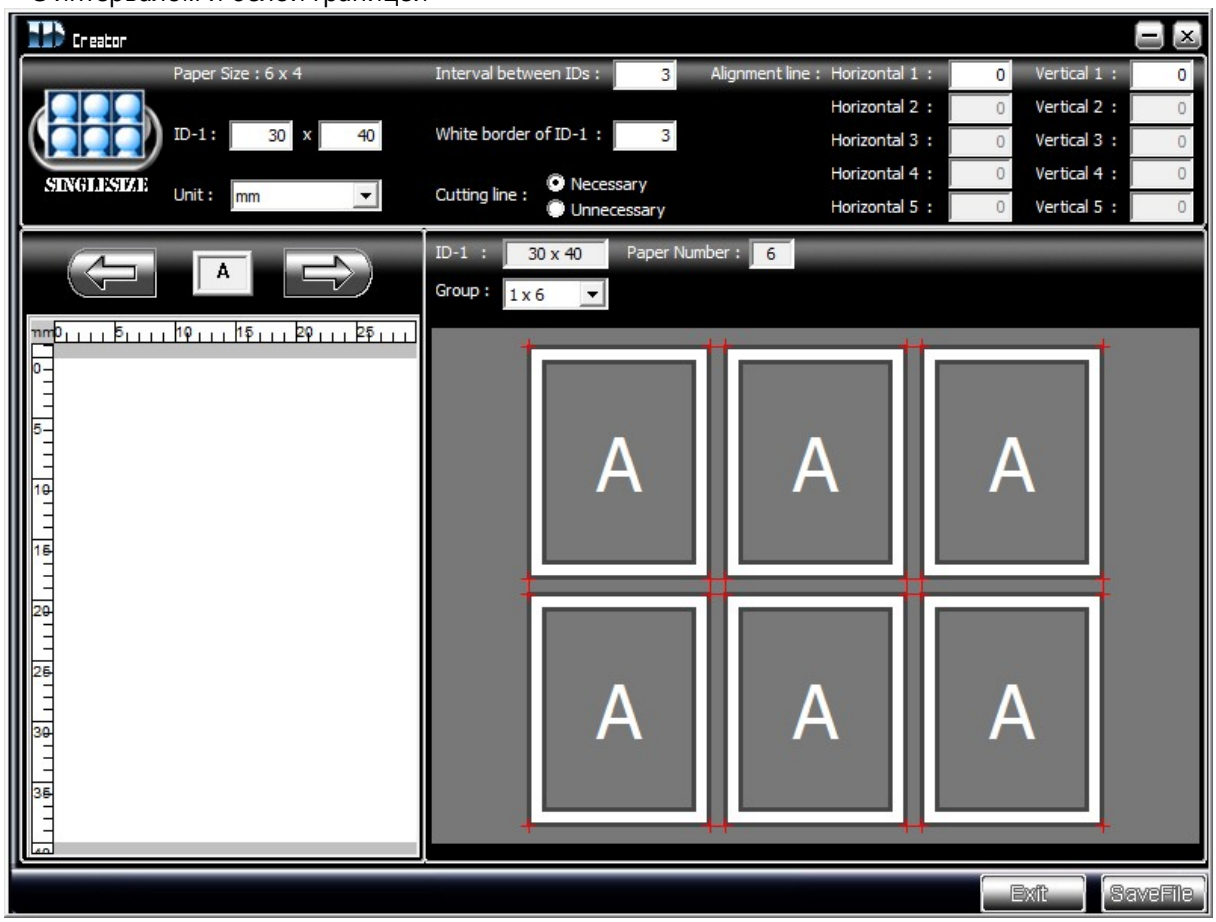

Как использовать ID Creator для создания новых ID-форматов

❸ Установите линию выравнивания (или биометрическую линию), если нужно. ID Creator обеспечивает 5 линий выравнивания как для горизонтальной, так и для вертикальной ориентации. Их можно ввести или непосредственно протянуть с верхнего или нижнего счетчика.

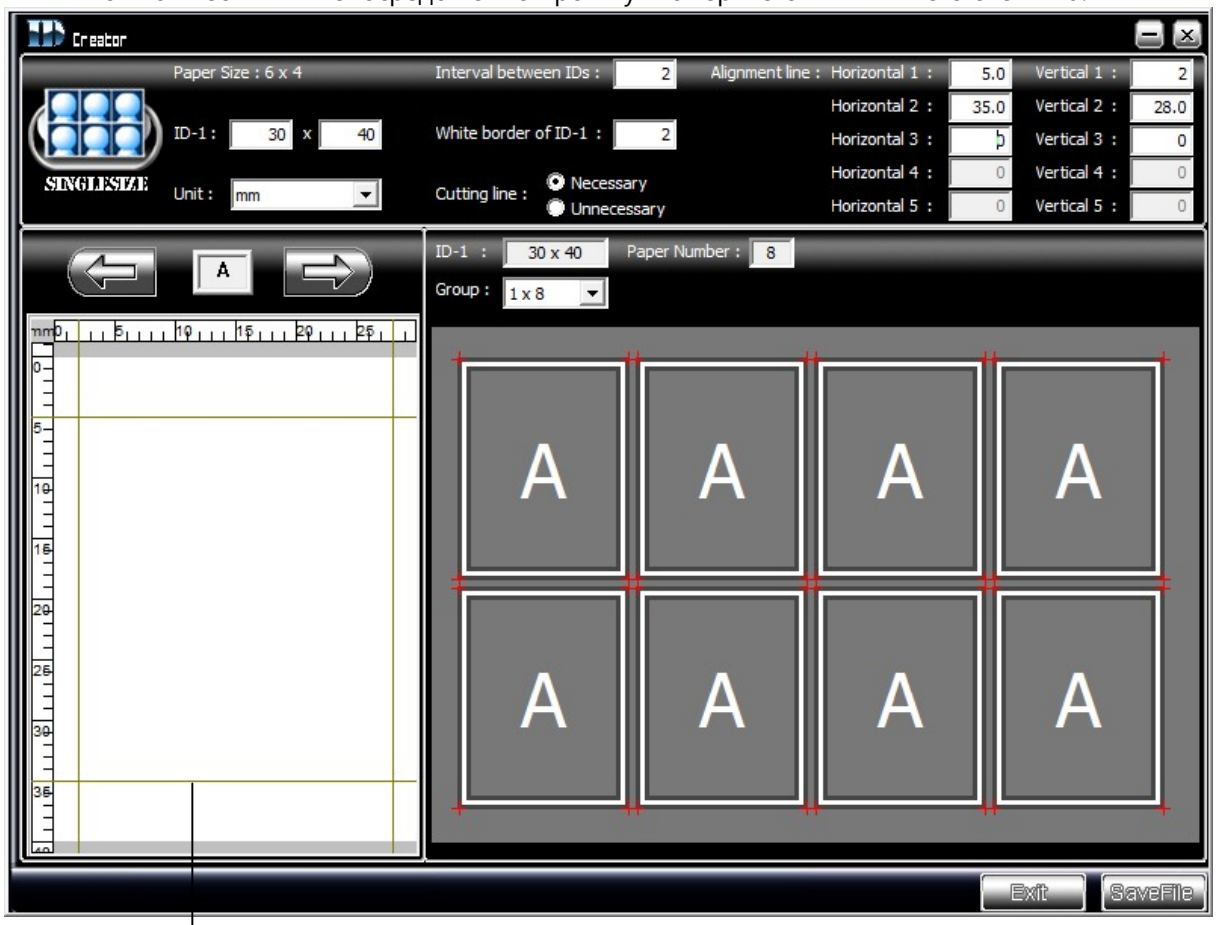


Линия выравнивания (или биометрическая линия)

Как редактировать мои фотографии – Улучшение фотографии

P510 позволяет пользователям легко редактировать цветные фотографии.

❶

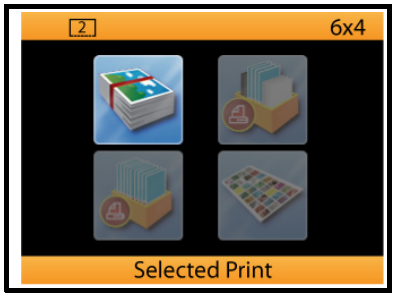

Функцию правки МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО со следующими функциями:

1) Множественная печать ¥Печать избранного
2) Персонализированное фото ¥Collage
3) Персонализированное фото ¥Печать события
4) Фото события
5) Фото на паспорт/удостоверение личности

❷



Выберите элемент и нажмите [ ] для начала редактирования фото

❸



Выберите элемент и нажмите [↵] для начала использования функции

❹




Пример: Цвет Красный/Зеленый
Используйте [◀ ▶] для регулировки цветовой разности между Красным и Зеленым, а затем нажмите [↵] для сохранения настройки.




Пример: Масштаб
Используйте [◀ ▶] для изменения значения, а затем нажмите [↵] для сохранения настройки.

Что такое фильтр цвета, и как он работает

Фильтр цвета схож с регулятором драйвера P510. Вся выполненная настройка будет применена ко всем финализированным фотографиям. Перед использованием фильтра цвета вставьте карту памяти как минимум с одной цифровой фотографией. Опорное фото фильтра цвета берется из карты памяти.

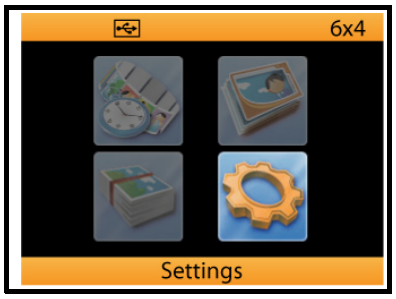❶ 

Войдите в Настройки и нажмите [↵]

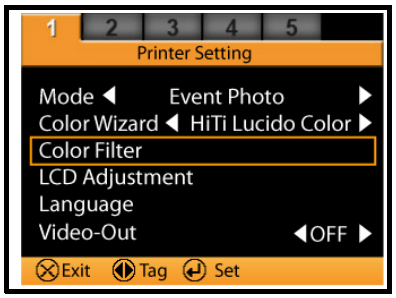❷ 

Выберите Фильтр цвета под переключателем 1

Перед настройкой фильтра цвета вставьте в принтер карту памяти как минимум с одной цифровой фотографией. Источник для настройки фильтра цвета берется из карты памяти, вставленной в принтер.

❸ 

Выберите опорное изображение для настройки фильтра цвета

❹ 

Выберите элемент для установки:
Для настроек фильтра цвета доступны Яркость, Контраст, Резкость, Цвет Красный/Зеленый и Цвет Черный/Желтый.

После настройки нажмите [✕] для выхода, и принтер применит новые параметры.

Печать PC-Link

Перед работой по финализации фото прочтите буклет Руководство по эксплуатации, предоставляемый для установки принтера. Обратите особое внимание на инструкции по безопасности.


Драйвер принтера позволяет выполнять фотопечать с компьютера. Требования к системе PC приводятся ниже.

Требования к системе

- Intel Pentium или совместимый PC
- Windows 2000/XP/Vista (32-бит), Mac OS X 10.2 - 10.5
- Не менее 128 Мб ОЗУ
- Не менее 100 Мб свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM или DVD-ROM

Подключение принтера к PC


Подключите принтер к PC посредством предоставляемого кабеля USB. Если его нет в упаковке, обратитесь к местному дилеру или ближайший сервисный центр HiTi.

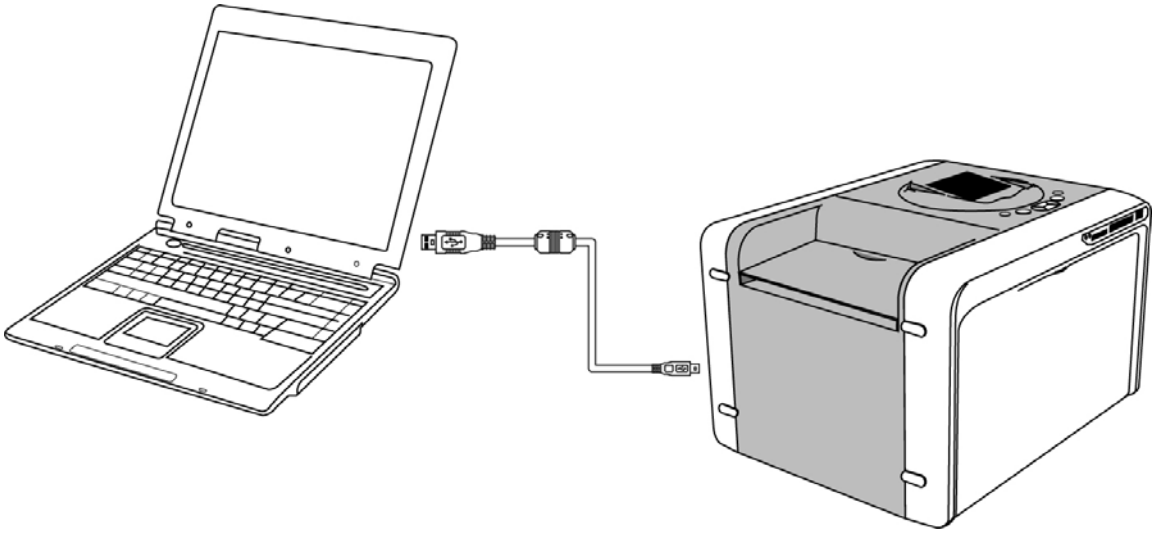

Печать PC-Link

Установка драйвера принтера

1) Убедитесь в том, что принтер выключен.
2) Вставьте CD в CD/DVD ROM, и компьютер автоматически начнет установку. Если установка автоматически не начинается, запустите файл **autorun.exe** CD с драйвером.

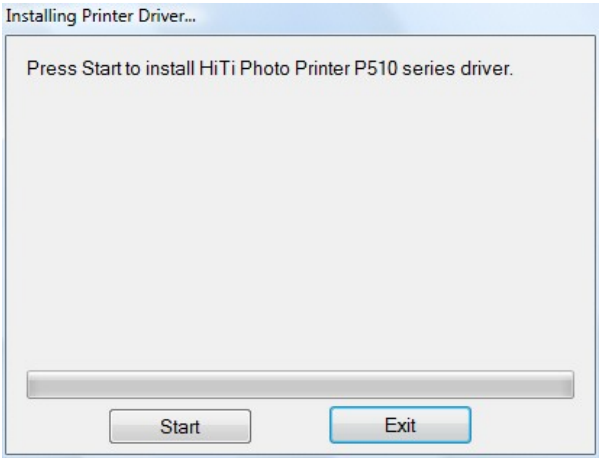


Нажмите [Пуск] для установки драйвера



Возможно, появится предупреждение безопасности с запросом на установку. Выберите "Все равно установить данный драйвер".

3) При успешной установке драйвера нужно включить принтер. После включения PC найдет новое оборудование и подаст соответствующий запрос.

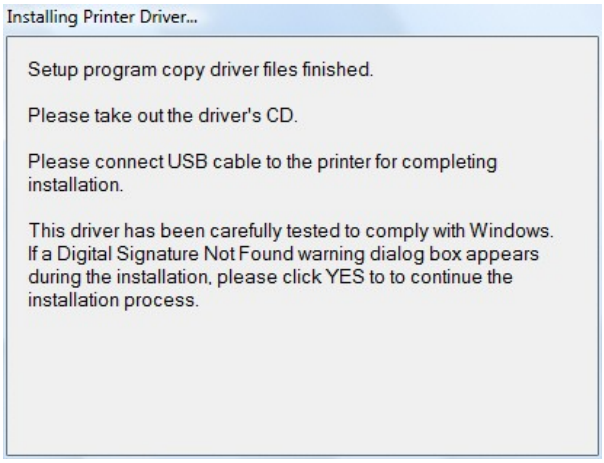

Установка завершена, включите принтер




Найдено новое оборудование. Выберите "Найти и установить драйвер" для выполнения установки драйвера

Финализация фото посредством Печати PC-Link

Программное обеспечение: Windows Photo Gallery
Шаг 1: Выберите изображение и используйте Windows Photo Gallery для обзора




Шаг 2: Нажмите значок [ ] и выберите «Печать».

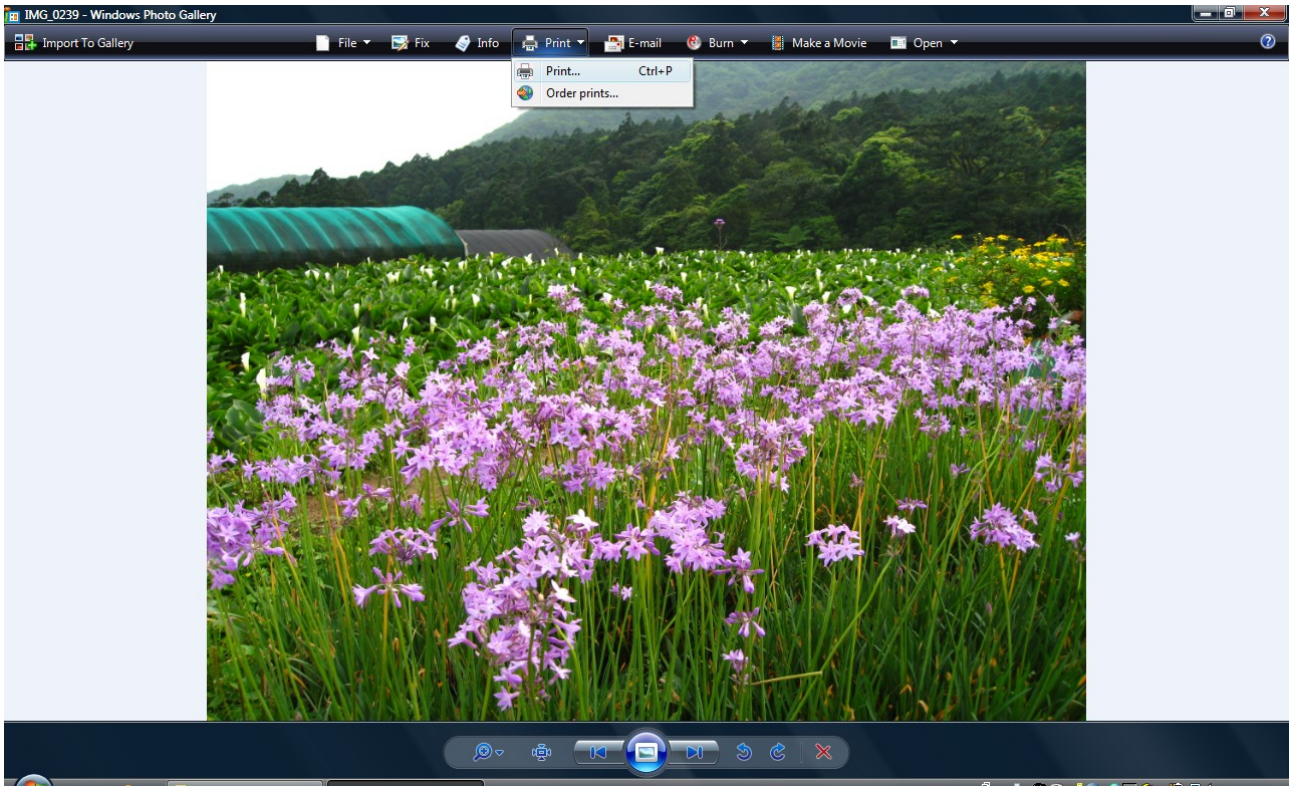

Финализация фото посредством Печати PC-Link

Шаг 3: Печать изображений

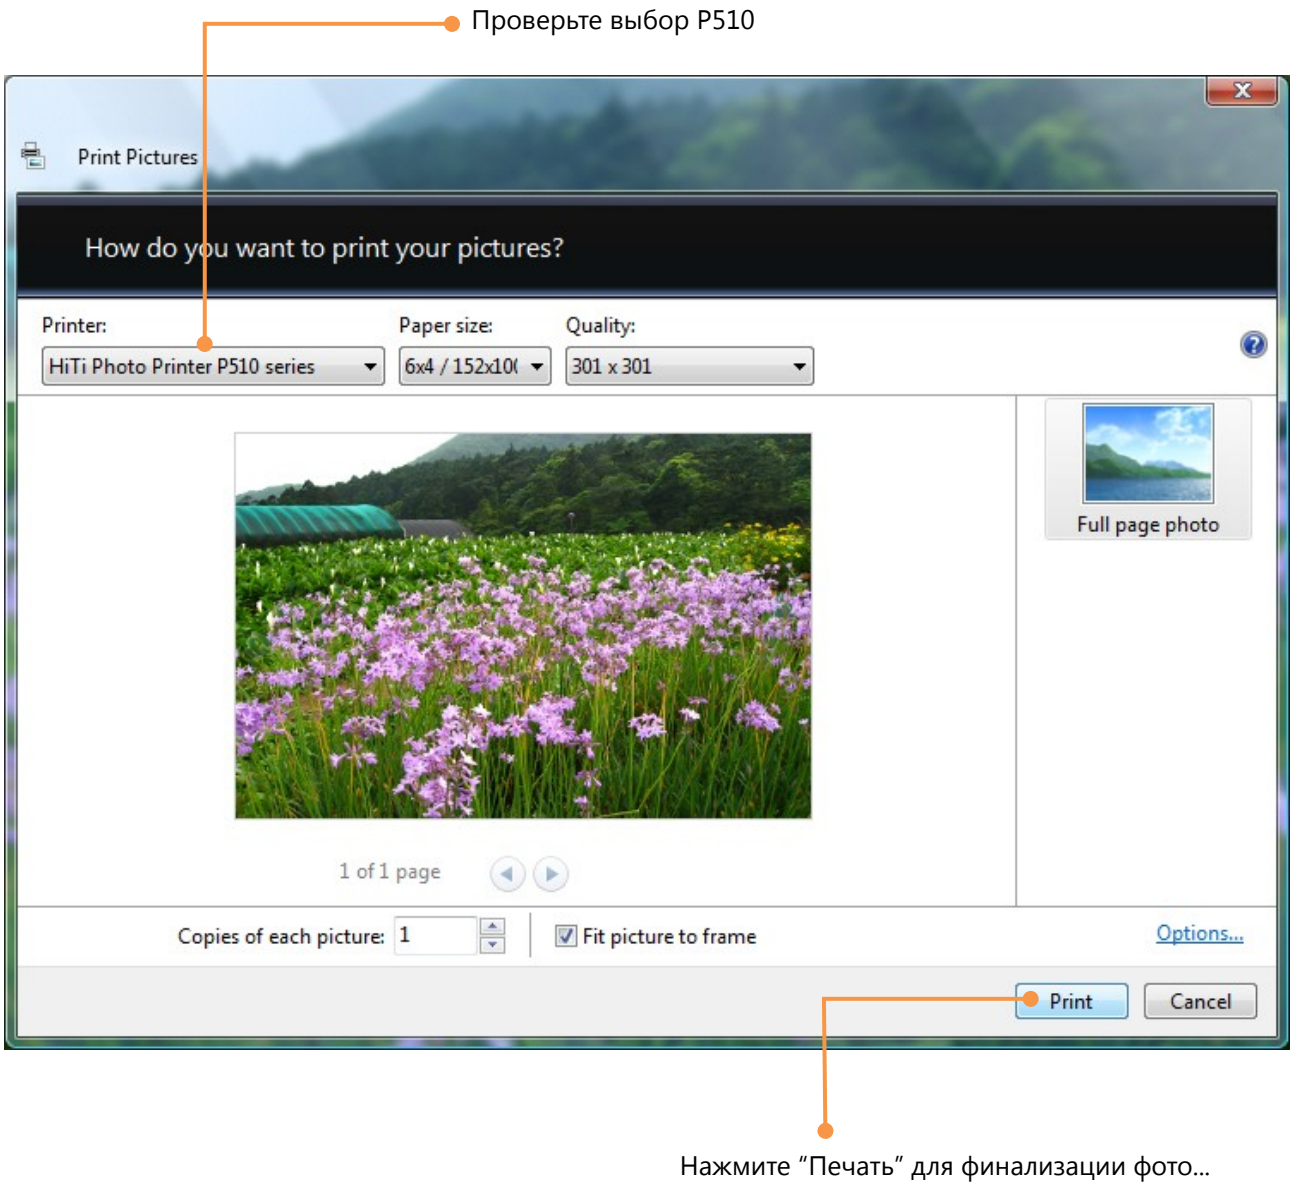

Спецификация

Спецификация P510 Series может изменяться без предварительного уведомления.

Пункт	Описание
Разрешение	300 x 300 dpi
Максимальный размер печати	6x9, без границ
Скорость печати (4x6)	Менее 13 секунд
Производительность	4x6: 330 изображений
	5x7: 190 изображений
	6x8 / 6x9: 150 изображений
Категория печати	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
Дисплей	LCD TFT 3,6 дюйма [с возможностью наклона]
Карта памяти*	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB Pen Drive
Беспроводная способность	802.11b/g compatible (только P510Si)
Напряжение питания	100 – 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц
Условия эксплуатации	10°C – 35°C (50°F – 95°F); 20 – 75% относительной влажности без образования конденсата
Драйвер	Windows 2000/XP (32/64-бит)/Vista (32/64-бит)/Mac OS X v10.2 - v10.5
Размеры и вес:	392x298x245 м, 30 ф. (без расходных материалов)


Осуществление беспроводной печати при помощи P510Si

Сценарий 1

Использование камеры Canon DSLR для фотосъемки и печать фотографий при помощи P510Si

(Пример для **Canon 30D/20D**) Подробные сведения о настройке WFT-E1A см. в руководстве пользователя продукции Canon. Для P510Si мы приводим краткую справочную информацию.


1) На P510Si перейдите к меню **Settings** (Настройки) \ **Advanced Setting** (Дополнительные настройки)
2) Выберите пункт **Wireless for Camera** (Беспроводная связь с камерой), а затем включите эту функцию. Выйдите со страницы настройки, и адаптер беспроводной ЛВС автоматически включится. См. сведения ниже.

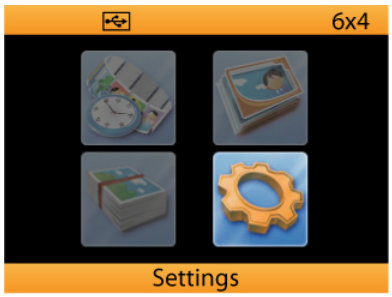






3) После активации беспроводной связи, нажав кнопку EDIT (Изменить), можно просмотреть подробные сведения об адаптере беспроводной связи P510Si. Нажмите кнопку , чтобы открыть инструкции по настройке беспроводного передатчика файлов с камеры.

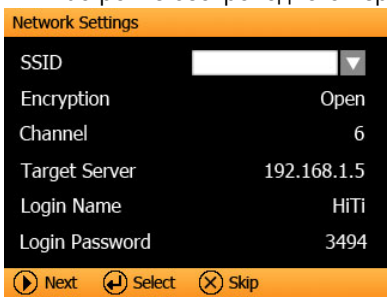


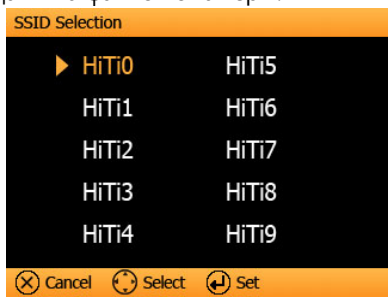


Пользователь может выбрать одну из 10 настроек SSID. Настройка на принтере **ДОЛЖНА** совпадать с настройкой WFT-E1A.




Выбор камеры Canon

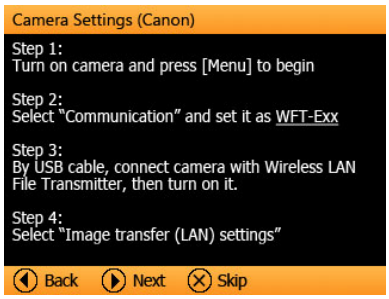


Соединение передатчика и камеры

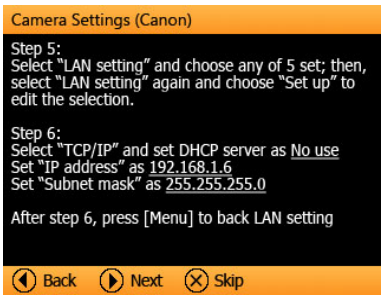


Настройка параметров ЛВС

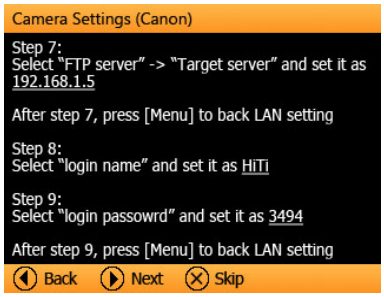

Настройка FTP

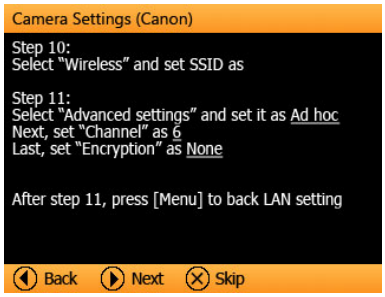

Настройка SSID

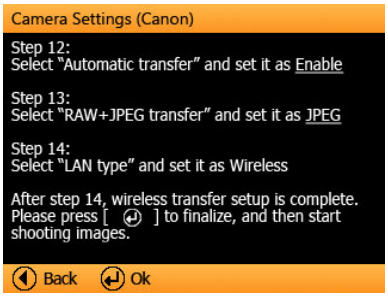


В случае правильной настройки на ЖК-дисплее передатчика отобразится значок сигнала

После настройки передатчика можно начать фотосъемку при помощи камеры Canon

Сценарий 2
Использование камеры Nikon DSLR для фотосъемки и печать фотографий при помощи P510Si

(Пример для **Nikon D200**) Подробные сведения о настройке WT-3A см. в руководстве пользователя продукции Nikon. Для P510Si мы приводим краткую справочную информацию.


1) На P510Si перейдите к меню **Settings** (Настройки) \ **Advanced Setting** (Дополнительные настройки)
2) Выберите пункт **Wireless for Camera** (Беспроводная связь с камерой), а затем включите эту функцию. Выйдите со страницы настройки, и адаптер беспроводной ЛВС автоматически включится. См. сведения ниже.

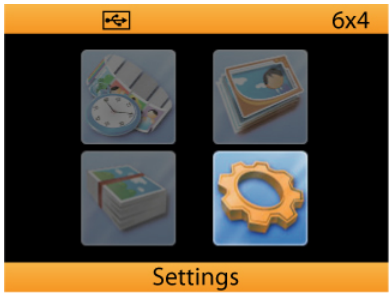






3) После активации беспроводной связи, нажав кнопку EDIT (Изменить), можно просмотреть подробные сведения об адаптере беспроводной связи. Нажмите кнопку , чтобы открыть инструкции по настройке беспроводного передатчика файлов с камеры.

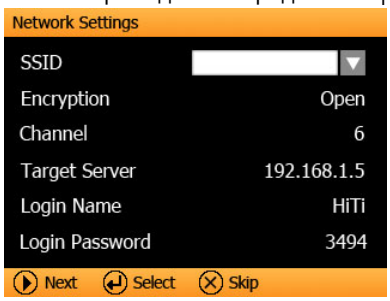


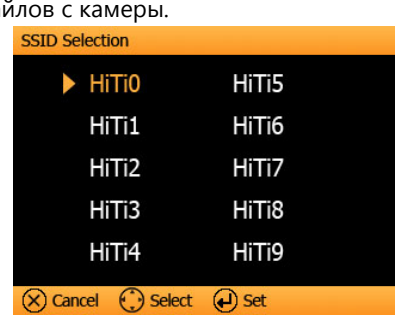


Пользователь может выбрать одну из 10 настроек SSID. Настройка на принтере **ДОЛЖНА** совпадать с настройкой WT-3A.




Выберите камеру заранее

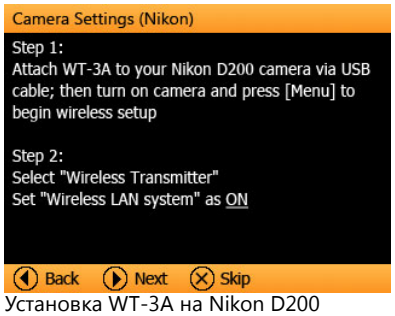


Установка WT-3A на Nikon D200

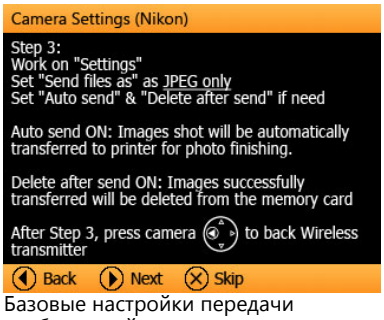


Базовые настройки передачи изображений

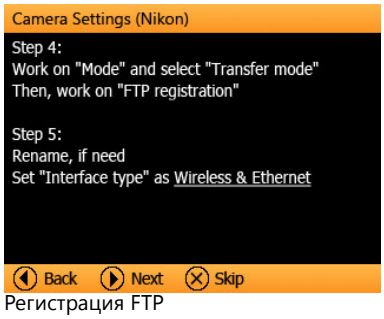


Регистрация FTP

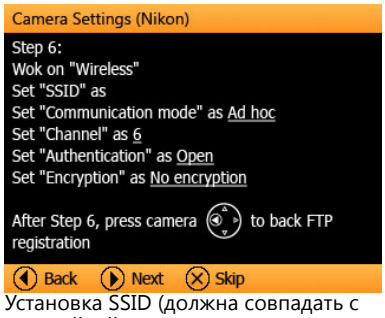


Установка SSID (должна совпадать с настройкой принтера)

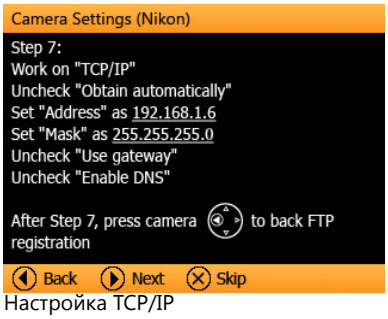

Настройка TCP/IP

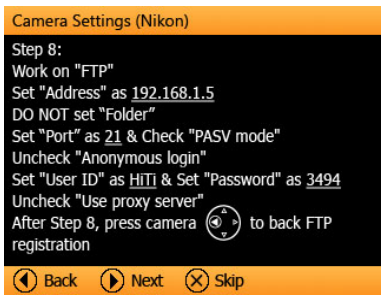

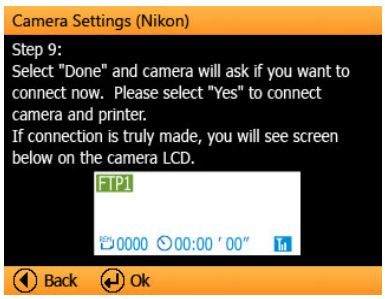

Настройка FTP

В случае правильной настройки на ЖК-дисплее камеры отобразится значок сигнала 