HiTi P510S/P510Si
คู่มือผู้ใช้

TH

ภาษาไทย

ข้อมูลทั่วไป

= ลิขสิทธิ์ =

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Hi-Ti Digital Inc. ไม่รับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องวัสดุนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะโดยอ้อม Hi-Ti Digital Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดภายในคู่มือฉบับนี้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมาจากการตกแต่ง สมรรถนะ หรือการใช้งานวัสดุนี้

= คำเตือนเพื่อความปลอดภัย =

1. ห้ามพยายามถอดแยกหรือทำการปรับแปลงใดๆ กับเครื่องพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เครื่องเสียหายได้
2. ห้ามไม่ให้ของเหลวสัมผัสเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
3. ห้ามใช้เครื่องพิมพ์หากตัวเครื่องพิมพ์เสียหาย
4. หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์บนปลั๊กตัวเมียที่มีปลั๊กของอุปกรณ์อื่นเสียบอยู่หลายชิ้น
5. ห้ามวางเครื่องพิมพ์บนรถเข็น แท่นวางหรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงานด้วยกำลังไฟที่ระบุบนฉลากข้อมูล
   หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้กำลังไฟแบบใด
   โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ
7. ห้ามอุดช่องรายอากาศมิฉะนั้นเครื่องพิมพ์อาจมีความร้อนสูงเกินไป
8. อย่าพยายามสัมผัสกระดาษที่ออกมาเมื่อการพิมพ์เริ่มขึ้น
9. อย่าดัดแปลงปลั๊กที่มีการต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
   ใช้เฉพาะสายไฟที่ให้มาร่วมกับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น
10. ช่องเสียบที่กำแพงควรติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ และควรเข้าถึงได้ง่าย
11. ควรใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงสุดของสภาพแวดล้อมไม่เกิน 40ฐC
12. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเท่ากับ (เช่น H03VV-F (สำหรับ EUT น้ำหนัก 3 กก.), H05VV-F (สำหรับ EUT น้ำหนัก > 3 กก.), 2X หรือ 3G, 0.75มม^2)

= ประกาศจาก FCC =

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงตัดต่อใดๆ กับอุปกรณ์หากไม่ได้ระบุในคู่มือ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้มาตรฐานตามข้อจำกัดอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ในกฎข้อบังคับของ FCC ข้อจำกัดนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์ทำการรบกวนสัญญาณในบริเวณที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่คลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดการรบกวนการสื่อสารทางวิทยุซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดการรบกวนสัญญาณในทุกกรณี หากอุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ เราแนะนำให้ผู้ใช้พยายามตัดต่อการรบกวนสัญญาณโดยมาตรการต่อไปนี้:

1. เปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณใหม่
2. เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
3. ห้ามดันวัตถุเข้าไปในอุปกรณ์ผ่านทางช่องเปิด เนื่องจากอาจสัมผัสกับตำแหน่งที่มีแรงดันไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายหรือตำแหน่งที่เกิดการลัดวงจร และทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
4. ห้ามทำของเหลวหกใส่อุปกรณ์
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบบนวงจรที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตัวรับสัญญาณนี้


= เครื่องหมายการค้า =

Microsoft, MS-DOS และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation Adobe และ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated Mac, Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Intel Corporation เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ


สารบัญ

1. การตรวจสอบสิ่งที่บรรจุมา
2. รับอัพเดตล่าสุด
3. แนะนำ P510S
    - ด้านบน
    - ด้านหน้า
    - ด้านหลัง
    - ด้านข้าง
4. ตั้งค่าให้ P510S พร้อมสำหรับพิมพ์งาน
    - การติดตั้งตลับริบบอนหมึก
    - การติดตั้งกล่องกระดาษ
        a. การประกอบม้วนกระดาษและหน้าแปลน
        b. การนำม้วนกระดาษเข้าไปในกล่องกระดาษ
        c. การใส่กล่องกระดาษเข้าไปยังเครื่องพิมพ์
    - การเปิดเครื่องพิมพ์
5. แนะนำฟังก์ชันทำงานแบบสแตนด์อโลน
6. การพิมพ์ภาพถ่ายในโหมดสแตนด์อโลน
    - ใส่การ์ดหน่วยความจำให้ถูกต้อง
    - พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วยการพิมพ์ด่วน
    - พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วยการพิมพ์หลายภาพ: พิมพ์ภาพที่เลือก
    - พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วยการพิมพ์หลายภาพ: พิมพ์แบบเป็นชุด
7. การพิมพ์ภาพถ่ายพร้อม eframe
    - การพิมพ์ภาพถ่ายพร้อม eframe โดยโหมดการพิมพ์: ภาพถ่ายเหตุการณ์
    - การพิมพ์ภาพถ่ายพร้อม eframe โดยโหมดการพิมพ์: ภาพถ่ายส่วนตัว
8. การพิมพ์ภาพถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวในโหมดสแตนด์อโลน
9. วิธีจัดการภาพถ่ายของฉันใน eframe หรือในรูปแบบบัตรประจำตัว
10. วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัว ใหม่
11. วิธีตัดต่อภาพถ่ายของฉัน – การปรับแต่งภาพถ่าย
12. ตัวกรองสีคืออะไร
13. การพิมพ์โดยเชื่อมต่อกับพีซี
    - ความต้องการของระบบ
    - การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซี
    - การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
14. การพิมพ์ภาพถ่ายขั้นตอนสุดท้ายโดยการพิมพ์แบบเชื่อมต่อกับพีซี
15. ข้อมูลจำเพาะ


การตรวจสอบสิ่งที่บรรจุมา

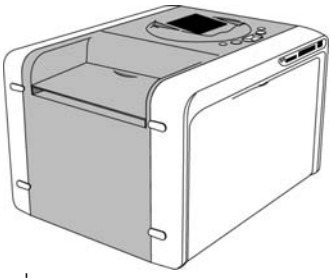


เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย HiTi P510S

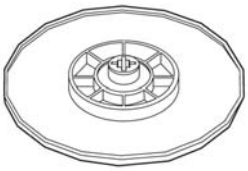

หน้าแปลนม้วนกระดาษ x2

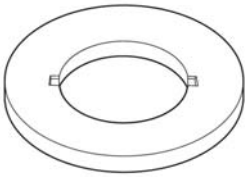


แผ่นคั่นม้วนกระดาษ x2

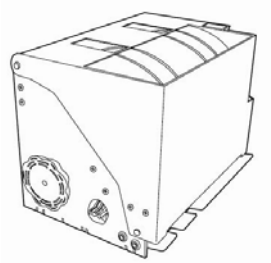


กล่องกระดาษ



ชุดแอพพลิเคชัน P510S

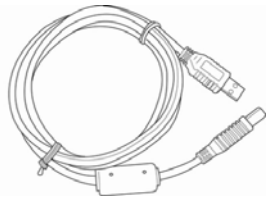

สายเคเบิล USB



สายไฟ

<u>หมายเหตุ</u>

1. หากมีสิ่งของขาดหายไปจากกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์บริการ hiti ที่สะดวกที่สุด
2. แผ่นคั่นม้วนกระดาษจำเป็นสำหรับการติดตั้งม้วนกระดาษขนาด 5x7 เท่านั้น
3. สิ่งของสิ้นเปลืองนั้นไม่มีแถมมาให้


รับอัพเดตล่าสุด

เว็บไซต์ Hi-Ti Digital Inc. ให้บริการไดรเวอร์ แอพพลิเคชัน คู่มือผู้ใช้ เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด และอื่นๆ ให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.hiti.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ HiTi โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำ **P510S**

- ด้านบน

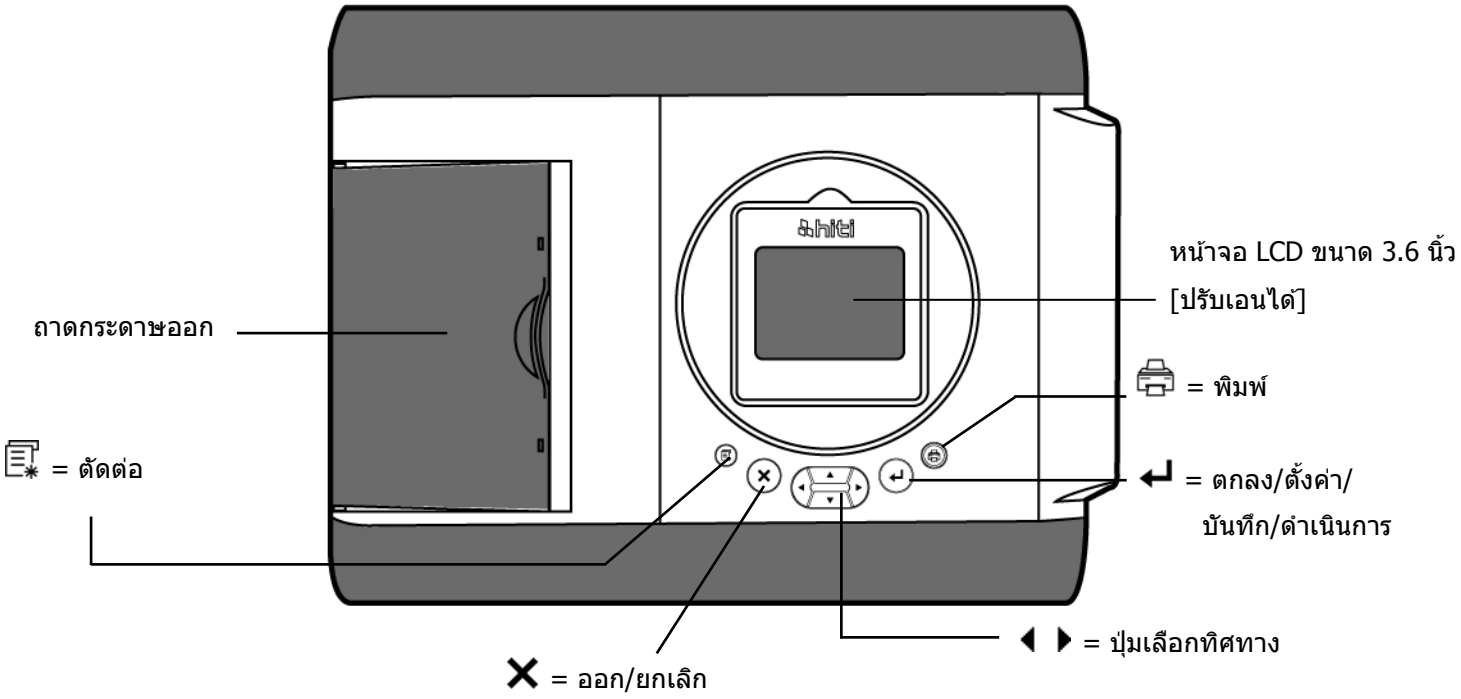


- ด้านหน้า

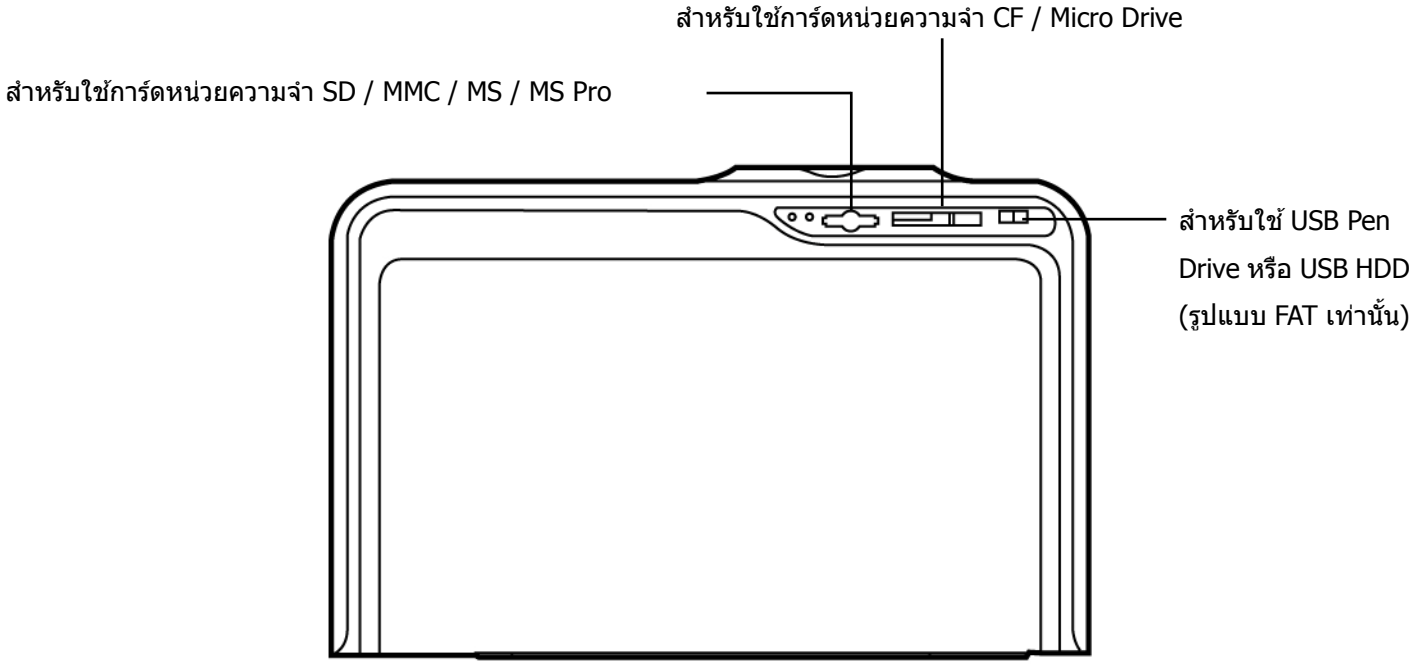


แนะนำ P510S

- ด้านหลัง

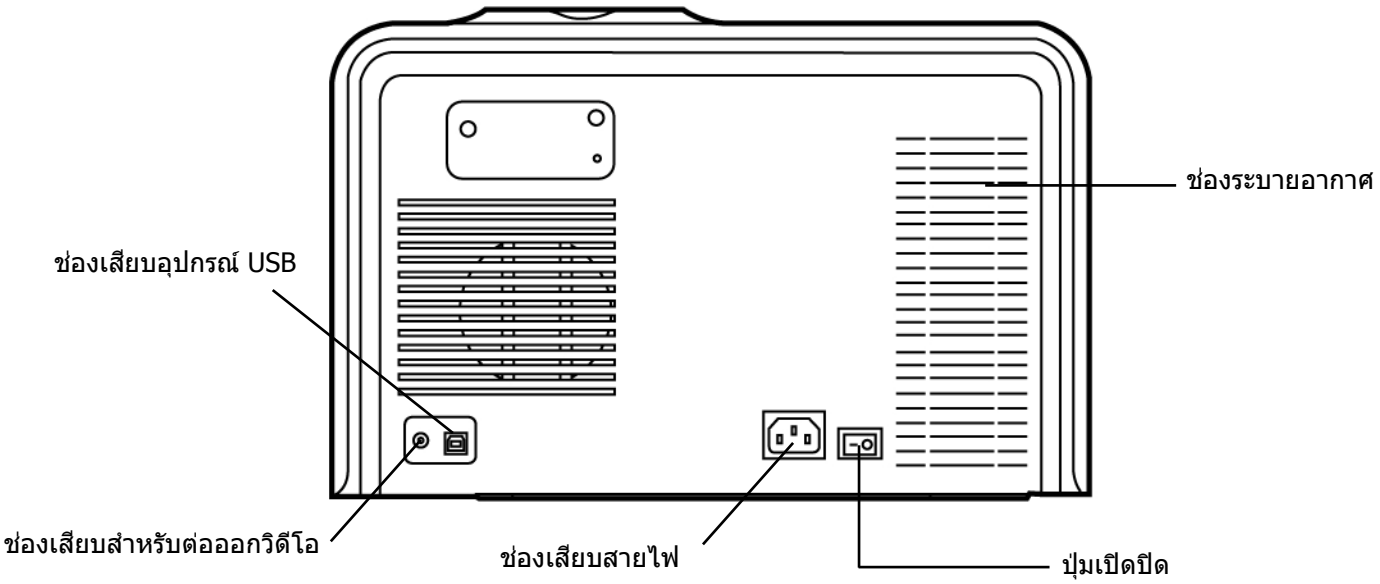


- ด้านข้าง

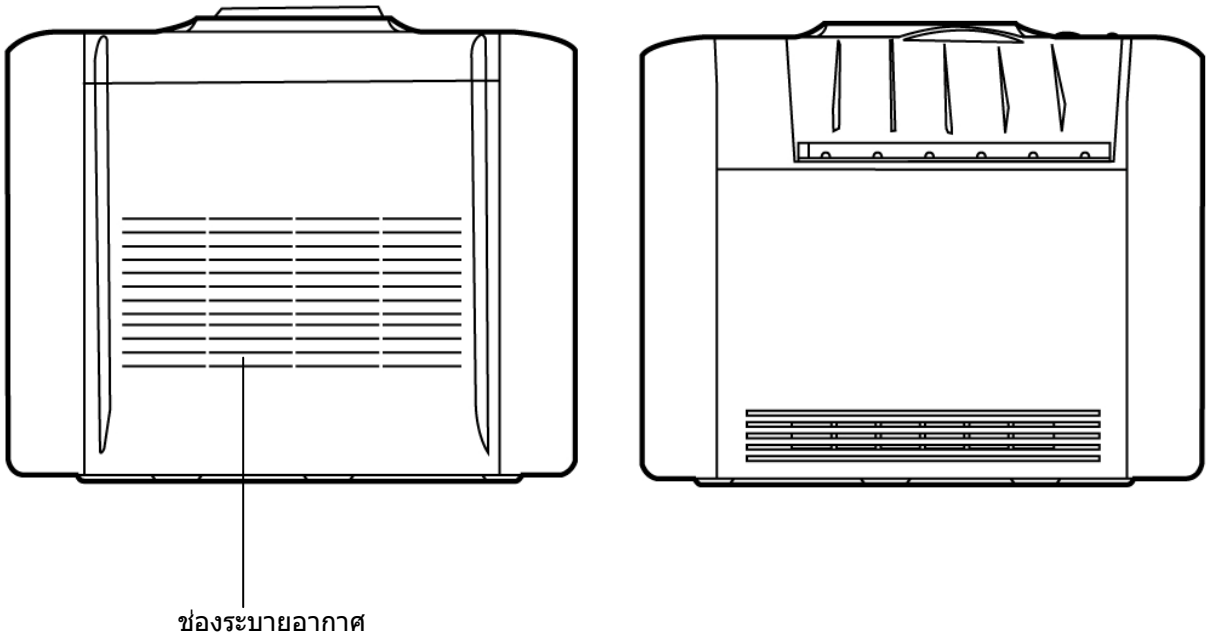


ตั้งค่าให้ P510S พร้อมสำหรับพิมพ์งาน

- การติดตั้งตลับริบบอนหมึก

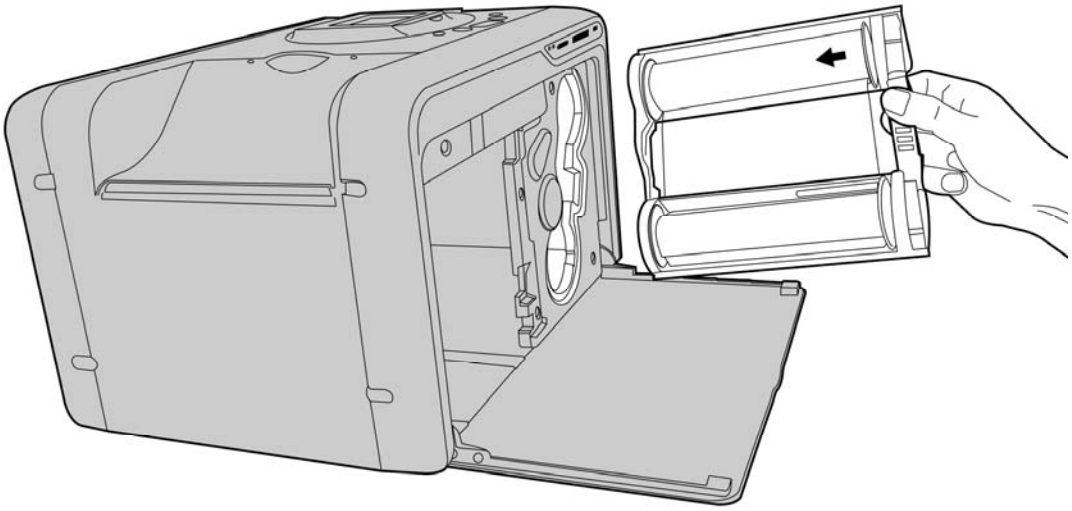

- การติดตั้งกล่องกระดาษ


a. การประกอบม้วนกระดาษและหน้าแปลน

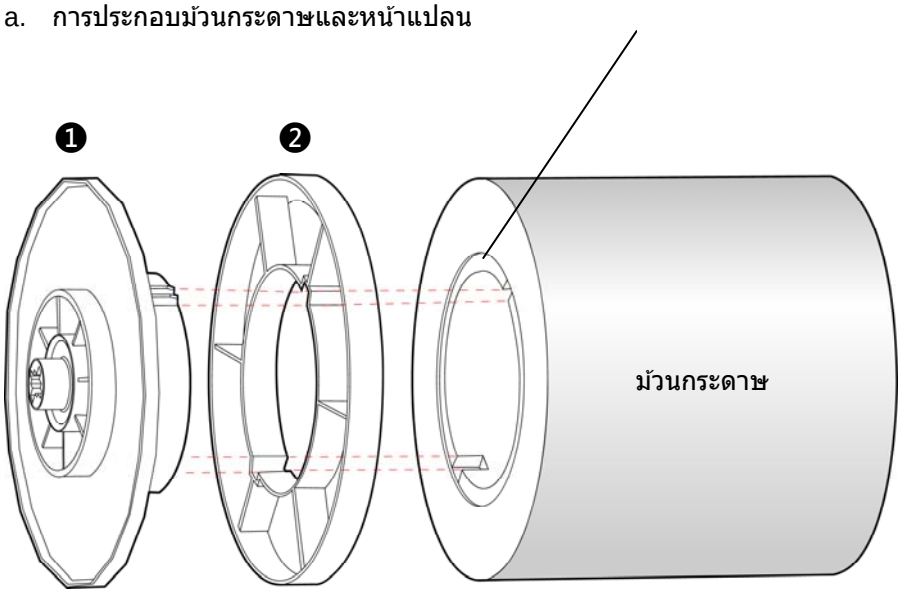


❶ = หน้าแปลน (สองสี)
❷ = แผ่นคั่น (จำเป็นสำหรับการติดตั้งม้วนกระดาษขนาด 5x7 เท่านั้น)
❸ = ม้วนกระดาษ

เมื่อประกอบ โปรดติดตั้งแผ่นคั่นลงบนหน้าแปลนม้วนกระดาษ (สีเขียว) และหน้าแปลนม้วนกระดาษ (สีส้ม) ก่อนเมื่อใช้ม้วนกระดาษขนาด 5x7 แผ่นคั่นสองแผ่นนั้นมีลักษณะเหมือนกัน
จัดให้ร่องของหน้าแปลนตรงกับร่องของแกนกระดาษ สังเกตว่าด้านหนึ่งของแกนกระดาษมีร่อง 2 ร่อง และอีกด้านมี 3
ร่อง

ตั้งค่าให้ P510S พร้อมสำหรับพิมพ์งาน

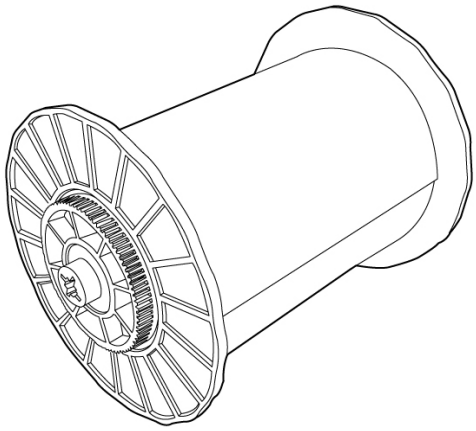


b. การนำม้วนกระดาษเข้าไปในกล่องกระดาษ

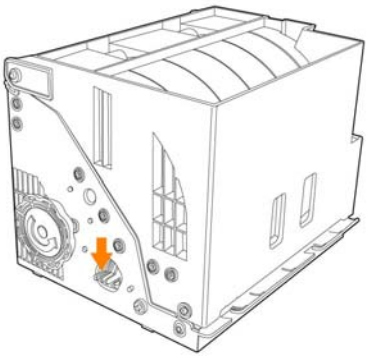


❶

พลิกกล่องกระดาษดังรูป จากนั้นกดปุ่มที่กล่องเพื่อเปิดกล่อง

(เปิดกล่อง)

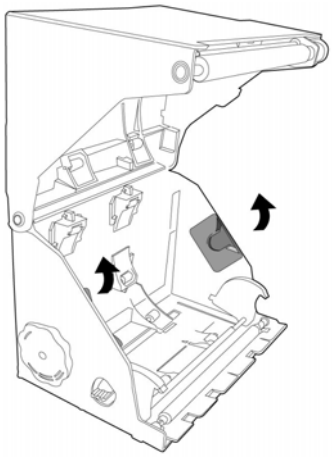

ตั้งค่าให้ P510S พร้อมสำหรับพิมพ์งาน

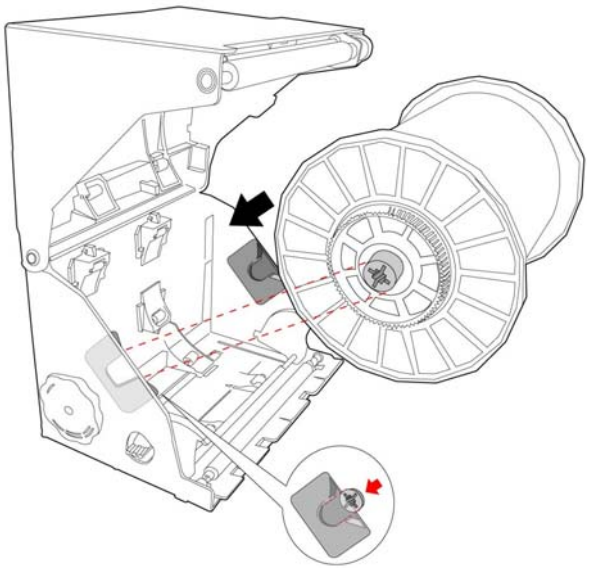



❷

เปลี่ยนม้วนกระดาษลงในกล่องดังรูป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของหน้าแปลนม้วนกระดาษตรงกับสีของตัววางหน้าแปลนในกล่อง

❸

ถอดซีลออกจากกระดาษหลังจากตั้งม้วนกระดาษ จากนั้นดึงกระดาษออกเพื่อให้ออกมาจากขอบกล่อง

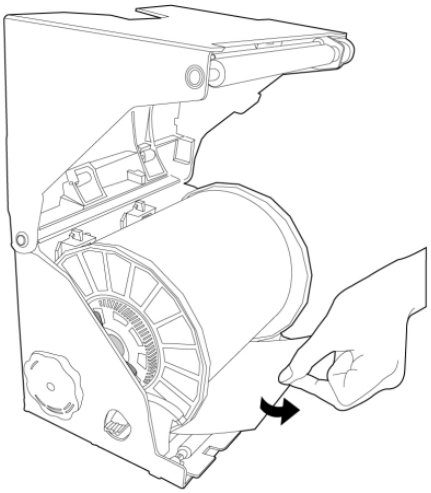

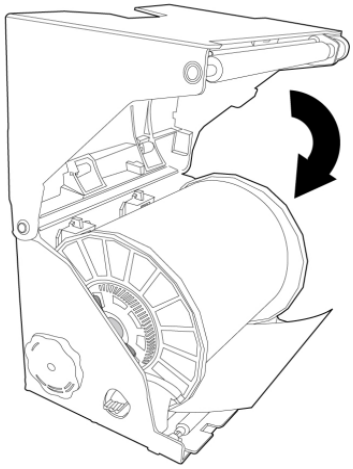


❹


ปิดกล่อง

ตั้งค่าให้ P510S พร้อมสำหรับพิมพ์งาน

❺

บิดปุ่มเลื่อนกระดาษทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเก็บกระดาษที่ยื่นเกินออกมาจนกว่าจะตรงกับขอบด้านล่างกล่องกระดาษ

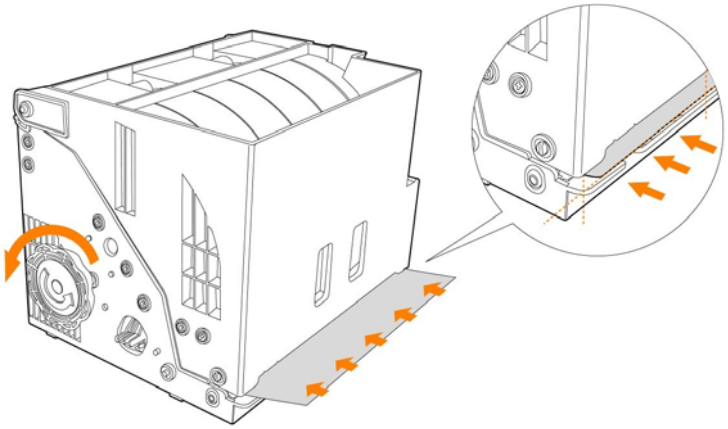


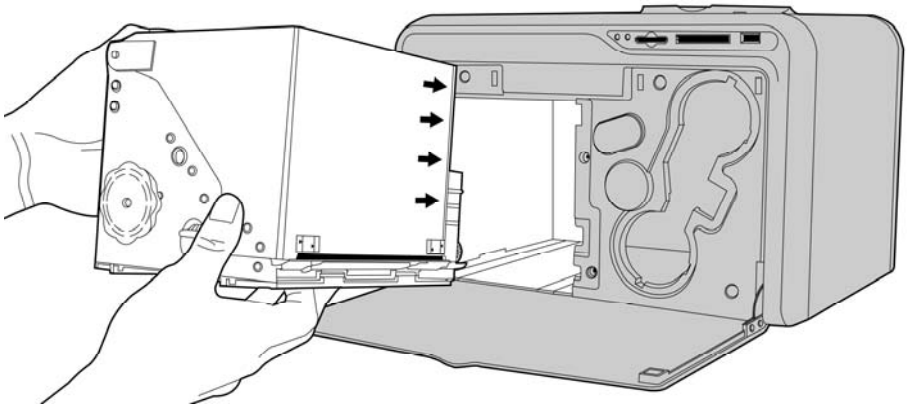


❻

นำกล่องกระดาษวางลงในเครื่องพิมพ์และจากนั้นปิดช่องด้านหน้าเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง


- การเปิดเครื่องพิมพ์

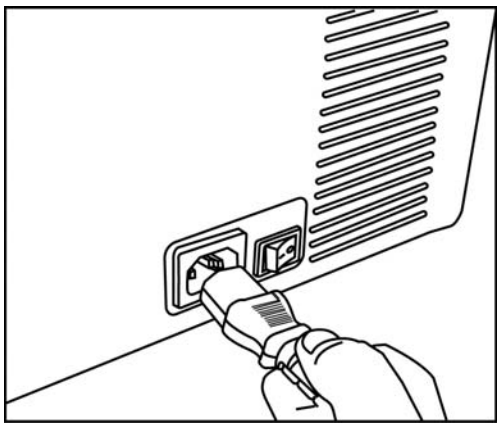

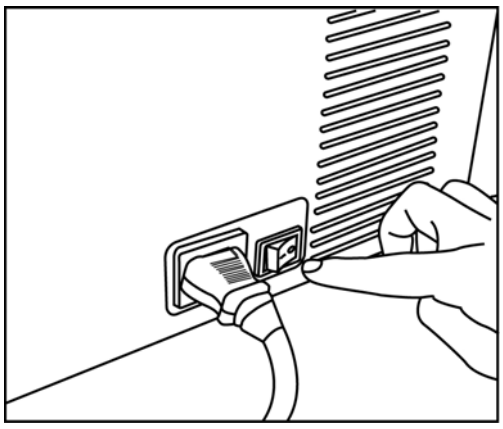

หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ P510S ของคุณจะพร้อมใช้งาน

แนะนำฟังก์ชันทำงานแบบสแตนด์อโลน

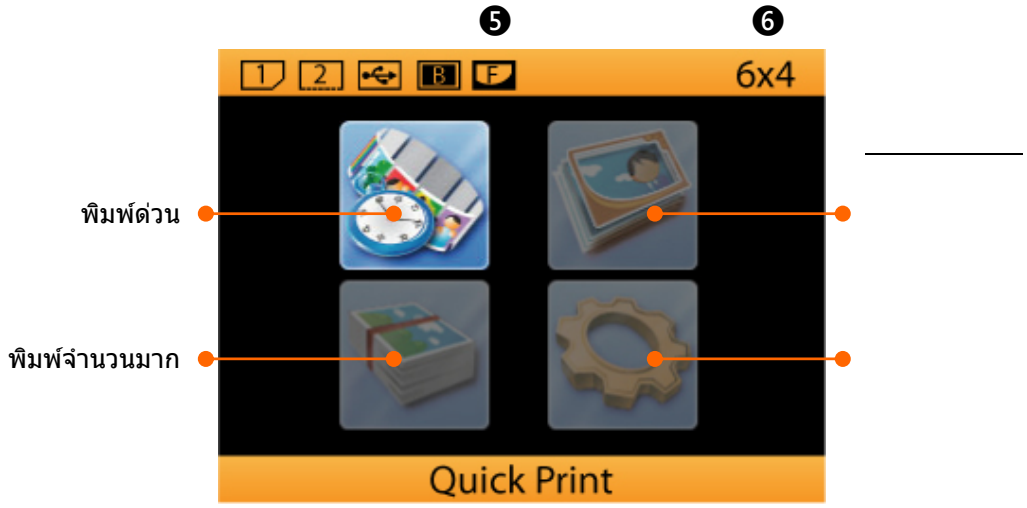

❶ = ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD / MMC / MS / MS Pro
❷ = ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ CF I / CF II / IBM Micro drive
❸ = อุปกรณ์โฮสต์ USB (USB pen drive)
❹ = การพิมพ์แบบมีขอบ*
* เมื่อไอคอนปรากฏขึ้น หมายความว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชันการพิมพ์แบบมีขอบ
❺ = eFrame**
** เมื่อไอคอนปรากฏขึ้น หมายความว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชัน eFrame
❻ = ขนาดที่พิมพ์

<u>พิมพ์ด่วน</u>
การพิมพ์ด่วนช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ภาพถ่ายออกมาด้วยความเร็วสูงสุด ฟังก์ชันนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันตัดต่อ [ ]

<u>พิมพ์จำนวนมาก</u>
การพิมพ์จำนวนมากนั้นมีหลายหมวดหมู่: พิมพ์ภาพที่เลือก, พิมพ์เป็นชุด, พิมพ์ทั้งหมด และการพิมพ์ตามดัชนี สามารถใช้ฟังก์ชันตัดต่อ [ ] ได้ในโหมดพิมพ์ภาพที่เลือกเท่านั้น

- ➔ พิมพ์ภาพที่เลือก
- ➔ พิมพ์แบบเป็นชุด
- ➔ พิมพ์ทั้งหมด
- ➔ พิมพ์ดัชนี

<u>โหมดการพิมพ์: ภาพถ่ายเหตุการณ์</u>
เครื่องพิมพ์ P510S Series มีโหมดการพิมพ์ต่างๆ สามโหมด ในไอคอนโหมดการพิมพ์ ปุ่ม เป็นปุ่มลัดสำหรับเปลี่ยนระหว่างโหมดการพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ภาพถ่ายเหตุการณ์ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว และภาพถ่ายส่วนตัว ใน *โหมดภาพถ่ายเหตุการณ์* ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมาจะใช้ eFrame เสมอถ้ามีการเลือกไว้ จนกว่าจะรีเซ็ตโหมดการพิมพ์

<u>โหมดการพิมพ์: ภาพถ่ายส่วนตัว</u>
การพิมพ์ภาพถ่ายส่วนตัวมีฟังก์ชันอยู่สองฟังก์ชันได้แก่การพิมพ์แบบคอลลาจและการพิมพ์แบบ eFrame
การพิมพ์แบบคอลลาจ ให้รูปแบบการตกแต่งภาพถ่ายมากมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับภาพที่พิมพ์ออกมา ขนาดการพิมพ์ภาพรูปแบบคอลลาจนั้นหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดการพิมพ์ที่ตั้งเอาไว้
การพิมพ์แบบ eFrame นั้นออกแบบขึ้นเพื่อรอบรับความจำเป็นในการใช้แอพพลิเคชัน eFrame แต่เฉพาะงานพิมพ์เดียวเท่านั้น หลังจากงานพิมพ์เสร็จสิ้น eFrame ที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกไป

<u>โหมดการพิมพ์:ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว</u>
*ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว*ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อการพิมพ์บัตรประจำตัวลักษณะต่างๆ

ฟังก์ชันการทำงานแบบสแตนด์อโลน

<u>การตั้งค่า</u>

- ➔ **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**
  - **โหมดการพิมพ์ (ภาพถ่ายเหตุการณ์, ภาพถ่ายส่วนตัว, ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว)**
  - Colorwizard (**สีแบบ** hiti Classic)
  - **ตัวกรองสี**
  - **การปรับหน้าจอ** LCD
  - **ภาษา**
  - **ต่อออกวิดีโอ** (NTSC, PAL, **ปิด**)

- ➔ **การตั้งค่าขั้นสูง**
  - **กล้องไร้สาย**
  - **โทรศัพท์มือถือไร้สาย**
  - Linkprint™
  - **พิมพ์ขอบ**
  - **พิมพ์วันที่**
  - **ขนาดที่พิมพ์**


- ➔ **การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์**
  - **การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์**
  - **การตัดกระดาษ**
  - **การจัดระยะเยื้อง**
  - **การตัดต่อเมื่อกระดาษติด**
  - **นับจำนวนการพิมพ์**

- ➔ Eframe
  - **เรียกดู**
  - **โหลด**
  - **ลบที่เลือกไว้**
  - **ลบทั้งหมด**

- ➔ **เกี่ยวกับ**

การพิมพ์ภาพถ่ายในโหมดสแตนด์อโลน

- ใส่การ์ดหน่วยความจำให้ถูกต้อง

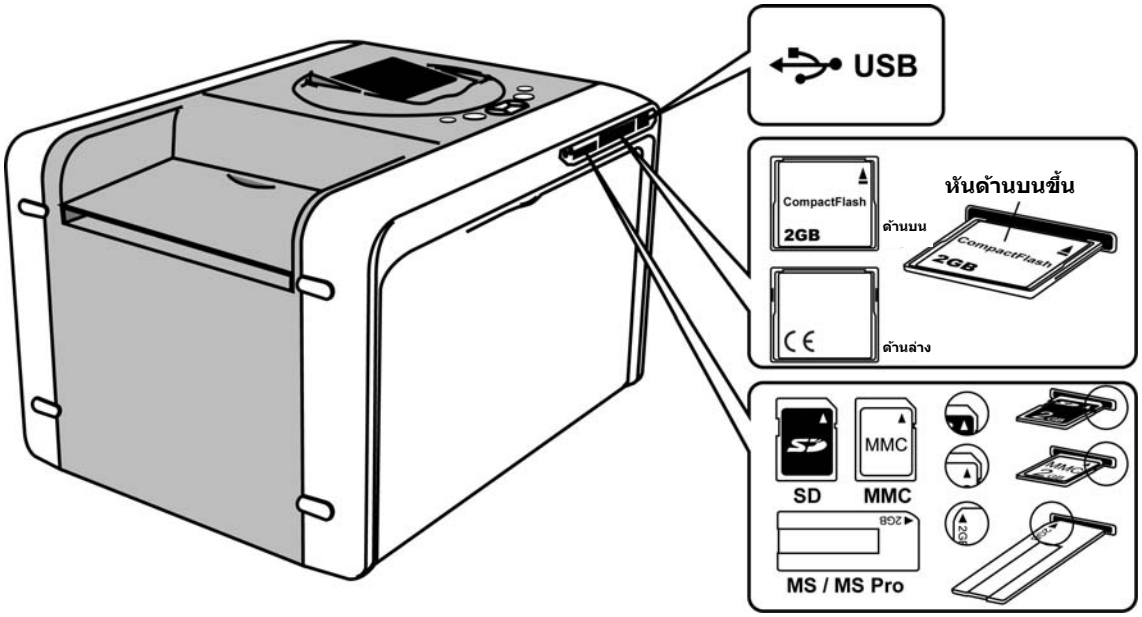


<u>หมายเหตุ</u>

จำเป็นต้องใช้ตัวอ่านการ์ด USB หรืออะแด็ปเตอร์เมื่อใช้ Memory Stick Duo

การพิมพ์ภาพถ่ายในโหมดสแตนด์อโลน

- พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วย*การพิมพ์ด่วน*

❶

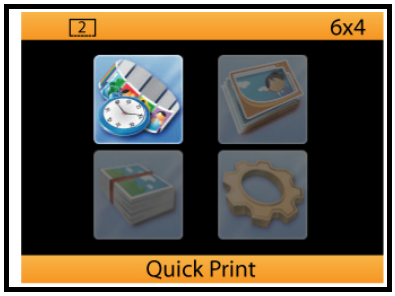

การพิมพ์ด่วนช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ภาพถ่ายออกมาด้วยความเร็วสูงสุด

ไปยังโหมด พิมพ์ด่วน และกด [↵] เพื่อดำเนินการต่อ


❷



ใช้ [◀ ▶] เพื่อเลือกภาพถ่ายและกด [🖨] เพื่อเริ่มพิมพ์

* ฟังก์ชันตัดต่อ ไม่สามารถ ใช้ในโหมดพิมพ์ด่วนได้

❸

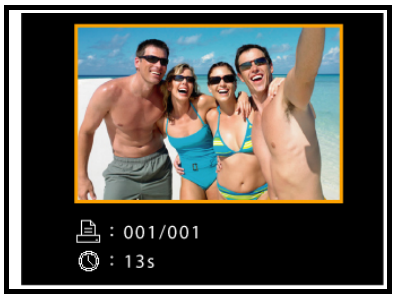


ภาพถ่ายที่เลือกจะถูกพิมพ์ออกมา

การพิมพ์ภาพถ่ายในโหมดสแตนด์อโลน


- พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วยการพิมพ์หลายภาพ: *พิมพ์ภาพที่เลือก*

❶

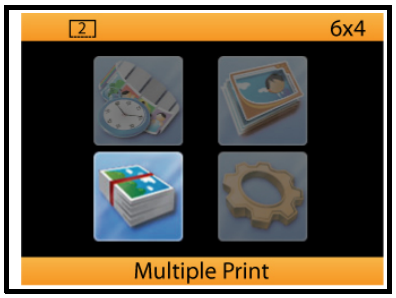

การพิมพ์แบบหลายภาพนั้นมีหลายโหมดให้ผู้ใช้ได้เลือก:
1) พิมพ์ภาพที่เลือก
2) พิมพ์ภาพแบบเป็นชุด
3) พิมพ์ทั้งหมด
4) การพิมพ์แบบดัชนี

❷

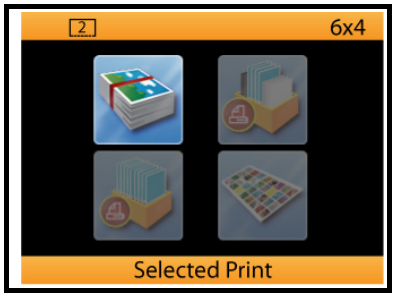

พิมพ์ภาพที่เลือกได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้พิมพ์ภาพหลายภาพในคราวเดียว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนสำเนาและตกแต่งภาพถ่ายแต่ละภาพได้

เลือกโหมด <u>พิมพ์ภาพที่เลือก</u> และกด [↵] เพื่อดำเนินการต่อ

❸



[◀ ▶] เพื่อเลือกภาพถ่าย
[↵] เพื่อกำหนดสำเนาถ้าจำเป็น
[✎] เพื่อตัดต่อรูปภาพ


❹



[◀ ▶] เพื่อเปลี่ยนสำเนา
[↵] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำ กับรูปอื่นและสามารถพิมพ์ภาพหลายภาพได้ในคราวเดียว

❺

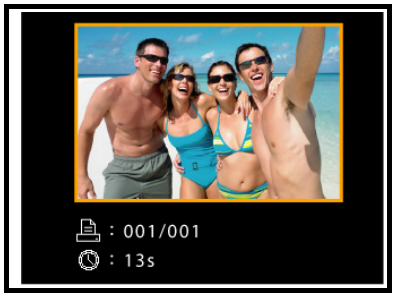


ภาพถ่ายที่เลือกจะถูกพิมพ์ออกมา

การพิมพ์ภาพถ่ายในโหมดสแตนด์อโลน

- พิมพ์ภาพถ่ายขั้นสุดท้ายด้วยการพิมพ์หลายภาพ: *พิมพ์แบบเป็นชุด*

❶

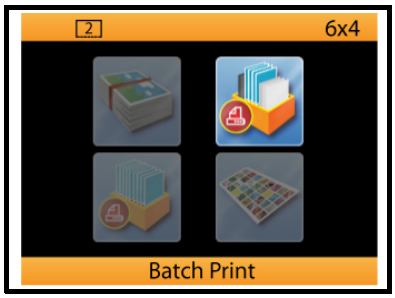

การพิมพ์แบบเป็นชุดนั้นได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์ภาพถ่ายดิจิตอลจำนวนมากโดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

เมื่อกำหนดตำแหน่ง เริ่มต้น และ สิ้นสุด ภาพที่อยู่ระหว่างนั้นจะถูกพิมพ์ออกมา สังเกตว่า จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการตัดต่อ [ ] กับการพิมพ์เป็นชุดได้

❷



[◀ ▶] หากต้องการเลือกรูปภาพ
[↵] หากต้องการตั้งค่าหรือยกเลิกรูปภาพ เริ่มต้น/สิ้นสุด


* ถ้าคุณได้กำหนดรูปภาพ เริ่มต้น และต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง โปรดเลือกรูปภาพนั้นและกดปุ่ม [↵] เพื่อยกเลิกการตั้งค่าที่ผ่านมา

❸



หลังจากกำหนดรูปภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม [ ] จะกระพริบเพื่อเตือนให้คุณเริ่มพิมพ์

❹

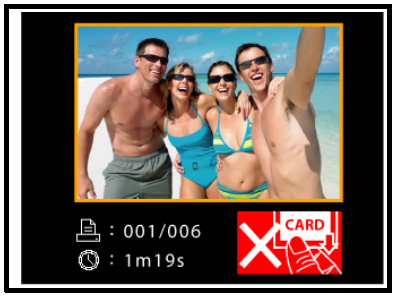

ภาพถ่ายระหว่างตำแหน่ง เริ่มต้น และ สิ้นสุด จะถูกพิมพ์ออกมา

หมายเหตุ:




: ห้าม ถอดการ์ดหน่วยความจำออก

การพิมพ์ภาพถ่ายเมื่อเปิด eFrame

- การพิมพ์ภาพถ่ายพร้อม eFrame โดยโหมดการพิมพ์: *ภาพถ่ายเหตุการณ์*

❶

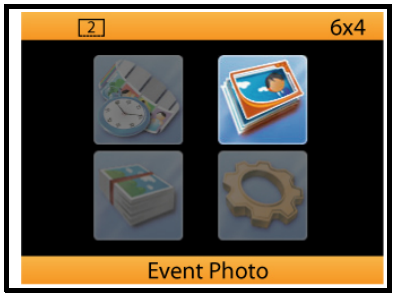

โหมดการพิมพ์สองจากสามโหมดสามารถทำการพิมพ์แบบ eFrame ได้ ได้แก่ภาพถ่ายเหตุการณ์และภาพถ่ายส่วนตัว

[ ] เป็นปุ่มลัดสำหรับสลับโหมดการพิมพ์ระหว่างโหมดภาพถ่ายเหตุการณ์ ภาพถ่ายส่วนตัว และภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว

❷



เลือก EFRAME และกด [ ] เพื่อเปิดใช้งาน

eFrame ที่ปรากฏอยู่ที่นี่จะต้องตรงกับขนาดการพิมพ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากขนาดการพิมพ์อยู่ที่ 6x4 จะมีเพียง eFrame ขนาด 6x4 เท่านั้นที่อยู่ในรายการ



หลังจากเปิดใช้งาน eFrame ไอคอน จะปรากฏอยู่ด้านบนหน้าหลัก

❸



ไปยังโหมดพิมพ์หลายภาพ\พิมพ์ภาพที่เลือก และเลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์

❹




ภาพที่เลือกจะถูกพิมพ์ออกมาเมื่อเปิด eFrame

การพิมพ์ภาพถ่ายเมื่อเปิด eFrame

- การพิมพ์ภาพถ่ายพร้อม eFrame โดยโหมดการพิมพ์: *ภาพถ่ายส่วนตัว*


❶

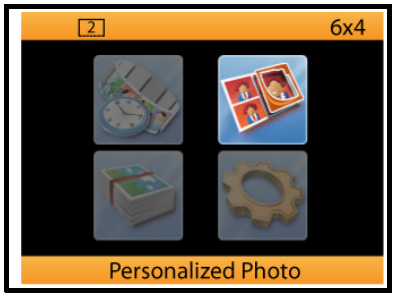

ภาพถ่ายส่วนตัวมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้ใช้: การพิมพ์แบบคอลลาจ & การพิมพ์แบบ eframe

ในโหมดการพิมพ์แบบ eframe ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพถ่ายภาพเดียวหรือหลายภาพได้โดยเปิดใช้ eframe ที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม eframe ที่กำหนดไว้จะปิดใช้งานเมื่อการพิมพ์สิ้นสุดลง

❷

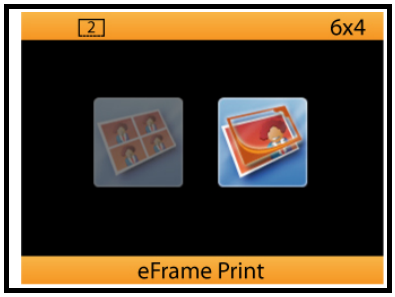

ไปยัง <u>การพิมพ์แบบ eframe</u>

❸



เลือก eFrame สำหรับใช้งานครั้งต่อไป

❹




เลือกรูปภาพหนึ่งภาพหรือหลายๆ ภาพสำหรับการพิมพ์แบบ eframe

❺



หากยังมีสำเนาภาพอยู่อย่างน้อยหนึ่งสำเนา ปุ่ม [ ] จะกระพริบเพื่อเตือนให้คุณพิมพ์ภาพ

การพิมพ์ภาพถ่ายเมื่อเปิด eFrame

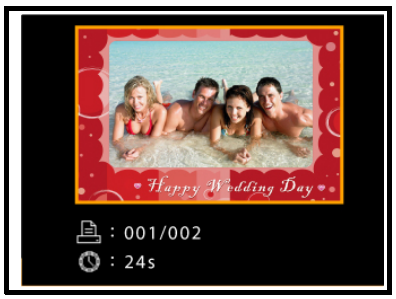
❻ 

ภาพถ่ายจะพิมพ์ออกมาเมื่อเปิด eFrame

การพิมพ์ภาพถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวในโหมดสแตนด์อโลน


ก่อนพิมพ์ภาพถ่ายบัตรประจำตัว จะต้องเลือกโหมดการพิมพ์หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว เมื่อใช้ปุ่มลัด [ ] จะสามารถเปลี่ยนโหมดการพิมพ์เป็นโหมดหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวได้อย่างรวดเร็ว

❶

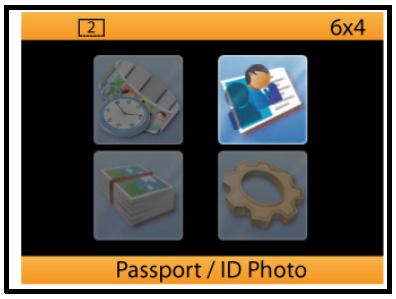


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโหมดการพิมพ์ไปที่ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว จากนั้นกดปุ่ม [ ] เพื่อดำเนินการต่อ

❷

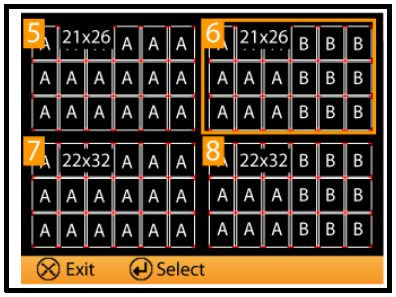

[ ] เพื่อเลื่อนหารูปแบบบัตรประจำตัว
[ ] เพื่อเลือก

❸

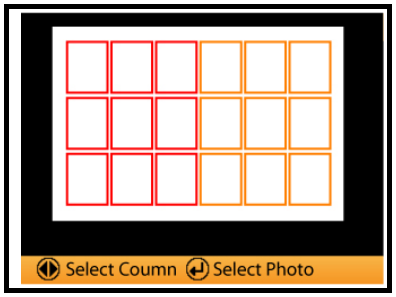

[ ] เพื่อเลือกคอลัมน์
[ ] เพื่อเลือกภาพถ่าย


❹



[ ] เพื่อเลื่อนหารูปภาพ
[ ] เพื่อเลือกรูปภาพ
[ ] เพื่อตัดต่อรูปภาพ

ตัดต่อภาพถ่ายบัตรประจำตัวถ้าจำเป็น


❺

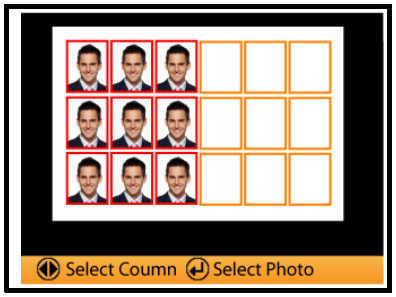

รูปภาพที่เลือกจะถูกโหลดไปยังคอลัมน์ที่กำหนด
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าคอลัมน์ทั้งหมดจะโหลดครบ

การพิมพ์ภาพถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวในโหมดสแตนด์อโลน

❻

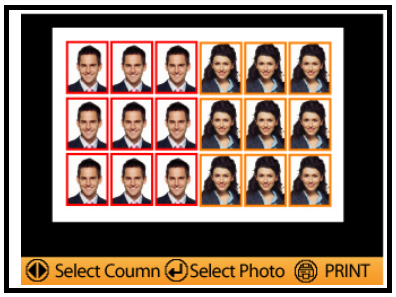

เมื่อคอลัมน์ทั้งหมดโหลดเรียบร้อยแล้ว เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณกด [ ] เพื่อพิมพ์

❼




กำหนดสำเนาที่จะพิมพ์และกด [ ] เพื่อเริ่มการพิมพ์

[◀ ▶] เพื่อกำหนดสำเนาของการพิมพ์

วิธีจัดการภาพถ่ายของฉันใน eFrame หรือในรูปแบบบัตรประจำตัว

Eframe สำหรับภาพถ่ายและรูปแบบบัตรประจำตัว ของ P510 จะถูกบันทึกอยู่ในหน่วยความจำแฟลชภายในเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบไฟล์ที่ไม่ต้องการจากเครื่องพิมพ์ได้ ก่อนจัดการฟังก์ชันเหล่านี้ จำเป็นจะต้องตรวจสอบสถานะโหมดการพิมพ์ก่อนล่วงหน้าเสมอ ในกรณีนี้โหมดการพิมพ์จะถูกกำหนดเป็น ภาพถ่ายเหตุการณ์ หรือ ภาพถ่ายส่วนตัว เฉพาะ eframe ของภาพถ่ายที่คุณจัดการได้ หากคุณต้องการจัดการรูปแบบหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวที่บันทึกในเครื่องพิมพ์ คุณจำเป็นต้องกำหนดโหมดการพิมพ์เป็น ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว


❶

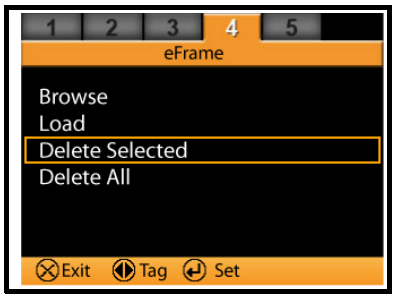

ถ้าคุณต้องการเพิ่ม eframe สำหรับภาพถ่ายหรือรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่ โปรดเลือก โหลด ก่อนโหลด eframe หรือรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่ อย่าลืมว่าคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีไฟล์ใหม่


หากคุณต้องการลบ eFrame สำหรับภาพถ่ายหรือรูปแบบบัตรประจำตัวจากเครื่องพิมพ์ โปรดใช้ ลบภาพที่เลือก หรือ ลบทั้งหมด

❷

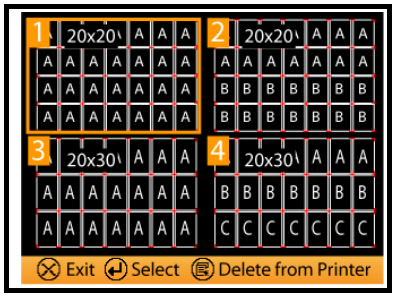

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ

❸

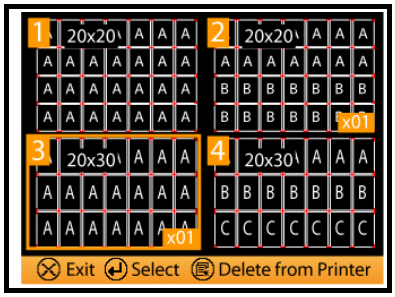

ใช้ [↵] เพื่อทำเครื่องหมาย eFrame สำหรับภาพถ่ายหรือรูปแบบบัตรประจำตัวที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ ใช้ [✱] เพื่อโหลดจากการ์ดหน่วยความจำหรือลบจากเครื่องพิมพ์

❹



หากคุณต้องการลบ โปรดใช้ปุ่ม [▶] เพื่อดำเนินการลบ หรือไม่ให้ใช้ปุ่ม [◀] เพื่อยกเลิก


วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่

ก่อนใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์เสียก่อน คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลซอฟต์แวร์ได้จากซีดีของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

❶ เลือกรายการที่ต้องการใช้



❷ ป้อนขนาดหรือรูปแบบบัตรประจำตัวที่ต้องการ

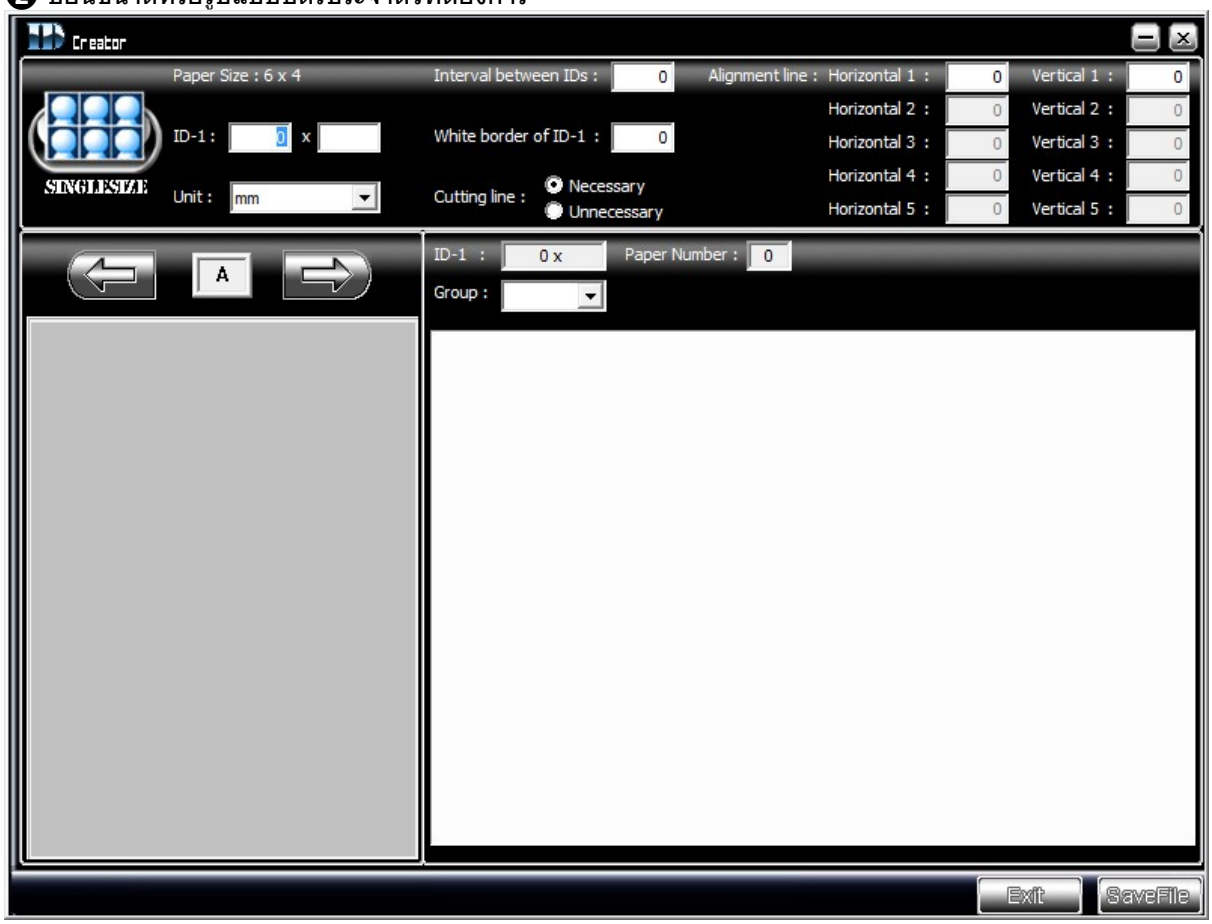


วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่

(ต่อจากหน้าที่แล้ว)

ตัวสร้างบัตรประจำตัวสร้างรูปแบบบัตรทันทีหลังจากระบุขนาด คุณสามารถเลือกช่องว่างระหว่างบัตรประจำตัวหรือขอบขาวในการพิมพ์บัตรประจำตัวได้


+


= ไม่มีช่องว่างและขอบขาว =

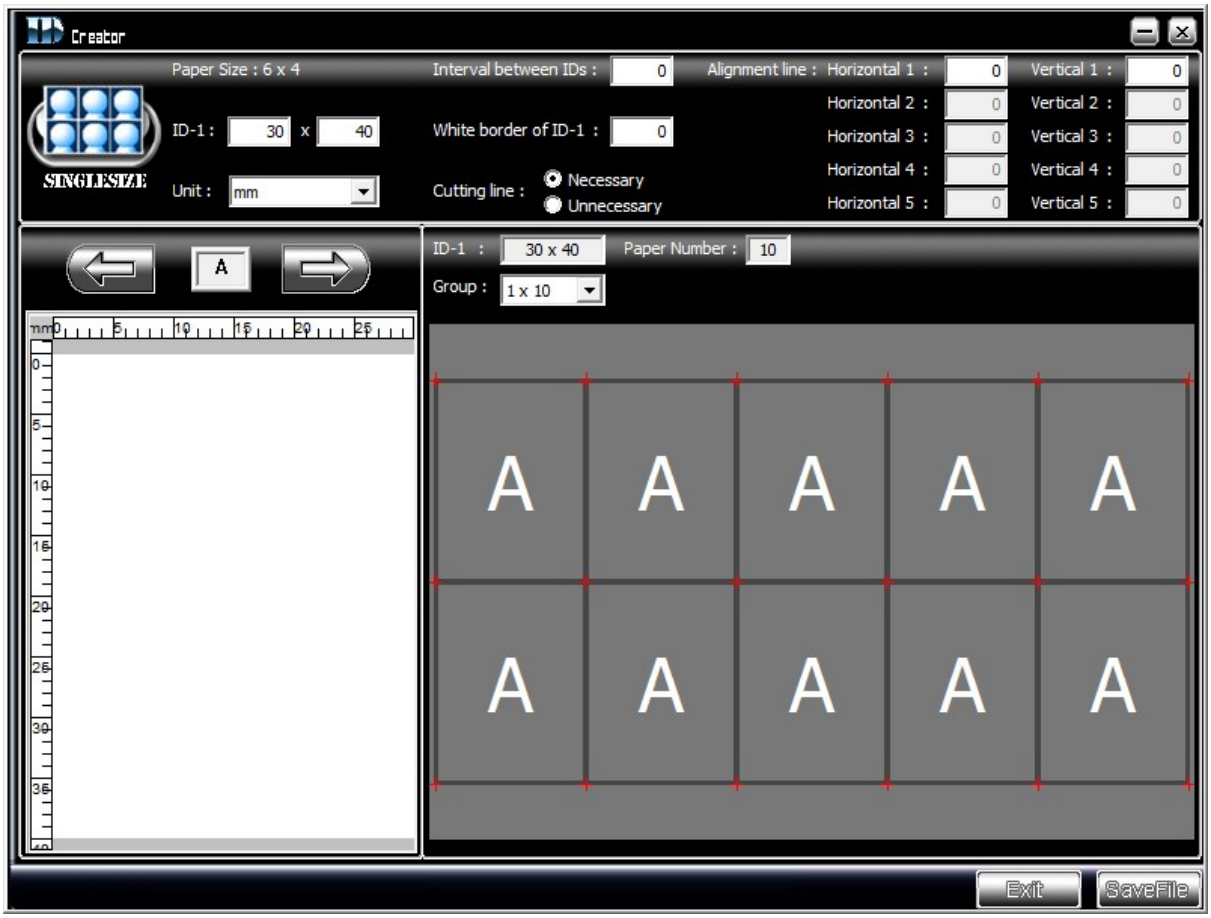

วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่


= มีช่องว่างแต่ไม่มีขอบขาว =

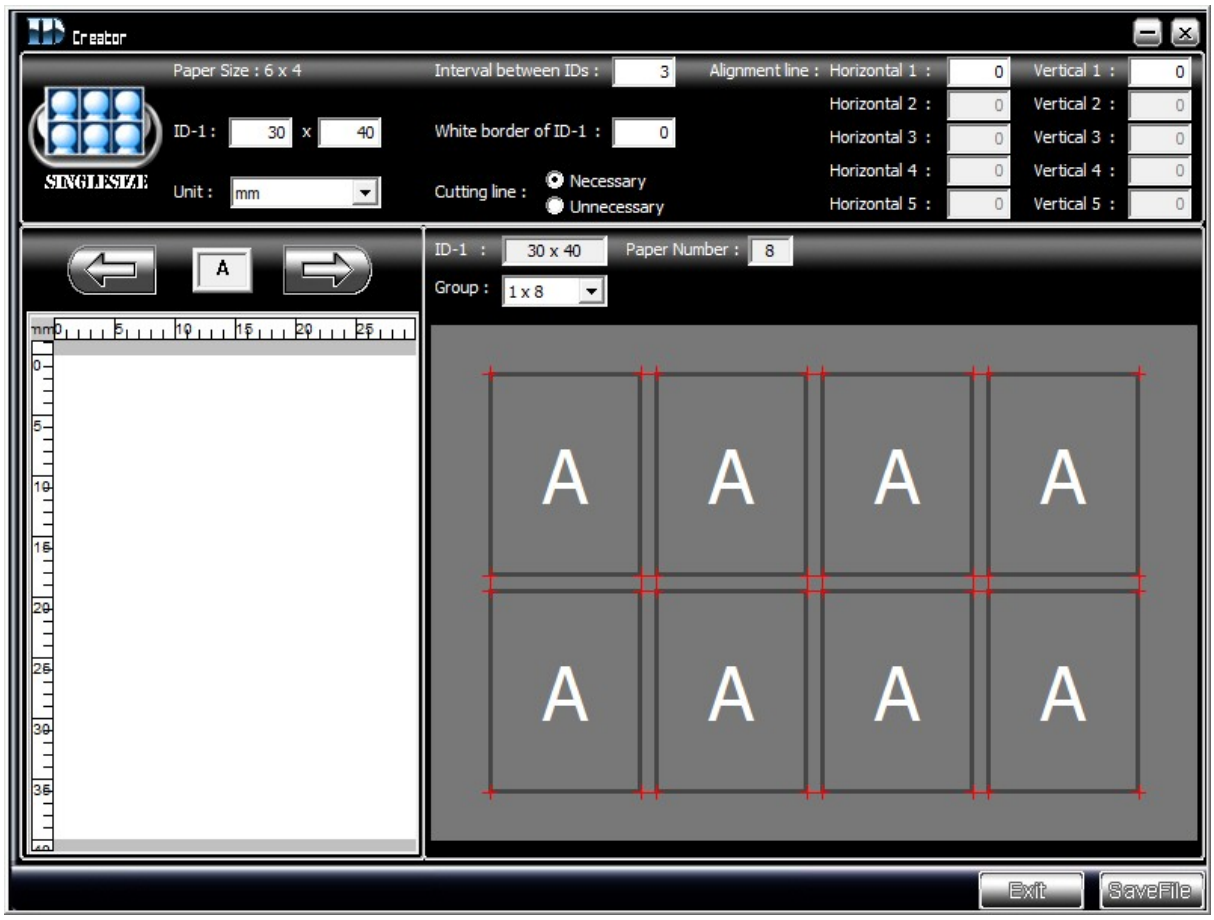


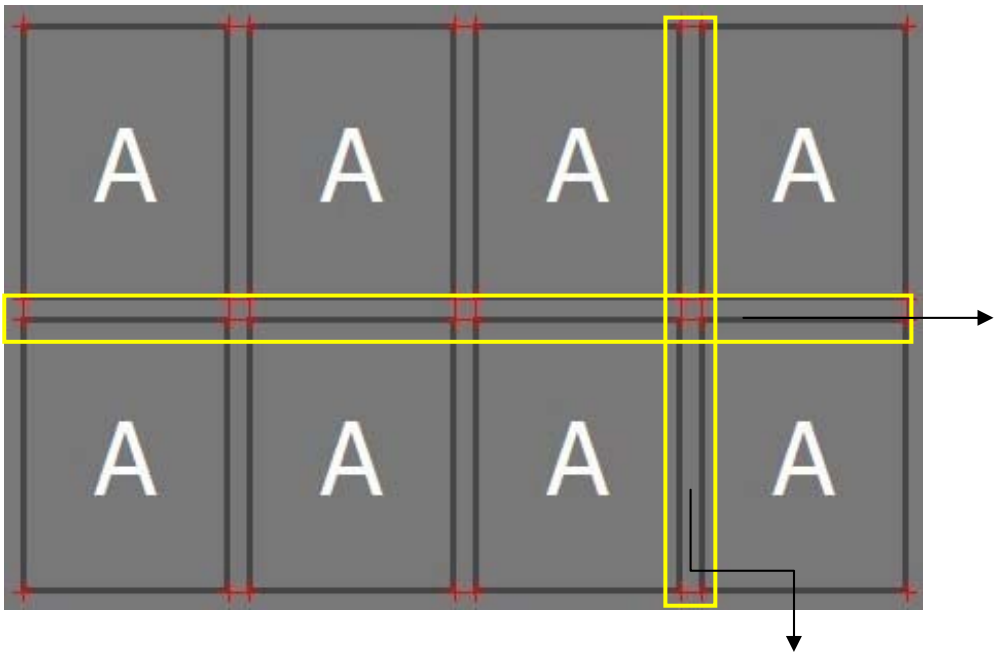

วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่


= ไม่มีช่องว่างแต่มีขอบขาว =

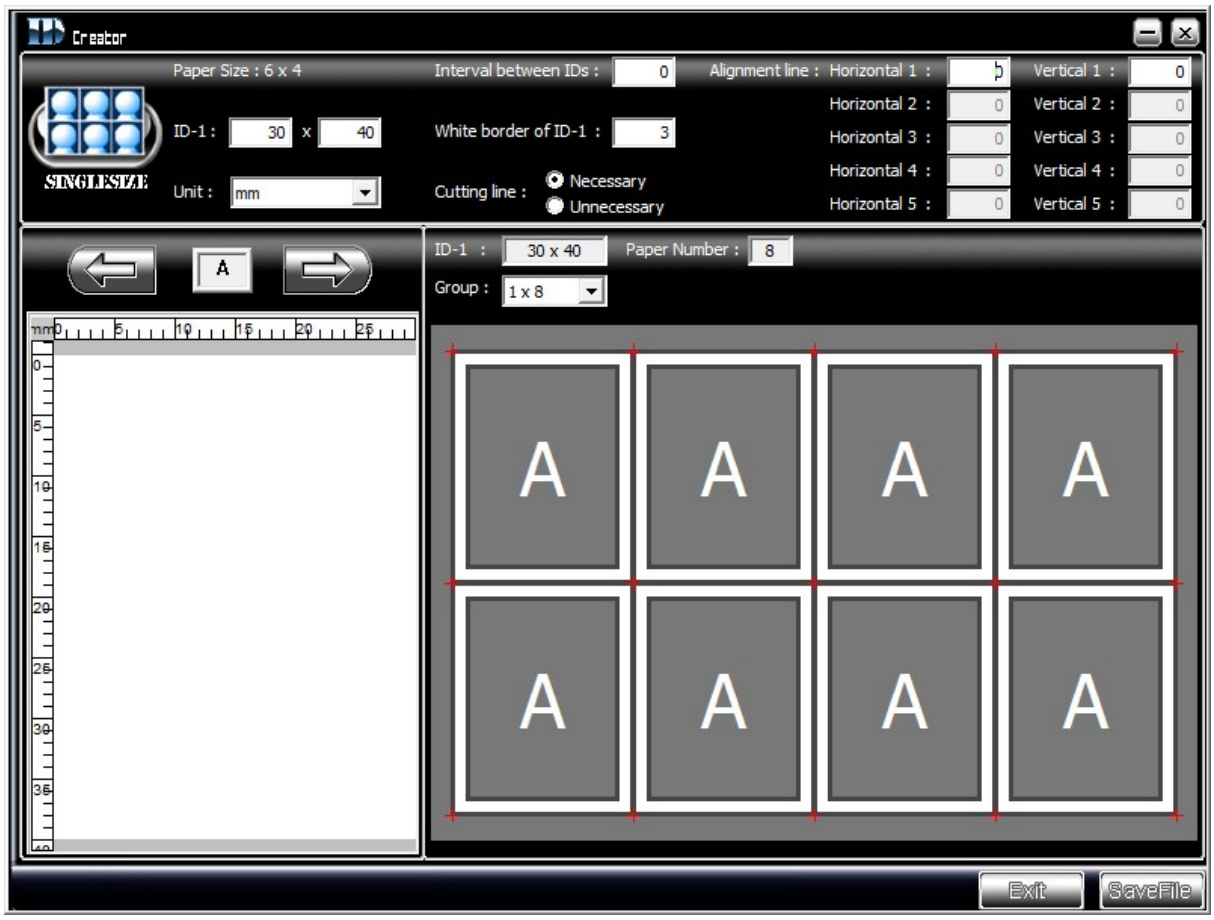

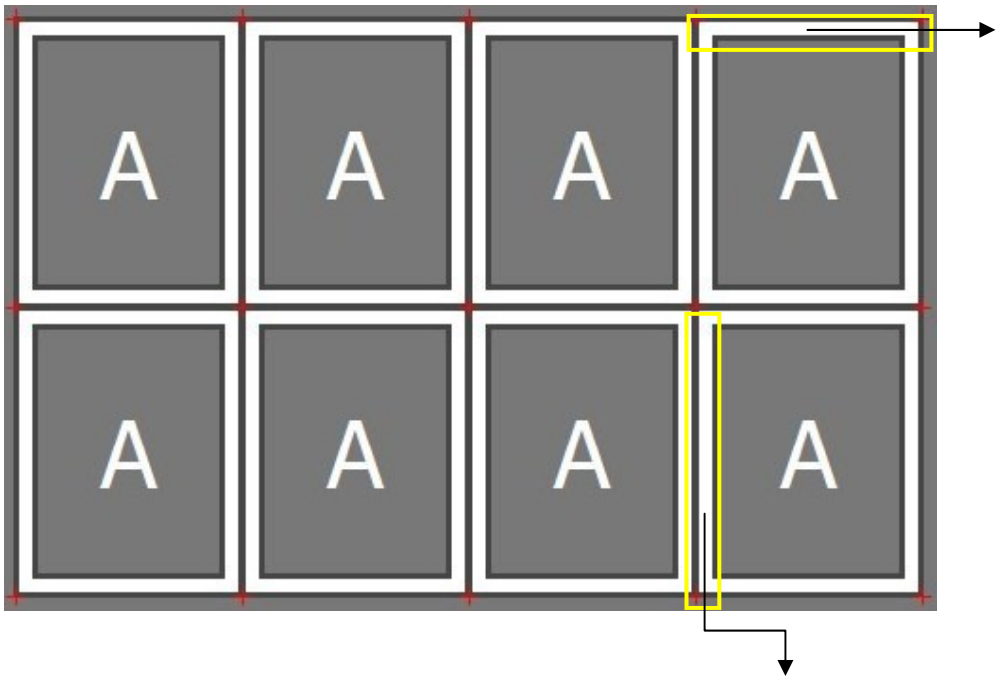


วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่

= มีช่องว่างและขอบขาว =

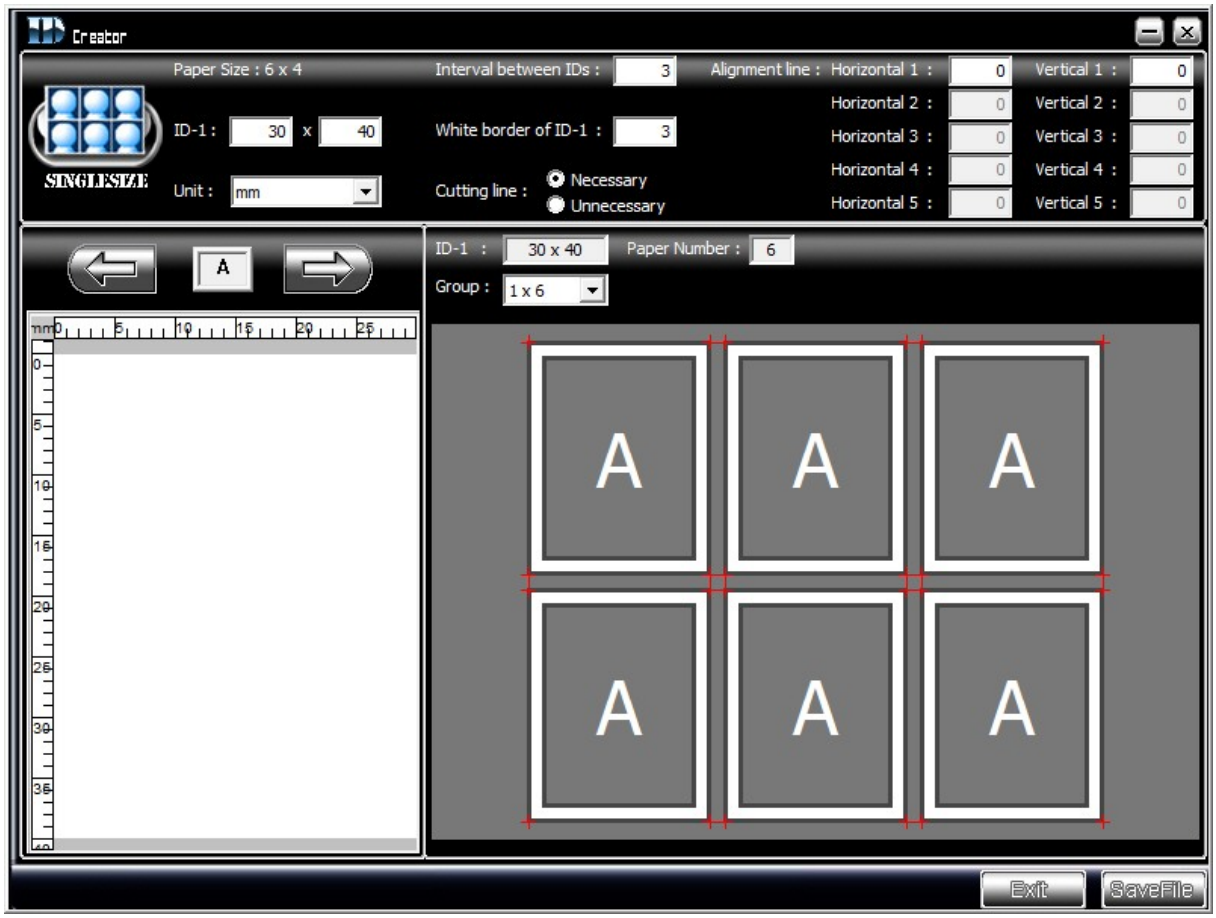

วิธีใช้ตัวสร้างบัตรประจำตัวเพื่อสร้างรูปแบบบัตรประจำตัวใหม่

❸ กำหนดเส้นบอกตำแหน่ง [หรือเส้นไบโอเมตริก] ถ้าจำเป็น ตัวสร้างบัตรประจำตัวจะสามารถสร้างเส้นบอกตำแหน่ง 5 เส้นสำหรับแนวนอนและแนวตั้ง คุณสามารถเพิ่มหรือลบเส้นกำหนดตำแหน่งจากมิเตอร์ด้านบนหรือด้านข้าง

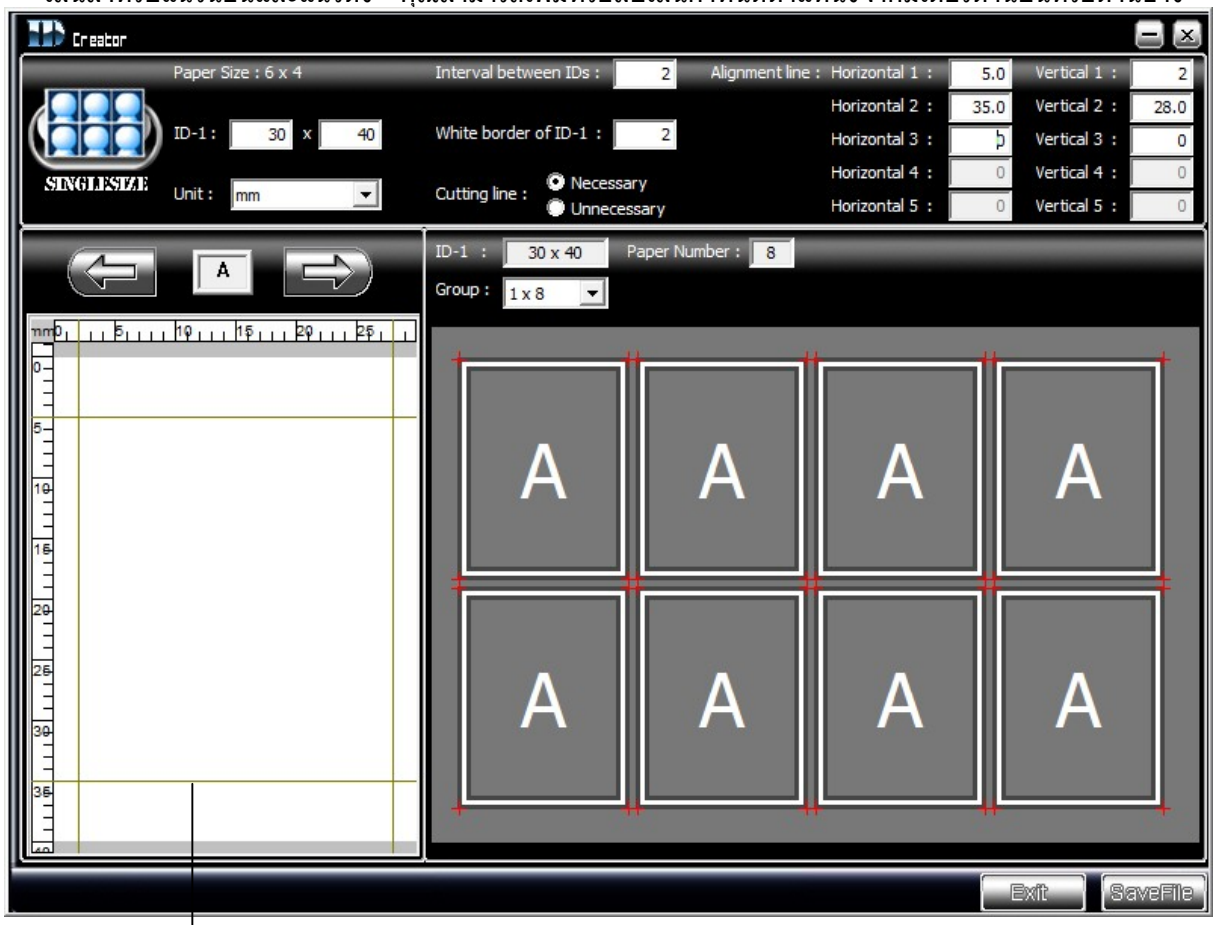


เส้นจัดตำแหน่ง (หรือเส้นไบโอเมตริก)

วิธีตัดต่อภาพถ่ายของฉัน – การปรับแต่งภาพถ่าย

P510 ช่วยให้ผู้ใช้ตัดต่อภาพถ่ายดิจิตอลได้อย่างสะดวกสบาย

❶

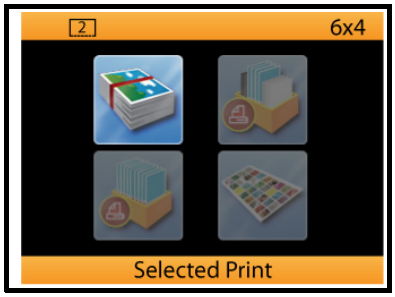

ฟังก์ชันการตัดต่อ สามารถใช้ได้ กับฟังก์ชันต่อไปนี้เท่านั้น:
1) พิมพ์จำนวนมาก\พิมพ์ภาพที่เลือกไว้
2) ภาพถ่ายส่วนตัว\การพิมพ์แบบคอลลาจ
3) ภาพถ่ายส่วนตัว\ภาพถ่ายเหตุการณ์
4) ภาพถ่ายเหตุการณ์
5) ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัว

❷



เลือกรายการและกด [ ] เพื่อเริ่มตัดต่อรูปภาพ

❸



เลือกรายการและกดปุ่ม [↵] เพื่อเริ่มใช้ฟังก์ชัน

❹



ตัวอย่าง: สี แดง/เขียว
ใช้ [◀ ▶] เพื่อปรับความแตกต่างระหว่างสีแดงและสีเขียว
จากนั้นกดปุ่ม [↵] เพื่อบันทึกการตั้งค่า




ตัวอย่าง: ซูม
ใช้ [◀ ▶] เพื่อเปลี่ยนค่าและกด [↵] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตัวกรองสีคืออะไร และวิธีทำงาน


ตัวกรองสีนั้นเหมือนกับตัวปรับสีของไดรเวอร์ P510 series การปรับค่าทั้งหมดที่กระทำไว้จะมีผลกับภาพถ่ายในขั้นตอนสุดท้ายทั้งหมด ก่อนใช้ตัวกรองสี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพถ่ายดิจิตอลอย่างน้อยหนึ่งภาพ ภาพถ่ายอ้างอิงกับตัวกรองสีซึ่งนำมาจากการ์ดหน่วยความจำ

❶

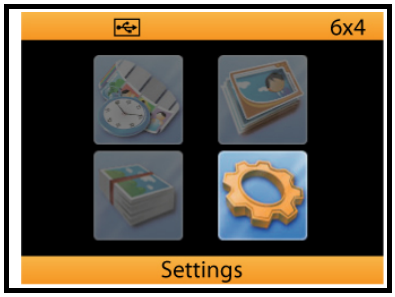

ไปที่ <u>การตั้งค่า</u> และกดปุ่ม [↵] เพื่อดำเนินการต่อ

❷

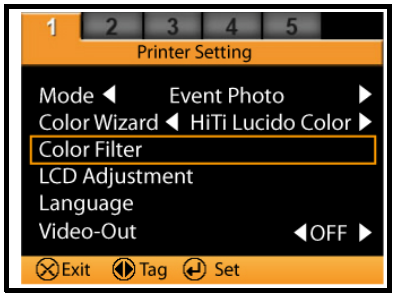

เลือก <u>ตัวกรองสี</u> ใต้แท็ก 1

ก่อนตั้งค่าตัวกรองสี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพถ่ายดิจิตอลอย่างน้อยหนึ่งภาพ แหล่งข้อมูลสำหรับตั้งค่าตัวกรองสีนั้นนำมาจากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์

❸



เลือกรูปภาพเพื่ออ้างอิงสหรับการตั้งค่าตัวกรองสี

❹



เลือกรายการที่ต้องการตั้งค่า
สามารถเลือกค่า ความสว่าง, ความเปรียบต่าง, ความคมชัด, สีแดง/เขียว และสีน้ำเงิน/เหลือง ได้จากการตั้งค่าตัวกรองสี

หลังจากการตั้งค่า กดปุ่ม [✕] เพื่อออก และการตั้งค่าใหม่จะมีผลกับเครื่องพิมพ์

การพิมพ์โดยเชื่อมต่อกับพีซี


ก่อนทำการพิมพ์ภาพในขั้นตอนสุดท้าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามคู่มือผู้ใช้ที่ให้มา โปรดเอาใจใส่คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ได้ โปรดดูความต้องการของระบบพีซีได้ดังต่อไปนี้

ความต้องการของระบบ

- Intel Pentium หรือพีซีที่เทียบเท่า
- Windows 2000/XP/Vista (32 บิต), Mac OS X 10.2 ถึง 10.5
- แรม 128 เมกะไบต์ขึ้นไป
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 100 เมกะไบต์ขึ้นไป
- ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM


การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซี
โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับพีซีของคุณผ่านสายเคเบิล USB หากมีสิ่งของขาดหายไปจากกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้า hiti ที่สะดวกที่สุด

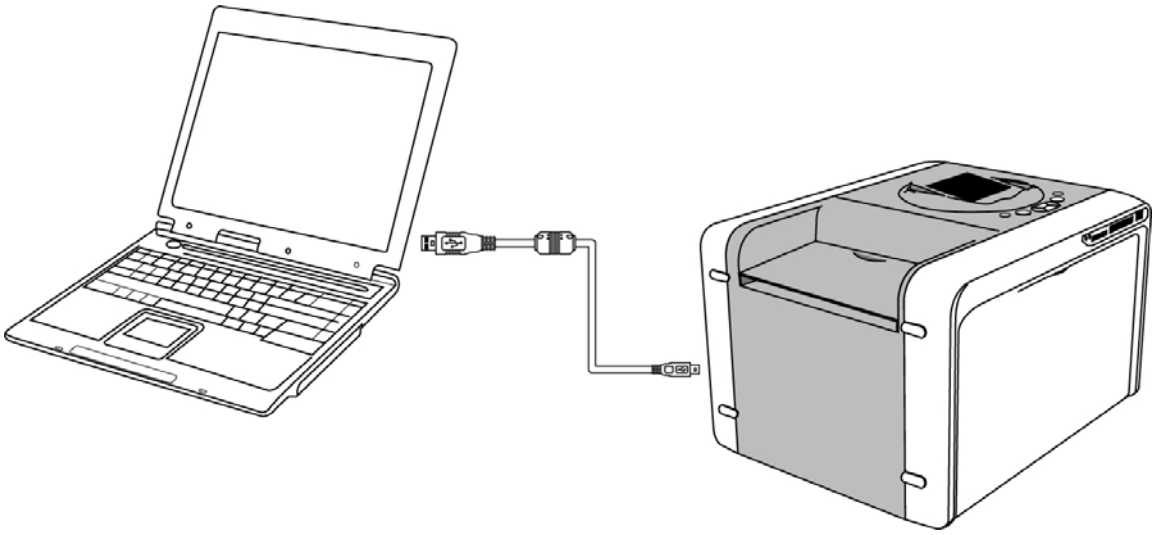

การพิมพ์โดยเชื่อมต่อกับพีซี

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1) ตรวจสอบว่าปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
2) ใส่ CD เข้าไปใน CD/DVD ROM และจากนั้นคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ หากการติดตั้งไม่เริ่มขึ้นอัตโนมัติ ให้เรียกใช้งานไฟล์ autorun.exe ในไดรเวอร์ CD

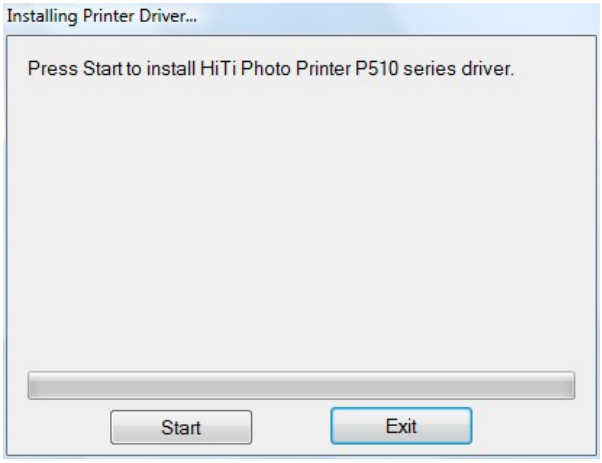


กดปุ่ม [Start] เพื่อการติดตั้งไดรเวอร์



คุณอาจได้รับแจ้งถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง โปรดเลือก "ติดตั้งไดรเวอร์ต่อไป" เพื่อดำเนินการต่อ

3) หากไดรเวอร์ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องเปิดเครื่องพิมพ์ หลังจากเปิดเครื่องพีซีของคุณจะต้องค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่และถามความเห็นของคุณ

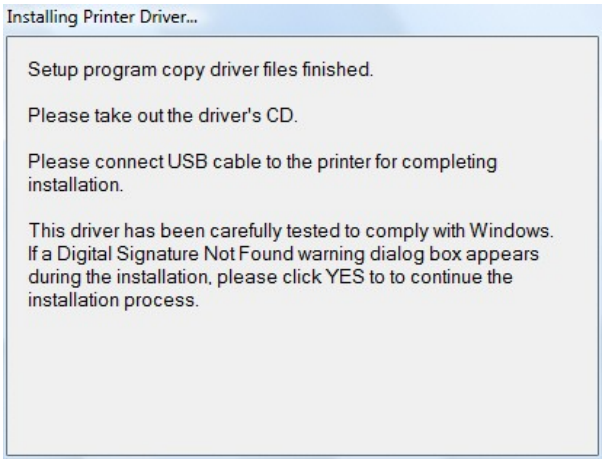

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรดเปิดเครื่องพิมพ์



พบฮาร์ดแวร์ใหม่ โปรดเลือก "ค้นหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรเวอร์" เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ให้เรียบร้อย

การพิมพ์ภาพถ่ายขั้นตอนสุดท้ายโดยการพิมพ์แบบเชื่อมต่อกับพีซี

ซอฟต์แวร์: แกลเลอรี่ภาพถ่าย Windows
ขั้นตอน 1: เลือกรูปภาพและใช้แกลเลอรี่ภาพถ่าย Windows เพื่อเลือก




ขั้นตอน 2: คลิกไอคอน [ ] และเลือก “พิมพ์”



การพิมพ์ภาพถ่ายขั้นตอนสุดท้ายโดยการพิมพ์แบบเชื่อมต่อกับพีซี

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์รูปภาพ

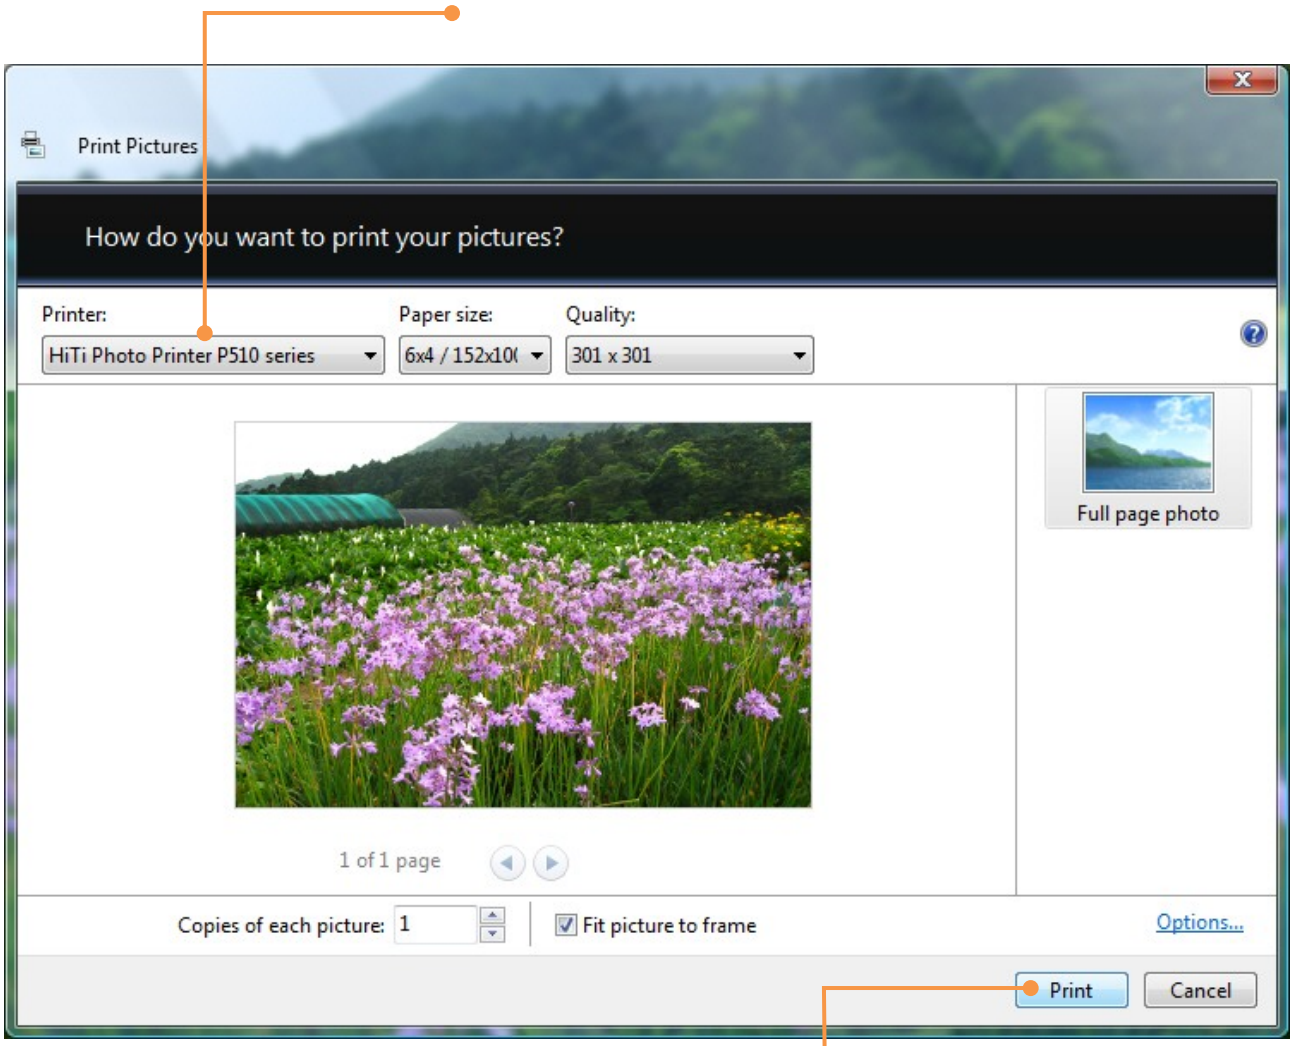

คลิก "พิมพ์" เพื่อทำการพิมพ์ภาพให้เรียบร้อย

ข้อมูลจำเพาะ

โปรดสังเกตว่าข้อมูลจำเพาะของ P510 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รายการ	คำอธิบาย
ความละเอียด	300 x 300 จุดต่อนิ้ว
ขนาดพิมพ์สูงสุด	6X9 แบบไร้ขอบ
ความเร็วการพิมพ์ (4x6)	น้อยกว่า 13 วินาที
ความจุ	6X4: 330 ภาพ
	5X7: 190 ภาพ
	6X8 / 6x9: 150 ภาพ
ประเภทการพิมพ์	6X4 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
จอแสดงผล	จอ LCD แบบ TFT ขนาด 3.6 นิ้ว (ปรับเอนได้)
การ์ดหน่วยความจำ	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB Pen Drive
ความจุไร้สาย	802.11b/g compatible (P510Si เท่านั้น)
ความต้องการด้านพลังงาน	AC 100 V~240 V, 50 / 60 HZ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	10ฐC~35ฐC / 50ฐF~95ฐF; 20~75% ไม่กลั่นตัว
ไดรเวอร์	Windows 2000/XP (32/64 บิต)/Vista (32/64 บิต)/Mac OS X v10.2 ถึง v10.5
ขนาดและน้ำหนัก	392X298x245 มม. 30 ปอนด์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

วิธีการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงด้วย P510SI

สถานการณ์ที่ 1: การใช้ CANON DSLR เพื่อถ่ายภาพ และการพิมพ์ภาพด้วย P510SI

(ตัวอย่างบน **CANON 30D/20D**) สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดในการตั้งค่า WFT-E1A
โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับกล้อง CANON บน P510SI เราให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ


1) บน P510Si, ไปที่ **Settings** (การตั้งค่า) \ **Advanced Setting** (การตั้งค่าขั้นสูง)
2) เลือก **Wireless for Camera** (ระบบไร้สายสำหรับกล้อง) จากนั้นเปิดทำงานฟังก์ชั่น ออกจากหน้าการตั้งค่า และอะแดปเตอร์ไร้สายจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียด ให้ดูด้านล่าง

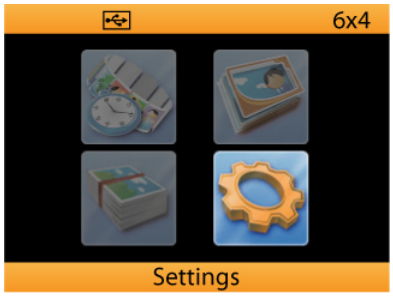






3) หลังจากที่ฟังก์ชั่นไร้สายเปิดทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม EDIT (แก้ไข) เพื่อดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไร้สายของ P510Si กด เพื่อเริ่มขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องส่งไฟล์ไร้สายของกล้อง

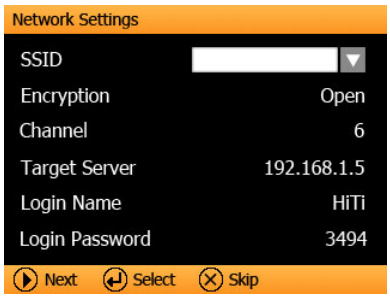


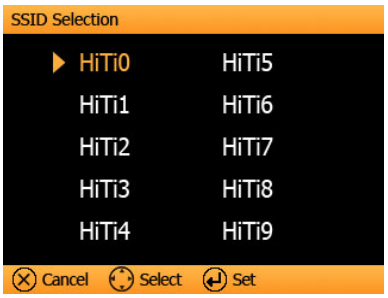

มี SSID 10 ชุดสำหรับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าอะไรบนเครื่องพิมพ์ ค่านั้น **ต้อง**สอดคล้องกับค่าใน WFT-E1A




การเลือกกล้อง Canon

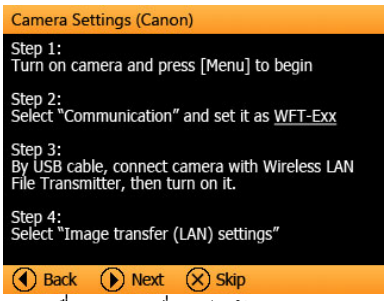


การเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณกล้อง


&

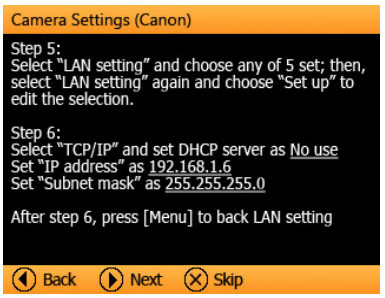


การทำงานบนการตั้งค่า LAN

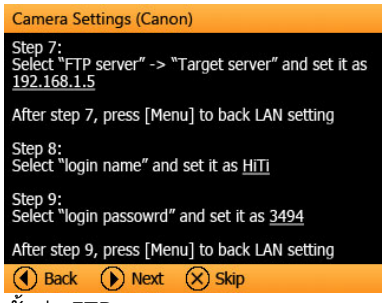

ตั้งค่า FTP

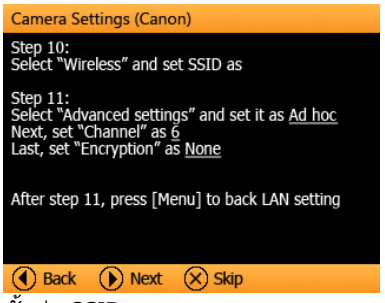

ตั้งค่า SSID

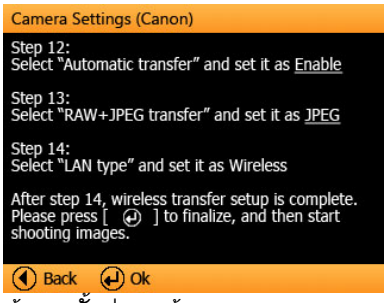


ถ้าการตั้งค่าถูกต้อง คุณจะเห็นสัญญาณ แสดงบน LCD ของเครื่องส่งสัญญาณ

หลังจากที่ทำการตั้งค่าเครื่องส่งสัญญาณเสร็จ คุณสามารถเริ่มถ่ายภาพบนกล้อง CANON ได้

สถานการณ์ที่ 2: การใช้ NIKON DSLR เพื่อถ่ายภาพ และการพิมพ์ภาพด้วย P510SI

(ตัวอย่างบน **NIKON D200**)
สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียดในการตั้งค่า WT-3A โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับกล้อง NIKON บน P510SI เราให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ


1) บน P510Si, ไปที่ **Settings** (การตั้งค่า) \ **Advanced Setting** (การตั้งค่าขั้นสูง)
2) เลือก **Wireless for Camera** (ระบบไร้สายสำหรับกล้อง) และเปิดทำงานฟังก์ชั่น ออกจากหน้าการตั้งค่า และอะแดปเตอร์ไร้สายจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียด ให้ดูด้านล่าง

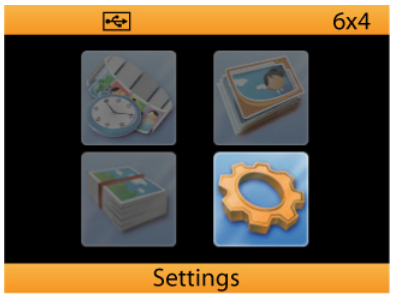






3) หลังจากที่ฟังก์ชั่นไร้สายเปิดทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม EDIT (แก้ไข) เพื่อดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไร้สาย กด เพื่อเริ่มขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องส่งไฟล์ไร้สายของกล้อง

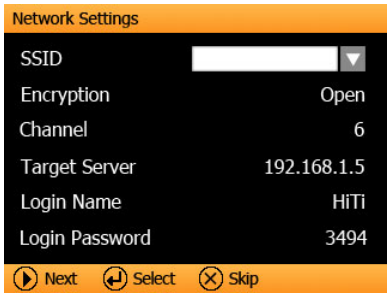


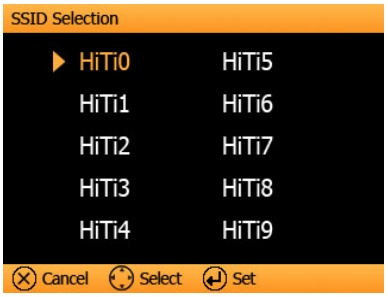


มี SSID 10
ชุดสำหรับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าอะไรบนเครื่องพิมพ์
ค่านั้น **ต้อง**สอดคล้องกับค่าใน WT-3A




เลือกกล้องล่วงหน้า

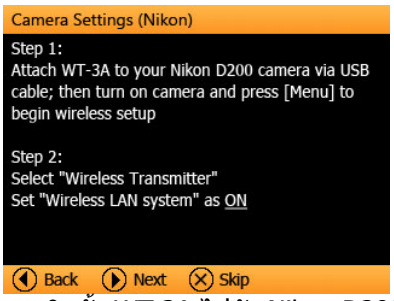


การติดตั้ง WT-3A ไปยัง Nikon D200

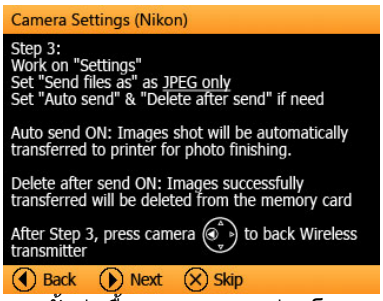


การตั้งค่าพื้นฐานของการถ่ายโอนภาพ

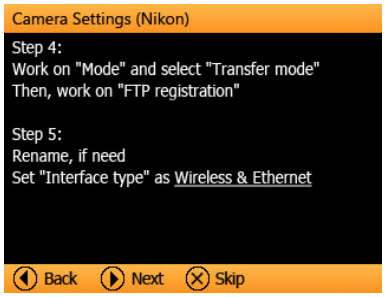


การลงทะเบียน FTP

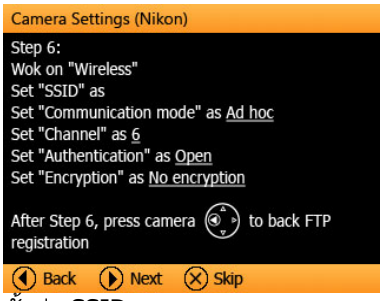


ตั้งค่า SSID
(ต้องเหมือนกับเครื่องพิมพ์)

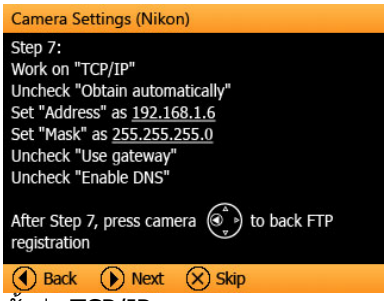

ตั้งค่า TCP/IP

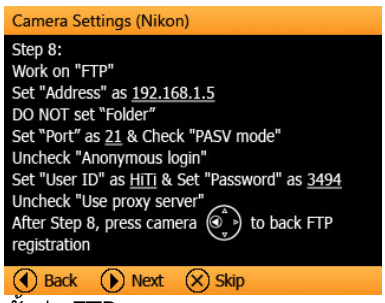

ตั้งค่า FTP

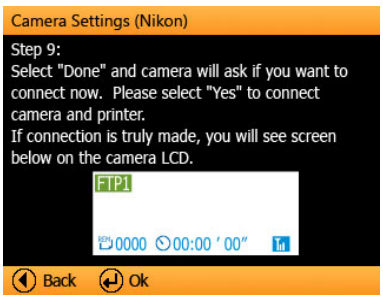

ถ้าการตั้งค่าถูกต้อง คุณจะเห็นสัญญาณ  แสดงบน LCD ของกล้อง