HiTi P510S/P510Si

使用說明書

中文

繁 體 中 文

General Information

= Copyrights =

All rights reserved. The information contained in this user's manual is subject to change without notice. HiTi Digital Inc. makes no warranty with regard to the material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. HiTi Digital Inc. will not liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of the material.

= Safety Precautions =

1. Never attempt to disassemble for modify the printer. Doing so may lead to electric shock or malfunction.
2. Do not allow liquids near the printer, which may lead to electric shock or fire.
3. Do not use the printer if the printer body is damaged.
4. Avoid plugging in the printer into a jack being used by couple appliances.
5. Do not put the printer on an unstable cart, stand, or table.
6. Make sure the printer is operated under the type of power indicated on the marking label. If you are not sure the type of power, please consult your dealer or local power company for detail.
7. Do not block air vents protecting the printer from overheating.
8. Never attempt to touch the paper exit when printing started.
9. Do not disable the safety purpose of grounding type plug. Use the power supply cord only in combination with an earthed socket-outlet.
10. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
11. The equipment shall be used at maximum 40°C ambient temperature.
12. An approved power cord greater or equal (e.g. H03VV-F (for EUT weight 3kg), H05VV-F (for EUT weight > 3kg), 2X or 3G, 0.75mm2) must be used.

= FCC Notice =

Do not make any changes or modifications to the equipment unless specified in the instruction. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Never push objects into this equipment through cabinet openings, which may touch dangerous voltage points or short out parts that could lead to a fire or electric shock.
4. Never spill liquid on this equipment.
5. Connect the device into an outlet on a circuit difference from that to which the receiver is connected.

= Trademarks =


Microsoft, MS-DOS, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Pentium is a U.S. trademark of Intel Corporation. All other trademarks or registered trademarks are properties of their respective companies.

目錄


1. 檢查包裝內容物
2. 線上更新資訊
3. 外觀說明
    - 上部介紹
    - 前方介紹
    - 後方介紹
    - 側面介紹
4. 安裝印像機
    - 安裝色帶
    - 安裝紙匣
        a. 如何組裝紙卷與支架輪
        b. 如何將紙卷正確地裝入紙匣
        c. 如何將紙匣放入於機台內
    - 開啟電源
5. 單機操作功能說明
6. 如何透過單機操作列印相片
    - 插入記憶卡
    - 利用「直接列印」功能
    - 利用「多張列印」中「選擇性列印」功能
    - 利用「多張列印」中「批量列印」功能
7. 單機操作時，如何將漂亮的圖框加入於欲列印的相片上
    - 利用「列印模式」下的「活動列印」功能
    - 利用「列印模式」下的「個性化列印」功能
8. 如何列印證件照

9. 如何管理內存機台中的相片模板及證件照格式
10. 如何使用 ID Creator 製作證件照格式
11. 相片編輯功能說明
12. 什麼是印像機色彩設定
13. 如何連接電腦列印相片
    - 硬體需求
    - 將印像機連接於電腦
    - 安裝印像機驅動程式
14. 透過電腦來列印相片
15. 印像機規格說明


檢查包裝內容物

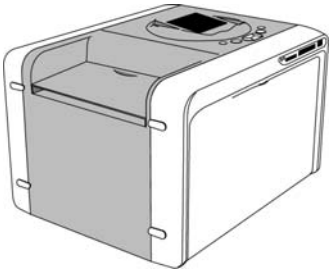


誠研印像機

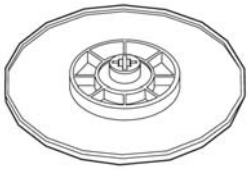

支架輪 二個

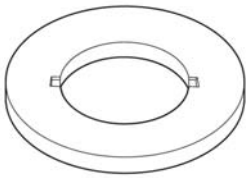

墊片輪 二個

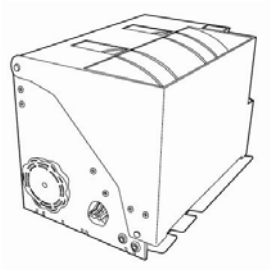


紙匣



驅動光碟



USB 線



電源線

注意

1. 若您收到的包裝物與上述不符有遺漏之處，請聯絡您所購買的經銷商或誠研科技客服部。
2. 墊片輪只有在安裝 5x7 紙卷時才需要使用。
3. 耗材不在包裝內容物內。


線上更新資訊

您可至誠研科技網站 www.hiti.com 下載最新的驅動程式、使用說明書、韌體、應用軟體等工具。有關詳細資訊，請上誠研科技網站瀏覽。


若您對誠研科技的產品有任何的疑問，歡迎隨時聯絡您購買產品的經銷商或誠研科技客服部。

外觀說明

- 上方介紹

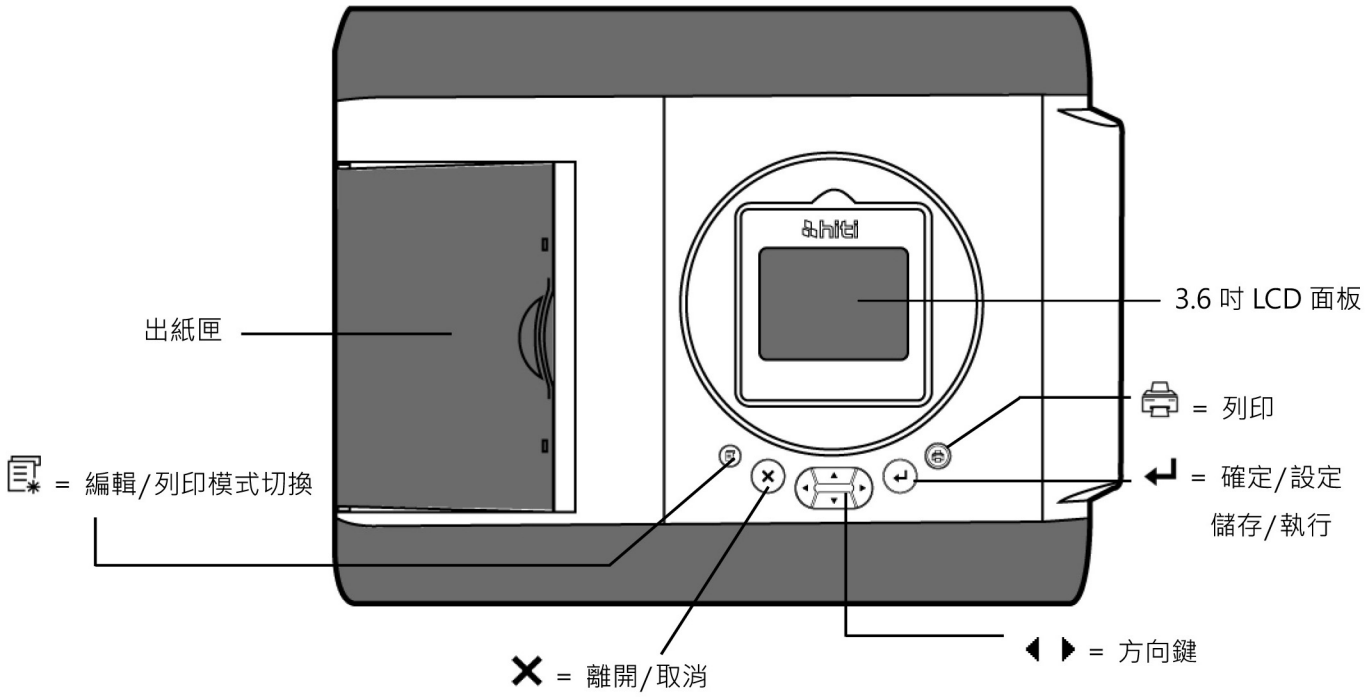


- 前方介紹

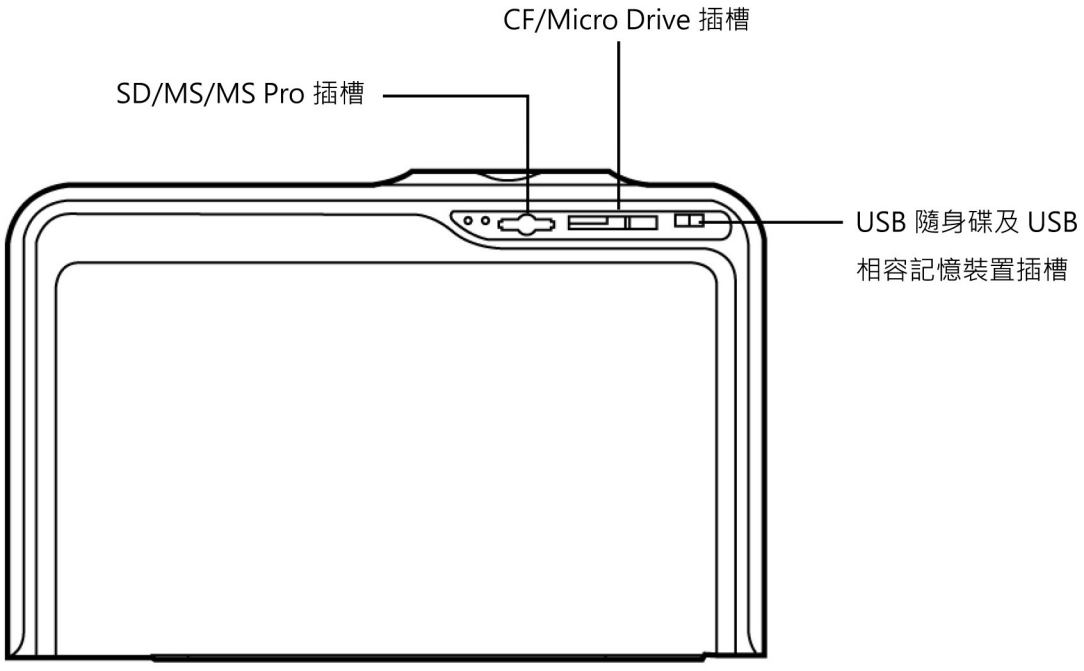


外觀說明

- 後方介紹

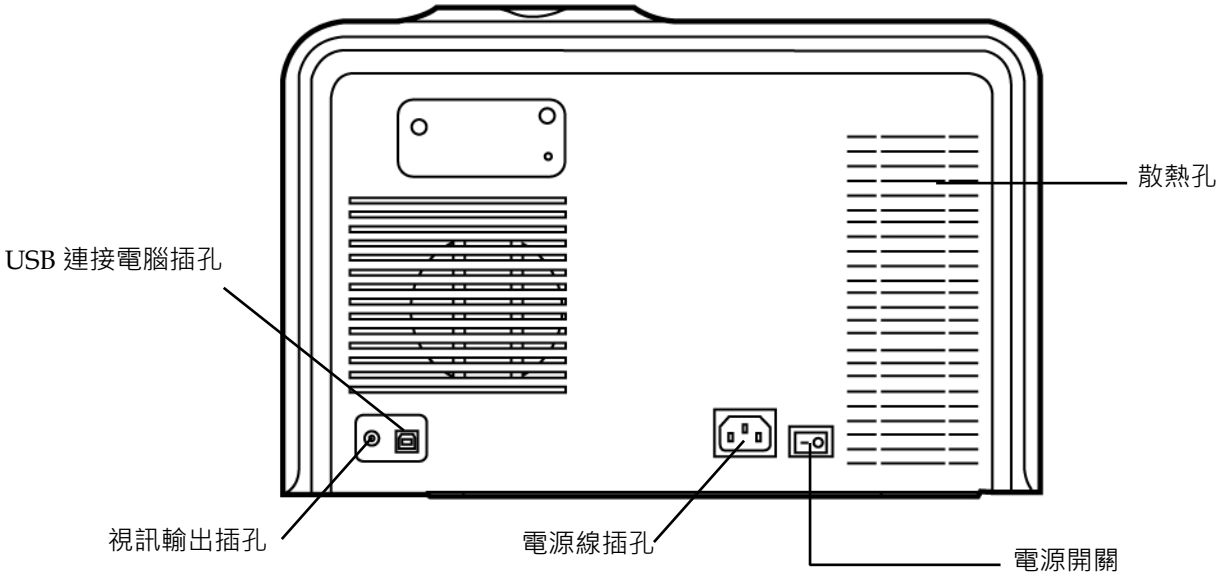


- 側面介紹

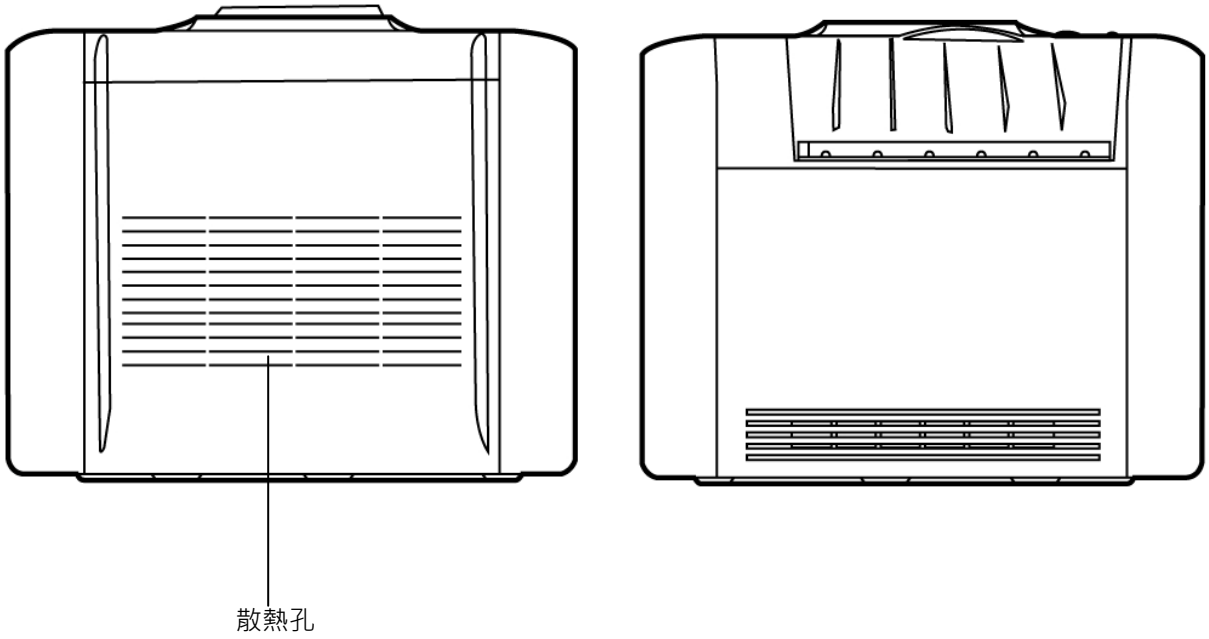


安裝印像機

- 安裝色帶

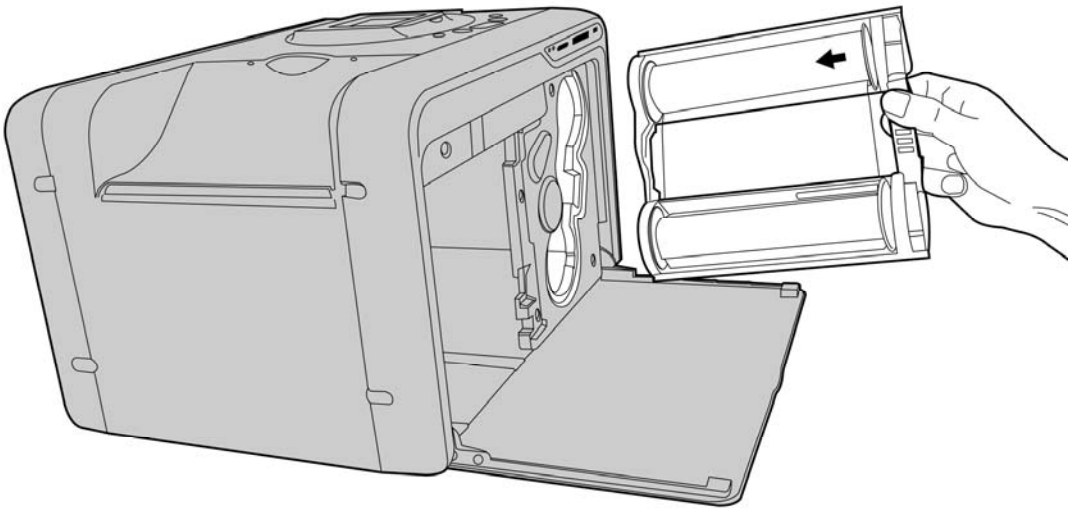

- 安裝紙匣


a. 如何組裝紙卷與支架輪

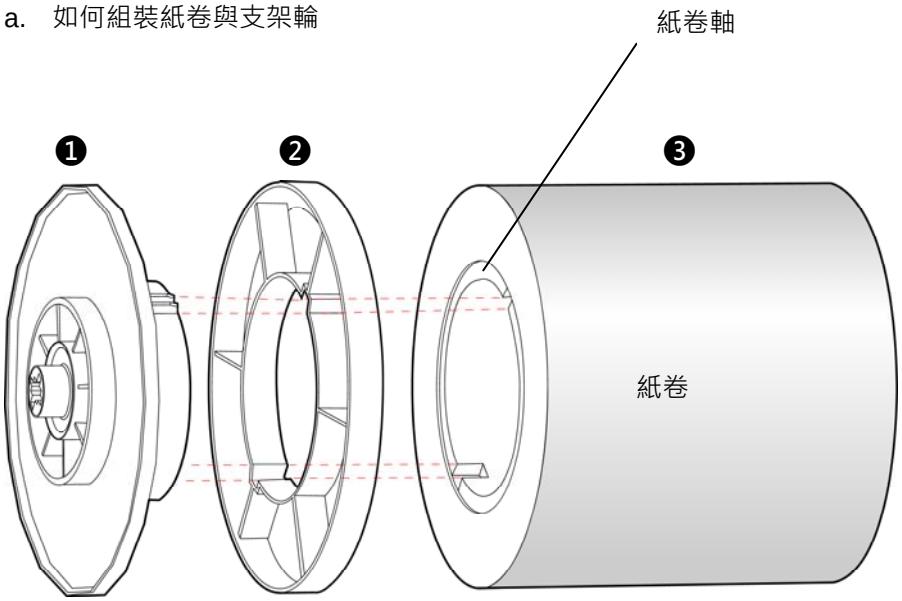

❶ = 支架輪（兩色：橘色與綠色）
❷ = 墊片輪（用於安裝 5x7 紙卷時需要）
❸ = 紙卷


安裝 5x7 紙卷時，請先將支架輪與墊片輪組合再裝於紙卷上。
安裝支架輪與紙卷時，請注意紙卷兩側有不同的卡槽可對應特定顏色的支架輪；一邊卡槽是兩槽設計，另一邊是三槽設計。

安裝印像機

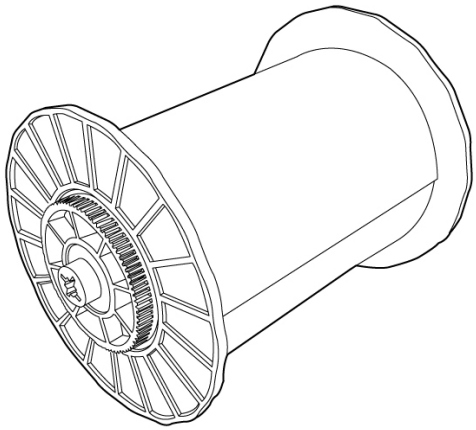

（組裝完畢）


b. 如何將紙卷正確地裝入紙匣

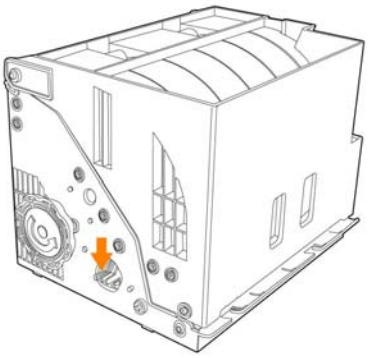


❶

將紙匣至於平坦處，按下紙匣開關，手動打開紙匣

（打開紙匣）

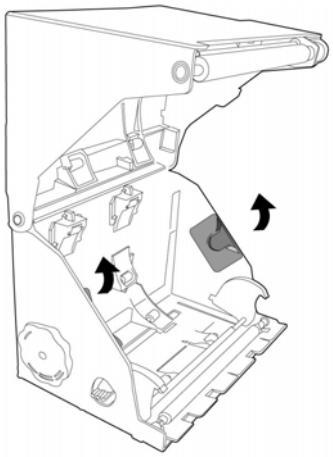

安裝印像機

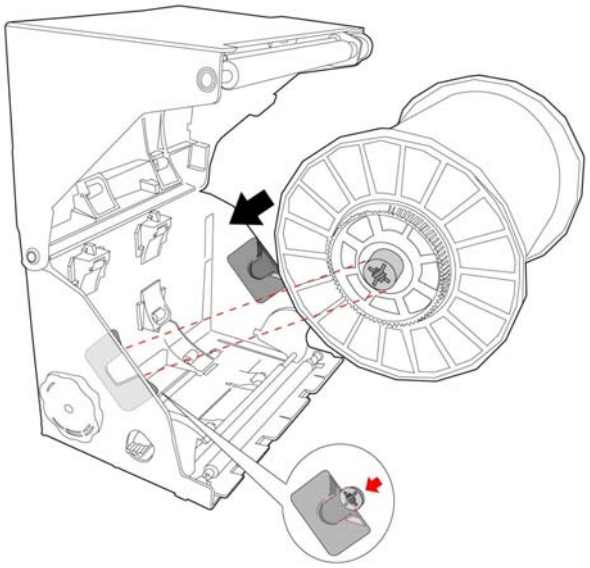



❷

依照圖示將紙卷置入於紙匣中，請注意支架輪與紙匣內半月型支撐架顏色上得對應關係。
橘色端對應紙匣內橘色的支撐架
綠色端對應紙匣內綠色的支撐架

❸

紙卷置入紙匣後，將紙卷上標籤撕掉，並以手動方式拉出相紙，拉出相紙長度需超過紙匣邊緣

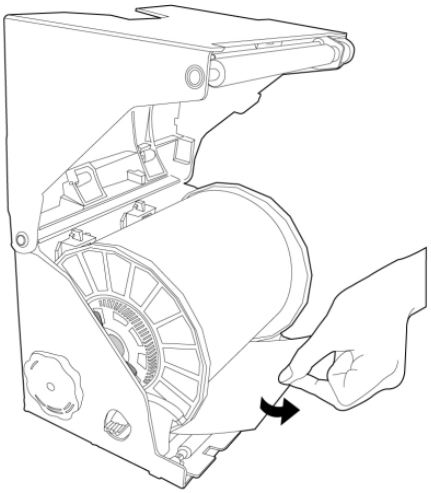

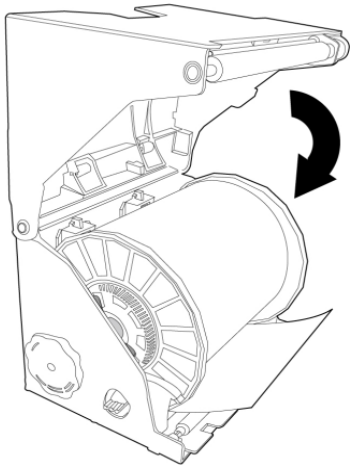


❹


闔上紙匣

安裝印像機

❺

闔上紙匣後，逆時針方向轉動梅花輪以收回拉出的相紙，使其與紙匣下部邊緣切齊即可

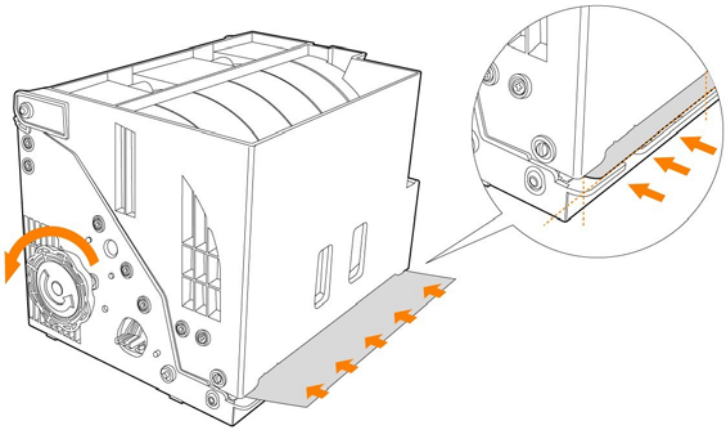


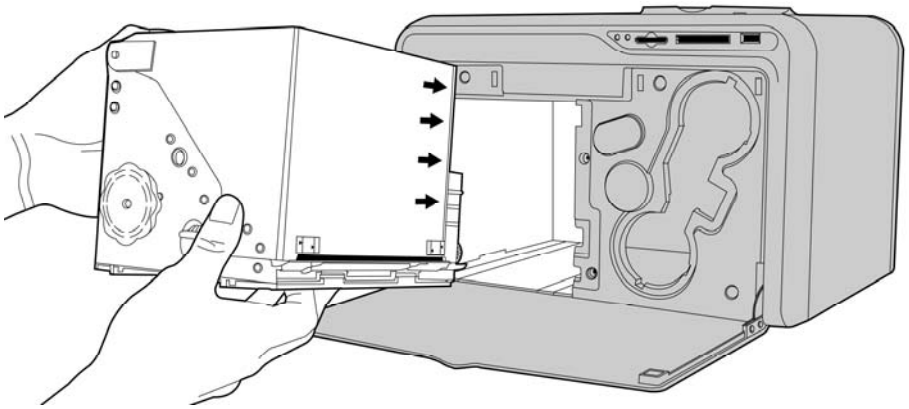


❻

打開色帶門，將紙匣放入於機台內以完成整個安裝動作


- 開啟電源

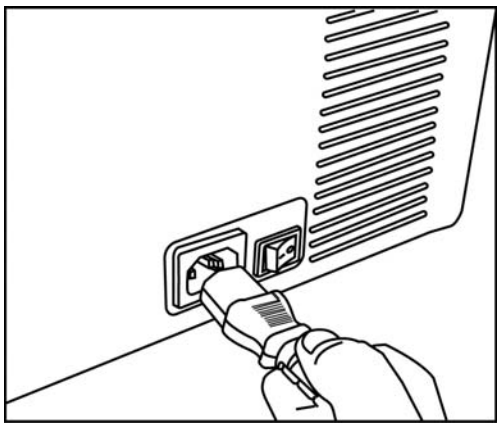

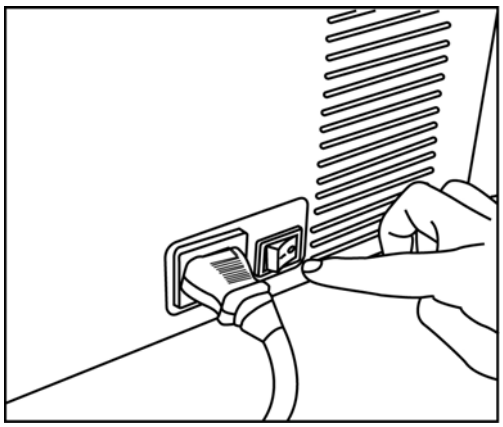

將電源線接機台上，打開電源即可開始進行列印

單機操作功能說明

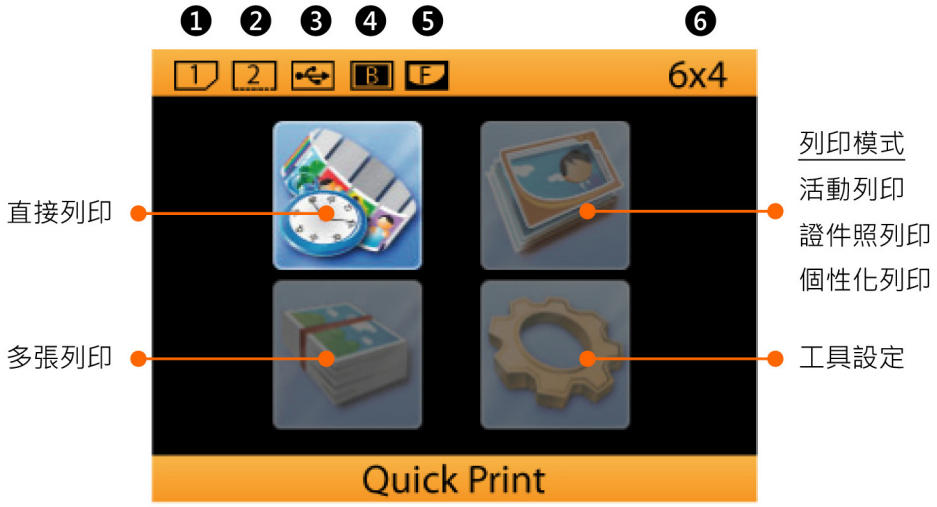

❶ = SD/MS/MS Pro 卡插入提示
❷ = CF/Micro Drive 卡插入提示
❸ = USB 隨身碟或相容之儲存裝置插入提示
❹ = 有邊列印功能開啟提示*
　　* 當該提示顯示時，表示已設定相片列印為有邊列印
❺ = 模板功能開啟提示**
　　** 當該提示顯示時，表示已設定並開啟模板功能
❻ = 列印尺寸提示

直接列印

直接列印功能提供使用者一個方便且快速的途徑來列印相片。直接列印功能不提供相片編輯功能[ ]，使用者選定照片，直接按下列印鍵即可開始列印。

多張列印

多張列印功能提供四種不同的列印種類給使用者來進行相片輸出。其中包含：選擇性列印，批量列印，全部列印以及索引列印。只有在「選擇性列印」功能下，使用者可透過相片編輯功能來編輯您的影像。

列印模式

活動列印：該產品提供三種不同的列印模式供使用者使用。在主畫面時，將方框游標指向列印模式圖示，按下編輯鍵可快速切換三種不同的列印模式。模動列印模式下，當模板開啟後，所有輸出的相片都會套上使用者選定的模板。使用者若想要關閉模板，只需要切換列印模式，模板就會被關閉。

個性化列印：該功能提供使用者兩種不同的選擇：分割列印以及模板列印。相較於活動列印不同之處，個性化列印下所提供的模板列印，模板只會被套用於當下列印的相片上面，當列印工作完成後，模板自動會被關閉。

證件照列印：該產品提供了各式不同的證件照格式供使用者來製作證件照。

單機操作功能說明

工具設定

➔ 印像機設定

- 列印模是（活動列印/個性化列印/證照列印）
- 色彩（HiTi Classic Color）
- 印像機色彩設定
- LCD 螢幕調整
- 語言
- Video-Out (NTSC, PAL, OFF)

➔ 進階設定

- Wireless for Camera（開/關）
- Wireless for Phone（開/關）
- LinkPrint™
- 有邊列印
- 日期列印
- 列印尺寸（6x8/6x9/2UP）

➔ 印像機維護

- 清潔模式
- 裁紙
- 列印位置校正
- 排除卡紙
- 列印技數器


➔ 模板

- 瀏覽
- 裝載
- 刪除選定模板
- 刪除全部模板

➔ 關於

如何透過單機操作列印相片

- 插入記憶卡

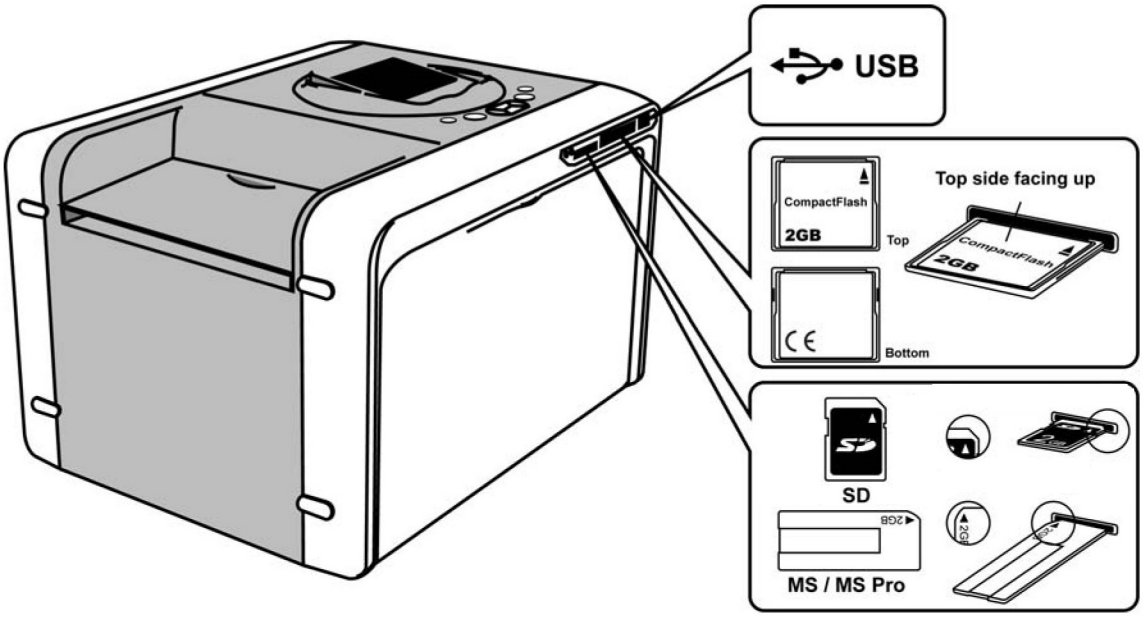


注意

如果您要使用 MS Duo 記憶卡於該產品，必須透過記憶卡轉接裝置才能使用。

如何透過單機操作列印相片

- 利用「直接列印」功能

❶

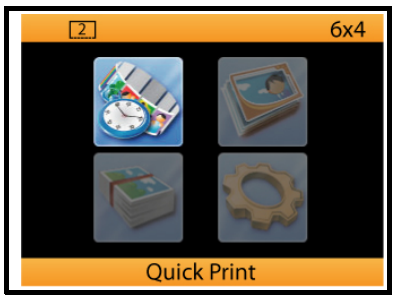

直接列印功能提供使用者一個快速簡單且方便的方式來列印您的相片。

選擇「直接列印」並按下[↵]鍵繼續

❷



以方向鍵[◀ ▶]選擇想要列印的影像，決定後直接按下列印鍵[🖨]即可開始列印。

此功能下，相片編輯功能不能使用。

❸




您的相片正在列印中

如何透過單機操作列印相片

- 利用「多張列印」中「選擇性列印」功能


❶

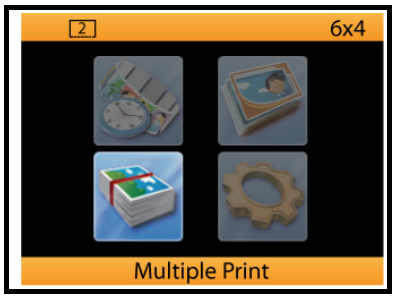

多張列印功能提供四種不同的列印選項給使用者：

1) 選擇性列印
2) 批量列印
3) 全部列印
4) 索引列印

❷

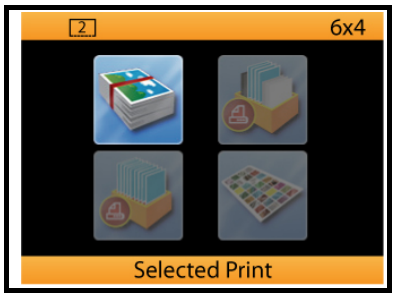

選擇性列印：使用者可一次依照個人喜好挑選要輸出的影像進行一次列印工作。使用者也可針對不同影像進行編輯動作。

將游標指於「選擇性列印」圖示，並按下[↵]繼續

❸



上、下、左、右方向鍵用於移動游標

[↵]鍵可讓使用者設定該影像的列印張數

[✎]編輯鍵可讓使用者進行影像的編輯工作


❹



[◀ ▶]左右方向鍵可更改列印張數

[↵]鍵可儲存設定值並離開該畫面

❺

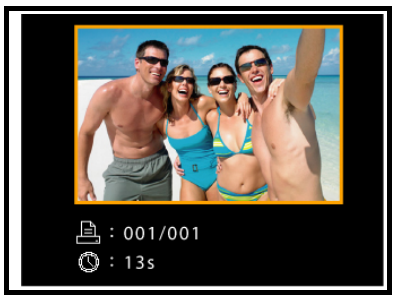


當所有設定或編輯工作完成後，按下列印鍵即可開始進行多張影像的列印工作。

如何透過單機操作列印相片

- 利用「多張列印」中「批量列印」功能

❶

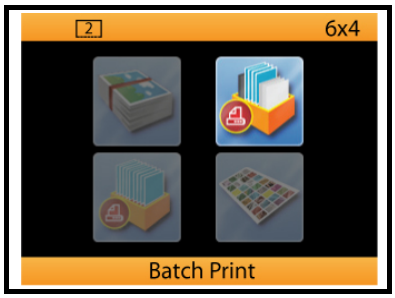

批量列印功能提供使用者以最少的動作完成批量影像的列印，藉由設定「開始點」及「結束點」，批量列印功能可將介於開始點與結束點中間所有的影像一次性列印出來。

*批量列印功能無法提供使用者影像編輯的功能

❷



上下左右方向鍵用於選定影像

[↵] 鍵用於設定或取消「開始點」及「結束點」

*若使用者想更改已經設定好的開始點或結束點，必需要將游標方框移動於想要更改的影像上，按下[↵] 鍵進行重新設定動作。

❸



當「開始點」影像及「結束點」影像都設定好後，[🖶] 鍵會呈現藍光閃爍，此時按下[🖶] 鍵可開始進行列印工作。

❹



批量列印的照片正在處理中

注意：




：表示「此時不可移除記憶卡」

單機操作時，如何將漂亮的圖框加入於欲列印的相片上

- 利用列印模式中的「活動列印」

❶

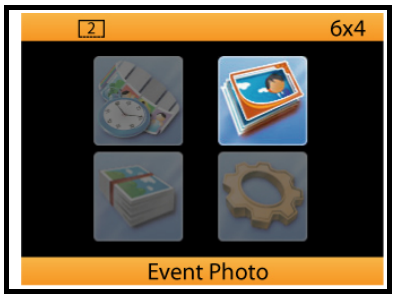


「活動列印」及「個性化列印」兩種模式都可提供使用者套用模板於輸出的相片上。

[ ]編輯鍵可讓使用者快速切換三種不同的列印模式

❷



選定活動列印模式後，進入該功能，使用者必需要先選定一個想要套用的模板樣式。
請注意，當您的列印尺寸設定為 4x6 時，此時，只有 4x6 相容的模板會被呈現供使用者來選擇。同理，若 5x7 或 6x8/6x9 亦如是。

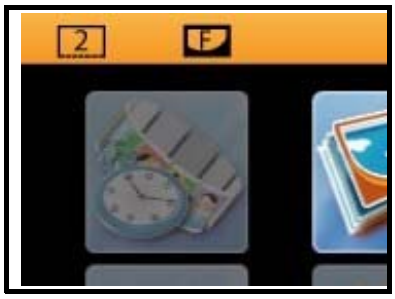

活動列印模式下，當模板被啟用時，主畫面上方會有 的圖示顯示，代表某個模板已被選定且啟用。

❸



模板選定後，進入「多張列印」功能下的「選擇性功能」。選定想要輸出的影像，所有被選定的影像都將會套用先前選定的模板。

❹




開始列印後，您所選定的影像都會套用您指定的模板。

單機操作時，如何將漂亮的圖框加入於欲列印的相片上

- 利用列印模式中的「個性化列印」


❶

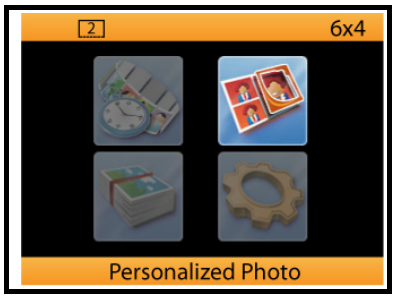

個性化列印功能下有兩種不同的列印方式：分割列印及模板列印

*在「模板列印」方式下進行影像列印，選定的模板僅僅會套用在一個列印工作。當列印工作結束後，模板自動會被關閉，以維持個性化相片的彈性。

❷

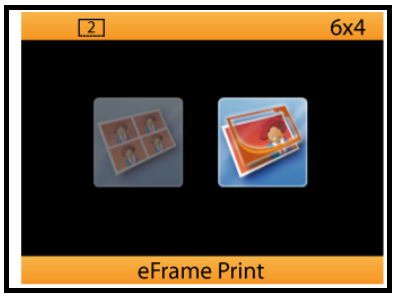

進入「個性化列印」中的「模板列印」功能

❸



利用上下左右方向鍵選定想要套用的模板

❹



模板選定後，再選擇想要輸出的影像照片；使用者可一次選擇多個影像進行列印。


❺



當至少一個影像被選擇且設定列印張數為一張時，列印鍵[ ]將會呈現藍光閃爍狀，此時，可按下列印鍵開始列印照片。

單機操作時，如何將漂亮的圖框加入於欲列印的相片上

❻

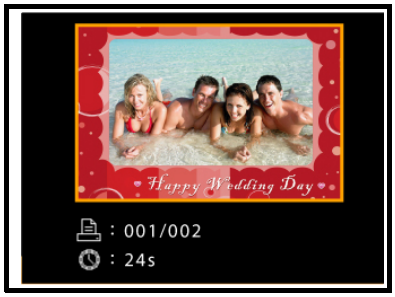


選定的照片都會套用使用者指定的模板進行列印

如何列印證件照


進行證照列印之前，請先確定印像機的列印模式是設定在「證件照列印」的狀態下。

❶

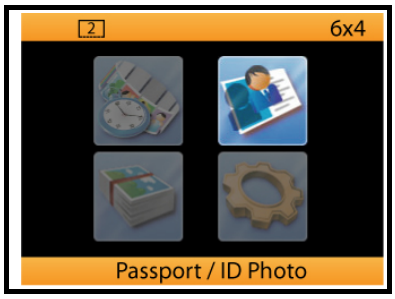

先確定列印模式是否設定為「證件照列印」模式，如是，請按下 [↵]鍵繼續。


❷

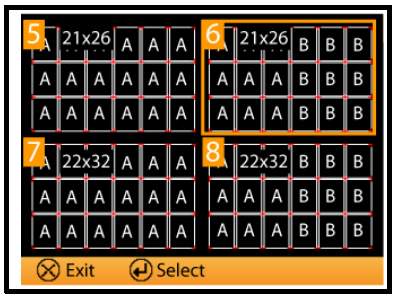

上下左右鍵可供使用者移動游標方框

[↵]鍵決定準備要使用的證照格式

❸

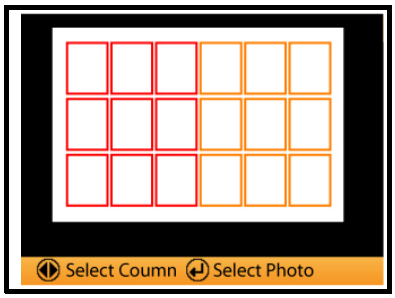

[◀ ▶]左右鍵可供選擇證照欄位

[↵]鍵確認欄位選擇並進行選擇證照影像


❹



利用上下左右鍵來移動游標方框

[↵]鍵用來決定要使用的證照影像


[✎]編輯鍵可供使用者編輯證照影像

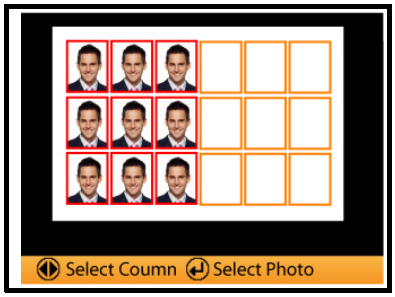

重複上述兩步驟，直到所有欄位皆填入指定的證照影像


如何列印證件照

❺

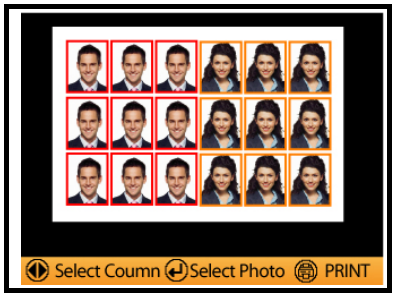

當所有欄位填入指定證照影像後，按下列印鍵[ ] 進行後續列印動作

❻

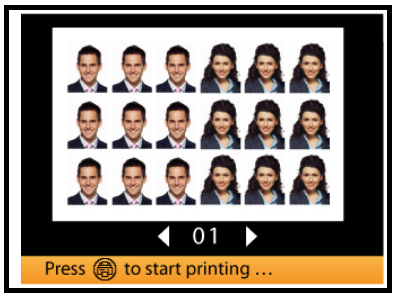


正式開始列印證照相片前，使用者需決定需要列印的張數，此時可用左右方向鍵來決定，決定後請按下列印鍵開始列印。

如何管理內存機台中的相片模板及證件照格式


該產品的模板及證照格式皆內存於機台內的記憶體中，使用者可自行新增或刪除這些檔案。唯獨需要注意的是，管理模板或管理證照格式是取決於您機台當下的列印模式是設定在哪種模式下。例如：當機台列印模式是設定在證件照列印，則在「工具設定」下「模板設定」裡，只能管理證照格式檔案，無法管理相片模板檔案。同理如是。

❶

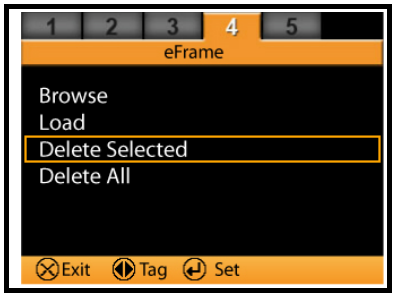


欲管理相片模板或是證照格式，請到「工具設定」下的「模板設定」中進行管理工作。

❷

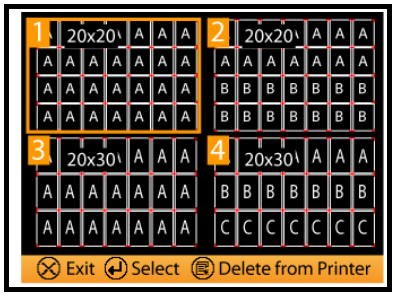


上下左右方向鍵可供以指定想要管理的檔案

❸

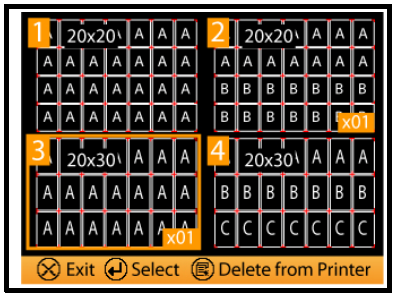

利用 [↵]確認鍵選定特定不需要的檔案，使用者可一次選擇多個不需要的模板或證照格式檔案，選定後按下編輯鍵[ ]可新增或刪除這些選定的檔案。

❹

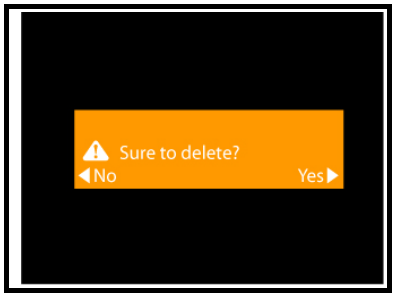

若使用者要刪除檔案，正式刪除前，機台將會做進一步的確定動作後才會開始刪除。若確定要刪除，請按右鍵[▶]執行命令，若要取消刪除，則按左鍵[◀]。


如何使用 ID Creator 製作證件照格式

要使用 ID Creator 軟體製作證件照格式前，請先確認您已正確安裝該軟體於您的電腦中。您可在驅動程式光碟中找到 ID Creator 的安裝檔案。

❶ 第一步：執行 ID Creator 後，先確定您要製作的證照格式類別為單一尺寸證照或是兩個不同尺寸的證照。




❷ 第二步：在證照尺寸欄位中輸入您要的證照格式尺寸數字，您可決定證照尺寸單位是用「mm」或是「英吋」來表示。

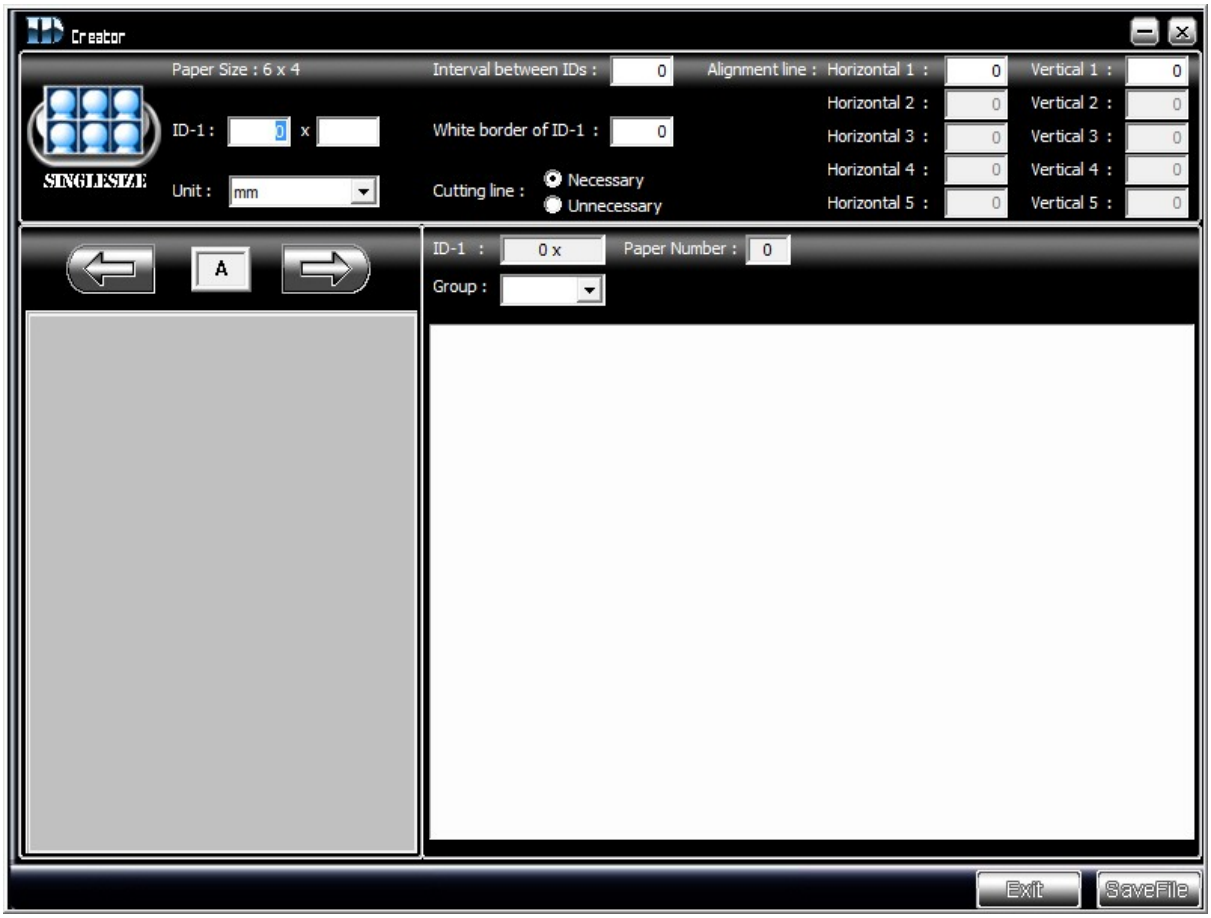

如何使用 ID Creator 製作證件照格式


在您輸入證照尺寸的同時，軟體將自動呈現證照格式的結果。若有需要，您也可以決定是否要設定證照與證照之間的距離，或要設定每張證照是否要留白邊；另外，基於特殊需求，您也可以自行決定是否要額外設定對位線/又名生物線（Alignment Line or Biometric Line）


圖示範例說明：證照與證照之間「無」間隔距離及「無」白邊設計

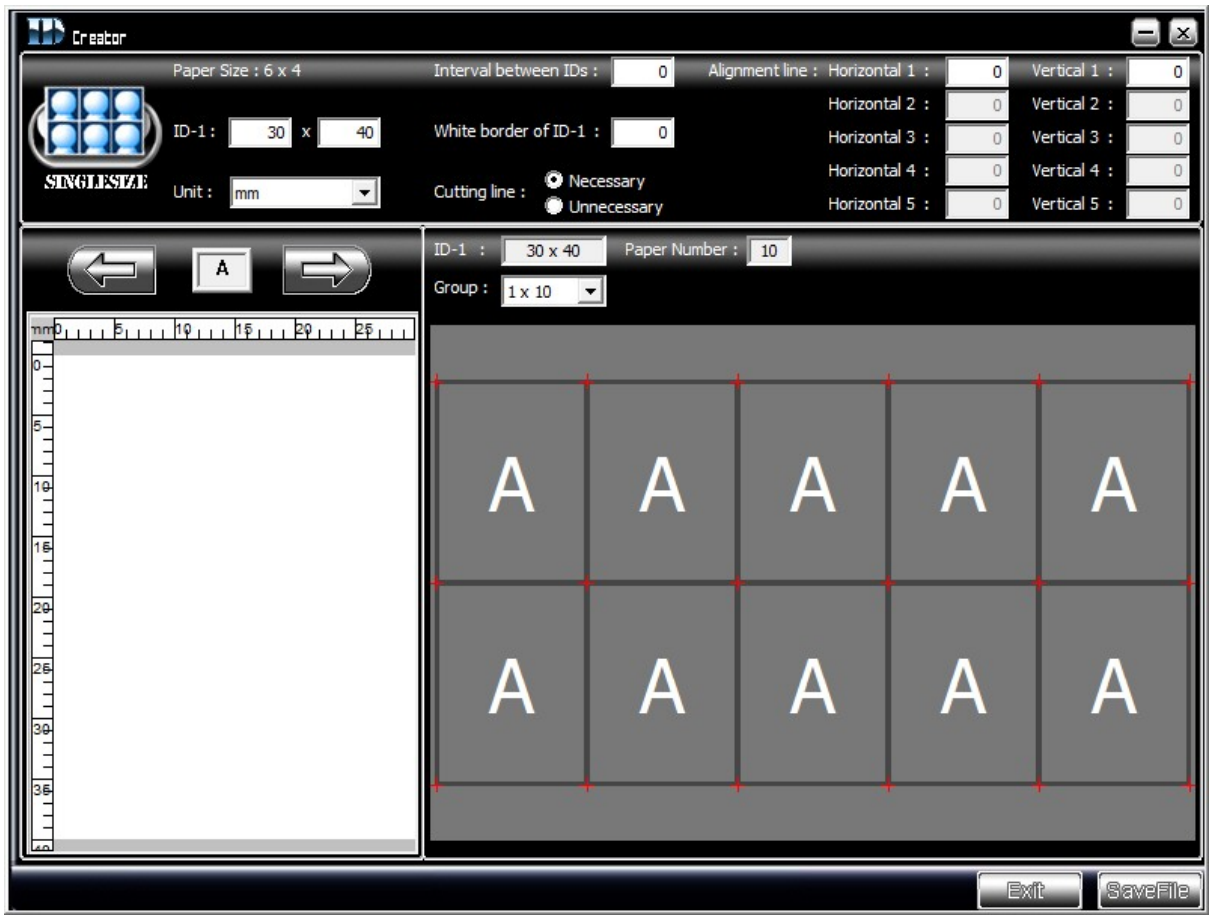

如何使用 ID Creator 製作證件照格式


圖示範例說明：證照與證照之間「有」3mm 的間隔距離，但「無」白邊設計

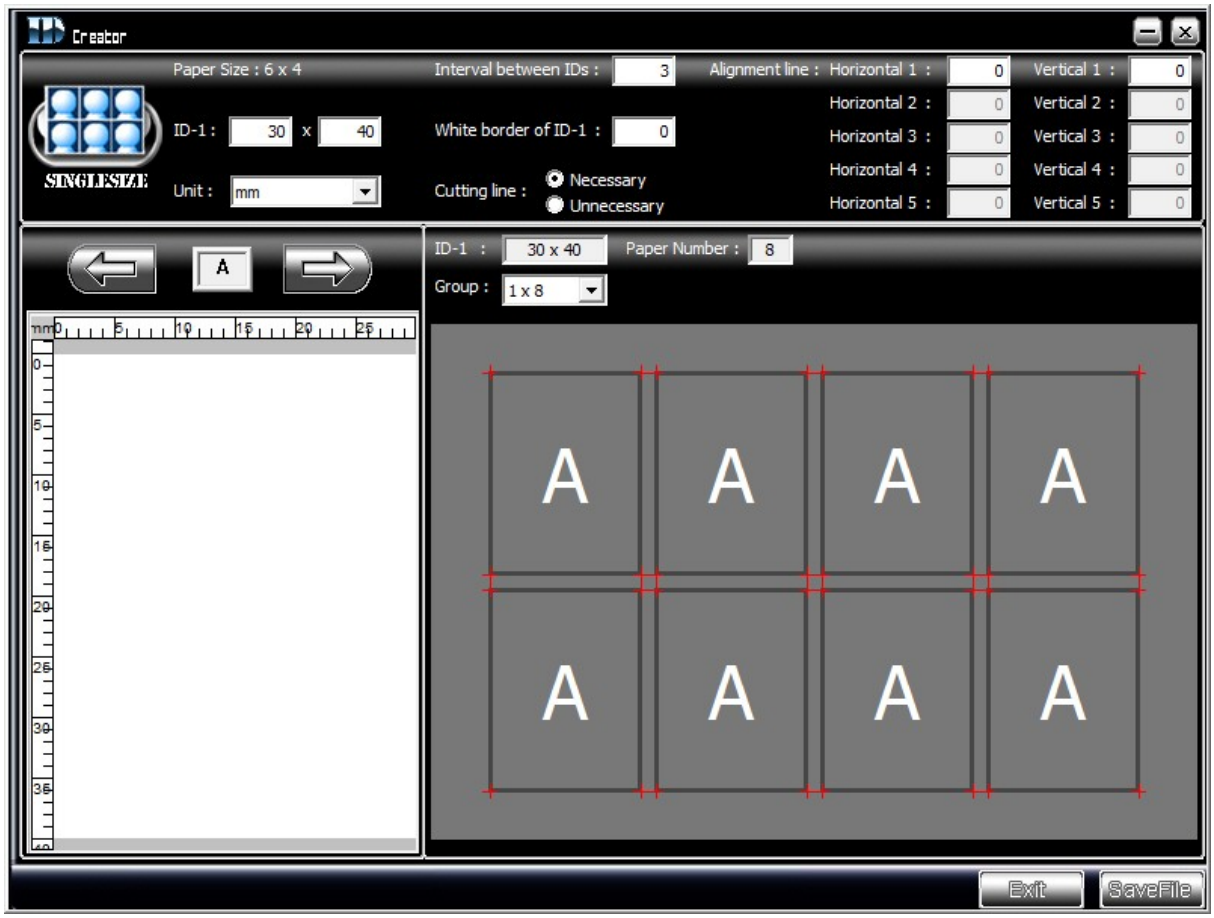


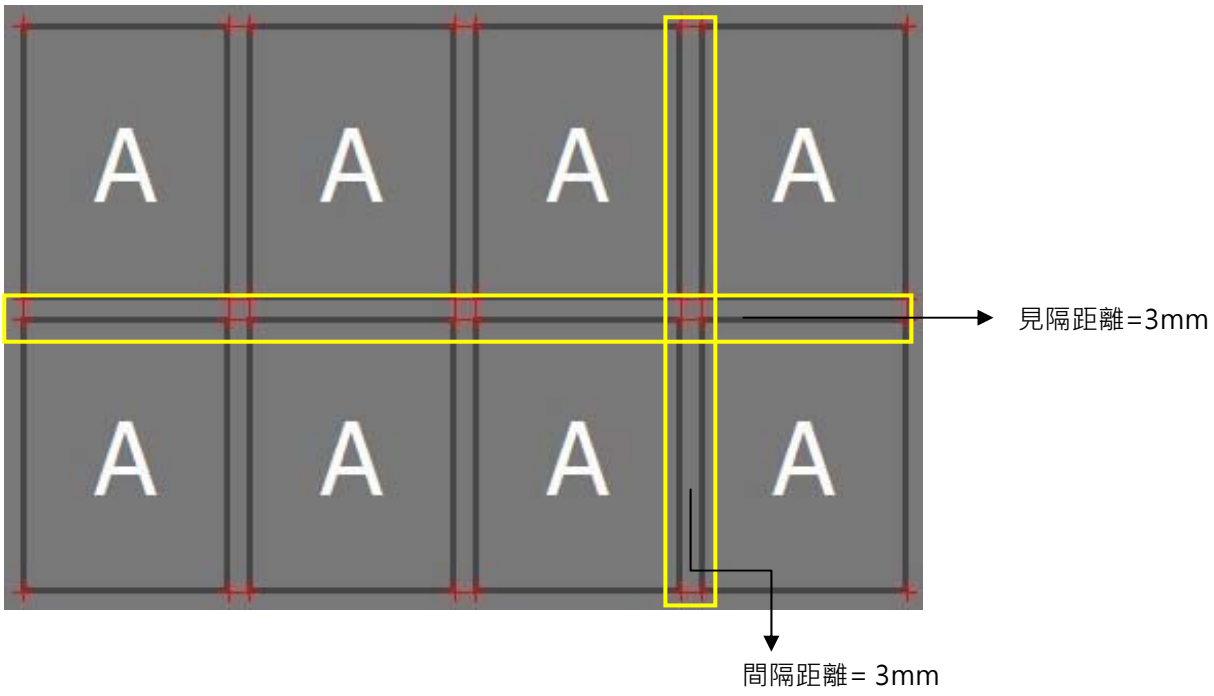

如何使用 ID Creator 製作證件照格式


圖示範例說明：證照與證照之間「無」間隔距離，但「有」3mm 的白邊設計

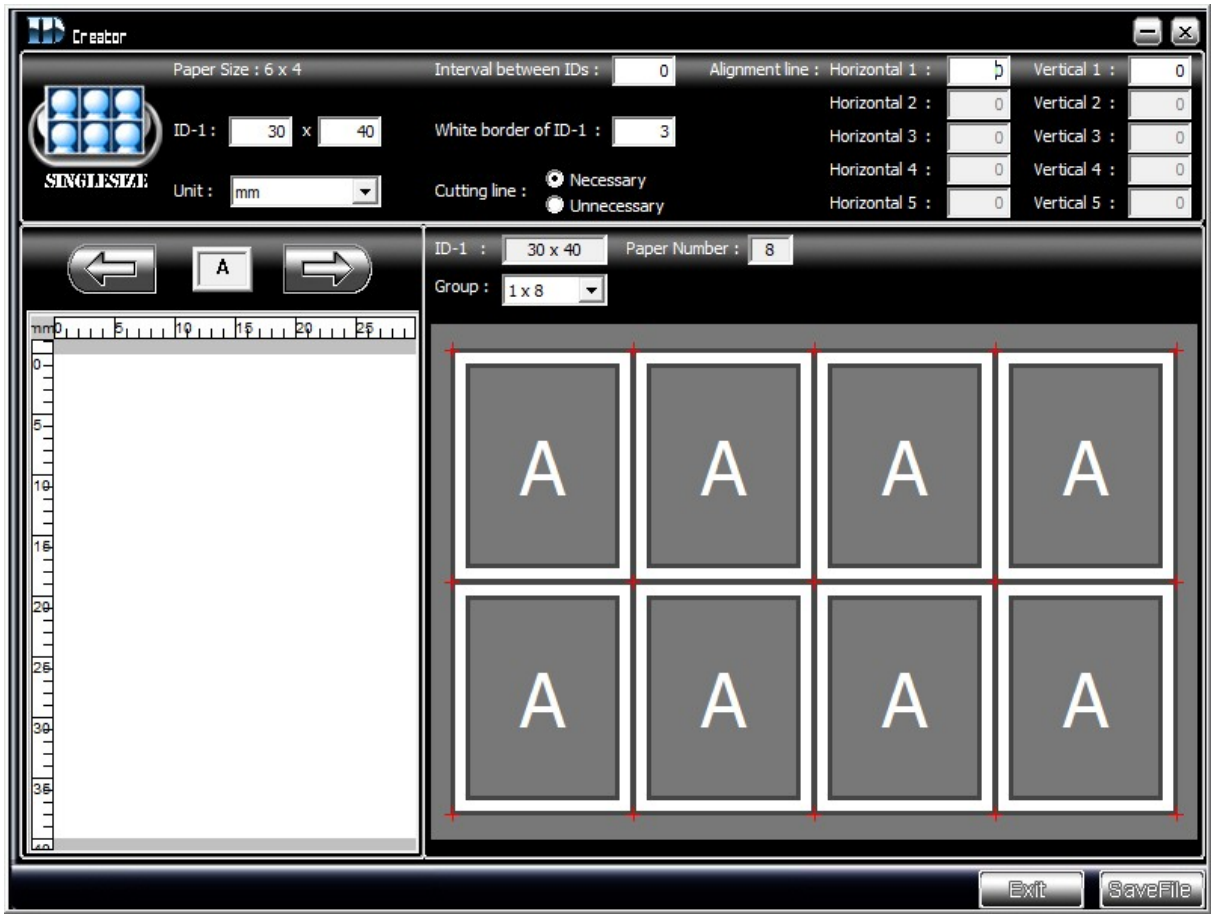

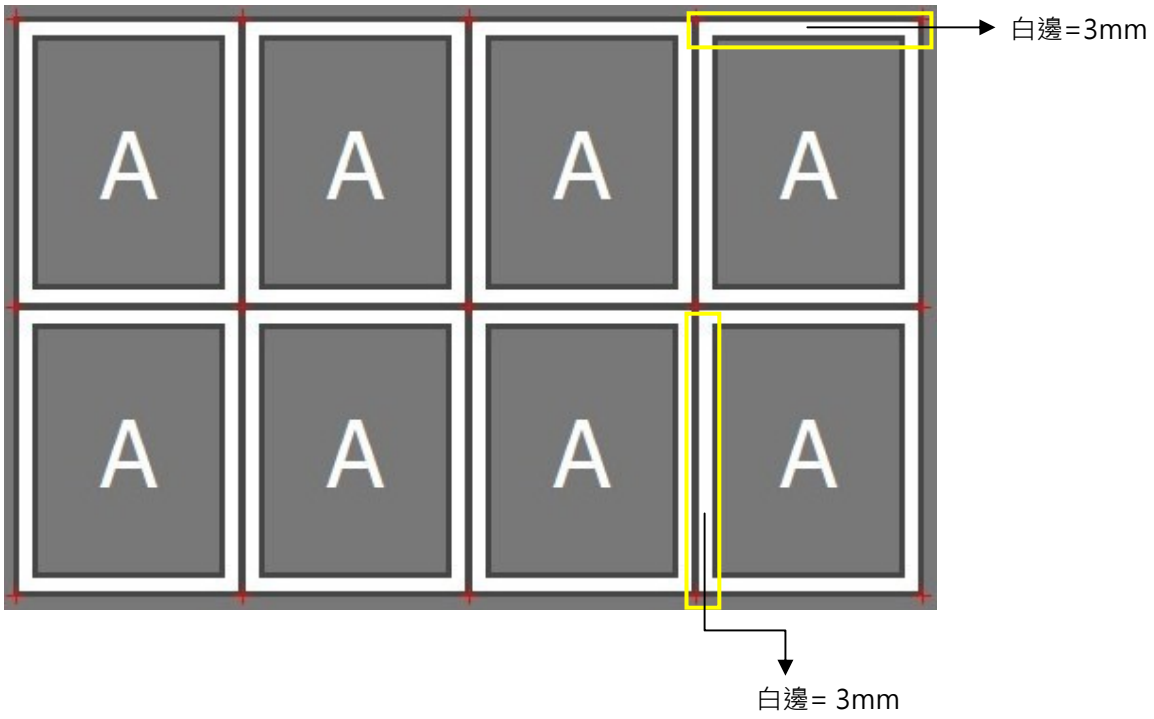


如何使用 ID Creator 製作證件照格式

圖示範例說明：證照與證照之間「有」3mm 的間隔距離，也「有」3mm 的白邊設計

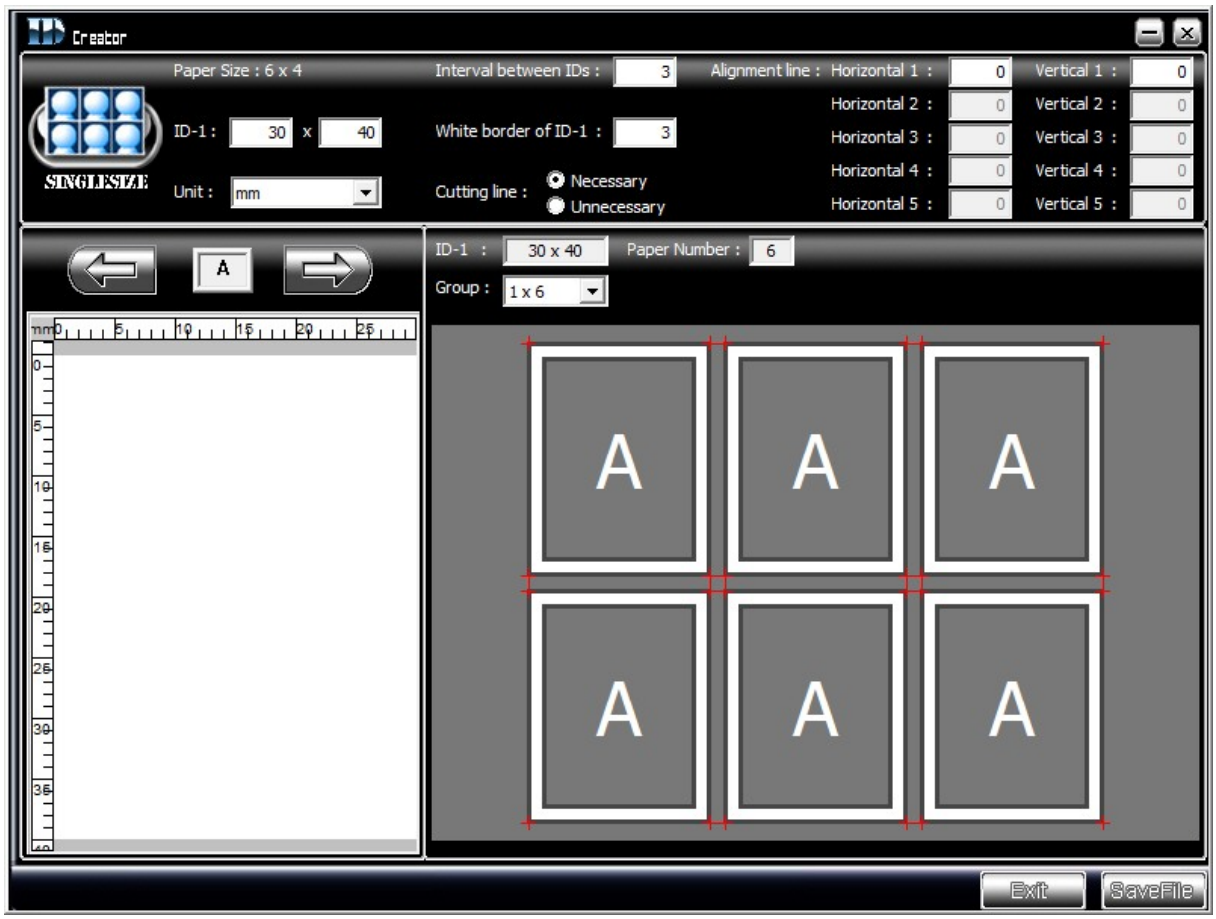

如何使用 ID Creator 製作證件照格式

❸ 第三步：若有需要，設定對位線/生物線。ID Creator 提供水平及垂直方向各 5 條對位線給使用者來設定。

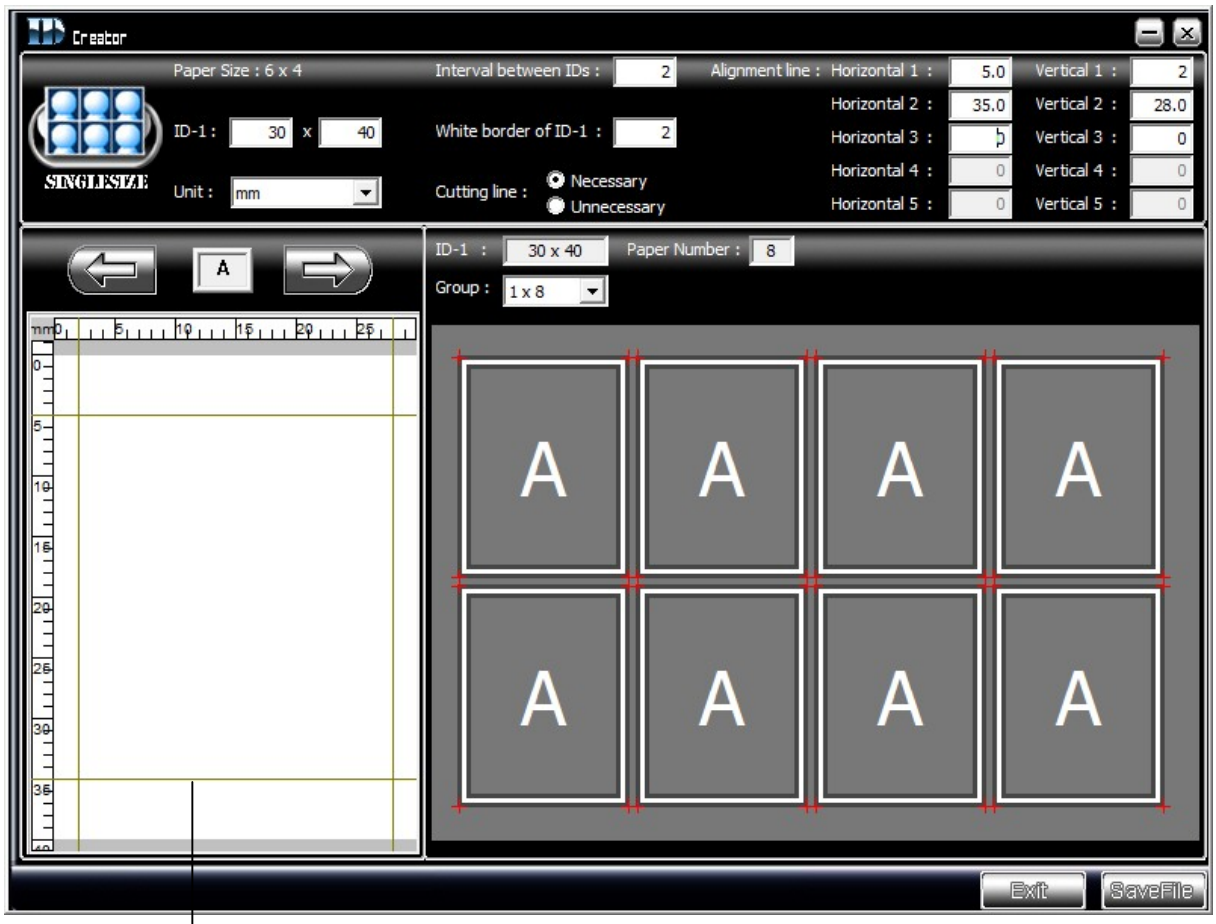


對位線/生物線

相片編輯功能說明

該產品可允許使用者不透過電腦即可編輯數位影像

❶

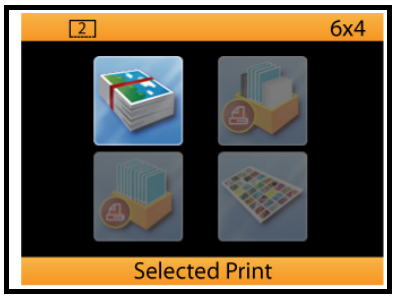

編輯功能可在下列幾種列印形式下進行：

1) 「多張列印」下的「選擇性列印」
2) 「個性化列印」下的「分割列印」
3) 「個性化列印」下的「模板列印」
4) 「活動列印」
5) 「證件照列印」

❷



利用上下左右鍵，將游標方框指向想要編輯的影像，按下編輯鍵即可開始編輯動作

❸



編輯功能提供了「移動」、「縮放」、「對比」、「亮度」、「紅綠色調調整」等功能給使用者來自由運用。

選定一個功能，按下確定鍵後開始動作

❹



範例說明：「紅綠色調調整」
利用左右方向鍵可調整影像在紅色及綠色色域中的表現
調整完畢，請按下確定鍵[↵]儲存設定值並離開。




範例說明：「縮放」
利用左右方向鍵可縮放影像
調整完畢，請按下確定鍵[↵]儲存設定值並離開。

什麼是印像機色彩設定

印像機色彩設定是針對機台內有關亮度、銳利度或對比度等等的調整。當使用者自行調整印像機色彩參數後，調整後的參數將會套用於所有輸出的影像上。


調整印像機色彩設定時，機台需要讀取記憶卡中的影像作為調整的依據。因此，在進行調整前，請先確定有一張帶有數位影像的記憶卡已經被插入於記憶卡插槽中。

❶

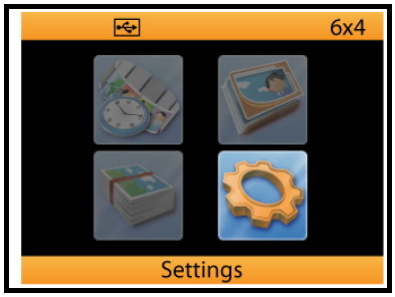

印像機色彩設定可在「工具設定」中做調整

❷

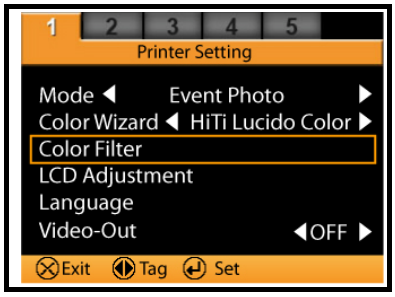

在「工具設定」中的「印像機設定」下，選擇「印像機色彩設定」這個項目。在進行調整之前，請您務必先確定您已經有插入一張帶有影像的記憶卡於記憶卡插槽。

❸



選定一個影像作為調整的參考影像

❹



選定您想要調整的功能，例如「亮度」或是「對比」等等。調整完畢後，可按下離開鍵[✕]離開印像機色彩調整功能。

如何連接電腦列印相片


進行列印工作前，請確認您有確實閱讀過安全規定，您可在使用者手冊中找到安全規定說明。

硬體要求

- Intel Pentium or compatible PC
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 to 10.5
- 128MB RAM or higher
- 100MB or more free hard disk space
- CD-ROM or DVD-ROM drive

將印像機連接於電腦


透過 USB 連接線連接電腦和印像機

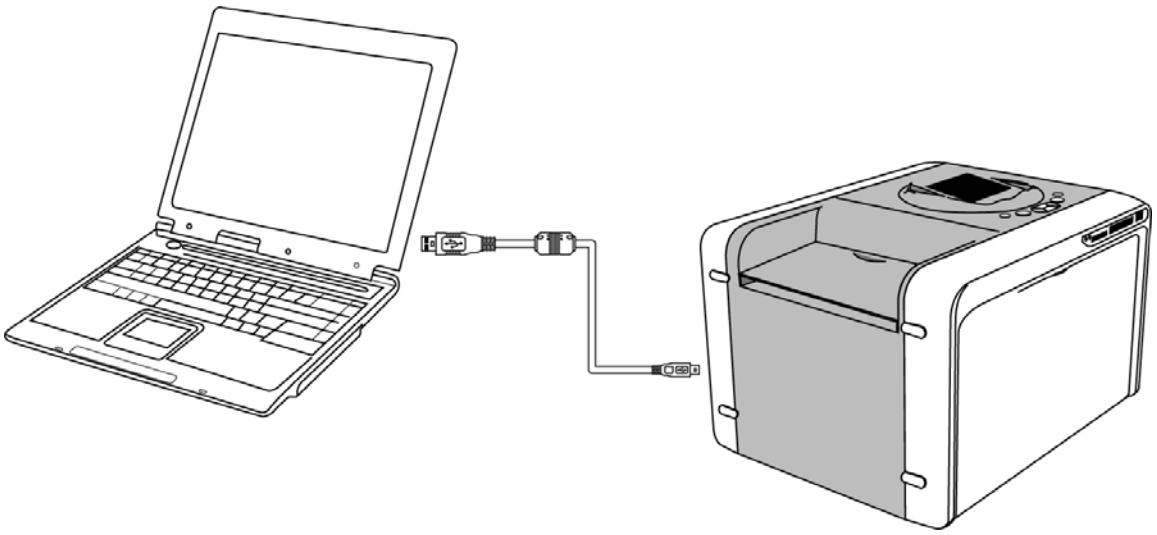

如何連接電腦列印相片

安裝印像機驅動程式

1) 第一步：請先確定機台電源為關閉狀態
2) 第二步：將驅動程式光碟片放入於電腦 CD/DVD ROM 中，電腦將自動執行安裝程式。若您的電腦沒有自動執行安裝程式，請到「檔案管理員」中，點選光碟槽，進行手動安裝作業。

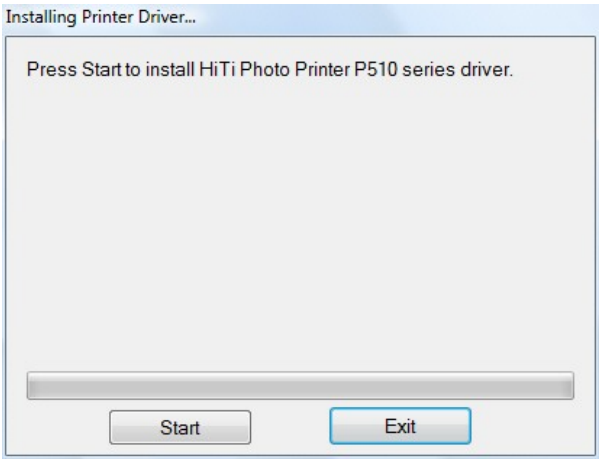


按下「開始」，進行驅動程式安裝



您可能會被詢問數位簽證或是安全性問題，請安心選擇繼續安裝驅動程式

3) 第三步：當驅動程式成功安裝完畢後，您將需要重新啟動您的電腦，電腦重啟後，電腦將會自動搜尋到該產品裝置。

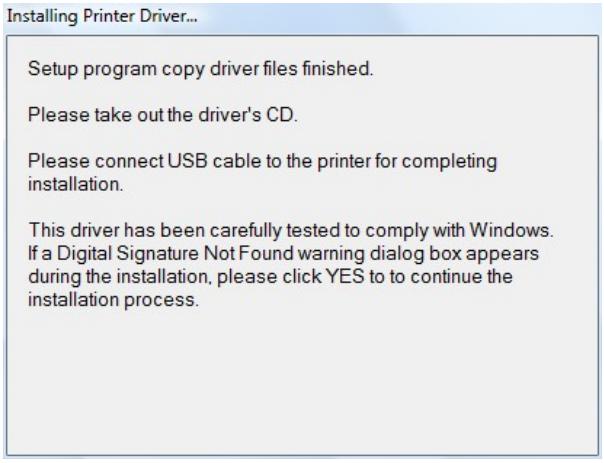

安裝完成，請開啟印像機電源



電腦將會自動搜尋到該產品，請放心執行電腦建議項目

透過電腦來列印相片

範例說明：軟體為「Windows Photo Gallery」

第一步：選擇一張照片，並使用 Windows Photo Gallery 來瀏覽




第二步：以滑鼠點擊 [🖶]圖示並選擇「列印」功能



透過電腦來列印相片

第三步：列印相片

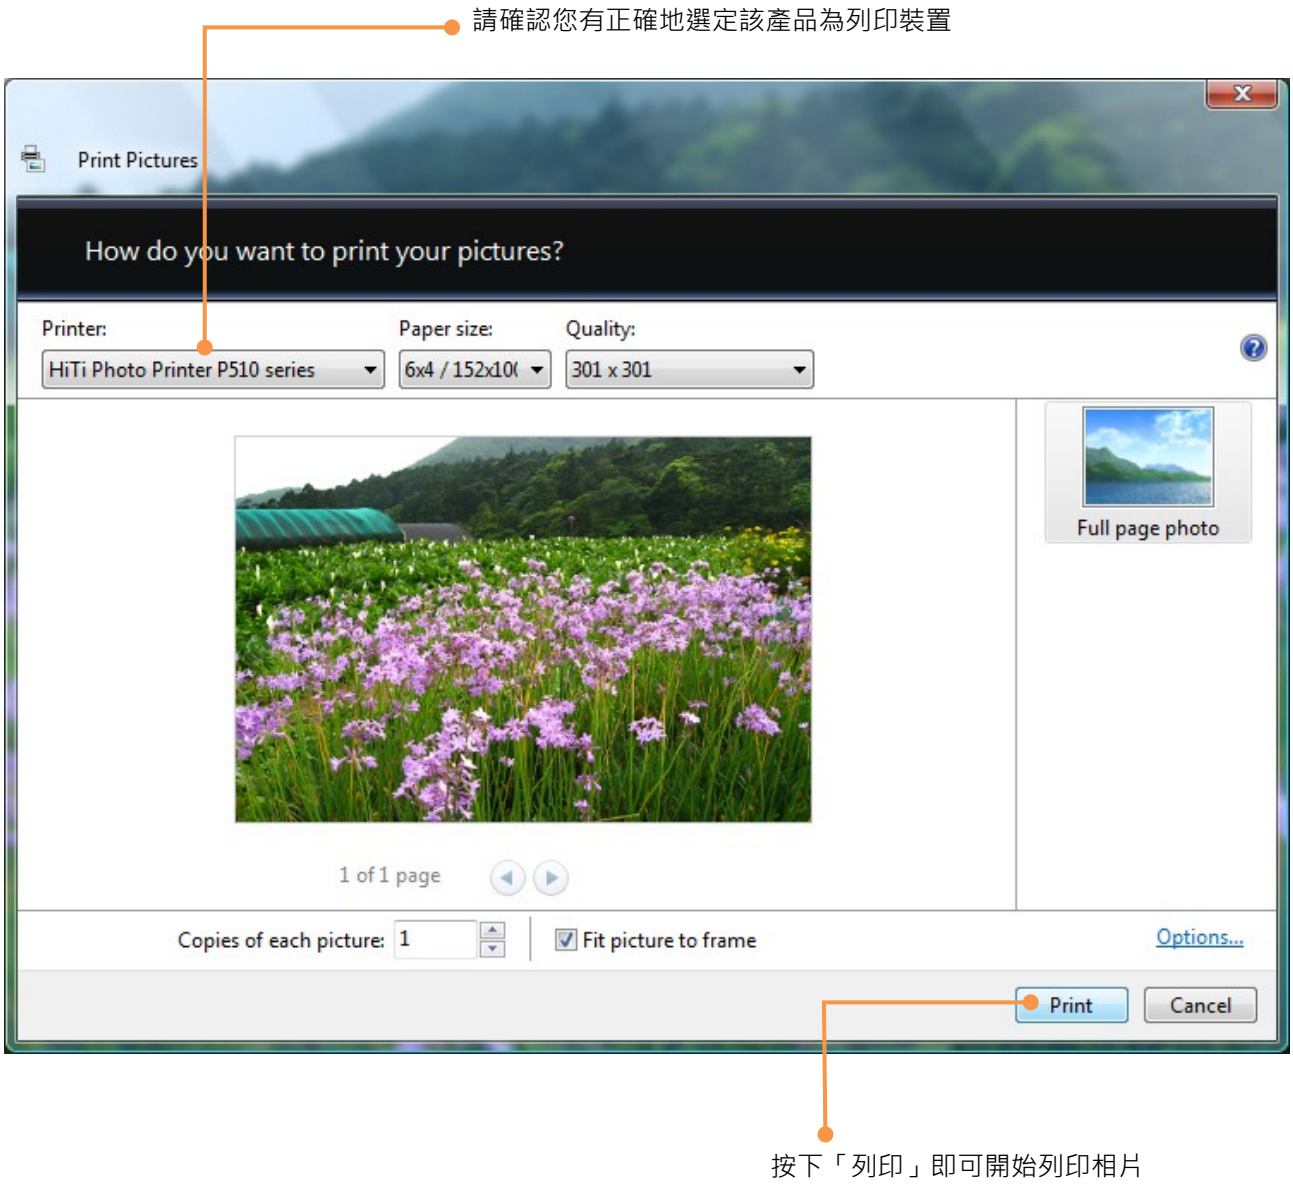

印像機規格說明

產品規格若有變動，恕不另行通知。

項目	描述
解析度	300 x 300 dpi
最大列印尺寸	6x9 滿版
列印速度(4x6)	約 12 秒
容量	4x6: 330 張
	5x7: 190 張
	6x9: 150 張
列印尺寸類別	4x6 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP
顯示裝置	3.6 吋 LCD 螢幕
可支援記憶卡	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MS / MS Pro / USB Pen Drive
無限傳輸裝置	相容 802.11b/g (僅 P510Si 適用)
電源要求	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
運作環境	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
相容系統	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 to v10.5
重量與材積	392x298x245mm, 30lbs (不含耗材)


如何利用 P510Si 進行無線傳輸列印

場景一：以佳能單眼相機(30D/20D)搭配 P510Si 列印

您必須先將佳能無線傳輸器 WFT-E1A 與您的 30D/20D 單眼相機相連接。有關詳細的無線傳輸器設定，請您參考佳能 WFT-E1A 無線傳輸器使用手冊說明。在 P510Si，我們僅提供您簡單的設定說明以供參考。

1) 在 P510Si 上，先到「設定」，再進入「進階設定」。


2) 開啟「Wireless For Camera」的功能，開啟後，請利用逸出鍵離開進階設定頁面。無線接收器將自動開啟等待照片。

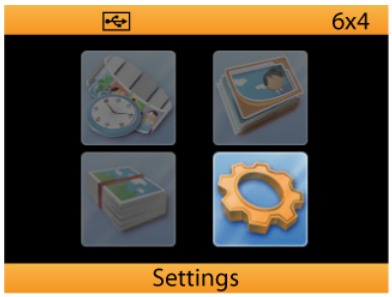






3) 無線接收功能開啟後，利用「編輯鍵」可以看到無線接收器的詳細設定資訊。

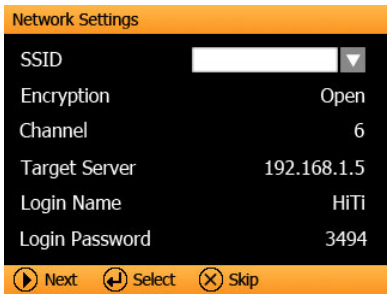


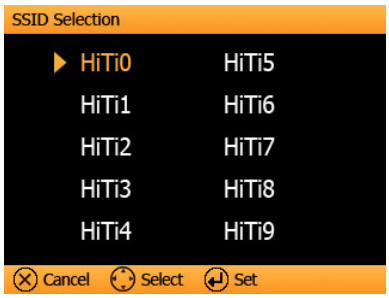


使用者可以自行更改 SSID 的設定，我們提供了 HiTi0 到 HiTi9 共計 10 組 SSID 設定。請務必確認您在印表機上的 SSID 設定必須和您單眼相機無線傳輸器上的 SSID 設定相同，否則，您的無線傳輸器將無法和 P510Si 成功相連結。




先選擇「佳能單眼相機」

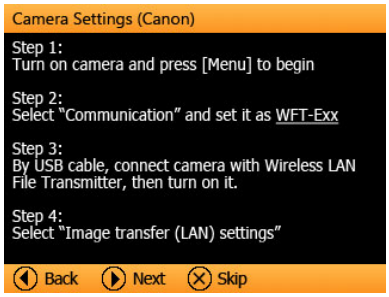


連結無線傳輸器 WFT-E1A 與相機

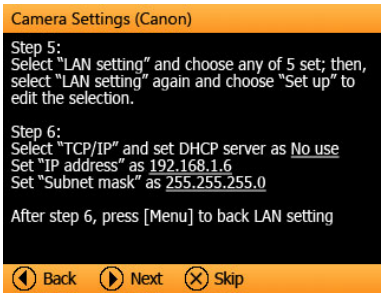


無線傳輸器上的無線網路設定說明

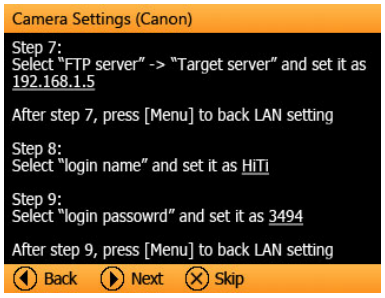

設定 FTP 伺服器說明

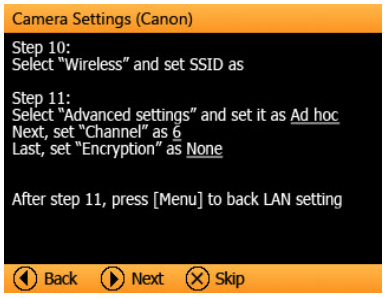

SSID 設定說明

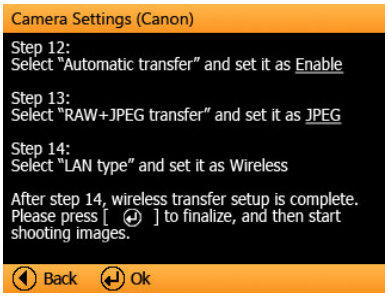

其他基本設定，如果您的無線傳輸器有成功連結 P510Si，在無線傳輸器上會顯示「 」圖示。

一旦成功連結後，您可以開始拍照並進行無線傳輸列印。


如何利用 P510Si 進行無線傳輸列印

場景一：以尼康單眼相機(D200)搭配 P510Si 列印

您必須先將無線傳輸器 WT-3A 與您的尼康 D200 的單眼相機相連接。有關詳細的無線傳輸器設定，請您參考尼康 WT-3A 無線傳輸器使用手冊說明。在 P510Si，我們僅提供您簡單的設定說明以供參考。

1) 在 P510Si 上，先到「設定」，再進入「進階設定」。


2) 開啟「Wireless For Camera」的功能，開啟後，請利用逸出鍵離開進階設定頁面。無線接收器將自動開啟等待照片。

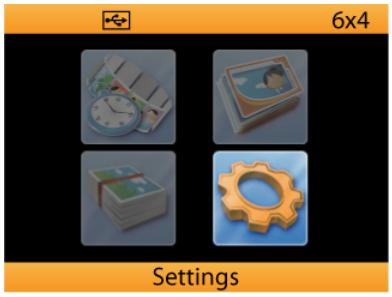






3) 無線接收功能開啟後，利用「編輯鍵」可以看到無線接收器的詳細設定資訊。

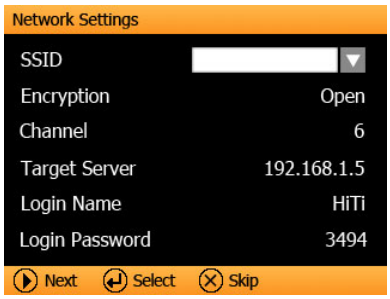


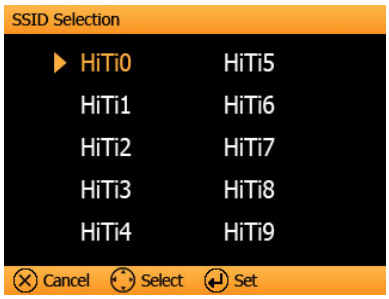


使用者可以自行更改 SSID 的設定，我們提供了 HiTi0 到 HiTi9 共計 10 組 SSID 設定。請務必確認您在印表機上的 SSID 設定必須和您單眼相機無線傳輸器上的 SSID 設定相同，否則，您的無線傳輸器將無法和 P510Si 成功相連結。




選擇尼康的相機

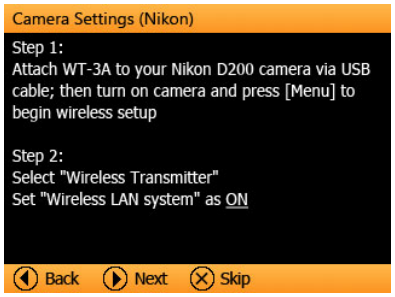


連結 WT-3A 與相機說明

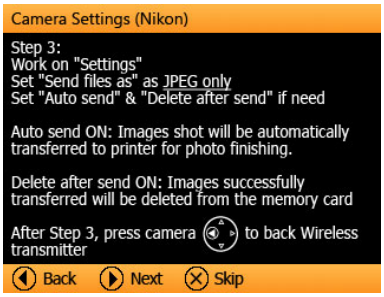


基本影像傳輸方式設定說明

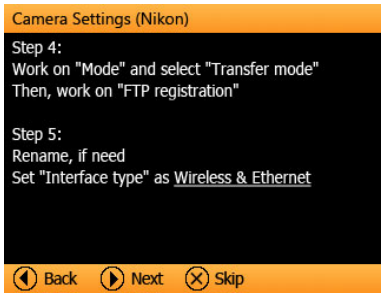


WT-3A 設定說明

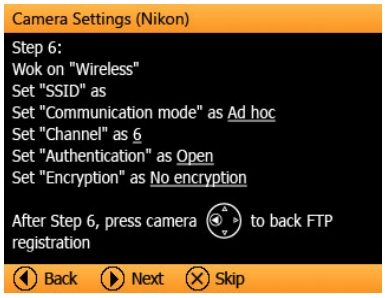


SSID 設定說明

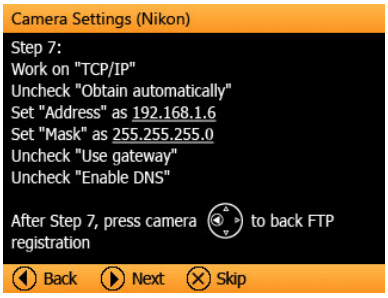

TCP/IP 設定說明

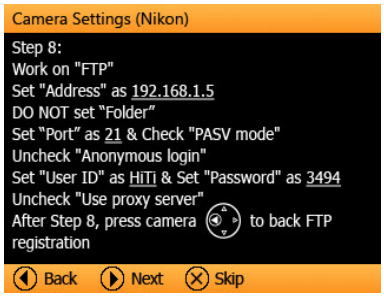

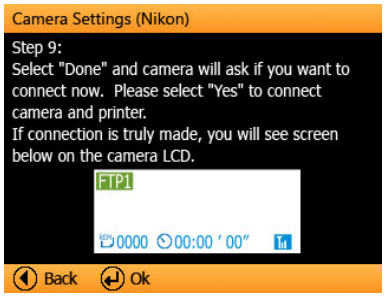

FTP 設定說明

如果您的無線傳輸器有成功連結 P510Si，在無線傳輸器上會顯示「 」圖示。