Manuel de l'utilisateur du HiTi X610



HiTi Digital, Inc.

www.hiti.com

63.D26O1.001

Introduction

Merci d'avoir acheté les produits HiTi...Ce document explique comment configurer et utiliser cette imprimante.Veuillez lire ce manuel dans les détails avant utilisation.En outre, veuillez lire les "Mesures de sécurité" pour utiliser correctement l'imprimante.

Droits d'auteur

Tous droits réservésLes informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis. HiTi Digital Inc.n'offre aucune garantie en ce qui concerne le matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.HiTi Digital Inc.ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accessoires ou indirects liés à la fourniture, la performance ou l'utilisation du matériel.

Mesures de sécurité

- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'imprimante.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des dysfonctionnements.
- Ne laissez pas de liquides près de l'imprimante, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas l'imprimante si le corps de l'imprimante est endommagé.
- Ne branchez pas l'imprimante sur une rallonge utilisée par plusieurs appareils.
- Ne posez pas l'imprimante sur un chariot, un support ou une table instable.
- Assurez-vous que l'imprimante fonctionne sous le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation, veuillez contacter ou consulter le concessionnaire pour plus de détails.
- Ne renversez jamais de liquide sur cet équipement.
- Vous devez utiliser le cordon d'alimentation fourni par HiTi.
- Ne bloquez pas les bouches d'aération conçues pour protéger l'imprimante contre la surchauffe.
- Ne désactivez pas la fiche du type de mise à la terre de sécurité.
- Utilisez le cordon d'alimentation uniquement en combinaison avec une prise de terre.
- La prise de courant doit être à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- L'équipement doit être utilisé à une température ambiante maximale de 35°C.

Marques déposées

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe System Incorporated.Mac, Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.Pentium est une marque déposée aux Etats-Unis par Intel Corporation.Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Déclarations de conformité réglementaire

N'effectuez pas de changements ou de modifications sur l'équipement sauf indication contraire dans les instructionsCet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

Notez que les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à offrir une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes et ne doit pas être située au même endroit ou fonctionner avec d'autres émetteurs d'antenne.

Marque DEEE



Si vous voulez jeter cet équipement, NE PAS mélanger avec les ordures ménagères.Il existe un système de collecte séparé pour les produits électroniques usagés conformément à la législation de la directive DEEE (directive 2002/96 / CE) et n'est en vigueur que dans l'Union européenne.

Déclaration FCC

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Table des matières

Page

Vérification du contenu de l'emballage 1

Obtenir la dernière mise à jour 1

Introduction du X610 2

Préparer X610 à imprimer

- Installation de ruban 3
- Installation de papier 6
- Erreur lors de la gestion des erreurs d'impression 8

Installation de HiTi ProLab et HiTi Print Manager (logiciel)

- Exigence du système informatiqueo 9
- X610 Master CD 9
- Installation du X610 Driver 10
- Comment ajouter votre propre profil ICC 13
- Installation de HiTi ProLab & HiTi Print Manager 16
- Qu'est-ce que HiTi ProLab et comment l'utiliser 17
- Qu'est-ce que HiTi Print Manger et Comment l'utiliser 20
- Comment imprimer des photos panoramiques 24


Dépannage

- Affichage des erreurs et résolution des erreurs de support 26


Spécifications de marketing 27

Vérification du contenu de l'emballage


Veuillez vérifier le contenu du paquet avant de l'utiliser afin de s'assurer que rien en manque. En cas de pièces manquantes, veuillez contacter votre revendeur local ou le centre de service HiTi le plus proche de chez vous.

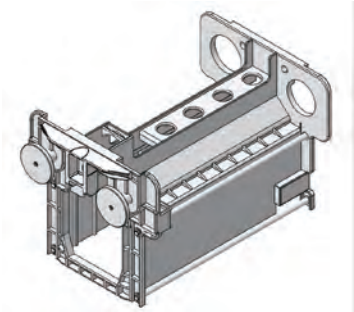


Cartouche de ruban x 4

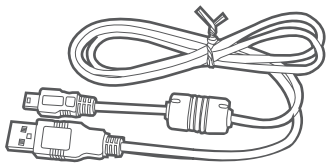


Câble USB x 1

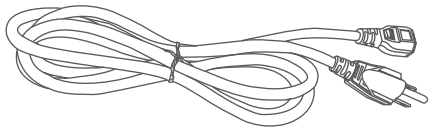


Cordon d'alimentation x 1

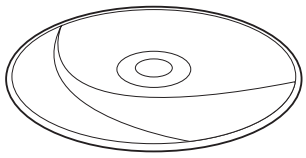

CD du logiciel x 1

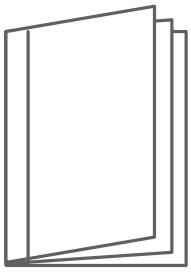

Manuel de l'utilisateur x 1

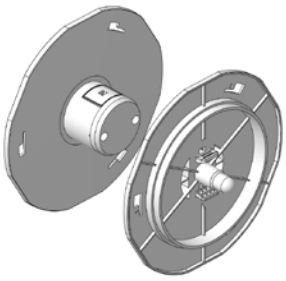

Bride de papier (paire)


⚠ Les consommables sont EXCLUS.

Obtenir la dernière mise à jour

HiTi Digital Inc.Le site Web fournit le dernier pilote d'imprimante, un micrologiciel, une application logicielle sur PC, un guide de l'utilisateur, etc., que les utilisateurs peuvent télécharger.Pour obtenir les produits HiTi les plus à jour, visitez périodiquement notre site Web : www.hiti.com


Toutes les questions concernant les produits HiTi, votre appel ou votre email sont les bienvenus.

Introduction du X610

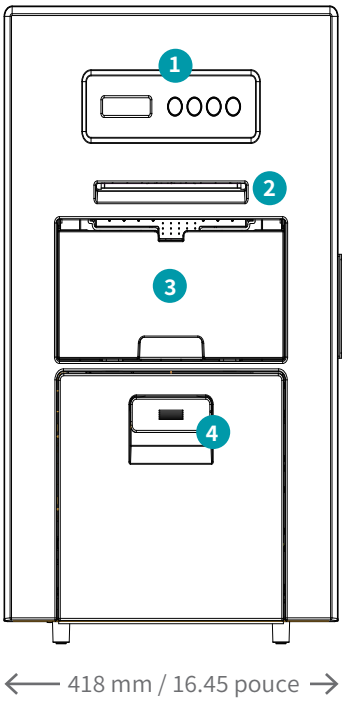


Vue de face

1. Panneau de contrôle (avec 4 boutons)
2. Sortie de papier
3. Boîte à rebut
4. Tiroir à papier

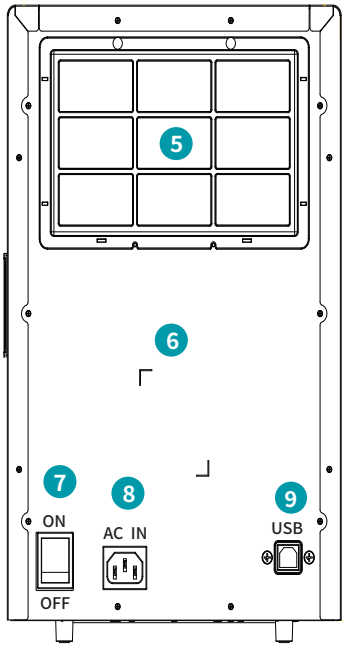

Vue arrière

5. Filtre de ventilation (détachable)
6. Étiquette de spécification (étiquette de classement)
7. Interrupteur
8. Slot d'alimentation
9. Emplacement USB Type B

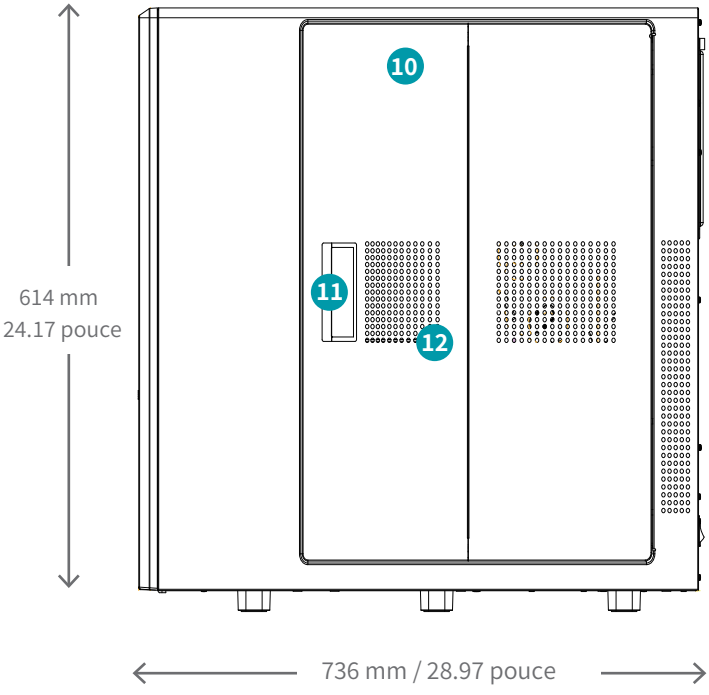

Vue latérale droite


10. Porte de ruban
11. Levier de porte
12. Trous d'aération

Préparer X610 à imprimer

Pour que le X610 soit prêt à imprimer, installez le ruban et le papier photo à l'avance. Veuillez voir ci-dessous pour l'installation du support dans l'imprimante.

Installation de ruban

Ce dont vous avez besoin : Cartouche de ruban et ruban monochrome

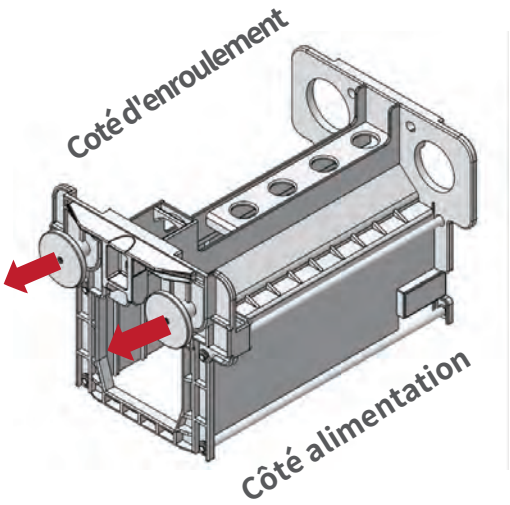




Ruban monochrome


Tirez la poignée et verrouillez la poignée à travers le support avant l'installation

⚠ Les cassettes à ruban sont placées à l'intérieur de l'imprimante.


⚠ Les cartouches à 4 rubans sont interchangeables.

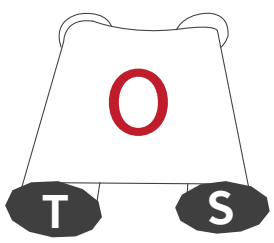


S: Côté alimentation
T: Coté d'enroulement

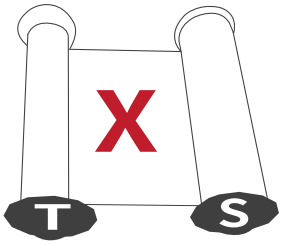

S: Côté alimentation
T: Coté d'enroulement

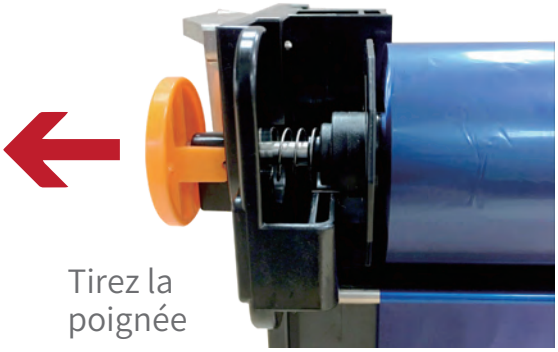


Tirez la poignée

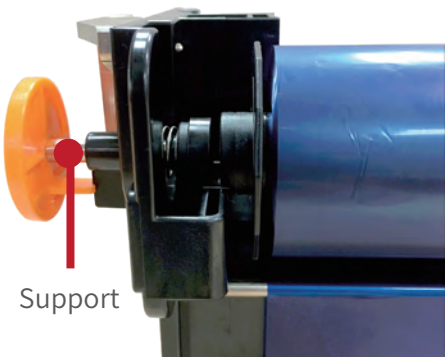


Support


Utilisez le support pour verrouiller la poignée pour faciliter l'installation du ruban.

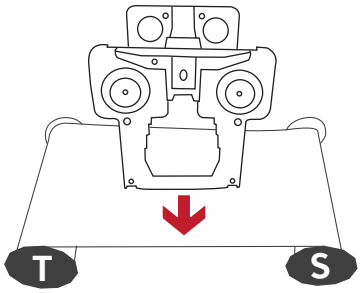

Sortez le ruban, vérifiez le côté d'enroulement du ruban et le côté d'alimentation.Placez la cartouche de ruban sur le ruban comme indiqué par la flèche pour installer le ruban.

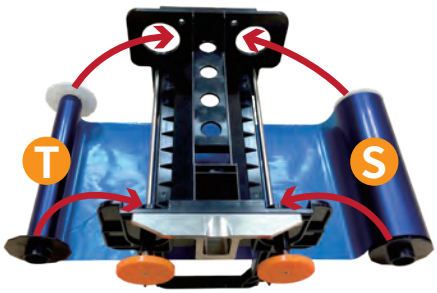



Installez le ruban sur la cartouche

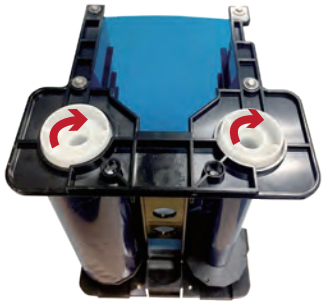



Appuyez sur la partie indiquée par la flèche et faites défiler le ruban comme indiqué par la flèche jusqu'à ce que le ruban soit le plus serré possible sur la cartouche.

Assurez-vous que le support est vraiment adapté à la bride de ruban après l'installation. Faites défiler le ruban le plus serré possible après l'avoir installé sur la cartouche.

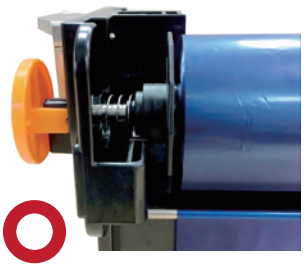

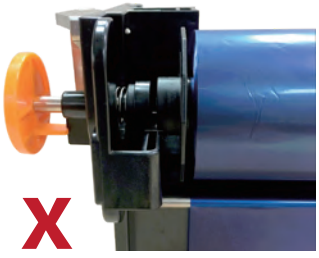

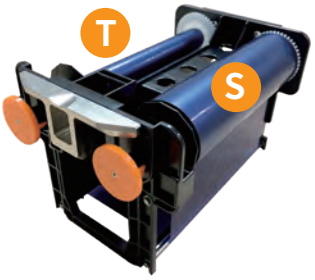

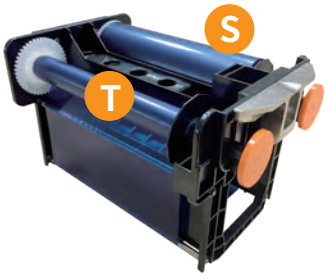


⚠ Les 4 cartouches à ruban sont les mêmes, qui sont utilisées pour l'installation du ruban mono Y, mono M, mono C et mono O.


Scannez le code QR pour le guide vidéo d'installation du X610.

Placez la cartouche dans l'imprimante

Faites glisser les pièces cerclées en place et placez chaque cartouche Y / M / C / O dans les fentes correspondantes.

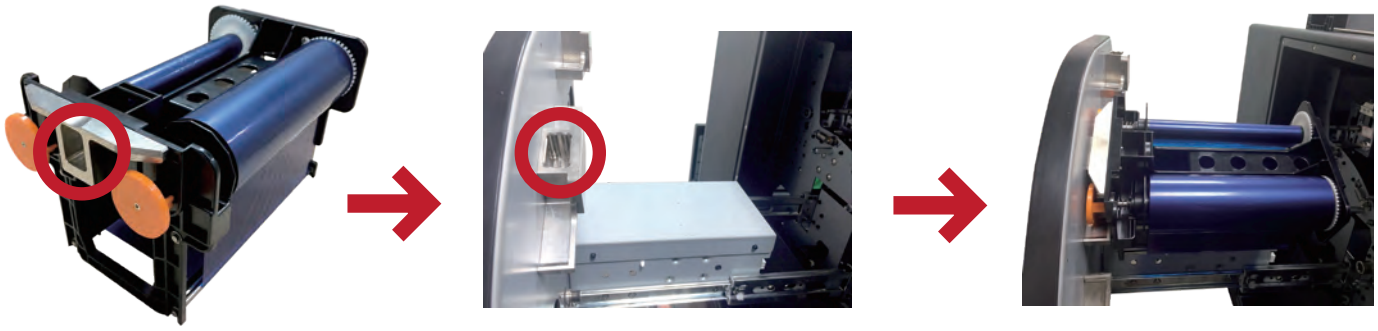

⚠ Un mauvais placement du ruban entraînera un bourrage.

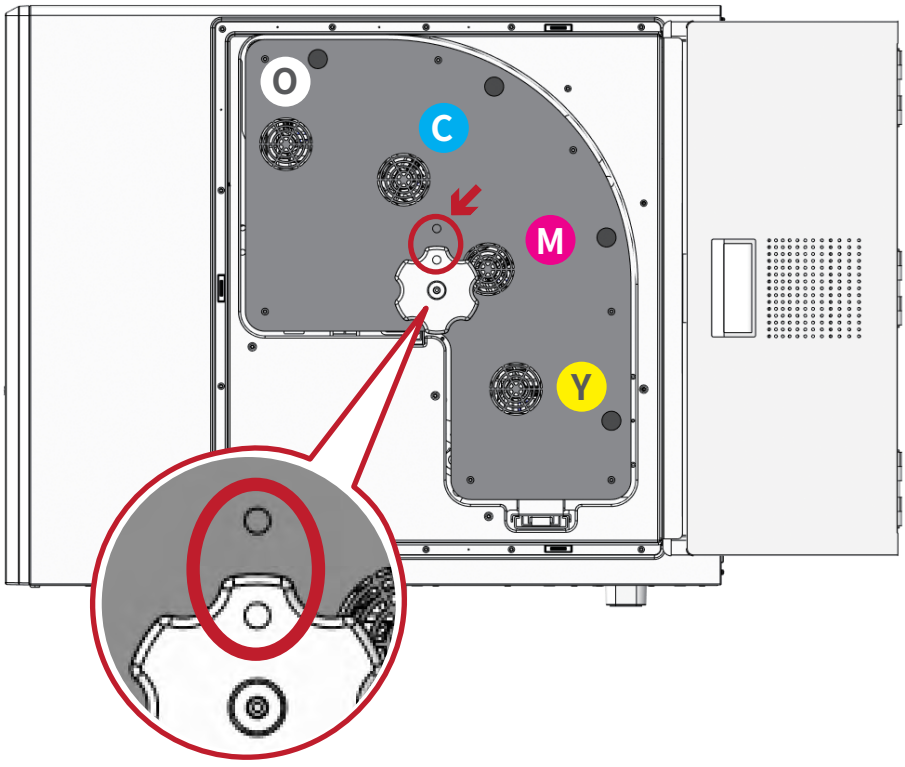


⚠ Un mauvais placement du ruban entraînera un bourrage.

Lorsque vous placez une cartouche Y / M / C / O sur l'imprimante, assurez-vous que chacun d'eux correspond à la bonne position.Lorsque vous avez terminé, fermez la porte de la cassette de ruban.


Après avoir placé les rubans, repoussez les fentes du ruban dans l'imprimante, puis faites tourner le bouton jusqu'à ce que le point indicateur sur le bouton corresponde au point indicateur sur l'imprimante. Cela devrait déclencher l'initialisation de l'imprimante et l'écran LCD affichera l'imprimante prête.Si vous n'avez pas réussi à faire défiler le bouton correctement, un message d'erreur apparaîtra.

Installation de papier photo

Ce dont vous avez besoin:
Bride et papier photo

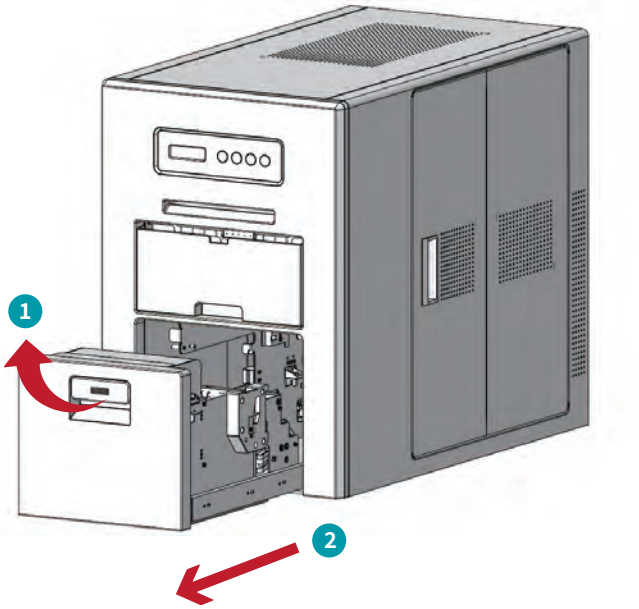


Utilisez le levier pour sortir le tiroir à papier

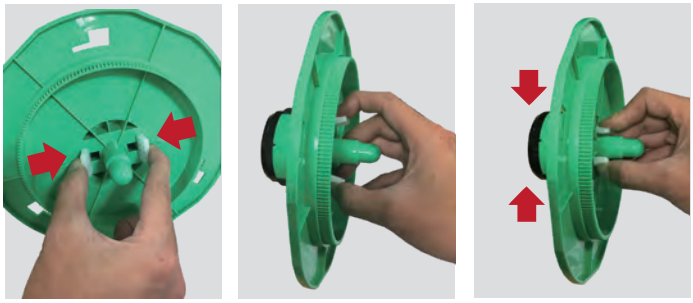

Appuyez sur le ressort en plastique pour remettre la plaque de friction dans le cylindre.

⚠ Le papier photo est un design sans noyau.

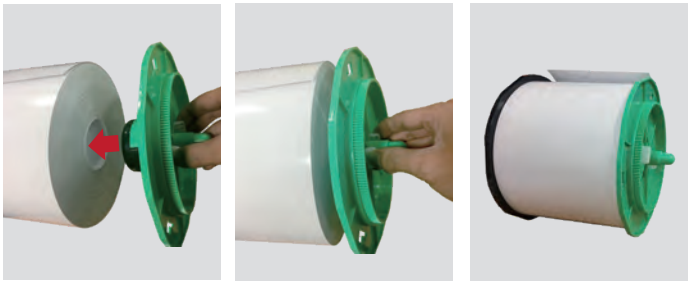


Assembler la bride au papier photo

⚠ Le papier photo est une conception sans noyau. Si vous constatez que le trou central du papier a été déformé, veuillez contacter notre service à la clientèle ou votre revendeur local le plus proche pour obtenir de l'aide.


⚠ Face à l'imprimante, la bride de papier à droite est verte, la bride à gauche est noire.

Placez le papier photo dans l'imprimante et repoussez le tiroir dans sa position d'origine


X610 est conçu avec le système d'alimentation automatique.Veuillez suivre les instructions pour que le papier soit correctement installé.

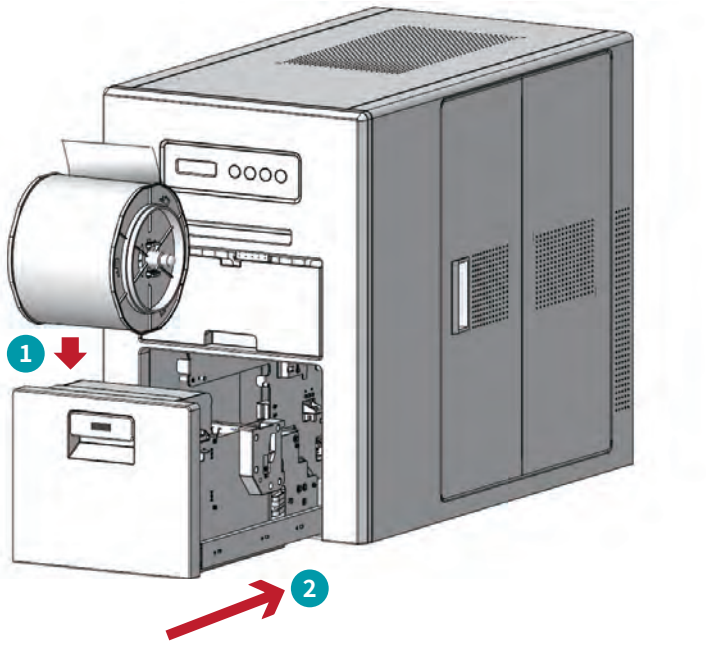

⚠ Placez le rouleau de papier avec l'ouverture vers le haut, retirez l'étiquette de l'autocollant, puis faites rouler le papier dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que l'ouverture soit orientée vers le bas.

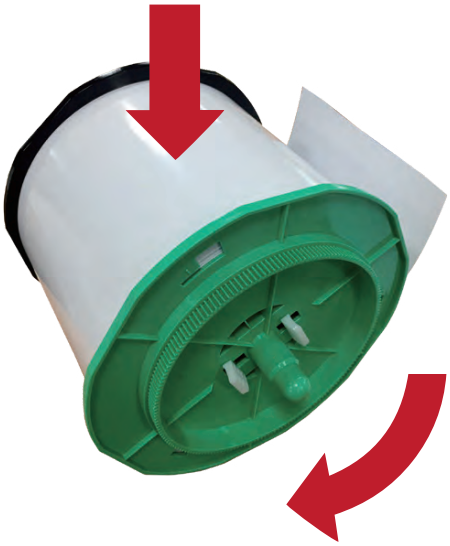


⚠ Lorsque vous replacez le rouleau de papier dans l'imprimante, assurez-vous que l'ouverture du rouleau de papier n'est pas visible, sinon cela risque de provoquer un bourrage.

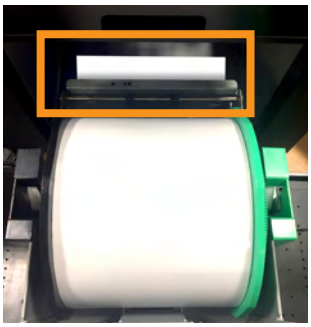

X

Incorrect, l'ouverture du rouleau de papier est visible, peut entraîner un bourrage.

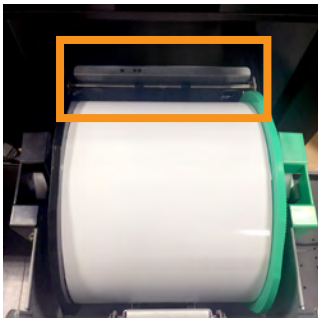

O

Correct, l'ouverture du rouleau de papier n'est pas visible.


● Erreur lors de la gestion des erreurs d'impression

⚠ En cas de bourrage de ruban, éteignez l'imprimante.Si le ruban est toujours intact, faites défiler le ruban le plus serré possible.S'il y a une déchirure dans le ruban, collez-le ensemble, puis faites défiler jusqu'à ce que la partie cassée du ruban ne puisse pas être vue.Si le problème persiste, veuillez contacter le support technique local.

⚠ En cas d'autres erreurs telles qu'une erreur de CFAO ou une erreur de coupe, n'ouvrez pas la porte de papier ou la porte du ruban.Veuillez d'abord redémarrer l'imprimante, si l'imprimante n'affiche pas "Imprimante Prete" et qu'une erreur persiste, veuillez contacter le support technique local.



Éteignez l'imprimante, sortez le ruban

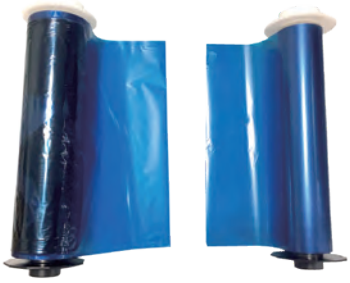


Placez le ruban sur une surface plane




Remettez le ruban ensemble et replacez le sur la cartouche (voir la section sur l'installation du ruban pour plus de détails)

⚠ Si l'impression échoue ou qu'un bourrage papier se produit, veuillez d'abord éteindre l'imprimante.Ensuite, ouvrez et retirez la porte du ruban, ouvrez la porte de papier, puis extrayez le papier coincé.Si le problème persiste, veuillez contacter le support technique local.

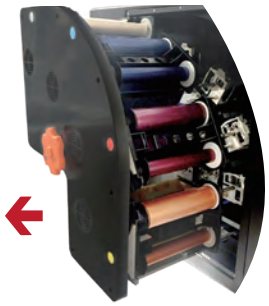


Étape 1. Éteignez l'imprimante, ouvrez et tirez la porte du ruban. Veillez à séparer la cartouche de ruban de l'imprimante. Si le ruban est coincé dans l'imprimante, coupez-le.*

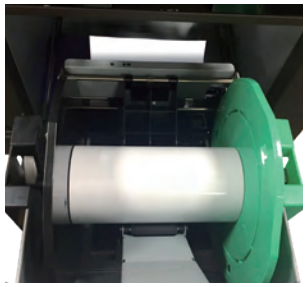

Étape 2. Ouvrez la porte de papier. *



Étape 3. Tenez la bride et roulez-la comme indiqué par la flèche pour dérouler le papier coincé. *

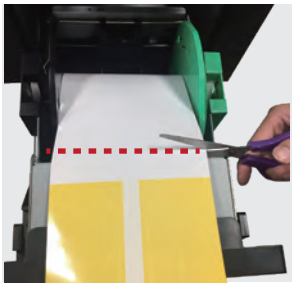

Étape 4. Étalez le papier jusqu'à ce que la partie coincée soit visible. Utilisez un ciseau pour couper la partie du bourrage papier.

* Il pourrait y avoir une certaine résistance.

Installation de HiTi ProLab & HiTi Print Manager


● Exigence du système informatique

Système d'exploitation	Windows 7 et plus
RAM	4,00 Go et plus
Type de système	Système d'exploitation 64 bits
Processeur	Intel®Core ™ i3 ou supérieur

⚠ La configuration du système informatique est indiquée à gauche, si les exigences du système informatique ne sont pas satisfaites, cela peut entraîner une mauvaise fonction logicielle ou une installation non prise en charge.

⚠ En raison de la vitesse d'impression ultra-rapide, un matériel informatique haut de gamme est requis.Si le transfert de données de l'ordinateur vers l'imprimante est plus lent que la vitesse d'impression, cela entraînerait des impressions anormales.

Le CD du logiciel comprend les éléments suivants:

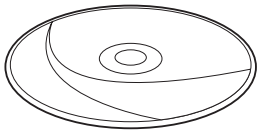

1. X610 Driver
2. HiTi ProLab
3. HiTi Print Manager

● X610 Master CD

Le X610 Master CD contient les logiciels suivants: X610 Driver, HiTi ProLab et HiTi Print Manager. Veuillez d'abord sélectionner si l'imprimante X610 sera branchée sur cet ordinateur, puis sélectionner le logiciel que vous souhaitez installer et cliquer sur le bouton Installer pour démarrer l'installation du logiciel.Ensuite, suivez simplement le processus d'installation du logiciel pour terminer chaque installation de logiciel.




1. Indiquez si l'imprimante X610 doit être branchée sur cet ordinateur ou non.
2. Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez installer et cliquez sur le bouton d'installation pour lancer l'installation du logiciel.
3. Cliquez sur Lisez-moi pour en savoir plus
4. Cliquez pour quitter Master CD

⚠ Si vous choisissez d'installer X610 Driver ou HiTi ProLab, vous devez également installer HiTi Print Manager pour imprimer des photos à partir des imprimantes X610.


Installing X610 Driver

Il est recommandé d'utiliser HiTi ProLab et HiTi Print Manager pour imprimer des photos sur des imprimantes X610.Cependant, si vous souhaitez utiliser un logiciel tiers pour la retouche photo, vous devez d'abord installer notre X610 Driver.


Suivez les étapes indiquées sur l'écran pour installer X610 Driver.Ne branchez pas l'imprimante en premier, branchez l'imprimante à l'ordinateur uniquement lorsque l'installation du pilote vous le demande.

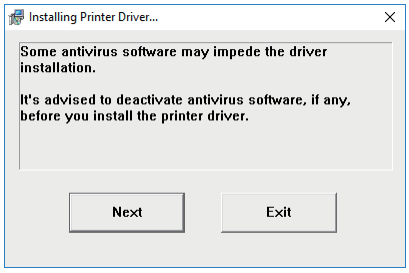

Cliquez sur Suivant

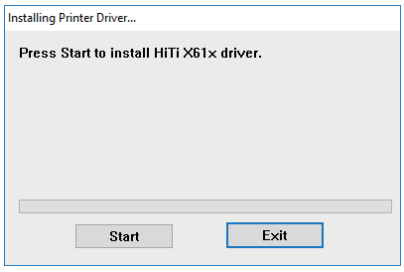

Cliquez sur Démarrer

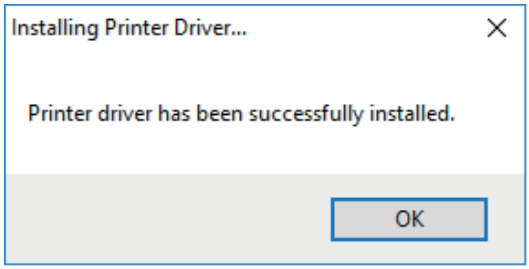


Cliquez sur OK

⚠ Vous devez toujours installer HiTi Print Manager si vous utilisez le X610 Driver pour imprimer.

Pilote X610 Driver

Une fois que vous avez terminé votre retouche photo dans un logiciel tiers, cliquez sur Imprimer et sélectionnez X610 comme imprimante de sortie.Vos photos seront envoyées à HiTi Print Manager pour impression.Veuillez lire la section sur l'utilisation de HiTi Print Manager.


Vous pouvez ouvrir le X610 Driver pour modifier les paramètres par défaut du pilote.

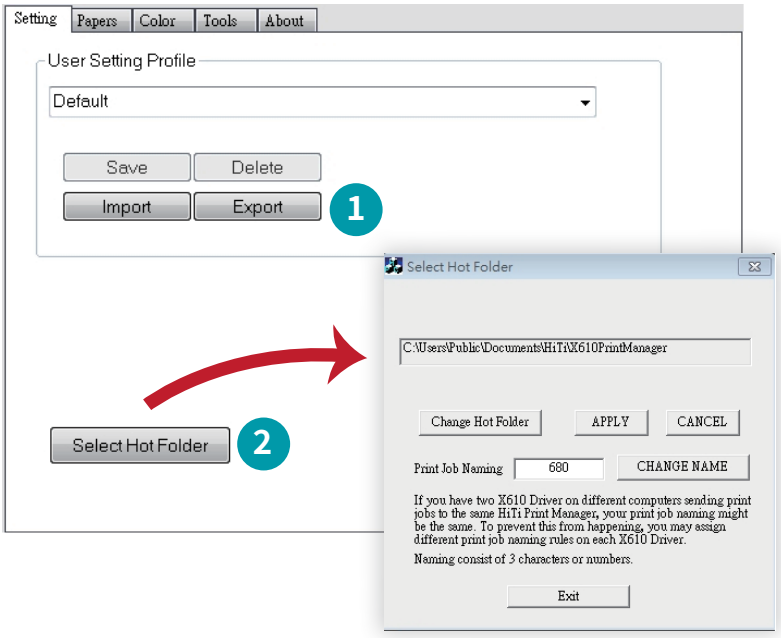

Définition de la page

1. IImportez et exportez vos paramètres de couleur ici
2. Parcourir et sélectionner le dossier actif

⚠ Si vous avez deux X610 Driver ou plus sur des ordinateurs différents envoyant des travaux d'impression au même gestionnaire d'impression HiTi, le nom de votre travail d'impression peut être le même.Pour éviter cela, vous pouvez affecter différentes règles de dénomination des travaux d'impression sur chaque pilote X610 Driver.Vous pouvez modifier la règle de dénomination des travaux d'impression en cliquant sur le bouton Parcourir le dossier actif. La dénomination consiste en 3 caractères ou chiffres.

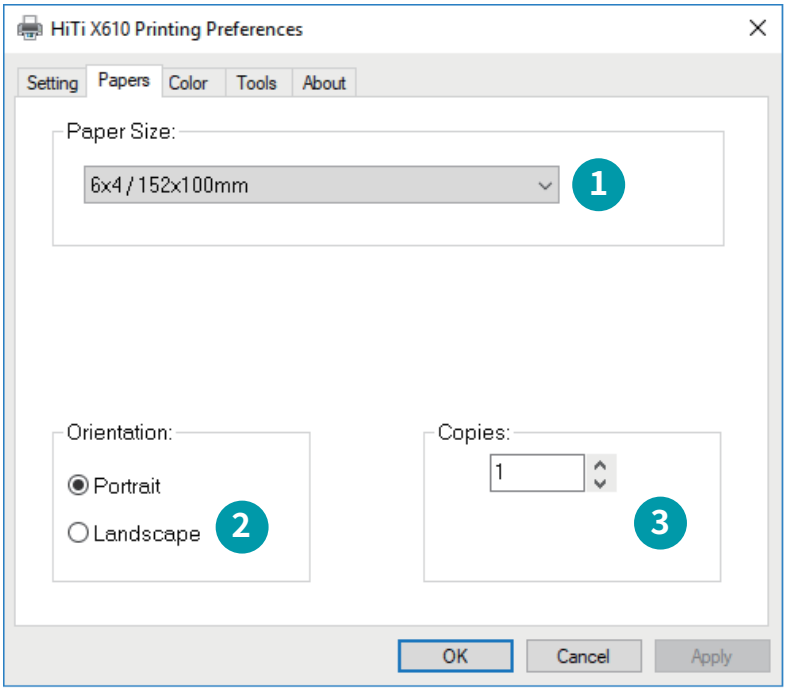


Page de papiers

1. Sélectionnez la taille du papier
2. Sélectionnez l'orientation de la photo d'impression
3. Sélectionner les copies d'impression par défaut par photo

Veuillez noter que certains logiciels de retouche photo tiers peuvent ne pas prendre en charge l'impression de grandes photos panoramiques, il est recommandé d'utiliser HiTi ProLab pour l'impression de photos panoramiques.

Si vous sélectionnez Format d'impression panoramique (6 pouces de hauteur),votre photo panoramique sera automatiquement mise à l'échelle en photo panoramique de 6 pouces de hauteur (la longueur maximale est de 6x56 ").

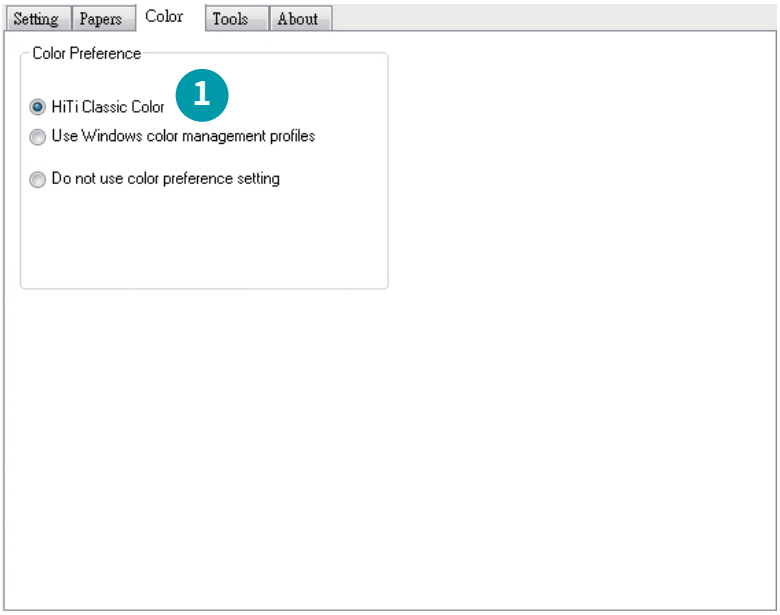


Page couleur

1. Sélectionnez votre préférence de couleur

HiTi Classic Color - utilise la couleur par défaut

Utilisez les profils de gestion des couleurs de Windows - utilisez votre propre profil ICC

N'utilisez pas le paramètre de préférence de couleur - utilisez-le dans deux cas:
1. Lorsque vous devez créer votre propre profil de couleur.
2. Lorsque vous utilisez un logiciel tiers avec fonction de gestion des couleurs activée.

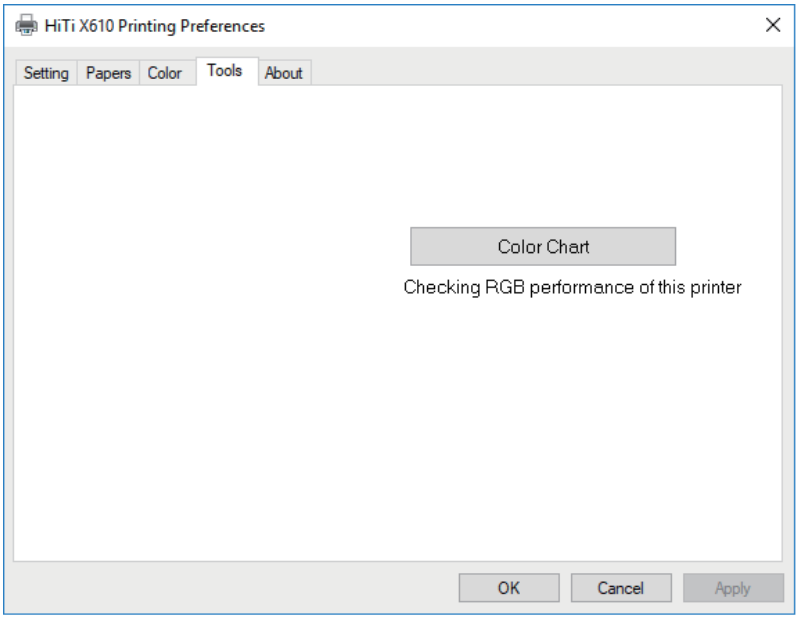

Page Outils

Sélectionnez et imprimez le tableau de couleurs pour vérifier les performances de couleur de cette imprimante.




A propos de la page


Vérifiez la version du pilote et des informations supplémentaires sur cette page.

Comment ajouter votre propre profil ICC


Suivez ces étapes pour ajouter votre propre profil ICC

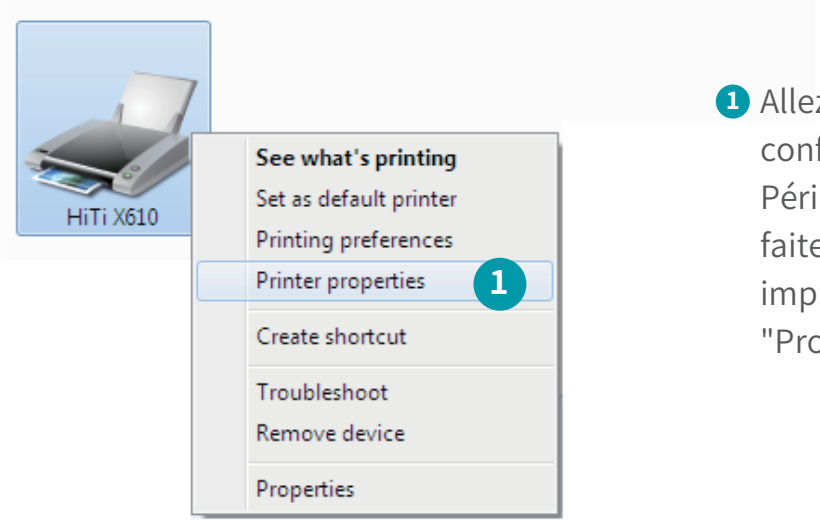


1 Allez dans Panneau de configuration --> Matériel et audio --> Périphériques et imprimantes, puis faites un clic droit sur votre imprimante et sélectionnez "Propriétés de l'imprimante".

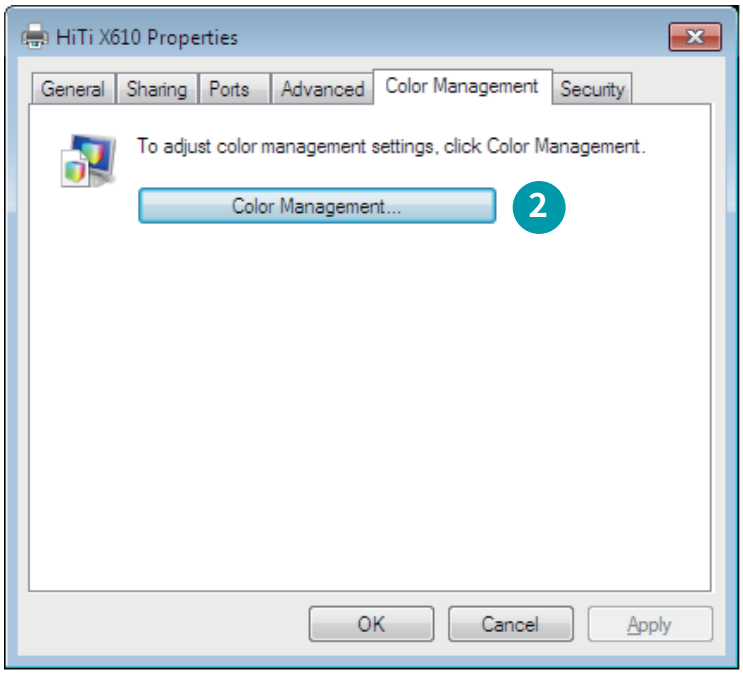


2 Sélectionnez la page "Gestion des couleurs" et cliquez sur le bouton "Gestion des couleurs".

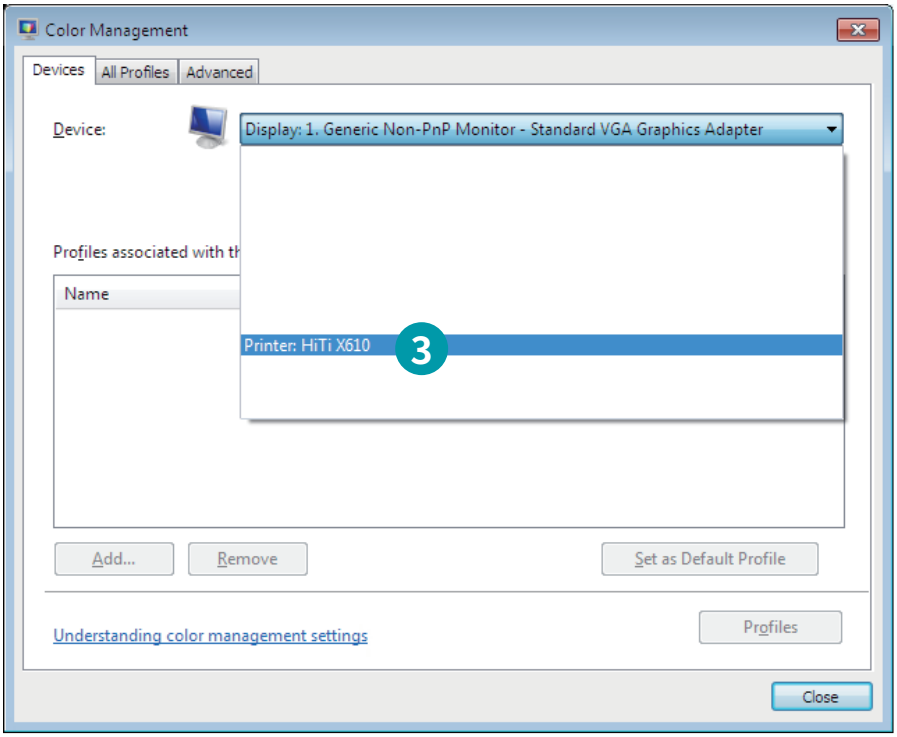


3 Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant.

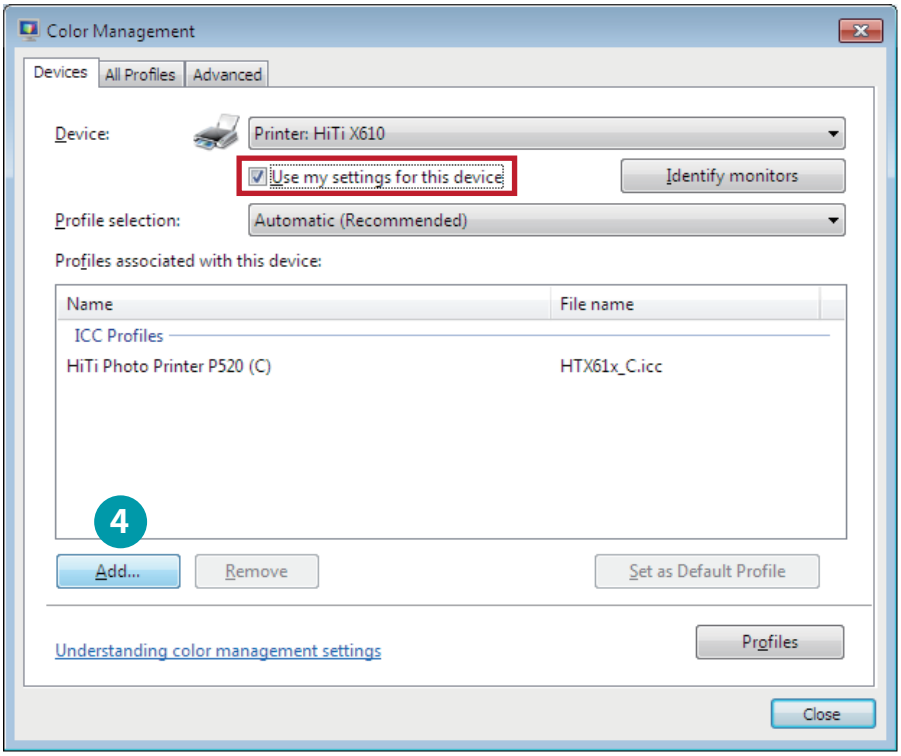

4 Cochez la case "Utiliser mes paramètres pour cet appareil", puis cliquez sur Ajouter.

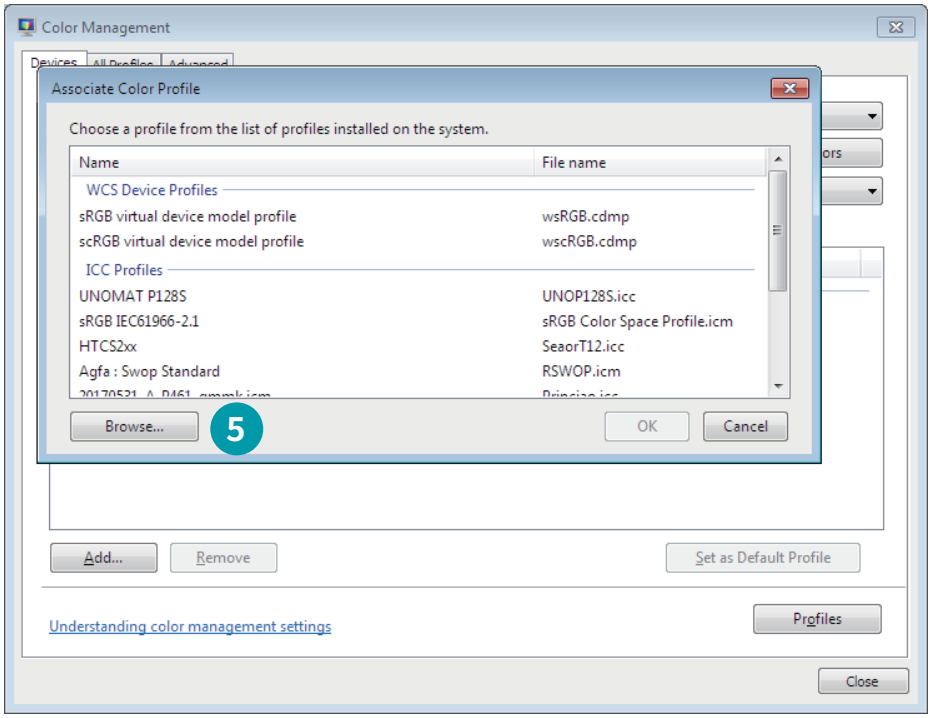


5 Cliquez sur parcourir

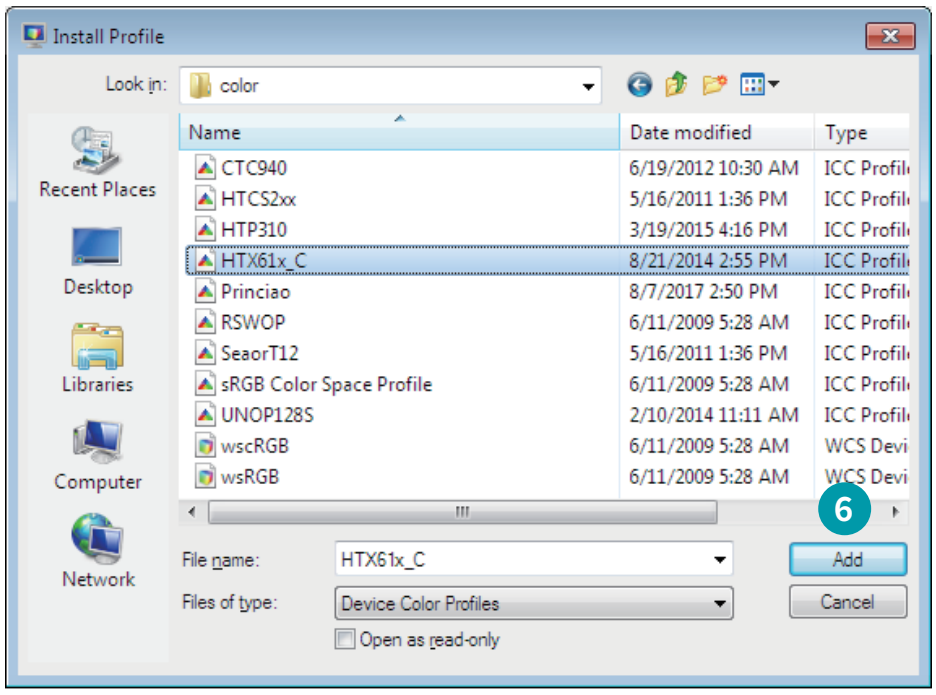

6 Sélectionnez le profil ICC souhaité et cliquez sur Ajouter pour ajouter votre propre profil ICC.

Emplacement des profils ICC

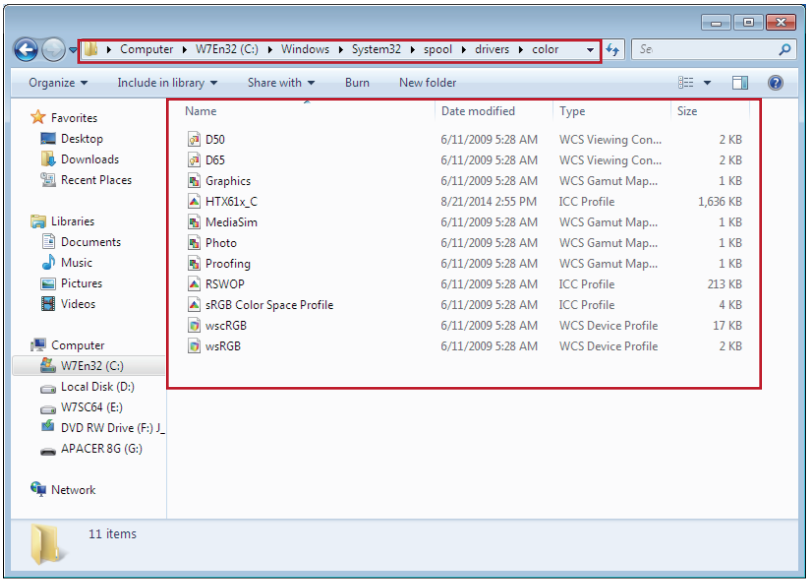


Les profils ICC sont stockés dans C: \ Windows \ System32 \ spool \ drivers \ color


Une fois le pilote d'imprimante installé, le profil ICC sera enregistré ici.

• Installation de HiTi ProLab et HiTi Print Manager

Suivez les étapes indiquées à l'écran pour installer HiTi ProLab & HiTi Print Manager.

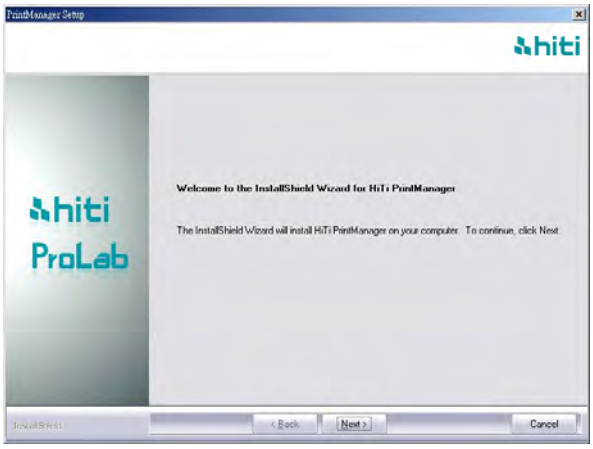

Cliquez sur Suivant

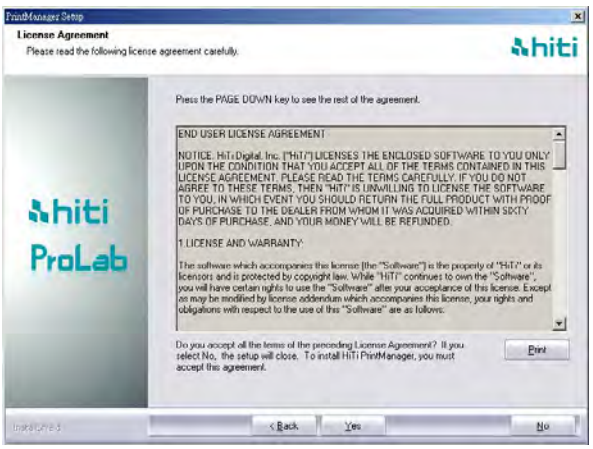

Cliquez sur Oui




Cliquez sur Terminer

What is HiTi ProLab

HiTi ProLab est un logiciel de retouche photo professionnel conçu pour l'impression photo et le retouche photo.Il vous suffit d'importer vos photos, de sélectionner le format d'impression photo souhaité, de les copier par photo, d'éditer et de prévisualiser vos photos, puis de les envoyer à HiTi Print Manager pour impression.HiTi ProLab prend également en charge l'édition de photos panoramiques. Veuillez lire la suite pour en savoir plus sur HiTi ProLab.


⚠ Veuillez noter que si vous souhaitez imprimer vos photos, vous devez également installer HiTi Print Manager

Comment utiliser HiTi ProLab

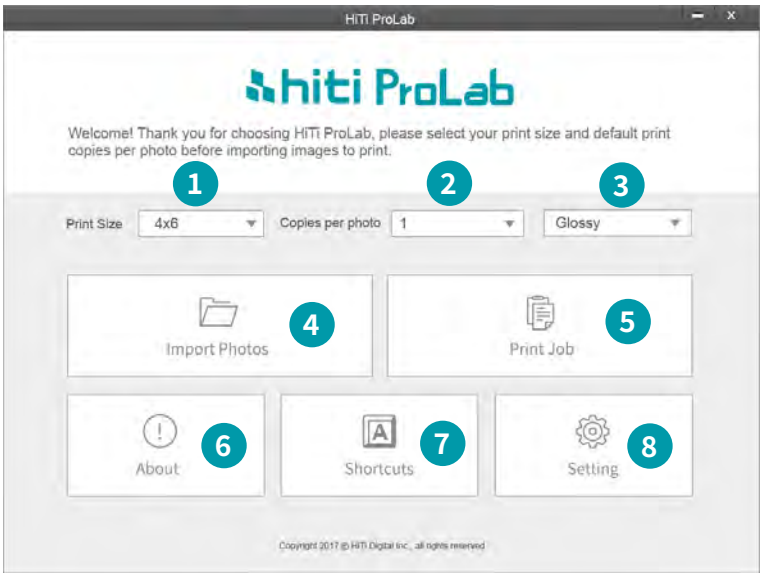

La page principale du logiciel HiTi ProLab

1. Sélectionnez la taille d'impression photo désirée
2. Sélectionner les copies d'impression par défaut par photo
3. Sélectionnez l'option d'impression photo
4. Cliquez pour importer les photos à imprimer
5. Cliquez pour afficher les travaux d'impression en cours
6. Cliquez pour les informations sur le logiciel
7. Cliquez pour définir les raccourcis logiciels
8. Cliquez pour définir les configurations logicielles

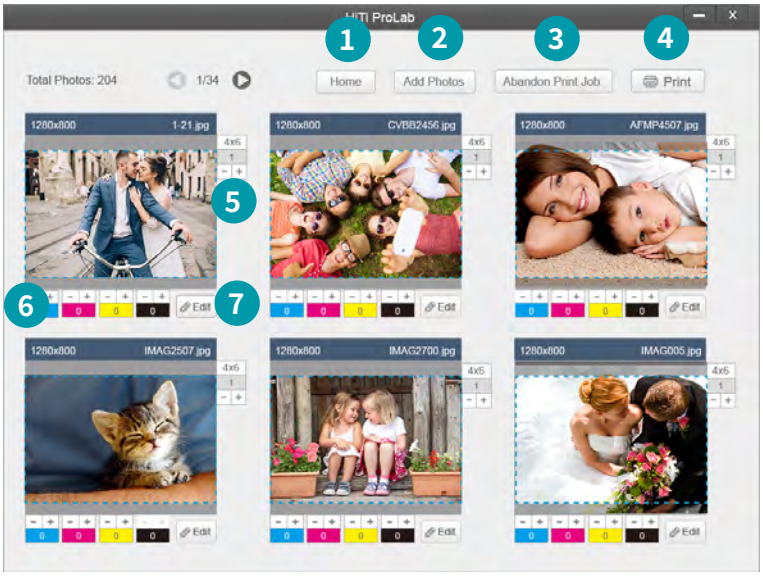


Page d'aperçu de la photo du logiciel HiTi ProLab

1. Cliquez pour retourner à la page d'accueil
2. Cliquez pour ajouter des photos au travail d'impression en cours
3. Cliquez pour abandonner le travail d'impression en cours
4. Cliquez pour imprimer toutes les photos de ce travail d'impression
5. Cliquez pour ajouter des copies de photos
6. Cliquez pour modifier le réglage Y/M/C/O
7. Cliquez pour éditer cette photo en détail


Des informations supplémentaires seront affichées pour chaque photo



1. Nom du fichier photo
2. Taille de sortie photo
3. Zone d'impression photo (la photo à l'extérieur de la zone d'impression peut être recadrée lors de l'impression)

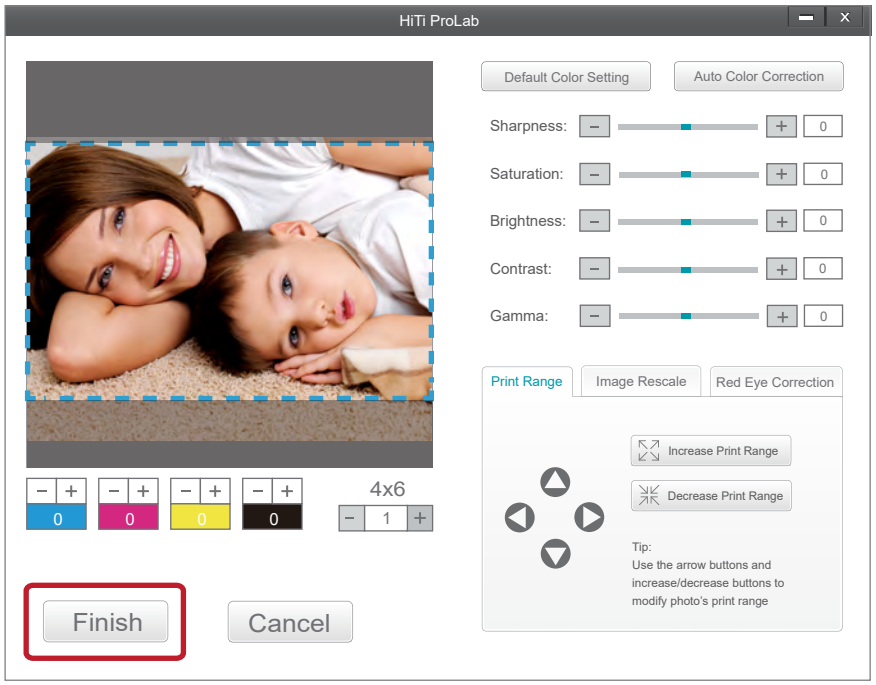

Cliquez sur le bouton Modifier pour continuer à modifier chaque photo en détail.Cliquez sur Terminer lorsque vous avez terminé votre modification.

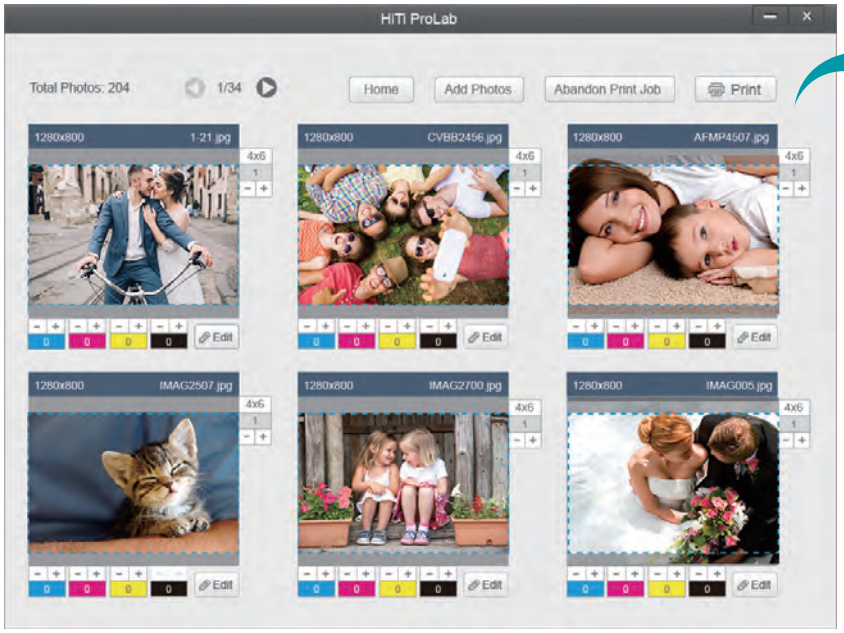


Print

Une fois que vous avez terminé de sélectionner et de modifier vos photos pour impression, revenez à la page Travail d'impression et cliquez sur "Imprimer".

Vos photos seront envoyées à des emplacements en fonction de vos paramètres pour impression par HiTi Print Manager.

⚠ L'envoi de votre travail d'impression de HiTi ProLab à la page de commande d'impression de HiTi Print Manager peut prendre quelques instants.

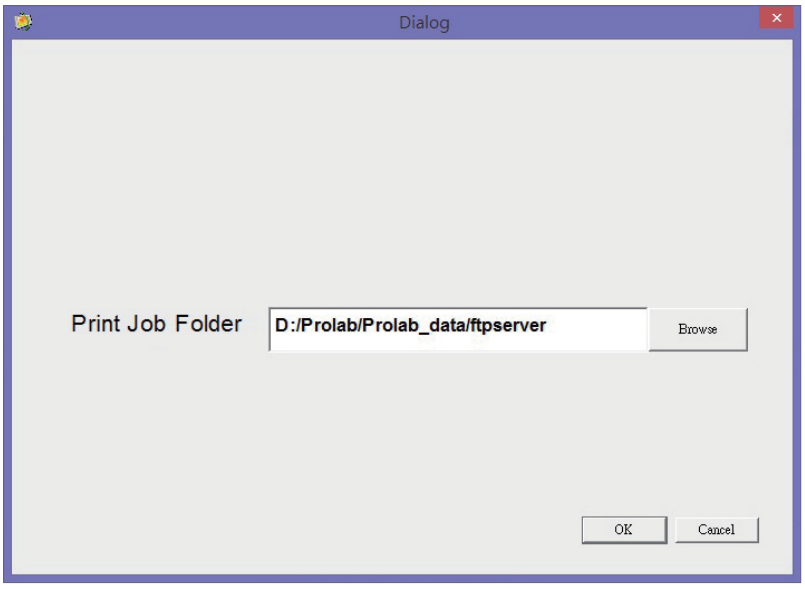

⚠ Assurez-vous que la sélection de votre dossier d'impression est la même que celle de votre gestionnaire HiTi Print Manager.

Setting


Sélectionnez un dossier pour votre travail d'impression et vos photos à imprimer seront enregistrées ici pour que HiTi Print Manager puisse imprimer.Une fois les photos imprimées, elles seront supprimées par HiTi Print Manager du dossier Travail d'impression , et votre travail d'impression récemment imprimé sera stocké dans le dossier de sauvegarde de l'historique d'impression, qui peut être défini dans la page de configuration système de HiTi Print Manager.

Qu'est-ce que HiTi Print Manager

HiTi Print Manager est un logiciel qui vous aide à gérer vos travaux d'impression photo quotidiens.Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 imprimantes pour que HiTi Print Manager attribue automatiquement des travaux d'impression photo pour impression et contrôler toutes vos commandes d'impression et l'état de votre imprimante ici.Tous les travaux d'impression photo de HiTi ProLab et X610 Driver seront envoyés à HiTi Print Manager pour impression.

⚠ Veuillez noter que tous les travaux d'impression photo de HiTi ProLab et X610 Driver seront envoyés à HiTi Print Manager pour impression.

Comment utiliser HiTi Print Manger

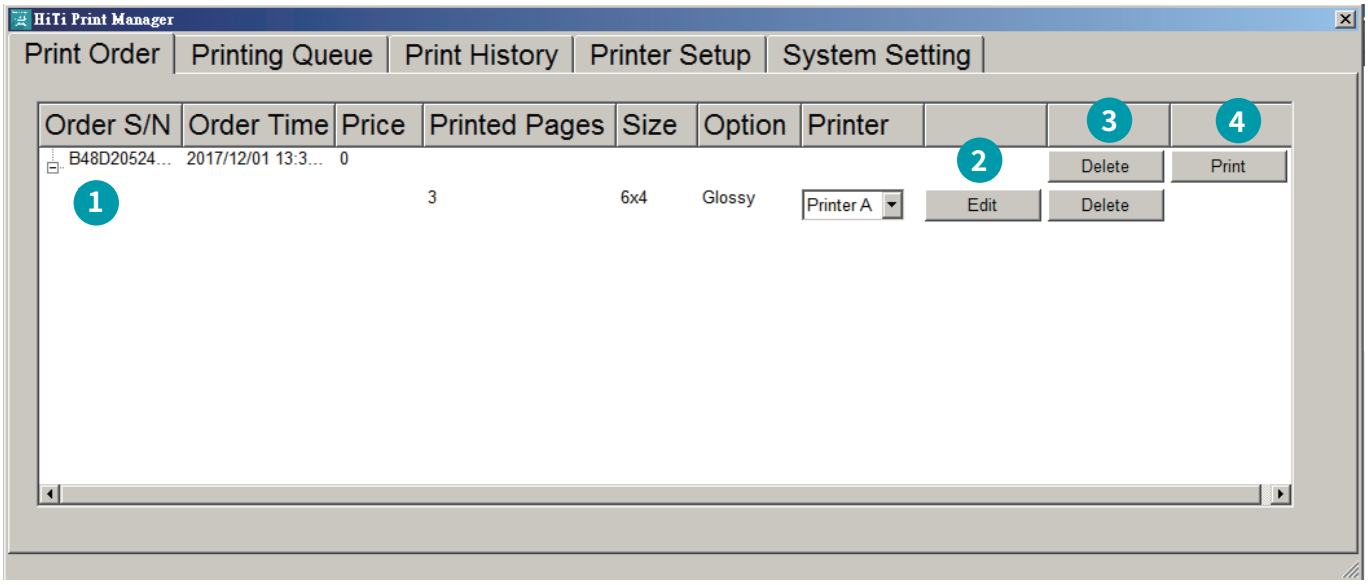

Commande d'impression

1. Chaque travail d'impression reçu sera affiché sur la page Commande d'impression.Chaque travail d'impression sera affecté à une imprimante par défaut en fonction de la taille de sortie.


   Si deux imprimantes sont disponibles, une imprimante avec une priorité plus élevée sera attribuée.(La commande d'impression peut être définie sur la page Configuration de l'imprimante)

2. Cliquez sur Modifier pour modifier ce travail d'impression en utilisant HiTi ProLab. Vous devez d'abord installer HiTi ProLab.

3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer cette commande d'impression.

4. Cliquez sur Imprimer pour transférer cette commande d'impression sur la page Impression de la file d'attente. Par défaut, la commande d'impression sera automatiquement envoyée à la file d'attente d'impression. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la page Configuration du système.Setting page.

⚠ Veuillez noter que si vous recevez des travaux d'impression de HiTi ProLab ou de X610 Driver, HiTi Print Manager peut prendre un moment pour recevoir ces travaux d'impression.

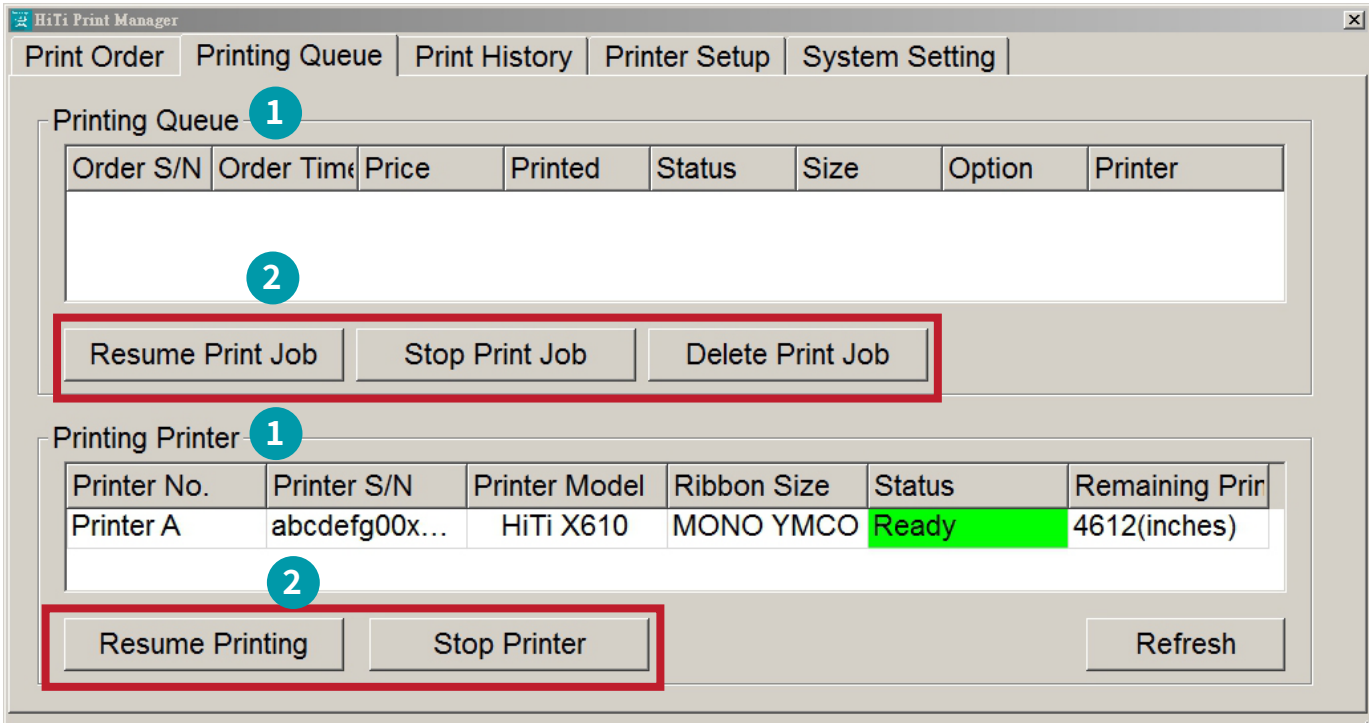

File d'attente d'impression


1. Chaque travail d'impression et les travaux d'impression en attente seront affichés sur la page File d'attente d'impression.

2. Utilisez les boutons Reprendre / Arrêter / Supprimer le travail d'impression pour contrôler les commandes d'impression.

Imprimante d'impression

1. Les imprimantes utilisées seront affichées ici, l'état de l'imprimante sera actualisé automatiquement, vous pouvez également cliquer sur Actualiser pour actualiser automatiquement.


2. Utilisez les boutons Arrêter l'impression et Reprendre l'impression pour arrêter et reprendre les imprimantes d'impression en cours.

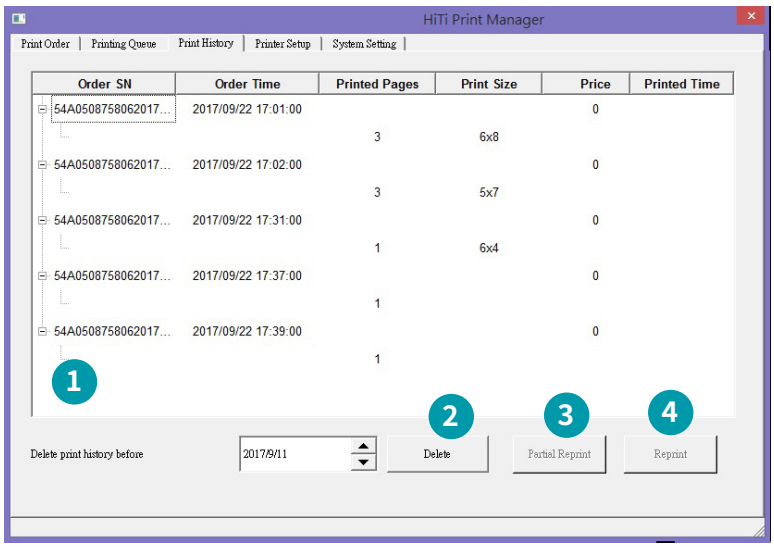

Historique d'impression

1. Les travaux d'impression terminés seront affichés sur la page Historique d'impression.
2. Sélectionnez une date et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'historique d'impression avant la date sélectionnée.
3. Cliquez sur Réimpression partielle pour ouvrir cette impression en utilisant HiTi ProLab pour l'édition. Vous devez d'abord installer HiTi ProLab.
4. Cliquez sur Réimprimer pour réimprimer ce travail d'impression sans modification.

⚠ Les fichiers d'historique d'impression seront stockés dans le "dossier de sauvegarde de l'historique d'impression", qui peut être défini dans la page de configuration du système de HiTi Print Manager.

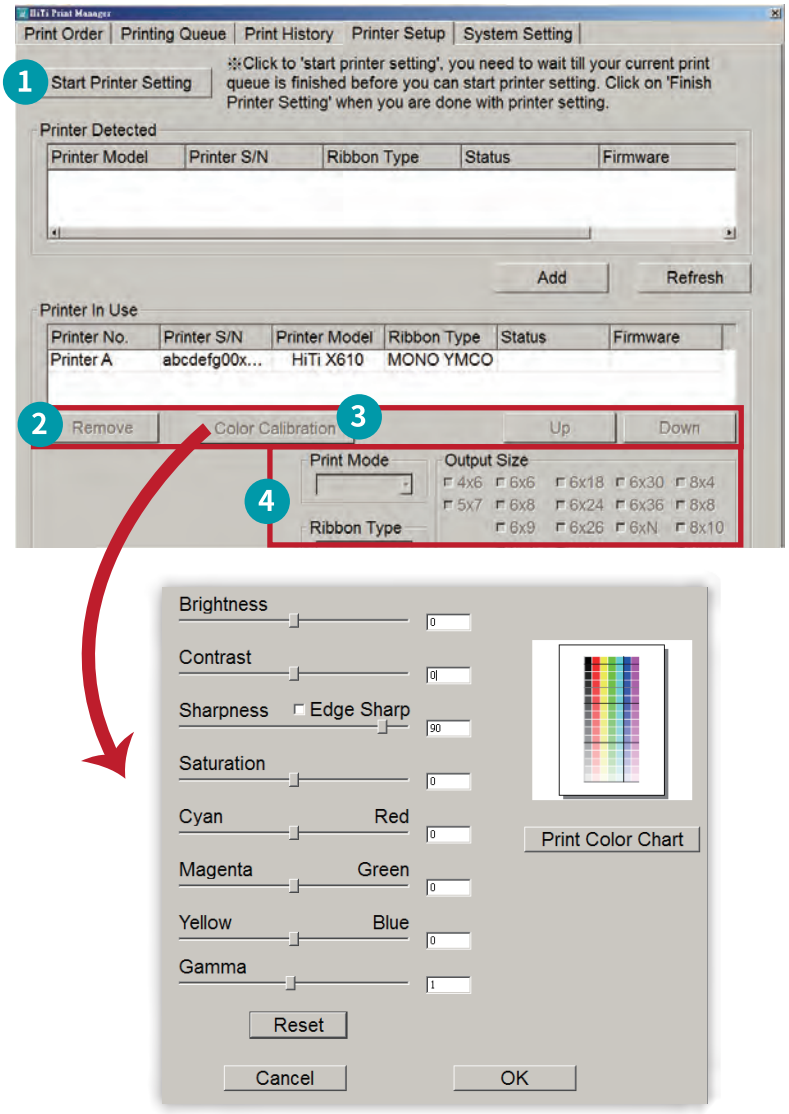


Paramètres d'étalonnage des couleurs de l'imprimante.

Configuration de l'imprimante

1. Cliquez d'abord sur Ouvrir les paramètres de l'imprimante (patientez jusqu'à ce que tous les travaux d'impression en cours soient terminés avant de pouvoir ajouter les imprimantes détectées). Cliquez sur Terminer la configuration de l'imprimante lorsque vous avez terminé.
2. Cliquez sur Bas, Haut, Supprimer pour réorganiser la priorité de l'imprimante, les imprimantes avec une priorité plus élevée seront définies comme imprimante par défaut lorsque deux imprimantes prennent en charge les mêmes tailles d'impression.
3. Cliquez sur le bouton de calibrage des couleurs pour appliquer les changements de couleur à l'imprimante sélectionnée.
4. Autres options de configuration de l'imprimante.

⚠ HiTi Print Manager prend en charge un maximum de 6 imprimantes.

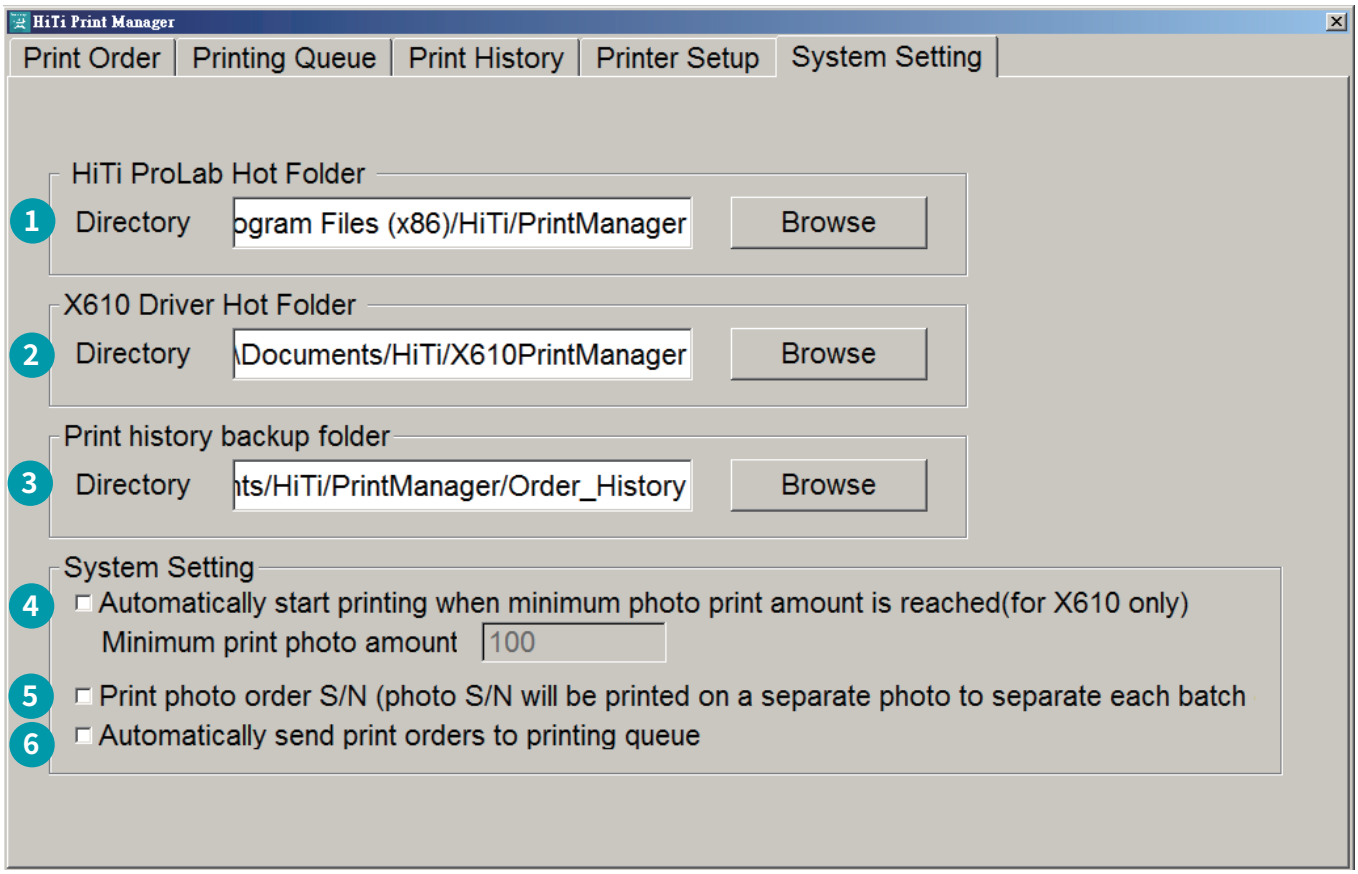

Configuration du système

1. Sélectionnez le dossier actif du travail d'impression HiTi ProLab, le dossier actif doit être identique aux paramètres du dossier actif de HiTi ProLab.

2. Sélectionnez le dossier actif du travail d'impression du X610 Driver, le dossier actif doit être le même que le dossier actif du X610 Driver.

3. Sélectionnez le dossier de sauvegarde de l'historique d'impression.Les travaux imprimés seront stockés ici.

4. (Pour X610 uniquement) Définissez un montant de photo minimum pour les imprimantes X610 pour commencer l'impression lorsque ce montant a été atteint (le nombre de photos sera basé sur le format de papier 4x6).

5. Cochez pour imprimer un bon de commande avec chaque travail d'impression, le bon de commande contiendra les informations pour ce travail d'impression particulier.

6. Cochez pour envoyer automatiquement la commande d'impression à la file d'attente d'impression.Par défaut, votre commande d'impression sera automatiquement envoyée à la file d'impression.

⚠ Pour les imprimantes X610, chaque fois que vous arrêtez et recommencez à imprimer, une quantité importante de papier sera gaspillée. Il est recommandé d'arrêter l'impression moins de 9 fois par rouleau de papier, ce qui signifie que vous devez imprimer une grande quantité de photos par travail d'impression. Vous pouvez définir une quantité de photo minimale pour que les imprimantes X610 commencent à imprimer lorsque ce montant a été atteint dans la page de Configuration du système de HiTi Print Manager.

- **Comment imprimer des photos panoramiques**

Veuillez sélectionner le format de papier 6xN dans HiTi ProLab, puis importez la photo panoramique souhaitée.

HiTi ProLab détecte automatiquement la longueur d'impression de vos photos, la longueur maximale est de 6x56 "(1844 x 16892 pixels).




Tête de trépied panoramique

Placez votre smartphone sur un trépied panoramique pour prendre des photos panoramiques.

⚠ Pour éviter les photos panoramiques floues, il est conseillé de prendre des photos en plaçant votre smartphone ou appareil photo sur une tête de trépied panoramique pour obtenir les meilleurs résultats photo.

⚠ Pour les imprimantes X610, l'impression de formats photo mixtes supérieurs à 6x28 ou de photos supérieures à 6x36 produira des coupures de papier photo.L'impression de photos de la même taille entre 6x28 et 6x36 ne produira pas de coupures de papier photo.

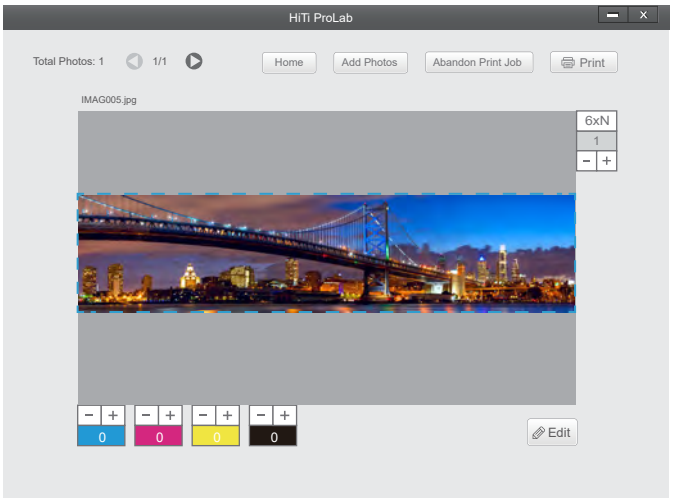

Sélectionnez la taille de sortie 6xN et importez votre photo panoramique dans Hiti ProLab, votre photo sera automatiquement mise à l'échelle dans une photo panoramique de 6 pouces de hauteur et prête à imprimer (la longueur maximale est de 6x56 ").

Longueur d'impression suggérée (pixel)

6x12”	1844 (H) x 3648 (l) pixel
6x13”	1844 (H) x 3952 (l) pixel
6x14”	1844 (H) x 4252 (l) pixel
6x15”	1844 (H) x 4552 (l) pixel
6x16”	1844 (H) x 4852 (l) pixel
6x17”	1844 (H) x 5156 (l) pixel
6x18 ”	1844 (H) x 5456 (l) pixel
6x19”	1844 (H) x 5756 (l) pixel
6x20 ”	1844 (H) x 6056 (l) pixel
6x21”	1844 (H) x 6360 (l) pixel
6x22”	1844 (H) x 6660 (l) pixel
6x23”	1844 (H) x 6960 (l) pixel
6x24 ”	1844 (H) x 7260 (l) pixel
6x25 ”	1844 (H) x 7564 (l) pixel
6x26 ”	1844 (H) x 7864 (l) pixel
6x27”	1844 (H) x 8164 (l) pixel
6x28”	1844 (H) x 8464 (l) pixel
6x29”	1844 (H) x 8768 (l) pixel
6x30”	1844 (H) x 9068 (l) pixel
6x31”	1844 (H) x 9368 (l) pixel
6x32”	1844 (H) x 9668 (l) pixel
6x33”	1844 (H) x 9972 (l) pixel
6x34”	1844 (H) x 10272 (l) pixel
6x35”	1844 (H) x 10572 (l) pixel
6x36”	1844 (H) x 10872 (l) pixel
6x37”	1844 (H) x 11176 (l) pixel
6x38”	1844 (H) x 11476 (l) pixel
6x39”	1844 (H) x 11776 (l) pixel
6x40”	1844 (H) x 12076 (l) pixel
6x41”	1844 (H) x 12380 (l) pixel
6x42”	1844 (H) x 12680 (l) pixel
6x43”	1844 (H) x 12980 (l) pixel
6x44”	1844 (H) x 13280 (l) pixel
6x45”	1844 (H) x 13584 (l) pixel
6x46”	1844 (H) x 13884 (l) pixel
6x47”	1844 (H) x 14184 (l) pixel
6x48”	1844 (H) x 14484 (l) pixel
6x49”	1844 (H) x 14788 (l) pixel
6x50”	1844 (H) x 15088 (l) pixel
6x51”	1844 (H) x 15388 (l) pixel
6x52”	1844 (H) x 15688 (l) pixel
6x53”	1844 (H) x 15992 (l) pixel
6x54”	1844 (H) x 16292 (l) pixel
6x55”	1844 (H) x 16592 (l) pixel
6x56”	1844 (H) x 16892 (l) pixel

Dépannage

Affichage d'erreur et dépannage

Affichage LCM	Solution
0100 Couvercle ouvert	Veuillez-vous assurer que le tiroir à papier est fermé
0101 Couvercle ouvert	Veuillez-vous assurer que la porte de la cassette de ruban est fermée
0102 Couvercle ouvert	Veuillez-vous assurer que la porte du ruban est fermée
0200 puce IC manquante	Veuillez vérifier si le ruban de recouvrement est correctement inséré
0201 Ruban manquant	Veuillez vérifier si le ruban jaune est correctement inséré
0202 Ruban manquant	Veuillez vérifier si le ruban violet est correctement inséré
0203 Ruban manquant	Veuillez vérifier si le ruban cyan est correctement inséré
0204 Ruban manquant	Veuillez vérifier si le ruban de recouvrement est correctement inséré
0205 Échec de la vérification de sécurité	Veuillez vérifier si le ruban de recouvrement est correctement inséré ou endommagé
0300 Sortie du ruban	Charger une nouvelle cassette de ruban jaune si vide
0301 Sortie du ruban	Charger une nouvelle cassette de ruban violet si elle est vide
0302 Sortie du ruban	Charger une nouvelle cassette de ruban cyan si vide
0303 Sortie du ruban	Charger une nouvelle cassette de ruban de recouvrement si vide
0304 Sortie du ruban	Charger une nouvelle cassette de ruban de recouvrement si vide
0305 Échec impression	Chargez ou fixez la cassette de ruban jaune
0306 Échec impression	Changez ou fixez la cassette de ruban violet
0307 Échec impression	hargez ou fixez la cassette de ruban cyan
0308 Échec impression	Change or fix the overcoat ribbon cassette
0400 Sortie papier	Chargez ou fixez la cassette de ruban de recouvrement
0401 Sortie papier	Chargez un nouveau rouleau de papier ou vérifiez si le rouleau de papier est inséré correctement
0500 bourrage de papier	Retirez le rouleau de papier et réinstallez-le et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0501 bourrage de papier	Retirez le rouleau de papier et réinstallez-le et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0502 bourrage de papier	Retirez le rouleau de papier et réinstallez-le et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0503 bourrage de papier	Retirez le rouleau de papier et réinstallez-le et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0700 Erreur CFAO	Veuillez réinitialiser l'imprimante et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0701 Erreur CFAO	Veuillez réinitialiser l'imprimante et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0800 Erreur CFAO	Veuillez réinitialiser l'imprimante et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0801 Erreur CFAO	Veuillez réinitialiser l'imprimante et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
0900 Erreur NVRAM	Veuillez contacter le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1000 Erreur de puce IC	Charger une nouvelle cassette de ruban de recouvrement
1200 Erreur ADC Y	Veuillez contacter le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1201 Erreur ADC M	Veuillez contacter le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1202 Erreur ADC C	Veuillez contacter le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1203 Erreur ADC O	Veuillez contacter le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1300 Erreur de vérification FW	Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide
1500 erreur de coupe	Veuillez vérifier s'il y a des restes de papier collés à la sortie, et si le problème persiste, contactez le fournisseur de services local pour obtenir de l'aide

Spécifications de marketing

Technologie d'impression	Sublimation de colorant
Résolution	300dpi
Mode d'impression	Mode standard / mode fin *
Format de ruban	Ruban monochrome(Y, M, C et O)
Papier photo	Papier rouleau 6 "(152mm)
Finition d'impression	Brillant (Défaut)
Sélections de longueur	28 "(711mm) et moins / ailles mélangées avec impression continue 29 "(737mm) ~ 36" (914mm) / Taille unique avec impression continue 37" (940mm) ~ 56" (1422mm) max / Taille unique, une impression à la fois
Vitesse d'impression (En course / Mode standard)	6x4 "(152x102mm) I Environ1,5 sec 6x8 "(152x203mm) I Environ3 sec 6x9 "(152x229mm) I Environ.3,5 sec
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Dimension (corps seulement)	418 (l) x 736 (D) x 614 (H) mm / 16,45 (l) x 28,97 (P) x 24,17 (H) pouce
Poids net (corps seulement)	Environ.70 kg / 155 lb
Logiciel fourni	HiTi ProLab, HiTi Print Manager, X610 Driver
Consommables	Ruban mono Y / M / C / O I 230m de long chacun Papier rouleau 6 "(152mm) I 115m de long
Exigence du système informatique	Windows 7 et plus
Manière d'imprimer	Liaison PC
Température de fonctionnement	15°C~32°C (59°F~90°F)

* La vitesse d'impression du mode Fin n'est que de moitié avec le mode Standard. 6x4 "est 3sec, 6x8 est 6sec et 6x9 est 7sec.

Spécifications sujettes à changement sans préavis

Informations sur le service clientèle

Informations sur le service clientèle

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous connecter sur le site web de HiTi Inc., à www.hiti.com où les utilisateurs peuvent télécharger des mises à jour de pilotes, applications et derniers e-templates mis à jour gratuitement.

Bureau de vente

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓

9F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park,

Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

5008 Ang Mo Kio Ave 5 #04-09 Techplace II Singapore 569874

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

20803 E Valley Blvd, Suite 110 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059

+52 55 7587-4060

FAX:+1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 03321765314

Technical Support: +39 03321765312

FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2022 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and brand names are properties of respective companies.