HiTi X610 Benutzerhandbuch



HiTi Digital, Inc.

www.hiti.com

63.D26O1.001

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für HiTi-Produkte entschieden haben.In diesem Dokument wird erklärt, wie Sie diesen Drucker einrichten und bedienen.Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Darüber hinaus MÜSSEN Sie bitte unbedingt "Sicherheitshinweise" lesen, um den Drucker korrekt zu bedienen.

Urheberrechte

Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. HiTi Digital Inc. übernimmt keine Garantie in Bezug auf das Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizite Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.HiTi Digital Inc. übernimmt keine Haftung für hierin enthaltene Fehler oder für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung des Materials.

Sicherheitsvorkehrungen

- Versuchen Sie niemals, den Drucker zu auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.
- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeiten in der Nähe des Druckers befinden, die zu Stromschlag oder Feuer führen können.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn das Gehäuse des Druckers beschädigt ist.
- Schließen Sie den Drucker nicht an ein Verlängerungskabel an, das von mehreren Geräten verwendet wird.
- Stellen Sie den Drucker nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker gemäß der auf dem Kennzeichnungsschild angegebenen Stromart betrieben wird.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler oder fragen Sie ihn nach Einzelheiten.
- Verschütten Sie niemals Flüssigkeit auf dieses Gerät.
- Es muss ein von HiTi geliefertes Netzkabel verwendet werden.
- Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze, die den Drucker vor Überhitzung schützen sollen.
- Deaktivieren Sie nicht den Schutzkontaktstecker.
- Verwenden Sie das Netzkabel nur in Verbindung mit einer Schutzkontaktsteckdose.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät darf nur bei einer Umgebungstemperatur von maximal 35°C betrieben werden.

Handelszeichen

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation.Adobe und Acrobat sind eingetragene Handelsmarken von Adobe System Incorporated.Mac, Macintosh und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Computer Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.Pentium ist ein US-amerikanisches Handelszeichen der Intel Corporation.Alle anderen Handelsmarken oder eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Firmen.

Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Gerät vor, die nicht in der Anleitung beschrieben sind.Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer kommerziellen Umgebung bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Frequenzenergie aus, und wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, könnte es die Funkkommunikation beeinträchtigen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Stelle genehmigt wurden, Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts aufheben könnten.

Das Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Die für diesen Sender verwendete Antenne muss so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und darf nicht in Verbindung mit anderen Antennensendern aufgestellt oder betrieben werden.

WEEE-Zeichen



Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, dürfen Sie es NICHT mit dem normalen Hausmüll entsorgen.Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte Elektronikprodukte gemäß der Gesetzgebung der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EU) und ist nur innerhalb der Europäischen Union wirksam.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Prüfen des Packungsinhaltes 1

Das neueste Update erhalten 1

Vorstellung des X610 2

X610 druckfertig machen

- Einlegen des Farbbandes 3
- Einlegen von Papier 6
- Druckfehler Fehlerbehandlung 8

Installation von HiTi ProLab & HiTi Print Manager (Software)

- Computersystem-Anforderung 9
- X610 Master CD 9
- Installation von X610 Driver 10
- Eigenes ICC-Profil hinzufügen 13
- Installation von HiTi ProLab & HiTi Print Manager 16
- Was ist HiTi ProLab & wie benutzt man es? 17
- Was ist HiTi Print Manger & wie benutzt man es? 20
- Drucken von Panoramafotos 24


Problembehebung

- Fehler Anzeige & Behebung von Medienfehlern 26


Marketing-Spezifikationen 27

Prüfen des Packungsinhaltes


Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung den Inhalt der Verpackung, um festzustellen, ob etwas fehlt. Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an das HiTi-Servicezentrum in Ihrer Nähe.

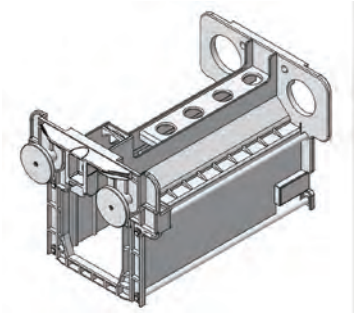


Farbbandkassette x 4

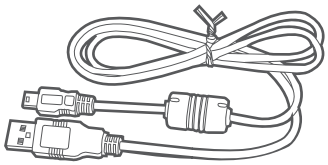


USB-Kabel x 1

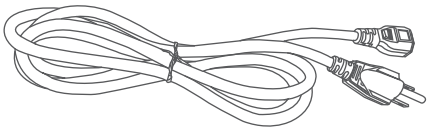


Netzkabel x 1

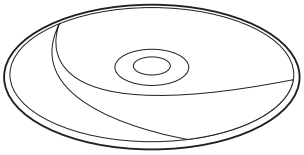

Software CD x 1

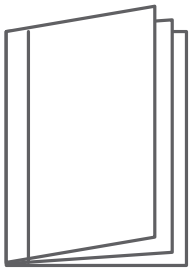

Benutzerhandbuch x 1

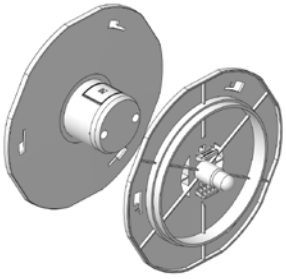

Papierflansch (Paar)


⚠ Verbrauchsmaterialien sind AUSSCHLIESSLICH.

Das neueste Update erhalten

HiTi Digital Inc.Auf der Webseite finden Sie die neuesten Druckertreiber, Firmware, PC-basierte Software-Anwendung, Benutzerhandbuch, und so weiter zum Herunterladen.Um die aktuellsten HiTi-Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website unter www.hiti.com

Bei Fragen zu HiTi-Produkten, zu Ihrem Anruf oder Ihrer E-Mail sind wir Ihnen jederzeit gerne behilflich.


Vorstellung des X610

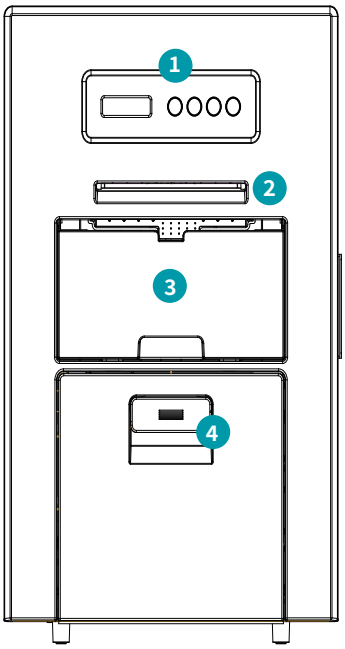

418 mm / 16.45 Zoll


Frontansicht

1. Bedienelement (mit 4 Schaltflächen)
2. Papierausgabe
3. Schrottbox
4. Papierfach

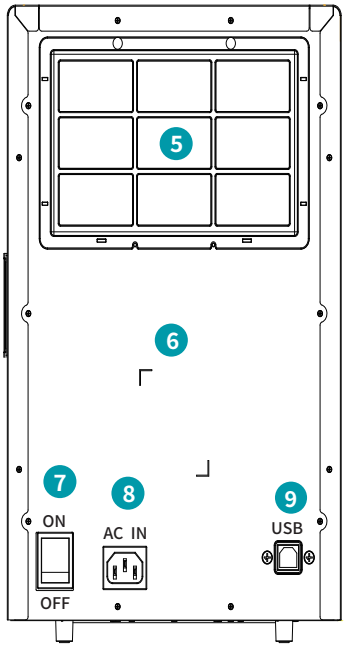

Rückansicht

5. Entlüftungsfilter (abnehmbar)
6. Spezifisches Etikett (Bewertungsetikett)
7. Netzschalter
8. Power Slot
9. USB Typ B Steckplatz

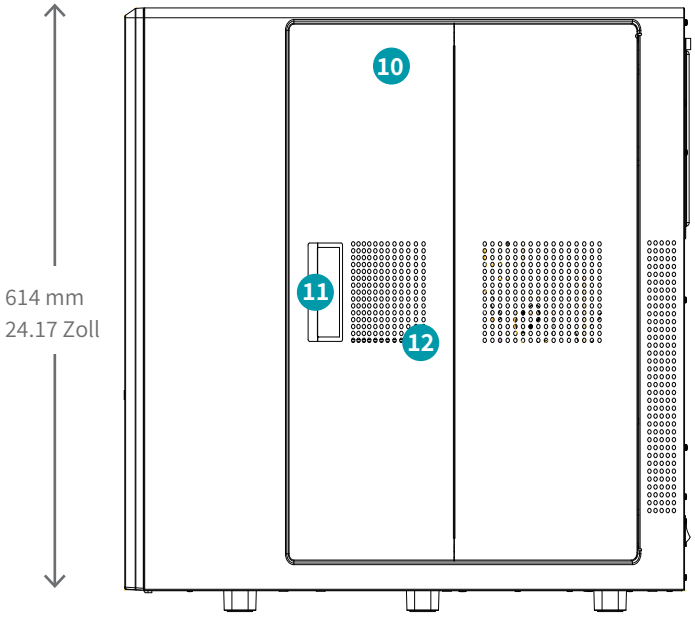

736 mm / 28.97 Zoll

Rechte Seitenansicht


10. Farbbandtür
11. Türdrücker
12. Entlüftungsöffnungen

X610 druckfertig machen

Um den X610 bereit zum Drucken zu machen, legen Sie zunächst das Farbband und das Fotopapier ein.Informationen zur Medieninstallation im Drucker finden Sie weiter unten.

Einlegen des Farbbandes

Was Sie brauchen: Farbbandkassette & Monofarbband

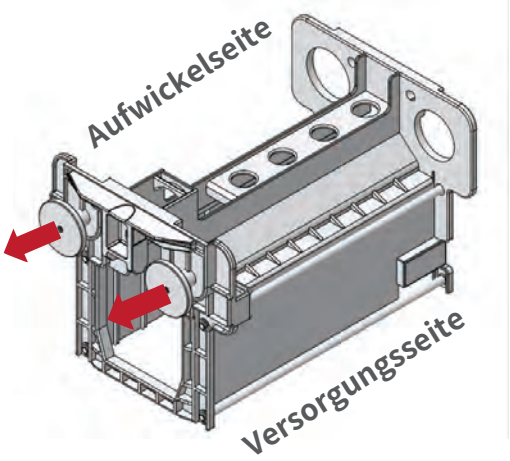


Ziehen Sie den Griff heraus und sperren Sie ihn vor der Installation mit dem Halter.

⚠ Die Farbbandkassetten werden in den Drucker eingelegt.


⚠ 4 Farbbandkassetten sind austauschbar.




Mono Farbband

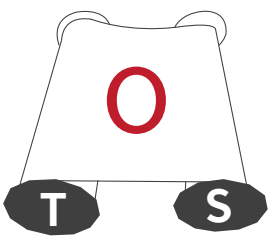


S: Versorgungsseite
T: Aufwickelseite

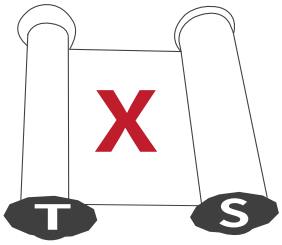


S: Versorgungsseite
T: Aufwickelseite

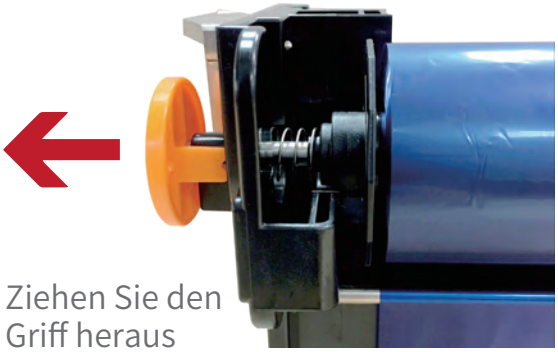


Ziehen Sie den Griff heraus

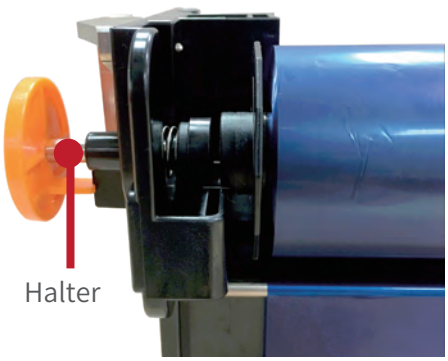


Verwenden Sie den Halter, um den Griff zu sperren, wodurch die Farbbandmontage erleichtert wird.

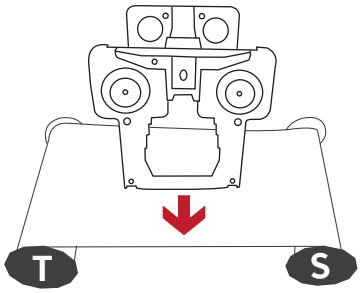

Nehmen Sie das Farbband heraus, und überprüfen Sie sowohl die Aufwickelseite als auch die Zufuhrseite des Farbbands.Legen Sie die Farbbandkassette so auf das Farbband, wie es der Pfeil zum Einlegen des Farbbands anzeigt.

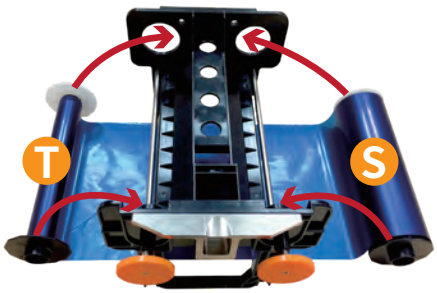



ISetzen Sie das Farbband in die Kassette ein.

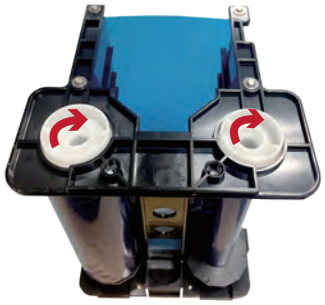


Drücken Sie auf das mit einem Pfeil gekennzeichnete Teil und drehen Sie das Farbband, bis das Farbband so fest wie möglich auf der Patrone sitzt.

Vergewissern Sie sich, dass der Halter nach der Installation richtig mit dem Farbbandflansch verbunden ist.
Drehen Sie das Farbband nach dem Einsetzen in die Kassette so fest wie möglich.

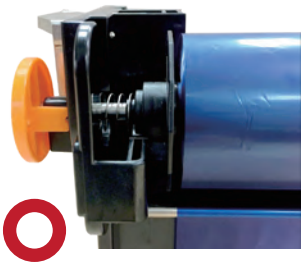

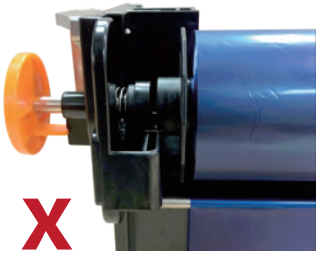



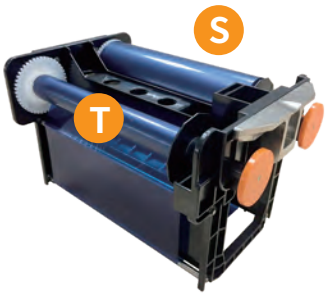


⚠ Die 4 Farbbandkassetten sind die gleichen, die für die Installation von Mono Y-, Mono M-, Mono C- und Mono O-Farbbändern verwendet werden.


Scan-QR-Code für die X610-Installationsvideoanleitung.

● Einsetzen der Patrone in den Drucker

Bitte schieben Sie die umkreisten Teile in Position und setzen Sie die einzelnen Y/M/C/O-Kassetten in die entsprechenden Steckplätze ein.

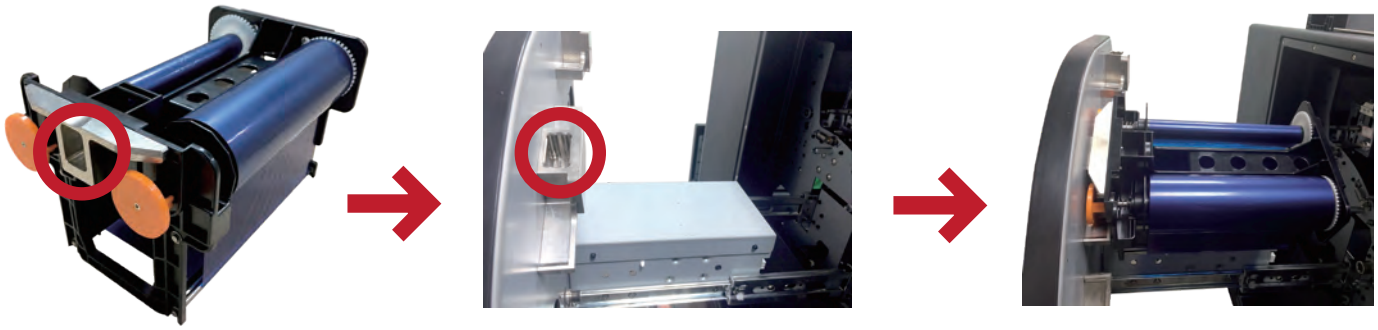

⚠ Ein falsches Einsetzen des Farbbandes führt zu einem Stau.

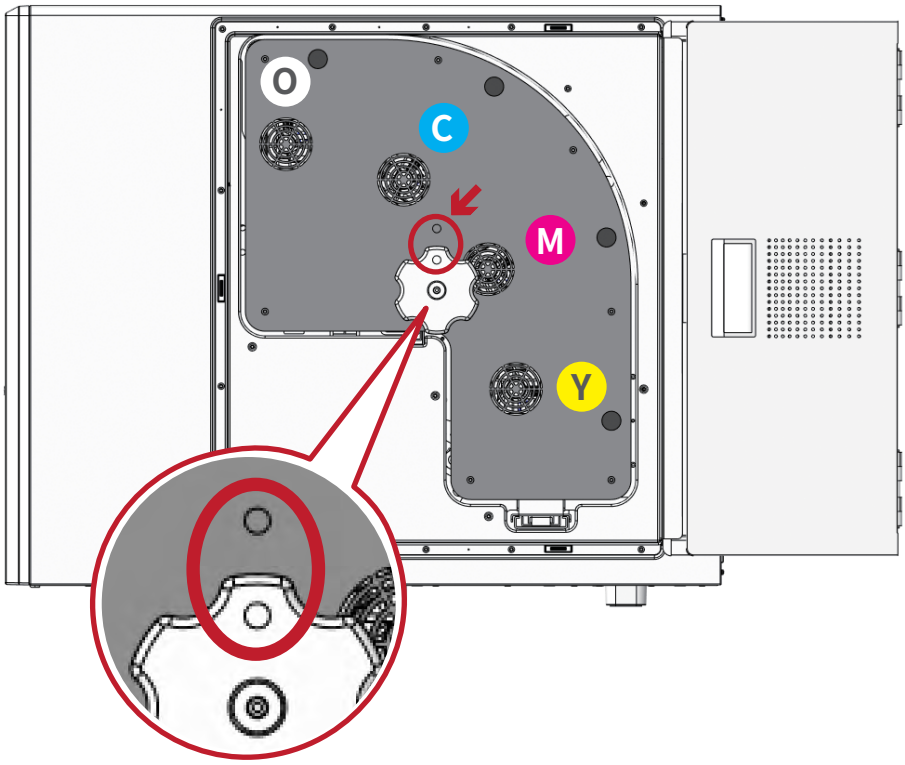


⚠ Ein falsches Einsetzen des Farbbandes führt zu einem Stau.

Achten Sie beim Einsetzen der Y/M/C/O-Patronen in den Drucker darauf, dass sie die in der richtigen Position eingesetzt werden. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Tür der Farbbandkassette.


Nachdem Sie die Farbbänder eingelegt haben, schieben Sie die Farbbandschlitze wieder fest in den Drucker und scrollen Sie den Knopf fest, bis der Indikatorpunkt auf dem Knopf mit dem Indikatorpunkt auf dem Drucker übereinstimmt. Dies sollte die Initialisierung des Druckers auslösen und auf der LCD-Anzeige wird die Druckbereitschaft angezeigt. Wenn der Knopf nicht richtig geblättert wurde, erscheint eine Fehlermeldung.

● Einlegen von Fotopapier

Was Sie brauchen: Flansch & Fotopapier

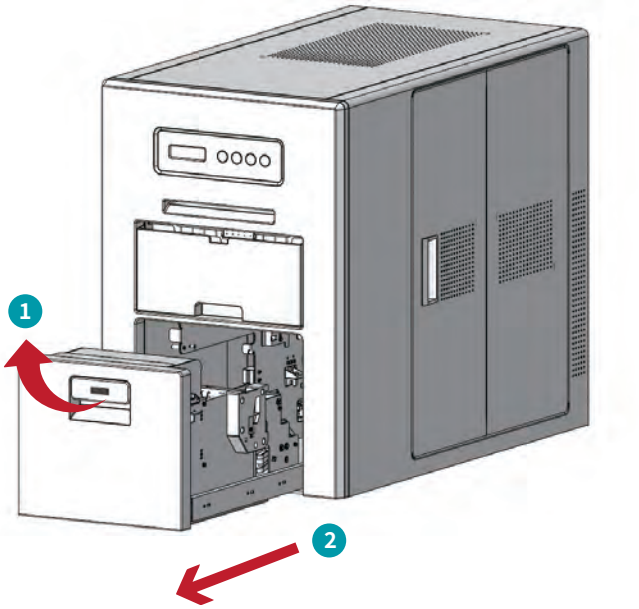


Betätigen Sie den Hebel, um das Papierfach herauszuziehen.

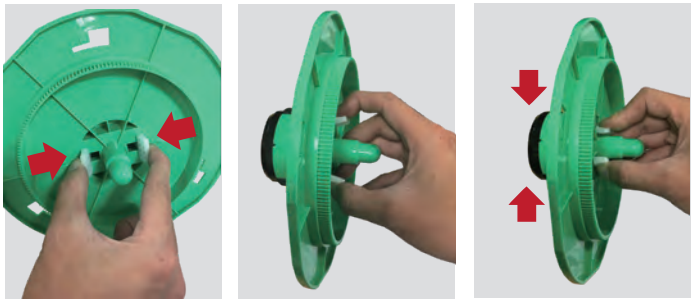

Drücken Sie die Kunststofffeder, um die Reibscheibe wieder in den Zylinder einzubringen.

⚠ Das Fotopapier ist ein kernloses Design.

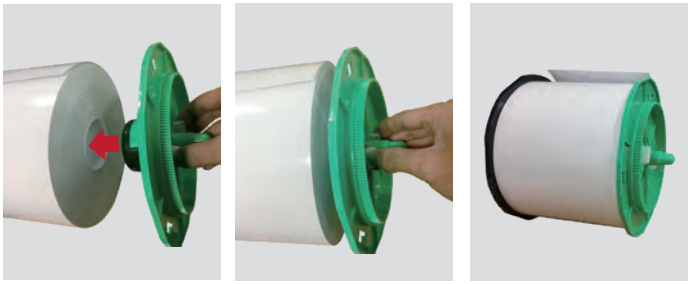


Flansch auf Fotopapier montieren

⚠ Das Fotopapier ist ein kernloses Design. Wenn Sie feststellen, dass das Loch in der Mitte des Papiers verzerrt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen Händler in Ihrer Nähe, um weitere Unterstützung zu erhalten.


⚠ Bei Blickrichtung auf den Drucker ist der Papierflansch rechts grün, der Flansch links schwarz.

Legen Sie das Fotopapier in den Drucker ein und schieben Sie das Fach wieder in die Ausgangsposition zurück.


Der X610 ist mit einem automatischen Zuführsystem ausgestattet.Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um das Papier korrekt einzusetzen.

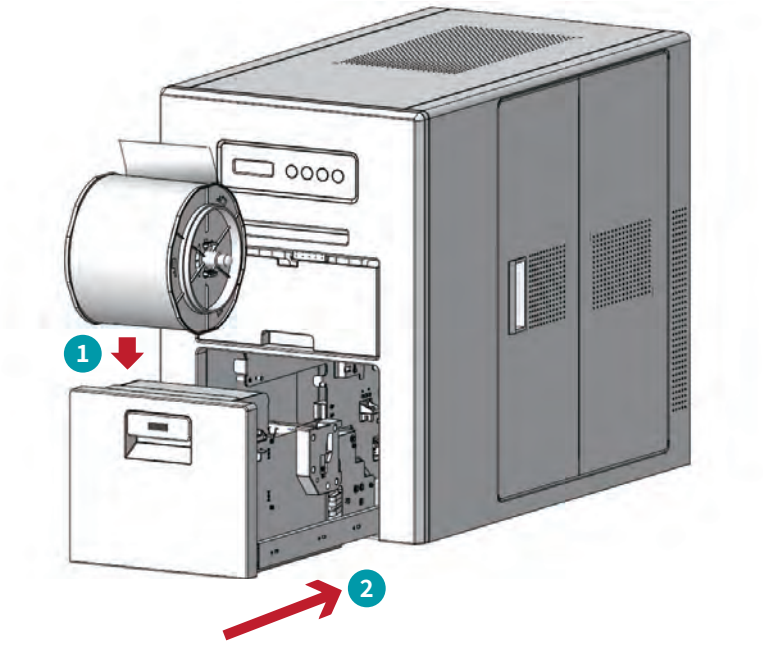

⚠ Legen Sie die Papierrolle mit der Öffnung nach oben, entfernen Sie das Aufkleber-Etikett und rollen Sie das Papier in Pfeilrichtung, bis die Öffnung nach unten zeigt.

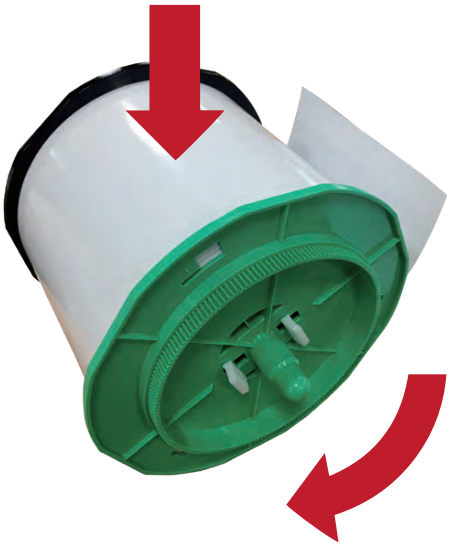


⚠ Wenn Sie die Papierrolle wieder in den Drucker einlegen, stellen Sie sicher, dass die Öffnung der Papierrolle nicht sichtbar ist, da es sonst zu einem Papierstau kommen kann.

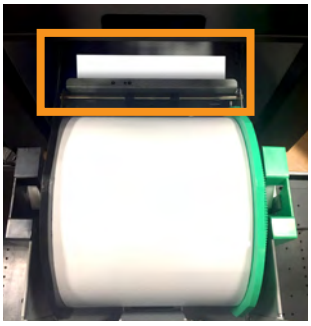

X

Falsch, Papierrollenöffnung ist sichtbar, kann zu Papierstau führen.

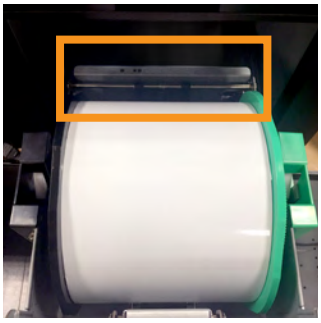

O

Richtig, Papierrollenöffnung ist nicht sichtbar

● Druckfehler Fehlerbehandlung

⚠ Schalten Sie den Drucker im Falle eines Farbbandstaus aus.Wenn das Farbband noch intakt ist, drehen Sie das Farbband so fest wie möglich.Wenn es einen Riss im Farbband gibt, kleben Sie es wieder zusammen und drehen Sie dann, bis der gerissene Teil des Farbbands nicht mehr zu sehen ist.Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den technischen Support vor Ort.

⚠ Bei anderen Fehlern, wie z.B. CAM-Fehler oder Schneidefehler, darf die Papier- oder Farbbandtür nicht geöffnet werden.Bitte starten Sie den Drucker zuerst neu, falls der Drucker nicht "Drucker bereit" anzeigt. Wenn der Fehler weiter auftritt, wenden Sie sich bitte an den technischen Support vor Ort.



Drucker ausschalten, Farbband entnehmen.




Legen Sie das Farbband auf eine ebene Fläche.




Kleben Sie das Farbband wieder .zusammen, und legen Sie das Farbband wieder auf die Kassette (weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Farbbandinstallation).

⚠ Wenn der Druckvorgang fehlschlägt oder ein Papierstau auftritt, schalten Sie bitte zuerst den Drucker aus. Öffnen Sie dann die Farbbandtür und Papiertür und rollen Sie das gestaute Papier aus.Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den technischen Support vor Ort.

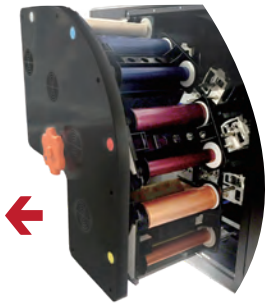


Schritt 1. Drucker ausschalten, öffnen und Farbband herausziehen Tür.Achten Sie darauf, dass Sie die Farbbandkassette vom Drucker trennen. Wenn das Farbband in den Drucker eingeklemmt ist, schneiden Sie es bitte los.*

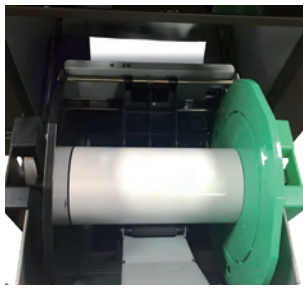

Schritt 2. Öffnen Sie die Papiertür.*



Schritt 3. Halten Sie den Flansch fest und rollen Sie ihn so, wie es der Pfeil anzeigt, um gestautes Papier auszurollen.*

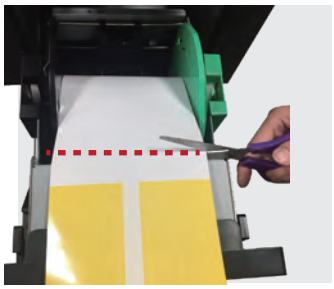

Schritt 4. Rollen Sie das Papier aus, bis das gestaute Papier sichtbar ist. Verwenden Sie eine Schere, um Papierstauteile abzuschneiden.

*Es könnte Widerstand geben.

Installation von HiTi ProLab & HiTi Print Manager


● Computersystem-Anforderung

Betriebssystem	Windows 7 und höher
RAM	4.00 GB und mehr
Systemtyp	64-Bit-Betriebssystem
Prozessor	Intel®Core™ i3 oder höher

⚠ Wenn die Systemanforderungen des Computers nicht erfüllt sind, kann dies zu einer schlechten Softwarefunktion oder einer nicht unterstützten Installation führen.

⚠ Aufgrund der ultraschnellen Druckgeschwindigkeit ist eine High-End-Computerhardware erforderlich.Wenn die Datenübertragung vom Computer zum Drucker langsamer als die Druckgeschwindigkeit ist, führt dies zu abnormalen Ausdrucken.

Die Software-CD enthält Folgendes:

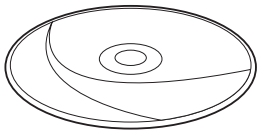

1. X610 Treiber
2. HiTi ProLab
3. HiTi Print Manager

● X610 Master CD

Die X610 Master CD enthält folgende Software: X610 Driver, HiTi ProLab, HiTi ProLab und HiTi Print Manager.
Bitte wählen Sie zunächst aus, ob der X610-Drucker an diesen Computer angeschlossen werden soll, wählen Sie dann die Software aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um die Softwareinstallation zu starten.Folgen Sie dann einfach dem Software-Installationsprozess, um jede Software-Installation abzuschließen.




1. Wählen Sie aus, ob der X610-Drucker an diesen Computer angeschlossen werden soll oder nicht.
2. Wählen Sie die Software, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren", um die Softwareinstallation zu starten.
3. Klicken Sie auf Lesen, um mehr zu erfahren.
4. Klicken Sie hier, um die Master CD zu beenden.

⚠ Wenn Sie sich für die Installation von X610 Driver oder HiTi ProLab entscheiden, müssen Sie auch HiTi Print Manager installieren, damit Sie Fotos mit X610-Druckern drucken können.


● Installation von X610 Driver

Es wird empfohlen, HiTi ProLab & HiTi Print Manager zum Drucken von Fotos auf X610-Druckern zu verwenden.Wenn Sie jedoch Software von Drittanbietern für die Bildbearbeitung verwenden möchten, müssen Sie zuerst unseren X610-Treiber installieren.


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den X610-Treiber zu installieren.Schließen Sie den Drucker zunächst nicht an. Schließen Sie den Drucker nur dann an den Computer an, wenn die Treiberinstallation Sie dazu auffordert.

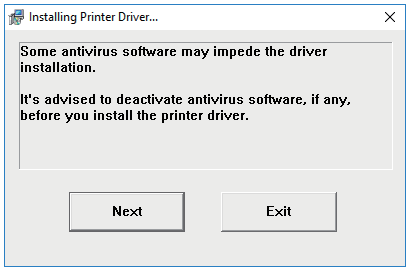

Klicken Sie auf Weiter

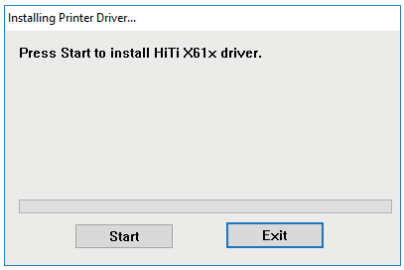

Klicken Sie auf Start

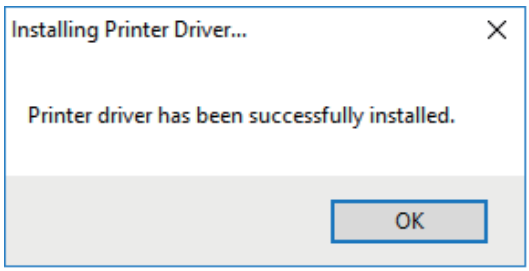


Klicken Sie auf OK

⚠ Sie müssen HiTi Print Manager noch installieren, wenn Sie den X610-Treiber zum Drucken verwenden.

● X610 Treiber

Nachdem Sie mit der Bildbearbeitung in einer Drittanbietersoftware fertig sind, klicken Sie auf Drucken und wählen Sie X610 als Ausgabedrucker.Ihre Fotos werden zum Drucken an HiTi Print Manager gesendet.Bitte lesen Sie den Abschnitt über die Verwendung von HiTi Print Manager.


Sie können den X610-Treiber öffnen, um die Standardeinstellungen des Treibers zu ändern.

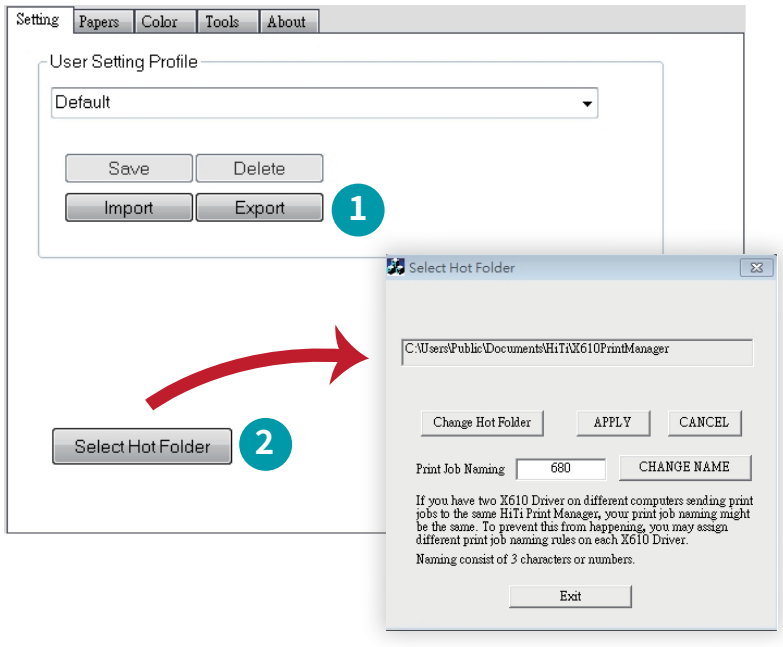

Einstellung Seite

1. Importieren und exportieren Sie Ihre Farbeinstellungen hier
2. Durchsuchen und Auswählen von Hot-Ordner

⚠ Wenn Sie zwei oder mehr X610-Treiber auf verschiedenen Computern haben, die Druckaufträge an denselben HiTi Print Manager senden, ist die Benennung des Druckauftrags möglicherweise identisch. Um dies zu verhindern, können Sie jedem X610-Treiber unterschiedliche Regeln für die Benennung von Druckaufträgen zuweisen. Sie können die Regeln für die Benennung von Druckaufträgen ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Hot Folder durchsuchen klicken.Die Benennung besteht aus 3 Zeichen oder Zahlen.

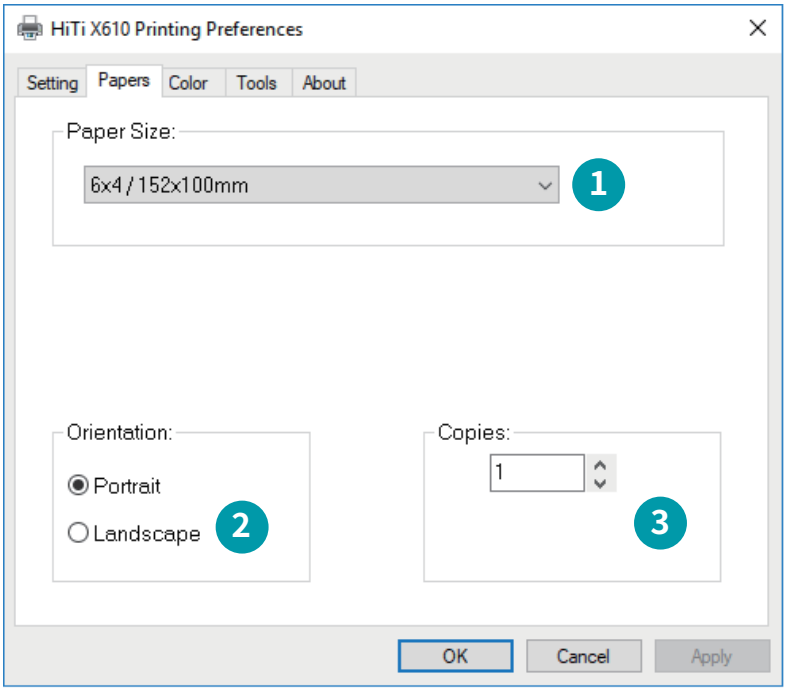


Papier-Seite

1. Wählen Sie das Papierformat
2. Wählen Sie die Ausrichtung des zu druckenden Fotos
3. Standardkopien pro Foto auswählen

⚠ Bitte beachten Sie, dass einige Bildbearbeitungsprogramme von Drittanbietern das Drucken großer Panoramafotos möglicherweise nicht unterstützen. Es wird empfohlen, HiTi ProLab für den Panoramafotodruck zu verwenden.

⚠ Wenn Sie Panorama Druck (6 in.Höhe) als Ihre Ausgabegröße wählen, wird Ihr Panoramafoto automatisch in 6 Zoll Höhe skaliert (maximale Länge ist 6x56").

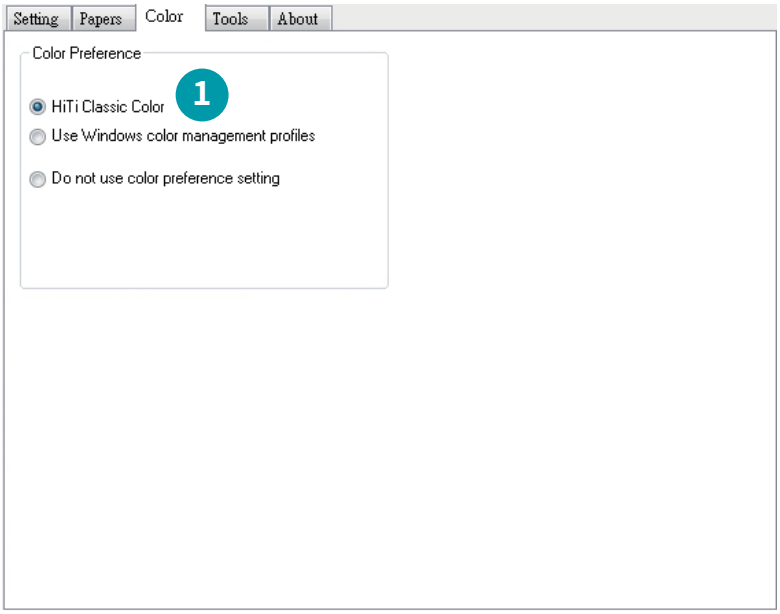

Farb-Seite


1. Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe

HiTi Classic Color - Standardfarbe verwenden.

Verwenden Sie Windows-Farbmanagement-Profile - verwenden Sie Ihr eigenes ICC-Profil.

Verwenden Sie keine Farbpreferenzeinstellung - verwenden Sie diese unter zwei Bedingungen:

1. Wenn Sie Ihr eigenes Farbprofil erstellen müssen.
2. Wenn Sie eine Software eines Drittanbieters verwenden, bei der die Farbmanagement-Funktion aktiviert ist.

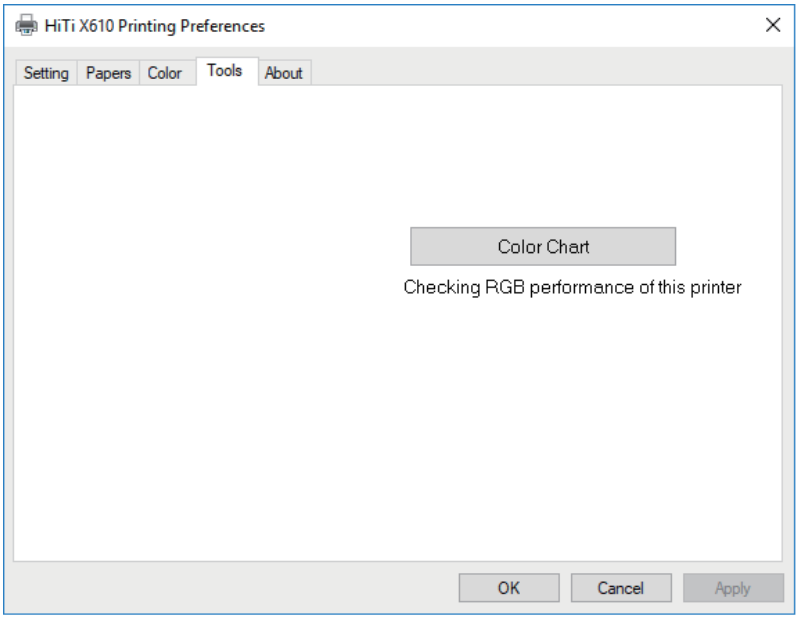

Werkzeugseite

Wählen und drucken Sie eine Farbkarte, um die Farbleistung dieses Druckers zu überprüfen.




Über Seite


Überprüfen Sie die Treiberversion und weitere Informationen auf dieser Seite.

Eigenes ICC-Profil hinzufügen


Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr eigenes ICC-Profil hinzuzufügen

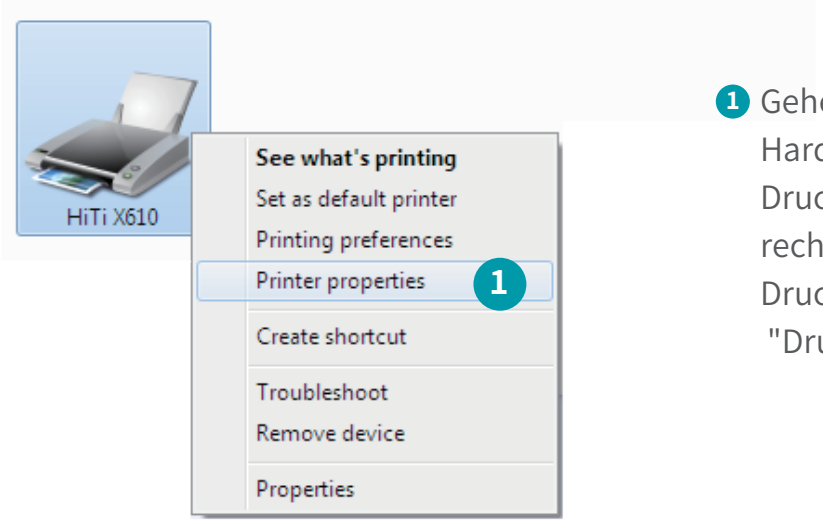


1 Gehen Sie zu Systemsteuerung --> Hardware und Sound --> Geräte und Drucker, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Drucker und wählen Sie "Druckereigenschaften".

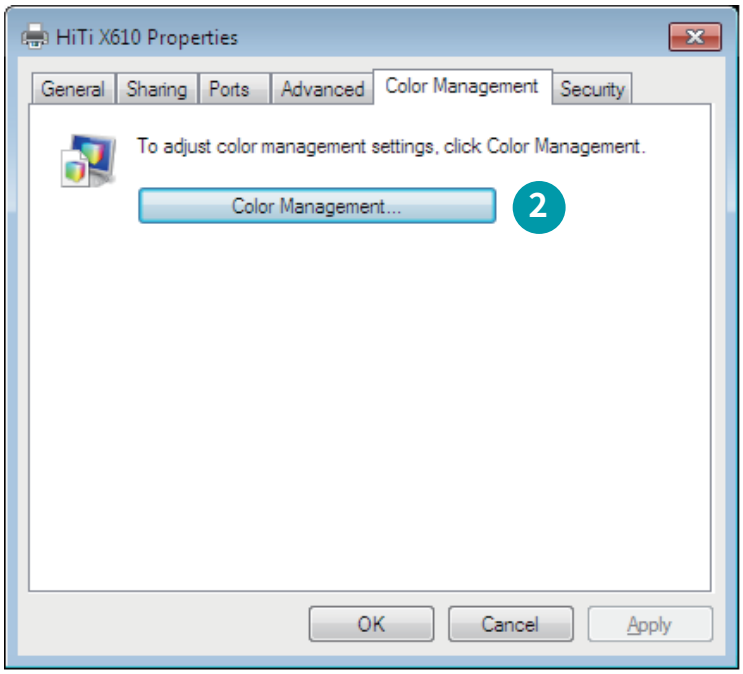


2 Wählen Sie die Seite "Farb-Management" und klicken Sie auf die Schaltfläche Farb-Management".

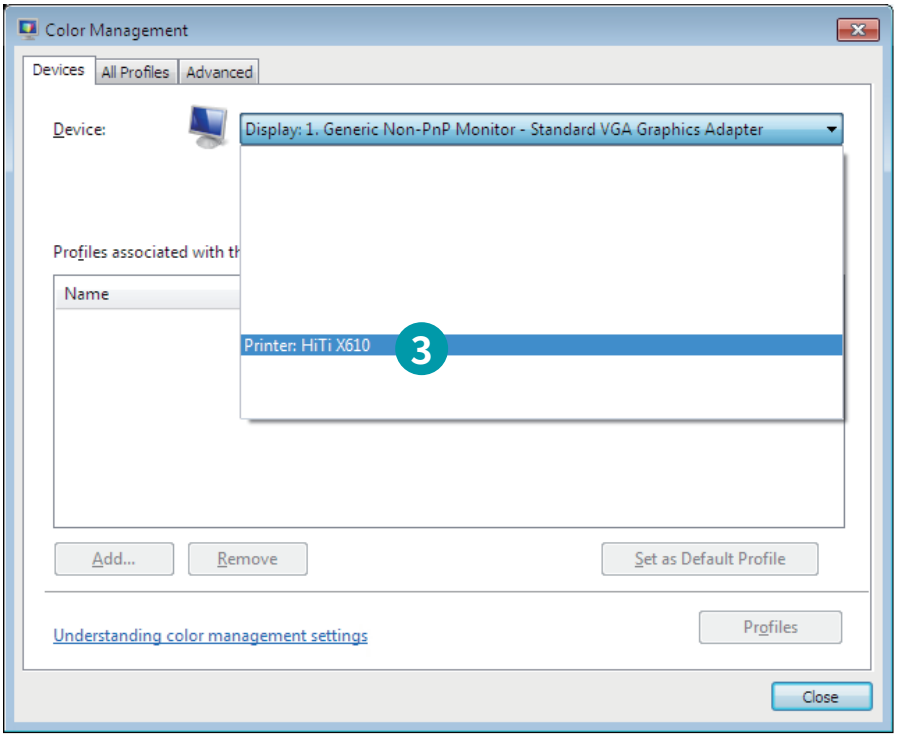


3 Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Menü aus.

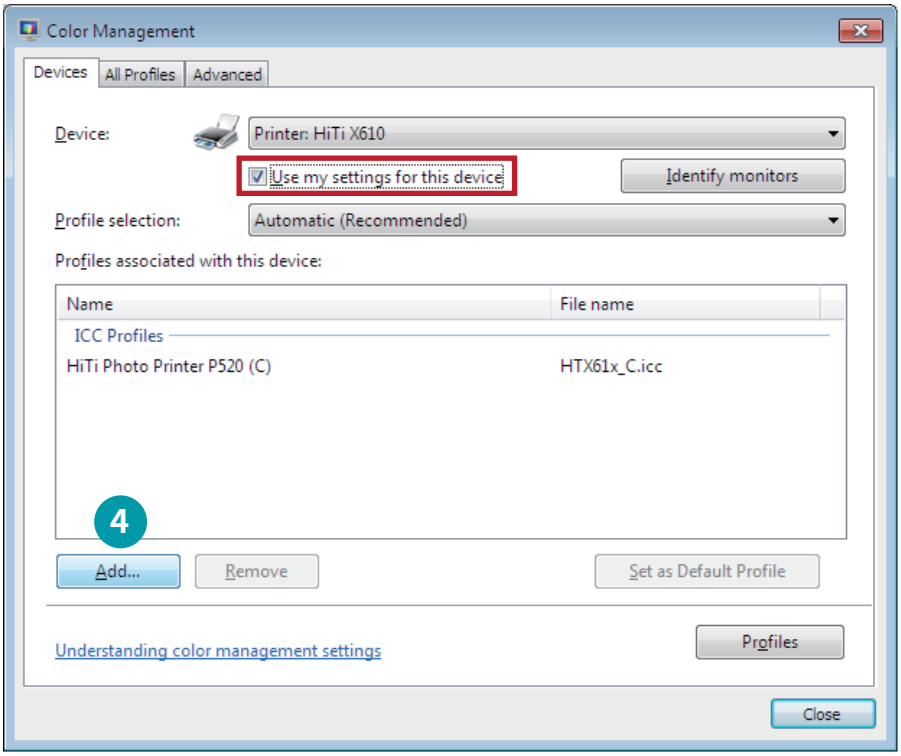

4 Aktivieren Sie "Meine Einstellungen für dieses Gerät verwenden" und klicken Sie auf Hinzufügen.

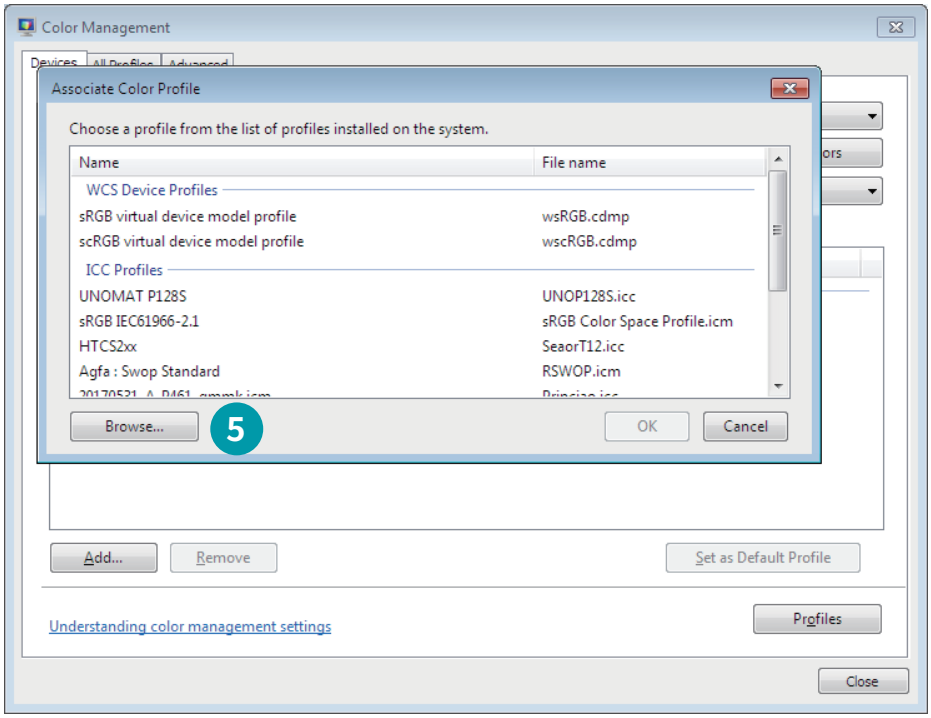


5 Klicken Sie auf Durchsuchen

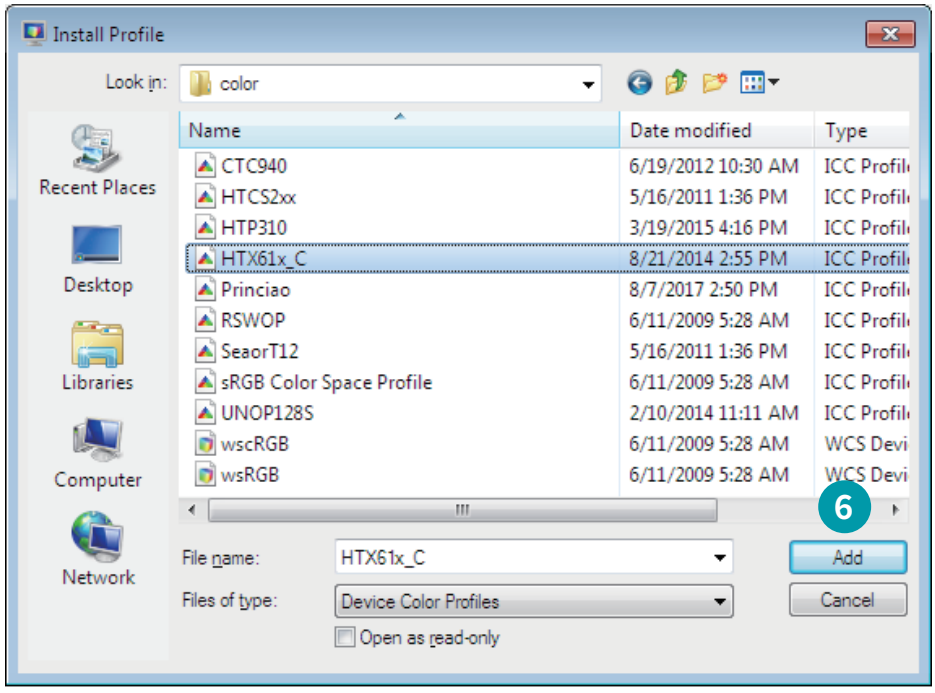

6 Wählen Sie das gewünschte ICC-Profil aus und klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihr eigenes ICC-Profil hinzuzufügen.

Wo ICC-Profile gespeichert werden

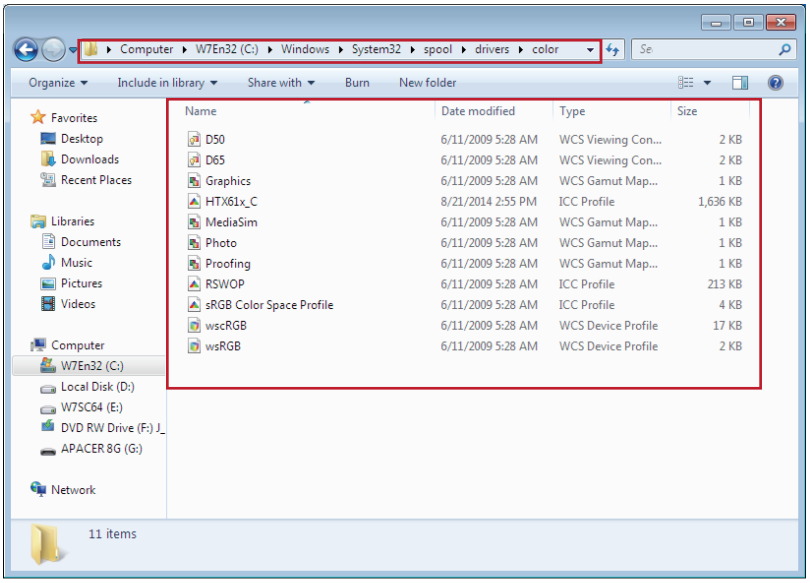


ICC-Profile werden gespeichert unter C:\Windows\System32\spool\Treiber\Farbe


Nach der Installation des Druckertreibers wird hier das ICC-Profil gespeichert.

• Installation von HiTi ProLab & HiTi Print Manager

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um HiTi ProLab & HiTi Druckmanager zu installieren.

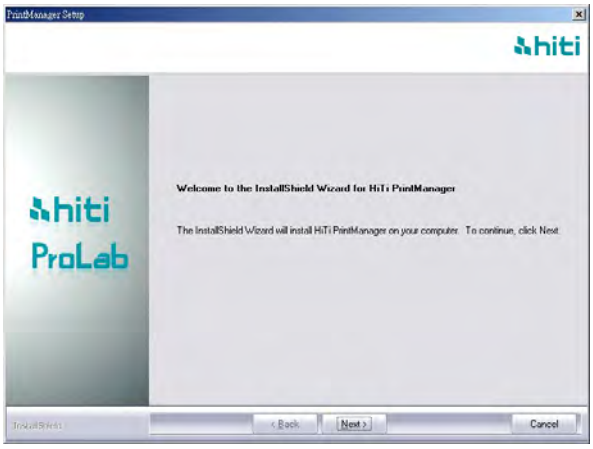

Klicken Sie auf Weiter

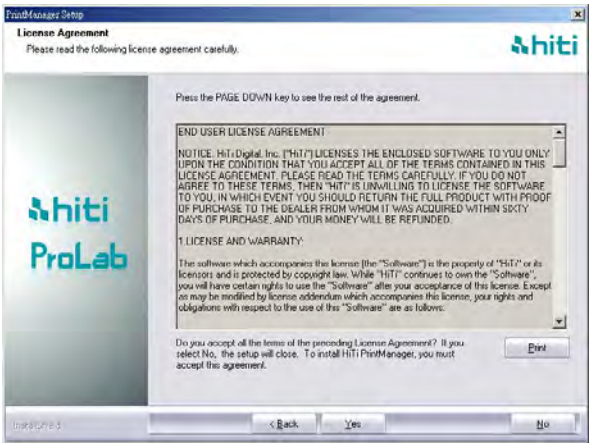

Klicken Sie auf Ja




Klicken Sie auf Fertig stellen

Was ist HiTi ProLab?

HiTi ProLab is a professional photo editing software designed for photo printing and photo editing. Simply import your photos, select desired photo print size, copies per photo, edit and preview your photos, then send them to HiTi Print Manager for printing. HiTi ProLab also supports editing panorama photos, please read on to learn more about HiTi ProLab.


⚠ Bitte beachten Sie, dass Sie auch HiTi Print Manager installieren müssen, wenn Sie Ihre Fotos ausdrucken möchten.

Wie verwendet man HiTi ProLab?

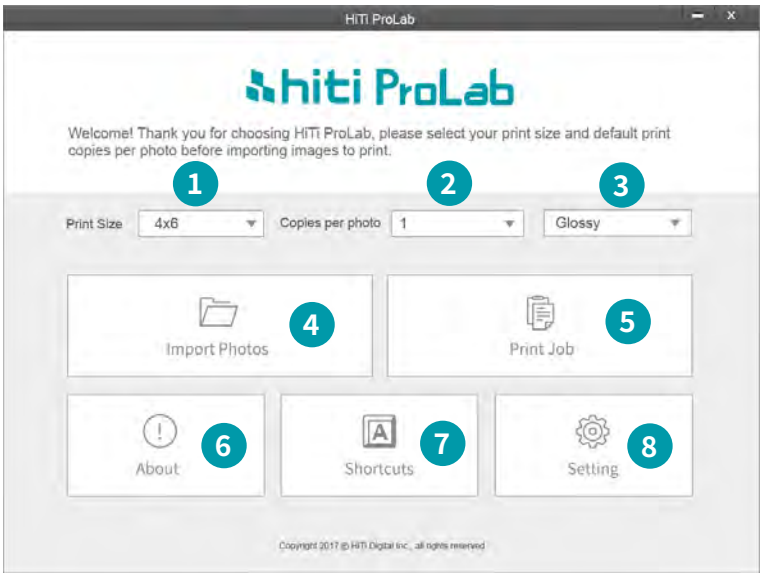

HiTi ProLab Software Hauptseite

1. Wählen Sie die gewünschte F otodruckgröße aus
2. Standardkopien pro Foto auswählen
3. Wählen Sie die Option Fotodruck
4. Klicken Sie hier, um Fotos zum Drucken zu importieren.
5. Klicken Sie hier, um die aktuellen Druckaufträge anzuzeigen.
6. Klicken Sie hier für Software-Informationen
7. Klicken Sie hier, um Software-Shortcuts zu setzen.
8. Klicken Sie hier, um Softwarekonfiguration en festzulegen

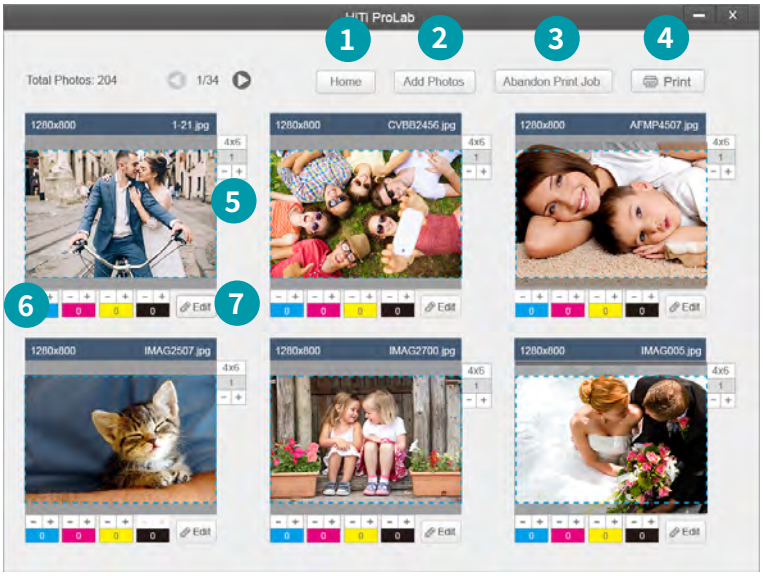


HiTi ProLab Software Foto-Vorschau-Seite

1. Klicken Sie hier, um zur Startseite zurückzukehren
2. Klicken Sie hier, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen
3. Klicken Sie hier, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen
4. Klicken Sie hier, um alle Fotos in diesem Druckauftrag zu drucken
5. Klicken Sie hier, um Fotokopien hinzuzufügen
6. Klicken Sie hier, um die Y/M/C/O-Einstellung zu bearbeiten
7. Klicken Sie hier, um dieses Foto im Detail zu bearbeiten


Zu jedem Foto werden zusätzliche Informationen angezeigt.



1. Name der Fotodatei
2. Größe der Fotoausgabe
3. Fotodruckbereich (Foto außerhalb des Druckbereichs kann beim Drucken beschnitten werden)

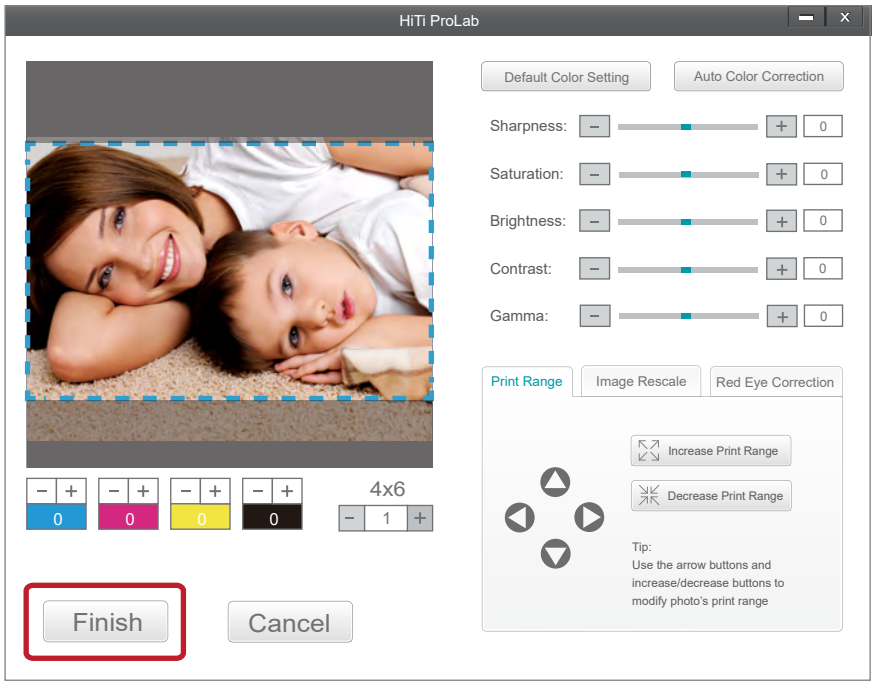

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um jedes Foto im Detail weiter zu bearbeiten. Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

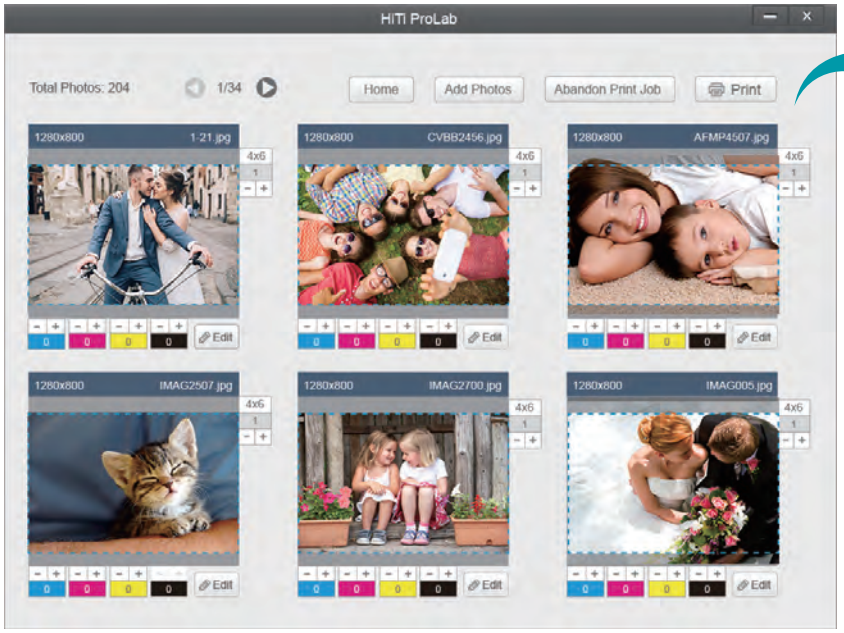


Es kann einige Zeit dauern, bis Ihr Druckauftrag von HiTi ProLab an die Seite Druckauftrag von HiTi Print Manager gesendet wird.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um jedes Foto im Detail weiter zu bearbeiten.Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Ihre Fotos werden an Speicherorte gesendet, die auf den Einstellungen basieren, die Sie für HiTi Print Manager zum Drucken festgelegt haben.

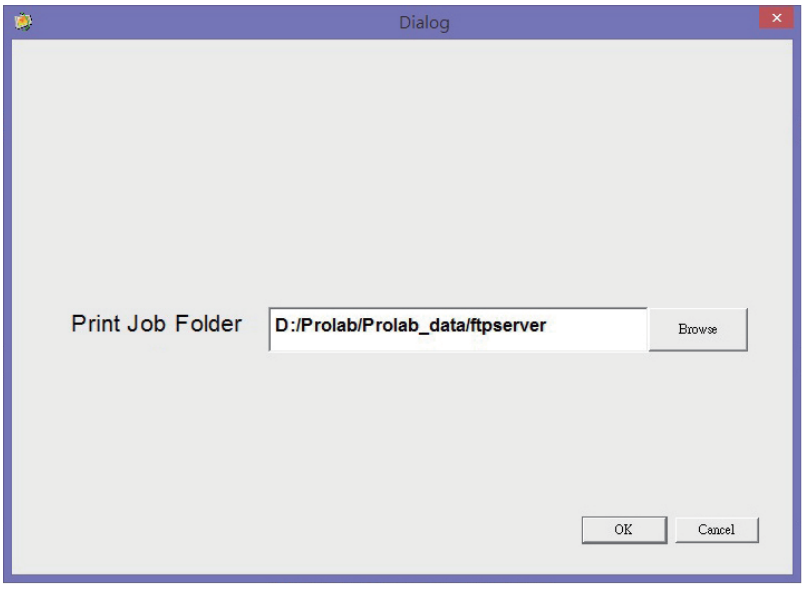

Bitte Stellen Sie sicher, dass die Auswahl des Druckauftragsordners mit Ihrer Einstellung von HiTi Print Manager übereinstimmt.




Wählen Sie einen Ordner für Ihren Druckauftrag aus, und Ihre Fotos für den Druck werden hier gespeichert, damit HiTi Print Manager sie ausdrucken kann. Sobald die Fotos gedruckt sind, werden sie vov HiTi Print Manager aus dem Druckauftrag-Ordner gelöscht und Ihr kürzlich gedruckter Druckauftrag wird im "Druckverlauf-Sicherungsordner" gespeichert, der auf der Systemeinstellungsseite von HiTi Print Manager eingestellt werden kann.

Was ist HiTi Print Manager?

HiTi Print Manager ist eine Software, die Ihnen hilft, Ihre täglichen Fotodruckaufträge zu verwalten. Sie können bis zu 6 Drucker zu HiTi Print Manager hinzufügen, um automatisch Fotodruckaufträge zu Ausdrucken zuzuweisen und alle Ihre Druckaufträge und den Druckerstatus zu überwachen. Alle Fotodruckaufträge von HiTi ProLab und X610 Driver werden zum Drucken an den HiTi Print Manager gesendet.

⚠ Bitte beachten Sie, dass alle Fotodruckaufträge von HiTi ProLab und X610 Driver zum Drucken an HiTi Print Manager gesendet werden.

Wie verwendet man HiTi Print Manger?

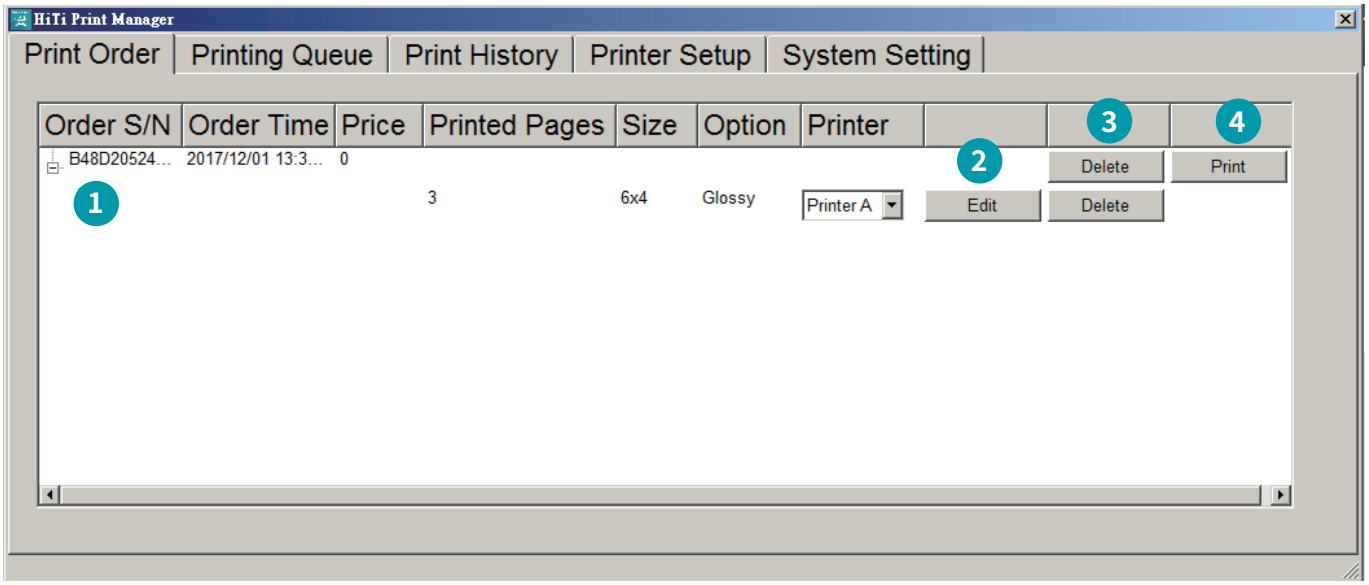

Druckauftrag


1. Jeder empfangene Druckauftrag wird auf der Seite Druckauftrag angezeigt. Jeder Druckauftrag wird einem Standarddrucker zugeordnet, der auf der Basis der Ausgabegröße arbeitet. Wenn zwei Drucker vorhanden sind, wird der Drucker mit der höheren Priorität zugewiesen. (Die Druckerreihenfolge kann auf der Seite Drucker einrichten eingestellt werden)

2. Klicken Sie auf Bearbeiten, um diesen Druckauftrag mit HiTi ProLab zu bearbeiten. Sie müssen zuerst HiTi ProLab installieren.

3. Klicken Sie auf Löschen, um diesen Druckauftrag zu löschen.

4. Klicken Sie auf Drucken, um diesen Druckauftrag auf die Seite Druckwarteschlange zu übertragen. Standardmäßig wird der Druckauftrag automatisch an die Druckerwarteschlange gesendet. Sie können diese Einstellung auf der Seite Systemeinstellungen ändern.

⚠ Bitte beachten Sie, dass es einen Moment dauern kann, bis HiTi Print Manager diese Druckaufträge empfängt, wenn Sie Druckaufträge von HiTi ProLab oder X610 Driver erhalten.

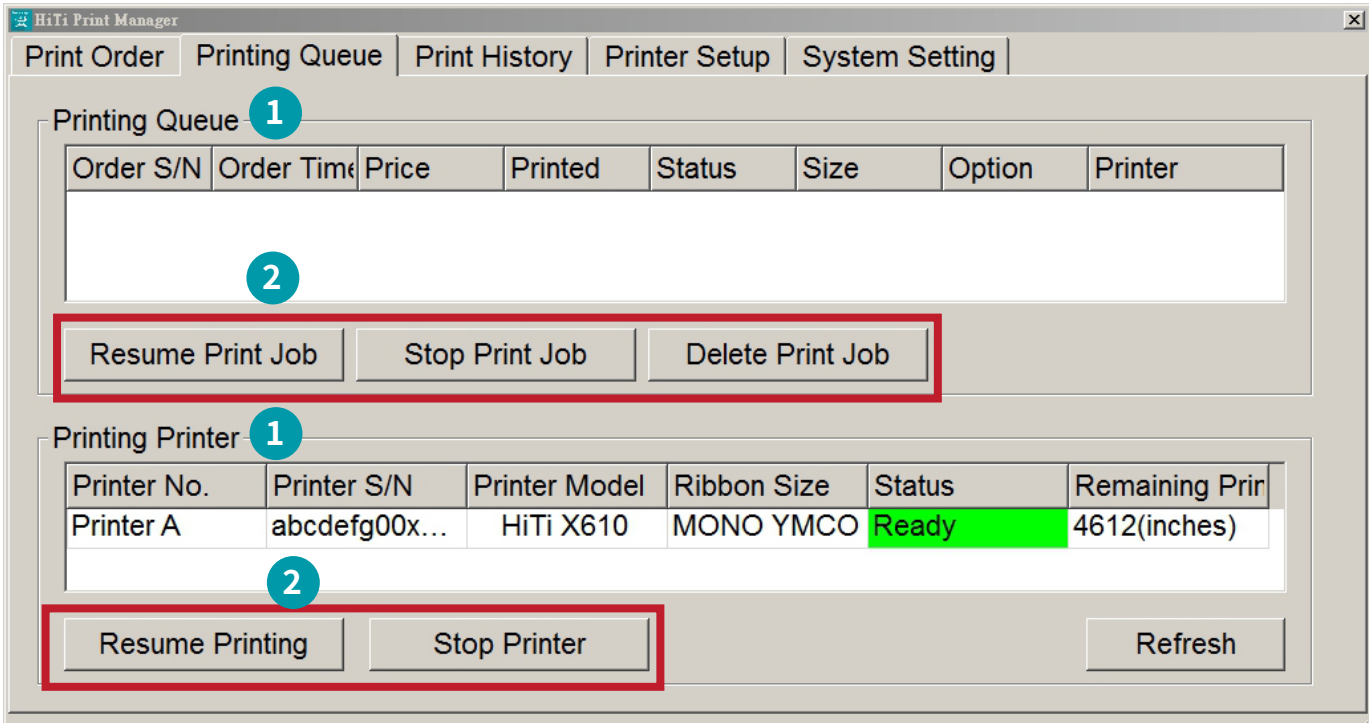

Druckerwarteschlange


1. Jeder Druckauftrag und alle Druckaufträge, die auf den Druck warten, werden auf der Seite Druckwarteschlange angezeigt.

2. Verwenden Sie die Schaltflächen Druckauftrag fortsetzen/ Stoppen/Löschen, um die Druckaufträge zu steuern.

Drucken Drucker

1. Die verwendeten Drucker werden hier angezeigt, und der Status des Druckers wird automatisch aktualisiert. Sie können aber auch auf Aktualisieren klicken, um ihn automatisch zu aktualisieren.


2. Mit den Schaltflächen Drucker anhalten und Druck fortsetzen können Sie aktuelle Drucker anhalten bzw. den Druck wieder fortsetzen.

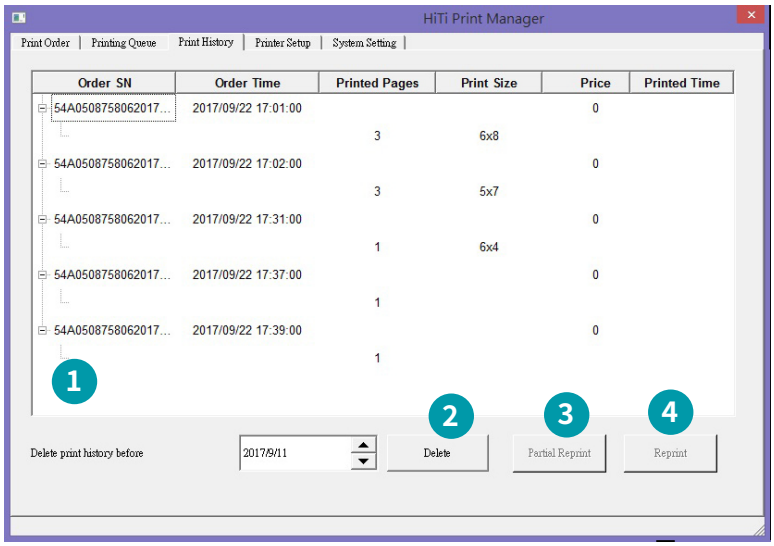

Die Dateien des Druckverlauf werden im "Sicherungsordner der Druckverlauf" gespeichert, der auf der Systemeinstellungsseite von HiTi Print Manager eingestellt werden kann.

Druckverlauf

1. Fertige Druckaufträge werden auf der Seite Druckverlauf angezeigt.
2. Wählen Sie ein Datum aus und klicken Sie auf Löschen, um die Druckverlauf vor dem gewählten Datum zu löschen.
3. Klicken Sie auf Teilweise Nachdruck, um diesen Ausdruck mit HiTi ProLab zur Bearbeitung zu öffnen.Sie müssen zuerst HiTi ProLab installieren.
4. Klicken Sie auf Nachdruck, um diesen Druckauftrag ohne Bearbeitung erneut zu drucken.

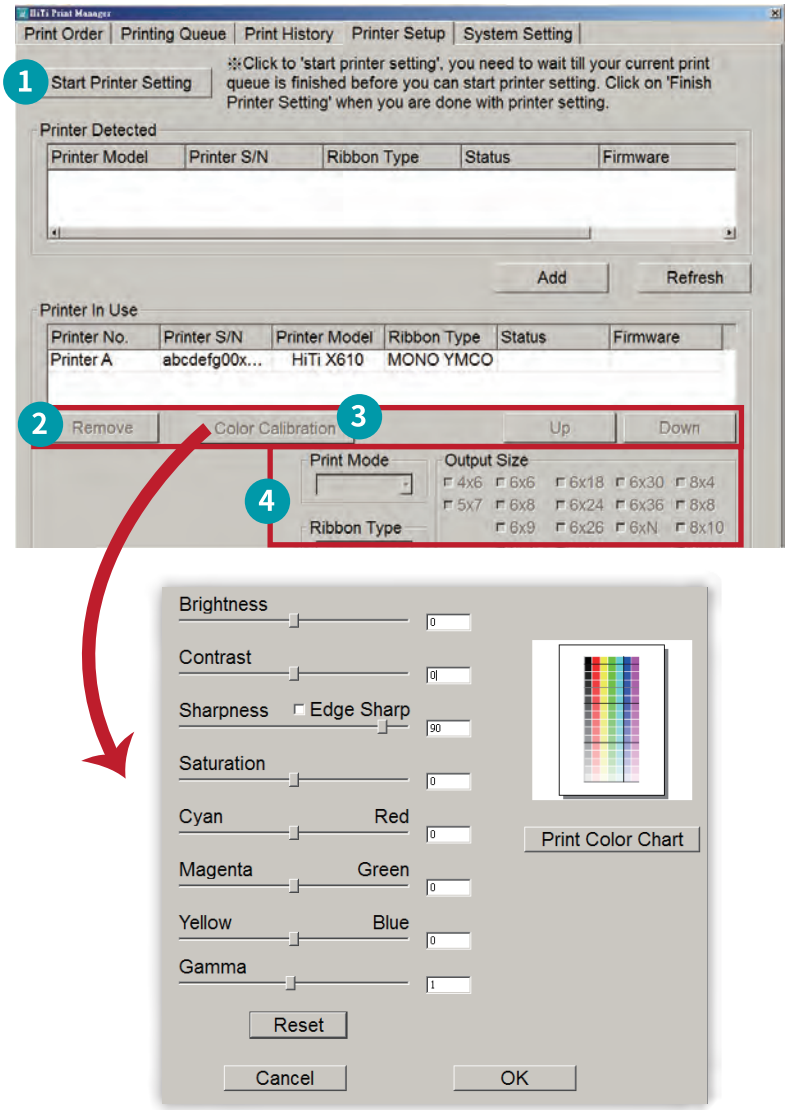


Farbkalibrierungseinstellungen des Druckers.

Drucker einrichten

1. Klicken Sie zuerst auf Druckereinstellung starten (warten Sie, bis alle aktuellen Druckaufträge beendet sind, bevor Sie erkannte Drucker hinzufügen können). Klicken Sie auf Druckereinstellungen beenden, wenn Sie fertig sind.
2. Klicken Sie auf Abwärts, Aufwärts, Entfernen, um die Druckerpriorität neu anzuordnen. Drucker mit höherer Priorität werden als Standarddrucker eingestellt, wenn es zwei Drucker gibt, die dieselben Druckgrößen unterstützen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbkalibrierung, um Farbänderungen auf den ausgewählten Drucker anzuwenden.
4. Andere Druckereinstellungen.

HiTi Print Manager unterstützt maximal 6 Drucker.

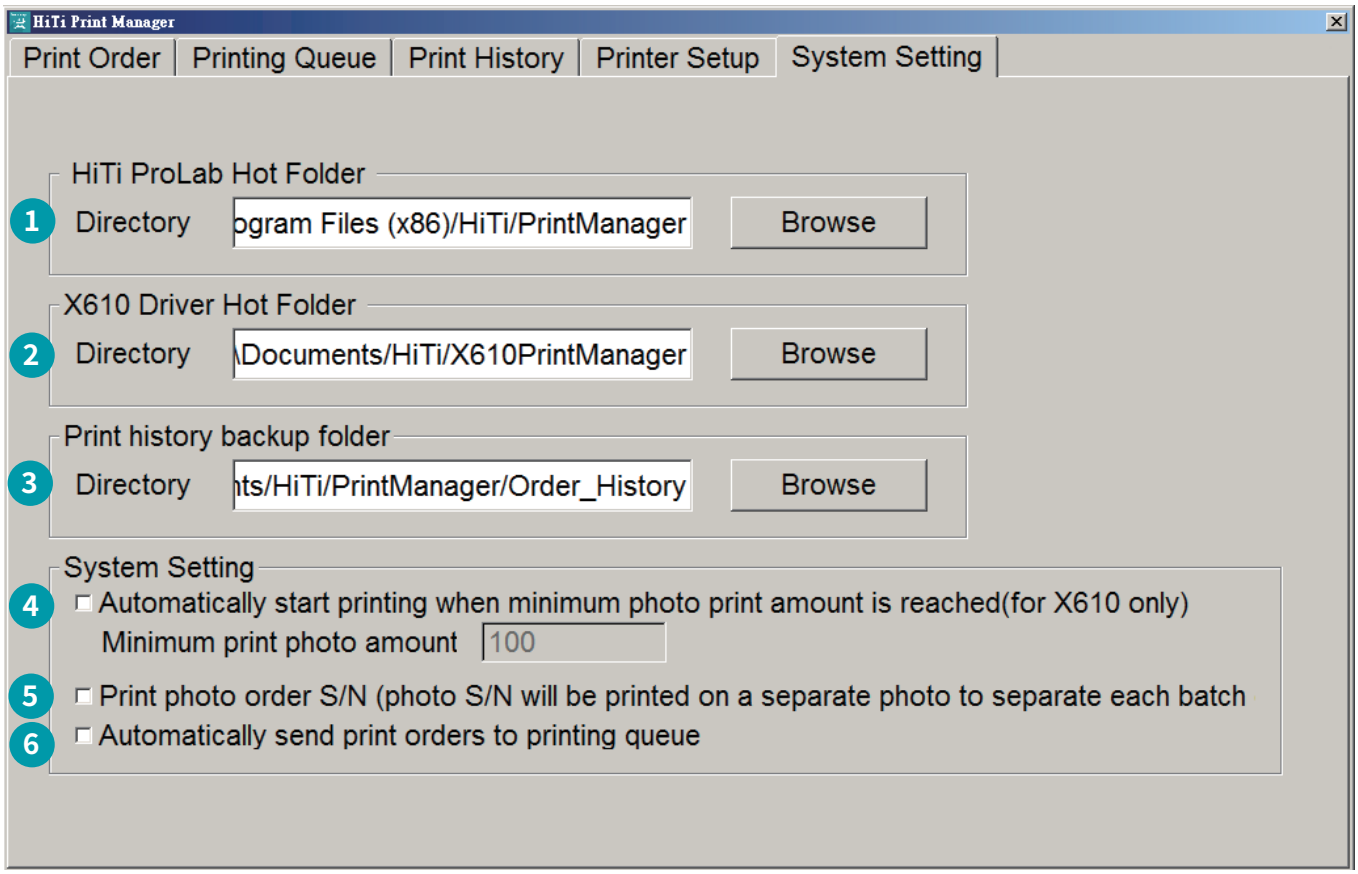

Systemeinstellung

1. Wählen Sie Druckauftrag Hot Folder von HiTi ProLab. Hot Folder muss mit der Hot Folder Einstellung von HiTi ProLab übereinstimmen.
2. Wählen Sie Druckauftrag Hot Folder von X610 Driver. Hot Folder muss mit Hot Folder von X610 Driver übereinstimmen.
3. Wählen Sie den Sicherungsordner für den Druckverlauf. Gedruckte Druckaufträge werden hier gespeichert.
4. (Nur für den X610) Legen Sie eine Mindestanzahl von Fotos für X610-Drucker fest, um den Druckvorgang zu starten, wenn diese Anzahl erreicht ist (die Anzahl der Fotos basiert auf dem Papierformat 4x6).
5. Aktivieren, um mit jedem Druckauftrag einen Auftragsschein zu drucken. Der Auftragsschein enthält die Informationen für den jeweiligen Druckauftrag.
6. Aktivieren, um mit jedem Druckauftrag einen Auftragsschein zu drucken. Der Auftragsschein enthält die Informationen für den jeweiligen Druckauftrag.

⚠ Bei X610-Druckern wird jedes Mal, wenn Sie anhalten und den Druckvorgang erneut starten, eine beträchtliche Menge Papier verschwendet. Es wird empfohlen, den Druckvorgang weniger als 9 Mal pro Papierrolle zu unterbrechen, d.h. Sie sollten eine große Anzahl von Fotos pro Druckauftrag drucken. Sie können auf der Systemeinstellungsseite von HiTi Print Manager eine Mindestanzahl für den X610-Drucker festlegen, um den Druckvorgang zu starten, wenn dieser Betrag erreicht ist.

- **Drucken von Panoramafotos**

  Bitte wählen Sie in HiTi ProLab das Papierformat 6xN und importieren Sie dann Ihr gewünschtes Panoramafoto. HiTi ProLab erkennt automatisch die Drucklänge Ihrer Fotos, die maximale Länge beträgt 6x56" (1844 x 16892 Pixel).


⚠ Um unscharfe Panoramafotos zu vermeiden, ist es ratsam, Fotos zu machen, indem Sie Ihr Smartphone oder Ihre Kamera auf einem Panoramastativkopf platzieren. Auf diese Weise erzielen Sie die besten Bildergebnisse.

⚠ Für X610-Drucker werden beim Drucken von gemischten Fotoformaten größer als 6x28 oder Fotos größer als 6x36 Fotopapierabschnitte erzeugt. Das Drucken von Fotos in gleicher Größe zwischen 6x28 und 6x36 erzeugt keine Fotopapierabrisse.



Panorama-Stativkopf

Platzieren Sie Ihr Smartphone auf einem Panoramastativ, um Panoramafotos zu machen.

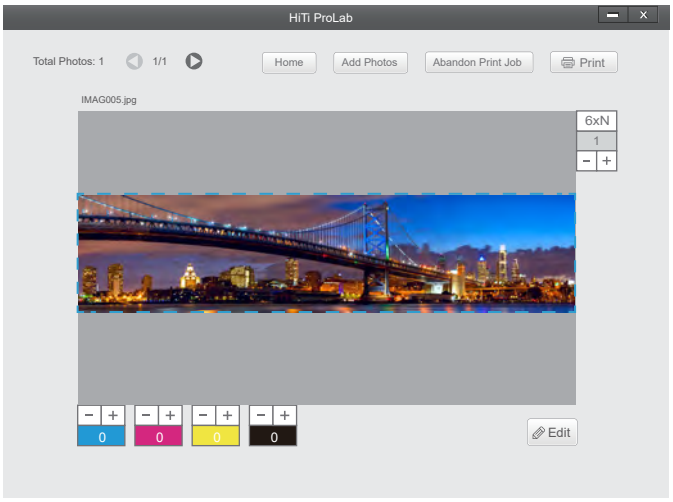

Wählen Sie die Ausgabegröße 6xN und importieren Sie Ihr Panoramafoto in Hiti ProLab. Ihr Foto wird automatisch in ein 6 Zoll hohes Panoramafoto skaliert und druckfertig (maximale Länge ist 6x56").

Panorama-Stativkopf

6x12”	1844 (H) x 3648 (B) pixel
6x13”	1844 (H) x 3952 (B) pixel
6x14”	1844 (H) x 4252 (B) pixel
6x15”	1844 (H) x 4552 (B) pixel
6x16”	1844 (H) x 4852 (B) pixel
6x17”	1844 (H) x 5156 (B) pixel
6x18 ”	1844 (H) x 5456 (B) pixel
6x19”	1844 (H) x 5756 (B) pixel
6x20 ”	1844 (H) x 6056 (B) pixel
6x21”	1844 (H) x 6360 (B) pixel
6x22”	1844 (H) x 6660 (B) pixel
6x23”	1844 (H) x 6960 (B) pixel
6x24 ”	1844 (H) x 7260 (B) pixel
6x25 ”	1844 (H) x 7564 (B) pixel
6x26 ”	1844 (H) x 7864 (B) pixel
6x27”	1844 (H) x 8164 (B) pixel
6x28”	1844 (H) x 8464 (B) pixel
6x29”	1844 (H) x 8768 (B) pixel
6x30”	1844 (H) x 9068 (B) pixel
6x31”	1844 (H) x 9368 (B) pixel
6x32”	1844 (H) x 9668 (B) pixel
6x33”	1844 (H) x 9972 (B) pixel
6x34”	1844 (H) x 10272 (B) pixel
6x35”	1844 (H) x 10572 (B) pixel
6x36”	1844 (H) x 10872 (B) pixel
6x37”	1844 (H) x 11176 (B) pixel
6x38”	1844 (H) x 11476 (B) pixel
6x39”	1844 (H) x 11776 (B) pixel
6x40”	1844 (H) x 12076 (B) pixel
6x41”	1844 (H) x 12380 (B) pixel
6x42”	1844 (H) x 12680 (B) pixel
6x43”	1844 (H) x 12980 (B) pixel
6x44”	1844 (H) x 13280 (B) pixel
6x45”	1844 (H) x 13584 (B) pixel
6x46”	1844 (H) x 13884 (B) pixel
6x47”	1844 (H) x 14184 (B) pixel
6x48”	1844 (H) x 14484 (B) pixel
6x49”	1844 (H) x 14788 (B) pixel
6x50”	1844 (H) x 15088 (B) pixel
6x51”	1844 (H) x 15388 (B) pixel
6x52”	1844 (H) x 15688 (B) pixel
6x53”	1844 (H) x 15992 (B) pixel
6x54”	1844 (H) x 16292 (B) pixel
6x55”	1844 (H) x 16592 (B) pixel
6x56”	1844 (H) x 16892 (B) pixel

Problembehebung

Fehleranzeige & Problembehebung

LCM-Anzeige	Lösung
0100 Deckel offen	Bitte stellen Sie sicher, dass das Papierfach geschlossen ist
0101 Deckel offen	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Tür der Farbbandkassette geschlossen ist
0102 Deckel offen	Bitte stellen Sie sicher, dass die Farbbandtür geschlossen ist
0200 IC-Chip fehlt	Bitte prüfen Sie, ob das Schicht-Farbband richtig eingelegt ist
0201 Farbband fehlt	Bitte prüfen Sie, ob das Gelb-Farbband richtig eingelegt ist
0202 Farbband fehlt	Bitte prüfen Sie, ob das Magenta-Farbband richtig eingelegt ist
0203 Farbband fehlt	Bitte prüfen Sie, ob das Cyan-Farbband richtig eingelegt ist
0204 Farbband fehlt	Bitte prüfen Sie, ob das Schicht-Farbband richtig eingelegt ist
0205 Sicherheitsüberprüfung fehlgeschlagen	Bitte prüfen Sie, ob das Schicht-Farbband richtig eingelegt oder beschädigt ist
0300 Farbband aus	Tauschen Sie die Gelb-Farbbandkassette aus, wenn sie leer ist
0301 Farbband aus	Tauschen Sie die Magenta-Farbbandkassette aus, wenn sie leer ist
0302 Farbband aus	Tauschen Sie die Cyan-Farbbandkassette aus, wenn sie leer ist
0303 Farbband aus	Tauschen Sie die Farbbandkassette aus, wenn sie leer ist
0304 Farbband aus	Tauschen Sie die Farbbandkassette aus, wenn sie leer ist
0305 Druck fehlgeschlagen	Wechseln oder fixieren Sie die Gelb-Farbbandkassette
0306 Druck fehlgeschlagen	Wechseln oder fixieren Sie die Magenta-Farbbandkassette
0307 Druck fehlgeschlagen	Wechseln oder fixieren Sie die Cyan-Farbbandkassette
0308 Druck fehlgeschlagen	Wechseln oder fixieren Sie die Farbbandkassette
0400 Papier fehlt	Tauschen Sie die Papierrolle aus oder prüfen Sie, ob die Papierrolle richtig eingelegt ist
0401 Papier fehlt	Tauschen Sie die Papierrolle aus oder prüfen Sie, ob die Papierrolle richtig eingelegt ist
0500 Papierstau	Entfernen Sie die Papierrolle und installieren Sie sie erneut. Falls das Problem weiterhin besteht,bitten Sie den lokalen Dienstleister um Unterstützung
0501 Papierstau	Entfernen Sie die Papierrolle und installieren Sie sie erneut. Falls das Problem weiterhin besteht,bitten Sie den lokalen Dienstleister um Unterstützung
0502 Papierstau	Entfernen Sie die Papierrolle und installieren Sie sie erneut. Falls das Problem weiterhin besteht,bitten Sie den lokalen Dienstleister um Unterstützung
0503 Papierstau	Entfernen Sie die Papierrolle und installieren Sie sie erneut. Falls das Problem weiterhin besteht,bitten Sie den lokalen Dienstleister um Unterstützung
0700 Cam-Fehler	Bitte setzen Sie den Drucker zurück, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den lokalen Dienstleister, um Unterstützung zu erhalten
0701 Cam-Fehler	Bitte setzen Sie den Drucker zurück, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den lokalen Dienstleister, um Unterstützung zu erhalten
0800 Cam-Fehler	Bitte setzen Sie den Drucker zurück, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den lokalen Dienstleister, um Unterstützung zu erhalten
0801 Cam-Fehler	Bitte setzen Sie den Drucker zurück, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den lokalen Dienstleister, um Unterstützung zu erhalten
0900 NVRAM Fehler	Wenden Sie sich bitte an den lokalen Dienstleister, wenn Sie Hilfe benötigen
1000 IC-Chip Fehler	Tauschen Sie die Farbbandkassette aus
1200 ADC-Fehler Y	Wenden Sie sich bitte an den lokalen Dienstleister, wenn Sie Hilfe benötigen
1201 ADC-Fehler M	Wenden Sie sich bitte an den lokalen Dienstleister, wenn Sie Hilfe benötigen
1202 ADC-Fehler C	Wenden Sie sich bitte an den lokalen Dienstleister, wenn Sie Hilfe benötigen
1203 ADC-Fehler O	Wenden Sie sich bitte an den lokalen Dienstleister, wenn Sie Hilfe benötigen
1300 FW Überprüfungsfehlerr	Bitte aktualisieren Sie die Firmware des Druckers, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den lokalen Dienstleister, um Unterstützung zu erhalten
1500 Schneiderfehler	Bitte prüfen Sie, ob an der Ausgabe Papierreste hängen geblieben sind, und wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienst

Marketing-Spezifikationen

Drucktechnologie	Farbstoff-Sublimation
Auflösung	300dpi
Druckmodus	Standardmodus / Feinmodus *
Farbbandformat	Mono-Farbband (Y, M, C und O)
Fotopapier	152 mm Rollenpapier
Druckende	Glänzend
Längenauswahl	711 mm und kürzer / Gemischte Formate mit kontinuierlichem Druck 737 mm ~ 914 mm / Einheitsgröße mit Endlosdruck 940 mm ~ 1422 mm max / Einheitsgröße, ein Ausdruck nach dem anderen
Druckgeschwindigkeit (am Laufen / Standard Mode)	152 x 102 mm I Etwa1,5 Sek 152 x 203 mm I Etwa3 Sek 152 x 229 mm I Etwa3,5 Sek
Leistung	100-240V, 50-60Hz
Abmessung (nur Körper))	418(B) x 736(T) x 614(H) mm / 16,45(B) x 28,97(T) x 24,17(H) Zoll
Nettogewicht (nur Körper)	Etwa70Kg
Mitgelieferte Software	HiTi ProLab, HiTi Print Manager, X610 Treiber
Verbrauchsmaterial	Mono Y/M/C/O Farbband I je 230m lang 152 mm Rollenpapier I 115m lang
Computersystem-Anforderung	Windows 7 und höher
Weg zum Drucken	PC-Verbindung
Betriebstemperatur	15°C~32°C (59°F~90°F)

* Die Druckgeschwindigkeit des Feinmodus ist im Standardmodus nur halb so groß. 6x4 "beträgt 3 Sekunden, 6x8 beträgt 6 Sekunden und 6x9 beträgt 7 Sekunden.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kundenservice-Informationen

Online-Support

Für weitere Anfragen melden Sie sich bitte auf der Website von HiTi Inc. unter www.hiti.com an. Kostenlos aktualisierte Treiber, Anwendungen und aktuelle E-Vorlagen.

Verkaufsbüro

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓

9F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中國蘇州 Suzhou China

誠研科技蘇州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park,

Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

5008 Ang Mo Kio Ave 5 #04-09 Techplace II Singapore 569874

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

20803 E Valley Blvd, Suite 110 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059

+52 55 7587-4060

FAX: +1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 03321765314

Technical Support: +39 03321765312

FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2022 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and brand names are properties of respective companies.