HiTi X610 Manuale Utente



HiTi Digital, Inc.

www.hiti.com

63.D26O1.001

Introduzione

Grazie per aver acquistato i prodotti HiTi.Questo documento spiega come impostare e far funzionare la stampante. Si prega di leggere questo manuale in dettaglio prima dell'uso. Inoltre, si deve leggere "Precauzioni di sicurezza" per operare correttamente la stampante.

Copyright

Tutti i diritti riservati.Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifica senza preavviso. HiTi Digital Inc.non rilascia alcuna garanzia per quanto riguarda il materiale, incluso ma non limitato alle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo.HiTi Digital Inc. Non potrà essere ritenuta responsabile per errori qui contenuti o per danni accidentali o consequenziali connessi alla fornitura, alle prestazioni o all'uso del materiale.

Precauzione di sicurezza

- Non tentare mai di smontare o modificare la stampante.
- In tal modo si potrebbe provocare scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non consentire a liquidi in prossimità della stampante che potrebbero provocare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare la stampante se il corpo della stampante è danneggiato.
- Non collegare la stampante a un cavo di prolunga utilizzata da più apparecchi.
- Non collocare la stampante su un carrello instabile, supporto o tavolo.Accertarsi che la stampante sia gestito sotto il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta di contrassegno.
- Se non si è sicuri del tipo di alimentazione, si prega di contattare o consultare il concessionario per informazioni di dettaglio.
- Non versare mai liquidi su questa apparecchiatura.
- È necessario utilizzare il cavo di alimentazione fornito da HiTi.
- Non bloccare aeratori progettati per proteggere la stampante dal surriscaldamento.
- Non disabilitare la messa a terra di protezione spina di tipo a.
- Utilizzare il cavo di alimentazione solo in combinazione con una massa di terra in uscita.
- La presa di corrente deve essere vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.
- Le apparecchiature devono essere utilizzate al massimo 35°C temperatura ambiente.

Marchi di fabbrica di

Microsoft, MS-DOS e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat sono marchi registrati di Adobe System Incorporated. Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Pentium è un marchio registrato di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi di fabbrica o marchi registrati sono proprietà delle rispettive società.

Dichiarazioni di conformità alle normative

Non apportare variazioni o modifiche alle apparecchiature a meno che non sia specificato nelle istruzioni. Questa apparecchiatura è stata testato e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente commerciale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e se non installata ed utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale può provocare interferenze dannose, nel qual caso all'utente verrà richiesto di correggere le interferenze a proprie spese.

Essere a conoscenza del fatto che eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questa apparecchiatura.

Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC definiti per un ambiente non controllato. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere installato per fornire una distanza di sicurezza di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere collocato nella stessa posizione o fatto funzionare insieme a qualsiasi altra antenna trasmettitori.

Marchio WEEE



Se si desidera smaltire questa apparecchiatura, non mescolare con i rifiuti domestici generici. Vi è un sistema di raccolta separato per i prodotti di elettronica in conformità con la legislazione ai sensi della direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/96/CE) ed è efficace solo nell' Unione europea.

Tabella dei contenuti

Pagina

Verifica del contenuto della co nfezione 1

Ottiene l'ultimo aggiorn amento 1

Introduzione di X610 2

Prepara la X610 Pronto per la stampa

- Installazione del nastro di carta 3
- Installazione della carta 6
- Stampa errore gestione errori 8

Installazione HiTi ProLab e HiTi Print Manager (software)

- Requisiti di sistema del computer 9
- X610 Master CD 9
- Installazione il Driver X610 10
- Come aggiungere il proprio profilo ICC 13
- Installazione HiTi ProLab e HiTi Print Manager 16
- Cos'è HiTi ProLab e Come utilizzarlo 17
- Cos'è HiTi Print Manager e come utlizzarlo 20
- Modalità di stampa di foto panoramiche 24


Risoluzione dei problemi

- Visualizzazione degli errori e risoluzione degli errori dei media 26


Specifiche di marketing 27

Controllo del contenuto della confezione


Si prega di controllare il contenuto della confezione prima dell'uso per vedere se manca qualcosa. In caso di parti mancanti, contattare il rivenditore locale o il centro di assistenza HiTi più vicino.

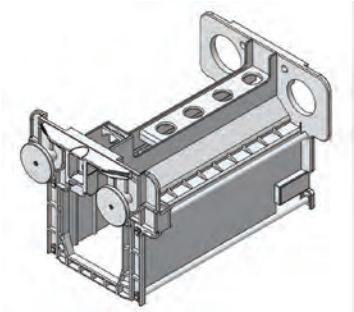


Cartuccia nastro x 4

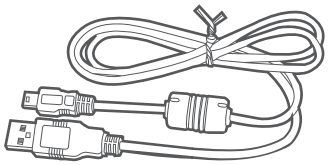


Cavo USB x 1

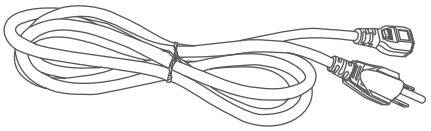


Cavo di alimentazione x 1

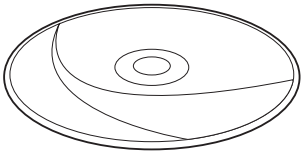

Software CD x 1

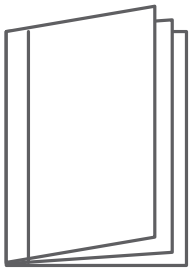

Manuale utente x 1

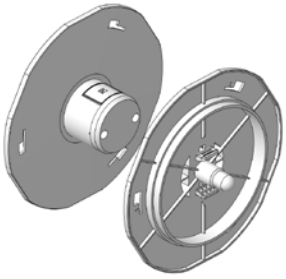

Flangia di carta (coppia)


⚠ Materiali di consumo sono esclusi.

Ottieni la versione più recente di aggiornamento

digitale HiTi Inc.Iil sito web fornisce i driver della stampante più recente, firmware, 'applicazione software basata su PC, guida utente, e così via per gli utenti per il download. Per ottenere la versione più aggiornata di HiTi prodotti, si prega di visitare periodicamente il nostro sito web all'indirizzo www.hiti.com

Eventuali domande riguardanti i prodotti HiTi, la vostra chiamata o messaggio di posta elettronica è il benvenuto.


Introduzione di X610

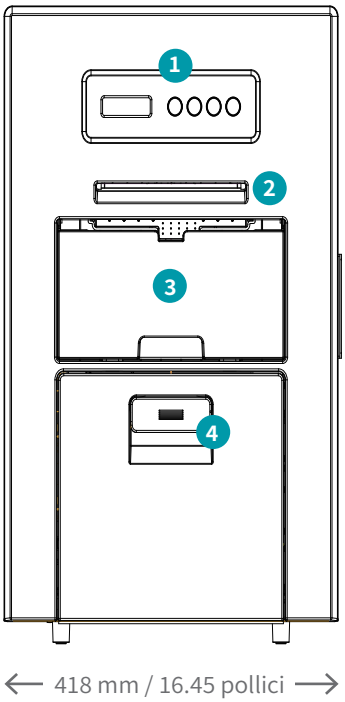

418 mm / 16.45 pollici


Vista frontale

1. Pannello di controllo (con 4 pulsanti)
2. Uscita carta
3. Vassoio carta
4. Cassetto carta

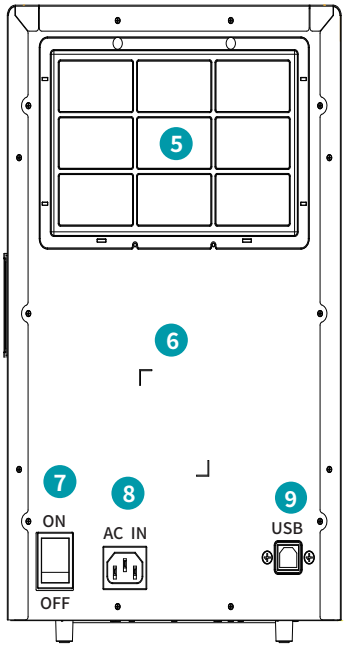

Vista posteriore

5. Filtro di sfiato (staccabile)
6. Spec Label (Etichetta di classificazione)
7. Interruttore di potenza
8. Slot di alimentazione
9. USB tipo B Slot

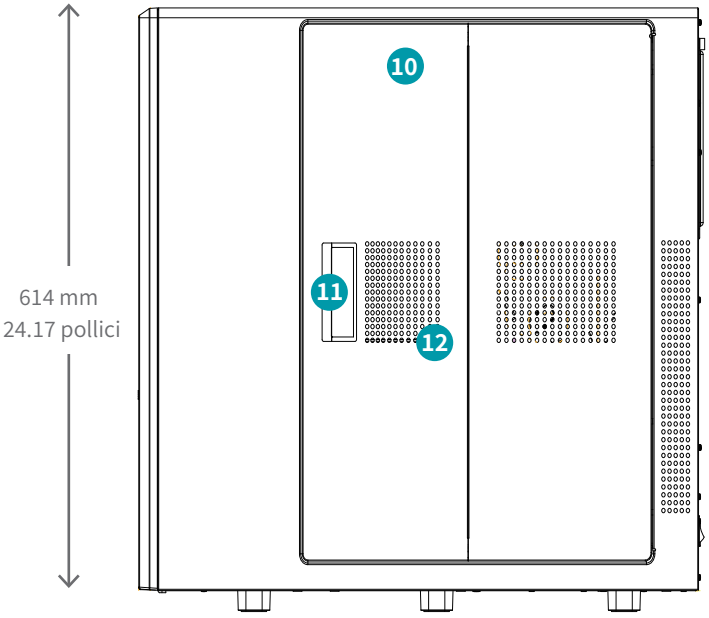

614 mm
24.17 pollici

736 mm / 28.97 pollici pollici

Vista laterale destra


10. Porta nastro
11. Porta lleva
12. Ventole

Prepare la X610 Pronto per la stampa

Preparare la X610 pronto per la stampa, installare il nastro e la carta fotografica in anticipo. Si prega di vedere sotto per l'installazione dei supporti nella stampante.

Installazione del nastro

Cosa ti serve: cartuccia nastro e nastro monocromatico

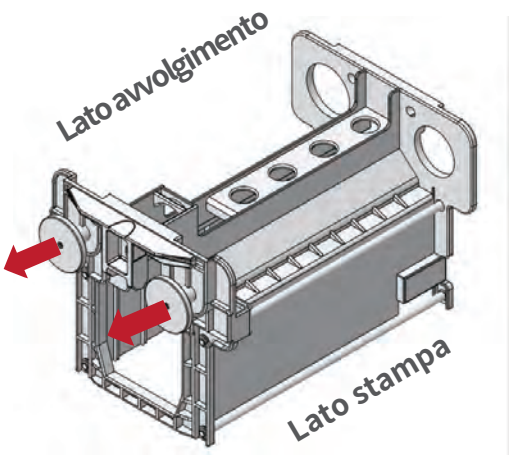


Estrarre la maniglia e bloccare la maniglia attraverso il supporto prima dell'installazione.

⚠ Le cassette nastro sono posizionate all'interno della stampante.


⚠ 4 cartucce a nastro sono intercambiabili.




Nastro mono colore

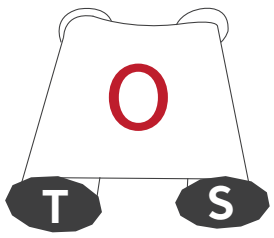


S: Lato stampa
T: Lato avvolgimento

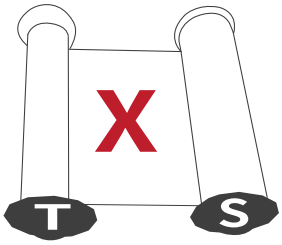

S: Lato stampa
T: Lato avvolgimento

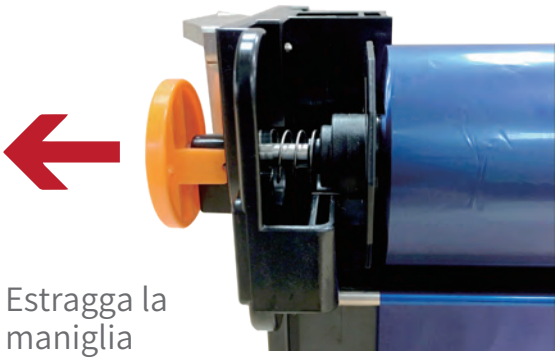


Estragga la maniglia

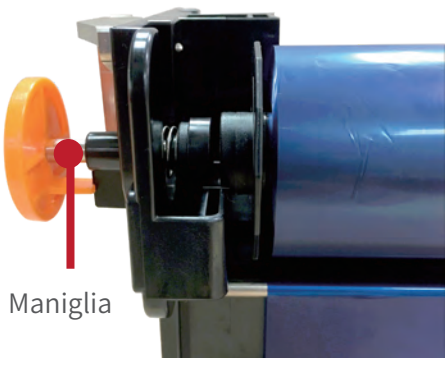


Maniglia


Utilizzare lo supporto per bloccare la maniglia per facilitare l'installazione del nastro.

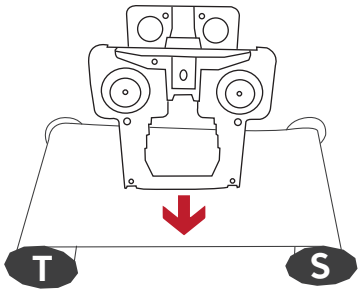

Estrarre il nastro, controllare il lato di avvolgimento del nastro e il lato di alimentazione. Collocare la cartuccia del nastro sul nastro come freccia indicata per installare il nastro.

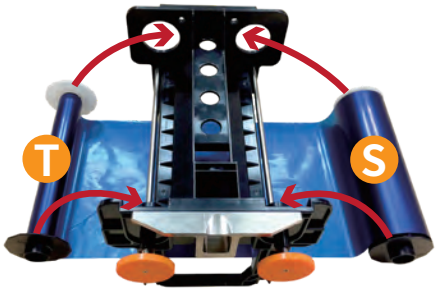


Installa il nastro sulla cartuccia.

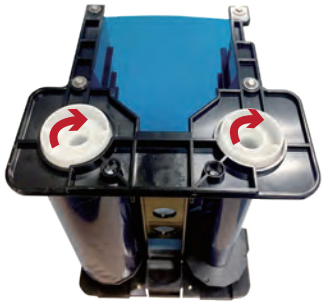


Premere sulla parte indicata dalla freccia e far scorrere il nastro come indicato dalla freccia, fino a quando il nastro è il più stretto possibile sulla cartuccia.


Assicurarsi che il supporto sia veramente in forma con la flangia del nastro dopo l'installazione. Scorrere il nastro il più stretto possibile dopo l'installazione sulla cartuccia.

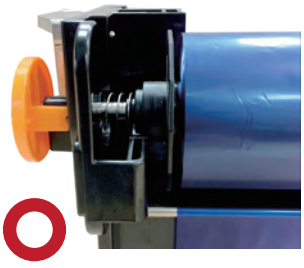


O

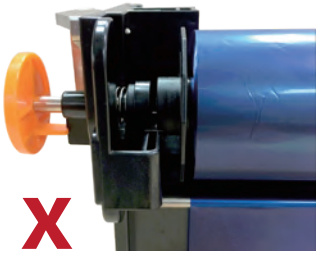

X

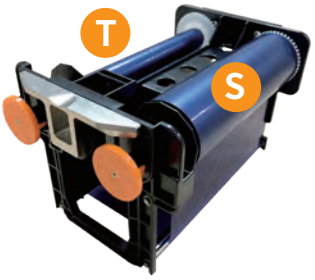

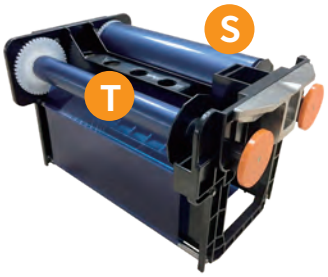


⚠ Le 4 cartucce a nastro sono le stesse, utilizzate per l'installazione mono Y, mono M, mono C e mono O ribbon.


Scansiona il codice QR per la guida video di installazione di X610.

● Posizionamento della cartuccia nella stampante

Far scorrere le parti cerchiate in posizione e posizionare ciascuna cartuccia Y/M/C/O negli slot corrispondenti.

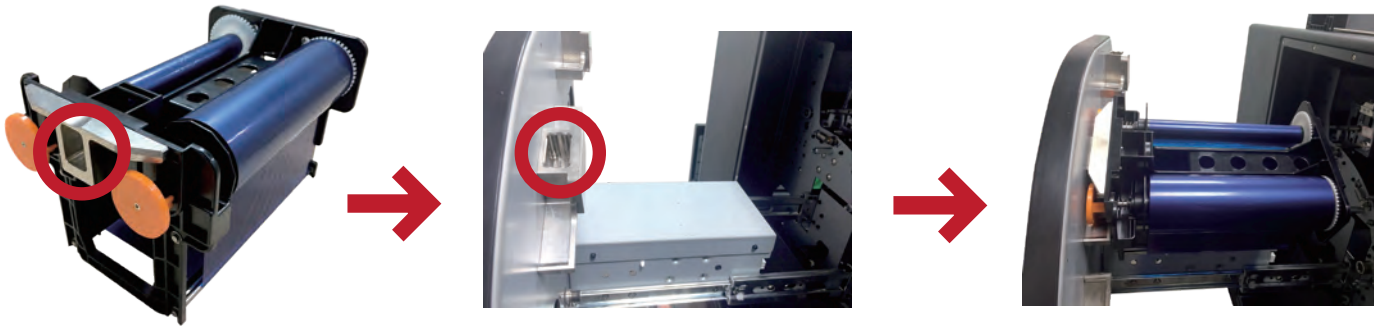

⚠ Il posizionamento errato del nastro causerà un inceppamento.

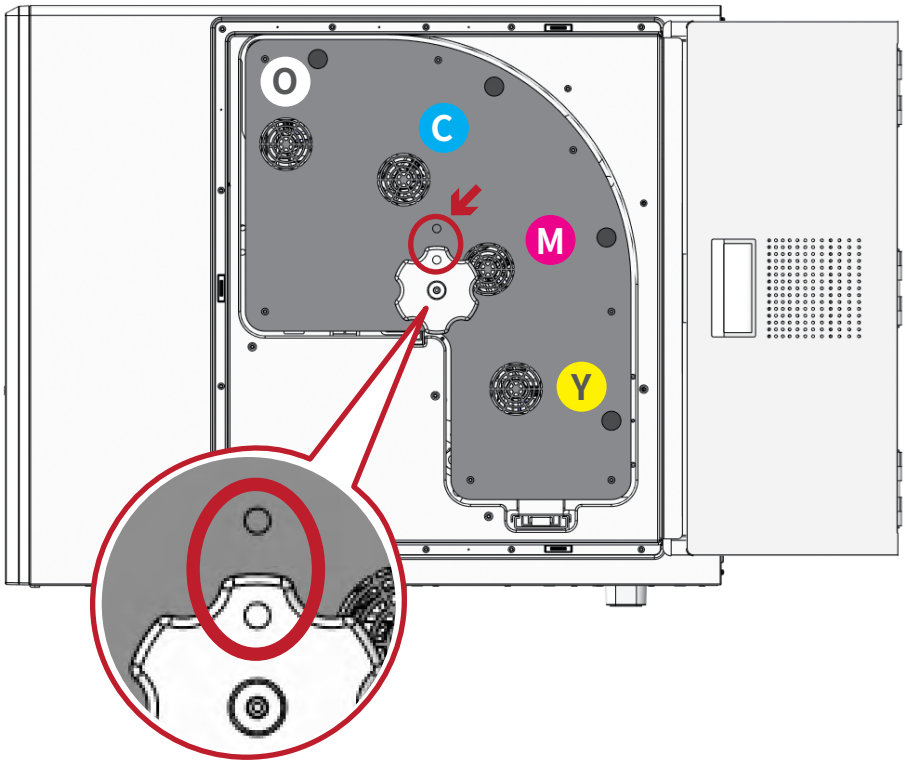


⚠ Il posizionamento errato del nastro causerà un inceppamento.

Quando si posiziona la cartuccia Y/M/C/O sulla stampante, accertarsi che ognuno di essi corrisponda alla posizione corretta.Al termine, chiudere lo sportello della cassetta del nastro.


Dopo aver posizionato i nastri, premere di nuovo le fessure del nastro nella stampante, quindi far scorrere la manopola fino a quando il punto dell'indicatore sulla manopola non coincide con il punto indicatore sulla stampante. Ciò dovrebbe innescare l'inizializzazione della stampante e il display LCD mostrerà la stampante pronta. Se non si riesce a far scorrere correttamente la manopola, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Installazione di carta fotografica

Cosa ti serve: flangia e carta fotografica

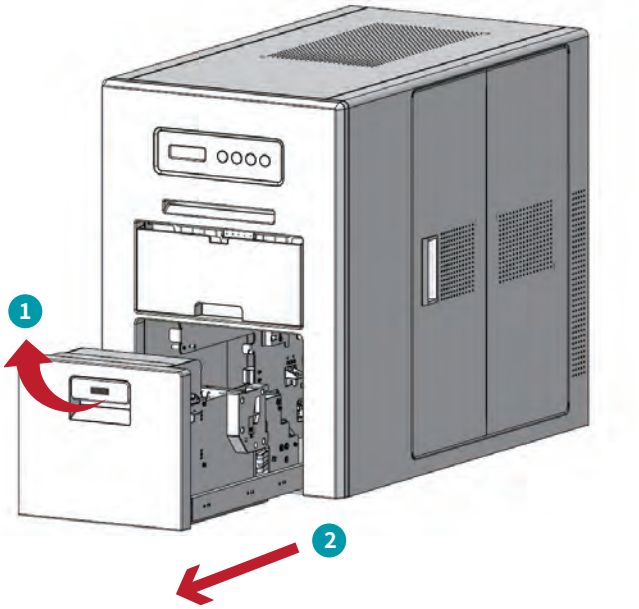


Use the lever to pull out the paper drawer.

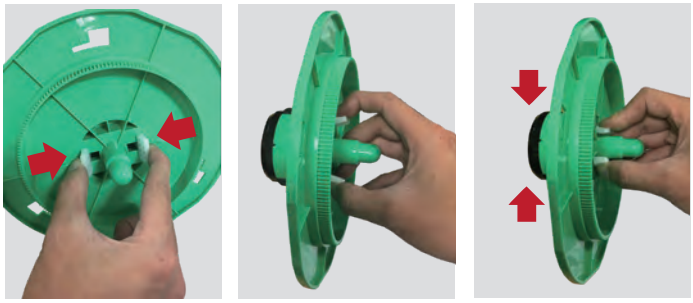

Premere la molla di plastica per riportare la piastra di attrito nel cilindro.

⚠ La carta fotografica è un design senza nucleo.

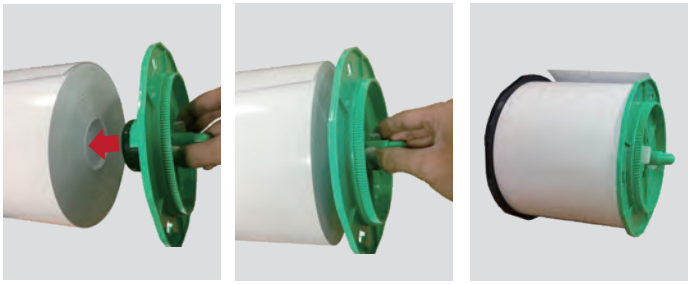


Assemblare la flangia alla carta fotografica

⚠ La carta fotografica è un design senza nucleo, se hai trovato che il foro centrale della carta è stato distorto, ti preghiamo di contattare il nostro servizio clienti o il rivenditore locale più vicino a te per ulteriore assistenza.


⚠ Di fronte alla stampante, la flangia di carta a destra è verde, la flangia a sinistra è nera.

Inserire la carta fotografica nella stampante e riportare il cassetto nella posizione originale.


X610 è realizzato con sistema di alimentazione automatico. Si prega di seguire le istruzioni per ottenere la carta installata correttamente.

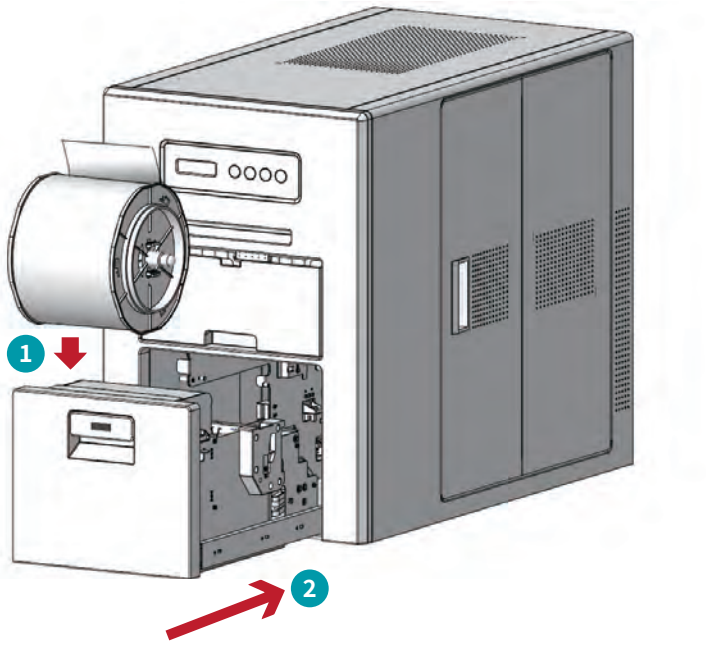

⚠ Posizionare il rotolo di carta con l'apertura rivolta verso l'alto, rimuovere l'etichetta adesiva, quindi arrotolare la carta nella direzione indicata dalla freccia, finché l'apertura non è rivolta verso il basso.

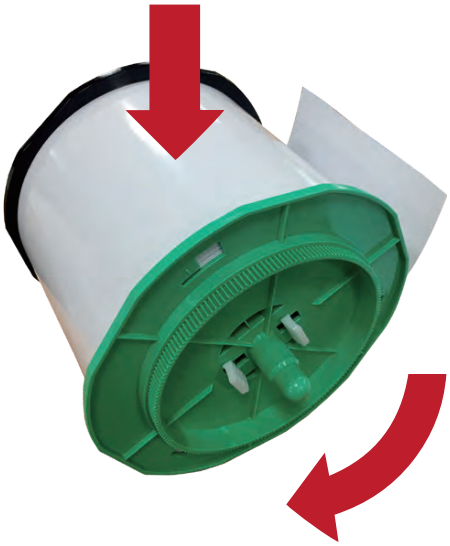


⚠ Quando si inserisce il rotolo di carta nella stampante, assicurarsi che l'apertura del rotolo di carta non sia visibile, altrimenti potrebbe verificarsi un inceppamento.

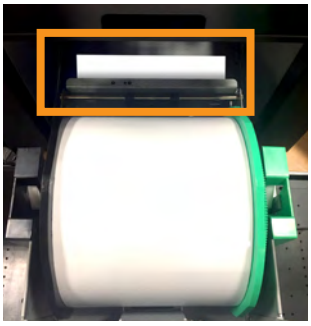

X

L'errata apertura del rotolo di carta è visibile, potrebbe causare un inceppamento.

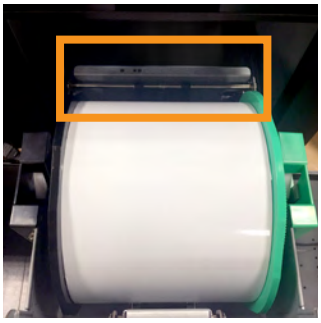

O

Corretta, l'apertura del rotolo di carta non è visibile.

• Stampa errore gestione errori

⚠ IIn caso di inceppamento del nastro, spegnere la stampante.Se il nastro è ancora intatto, fai scorrere il nastro il più stretto possibile. Se c'è un strappo nel nastro, riavvolgetelo insieme, quindi scorrere fino a quando la parte rotta del nastro non può essere vista.Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica locale.

⚠ In caso di altri errori come errore CAM o errore Cutter, non aprire lo sportello della carta o lo sportello del nastro.Si prega di riavviare prima la stampante, se la stampante non mostra "Stampante pronta" e l'errore si verifica ancora, si prega di contattare il supporto tecnico locale.



Spegni la stampante, estrai il nastro.




Posizionare il nastro su una superficie piana.




Riattaccare il nastro e posizionare il nastro sulla cartuccia (vedere la parte di installazione del nastro per ulteriori dettagli).

⚠ Se la stampa fallisce o si verifica un inceppamento della carta, spegnere prima la stampante. Quindi aprire ed estrarre la porta del nastro, aprire lo sportello della carta, quindi stendere la carta inceppata. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica locale.

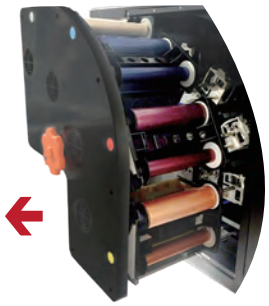


Passo 1. Spegnere la stampante, aprire ed estrarre il nastro porta. Assicurarsi di separare la cartuccia del nastro dalla stampante, se il nastro è inceppato nella stampante, si prega di staccarlo.*

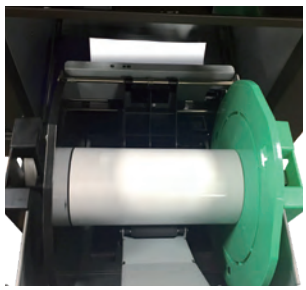

Passo 2. Aprire la porta di carta. *



Passo 3. Afferrare la flangia e farla rotolare come indicato dalla freccia per far rotolare la carta inceppata. *

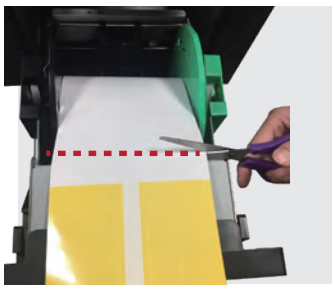

Passo 4. Aprire la carta finché la parte inceppata non è visibile. Utilizzare una forbice per tagliare la parte di inceppamento della carta.

* Potrebbe esserci qualche resistenza.

Installazione di HiTi ProLab e HiTi Print Manager


● Requisiti di sistema del computer

Sistema operativo	Windows 7 e versioni successive
RAM	4,00 GB e oltre
Tipo di sistema	Sistema operativo a 64 bit
Processore	Intel®Core™ i3 o successivo

⚠ I requisiti di sistema del computer sono mostrati sulla sinistra, se i requisiti di sistema del computer non sono soddisfatti, potrebbe causare una cattiva funzione del software o un'installazione non supportata.

⚠ A causa della velocità di stampa ultraveloce, è richiesto un hardware di fascia alta. Se il trasferimento dei dati dal computer alla stampante è più lento della velocità di stampa, si otterrebbero stampe anomale.

Il CD del software include quanto segue:

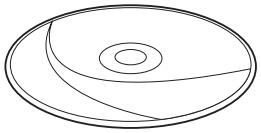

1. X610 Driver
2. HiTi ProLab
3. HiTi Print Manager

● X610 Master CD

X610 Master CD contiene i seguenti software: Driver X610, HiTi ProLab e HiTi Print Manager. Si prega di selezionare se la stampante X610 verrà prima collegata al computer, quindi selezionare il software che si desidera installare e fare clic sul pulsante Installa per avviare l'installazione del software. Quindi segui semplicemente il processo di installazione del software per completare l'installazione di ogni software.




1. Selezionare se la stampante X610 verrà inserita nel computer o no.
2. Selezionare il software che si desidera installare e fare clic sul pulsante Installa per avviare l'installazione del software.
3. Clicca su Leggimi per saperne di più.
4. Fare clic per uscire dal Master CD.


⚠ A causa della velocità di stampa ultraveloce, è richiesto un hardware di fascia alta. Se il trasferimento dei dati dal computer alla stampante è più lento della velocità di stampa, si otterrebbero stampe anomale.

● Installazione del driver X610


Si consiglia di utilizzare HiTi ProLab e HiTi Print Manager per stampare foto su stampanti X610.Tuttavia, se desideri utilizzare software di terze parti per il fotoritocco, devi prima installare il nostro driver X610.
Seguire i passaggi mostrati sullo schermo per installare il driver X610. Non collegare prima la stampante, collegare la stampante al computer solo quando è richiesto dall'installazione del driver.

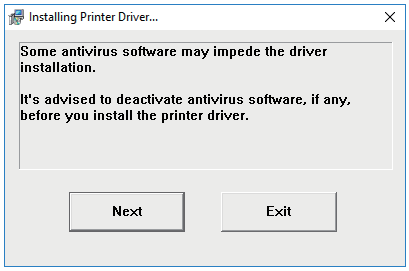

Fare clic su Avanti

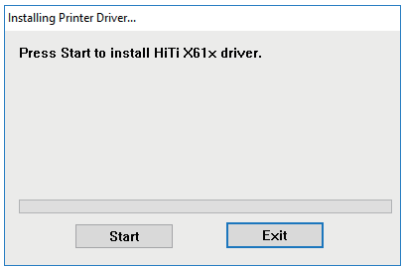

Fai clic su Start

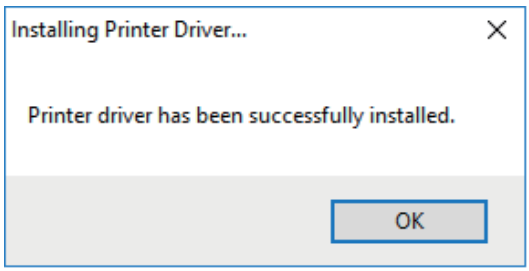


Clicca OK

⚠ È comunque necessario installare HiTi Print Manager se si utilizza il driver X610 per la stampa.

● Driver X610

Dopo aver finito con il fotoritocco in software di terze parti, fare clic su stampa e selezionare X610 come stampante di output. Le tue foto verranno inviate a HiTi Print Manager per la stampa. Si prega di leggere la sezione su come usare HiTi Print Manager.


È possibile aprire il driver X610 per modificare le impostazioni predefinite del driver.

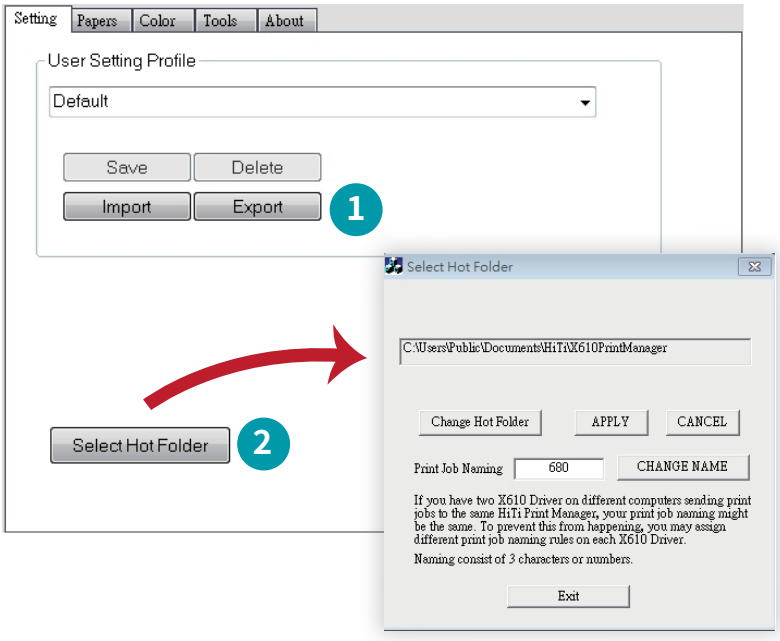

Pagina di impostazione

1. Importa ed esporta le tue impostazioni colore qui
2. Browse and select hot folder

⚠ Se si dispone di due o più driver X610 su computer diversi che inviano processi di stampa allo stesso HiTi Print Manager, la denominazione del lavoro di stampa potrebbe essere la stessa. Per evitare che ciò accada, è possibile assegnare diverse regole di denominazione dei lavori di stampa su ciascun driver X610. È possibile modificare la regola di denominazione del lavoro di stampa facendo clic sul pulsante Sfoglia cartella automatica. La denominazione consiste di 3 caratteri o numeri.

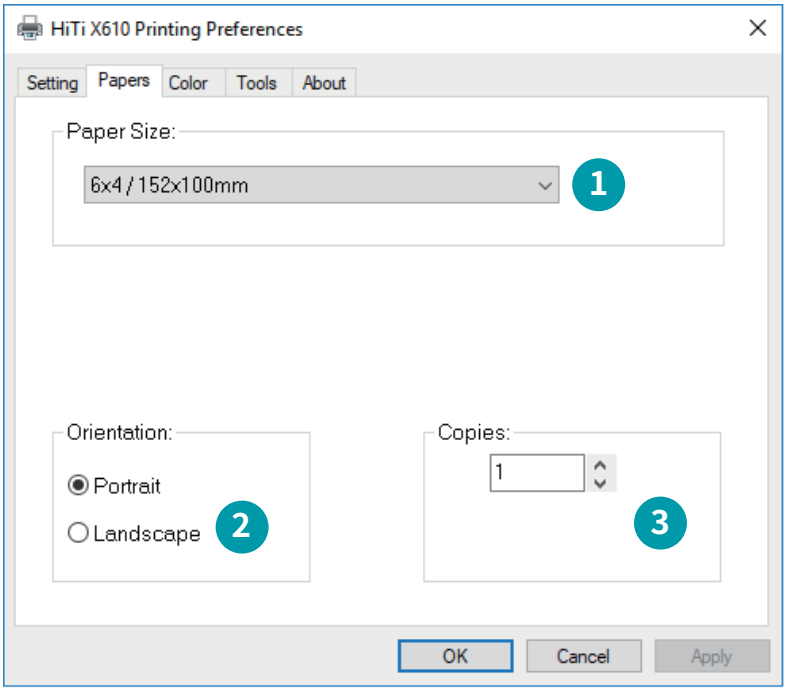


Pagina di carte

1. Seleziona il formato della carta
2. Seleziona l'orientamento della foto di stampa
3. Seleziona le copie di stampa

⚠ Si noti che alcuni software di fotoritocco di terze parti potrebbero non supportare la stampa di foto panoramiche di grandi dimensioni, si consiglia di utilizzare HiTi ProLab per la stampa di foto panoramiche.

⚠ Se si seleziona Panorama Print (6 in. Altezza) come dimensione dell'output, la foto panoramica verrà automaticamente ridimensionata in foto panoramiche da 6 pollici di altezza (la lunghezza massima è 6x56 ").

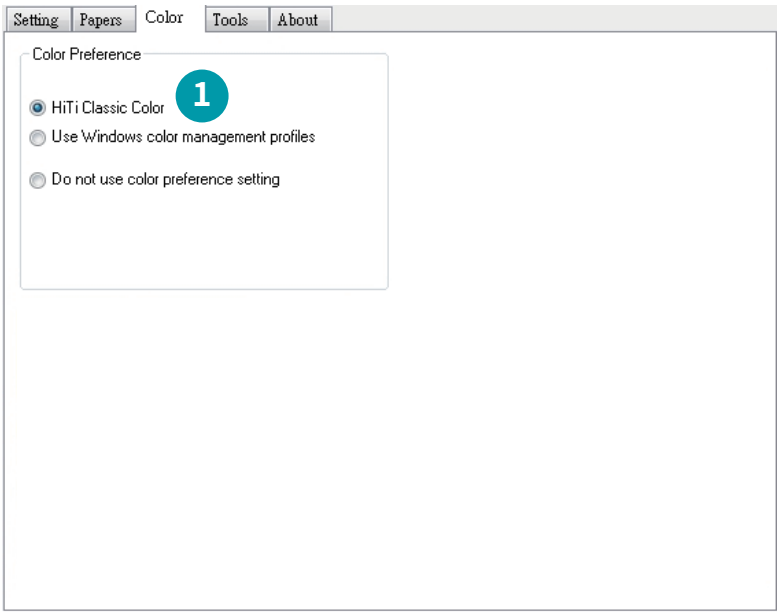

Pagina a colori


1. Seleziona la tua preferenza di colore.

HiTi Classic Color: usa il colore predefinito.

Usa i profili di gestione del colore di Windows - usa il tuo profilo ICC.

Non utilizzare l'impostazione delle preferenze di colore - utilizzare questo in due condizioni:

1. Quando è necessario creare il proprio profilo colore.
2. Quando si utilizza un software di terze parti con la funzione di gestione del colore attivata

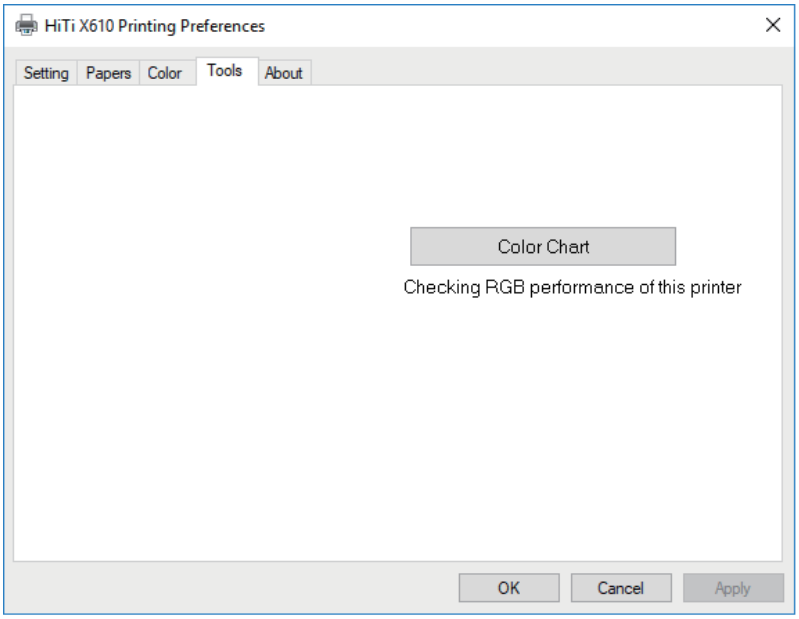

Pagina degli strumenti

Selezionare e stampare la cartella colori per verificare le prestazioni del colore di questa stampante.




Informazioni sulla pagina


Controlla la versione del driver e ulteriori informazioni su questa pagina.

Come aggiungere il proprio profilo ICC


Seguire questi passaggi per aggiungere il proprio profilo ICC

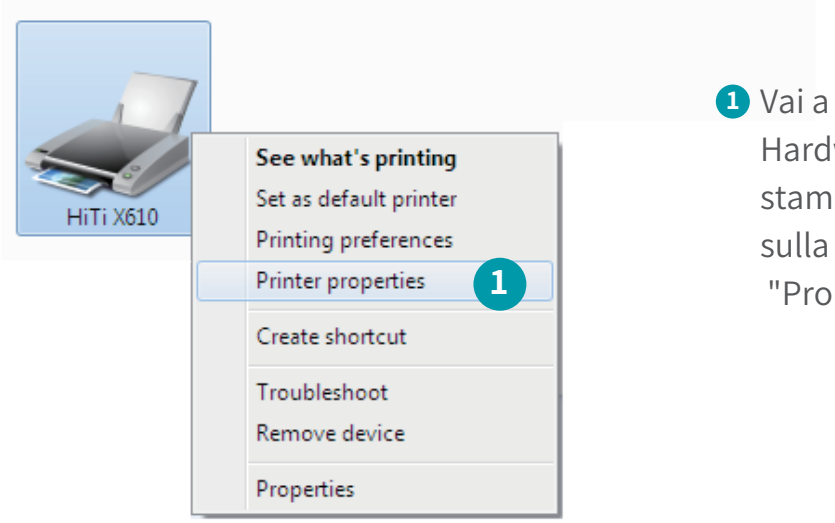


1 Vai a Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> Dispositivi e stampanti, quindi fare clic destro sulla stampante e selezionare "Proprietà stampante".

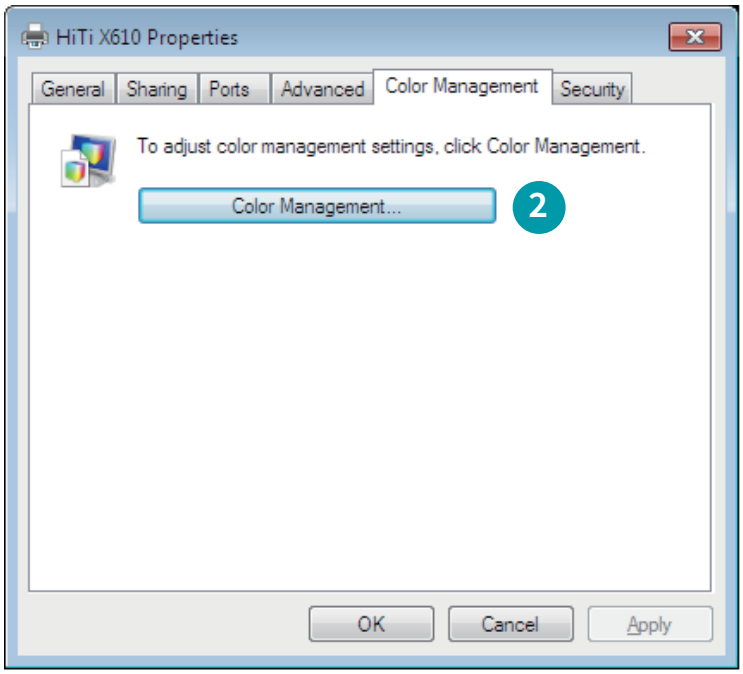


2 Seleziona la pagina "Gestione colori" e fai clic sul pulsante "Gestione colori".

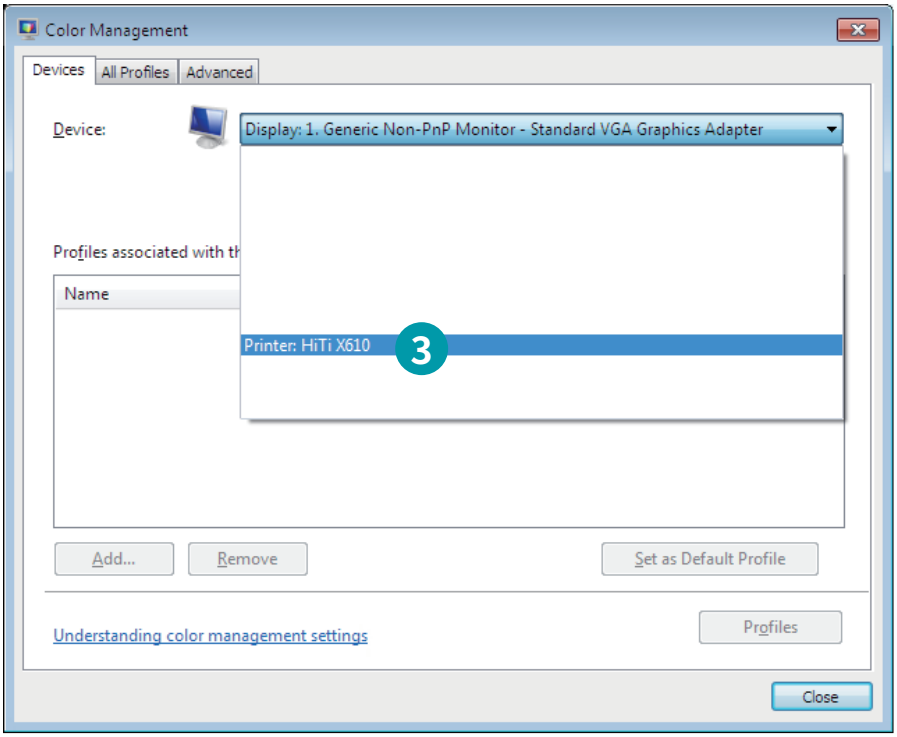


3 Seleziona la tua stampante dal menu a discesa.

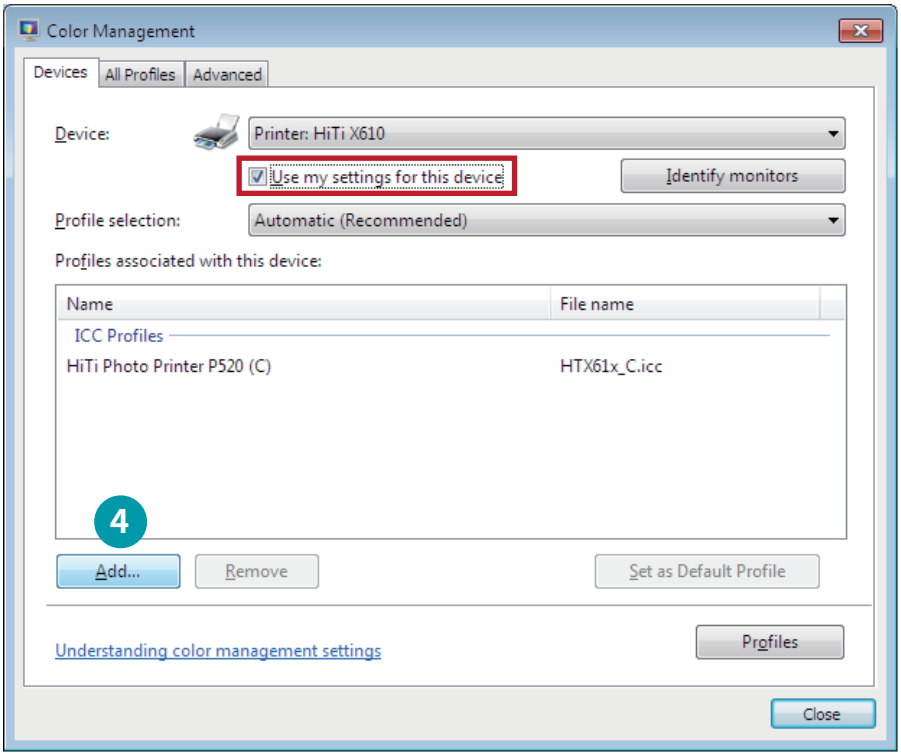

4 Seleziona "Utilizza le mie impostazioni per questo dispositivo" e fai clic su Aggiungi.

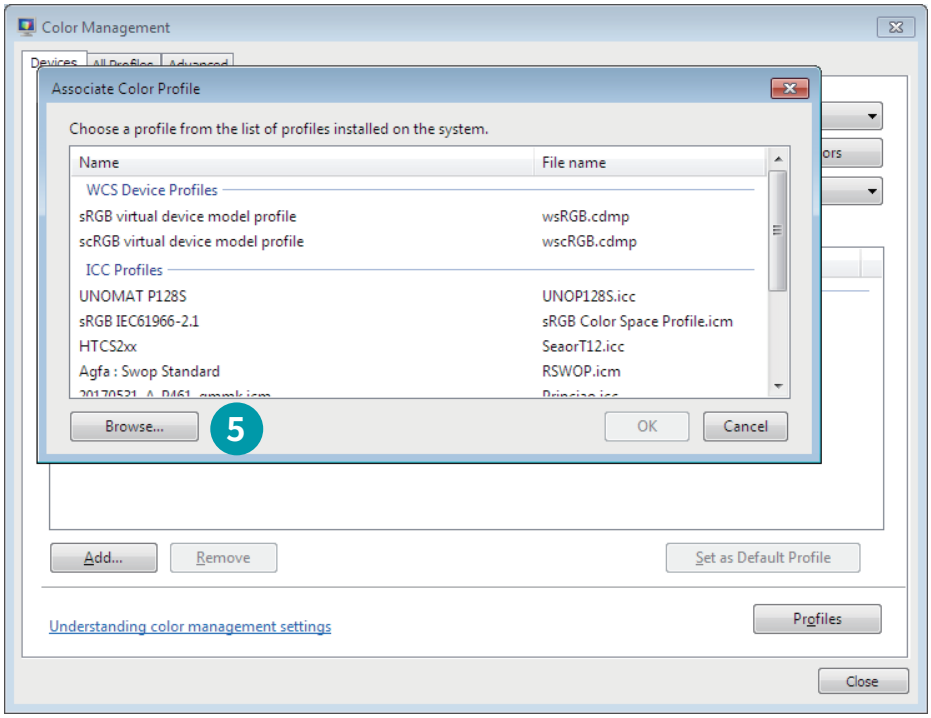


5 Clicca su Sfoglia.

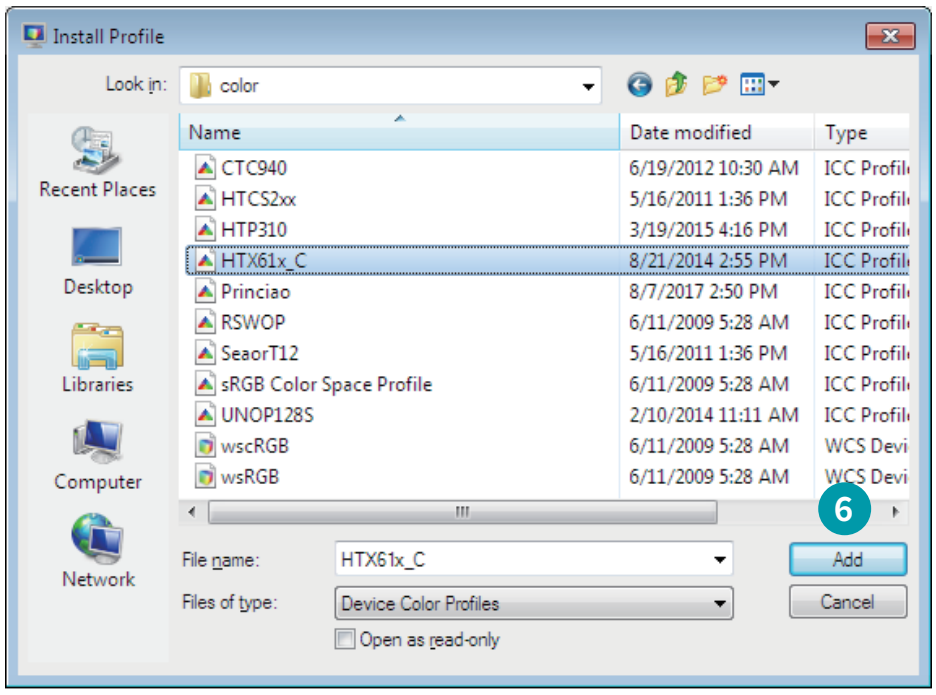

6 Selezionare il profilo ICC desiderato e fare clic su Aggiungi per aggiungere il proprio profilo ICC.

Where ICC profiles are stored

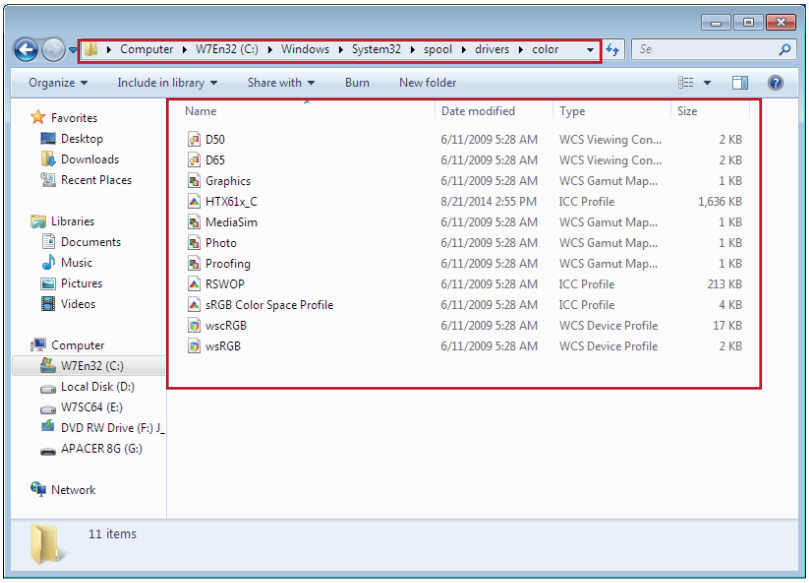


I profili ICC sono memorizzati in C: \Windows\ System32\spool\drivers\color


Una volta installato il driver della stampante, il profilo ICC verrà memorizzato qui.

• Installazione HiTi ProLab & HiTi Print Manager

Seguire i passaggi mostrati sullo schermo per installare HiTi ProLab e HiTi Print.

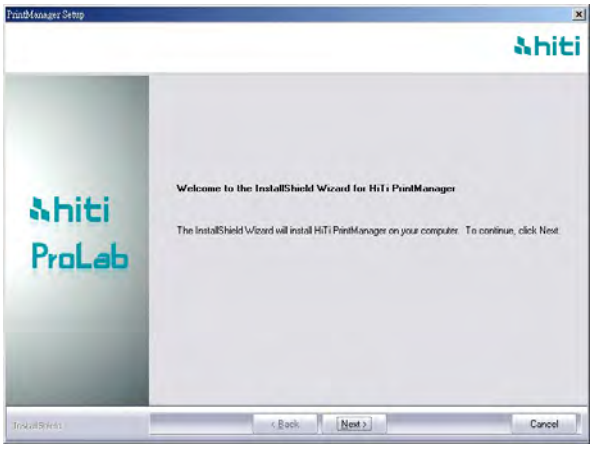

Fare clic su Avanti

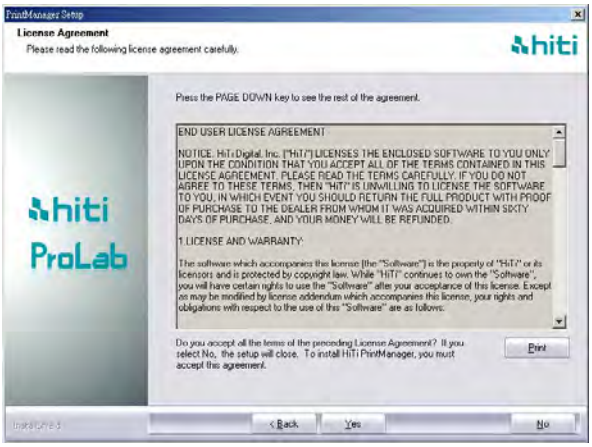

Fare clic su Sì




Fai clic su Fine

Cos'è HiTi ProLab

HiTi ProLab è un software di fotoritocco professionale progettato per la stampa di foto e il fotoritocco. È sufficiente importare le foto, selezionare le dimensioni di stampa delle foto desiderate, le copie per foto, modificare e visualizzare in anteprima le foto, quindi inviarle a HiTi Print Manager per la stampa.HiTi ProLab supporta anche la modifica di foto panoramiche, continua a leggere per saperne di più su HiTi ProLab.


⚠ Si noti che se si desidera stampare le foto, è necessario installare anche HiTi Print Manager.

Come usare HiTi ProLab

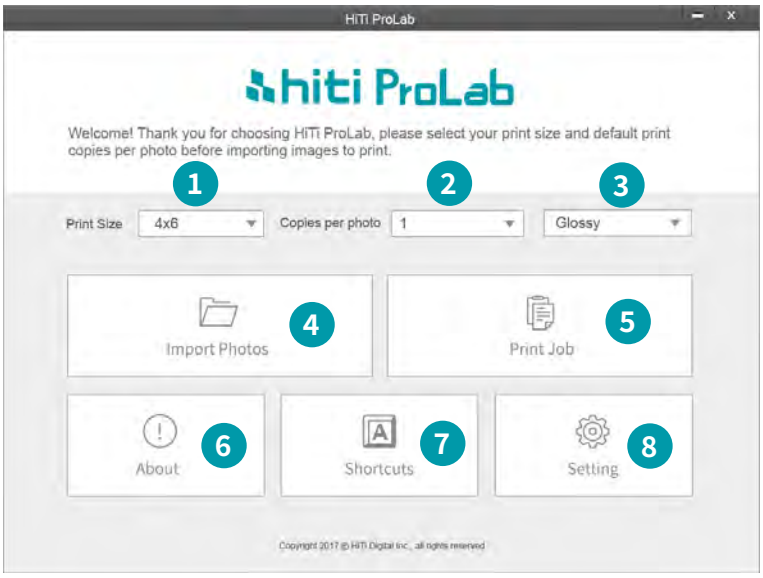

Pagina principale del software HiTi ProLab

1. Seleziona la dimensione di stampa della foto desiderata
2. Seleziona le copie di stampa predefinite per foto
3. Seleziona l'opzione di stampa della foto
4. Fare clic per importare le foto da stampare
5. Fare clic per visualizzare i lavori di stampacorrenti
6. Clicca per informazioni sul software
7. Fai clic per impostare le scorciatoie del software
8. Fare clic per impostare le configurazioni del software

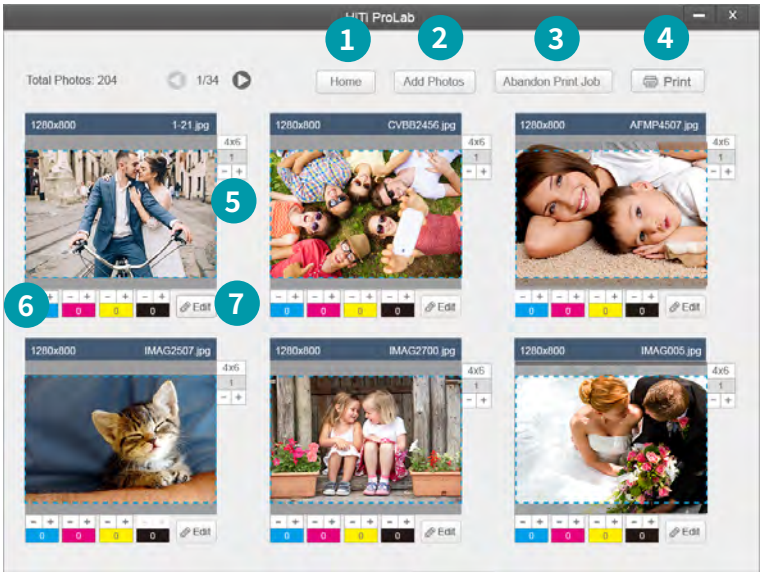


Pagina di anteprima della foto del software HiTi ProLab

1. Clicca per tornare alla pagina iniziale
2. Fare clic per abbandonare il lavoro di stampa corrente
3. Fai clic per aggiungere copie fotografiche
4. Fare clic per stampare tutte le foto in questo lavoro di stampa
5. Fai clic per aggiungere copie fotografiche
6. Fare clic per modificare le impostazioni Y/M/C/O
7. Clicca per modificare questa foto in dettaglio


Informazioni aggiuntive verranno mostrate per ogni foto



1. Nome del file della foto
2. Dimensioni dell'output fotografico
3. Area di stampa fotografica (la foto all'esterno dell'area di stampa potrebbe essere ritagliata durante la stampa).

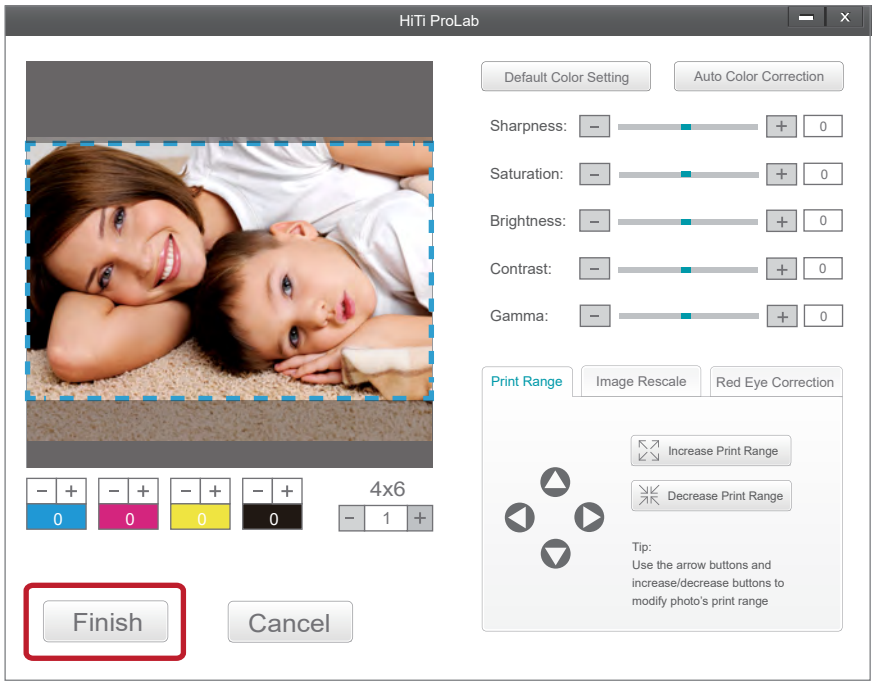

Fai clic sul pulsante Modifica per modificare ulteriormente ogni foto in dettaglio.
Fai clic su Fine quando hai terminato la modifica.

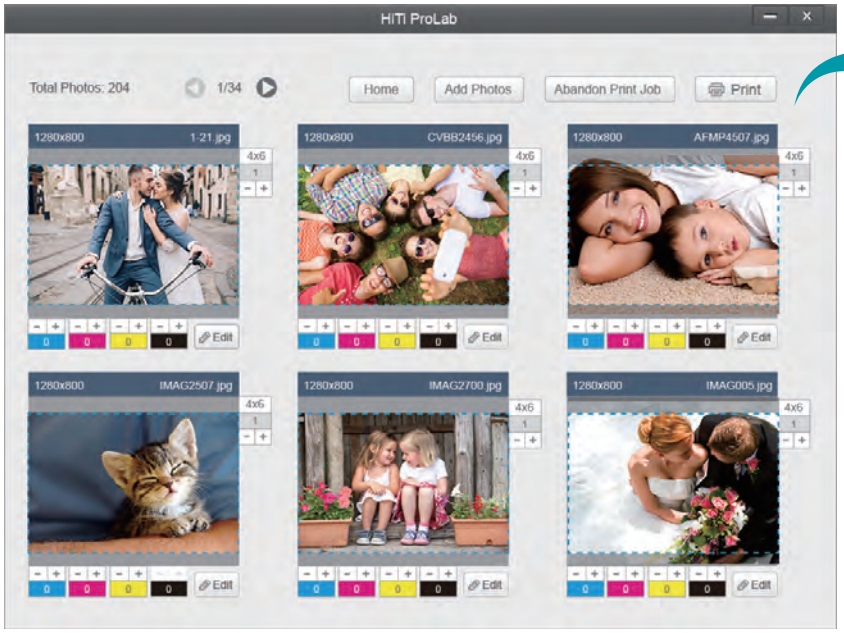


Print

Dopo aver terminato la selezione e la modifica delle foto per la stampa, torna alla pagina Stampa lavoro e fai clic su "Stampa".

Le tue foto verranno inviate alle posizioni in base alle impostazioni da stampare per HiTi Print

⚠ Potrebbe essere necessario un po 'di tempo per inviare il lavoro di stampa da HiTi ProLab alla pagina ordine stampa di HiTi Print Manager.

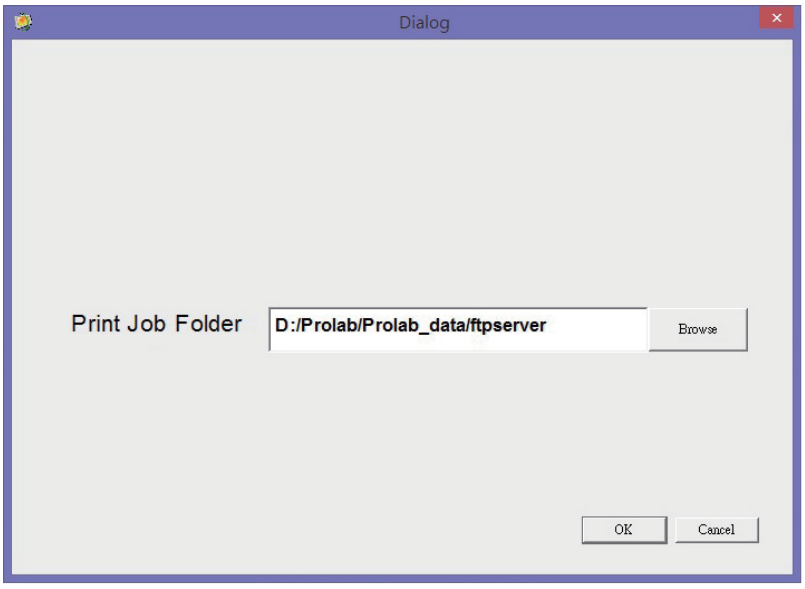

Setting

Selezionare una cartella per il lavoro di stampa e le foto per la stampa verranno salvate qui per stampare da HiTi Print Manager.

Una volta stampate, le foto verranno eliminate da HiTi Print Manager dalla cartella Lavori di stampa e il lavoro di stampa stampato di recente verrà memorizzato nella "cartella di backup della cronologia di stampa", che può essere


⚠ Assicurarsi che la selezione della cartella di lavoro di stampa sia la stessa delle impostazioni di HiTi Print Manager.

Cos'è HiTi Print Manager

HiTi Print Manager è un software che ti aiuta a gestire i tuoi lavori quotidiani di stampa fotografica.È possibile aggiungere fino a 6 stampanti per HiTi Print Manager per assegnare automaticamente lavori di stampa di foto per la stampa e monitorare qui tutti gli ordini di stampa e lo stato della stampante.Tutti i lavori di stampa di foto di HiTi ProLab e X610 Driver verranno inviati a HiTi Print Manager per la stampa.

⚠ Si noti che tutti i lavori di stampa di foto di HiTi ProLab e X610 Driver verranno inviati a HiTi Print Manager per la stampa.

Come usare HiTi Print Manager

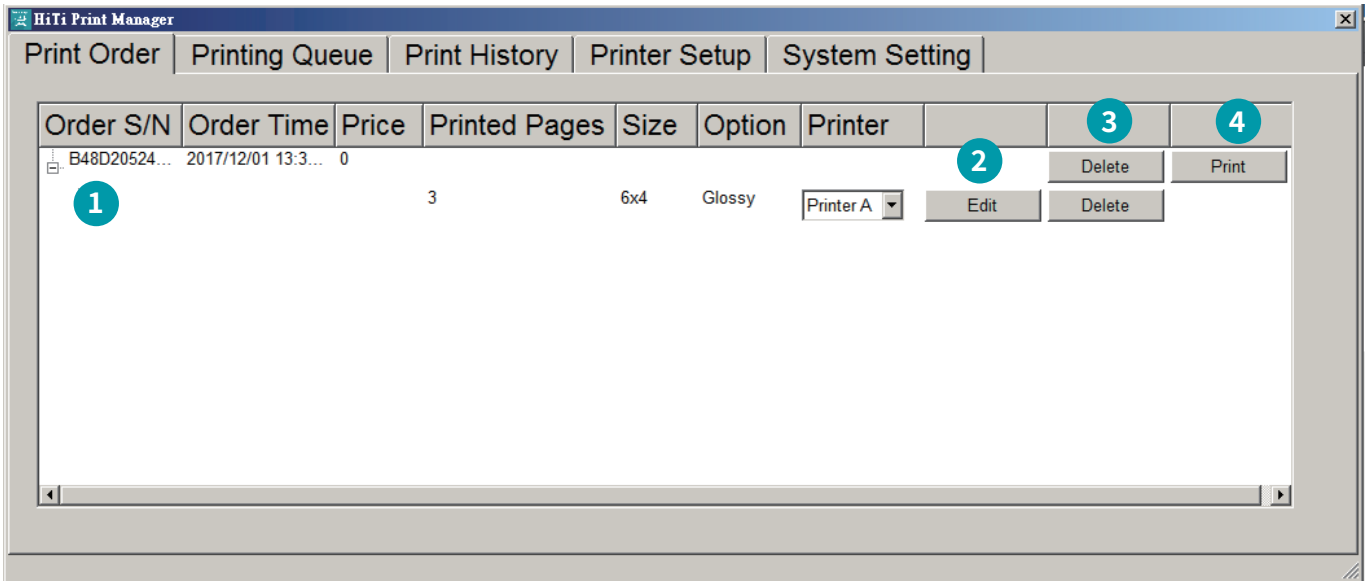

Ordine di stampa


1. Ogni lavoro di stampa ricevuto verrà mostrato nella pagina Ordine di stampa. Ogni lavoro di stampa verrà assegnato a una stampante predefinita in base alla dimensione dell'output. Se sono disponibili due stampanti, verrà assegnata una stampante con priorità più alta. (L'ordine della stampante può essere impostato sulla pagina di configurazione della stampante).

2. Fare clic su Modifica per modificare questo lavoro di stampa utilizzando HiTi ProLab. È necessario prima installare HiTi ProLab.

3. Fare clic su Elimina per eliminare questo ordine di stampa.

4. Fare clic su Stampa per trasferire questo ordine di stampa nella pagina Coda di stampa. Per impostazione predefinita, l'ordine di stampa verrà inviato automaticamente alla coda di stampa, è possibile modificare questa impostazione nella pagina Impostazioni sistema.

⚠ Si noti che se si ricevono lavori di stampa da HiTi ProLab o X610 Driver, potrebbe essere necessario un attimo prima che HiTi Print Manager riceva questi lavori di stampa.

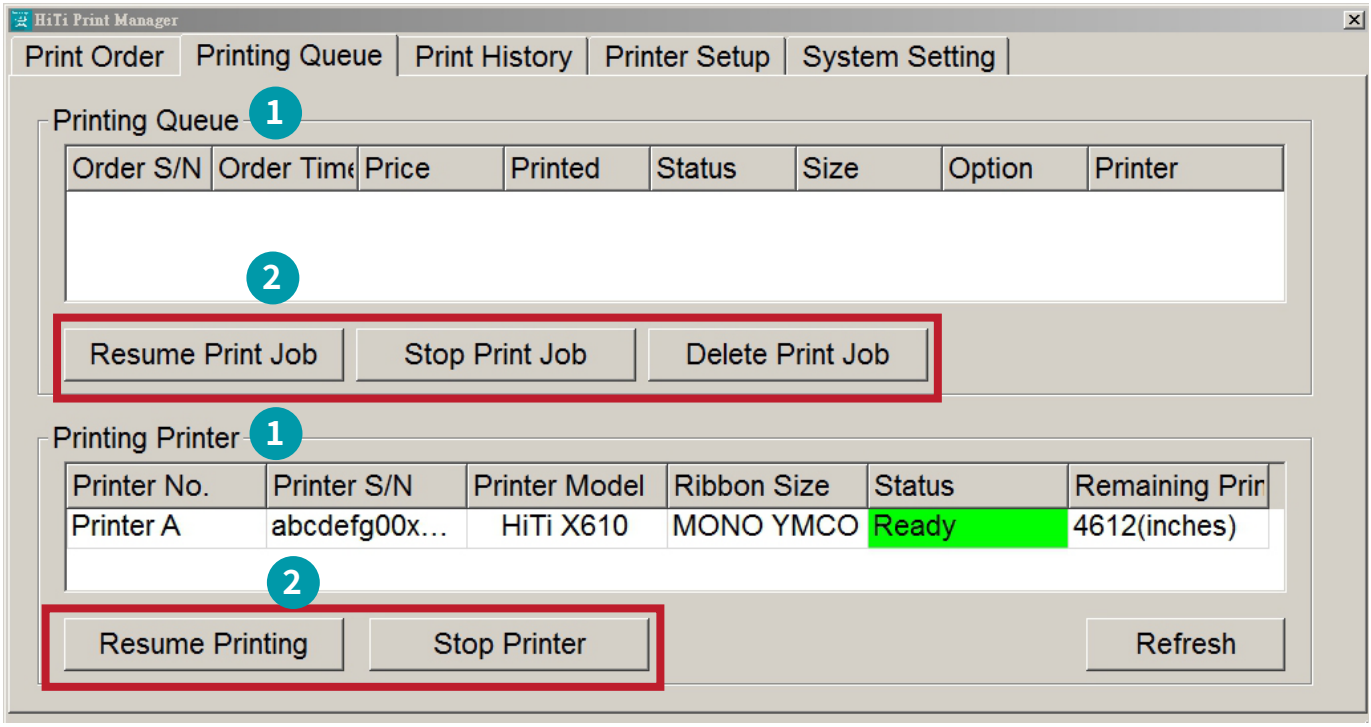

Coda di stampa


1. Ogni lavoro di stampa e di stampa in attesa di essere stampato verrà mostrato nella pagina Coda di stampa.

2. Utilizzare i pulsanti Riprendi / Interrompi / Elimina lavoro di stampa per controllare gli ordini di stampa.

Stampante

1. Qui verranno mostrate le stampanti in uso, lo stato della stampante si aggiornerà automaticamente, è inoltre possibile fare clic su Aggiorna per aggiornare automaticamente.


2. Utilizzare i pulsanti Interrompi stampante e riprendi stampa per interrompere e riprendere le stampanti di stampa correnti.

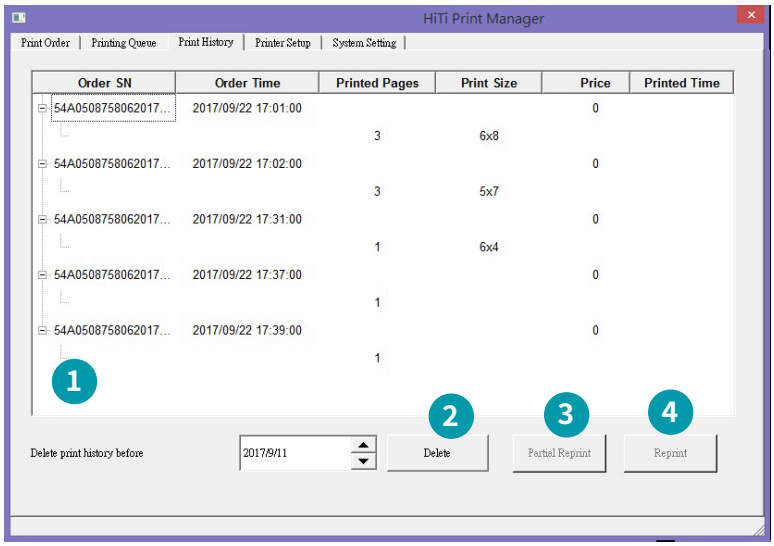

I file della cronologia di stampa verranno memorizzati nella "cartella di backup della cronologia di stampa", che può essere impostata nella pagina delle impostazi-oni di sistema di HiTi Print Manager.

Cronologia di stampa

1. I lavori di stampa terminati verranno visualizzati nella pagina Cronologia di stampa.
2. Selezionare una data e fare clic su Elimina per eliminare la cronologia di stampa prima della data selezionata.
3. Fare clic su Ristampa parziale per aprire questa stampa utilizzando HiTi ProLab per la modifica. È necessario prima installare HiTi ProLab.
4. Fare clic su Ristampa per ristampare questo lavoro di stampa senza apportare modifiche.

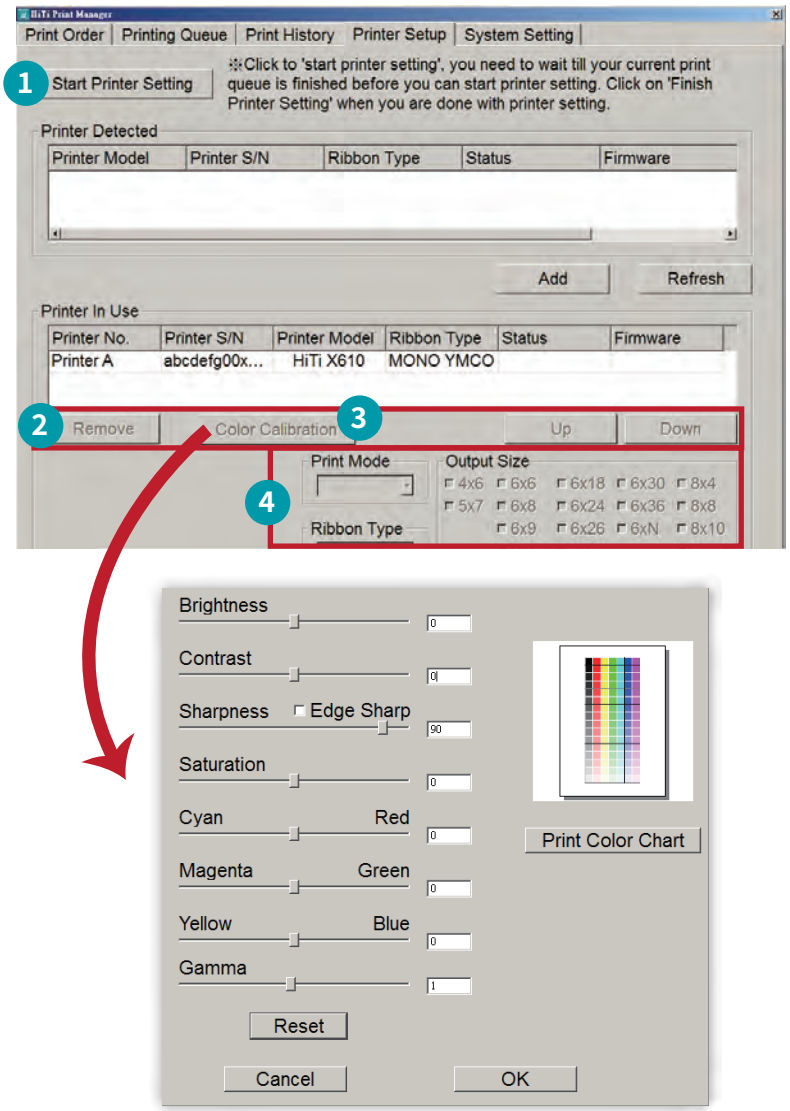


Impostazioni di calibrazione del colore della stampante

Impostazioni della stampante

1. Fare clic su Avvia impostazione stampante per prima (attendere fino a quando tutti i lavori di stampa correnti sono terminati prima di poter aggiun-gere stam-panti rilevate). Fare clic su Fine impostazioni della stampante quando hai finito.
2. Fare clic su Giù, Su, Rimuovi per riordinare la priorità della stampante, le stampanti con priorità più alta verranno impostate come stampante predefinita quando ci sono due stampanti che supportano le stesse dimensioni di stampa.
3. Fare clic sul pulsante di calibrazione del colore per applicare le modifiche del colore alla stampante selezionata.
4. Altre opzioni di impostazione della stampante.

HiTi Print Manager supporta un massimo di 6 stampanti.

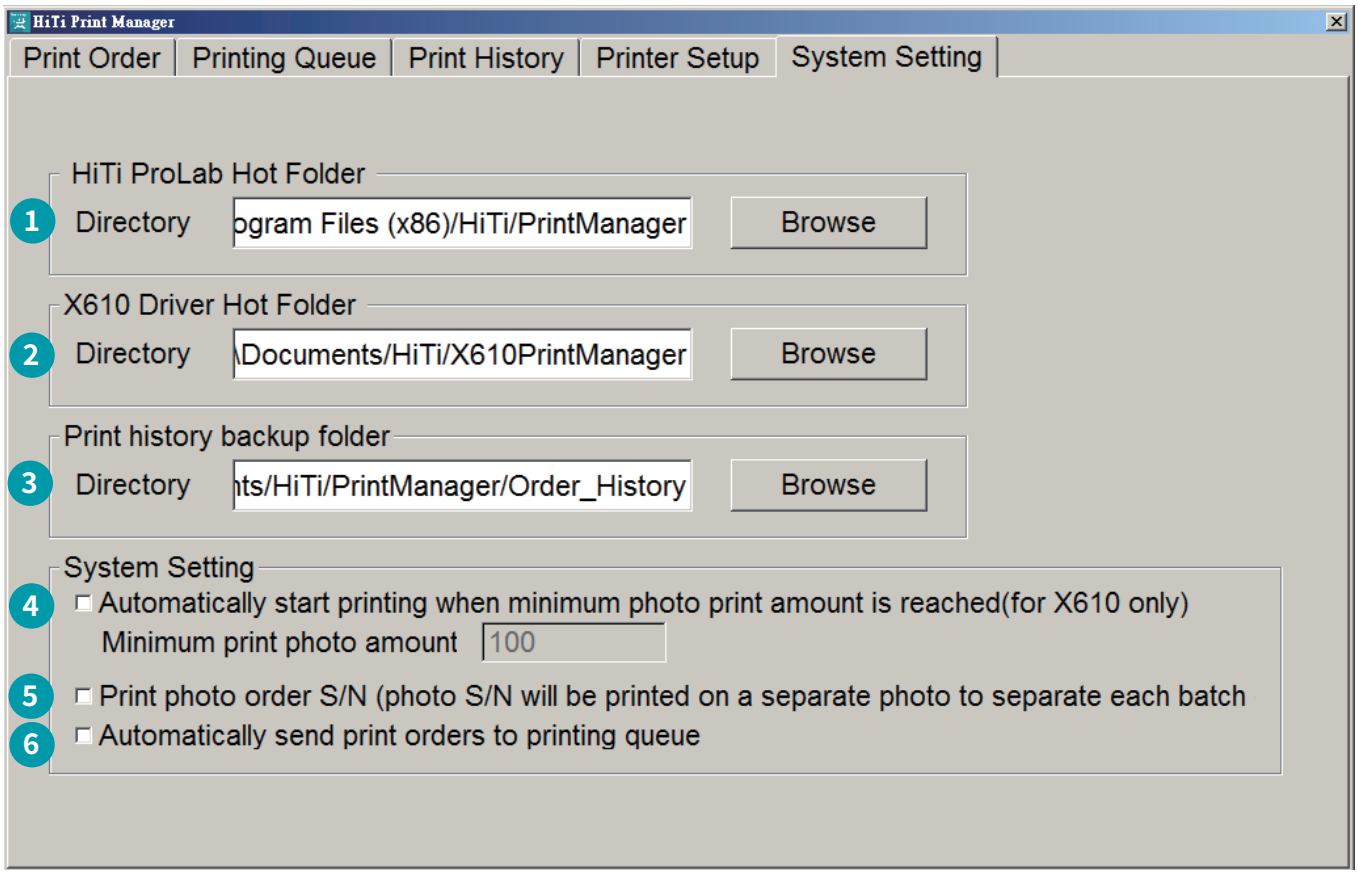

Impostazioni di sistema

1. Selezionare la cartella di lavoro di stampa HiTi ProLab, la cartella attiva deve essere uguale all'impostazione della hot folder di HiTi ProLab.
2. Selezionare la hot folder del processo di stampa Driver X610, la hot folder deve essere la stessa della hot folder del driver X610.
3. Seleziona la cartella di backup della cronologia di stampa.I lavori di stampa stampati verranno memorizzati qui.
4. (Solo per X610) Impostare una quantità minima di foto per le stampanti X610 per avviare la stampa quando si raggiunge tale quantità (il conteggio delle foto sarà basato sul formato carta 4x6).
5. Controllare di stampare una ricevuta d'ordine con ogni lavoro di stampa, la ricevuta d'ordine conterrà le informazioni per quel particolare lavoro di stampa.
6. Verificare di inviare automaticamente l'ordine di stampa alla coda di stampa.

⚠ Per le stampanti X610, ogni volta che ti fermi e ricomincia a stampare, una buona quantità di carta verrà sprecata.Si consiglia di interrompere la stampa meno di 9 volte per rotolo di carta, il che significa che si dovrebbe stampare una grande quantità di foto per ogni lavoro di stampa. È possibile impostare una quantità minima di foto per le stampanti X610 per avviare la stampa quando tale importo è stato raggiunto nella pagina delle impostazioni di sistema di HiTi Print Manager.

- **Come stampare foto panoramiche**

  Selezionare il formato carta 6xN in HiTi ProLab, quindi importare la foto panoramica desiderata.

  HiTi ProLab rileva automaticamente la lunghezza di stampa delle foto, la lunghezza massima è 6x56 "(1844 x 16892 pixel).




Testa panoramica per treppiede

Per evitare foto sfocate, è consigliabile scattare foto posizionando lo smartphone o la fotocamera su una testa panoramica per treppiede per ottenere i migliori risultati fotografici.

⚠ Per evitare foto sfocate, è consigliabile scattare foto posizionando lo smartphone o la fotocamera su una testa panoramica per treppiede per ottenere i migliori risultati fotografici.

⚠ Per le stampanti X610, la stampa di foto misti di dimensioni superiori a 6x28 o di foto superiori a 6x36 produce tagli di carta fotografica.La stampa di foto di dimensioni uguali tra 6x28 e 6x36 non produrrà tagli di carta fotografica.

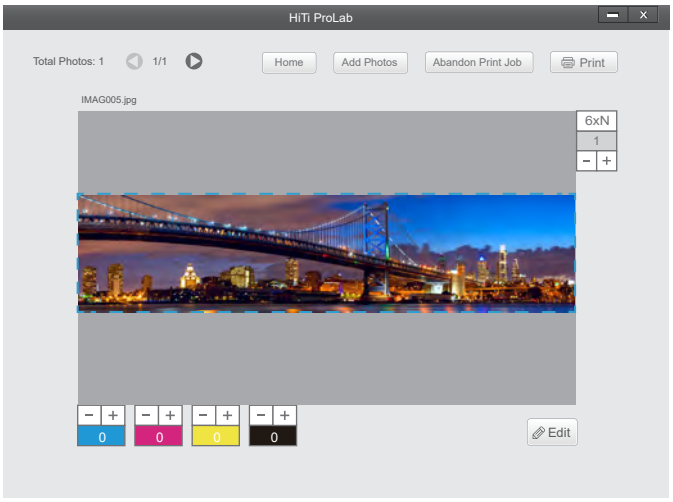

Seleziona la dimensione dell'uscita 6xN e importa la tua foto panoramica in Hiti ProLab, la foto verrà automaticamente ridimensionata in una foto panoramica di 6 pollici di altezza e pronta per la stampa (la lunghezza massima è 6x56 ").

Suggested print length (pixel)

6x12ê	1844 (H) x 3648 (L) pixel
6x13ê	1844 (H) x 3952 (L) pixel
6x14ê	1844 (H) x 4252 (L) pixel
6x15ê	1844 (H) x 4552 (L) pixel
6x16ê	1844 (H) x 4852 (L) pixel
6x17ê	1844 (H) x 5156 (L) pixel
6x18ê	1844 (H) x 5456 (L) pixel
6x19ê	1844 (H) x 5756 (L) pixel
6x20ê	1844 (H) x 6056 (L) pixel
6x21ê	1844 (H) x 6360 (L) pixel
6x22ê	1844 (H) x 6660 (L) pixel
6x23ê	1844 (H) x 6960 (L) pixel
6x24ê	1844 (H) x 7260 (L) pixel
6x25ê	1844 (H) x 7564 (L) pixel
6x26ê	1844 (H) x 7864 (L) pixel
6x27ê	1844 (H) x 8164 (L) pixel
6x28ê	1844 (H) x 8464 (L) pixel
6x29ê	1844 (H) x 8768 (L) pixel
6x30ê	1844 (H) x 9068 (L) pixel
6x31ê	1844 (H) x 9368 (L) pixel
6x32ê	1844 (H) x 9668 (L) pixel
6x33ê	1844 (H) x 9972 (L) pixel
6x34ê	1844 (H) x 10272 (L) pixel
6x35ê	1844 (H) x 10572 (L) pixel
6x36ê	1844 (H) x 10872 (L) pixel
6x37ê	1844 (H) x 11176 (L) pixel
6x38ê	1844 (H) x 11476 (L) pixel
6x39ê	1844 (H) x 11776 (L) pixel
6x40ê	1844 (H) x 12076 (L) pixel
6x41ê	1844 (H) x 12380 (L) pixel
6x42ê	1844 (H) x 12680 (L) pixel
6x43ê	1844 (H) x 12980 (L) pixel
6x44ê	1844 (H) x 13280 (L) pixel
6x45ê	1844 (H) x 13584 (L) pixel
6x46ê	1844 (H) x 13884 (L) pixel
6x47ê	1844 (H) x 14184 (L) pixel
6x48ê	1844 (H) x 14484 (L) pixel
6x49ê	1844 (H) x 14788 (L) pixel
6x50ê	1844 (H) x 15088 (L) pixel
6x51ê	1844 (H) x 15388 (L) pixel
6x52ê	1844 (H) x 15688 (L) pixel
6x53ê	1844 (H) x 15992 (L) pixel
6x54ê	1844 (H) x 16292 (L) pixel
6x55ê	1844 (H) x 16592 (L) pixel
6x56ê	1844 (H) x 16892 (L) pixel

Risoluzione dei problemi

Visualizzazione errori e risoluzione dei problemi

Display LCM	Soluzione
0100 Coperchio aperto	Si prega di assicurarsi che il cassetto della carta sia chiuso
0100 Coperchio aperto	Assicurarsi che lo sportello della cassetta del nastro sia chiuso
0102 Coperchio aperto	Assicurati che la porta del nastro sia chiusa
0200 Chip IC mancante	Si prega di controllare se il nastro sovrastampato è inserito correttamente
0201 Nastro mancante	Si prega di verificare se il nastro giallo è inserito correttamente
0202 Nastro mancante	Si prega di verificare se il nastro magenta è inserito correttamente
0203 Nastro mancante	Si prega di verificare se il nastro cyan è inserito correttamente
0204 Nastro mancante	Si prega di controllare se il nastro sovrastampato è inserito correttamente
0205 Controllo sicurezza fallito	Si prega di controllare se il nastro sovrastampato è correttamente inserito o danneggiato
0300 Nastro esaurito	Sostituire una nuova cassetta del nastro giallo se vuota
0301Nastro esaurito	Sostituire una nuova cartuccia di nastro magenta, se vuota
0302 Nastro esaurito	Sostituire una nuova cassetta nastro ciano se vuota
0303 Nastro esaurito	Sostituire una nuova cassetta nastro sovrastante se vuota
0304 Nastro esaurito	Sostituire una nuova cassetta nastro sovrastante se vuota
0305 Stampa fallita	Cambia o fissa la cassetta del nastro giallo
0306 Stampa fallita	Cambia o fissa la cassetta del nastro magenta
0307 Stampa fallita	Sostituire o fissare la cassetta del nastro ciano
0308 Stampa fallita	Sostituire o fissare la cassetta del nastro sovrastante
0400 Carta esaurita	Cambia un nuovo rotolo di carta o controlla se il rotolo di carta è inserito correttamente
0401 Carta esaurita	Cambia un nuovo rotolo di carta o controlla se il rotolo di carta è inserito correttamente
0500 Inceppamento carta	Rimuovere il rotolo di carta e reinstallarlo e se il problema persiste, quindi contattare il fornitore di assistenza per il supporto
0501 Inceppamento carta	Rimuovere il rotolo di carta e reinstallarlo e se il problema persiste, quindi contattare il fornitore di assistenza per il supporto
0502 Inceppamento carta	Rimuovere il rotolo di carta e reinstallarlo e se il problema persiste, quindi contattare il fornitore di assistenza per il supporto
0503 Inceppamento carta	Rimuovere il rotolo di carta e reinstallarlo e se il problema persiste, quindi contattare il fornitore di assistenza per il supporto
0700 Errore Cam	Reimpostare la stampante e se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi locale per assistenza
0701 Errore Cam	Reimpostare la stampante e se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi locale per assistenza
0800 Errore Cam	Reimpostare la stampante e se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi locale per assistenza
0801 Errore Cam	Reimpostare la stampante e se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi locale per assistenza
0900 Errore NVRAM	Si prega di contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1000 Errore chip IC	Sostituire una nuova cassetta nastro sovrastante
1200 errore ADC Y	Si prega di contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1201 Errore ADC M	Si prega di contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1202 Errore ADC C	Si prega di contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1203 Errore ADC O	Si prega di contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1300 FW Controlla errore	Si prega di aggiornare il firmware della stampante e se il problema persiste, quindi contattare il fornitore di servizi locale per il supporto
1500 Errore Tagliere	Si prega di verificare se ci sono dei frammenti di carta bloccati all'uscita e se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi locale per assistenza

Marketing Specifications

Tecnologia di stampa	Tintura sublimazione
Risoluzione	300dpi
Modalità di stampa	Modalità standard / Modalità fine *
Formato del nastro	Nastro monocromatico (Y, M, C e O)
Carta fotografica	Carta a rullo da 6 "(152 mm)
Stampa Fine	Lucido
Selezioni di lunghezza	28 " (711mm) e sotto / Dimensioni miste con stampa continua 29 " (737 mm) ~ 36" (914 mm) / Dimensione singola con stampa continua 37 " (940 mm) ~ 56" (1422 mm) max / Dimensione singola, una stampa alla volta
Print Speed (in running)	6x4 " (152x102mm) l Circa.1,5 sec 6x8" (152x203mm) l Circa.3 sec 6x9" (152x229mm) l Circa.3,5 sec
Power	100-240 V, 50-60 Hz
Dimension (Body Only)	418 (L) x 736 (D) x 614 (H) mm/16,45 (L) x 28,97 (D) x 24,17 (H) pollici
Net Weight (Body Only)	Circa.70 kg/155 libbre
Bundled Software	HiTi ProLab, HiTi Print Manager, X610 Driver
Consumables	Mono Y/M/C/O Ribbon l 230m di lunghezza ciascuno Carta a rullo da 6 "(152 mm) l 115m di lunghezza
Computer System Requirement	Windows 7 e versioni successive
Modo di stampare	Collegamento PC
Operation Temperature	15°C~32°C (59°F~90°F)

* La velocità di stampa della modalità Fine è solo la metà con la Modalità standard.
6x4 "è 3sec, 6x8 è 6sec e 6x9 è 7sec.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sul servizio clienti

Supporto online

Per ulteriori informazioni, accedere a HiTi Inc., sito web all'indirizzo www.hiti.com in cui gli utenti possono scaricare driver aggiornati, applicazioni e e-templates aggiornati.

Ufficio Vendite

台灣-全球總部 Taiwan - Global Headquarters

誠研科技股份有限公司 HiTi Digital (Taipei), Inc.

231 新北市新店區北新路三段 213 號 9 樓

9F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

TEL: +886-2-2912-6268

FAX: +886-2-2912-6118

中国苏州 Suzhou China

诚研科技苏州有限公司 HiTi Digital (Suzhou), Inc.

215125 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦1914室

Room 1914, No. 381, Suzhou Ave. East, Suzhou Industrial Park,

Suzhou City, Jiangsu Province, China

TEL: +86-512-82281688-2195

FAX: +86-512-82281690

Singapore

HiTi Digital Singapore Pte Ltd

5008 Ang Mo Kio Ave 5 #04-09 Techplace II Singapore 569874

TEL: +65-6475-1885

FAX: +65-6475-2281

U.S.A. (North America)

HiTi Digital America, Inc.

20803 E Valley Blvd, Suite 110 Walnut, CA 91789, U.S.A.

TEL: +1-844-319-0099, +1-909-594-0099

FAX: +1-909-598-0011

Latin America

HiTi Digital, Inc. Oficina de Enlace en México

TEL: +52 (55) 7587-4057 , +52 (55) 7587-4058 ,+52 (55) 7587-4059

+52 55 7587-4060

FAX:+1-925-2622375

Europe

HiTi Digital Europe S.r.l

Via Walter Marcobi 4, 21100 Varese, Italy

TEL: +39 03321765314

Technical Support: +39 03321765312

FAX: +39 03321765315

HiTi Digital, Inc.

Copyright © 2022 HiTi Digital, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and brand names are properties of respective companies.